imageFORCE

C3150 / C3135 / C3130 / C3126 / C3122

Podręcznik użytkownika

USRMB-1036-00 2026-04 pl
Copyright CANON INC. 2026

Spis treści

O urządzeniu 3

Obsługiwane opcje 4

Opcje według ich przeznaczenia 9

Opcje z funkcjami wykańczania 11

Cassette Feeding Unit-AZ (C3150) / Cassette Feeding Unit-BB (C3135 / C3130 / C3126 / C3122) 15

High Capacity Cassette Feeding Unit-G 17

Paper Deck Unit-F 19

Long Sheet Feeding Tray-A i Long Sheet Catch Tray-F [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] 21

Media Adjustment kit-A [Europa][Azja/Oceania][Ameryka Łacińska] 24

Staple Finisher-AH, Staple Finisher Lite-B ([Ameryka Północna i Południowa]), Booklet Finisher-AH i Puncher Unit-A 25

Inner Finisher-N i Inner Puncher-D 34

1st Copy Tray Kit-C 40

Copy Tray-T 42

Inner 2way Tray-M 44

Platen Cover-Y 46

Numeric Keypad 47

ADF Access Handle-A 49

Utility Tray-B 50

Opcje systemu 51

Uprawnienia administratora i hasło 54

Środki zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi 55

Nazwy elementów i ich funkcje 57

Przednia strona 58

Tylna strona 60

Wnętrze 61

Panel sterowania 62

Dwustronny podajnik Single Pass 64

Taca wielofunkcyjna 67

Szuflada na papier 68

Używany papier 71

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem 81

Dane techniczne 82

Podstawowe specyfikacje 83

Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass 87

Specyfikacje druku 90

Specyfikacje skanowania 93

Specyfikacje faksu 95

Specyfikacja miejsca do zapisywania 97

Dane techniczne sieci 99

Specyfikacje funkcji bezpieczeństwa i zarządzania 101

Obsługiwane środowisko 109

imagePASS Ograniczenia połączeń i środki ostrożności (dla Seria C7100 i Seria C5100) 111
Zalecane funkcje 114
Większa wydajność 115
Zarządzanie i obsługa urządzenia 117
Jakość i wykończenie obrazu 118

Ustawianie 121

Konfigurowanie ustawień domyślnych (Przewodnik konfiguracji) 123
Konfigurowanie sieci 132
Środki ostrożności podczas korzystania z linii podrzędnej 136
Odblokowanie ustawień sieciowych 138
Wybieranie metody łączenia z siecią 139
Podłączanie do sieci przewodowej LAN 141
Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN 143
Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN za pomocą przycisku routera (tryb naciśnięcia przycisku) 146
Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez wprowadzenie kodu PIN (tryb kodu PIN WPS) 148
Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez wyszukiwanie routera (tryb konfiguracji punktu dostępowego) 150
Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez ustawienie szczegółów (tryb konfiguracji ręcznej) 152
Ustawianie adresu IPv4 155
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej 157
Ustawianie adresów IPv6 159
Konfigurowanie urządzenia w środowisku sieciowym 161
Ręczna konfiguracja ustawień Ethernetu 162
Konfigurowanie protokołu DNS 164
Ustawianie serwera DNS linii podrzędnej 168
Konfigurowanie protokołu SMB 169
Konfigurowanie protokołu WINS 171
Rejestrowanie serwerów LDAP 172
Konfigurowanie protokołu SNMP 175
Konfigurowanie routingu statycznego 178
Konfigurowanie protokołu SNTP 180
Konfigurowanie komunikacji SLP 182
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci 183
Instalowanie oprogramowania i sterowników na komputerze 186

Podstawowa obsługa 189

Włączanie i wyłączanie urządzenia 190
Włączanie urządzenia 191
Wyłączanie urządzenia 192
Ponownie uruchamianie urządzenia 194
Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia) 197
Korzystanie z Panelu sterowania 199
Ekrany wyświetlane na panelu sterowania 200
Ekran [Strona główna] 203
Sposób obsługi panelu sterowania 208
Wprowadzanie znaków 212

Wyświetlanie i obsługa osi czasu ... 214
Dostosowywanie ekranu panelu sterowania ... 218
Dostosowanie ekranu [Strona główna] ... 220
Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) ... 222
Dostosowywanie ekranów skanowania, faksowania i kopiowania ... 226
Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień ... 229
Zmiana ustawień domyślnych ... 234
Zmiana języka wyświetlania ... 236
Dostosowywanie wyświetlacza i operacji do indywidualnych użytkowników (ustawienia osobiste) ... 237
Logowanie się do urządzenia ... 239
Korzystanie ze spersonalizowanego ekranu, danych i ustawień (personalizacja) ... 241
Umieszczanie oryginałów ... 243
Orientacja oryginału podczas kopiowania na papier z logo ... 250
Orientacja oryginału do zszycia i ustawienie pozycji zszywania (opcja) ... 253
Orientacja oryginału podczas dziurkowania (opcja) ... 257
Ładowanie papieru ... 259
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier ... 261
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej ... 270
Ładowanie papieru do modułu High Capacity Cassette Feeding Unit-G (opcja) ... 273
Ładowanie papieru do modułu Paper Deck Unit-F (opcja) ... 276
Ładowanie papieru do modułu Long Sheet Feeding Tray-A (opcja) [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] ... 278
Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert ... 280
Orientacja ładowania kopert (szuflada na papier) ... 282
Orientacja ładowania kopert (taca wielofunkcyjna) ... 287
Orientacja ładowania papieru z logo ... 290
Określanie rozmiaru i rodzaju papieru ... 297
Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru w szufladzie na papier ... 298
Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej ... 302
Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru używanego na tacy wielofunkcyjnej ... 306
Rejestrowanie często używanych ustawień papieru dla tacy wielofunkcyjnej ... 310
Rejestrowanie papieru o niestandardowym rozmiarze ... 315
Korzystanie z odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji ... 317
Ustawienia miejsca docelowego wyprowadzania ... 320
Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) ... 323
Funkcja i ekran książki adresowej ... 324
Typy list adresowych i możliwe do użycia książki adresowe ... 326
Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) ... 330
Rejestrowanie grup w książce adresowej (panel sterowania) ... 338
Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) ... 343
Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) ... 346
Rejestrowanie grup w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) ... 352
Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) ... 357
Elementy, które można skonfigurować dla miejsc docelowych ... 361
Określanie odbiorców ... 370
Określanie miejsc docelowych (książka adresowa) ... 372

Określanie miejsc docelowych (wprowadzanie bezpośrednie) ... 375
Określanie miejsc docelowych (serwer LDAP) ... 377
Określanie miejsc docelowych (książka adresowa w urządzeniu mobilnym) ... 379
Określanie odbiorców (dziennik TX) ... 380
Podłączanie i wyjmowanie urządzenia pamięci USB ... 382
Regulacja poziomu głośności ... 385
Regulacja głośności (dla modeli z funkcją faksu) ... 386
Regulacja głośności (dla modeli bez funkcji faksu) ... 388
Ekran [Ustawienia głośności] i [Inne ustawienia głośności] ... 389

Drukowanie ... 392

Przygotowania do drukowania ... 394
Przygotowanie do drukowania danych przy użyciu sterownika ... 395
Konfigurowanie portu drukarki (tylko system Windows) ... 399
Przygotowanie do drukowania z sieci zewnętrznej (drukowanie IPP) ... 402
Ustawianie funkcji drukowania IPP urządzenia ... 403
Ustawianie drukowania IPP na komputerze ... 405
Przygotowanie do użycia serwera wydruku ... 411
Przygotowanie do użycia funkcji Uniwersalny wydruk ... 414
Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze ... 415
Rejestrowanie urządzenia na komputerze ... 418
Przygotowanie do użycia drukarki wirtualnej ... 419
Drukowanie ... 421
Rejestrowanie papieru o niestandardowym rozmiarze z poziomu komputera (rozmiar niestandardowy) ... 425
Podgląd dokumentu na urządzeniu przed drukowaniem (wstrzymaj) (dla Seria C7100 i Seria C5100) ... 427
Ekran Wstrzymanie (dla Seria C7100 i Seria C5100) ... 432
Drukowanie w określonym czasie (zaplanowane drukowanie) ... 434
Zwiększenie bezpieczeństwa podczas drukowania ... 437
Drukowanie dokumentu z użyciem kodu PIN (bezpieczne drukowanie) ... 438
Osadzanie znaku wodnego podczas procesu drukowania (bezpieczny znak wodny) ... 442
Różne metody drukowania ... 446
Korzystanie z przeglądarki internetowej do drukowania (druk bezpośredni) ... 448
Drukowanie pliku poprzez kopiowanie go do folderu (folder podręczny) (tylko system operacyjny Windows) ... 450
Korzystanie z drukowania uniwersalnego do drukowania danych ... 452
Korzystanie z drukarki wirtualnej do drukowania danych ... 453
Drukowanie z wykorzystaniem formatu definicji dokumentu (JDF) (wyłącznie Seria C7100) ... 454
Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania ... 455
Automatyczne drukowanie dokumentów wstrzymanych podczas logowania ... 457
Ekran drukowania ... 458
Anulowanie drukowania ... 461
Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania ... 464

Skanowanie ... 468

Przygotowania do skanowania ... 470

Przygotowanie do wysłania i zapisania zeskanowanych danych ... 471
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym ... 473
Korzystanie z serwera poczty w chmurze z protokołem OAuth 2.0 ... 476
Konfigurowanie trybu FTP PASV ... 481
Przygotowanie do skanowania danych z komputera (Windows) ... 482
Rejestrowanie urządzenia na komputerze jako skanera WSD ... 484
Wysyłanie zeskanowanych danych ... 485
Zapisywanie zeskanowanych danych ... 495
Zapisywanie zeskanowanych danych na urządzeniu pamięci USB ... 500
Sprawdzanie i edytowanie zeskanowanych danych przed wysłaniem lub zapisaniem ... 504
Sprawdzanie zeskanowanych danych i porządkowanie stron (podgląd) ... 506
Skanowanie części oryginału (oznaczenie obszaru) ... 508
Łączenie kilku oryginałów na jednej stronie (N na 1) ... 513
Skanowanie w celu utworzenia broszury (skanowanie broszurowe) ... 515
Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa zeskanowanych danych ... 518
Skanowanie z komputera (tylko system Windows) ... 523
Ustawienia Skanowania ... 527
Ekran Skanowanie ... 529
Ustawienia rozmiaru, proporcji i orientacji ... 531
Ustawienie koloru ... 536
Regulacja jakości obrazu ... 539
Ustawienia skanowania dwustronnego ... 545
Ustawienia zgodne z oryginałem ... 546
Ustawienia plików i podziałów ... 550
Tekst nie został poprawnie przetworzony przez OCR ... 557
Ustawienia e-mail i I-Faks ... 560
Ustawienia wysyłania z opóźnieniem ... 563
Ustawienia powiadomień dotyczących wyniku TX ... 564
Anulowanie skanowania ... 567
Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych ... 569

Korzystanie z faksu ... 574

Przygotowanie do wysyłania faksów ... 577
Przygotowanie do wysyłania faksów za pomocą urządzenia ... 578
Przygotowania do wysyłania faksów z komputera ... 580
Konfigurowanie ustawień przekazywania faksów i tworzenia kopii zapasowych ... 582
Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych wysłanych faksów ... 583
Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów ... 587
Wysyłanie faksów ... 593
Sprawdzanie zawartości i odbiorcy przed wysłaniem faksu ... 597
Sprawdzanie zawartości zeskanowanych oryginałów i porządkowanie stron (podgląd) ... 598
Sprawdzanie połączenia z odbiorcą przed wysyłaniem (Wysyłanie bezpośrednie) ... 600
Wysyłanie ręczne faksów (Ręczne wysyłanie) ... 603
Wysyłanie faksów z komputera (faksowanie za pomocą komputera osobistego) ... 606

Bezpieczne wysyłanie faksów z komputera ... 609
Ustawienia transmisji TX faksu ... 610
Ekran faksu ... 612
Ustawienia rozmiaru oryginału i proporcji ... 613
Regulacja jakości obrazu ... 617
Ustawienia skanowania dwustronnego ... 623
Ustawienia zgodne z oryginałem ... 624
Ustawienia nadawcy ... 627
Ustawienia wysyłania z opóźnieniem ... 629
Ustawienia powiadomień dotyczących wyniku TX ... 630
Odbieranie faksów ... 633
Zmiana ustawień drukowania dla odebranych faksów ... 635
Sprawdzanie, drukowanie i przekazywanie faksów zapisanych z blokadą pamięci ... 638
Sprawdzanie i drukowanie odebranych poufnych faksów ... 641
Anulowanie wysyłania faksów ... 643
Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów ... 645
Korzystanie z faksów internetowych (I-faks) ... 648
Korzystanie ze Zdalnych faksów ... 654
Korzystanie z serwera faksu [Ameryka Północna] ... 656

Kopiowanie ... 659
Operacje kopiowania ... 661
Kopiowanie natychmiastowe (przerwanie) ... 666
Sprawdzanie gotowego wyniku przed kopiowaniem ... 668
Podstawowe ustawienia kopiowania ... 674
Ekran kopiowania ... 676
Przełączanie ekranu kopiowania (ekran zwykłego kopiowania i ekran kopiowania ekspresowego) ... 678
Ustawienia papieru ... 680
Ustawienia powiększania i zmniejszania ... 687
Ustawienie koloru ... 689
Regulacja jakości obrazu ... 696
Ustawienia kopiowania 2-stronnego ... 701
Ustawienia układu ... 704
Kopiuj ustawienia zgodne z oryginałem ... 710
Kopiowanie oryginałów o dowolnym rozmiarze ... 712
Dzielenie oryginału, który się rozkłada, na dwie strony podczas kopiowania ... 713
Kopiowanie oryginałów o różnych rozmiarach (oryginały o różnych formatach) ... 715
Kopiowanie dużej liczby oryginałów (tworzenie zadania) ... 717
Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie ... 718
Zapobieganie kopiowaniu pustych stron (pomiń puste strony) ... 720
Ustawienia wykańczania i broszury ... 722
Konfigurowanie funkcji wykańczania ... 723
Dodanie okładki przedniej i tylnej ... 729
Dodawanie marginesu oprawy ... 731

Tworzenie broszur (Kopiowanie broszury) ... 733
Przydatne funkcje kopiowania ... 739
Kopiowanie części oryginału (oznaczenie obszaru) ... 742
Dzielenie powiększonych kopii na wiele arkuszy papieru (plakat) ... 746
Dodawanie numerów stron i znaków wodnych podczas kopiowania ... 751
Osadzanie znaku wodnego podczas kopiowania (bezpieczny znak wodny) ... 756
Nakładanie obrazów logo i ramek podczas kopiowania (dla Seria C7100 i Seria C5100) ... 759
Łączenie oryginałów zeskanowanych przy różnych ustawieniach podczas kopiowania (Scal bloki zadań) ... 763
Przechowywanie danych oryginałów ... 767
Wysyłanie powiadomienia e-mailem o zakończeniu kopiowania ... 769
Kopiowanie z usunięciem określonych kolorów ... 771
Anulowanie operacji kopiowania ... 772
Sprawdzanie stanu kopiowania i dziennika ... 773

Korzystanie z dostępnego miejsca ... 777

Przygotowania do wykorzystania miejsca do przechowywania ... 779
Ustawienia skrzynki pocztowej ... 780
Ustawienia przestrzeni Zaawansowana przestrzeń ... 782
Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń ... 783
Wysyłanie powiadomienia e-mailem o zapisaniu pliku (Tylko w przypadku Seria C7100 i Seria C3100) ... 787
Dodawanie tymczasowego folderu gorącego ... 790
Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci ... 793
Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB ... 796
Korzystanie z tymczasowego miejsca do przechowywania urządzenia (skrzynki pocztowej) ... 797
Zapisywanie dokumentów w skrzynce pocztowej ... 798
Operowanie i edytowanie plików w skrzynce pocztowej ... 803
Drukowanie plików w skrzynce pocztowej ... 809
Wysyłanie plików w skrzynce pocztowej ... 812
Korzystanie z publicznego miejsca przechowywania urządzenia — (Zaawansowana przestrzeń) ... 815
Zapisywanie dokumentów w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń ... 816
Obsługa przestrzeni Zaawansowana przestrzeń Files ... 818
Drukowanie plików w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń ... 820
Dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń z poziomu komputera (tylko system Windows) ... 823
Tworzenie przestrzeni osobistej w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń ... 827
Korzystanie z innego urządzenia lub serwera w sieci ... 829
Zapisywanie zeskanowanych dokumentów na innym urządzeniu lub serwerze ... 830
Operacje na plikach na innym urządzeniu lub serwerze ... 831
Drukowanie pliku na innym urządzeniu lub serwerze ... 833
Korzystanie z nośnika pamięci USB ... 836
Zapisywanie zeskanowanych dokumentów na urządzeniu pamięci USB ... 837
Operacje na plikach na urządzeniu pamięci USB ... 838
Drukowanie plików z urządzenia pamięci USB ... 841
Ekran [Dostęp do zapisanych plików] ... 844
Ekran wyboru pliku — [Skrzynka pocztowa] ... 845

Ekran ustawień drukowania — [Skrzynka pocztowa] ... 847
Ekran ustawień transmisji TX — [Skrzynka pocztowa] ... 851
[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku ... 854
Ekran ustawień drukowania — [Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] ... 856

Łączenie z urządzeniami mobilnymi ... 862

Przygotowania do łączenia z urządzeniami mobilnymi ... 864
Przygotowania do bezpośredniego połączenia ... 865
Przygotowania do korzystania z usługi AirPrint ... 869
Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome ... 872
Podłączanie urządzenia mobilnego do urządzenia ... 874
Podłączanie urządzenia mobilnego za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (połączenie LAN) ... 875
Podłączanie urządzenia mobilnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie) ... 876
Korzystanie z dedykowanej aplikacji do drukowania i skanowania (Canon PRINT) ... 880
Korzystanie z usługi Mopria® do drukowania i skanowania ... 881
Korzystanie z usługi AirPrint do drukowania i skanowania danych oraz wysyłania faksów ... 882
Rejestrowanie ustawień drukowania IPP ... 887
Drukowanie i skanowanie z urządzenia z systemem Android ... 889
Drukowanie i skanowanie z urządzenia z systemem operacyjnym Chrome ... 891
Drukowanie z urządzenia z systemem operacyjnym Windows 10 Mobile ... 892

Zabezpieczenia ... 896

Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami ... 898
Procedura konfiguracji ustawień uwierzytelniania urządzenia lokalnego ... 902
Sprawdzanie usługi logowania ... 903
Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym ... 904
Ekran [Add User] i [Edit User Information] ... 911
Edytowanie informacji o użytkowniku przy użyciu pliku CSV ... 914
Powiązanie informacji o drukowaniu IPP z użytkownikami ... 917
Powiązanie uniwersalnych informacji o druku z użytkownikami ... 920
Procedura ustawień uwierzytelniania serwera zewnętrznego ... 923
Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania ... 924
Konfigurowanie funkcji uwierzytelniania i ekranu logowania ... 936
Ekran [Edit Basic Settings] ... 940
Korzystanie z funkcji personalizacji ... 944
Włączanie i wyłączanie funkcji personalizacji ... 945
Ustawienia, które można spersonalizować ... 946
Zarządzanie grupami z identyfikatorem działu (zarządzanie identyfikatorem działu) ... 948
Zmiana NI wydziału i kodu PIN dla administratora ... 950
Rejestrowanie NI Wydziału oraz PINu ... 952
Włączanie zarządzania identyfikatorami działów ... 958
Potwierdzanie użycia według identyfikatora działu ... 960
Konfigurowanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami na komputerze ... 962
Udostępnianie miejsc docelowych w grupie (grupa użytkowników) ... 967
Konfigurowanie folderu osobistego ... 971

Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM ... 975
Korzystanie z wielu urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon z tymi samymi ustawieniami (synchronizacja spersonalizowanych danych) ... 977
Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji (serwer) ... 981
Przygotowywanie synchronizacji i sprawdzanie stanu (serwer) ... 984
Replikacja i tworzenie kopii zapasowych danych na serwerze ... 989
Błędy podczas replikacji, tworzenia kopii zapasowych i przywracania ... 994
Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji (Urządzenie klienckie) ... 996
Zmiana urządzeń wielofunkcyjnych Canon do procesu synchronizacji ... 1000
Usuwanie informacji o ustawieniach użytkownika ... 1005
Zabezpieczanie sieci ... 1007
Konfigurowanie zapory sieciowej ... 1008
Korzystanie z serwera proxy ... 1016
Konfigurowanie serwera proxy linii podrzędnej ... 1018
Korzystanie z TLS ... 1020
Korzystanie z protokołu IPSec ... 1023
Korzystanie z protokołu IEEE 802.1X ... 1029
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu ... 1032
Generowanie klucza i certyfikatu ... 1033
Generowanie klucza i CSR oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu ... 1035
Generowanie klucza i uzyskiwanie oraz rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP ... 1038
Jeśli w statusie żądania wydania certyfikatu wyświetlany jest błąd ... 1043
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego ... 1045
Rejestrowanie certyfikatu S/MIME ... 1047
Konfigurowanie metody weryfikacji otrzymanego certyfikatu ... 1048
Zapobieganie wysyłaniu danych przez pomyłkę, wyciek danych i manipulację ... 1051
Ograniczenie odbiorców, którzy mogą zostać określeni ... 1053
Ograniczenie wysyłania faksów i potwierdzanie odbiorcy ... 1058
Ograniczanie korzystania z nośników pamięci ... 1061
Ograniczanie drukowania ... 1063
Uniemożliwianie drukowania z poziomu komputera ... 1064
Zapobieganie natychmiastowemu drukowaniu dokumentów z komputera (wymuszone wstrzymanie) ... 1065
Ograniczanie drukowania z komputera do zaszyfrowanego druku ... 1070
Zapobieganie natychmiastowemu drukowaniu odebranych faksów ... 1071
Ustawianie poufnej skrzynki odbiorczej faksu ... 1074
Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu dokumentów ... 1076
Regulacja kontrastu znaku wodnego i tła ... 1081
Dodawanie podpisu cyfrowego do zeskanowanych danych ... 1084
Szyfrowanie poczty e-mail za pomocą protokołu S/MIME ... 1089
Uwierzytelnianie docelowego serwera SFTP ... 1091
Zapobieganie nieautoryzowanemu użyciu ... 1092
Ograniczenie korzystania z Książki adresowej ... 1093
Wyłączanie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) ... 1096
Zapobieganie podłączaniu się do komputera przez port USB ... 1097
Korzystanie z plików LPD, RAW i WSD ... 1098
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP ... 1100

Ochrona danych znajdujących się na urządzeniu ... 1101
Używanie modułu TPM do ochrony poufnych informacji w urządzeniu ... 1102
Dane zapisane na urządzeniu ... 1107
Ustawienia zabezpieczeń dopasowane do środowiska ... 1108
Konfigurowanie powiadomień o zabezpieczeniach ... 1109
Stosowanie zasad bezpieczeństwa ... 1111
Ochrona ustawień zasad bezpieczeństwa za pomocą hasła ... 1112
Konfigurowanie zasad bezpieczeństwa ... 1114
Sprawdzanie zasad bezpieczeństwa stosowanych do urządzenia ... 1116
Elementy zasad bezpieczeństwa ... 1117
Zarządzanie dziennikami ... 1123
Zgodność ze standardami bezpieczeństwa informacji HCD PP [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] ... 1129

Zarządzanie urządzeniem ... 1132

Ustawienia daty i godziny ... 1134
Zarządzanie i ustawienia ekranów urządzeń ... 1136
Konfigurowanie wyświetlania osi czasu i ustawień obsługi ekranu [Strona główna] ... 1137
Dodawanie przycisku zmiany języka wyświetlacza ... 1140
Rejestrowanie skrótów do często używanych funkcji ... 1141
Rejestrowanie skrótów w menu ustawień ... 1143
Wyświetlanie powiadomienia na ekranach urządzeń ... 1145
Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) ... 1150
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) ... 1151
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) ... 1155
Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) ... 1158
Sprawdzanie stanu użytkowania i ustawień ... 1161
Sprawdzanie stanu pracy urządzenia ... 1162
Sprawdzanie liczby wykorzystanych stron (liczniki) ... 1165
Drukowanie i sprawdzanie raportu zarządzania komunikacją ... 1167
Automatyczne drukowanie raportów po wysłaniu, odebraniu i wystąpieniu błędu ... 1171
Drukowanie informacji rejestracyjnych i ustawień ... 1174
Sprawdzanie opcji dołączonych do urządzenia ... 1177
Wysyłanie powiadomień o błędach e-mailem ... 1178
Korzystanie z tych samych ustawień na wielu urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Canon (dystrybucja informacji o urządzeniu) ... 1180
Ustawianie odbieranych informacji o urządzeniu (urządzenie klienckie) ... 1183
Rejestrowanie miejsc docelowych dystrybucji informacji o urządzeniu (urządzenie hosta) ... 1184
Uwierzytelnianie użytkownika podczas odbierania informacji o urządzeniu ... 1186
Rozpowszechnianie informacji o urządzeniu (host) ... 1189
Sprawdzanie dziennika przesyłania i odbioru informacji o urządzeniu ... 1193
Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień ... 1195
Importowanie i eksportowanie danych pojedynczo ... 1199
Edytowanie książki adresowej przy użyciu pliku CSV ... 1204
Importowanie i eksportowanie danych zbiorczo ... 1208

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych ... 1212
Aktualizacja i ulepszenia ... 1220
Aktualizacja oprogramowania układowego ... 1221
Instalacja opcji systemowych ... 1228
Rozszerzanie funkcji (MEAP) ... 1231
Instalowanie aplikacji MEAP ... 1232
Zarządzanie aplikacjami MEAP i plikami licencji ... 1234
Ekran SMS ... 1239
Zmiana usługi logowania w celu uwierzytelnienia użytkownika ... 1242
Ustawienia i obsługa podczas korzystania z uwierzytelniania NI wydziału ... 1243
Inicjalizacja ustawień i danych ... 1247

[Ustawienia/Rejestracja] Lista menu ... 1254

Uprawnienia wymagane do zmiany ustawień menu [Ustawienia/Rejestracja] ... 1255
[Właściwości] ... 1256
[Ustawienia Papieru] ... 1258
[Ustawienia wyświetlacza] ... 1267
[Zegar/Oszczędzanie Energii] ... 1275
[Sieć] ... 1282
[Ustawienia TCP/IP] ... 1291
[Ustawienia IPv4] ... 1302
[Ustawienia IPv6] ... 1304
[Ustawienia DNS] ... 1307
[Ustawienia Zapory Ogniowej] ... 1310
[Adres Filtra IPv4] ... 1311
[Adres Filtra IPv6] ... 1313
[Filtr Adresu MAC] ... 1315
[Sieć bezprzewodowa LAN] ... 1316
[Ustawienia poł. bezpośredniego] ... 1318
[Ustawienia linii podrzędnej] ... 1322
[Ustawienia Zapory Ogniowej] ... 1326
[Ustawienia komunikacji danych systemowych] ... 1329
[Zewnętrzny Interfejs] ... 1331
[Dostępność] ... 1333
[Regulacja/Konserwacja] ... 1335
[Regulacja Jakości Obrazu] ... 1336
[Ust. automatycznej korekcji tonu koloru] (Dla Seria C7100 i Seria C5100) ... 1341
[Akcja Regulacji] ... 1343
[Konserwacja] ... 1346
[Spr. metodę konserwacji mat. eksplo.] ... 1348
[Inicjalizuj po Wymianie Części] ... 1351
[Ustawienia Funkcji] ... 1352
[Wspólne] ... 1354
[Ustawienia Podajnika Papieru] ... 1356
[Ustawienia Wydruku Papieru] ... 1359
[Ustawienia Wydruku] ... 1363
[Standardowe ustawienia raportu wydruku] ... 1368

[Ust. zabezpieczającego znaku wodnego] ... 1369
[Ustawienia Skanowania] ... 1372
[Generuj Plik] ... 1376
[Ustaw metodę uwierzytelniania] ... 1380
[Kopia] ... 1382
[Drukarka] ... 1386
[Wyślij] ... 1391
[Raport Wydruków] ... 1392
[Ustawienia Wspólne] ... 1393
[Ustawienia E-mail/I-Faks] ... 1404
[Ustawienia Faksu] ... 1413
[Ustaw Linię] ... 1422
[Ust. zdalnego faksu dla TX] ... 1424
[Ustawienia Zdalnego Faksu] ... 1426
[Odbiór/Przekazanie] ... 1427
[Raport Wydruków] ... 1428
[Ustawienia Wspólne] ... 1429
[Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu] ... 1434
[Ustawienia Faksu] ... 1437
[Zapisz pliki/Dostęp do plików] ... 1439
[Ustawienia Wspólne] ... 1440
[Ustawienia Skanowania i Zapisu] ... 1441
[Ustawienia dostępu do zapisanych plików] ... 1442
[Ustawienia Skrytki Pocztowej] ... 1443
[Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.] ... 1445
[Ustawienia Zabezp. Skrytki] ... 1446
[Zaaw. Ustawienia Przestrzeni] ... 1447
[Ustawienia Sieciowe] ... 1450
[Ustawienia Nośnika Pamięci] ... 1452
[Drukuj] ... 1453
[Wstrzymane] (dla Seria C7100 i Seria C5100) ... 1458
[Dostęp Sieciowy] ... 1460
[Ustaw Odbiorcę] ... 1462
[Pobier. Zdalnej Książki Adres.] ... 1468
[Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą] ... 1470
[Ustawienia Zarządzania] ... 1471
[Zarządzanie Użytkownikiem] ... 1472
[Zarządzanie Uwierzytelnianiem] ... 1474
[Uwierzytelnianie klawiatury] ... 1478
[Zarządzanie Urządzeniem] ... 1481
[Tryb Limit Funkcji] ... 1491
[Zarządzaj ustawieniami osobistymi] ... 1493
[Licencja/Inne] ... 1495
[Ustawienia MEAP] ... 1500
[Zarządzanie Danymi] ... 1502
[Importuj/Eksportuj] ... 1503
[Ustaw. zabezpieczeń] ... 1505

[Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ... 1508
[Ustawienia funkcji uwierzytelniania] ... 1509
[Ustawienia hasła] ... 1511
[Ustawienia szyfrowania] ... 1515
Menu Ustawienia drukarki ... 1517
[Custom Settings] ... 1518
[Wymuszenie Podawania] ... 1527
[Wyprowadzanie papieru] ... 1530
[Jakość wydruku] ... 1533
[Układ] ... 1539
[Numerowanie zestawu kopii] ... 1542
[UFR II] ... 1545
[PCL] ... 1547
[PS] ... 1554
[Imaging] ... 1563
[Korekcja foto (tylko kolor)] ... 1567
[PDF] ... 1569
[XPS] ... 1578
[Korekcja foto (tylko kolor)] ... 1581
[Utility] ... 1583
Ustawienia, które można rozpowszechniać, importować i eksportować ... 1584
Jak czytać listy stanu pomocy technicznej ... 1585
[Właściwości] ... 1587
[Ustawienia Papieru] ... 1588
[Ustawienia wyświetlacza] ... 1590
[Zegar/Oszczędzanie Energii] ... 1592
[Sieć] ... 1594
[Ustawienia TCP/IP] ... 1598
[Ustawienia linii podrzędnej] ... 1602
[Zewnętrzny Interfejs] ... 1604
[Dostępność] ... 1605
[Regulacja/Konserwacja] ... 1606
[Ustawienia Funkcji] ... 1608
[Wspólne] ... 1609
[Ustawienia Wydruku] ... 1611
[Generuj Plik] ... 1613
[Kopia] ... 1614
[Drukarka] ... 1615
[Wyślij] ... 1616
[Ustawienia Wspólne] ... 1617
[Ustawienia E-mail/I-Faks] ... 1619
[Ustawienia Faksu] ... 1621
[Odbiór/Przekazanie] ... 1625
[Ustawienia Wspólne] ... 1626
[Ustawienia Faksu] ... 1628
[Zapisz pliki/Dostęp do plików] ... 1629
[Ustawienia Wspólne] ... 1630
[Drukuj] ... 1631
[Wstrzymane] (dla Seria C7100 i Seria C5100) ... 1632

[Dostęp Sieciowy] ... 1633
[Ustaw Odbiorcę] ... 1634
[Ustawienia Zarządzania] ... 1636
[Zarządzanie Użytkownikiem] ... 1637
[Zarządzanie Uwierzytelnianiem] ... 1638
[Zarządzanie Urządzeniem] ... 1639
[Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu] ... 1640
[Ustawienia Certyfikatu] ... 1641
[Licencja/Inne] ... 1642
[Zarządzanie Danymi] ... 1643
[Ustaw. zabezpieczeń] ... 1644
Menu Ustawienia drukarki ... 1645
[Ustawienia niestan.] ... 1646
[Narzędzie] ... 1651
Ustawienia głośności ... 1652

Regulacja i konserwacja ... 1655

Czyszczenie urządzenia ... 1657
Czyszczenie powierzchni urządzenia ... 1659
Czyszczenie szklanej płyty roboczej ... 1660
Czyszczenie podajnika ... 1662
Czyszczenie wnętrza urządzenia ... 1671
Czyszczenie głowicy drukującej LED ... 1672
Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części ... 1675
Wymiana kaset z tonerem ... 1676
Wymiana pojemnika na zużyty toner ... 1679
Dodawanie zszywek (opcja) ... 1682
Ładowanie zszywek do urządzenia wykańczania zszywania ... 1683
Ładowanie zszywek do urządzenia wykańczania broszury ... 1686
Ładowanie zszywek do modułu wewnętrznego wykańczania ... 1691
Wymiana zespołu bębna ... 1694
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części ... 1697
Lista materiałów eksploatacyjnych i części ... 1699
Utylizacja odpadów z dziurkowania (opcja) ... 1704
Wyrzucanie odpadów z dziurkowania znajdujących się w urządzeniu wykańczania zszywania i modułu wykańczania broszur ... 1705
Wyrzucanie odpadów z dziurkowania znajdujących się w module wewnętrznym wykańczania ... 1707
Rejestrowanie często używanych typów papieru ... 1709
Ekran [Szczegóły/Edytuj] ... 1712
Regulacja jakości obrazu ... 1717
Kalibracja gradacji ... 1720
Kalibracja odcienia koloru (dla Seria C7100 i Seria C5100) ... 1725
Rejestrowanie wzoru korekcyjnego ... 1727
Korygowanie gęstości ... 1729
Korekcja nierównomiernego zabarwienia ... 1730
Korekcja niedopasowania kolorów ... 1737

Bardziej żywe kolory ... 1738
Regulacja balansu kolorów (dla Seria C7100 i Seria C5100) ... 1739
Wygładzanie krzywych i gradacji (ustawienia wzoru rozpraszania) ... 1741
Odtwarzanie określonych kolorów lub odcieni kolorów innych urządzeń (rejestracja profilu kolorów) (Windows) ... 1743
Rejestrowanie profilu dla określonych kolorów ... 1744
Rejestrowanie profilu dla kolorów z innego urządzenia ... 1748
Drukowanie przy użyciu zarejestrowanego profilu ... 1752
Regulacja warunków transferu drukowanego obrazu ... 1754
Zmniejszanie ilości tonera używanego do druku w kolorze (wyłącznie Seria C3100) ... 1760
Regulacja położenia wydruku ... 1762
Regulacja pozycji drukowania dla każdego źródła papieru ... 1763
Skanowanie strony testowej i arkusza pomocniczego w celu dostosowania pozycji drukowania ... 1768
Regulacja pozycji drukowania poprzez wprowadzenie zmierzonych wartości ... 1773
Regulowanie rozmiaru wydruku kopiowanego obrazu ... 1787
Regulacja pozycji oprawy i pozycji składania (opcja) ... 1788
Regulacja pozycji składania zeszytowego i pozycji zszywania ... 1789
Regulacja położenia składania papieru ... 1791

Rozwiązywanie problemów ... 1797

Problemy z rezultatami drukowania ... 1799
Wydruki są źle wyrównane lub przekrzywione ... 1801
Wydruki są nierówne lub wyblakłe ... 1802
Wydruki są brudne lub przyciemnione ... 1803
Pojawiają się czarne smugi (linie) ... 1804
Pojawiają się białe smugi (linie) ... 1805
Pojawia się przebijanie ... 1806
Obrazy nie są drukowane na właściwej stronie papieru ... 1807
Obrazy nie są drukowane w określonym przez użytkownika rozmiarze ... 1809
Białe plamy na wydrukach ... 1810
Konfiguracja i sieć ... 1811
Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN ... 1812
Nie można przełączyć się na bezprzewodową sieć LAN ... 1814
Nie można znaleźć adresu IP urządzenia ... 1815
Drukowanie i kopiowanie ... 1816
Nie można drukować lub kopiować ... 1817
Nie można drukować (bezprzewodowa sieć LAN) ... 1818
Nie można drukować (przewodowa sieć LAN) ... 1820
Nie można drukować (połączenie USB) ... 1822
Nie można drukować (przez serwer wydruku) ... 1823
Nie można wybrać i użyć źródła papieru (tylko Seria C7100) ... 1824
Ekran [Włóż papier.] pojawia się wielokrotnie, a drukowanie lub kopiowanie zostaje zatrzymane (wyłącznie Seria C7100) ... 1825
Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się ... 1826
Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką ... 1827
Funkcja AirPrint nie działa ... 1828

Drukowanie na kopertach z tacy wielofunkcyjnej ... 1829
Skanowanie ... 1832
Nie można wysłać zeskanowanych danych pocztą elektroniczną ... 1833
Nie można zapisać zeskanowanych danych w folderze udostępnionym ... 1834
Rejestrowanie informacji o folderze udostępnionym w książce adresowej ... 1837
W zeskanowanych danych występuje przebijanie ... 1839
Nie można wykonać skanowania w oczekiwany sposób (Łatwe skan. i wysyłanie/Łatwe skanowanie) ... 1840
Korzystanie z faksu ... 1842
Nie można wysłać faksu ... 1843
Nie można odebrać faksu ... 1846
Nie można odebrać faksu poprzez adres IP lub linię światłowodową ... 1848
Nie można wysłać faksu do odbiorcy za granicą ... 1850
Zaawansowana przestrzeń ... 1851
Zaawansowana przestrzeń jest otwarta, ale nie można połączyć się za pomocą protokołu SMB ... 1852
Zaawansowana przestrzeń jest otwarta, ale nie można połączyć się za pomocą rozszerzeń WebDAV ... 1853
Funkcje zarządzania i ustawienia środowiska ... 1854
Niektóre ustawienia zaimportowane z innego urządzenia nie są uwzględniane ... 1855
Długi oryginał nie jest wyświetlany i nie można go użyć ... 1856
Regulacja głośności dźwięku potwierdzenia i dźwięków komunikacji faksowej ... 1857
Zmiana czasu oczekiwania na tryb uśpienia ... 1858
Hasło menedżera systemu lub identyfikator i kod PIN zostały utracone ... 1859
Zapobieganie drukowaniu raportu dot. zarządzania komunikacją i raportu dot. transmisji TX ... 1860
W wyskakującym oknie pojawia się ekran błędu z czerwonymi ramkami ... 1862
Pojawia się komunikat ... 1865
Przy logowaniu pojawia się sześciocyfrowy numer ... 1909
Wyświetlany jest kod błędu (#xxx) ... 1914
Zacięcia papieru i zszywek ... 1941
Papier blokuje się w podajniku ... 1943
Zacięcie papieru wewnątrz modułu głównego ... 1948
Zacięcia papieru wewnątrz modułu głównego (jeśli jest zamontowany moduł wewnętrznego wykańczania) ... 1958
Zacięcie papieru w źródle papieru ... 1963
Zacięcie papieru w urządzeniu wykańczającym (opcja) ... 1971
Powtarzające się zacięcia papieru ... 1983
Zablokowanie zszywek (opcja) ... 1986
Jeśli problem nie ustąpi ... 1992

Dodatek ... 1994
Jak używać podręcznika Podręcznik użytkownika ... 1995
Przykłady operacji podczas korzystania z komputera ... 1998
Informacje, przepisy i normy środowiskowe ... 2010
Zastrzeżenia ... 2013

O urządzeniu

O urządzeniu 3
Obsługiwane opcje 4
Opcje według ich przeznaczenia 9
Opcje z funkcjami wykańczania 11
Cassette Feeding Unit-AZ (C3150) / Cassette Feeding Unit-BB (C3135 / C3130 / C3126 / C3122) 15
High Capacity Cassette Feeding Unit-G 17
Paper Deck Unit-F 19
Long Sheet Feeding Tray-A i Long Sheet Catch Tray-F [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] 21
Media Adjustment kit-A [Europa][Azja/Oceania][Ameryka Łacińska] 24
Staple Finisher-AH, Staple Finisher Lite-B ([Ameryka Północna i Południowa]), Booklet Finisher-AH i Puncher Unit-A 25
Inner Finisher-N i Inner Puncher-D 34
1st Copy Tray Kit-C 40
Copy Tray-T 42
Inner 2way Tray-M 44
Platen Cover-Y 46
Numeric Keypad 47
ADF Access Handle-A 49
Utility Tray-B 50
Opcje systemu 51
Uprawnienia administratora i hasło 54
Środki zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi 55
Nazwy elementów i ich funkcje 57
Przednia strona 58
Tylna strona 60
Wnętrze 61
Panel sterowania 62
Dwustronny podajnik Single Pass 64
Taca wielofunkcyjna 67
Szuflada na papier 68
Używany papier 71
Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem 81
Dane techniczne 82
Podstawowe specyfikacje 83

Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass 87
Specyfikacje druku 90
Specyfikacje skanowania 93
Specyfikacje faksu 95
Specyfikacja miejsca do zapisywania 97
Dane techniczne sieci 99
Specyfikacje funkcji bezpieczeństwa i zarządzania 101
Obsługiwane środowisko 109
imagePASS Ograniczenia połączeń i środki ostrożności (dla Seria C7100 i Seria C5100) 111
Zalecane funkcje 114
Większa wydajność 115
Zarządzanie i obsługa urządzenia 117
Jakość i wykończenie obrazu 118

O urządzeniu

EXC0-000

Przed użyciem urządzenia sprawdź podstawowe informacje o urządzeniu, takie jak obsługiwane opcje, nazwy każdej części i specyfikacje funkcji. Weź też pod uwagę system zarządzania urządzeniem i środki zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa.

Podstawowe informacje

Opcje obsługiwane przez urządzenie możesz sprawdzić na liście.
Możesz także użyć tego do sprawdzenia specyfikacji opcji.
Obsługiwane opcje (P. 4)

W razie potrzeby sprawdź nazwy części, możliwy do użycia papier i specyfikacje funkcji.
Nazwy elementów i ich funkcje (P. 57)
Używany papier (P. 71)
Dane techniczne (P. 82)

Informacje wymagane dla funkcji zarządzania

Aby zarządzać urządzeniem i konfigurować ustawienia, zaloguj się jako administrator.
Domyślnie zarejestrowany jest administrator z uprawnieniami administratora.
Uprawnienia administratora i hasło (P. 54)

W przypadku korzystania z urządzenia w środowisku sieciowym zapoznaj się z przykładami środków zapobiegających nieautoryzowanemu dostępowi i zastosuj podobne środki.
Środki zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi (P. 55)

Użyteczne wskazówki

W tym rozdziale przedstawiono zalecane funkcje, które mogą być Ci przydatne i pomóc w rozwiązywaniu problemów.
Zalecane funkcje (P. 114)

Obsługiwane opcje

EXC0-001

Dołączając opcje do urządzenia, możesz zwiększyć jego funkcjonalność i zapewnić jego wygodniejszą obsługę. Poniższe listy przedstawiają dostępne opcje w zależności od przeznaczenia i funkcji wykańczania.

Opcje według ich przeznaczenia (P. 9)
Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)

Widok zewnętrzny z zainstalowanymi opcjami

Gdy zainstalowano moduł wykańczający Staple Finisher-AH, Staple Finisher Lite-B (Ameryka Północna i Południowa), lub Booklet Finisher-AH

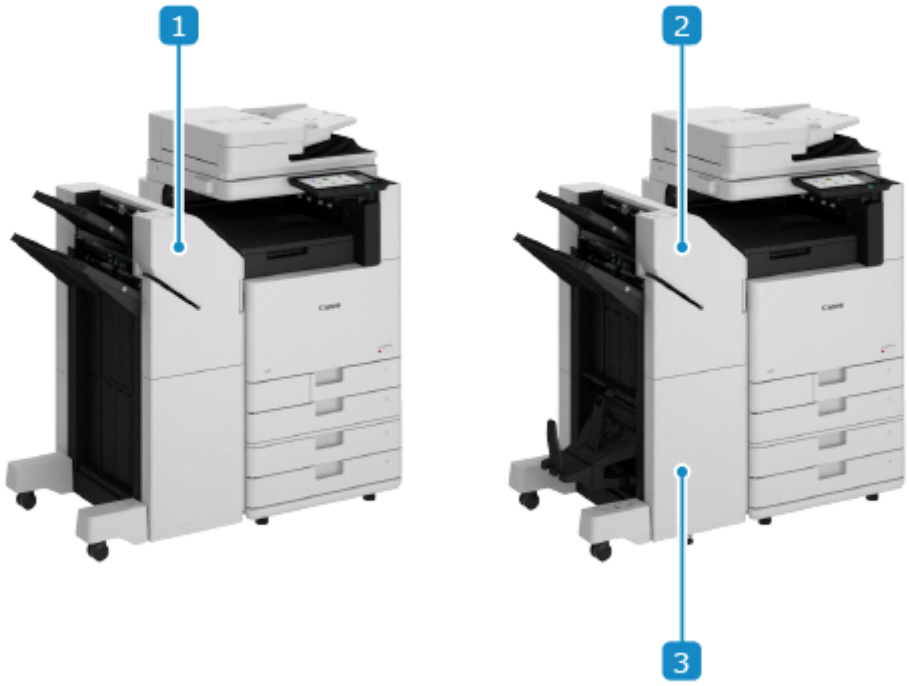

1 Staple Finisher-AH i Staple Finisher Lite-B (Ameryka Północna i Południowa)

Wyprowadza wydruki i kopie. Można zszywać papier i wykonywać inne funkcje wykańczania. **Staple Finisher-AH, Staple Finisher Lite-B ([Ameryka Północna i Południowa]), Booklet Finisher-AH i Puncher Unit-A (P. 25)**

2 Booklet Finisher-AH

Wyprowadza wydruki i kopie. Można zszywać papier, składać go i korzystać z innych funkcji wykańczania. **Staple Finisher-AH, Staple Finisher Lite-B ([Ameryka Północna i Południowa]), Booklet Finisher-AH i Puncher Unit-A (P. 25)**

3 Puncher Unit-A

Dziurkuje papier po zainstalowaniu w module wykańczania. **Staple Finisher-AH, Staple Finisher Lite-B ([Ameryka Północna i Południowa]), Booklet Finisher-AH i Puncher Unit-A (P. 25)**

Gdy zainstalowany jest moduł Inner Finisher-N

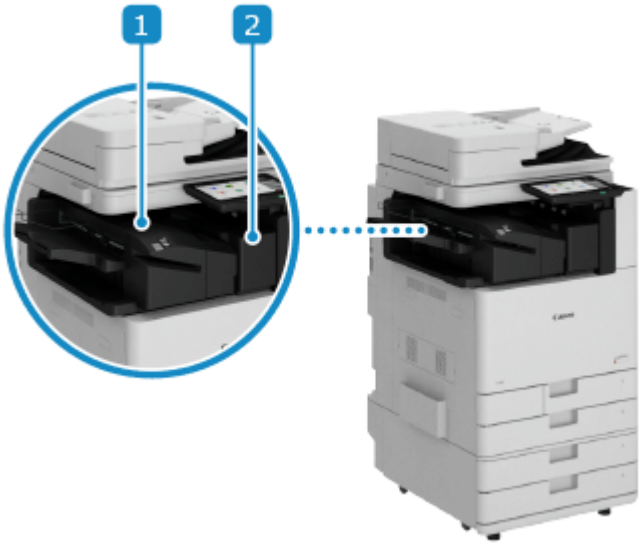

1 Inner Finisher-N

Wyprowadza wydruki i kopie. Można używać zszywacza i innych funkcji wykańczania. **Inner Finisher-N i Inner Puncher-D (P. 34)**

2 Inner Puncher-D

Dziurkuje papier po zainstalowaniu w module wykańczania. **Inner Finisher-N i Inner Puncher-D (P. 34)**

Gdy zainstalowane są inne opcje

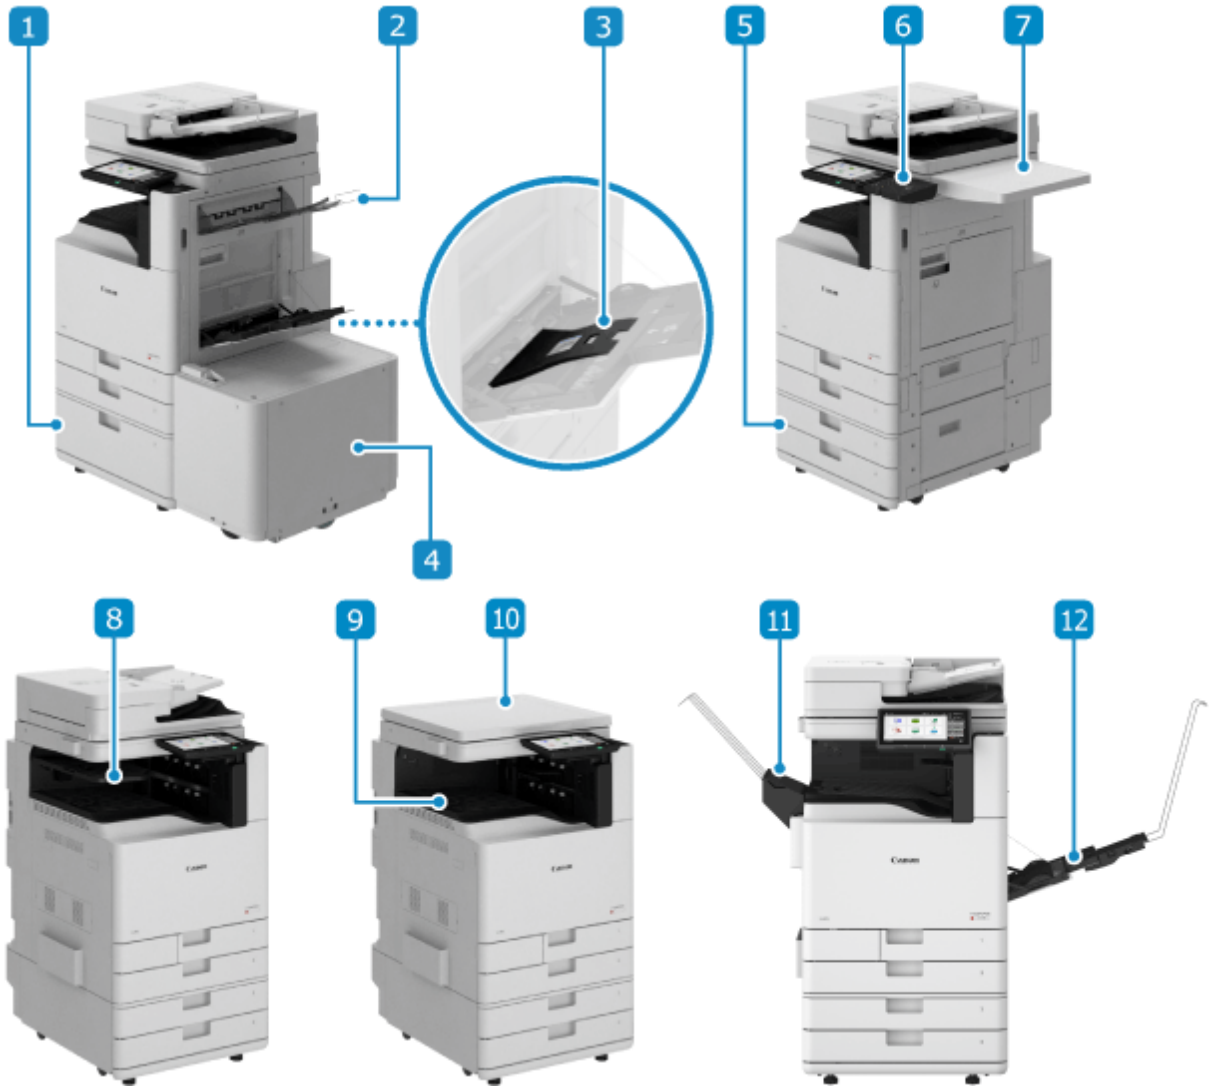

1 High Capacity Cassette Feeding Unit-G

Umożliwia dodanie szuflady na papier o dużej pojemności. **High Capacity Cassette Feeding Unit-G (P. 17)**

2 Copy Tray-T

Umożliwia dodanie tacy wyprowadzającej po prawej stronie urządzenia. **Copy Tray-T (P. 42)**

3 Media Adjustment kit-A

Umożliwia załadowanie ciężkiego powlekanego papieru na tacę wielofunkcyjną. **Media Adjustment kit-A [Europa][Azja/Oceania][Ameryka Łacińska] (P. 24)**

* Ta opcja może nie być dostępna w Ameryce Północnej.

4 Paper Deck Unit-F

Umożliwia dodanie źródła papieru o dużej pojemności w celu ładowania dużych ilości papieru. **Paper Deck Unit-F (P. 19)**

5 Cassette Feeding Unit-AZ (C3150) / Cassette Feeding Unit-BB (C3135 / C3130 / C3126 / C3122)

Umożliwia dodanie szuflad na papier. **Cassette Feeding Unit-AZ (C3150) / Cassette Feeding Unit-BB (C3135 / C3130 / C3126 / C3122) (P. 15)**

6 Numeric Keypad

Umożliwia użycie klawiszy stałych do obsługi panelu sterowania zamiast przycisków ekranowych. **Numeric Keypad (P. 47)**

7 Utility Tray-B

Zapewnia miejsce na umieszczenie oryginałów. **Utility Tray-B (P. 50)**

8 Inner 2way Tray-M

Umożliwia użycie dwóch tac wyprowadzających, jednej na górze i jednej na dole, gdy zainstalowany jest moduł 1st Copy Tray Kit-C. **Inner 2way Tray-M (P. 44)**

* W Azji/Oceanii 1st Copy Tray Kit-C jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.

9 1st Copy Tray Kit-C

Wyprowadza wydruki i kopie. **1st Copy Tray Kit-C (P. 40)**

* W Azji/Oceanii 1st Copy Tray Kit-C jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.

10 Platen Cover-Y

Zainstaluj tę opcję, aby podczas umieszczania oryginałów w urządzeniu używać wyłącznie płyty szklanej. **Platen Cover-Y (P. 46)**

* W regionie Azji i Oceanii Platen Cover-Y jest produktem opcjonalnym. Jednak w zależności od kraju lub regionu, produkt ten może być niedostępny.

11 Long Sheet Catch Tray-F Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

Wyprowadza wydruki i kopie na długich arkuszach papieru.
Long Sheet Feeding Tray-A i Long Sheet Catch Tray-F [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (P. 21)

12 Long Sheet Feeding Tray-A Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

Umożliwia ładowanie papieru o długich arkuszach. **Long Sheet Feeding Tray-A i Long Sheet Catch Tray-F [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (P. 21)**

Środki ostrożności podczas korzystania z opcji

UWAGA

- Gdy zainstalowane jest urządzenie wykańczające, nie wkładaj rąk do obszarów tacy, w których odbywa się zszywanie, ani pomiędzy rolki. Grozi to odniesieniem obrażeń.

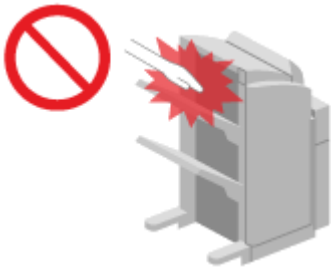

- Nie dotykaj części roboczych urządzenia wykańczającego rękami ani palcami. Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia wykańczającego.

- Nie umieszczaj rąk w obszarze wyprowadzania urządzenia wykańczającego podczas wyjmowania z niego papieru. Taca może się unieść, blokując dłoń.

WAŻNE

- Nie umieszczaj niczego pod tacą urządzenia wykańczającego, ponieważ pozycja tacy zmienia się podczas kopiowania i drukowania. Może to spowodować uszkodzenie tacy lub awarię urządzenia.
- Na tacy urządzenia wykańczającego nie kładź niczego poza wyprowadzanym papierem. Może to zniszczyć tacę.

UWAGA

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji, których można używać równocześnie, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
- Możesz sprawdzić opcje zainstalowane w urządzeniu i ich funkcje. **Sprawdzanie opcji dołączonych do urządzenia (P. 1177)**

Opcje według ich przeznaczenia

EXC0-002

Poniższa lista przedstawia opcje dostępne w zależności od ich przeznaczenia.

Ładowanie papieru do urządzenia

Dodaj szuflady na papier
Cassette Feeding Unit-AZ (C3150) / Cassette Feeding Unit-BB (C3135 / C3130 / C3126 / C3122) (P. 15)
High Capacity Cassette Feeding Unit-G (P. 17)

Dodaj źródło papieru o dużej pojemności do ładowania dużych ilości papieru
Paper Deck Unit-F (P. 19)

Załaduj długi arkusz papieru Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa
Long Sheet Feeding Tray-A i Long Sheet Catch Tray-F [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (P. 21)

Załaduj ciężki papier powlekany
Media Adjustment kit-A [Europa][Azja/Oceania][Ameryka Łacińska] (P. 24)

Wykończenie i wyprowadzenie

Zszywanie papieru, składanie papieru i korzystanie z innych funkcji wykańczania
Staple Finisher-AH, Staple Finisher Lite-B ([Ameryka Północna i Południowa]), Booklet Finisher-AH i Puncher Unit-A (P. 25)
Inner Finisher-N i Inner Puncher-D (P. 34)

* Wymagana opcja różni się w zależności od funkcji wykańczania, której chcesz użyć. **Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)**

Wyprowadzenie bez użycia urządzenia do wykańczania lub zwiększenie liczby miejsc wyprowadzania
1st Copy Tray Kit-C (P. 40)
Copy Tray-T (P. 42)
Inner 2way Tray-M (P. 44)

Wsparcie operacji i dodawanie funkcji

Obsługuj panel sterowania za pomocą klawiszy twardych
Numeric Keypad (P. 47)

Pomoc przy zamykaniu podajnika
ADF Access Handle-A (P. 49)

Zapewnij miejsce na umieszczenie oryginałów
Utility Tray-B (P. 50)

Automatyczne wykrywanie, czy wiele arkuszy oryginału jest podawanych razem podczas skanowania (dla Single Pass DADF-F) Europa Azja/Oceania
Dwustronny podajnik Single Pass (P. 64)
* W regionie Azji i Oceanii ta opcja jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.

Dodaj funkcje i popraw wydajność
Opcje systemu (P. 51)

Ograniczenia funkcji

Używanie wyłącznie płyty szklanej podczas umieszczania oryginałów w urządzeniu
Platen Cover-Y (P. 46)

Opcje z funkcjami wykańczania

EXC0-003

Wymagana opcja różni się w zależności od funkcji wykańczania, której chcesz użyć. Poniższa lista przedstawia dostępne opcje w zależności od funkcji wykańczania.

Opcje z funkcjami sortowania (P. 11)
Opcje z funkcją zszywania (P. 12)
Opcje z funkcjami składania (P. 13)
Opcje z funkcją dziurkowania (P. 14)

UWAGA

- Dowiedz się więcej na temat korzystania z funkcji wykańczania poniżej:

  Konfigurowanie funkcji wykańczania (P. 723)

- Niektóre funkcje wykańczania mogą nie być dostępne w zależności od rozmiaru i typu papieru. **Papier, którego można używać z funkcjami wykańczania (P. 79)**

Opcje z funkcjami sortowania

Rodzaje funkcji sortujących

Sortowanie

Wyprowadza papier po posortowaniu kopii w zestawy z tą samą kolejnością stron co oryginał, w przypadku drukowania wielu kopii wielostronicowego oryginału.

Grupa

Drukuje określoną liczbę kopii po zgrupowaniu każdej strony oryginału w przypadku drukowania wielu kopii wielostronicowego oryginału.

Przesunięcie

Przesuwa pozycję wyjściową dla kopii lub dla strony.

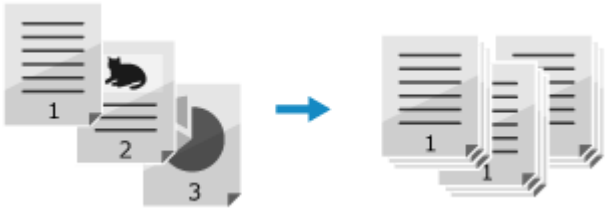

Obróć o 90 stopni

Wyprowadza papier po obróceniu go o 90 stopni na przemian dla kopii lub dla strony.

Obsługiwane opcje

✓: Obsługiwane —: Nieobsługiwane

Funkcja	Staple Finisher-AH	Staple Finisher Lite-B*1	Booklet Finisher-AH	Inner Finisher-N	1st Copy Tray Kit-C*2	Copy Tray-T	Inner 2way Tray-M
Układanie*3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grupa*3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Przesunięcie	✓	✓	✓	✓	—	—	—
Obróć o 90 stopni*3	—	—	—	—	✓	✓ *4	✓

*1 Dostępne tylko w Amerykach.
*2 W regionie Azji i Oceanii zestaw 1st Copy Tray Kit-C jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.
*3 Ta funkcja jest standardem nawet w przypadku samego modułu głównego.
*4 Dostępne tylko po zainstalowaniu opcji 1st Copy Tray Kit-C. W regionie Azji i Oceanii zestaw 1st Copy Tray Kit-C jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.

Opcje z funkcją zszywania

Rodzaje funkcji zszywania

Róg

Wyprowadza papier po zszyciu rogu papieru dla każdej kopii lub określonej liczby stron.

Podwójnie

Wyprowadza papier po zszyciu dwóch krawędzi papieru dla każdej kopii lub określonej liczby stron.

Zszywanie zeszytowe

Wyprowadza papier po złożeniu każdego zestawu skopiowanego papieru na pół i zszyciu grzbietu w dwóch miejscach.

Bez zszywek

Wyprowadza papier po zaciśnięciu rogu papieru bez użycia zszywki dla każdej kopii lub dla określonej liczby stron.
Możesz łatwo usunąć papier, naciskając palcem część wytłoczoną, co jest wygodne w celu zaoszczędzenia zszywek i tymczasowego złączenia papieru.

Zszywanie ręczne

Do otworu można włożyć zadrukowany papier, aby ręcznie zszyć róg papieru.
Jest to wygodne, gdy chcesz ponownie zszyć oryginał po usunięciu zszywki w celu zeskanowania oryginału.

Obsługiwane opcje

✔: Obsługiwane —: Nieobsługiwane

Funkcja	Staple Finisher-AH	Staple Finisher Lite-B*1	Booklet Finisher-AH	Inner Finisher-N	1st Copy Tray Kit-C*2	Copy Tray-T	Inner 2way Tray-M
Róg	✔	✔	✔	✔	—	—	—
Podwójnie	✔	✔	✔	✔	—	—	—
Zszywanie zeszytowe	—	—	✔	—	—	—	—
Bez zszywek	✔	—	✔	✔	—	—	—
Zszywanie ręczne	✔	✔	✔	✔	—	—	—

*1 Dostępne tylko w Amerykach.
*2 W regionie Azji i Oceanii zestaw 1st Copy Tray Kit-C jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.

Opcje z funkcjami składania

Rodzaje funkcji składania

Składanie zeszytowe

Wyprowadza papier po złożeniu zadrukowanego papieru na pół. Można także złożyć wiele arkuszy papieru na raz.

Obsługiwane opcje

✔: Obsługiwane —: Nieobsługiwane

Funkcja	Staple Finisher-AH	Staple Finisher Lite-B*1	Booklet Finisher-AH	Inner Finisher-N	1st Copy Tray Kit-C*2	Copy Tray-T	Inner 2way Tray-M
Składanie zeszytowe	—	—	✔	—	—	—	—

*1 Dostępne tylko w Amerykach.
*2 W regionie Azji i Oceanii zestaw 1st Copy Tray Kit-C jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.

Opcje z funkcją dziurkowania

Rodzaje funkcji dziurkowania

Dziurkowanie
Wyprowadza papier po dziurkowaniu otworów do segregowania.

Obsługiwane opcje

✔: Obsługiwane —: Nieobsługiwane

Funkcja	Staple Finisher-AH	Staple Finisher Lite-B*1	Booklet Finisher-AH	Inner Finisher-N	1st Copy Tray Kit-C*2	Copy Tray-T	Inner 2way Tray-M
Dziurkowanie	✔ *3	✔ *3	✔ *3	✔ *4	—	—	—

*1 Dostępne tylko w Amerykach.
*2 W regionie Azji i Oceanii zestaw 1st Copy Tray Kit-C jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.
*3 Dostępne tylko po zainstalowaniu opcji Puncher Unit-A.
*4 Dostępne tylko po zainstalowaniu opcji Inner Puncher-D.

Cassette Feeding Unit-AZ (C3150) / Cassette Feeding Unit-BB (C3135 / C3130 / C3126 / C3122)

EXC0-004

Jeśli często używasz papieru o różnych rozmiarach lub typach albo ładujesz jednorazowo duże ilości papieru, zainstaluj opcjonalny zespół kaset podających. Ta opcja ogranicza pracę związaną z ładowaniem papieru.

Nazwy elementów i ich funkcje (P. 15)
Dane techniczne (P. 15)

Nazwy elementów i ich funkcje

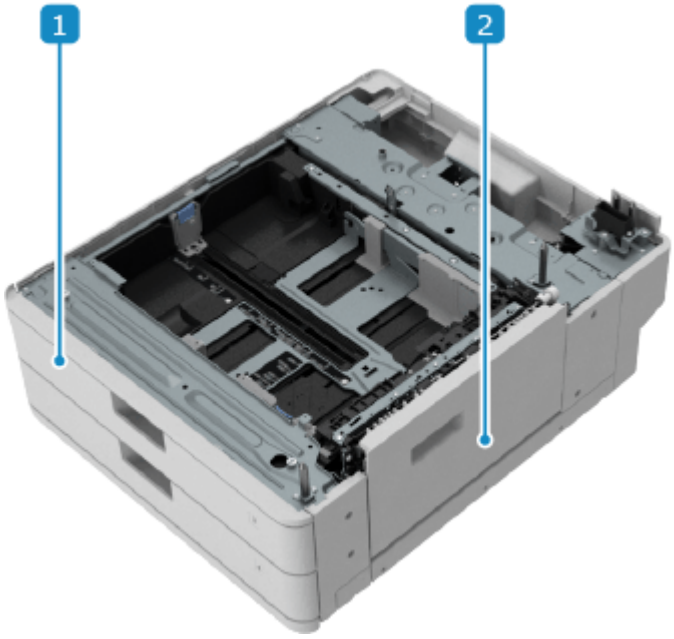

1 Szuflada na papier

Służy do ładowania papieru. **Umieszczanie papieru w szufladzie na papier (P. 261)**

2 Prawa dolna pokrywa szuflady na papier

Otworzyć, gdy wystąpi zacięcie papieru.

Dane techniczne

Format, rodzaj i gramatura papieru	**Używany papier (P. 71)**
Metoda podawania papieru i pojemność szuflady	Szuflada na papier x 2 640 arkuszy w szufladzie (64 g/m² (17 funty biurowy)) 550 arkuszy w szufladzie (75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) • Folie: 100 arkuszy w szufladzie

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	565 mm x 688 mm x 248 mm (22 1/4” x 27 1/8” x 9 3/4") (po podłączeniu do modułu głównego)
Waga	Cassette Feeding Unit-AZ Ok. 22,7 kg (50 funtów) Cassette Feeding Unit-BB Ok. 17,9 kg (39,5 funta)

High Capacity Cassette Feeding Unit-G

EXC0-005

W przypadku częstego drukowania dokumentów o dużej objętości należy zainstalować opcjonalny moduł High Capacity Cassette Feeding Unit-G. Ta opcja ogranicza pracę związaną z ładowaniem papieru.

* Można ładować wyłącznie papier w formacie A4 lub listowym.

Nazwy elementów i ich funkcje (P. 17)
Dane techniczne (P. 17)

Nazwy elementów i ich funkcje

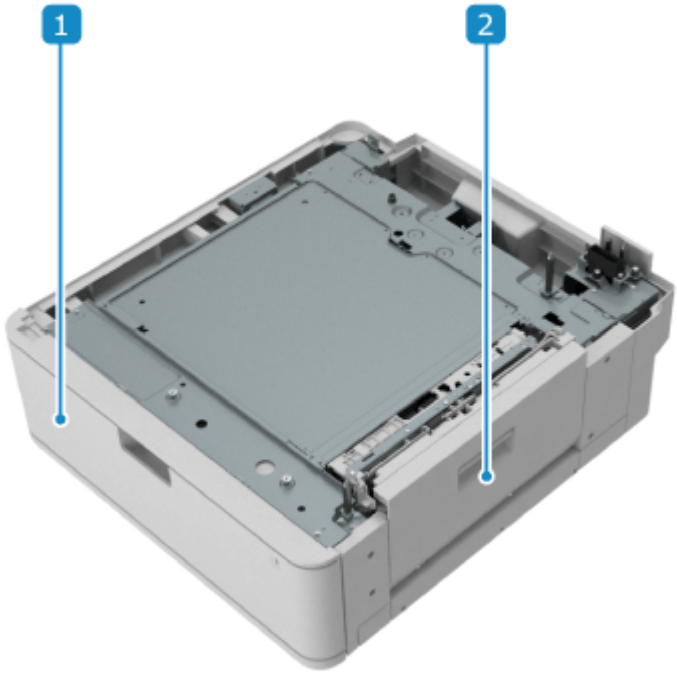

1 Szuflada na papier

Służy do ładowania papieru. **Ładowanie papieru do modułu High Capacity Cassette Feeding Unit-G (opcja) (P. 273)**

2 Prawa dolna pokrywa szuflady na papier

Otworzyć, gdy wystąpi zacięcie papieru.

Dane techniczne

Format, rodzaj i gramatura papieru	**Używany papier (P. 71)**
Metoda podawania papieru i pojemność szuflady	Szuflada na papier x 1 2 850 arkusz (64 g/m² (17 funty biurowy)) 2450 arkuszy (75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) Inne niż powyżej: • Prawa strona szuflady na papier: Wysokość 134 mm (5 1/4")

	• Lewa strona szuflady na papier: Wysokość 122 mm (4 7/8")
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	565 mm x 688 mm x 248 mm (22 1/4” x 27 1/8” x 9 3/4") (po podłączeniu do modułu głównego)
Waga	Ok. 29,5 kg (65 funtów)

Paper Deck Unit-F

EXC0-006

W przypadku częstego drukowania dokumentów o dużej objętości należy zainstalować opcjonalny moduł Paper Deck Unit-F. Ta opcja ogranicza pracę związaną z ładowaniem papieru.

* Można ładować wyłącznie papier w formacie A4, B5 lub listowym, a szuflada na papier jest przystosowana do jednego z tych rozmiarów. Aby zmienić rozmiar, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Nazwy elementów i ich funkcje (P. 19)
Dane techniczne (P. 19)

Nazwy elementów i ich funkcje

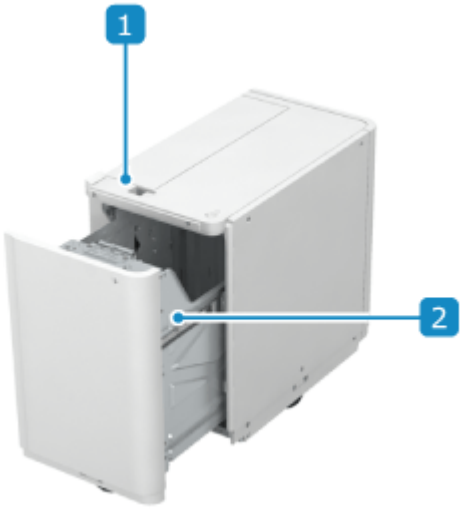

1 Dźwignia zwalniająca

Jeżeli nastąpi zacięcie papieru, wyciągnij moduł Paper Deck Unit-F z modułu głównego, naciskając jednocześnie tę dźwignię.

2 Zasobnik papieru

Służy do ładowania papieru. **Ładowanie papieru do modułu Paper Deck Unit-F (opcja) (P. 276)**

Dane techniczne

Format, rodzaj i gramatura papieru	**Używany papier (P. 71)**
Metoda podawania papieru i pojemność szuflady	Zasobnik na papier x 1 3 000 arkusz (64 g/m² (17 funty biurowy)) 2 700 arkuszy (75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) Inne niż powyżej: Wysokość 297 mm (11 3/4")
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	400 mm x 630 mm x 440 mm (15 3/4" x 24 7/8" x 17 3/8")*1
Waga	Około 31 kg (68,3 funta)

*1 Gdy to wyposażenie opcjonalne jest podłączone do modułu głównego lub innego wyposażenia opcjonalnego, w kierunku poziomym będzie widoczna przerwa +5 mm (1/4").

Long Sheet Feeding Tray-A i Long Sheet Catch Tray-F Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

EXC0-007

Można drukować na papierze o długich arkuszach, używając dowolnej z poniższych kombinacji wyposażenia opcjonalnego i ładując papier do tacy uniwersalnej.

- Long Sheet Feeding Tray-A i Long Sheet Catch Tray-F
- Long Sheet Feeding Tray-A i Inner Finisher-N
- Long Sheet Feeding Tray-A, zespół podająco-prostujący oraz Staple Finisher-AH, Staple Finisher Lite-B (tylko w przypadku obu Ameryk), lub Booklet Finisher-AH

Nazwy elementów i ich funkcje (P. 21)
Dane techniczne (P. 22)

Nazwy elementów i ich funkcje

1 Long Sheet Catch Tray-F

Wyprowadza wydruki i kopie.
Long Sheet Catch Tray-F może być używany, gdy zainstalowano opcjonalny moduł 1st Copy Tray Kit-C. Nie można go używać w żadnej innej kombinacji.
* W Azji/Oceanii 1st Copy Tray Kit-C jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.

2 Long Sheet Feeding Tray-A

Podłącz do tacy uniwersalnej i załaduj papier. Należy umieszczać arkusze pojedynczo.

Instalowanie i usuwanie Long Sheet Feeding Tray-A

Aby wyjąć tacę na długie arkusze, wyciągnij ją, naciskając prawy i lewy przycisk zwalniający blokadę.

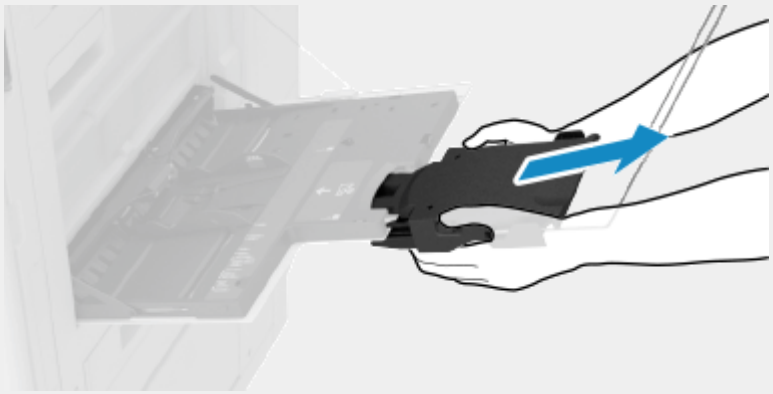

Aby zainstalować tacę na długie arkusze, delikatnie wsuń ją na tacę wielofunkcyjną, aż usłyszysz kliknięcie.

Dane techniczne

Format, rodzaj i gramatura papieru	Long Sheet Feeding Tray-A Taka sama jak „Taca wielofunkcyjna” jednostki głównej **Używany papier (P. 71)** Long Sheet Catch Tray-F Cały papier, który może przejść przez urządzenie **Używany papier (P. 71)**
Metoda podawania papieru i pojemność szuflady	Long Sheet Feeding Tray-A • Papier w długich arkuszach: 1 arkusz (o długości poziomej do 1 200 mm (47 1/4")) • Inne niż powyżej: Taka sama jak „Taca wielofunkcyjna” jednostki głównej **Podstawowe specyfikacje (P. 83)**
Ilość wyprowadzana	Po zainstalowaniu modułu Long Sheet Catch Tray-F • Papier w długich arkuszach: 1 arkusz (o długości poziomej do 1 200 mm (47 1/4")) • Inne niż powyżej: Taka sama jak „Pojemność tacy wewnętrznej” jednostki głównej **Podstawowe specyfikacje (P. 83)** Po zainstalowaniu modułu Inner Finisher-N Taka sama jak „Pojemność tacy wyprowadzającej” modułu Inner Finisher-N **Inner Finisher-N i Inner Puncher-D (P. 34)** Gdy zainstalowano Staple Finisher-AH , Staple Finisher Lite-B (tylko w przypadku obu Ameryk) lub Booklet Finisher-AH *1 Papier w długich arkuszach: 1 arkuszy (o długości poziomej do 1 200 mm (51 1/4"))
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	Long Sheet Feeding Tray-A 522 mm x 150 mm x 345 mm (20 5/8" x 5 7/8" x 13 5/8") Long Sheet Catch Tray-F 357 mm x 270 mm x 434 mm (14 1/8" x 10 5/8" x 17 1/8")
Waga	Long Sheet Feeding Tray-A

	Ok. 0,3 kg (0,7 funta) Long Sheet Catch Tray-F Około 0,62 kg (1,4 funta)

*1 Papier w długich arkuszach jest podawany do modułu podawania buforowego i górnej części modułu wykańczania.

Media Adjustment kit-A Europa Azja/Oceania Ameryka Łacińska

EXC0-008

Aby załadować ciężki papier powlekany do tacy wielofunkcyjnej, zainstaluj opcjonalny Media Adjustment kit-A.

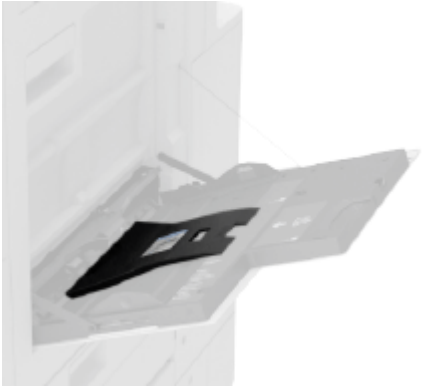

Dane techniczne

Rozmiar papieru	Maks.: 320 mm x 457,2 mm (12 5/8" x 18") Min: 210 mm x 139,7 mm (8 1/4" x 5 1/2")
Rodzaj papieru	Cienki 1, Zwykły, Gruby, Ponownie przetworzony, Jednostronnie powlekany, Dwustronnie powlekany, Kolorowy, Wstępnie dziurkowany, Etykiety, Klejony i Firmowy
Gramatura papieru	60 g/m² do 300 g/m² (16 funtów klejony do 110 funtów okładka)
Objętość	1 arkusz

Staple Finisher-AH, Staple Finisher Lite-B (Ameryka Północna i Południowa), Booklet Finisher-AH i Puncher Unit-A

EXC0-009

Aby zszywać papier, składać go i korzystać z innych funkcji wykańczania, zainstaluj opcjonalny moduł Staple Finisher-AH, Staple Finisher Lite-B (dostępny tylko w Amerykach) lub Booklet Finisher-AH.
Aby móc korzystać z funkcji dziurkowania, musisz także zainstalować moduł moduł dziurkujący do urządzania wykańczającego.

- 2/4 Hole Puncher Unit-A Europa Azja/Oceania Ameryka Łacińska
- 2/3 Hole Puncher Unit-A Ameryka Północna i Południowa Azja/Oceania
- 4 Hole Puncher Unit-A Europa

Dostępne funkcje wykańczania (P. 25)
Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji wykańczania (P. 26)
Korzystanie ze zszywania ręcznego (P. 26)
Nazwy elementów i ich funkcje (P. 27)
Dane techniczne (P. 30)

Dostępne funkcje wykańczania

Funkcje wykańczania, które są dostępne, gdy zamontowano moduł Staple Finisher-AH, Staple Finisher Lite-B (dostępny tylko w Amerykach) lub Booklet Finisher-AH przedstawiono poniżej.

Funkcje sortowania

- Sortowanie
- Grupa
- Przesunięcie

Funkcje zszywania

- Róg
- Podwójnie
- Zszywanie zeszytowe*1
- Bez zszywek*2
- Zszywanie ręczne

Funkcje składania

- Składanie zeszytowe*1

Funkcje dziurkowania

- Dziurkowanie*3

*1 Dostępne tylko po zainstalowaniu opcji Booklet Finisher-AH.

*2 Dostępne tylko po zainstalowaniu opcji Staple Finisher-AH lub Booklet Finisher-AH.

*3 Dostępne tylko po zainstalowaniu opcji Puncher Unit-A.

UWAGA

- Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat funkcji wykańczania, patrz:

  Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)

Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji wykańczania

Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji sortowania i grupowania

Jeżeli podczas opuszczania tacy osiągnięty zostanie limit obciążenia, papier zostanie automatycznie wysunięty do dostępnej tacy. Jeśli wszystkie dostępne tace osiągnęły limit obciążenia, drukowanie zostanie spauzowane. Drukowanie zostanie wznowione po wyjęciu wysuniętego papieru z tacy.

Środki ostrożności podczas używania funkcji zszywania

- Liczba arkuszy, które mogą być zszyte, zależy od typu i grubości papieru. **Dane techniczne (P. 30)**
  Jeśli urządzenie nie może zszyć papieru, zmień papier lub zmniejsz liczbę zszywanych arkuszy.
- Usuń zszyty papier po jego całkowitym wysunięciu na tacę i nie wyjmuj go w trakcie zszywania.
- Po wyświetleniu komunikatu [Załaduj zszywki do zespołu zszywającego.], wymień pojemnik na zszywki i dodaj więcej zszywek. **Dodawanie zszywek (opcja) (P. 1682)**
- Jeśli taca osiągnie dolną pozycję graniczną, drukowanie zostanie spauzowane. Drukowanie zostanie wznowione po wyjęciu wysuniętego papieru z tacy.

Środki ostrożności podczas korzystania ze zszywania zeszytowego

- Stan złożenia różni się w zależności od rodzaju papieru i liczby arkuszy.
- W przypadku wyprowadzania dużej ilości broszur zszytych zeszytowo można obniżyć ogranicznik papieru, aby kontynuować drukowanie bez ograniczeń pojemności tacy na broszury. Jeśli opuścisz ogranicznik papieru, przygotuj pudełko lub inny pojemnik na wyprowadzany papier, tak aby nie spadł on bezpośrednio na podłogę.
  Szczegółowe informacje na temat obsługi ogranicznika papieru można znaleźć w opisie zewnętrznych części urządzenia wykańczającego. **Widok zewnętrzny (P. 27)**

Środki ostrożności podczas korzystania z trybu bez zszywania

- Szczegółowe informacje na temat funkcji, których nie można używać w trybie bez zszywania, można znaleźć w sekcji Restrictions on Combinations of Copy Functions (Ograniczenia kombinacji funkcji kopiowania) w witrynie instrukcji online.
  https://oip.manual.canon/
- W zależności od pozycji zagięcia nie można używać trybu bez zszywania w przypadku papieru, którego nie można zadrukować obustronnie, ani papieru o różnych rozmiarach.
- W zależności od środowiska pracy i rodzaju papieru część zagięta z użyciem trybu bez zszywania może zostać łatwo rozdzielona.

Korzystanie ze zszywania ręcznego

Włóż stos papieru do szczeliny modułu wykańczającego i odczekaj chwilę. Stos papieru zostanie automatycznie wykryty i zszyty.
Po wykryciu stosu papieru wskaźnik przycisku zszywania miga, a po zakończeniu zszywania gaśnie. Gdy wskaźnik przycisku zszywania zgaśnie, wyciągnij stos papieru.

- Umieść stos papieru stroną zadrukowaną w dół i włóż róg, który ma być zszyty, prosto do środka.
- Zszywania ręcznego nie można wykonywać podczas drukowania.

UWAGA

- Można zmienić czas potrzebny do automatycznego zszywania stosu papieru po włożeniu. **[Czas do rozpoczęcia zszywania w trybie zszywacza] (P. 1345)**
- Możesz nacisnąć przycisk zszywania, aby zszyć papier bez czekania, aż urządzenie go zszyje.

Nazwy elementów i ich funkcje

Widok zewnętrzny (P. 27)
Wnętrze (P. 29)

Widok zewnętrzny

Staple Finisher-AH i Staple Finisher Lite-B (dostępne tylko w Amerykach)

Booklet Finisher-AH

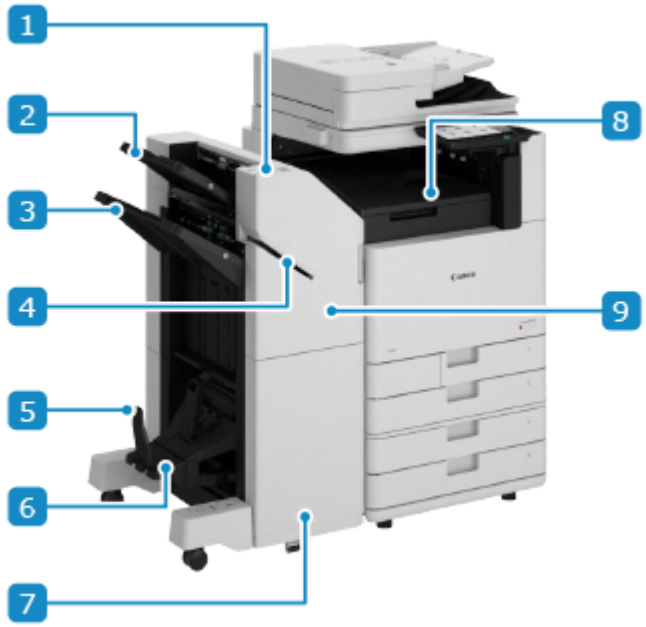

1 Przycisk zszywania

Podczas zszywania ręcznego możesz nacisnąć przycisk zszywania, aby zszyć bez czekania.
* Włóż plik papieru do szczeliny i odczekaj pewien czas. Stos papieru zostanie zszyty automatycznie, bez konieczności naciskania przycisku. **Korzystanie ze zszywania ręcznego (P. 26)**

2 Taca wyprowadzająca (układacz a)

Wyprowadza wydruki i kopie. Można ustawić funkcję, która ma wykorzystywać tacę jako miejsce docelowe. **Ustawienia miejsca docelowego wyprowadzania (P. 320)**

3 Taca wyprowadzająca (układacz b)

Wyprowadza wydruki i kopie. Można ustawić funkcję, która ma wykorzystywać tacę jako miejsce docelowe. **Ustawienia miejsca docelowego wyprowadzania (P. 320)**

4 Szczelina

Włóż plik papieru, który chcesz zszyć ręcznie.

5 Ogranicznik papieru

Zapobiega wypadaniu zszytego zeszytowo papieru broszurowego z tacy na broszury podczas jego wyprowadzania.
* Pociągnij dźwignię zwalniającą (a), jednocześnie opuszczając ogranicznik papieru.

Jeśli opuścisz ogranicznik papieru bez pociągnięcia dźwigni zwalniającej blokadę, ogranicznik papieru może zostać uszkodzony.

6 Tacka na broszury

Wyprowadza papier broszurowy zszywany zeszytowo.

7 Przednia pokrywa (dolna)

Otwórz ją w przypadku zacięcia papieru lub zablokowania zszywek w module zszywania zeszytowego oraz podczas dodawania zszywek do modułu zszywacza zeszytowego.

8 Taca wyprowadzająca (układacz c)

Wyprowadza wydruki i kopie. Można ustawić funkcję, która ma wykorzystywać tacę jako miejsce docelowe. **Ustawienia miejsca docelowego wyprowadzania (P. 320)**

9 Przednia pokrywa (górna)

Otwórz ją, gdy nastąpi zacięcie papieru lub zablokowanie zszywek oraz podczas dodawania zszywek.
Gdy zamontowany jest moduł Puncher Unit-A, otwórz ją, aby pozbyć się odpadów z dziurkowania.

Wnętrze

Staple Finisher-AH i Staple Finisher Lite-B (dostępne tylko w Amerykach)

Booklet Finisher-AH

1 Taca na odpady z dziurkowania (gdy zamontowany jest moduł Puncher Unit-A)

Wysuń, aby usunąć odpady z dziurkowania.

2 Moduł zszywania zeszytowego

Wyciągnij go w przypadku zacięcia papieru lub zablokowania zszywek oraz podczas dodawania zszywek.

Dane techniczne

Format, rodzaj i gramatura papieru	Cały papier, który może przejść przez urządzenie*1 **Używany papier (P. 71)**
Pojemność tacy wyprowadzającej (Taca A)*2	Brak ustawień wykańczania, układania, grupowania • A4, B5, A5, A5R, A6R, LTR, STMT, STMTR, EXEC, 16K: Wysokość 47 mm (1 7/8") (odpowiednik 250 arkuszy) • 320 x 450 mm (12 5/8" x 17 11/16") (SRA3)*3, 305 x 457 mm (12" x 18")*3, A3, B4, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTRR, 8K, 16KR: Wysokość 24 mm (1") (odpowiednik 125 arkuszy) Brak ustawień wykańczania, układania, grupowania (w przypadku korzystania z różnych rozmiarów) • Tylko kombinacja A4, B5 i LTR: Wysokość 47 mm (1 7/8") (odpowiednik 250 arkuszy) • Kombinacja obejmuje 320 x 450 mm (12 5/8" x 17 11/16") (SRA3), 305 x 457 mm (12" x 18"): 30 arkuszy • Kombinacja inna niż powyżej: Wysokość 24 mm (1") (odpowiednik 125 arkuszy) Przesunięcie • A4, B5, LTR, EXEC, 16K: Wysokość 47 mm (1 7/8") (odpowiednik 250 arkuszy) • A3, B4, 11" x 17", 8K: Wysokość 24 mm (1") (odpowiednik 125 arkuszy)

Pojemność tacy wyprowadzającej (Taca B)[*2]	Brak ustawień wykańczania, układania, grupowania • A4, B5, A5, A5R, LTR, STMT, STMTR, EXEC, 16K: 3000 arkuszy lub stos o wysokości 423 mm (16 5/8")[*4] • 320 x 450 mm (12 5/8" x 17 11/16") (SRA3), 305 x 457 mm (12" x 18"), A3, B4, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTRR, 8K, 16KR: 1500 arkuszy lub stos o wysokości 216 mm (8 1/2") • A6R: 250 arkuszy[*5] • Koperty: 100 (inne niż typu Monarch) lub 30 (typu Monarch) Brak ustawień wykańczania, układania, grupowania (w przypadku korzystania z różnych rozmiarów) • Tylko kombinacja A4, B5 i LTR: 3 000 arkuszy lub stos o wysokości 423 mm (16 5/8") • Kombinacje zawierające format A6R: 250 arkuszy[*5] • Kombinacja inna niż powyżej: 1500 arkuszy lub stos o wysokości 216 mm (8 1/2") Przesunięcie • A4, B5, LTR, EXEC, 16K: 3000 arkuszy lub stos o wysokości 423 mm (16 5/8")[*4] • A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR, 8K: 1500 arkuszy lub stos o wysokości 216 mm (8 1/2") Zszywanie (Róg/Podwójne) • A4, B5, LTR, EXEC, 16K: 200 kopii, łącznie 3000 arkuszy lub wysokość 423 mm (16 5/8")[*6] • A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR, 8K: 100 kopii, łącznie 1500 arkuszy lub wysokość 216 mm (8 1/2") Bez zszywek (dla Staple Finisher-AH i Booklet Finisher-AH) • A4, LTR, 16K: 200 kopii[*7] • A3, 11" x 17", 8K: 100 kopie

Pojemność tacki na broszury (tylko moduł Booklet Finisher-AH)	• 52 g/m² do 81,4 g/m² (14 funtów klejony do 21,7 funtów klejony)
	  • Oprawianie od 2 do 5 arkuszy: 25 kopie
	  • Oprawianie od 6 do 10 arkuszy: 15 kopie
	  • Oprawianie od 11 do 20 arkuszy: 10 kopie
	• Papier o gramaturze od 82 g/m² do 105 g/m² (od 21 funtów biurowy do 28 funtów biurowy)
	  • Oprawianie od 2 do 5 arkuszy: 25 kopie
	  • Oprawianie od 6 do 10 arkuszy: 15 kopie
	• Papier o gramaturze od 106 g/m² do 220 g/m² (29 funtów biurowy do 80 funtów okładka)
	  Oprawianie od 2 do 5 arkuszy: 10 kopie

Liczba arkuszy, które mogą być zszywane[*8]	Narożnik i podwójny (papier niepowlekany)
	• A4, B5, LTR, EXEC, 16K
	  • Od 52 g/m² do 90 g/m² (14 funtów biurowy do 24 funtów biurowy): 50 arkuszy
	  • Papier o gramaturze od 91 g/m² do 105 g/m² (25 funtów biurowy do 28 funtów biurowy): 30 arkuszy
	  • Od 106 g/m² do 256 g/m² (29 funtów biurowy do 140 funtów indeksowy): 2 arkuszy
	• A4R, LTRR
	  • Od 52 g/m² do 90 g/m² (14 funtów biurowy do 24 funtów biurowy): 40 arkuszy
	  • Papier o gramaturze od 91 g/m² do 105 g/m² (25 funtów biurowy do 28 funtów biurowy): 30 arkuszy
	  • Od 106 g/m² do 256 g/m² (29 funtów biurowy do 140 funtów indeksowy): 2 arkuszy
	• A3, B4, 11" x 17", LGL, 8K
	  • Od 52 g/m² do 90 g/m² (14 funtów biurowy do 24 funtów biurowy): 30 arkuszy
	  • Papier o gramaturze od 91 g/m² do 105 g/m² (25 funtów biurowy do 28 funtów biurowy): 25 arkuszy
	  • Od 106 g/m² do 256 g/m² (29 funtów biurowy do 140 funtów indeksowy): 2 arkuszy
	
	Narożnik i podwójny (papier powlekany)
	Od 106 g/m² do 256 g/m² (29 funtów biurowy do 140 funtów indeksowy): 2 arkuszy
	
	Bez zszywek (dla Staple Finisher-AH i Booklet Finisher-AH)
	A3, A4, 11" x 17", LTR, 8K, 16K

	• Od 52 g/m² do 64 g/m² (13,8 funta biurowy do 17 funtów biurowy): 10 arkuszy • Od 65 g/m² do 81,4 g/m² (17,3 funta biurowy do 21,7 funta biurowy): 8 arkuszy • Od 82 g/m² do 105 g/m² (22 funtów biurowy do 28 funtów biurowy): 6 arkuszy Zszywanie ręczne 50 arkuszy
Dziurkacz (gdy jest zainstalowany moduł Puncher Unit-A)	Liczba wykonywanych otworów i rozmiar papieru Europa Azja/Oceania Ameryka Łacińska Po zainstalowaniu modułu 2/4 Hole Puncher Unit-A: • Dwa otwory: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K, 16KR • Cztery otwory: A3, A4, 11" x 17", LTR, EXEC, 8K, 16K Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa Po zainstalowaniu modułu 2/3 Hole Puncher Unit-A: • Dwa otwory: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K, 16KR • Trzy otwory: A3, B4, A4, B5, 11" x 17", LTR, EXEC, 8K, 16K Europa Po zainstalowaniu modułu 4 Hole Puncher Unit-A: • Cztery otwory: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K, 16KR Gramatura papieru 52 g/m² do 300 g/m² (14 funtów klejony do 110 funtów okładka)
Zszywanie i składanie zeszytowe (tylko moduł Booklet Finisher-AH)	Rozmiar papieru A3, B4, A4R, 305 x 457 mm (12" x 18"), LGL, LTRR, 11" x 17" Gramatura papieru • Gramatura stron treści: Od 52 g/m² do 220 g/m² (14 funtów bond do 80 funtów okładka) • Gramatura papieru tylnej okładki: Od 52 g/m² do 256 g/m² (14 funtów biurowy do 140 funtów indeksu) (gramatura musi być równa lub większa niż stron z treścią) Liczba arkuszy, które można zszyć zeszytowo (papier niepowlekany) *9 • Od 52 g/m² do 81,4 g/m² (14 funtów biurowy do 21,7 funtów biurowy): 20 arkuszy • Od 82 g/m² do 105 g/m² (22 funtów biurowy do 28 funtów biurowy): 10 arkuszy • Od 106 g/m² do 150 g/m² (29 funtów biurowy do 40 funtów biurowy): 5 arkuszy • Od 151 g/m² do 209 g/m² (okładka 56 funtów do indeksu 110 funtów): 4 arkuszy • Od 210 g/m² do 220 g/m² (okładka 77,7 funta do okładki 80 funtów): 3 arkuszy Liczba arkuszy, które mogą być składane zeszytowo *10 • Od 52 g/m² do 105 g/m² (14 funtów biurowy do 28 funtów biurowy): 3 arkuszy • Od 106 g/m² do 256 g/m² (29 funtów biurowy do 140 funtów indeksowy): 1 arkusz
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	537 mm x 623 mm x 974 mm (21 1/8" x 24 1/2" x 38 3/8")*11 Gdy przedłużenie tacy jest wysunięte: 637 mm x 623 mm x 1021 mm (25 1/8" x 24 1/2" x 40 1/4")*11
Waga	Staple Finisher-AH Około 31 kg (68,3 funta) Staple Finisher Lite-B Ameryka Północna i Południowa Około 30 kg (66,1 funta) Booklet Finisher-AH Ok. 54 kg (119,0 funtów)

*1 Z wyłączeniem druku dwustronnego na papierze cienkim 2 (od 52 g/m² do 59 g/m²) (14 funtów biurowy do 15 funtów biurowy).

*2 W przypadku używania papieru 64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), lub 80 g/m² (21 funty biurowy). Pojemność różni się we wszystkich innych przypadkach.

*3 30 arkuszy przy użyciu cienkiego papieru (od 52 g/m² do 63 g/m²) (14 funtów biurowy do 16 funtów biurowy).

*4 1500 arkuszy lub wysokość 216 mm przy użyciu cienkiego papieru (od 52 g/m² do 63 g/m²) (14 funtów biurowy do 16 funtów biurowy).

*5 50 arkuszy przy użyciu grubego papieru (106 g/m² do 300 g/m²) (29 funtów biurowy do 110 funtów okładka).

*6 100 kopii, 1500 arkuszy lub wysokość 216 mm (8 1/2") przy użyciu cienkiego papieru (od 52 g/m² do 63 g/m²) (14 funtów biurowy do 16 funtów biurowy).

*7 100 kopii przy użyciu cienkiego papieru (od 52 g/m² do 63 g/m²) (14 funtów biurowy do 16 funtów biurowy).

*8 W przypadku gdy jest zainstalowana standardowa kaseta na zszywki. W zależności od rodzaju i grubości papieru liczba arkuszy, które można zszyć, może się zmniejszyć.

*9 Zawiera jeden arkusz papieru o gramaturze do 256 g/m² (140 funtów indeks) jako okładkę.

*10 1 arkusz papieru powlekanego.

*11 Gdy to wyposażenie opcjonalne jest podłączone do modułu głównego lub innego wyposażenia opcjonalnego, w kierunku poziomym będzie widoczna przerwa +5 mm (1/4").

Inner Finisher-N i Inner Puncher-D

EXC0-00A

W przypadku zszywania papieru i korzystania z innych funkcji wykańczania należy zainstalować opcjonalny moduł Inner Finisher-N.
Montując następujący moduł wewnętrzny dziurkacz w urządzeniu wykańczającym, możesz także korzystać z funkcji dziurkowania.

- Inner 2/4 Hole Puncher-D Europa Azja/Oceania
- Inner 2/3 Hole Puncher-D Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa
- Inner 4 Hole Puncher-D Europa

Dostępne funkcje wykańczania (P. 34)
Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji wykańczania (P. 34)
Korzystanie ze zszywania ręcznego (P. 35)
Obsługa drukowania na długich arkuszach papieru [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (P. 36)
Nazwy elementów i ich funkcje (P. 36)
Dane techniczne (P. 37)

Dostępne funkcje wykańczania

Poniżej przedstawiono funkcje wykańczania dostępne po zainstalowaniu modułu Inner Finisher-N.

Funkcje sortowania

- Sortowanie
- Grupa
- Przesunięcie

Funkcje zszywania

- Róg
- Podwójnie
- Bez zszywek
- Zszywanie ręczne

Funkcje dziurkowania

- Dziurkowanie*1

*1 Dostępne tylko po zainstalowaniu opcji Inner Puncher-D.

UWAGA

- Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat funkcji wykańczania, patrz:

Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)

Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji wykańczania

Środki ostrożności podczas używania funkcji zszywania

- Liczba arkuszy, które mogą być zszyte, zależy od typu i grubości papieru. **Dane techniczne (P. 30)**
  Jeśli urządzenie nie może zszyć papieru, zmień papier lub zmniejsz liczbę zszywanych arkuszy.

- Usuń zszyty papier po jego całkowitym wysunięciu na tacę i nie wyjmuj go w trakcie zszywania.
- Po wyświetleniu komunikatu [Załaduj zszywki do zespołu zszywającego.], wymień pojemnik na zszywki i dodaj więcej zszywek. **Dodawanie zszywek (opcja) (P. 1682)**
- Jeśli taca osiągnie dolną pozycję graniczną lub zszytych zostanie 30 kopii, drukowanie zostanie spauzowane. Drukowanie zostanie wznowione po wyjęciu wysuniętego papieru z tacy.

Środki ostrożności podczas korzystania z trybu bez zszywania

- Szczegółowe informacje na temat funkcji, których nie można używać w trybie bez zszywania, można znaleźć w sekcji Restrictions on Combinations of Copy Functions (Ograniczenia kombinacji funkcji kopiowania) w witrynie instrukcji online.
  https://oip.manual.canon/
- W zależności od pozycji zagięcia nie można używać trybu bez zszywania w przypadku papieru, którego nie można zadrukować obustronnie, ani papieru o różnych rozmiarach.
- W zależności od środowiska pracy i rodzaju papieru część zagięta z użyciem trybu bez zszywania może zostać łatwo rozdzielona.

Korzystanie ze zszywania ręcznego

Włóż stos papieru do szczeliny modułu wykańczającego i odczekaj chwilę. Stos papieru zostanie automatycznie wykryty i zszyty.
Po wykryciu stosu papieru wskaźnik przycisku zszywania miga, a po zakończeniu zszywania gaśnie. Gdy wskaźnik przycisku zszywania zgaśnie, wyciągnij stos papieru.

- Umieść stos papieru stroną zadrukowaną w dół i włóż róg, który ma być zszyty, prosto do środka.
- Zszywania ręcznego nie można wykonywać podczas drukowania.

UWAGA

- Można zmienić czas potrzebny do automatycznego zszywania stosu papieru po włożeniu. **[Czas do rozpoczęcia zszywania w trybie zszywacza] (P. 1345)**
- Możesz nacisnąć przycisk zszywania, aby zszyć papier bez czekania, aż urządzenie go zszyje.

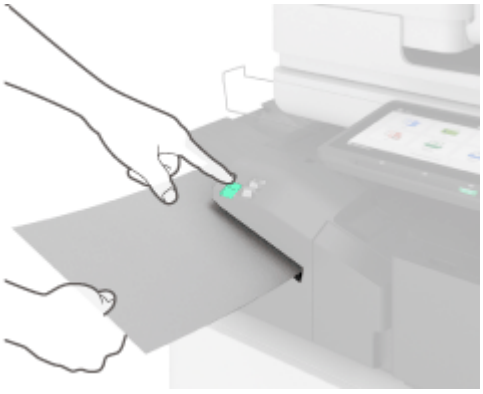

Obsługa drukowania na długich arkuszach papieru

Azja/Oceania | Ameryka Północna i Południowa

W przypadku drukowania na papierze o długich arkuszach należy wykonać następujące czynności.

- Należy zainstalować opcjonalną Long Sheet Feeding Tray-A.

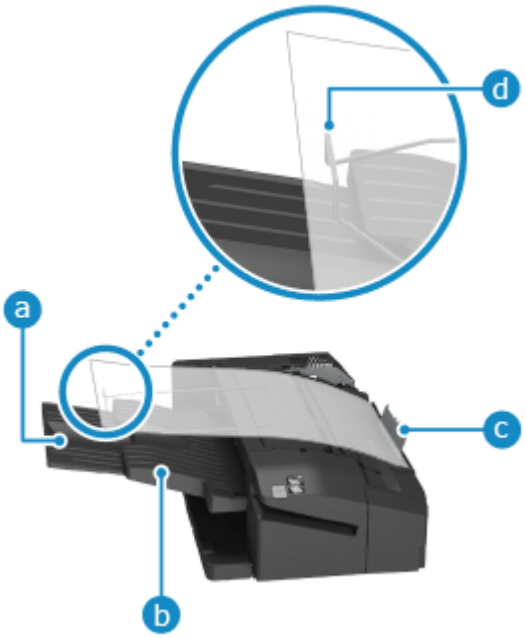

- Wyciągnij tacę dodatkową (a), aby zapobiec wypadaniu papieru z tacy wyprowadzającej.
- Wyjmij cały papier z tacy wyprowadzającej (Taca A) (b).
- Aby zapobiec zacięciom papieru, należy załadować długi arkusz papieru o szerokości od 500 mm do 550 mm (od 19 3/4" do 21 5/8") do prowadnicy (c) tacy wyprowadzającej (taca B). W tym momencie upewnij się, że długi arkusz papieru jest osadzony na końcu ramki drucianej (d).

Nazwy elementów i ich funkcje

1 Taca pomocnicza

Wyciągnij tę tacę, aby zapobiec wypadaniu papieru z tacy wyprowadzającej podczas wyprowadzania papieru o dużym formacie.

2 Taca wyprowadzająca (układacz a)

Wyprowadza wydruki i kopie. Można ustawić funkcję, która ma wykorzystywać tacę jako miejsce docelowe. **Ustawienia miejsca docelowego wyprowadzania (P. 320)**

3 Taca wyprowadzająca (układacz b)

Wyprowadza wydruki i kopie. Można ustawić funkcję, która ma wykorzystywać tacę jako miejsce docelowe. **Ustawienia miejsca docelowego wyprowadzania (P. 320)**

4 Szczelina

Włóż plik papieru, który chcesz zszyć ręcznie.

5 Przycisk zszywania

Podczas zszywania ręcznego możesz nacisnąć przycisk zszywania, aby zszyć bez czekania.
* Włóż plik papieru do szczeliny i odczekaj pewien czas. Stos papieru zostanie zszyty automatycznie, bez konieczności naciskania przycisku. **Korzystanie ze zszywania ręcznego (P. 35)**

6 Prawa pokrywa (Inner Puncher-D)

Otwarte w celu wyrzucenia odpadów z dziurkowania.

7 Lewa pokrywa (Inner Finisher-N)

Otwórz je w przypadku zablokowania papieru lub zszywek oraz podczas dodawania zszywek.

Dane techniczne

Format, rodzaj i gramatura papieru	Cały papier, który może przejść przez urządzenie*1 **Używany papier (P. 71)**
Pojemność tacy wyprowadzającej (Taca A)*2	Brak ustawień wykańczania, układania, grupowania • A4, B5, A5, A5R, LTR, STMT, STMTR, EXEC, 16K: Wysokość 52 mm (2 1/8") (odpowiednik 500 arkuszy) • A3, B4, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTRR, 8K, 16KR: 250 arkuszy lub stos o wysokości 26 mm (1") • A6R: 30 arkuszy • 320 x 450 mm (12 5/8" x 17 11/16") (SRA3), 305 x 457 mm (12" x 18"), koperty: 10 arkuszy Brak ustawień wykańczania, układania, grupowania (w przypadku korzystania z różnych rozmiarów) • Tylko kombinacja A4, B5 i LTR: Wysokość 52 mm (2 1/8") (odpowiednik 500 arkuszy) • Kombinacja inna niż powyżej: 250 arkuszy lub stos o wysokości 26 mm (1") Przesunięcie • A4, B5, LTR, EXEC, 16K: Wysokość 52 mm (2 1/8") (odpowiednik 500 arkuszy) • A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR, 8K: 250 arkuszy lub stos o wysokości 26 mm (1") Zszywanie (Róg/Podwójne) • A4, B5, LTR, EXEC, 16K: 30 kopii lub stos o wysokości 52 mm (2 1/8") • A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR, 8K: 30 arkuszy lub stos o wysokości 26 mm (1") Bez zszywek • A4, B5, LTR, 16K: 30 kopii lub stos o wysokości 52 mm (2 1/8") • A3, B4, 11" x 17", 8K: 30 arkuszy lub stos o wysokości 26 mm (1")
Pojemność tacy wyprowadzającej (Taca B)	Brak ustawień wykańczania, układania, grupowania Wysokość 5,2 mm (1/4") • Odpowiednik 50 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy)) • Odpowiednik 45 arkuszy (80 g/m² (21 funty biurowy)) Papier w długich arkuszach: 1 arkusz (o długości poziomej do 900 mm (35 1/2"))

<table>
<tr><td>Liczba arkuszy, które mogą być zszywane*3</td><td>
Narożnik i podwójny (papier niepowlekany)
• A4, B5, LTR, EXEC, 16K
  • 52 g/m² do 90 g/m² (14 funtów klejony do 24 funtów klejony): 50 arkuszy
  • Papier o gramaturze od 91 g/m² do 105 g/m² (25 funtów biurowy do 28 funtów biurowy): 30 arkuszy
  • 106 g/m² do 256 g/m² (29 funtów klejony do 140 funtów indeksowy): 2 arkuszy
• A4R, LTRR
  • 52 g/m² do 90 g/m² (14 funtów klejony do 24 funtów klejony): 40 arkuszy
  • Papier o gramaturze od 91 g/m² do 105 g/m² (25 funtów biurowy do 28 funtów biurowy): 30 arkuszy
  • 106 g/m² do 256 g/m² (29 funtów klejony do 140 funtów indeksowy): 2 arkuszy
• A3, B4, 11" x 17", LGL, 8K
  • 52 g/m² do 90 g/m² (14 funtów klejony do 24 funtów klejony): 30 arkuszy
  • Papier o gramaturze od 91 g/m² do 105 g/m² (25 funtów biurowy do 28 funtów biurowy): 20 arkuszy
  • 106 g/m² do 256 g/m² (29 funtów klejony do 140 funtów indeksowy): 2 arkuszy

Narożnik i podwójny (papier powlekany)
Od 106 g/m² do 256 g/m² (29 funtów biurowy do 140 funtów indeksowy): 2 arkusze

Bez zszywek
A3, B4, A4, B5, 11" x 17", LTR, 8K, 16K
• Od 52 g/m² do 64 g/m² (13,8 funta biurowy do 17 funtów biurowy): 10 arkuszy
• Od 65 g/m² do 81,4 g/m² (17,3 funta biurowy do 21,7 funta biurowy): 8 arkuszy
• Od 82 g/m² do 105 g/m² (22 funtów biurowy do 28 funtów biurowy): 6 arkuszy

Zszywanie ręczne
Wysokość 4,0 mm (1/8") lub mniej
• Około 50 arkuszy (52 g/m² (14 funty biurowy))
• Około 45 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy))
• Około 40 arkuszy (75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy))
</td></tr>
<tr><td>Dziurkacz (gdy jest zainstalowany moduł Inner Puncher-D)</td><td>
Liczba wykonywanych otworów i rozmiar papieru
Europa Azja/Oceania
Po zainstalowaniu modułu Inner 2/4 Hole Puncher-D:
• Dwa otwory: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K, 16KR
• Cztery otwory: A3, A4, 11" x 17", LTR, EXEC, 8K, 16K

Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa
Po zainstalowaniu modułu Inner 2/3 Hole Puncher-D:
• Dwa otwory: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K, 16KR
• Trzy otwory: A3, B4, A4, B5, 11" x 17", LTR, EXEC, 8K, 16K

Europa
Po zainstalowaniu modułu Inner 4 Hole Puncher-D:
• Cztery otwory: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, EXEC, 8K, 16K, 16KR

Gramatura papieru
52 g/m² do 300 g/m² (14 funtów klejony do 110 funtów okładka)
</td></tr>
<tr><td>Wymiary (szer. x głęb. x wys.)</td><td>469 mm x 525 mm x 219 mm (18 1/2" x 20 5/8" x 8 5/8")</td></tr>
<tr><td>Waga</td><td>Około 9,5 kg (20,9 funta)</td></tr>
</table>

*1 Z wyłączeniem druku dwustronnego na papierze Thin 2 (od 52 g/m² do 59 g/m² (od 14 funtów bond do 15 funtów bond)), papierze o szerokości 216 mm (8 1/2") lub większej i o gramaturze 257 g/m² (okładka 100 funtów) lub większej.

*2 W przypadku używania papieru 64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), lub 80 g/m² (21 funty biurowy). Pojemność różni się we wszystkich innych przypadkach.

*3 W przypadku gdy jest zainstalowana standardowa kaseta na zszywki. W zależności od rodzaju i grubości papieru liczba arkuszy, które można zszyć, może się zmniejszyć.

1st Copy Tray Kit-C

EXC0-00C

Jeśli moduł wykańczający nie jest zainstalowany, zainstaluj opcjonalny moduł 1st Copy Tray Kit-C. Zadrukowane arkusze są umieszczane na tacy wyprowadzającej.
* W regionie Azji i Oceanii zestaw 1st Copy Tray Kit-C jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.

Dostępne funkcje wykańczania (P. 40)
Nazwy elementów i ich funkcje (P. 40)
Dane techniczne (P. 41)

Dostępne funkcje wykańczania

Poniżej przedstawiono funkcje wykańczania dostępne po zainstalowaniu modułu 1st Copy Tray Kit-C.

Funkcje sortowania

- Sortowanie
- Grupa
- Obróć o 90 stopni

UWAGA

- Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat funkcji wykańczania, patrz:

Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)

Nazwy elementów i ich funkcje

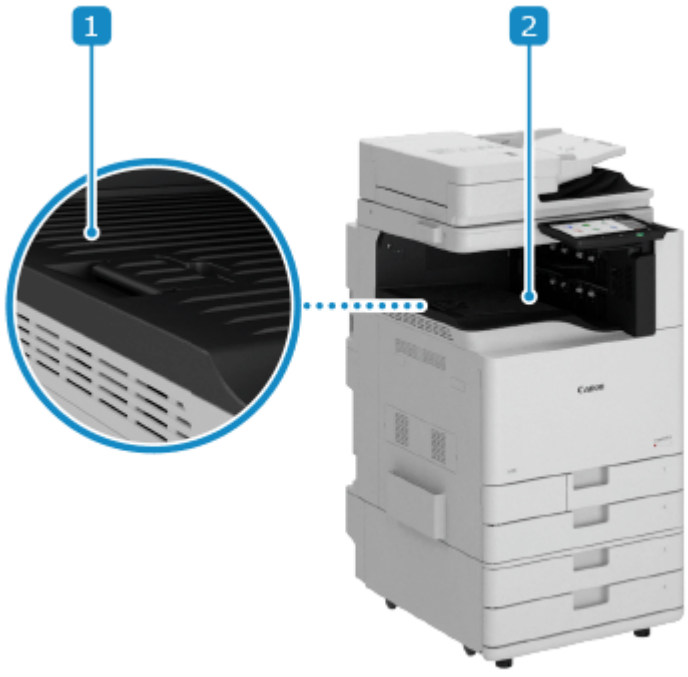

1 Prowadnica tacy wyprowadzającej

Podnieś prowadnicę, aby zapobiec wypadaniu papieru z tacy wyprowadzającej.

2 Taca wyprowadzająca

Wyprowadza wydruki i kopie.

Dane techniczne

Format, rodzaj i gramatura papieru	Cały papier, który może przejść przez urządzenie **Używany papier (P. 71)**
Pojemność tacy wyprowadzającej	Jednostronny • A4, B5, A5, A5R, A6R, 16K, LTR, STMT, STMTR: 250 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) • A3, B4, A4R, B5R, 320 mm x 450 mm (12 5/8" x 17 11/16") (SRA3), 305 mm x 457 mm (12" x 18"), 16KR, 8K, LTRR, LGL, 11" x 17", EXEC: 100 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) Dwustronny • A4, B5, A5, A5R, A6R, 16K, LTR, STMT, STMTR: 200 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) • A3, B4, A4R, B5R, 320 mm x 450 mm (12 5/8" x 17 11/16") (SRA3), 305 mm x 457 mm (12" x 18"), 16KR, 8K, LTRR, LGL, 11" x 17", EXEC: 100 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy))
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	422 mm x 485 mm x 78 mm (16 5/8" x 19 1/8" x 3 1/8")
Waga	Około 0,9 kg (2 funty)

Copy Tray-T

EXC0-00E

Dodając tacę wyprowadzającą po prawej stronie urządzenia, zainstaluj opcjonalny moduł Copy Tray-T. Można przypisać miejsca docelowe wydruku do różnych funkcji, aby ułatwić znajdowanie zadrukowanego i skopiowanego papieru.

Dostępne funkcje wykańczania (P. 42)
Nazwy elementów i ich funkcje (P. 42)
Dane techniczne (P. 43)

Dostępne funkcje wykańczania

Poniżej przedstawiono funkcje wykańczania dostępne po zainstalowaniu modułu Copy Tray-T.

Funkcje sortowania

- Sortowanie
- Grupa
- Obróć o 90 stopni*1

*1 Dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowany jest również 1st Copy Tray Kit-C. W regionie Azji i Oceanii zestaw 1st Copy Tray Kit-C jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.

UWAGA

- Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat funkcji wykańczania, patrz:

Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)

Nazwy elementów i ich funkcje

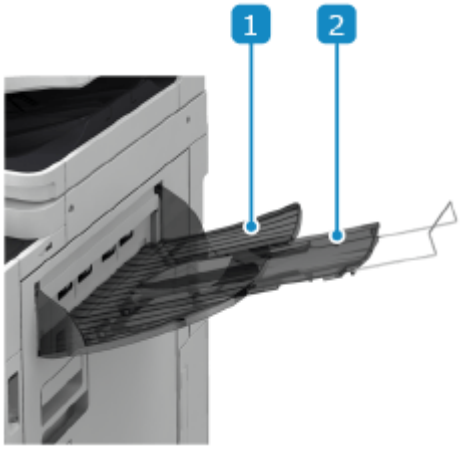

1 Taca wyprowadzająca

Wyprowadza wydruki i kopie. Można ustawić funkcję, która ma wykorzystywać tacę jako miejsce docelowe. **Ustawienia miejsca docelowego wyprowadzania (P. 320)**

2 Taca pomocnicza

Wyciągnij tę tacę, aby zapobiec wypadaniu papieru z tacy wyprowadzającej podczas wysuwania papieru o dużym formacie.

Dane techniczne

Rozmiar papieru	• Maksymalnie: 297,0 mm x 431,8 mm (11 3/4" x 17") • Minimalnie: 98,0 mm x 182,0 mm (3 7/8" x 7 1/8")
Rodzaj papieru	Cienki 52 g/m² do 63 g/m² (14 funtów klejony do 16 funtów klejony), Zwykły (64 g/m² do 105 g/m² (17 funtów klejony do 28 funtów klejony)), Gruby (106 g/m² do 220 g/m² (29 funtów klejony do 81,4 funtów klejony)), Przetworzony, Wstępnie dziurkowany, Kolorowy, Firmowy, Klejony
Gramatura papieru	Od 52 g/m² do 220 g/m² (14 funtów klejony do 81,4 funta okładka)
Pojemność tacy wyprowadzającej	Jednostronny i dwustronny • A4, B5, A5R, LTR, STMTR oraz 16K: 100 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) • A3, B4, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTRR, EXEC, 8K, 16KR: 75 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy))
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	258 mm x 373 mm x 103 mm (10 1/8" x 14 3/4" x 4 1/8")
Waga	Około 0,5 kg (1,1 funta)

Inner 2way Tray-M

EXC0-00F

Przy podziale tacy wyprowadzającej na sekcję dolną i górną zainstaluj opcjonalny moduł Inner 2way Tray-M. Można przypisać miejsca docelowe wydruku do różnych funkcji, aby ułatwić znajdowanie zadrukowanego i skopiowanego papieru.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zainstalowano także 1st Copy Tray Kit-C. W regionie Azji i Oceanii zestaw 1st Copy Tray Kit-C jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.

Dostępne funkcje wykańczania (P. 44)
Nazwy elementów i ich funkcje (P. 44)
Dane techniczne (P. 45)

Dostępne funkcje wykańczania

Poniżej przedstawiono funkcje wykańczania dostępne po zainstalowaniu modułu Inner 2way Tray-M.

Funkcje sortowania

- Sortowanie
- Grupa
- Obróć o 90 stopni

UWAGA

- Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat funkcji wykańczania, patrz:

Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)

Nazwy elementów i ich funkcje

1 Taca wyprowadzająca

Wyprowadza wydruki i kopie. Można ustawić funkcję, która ma wykorzystywać tacę jako miejsce docelowe. **Ustawienia miejsca docelowego wyprowadzania (P. 320)**

2 Prowadnica tacy wyprowadzającej

Podnieś prowadnicę, aby zapobiec wypadaniu papieru z tacy wyprowadzającej.

Dane techniczne

Format, rodzaj i gramatura papieru	Cały papier, który może przejść przez urządzenie **Używany papier (P. 71)**
Pojemność tacy wyprowadzającej	Jednostronny i dwustronny • A4, B5, A5, A5R, A6R, LTR, STMT, STMTR, 16K: 100 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) • 320 x 450 mm (12 5/8" x 17 11/16") (SRA3), 305 x 457 mm (12" x 18"), A3, B4, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTRR, EXEC, 8K, 16KR: 50 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy))
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	428 mm x 405 mm x 88 mm (16 7/8" x 16" x 3 1/2")
Waga	Około 0,6 kg (1,3 funta)

Platen Cover-Y

EXC0-00H

Zamiast podajnika zinstaluj opcjonalnie moduł Platen Cover-Y, jeśli do umieszczania oryginałów w urządzeniu używana jest wyłącznie szklana płyta. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

* W regionie Azji i Oceanii Platen Cover-Y jest produktem opcjonalnym. Jednak w zależności od kraju lub regionu, produkt ten może być niedostępny.

Numeric Keypad

EXC0-00J

Zainstaluj opcjonalnie moduł Numeric Keypad, aby do obsługi panelu sterowania używać klawiszy trwałych zamiast przycisków ekranowych. Moduł ten należy zainstalować ponadto, aby móc korzystać z funkcji Nawigacja Głosowa.

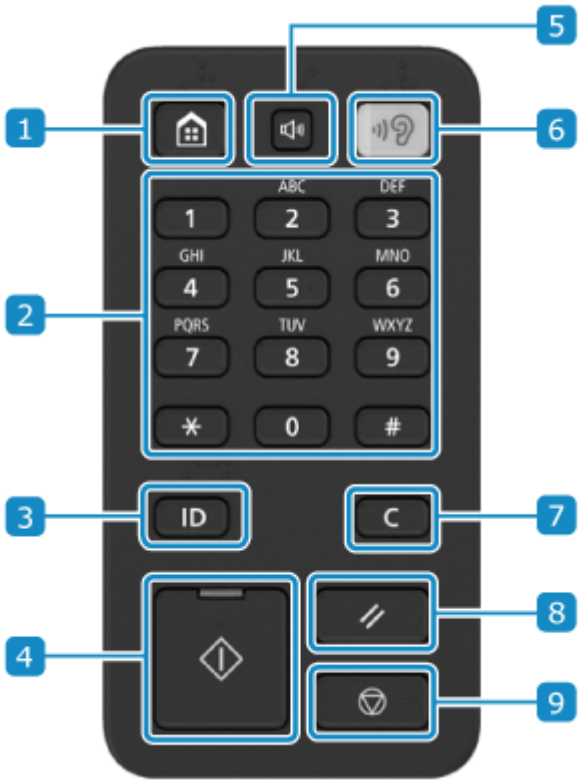

1 Przycisk Strona główna

Naciśnij, aby wyświetlić ekran [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

2 Numeric Keypad

Wprowadź liczbę.

3 Przycisk Logowanie/Wylogowanie

Zaloguj się, gdy wymagane jest uwierzytelnienie użytkownika. Po zakończeniu operacji naciśnij ponownie ten klawisz, aby się wylogować. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

4 Przycisk Start

Rozpoczyna skanowanie lub kopiowanie oryginału.

5 Przycisk ustawień głośności

Wyreguluj poziom głośności.
Regulacja głośności (dla modeli z funkcją faksu) (P. 386)
Regulacja głośności (dla modeli bez funkcji faksu) (P. 388)

6 Przycisk Nawigacja Głosowa

Rozpoczyna się i kończy Nawigacja Głosowa. Gdy funkcja Nawigacja Głosowa jest używana, ten przycisk świeci się.

- Aby korzystać z funkcji Nawigacja Głosowa, należy zainstalować opcję Interaktywny zestaw głosowy. **Interaktywny zestaw głosowy (Dla C3150) (P. 52)**
- Szczegółowe informacje na temat obsługi urządzenia przy użyciu Nawigacja Głosowa można znaleźć w instrukcji obsługi Interaktywny zestaw głosowy w witrynie z instrukcjami online.

https://oip.manual.canon/

7 Przycisk Wykasuj

Usuwa wprowadzone znaki i cyfry.

8 Przycisk Reset

Resetuje zmienione ustawienia.

9 Przycisk Zatrzymaj

Anuluje wykonywaną operację.

ADF Access Handle-A

EXC0-00K

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zamykaniu podajnika, skorzystaj z opcjonalnego ADF Access Handle-A. Możesz zamknąć podajnik, trzymając uchwyt z przodu podajnika i delikatnie pociągając go do siebie.

Utility Tray-B

EXC0-00L

Aby stworzyć miejsce na umieszczenie oryginału, zainstaluj opcjonalny moduł Utility Tray-B.

Opcje systemu

EXC0-00R

Dzięki zainstalowaniu opcji systemowych można dodać dostępne funkcje i zwiększyć wydajność urządzenia.

Zestaw drukarki PCL [Azja/Oceania] (P. 51)
Zestaw drukarki PS [Azja/Oceania] (P. 51)
Zestaw drukowania kodów kreskowych (P. 51)
Zestaw czcionek PCL International Font Set (P. 51)
Moduł super faksu G3 (P. 52)
Druga linia modułu super faksu G3 [Azja/Oceania][Ameryka Północna] (P. 52)
Zestaw zdalnego faksu (P. 52)
Zestaw rozszerzający faksu IP (P. 52)
Interaktywny zestaw głosowy (Dla C3150) (P. 52)
250GB SSD (P. 53)
1TB SSD (P. 53)
Zestaw kopiowania pamięci (P. 53)
Bezprzewodowa karta LAN (P. 53)

Zestaw drukarki PCL Azja/Oceania

Obsługuje emulację drukowania PCL. Obsługiwane są rozwiązania do drukowania z emulacją PCL5c/PCL6.
* Ta opcja jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.

Zestaw drukarki PS Azja/Oceania

Zainstaluj Zestaw drukarki PS, aby używać urządzenia jako drukarki PS.

Zestaw drukowania kodów kreskowych

Zainstaluj Zestaw drukowania kodów kreskowych, aby drukować kody kreskowe.
Więcej informacji znajdziesz w podręczniku dotyczącym funkcji Bar Code Printing (Drukowanie kodów kreskowych) na stronie z podręcznikami online.

https://oip.manual.canon/

Zestaw czcionek PCL International Font Set

Dodaje poniższe czcionki do drukarki PCL. Umożliwia to drukowanie w wielu językach w środowisku SAP Unicode.

- Andale® oraz WorldType® Collection J (wersja japońska)
- Andale® oraz WorldType® Collection K (wersja koreańska)
- Andale® oraz WorldType® Collection S (wersja chińska-uproszczona)
- Andale® oraz WorldType® Collection T (wersja chińska-tradycyjna)

Dostępne są cztery wersje czcionek, aby uwzględnić regionalne różnice w projektowaniu znaków.

Zestaw czcionek PCL Asian Font Set Azja/Oceania

Dane wyjściowe przy użyciu następujących czcionek w środowisku języka chińskiego tradycyjnego (Big5 lub HKSCS):

- Regularny MingLiU
- Regularny DFKai-SB
- Regularny PMingLiU
- CSong TC Light (obsługa HKSCS)
- Średni MHei TC (obsługa HKSCS)
- Średni MKai TC (obsługa HKSCS)

* Ta opcja może nie być dostępna w niektórych regionach.

Moduł super faksu G3

Możesz używać Moduł super faksu G3 do wysyłania i odbierania faksów. Dodatkowo, dokumenty utworzone z wykorzystaniem aplikacji komputerowych można wysyłać bezpośrednio z komputera za pośrednictwem sieci.

Korzystanie z faksu (P. 574)

Druga linia modułu super faksu G3 Azja/Oceania Ameryka Północna

Aby wysyłać i odbierać faksy przy użyciu wielu linii, zainstaluj moduł Druga linia modułu super faksu G3. **[Ustaw Linię] (P. 1422)**
* W Azji/Oceanii ta opcja może nie być dostępna w niektórych regionach.

> UWAGA
>
> - Funkcja oczekiwania jest dostępna tylko na linii standardowej (Linia 1).

Zestaw zdalnego faksu

To wyposażenie jest konieczne do korzystania z funkcji Zdalnego faksu. Nawet jeśli w urządzeniu nie jest zainstalowany moduł faksu, możesz wysyłać faksy z oddzielnego urządzenia imageFORCE lub imageRUNNER ADVANCE, które ma zainstalowany moduł faksu i znajduje się w tej samej sieci. **Korzystanie ze Zdalnych faksów (P. 654)**

Zestaw rozszerzający faksu IP

Zainstaluj Zestaw rozszerzający faksu IP, aby korzystać z faksu IP.
IP Faks umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów przy użyciu sieci TCP/IP, takiej jak wewnętrzna sieć LAN. Dzięki temu można zmniejszyć opłaty za komunikację podczas wysyłania i odbierania faksów między urządzeniami w tej samej sieci i zapewnić szybszą komunikację niż w przypadku zwykłego faksu.
Więcej informacji znajdziesz w podręczniku dotyczącym funkcji Zestaw rozszerzający faksu IP na stronie z podręcznikami online.

https://oip.manual.canon/

Interaktywny zestaw głosowy (Dla C3150)

Aby używać Nawigacja Głosowa, zainstaluj Interaktywny zestaw głosowy.

Nawigacja Głosowa posiada funkcję „Czytaj na głos”, która umożliwia słuchanie opisów czytanych na głos, a także funkcję „Rozpoznawanie głosu”, która umożliwia obsługę urządzenia za pomocą głosu.
Więcej informacji znajdziesz w podręczniku dotyczącym funkcji Interaktywny zestaw głosowy na stronie z podręcznikami online.

https://oip.manual.canon/

* W zależności od czasu zakupu może być niedostępny. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

250GB SSD

Aby wykonać kopię zapasową danych przy użyciu funkcji kopiowania podczas korzystania ze standardowo zainstalowanego dysku SSD, zainstaluj 250GB SSD.
Aby korzystać z funkcji tworzenia kopii, musisz zainstalować opcjonalny pakiet Zestaw kopiowania pamięci. **Zestaw kopiowania pamięci (P. 53)**

1TB SSD

Aby zwiększyć pojemność pamięci ponad standardowo zainstalowany dysk SSD, zastąp go wartością 1TB SSD. **Korzystanie z dostępnego miejsca (P. 777)**

UWAGA

- Aby wykonać kopię zapasową danych przy użyciu funkcji kopiowania po zastąpieniu przez 1TB SSD, musisz zainstalować kolejny 1TB SSD.

Zestaw kopiowania pamięci

Aby wykonać kopię zapasową danych przy użyciu funkcji kopiowania, zainstaluj Zestaw kopiowania pamięci.
Funkcja kopiowania zapisuje i synchronizuje te same dane w dwóch lokalizacjach przechowywania. Nawet w przypadku awarii jednego z nośników pamięci, można użyć innego nośnika, aby zminimalizować ryzyko utraty danych.

Bezprzewodowa karta LAN

Aby korzystać z bezprzewodowej sieci LAN, zainstaluj Bezprzewodowa karta LAN. **Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (P. 143)**

Uprawnienia administratora i hasło

EXC0-00S

Aby edytować ważne ustawienia urządzenia, musisz zalogować się jako administrator z uprawnieniami administratora.
Logowanie się do urządzenia (P. 239)

Rodzaje uprawnień administratora

Przypisując uprawnienia administratora użytkownikom zgodnie z ich obowiązkami, można podzielić szeroki zakres zadań związanych z zarządzaniem urządzeniem podczas jej obsługi.

Administrator	Zezwolono na zmianę wszystkich ustawień urządzenia.
NetworkAdmin	Zezwolono na zmianę ustawień związanych z siecią.
DeviceAdmin	Zezwolono na zmianę ustawień związanych z podstawowymi funkcjami, takimi jak drukowanie, skanowanie, faksowanie i kopiowanie, a także ustawień związanych z informacjami o urządzeniu.

* Szczegółowe informacje na temat ustawień, które można zmienić z uprawnieniami NetworkAdmin i DeviceAdmin, można znaleźć poniżej: **[Ustawienia/Rejestracja] Lista menu (P. 1254)**

Domyślnie następujący administrator jest zarejestrowany z uprawnieniami administratora:

Nazwa użytkownika	Administrator
Hasło	7654321

Aby zmniejszyć ryzyko wycieku informacji i nieuprawnionego użycia, pamiętaj o zastosowaniu jednej z poniższych metod.

W przypadku korzystania z administratora o nazwie użytkownika „Administrator”

Aby chronić swoje informacje, zmień domyślne hasło dla nazwy użytkownika „Administrator”, tak aby nowe hasło znali tylko wybrani administratorzy.

W przypadku korzystania z uprawnień administratora z dowolną nazwą użytkownika

Zarejestruj nowego administratora z uprawnieniami administratora i wyłącz domyślnego użytkownika „Administrator”. Aby chronić swoje dane, upewnij się, że tylko konkretni administratorzy znają dane nowo zarejestrowanego administratora.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat edytowania i rejestrowania informacji o użytkowniku, zobacz:
Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)

UWAGA

Jeśli zapomnisz hasła administratora z uprawnieniami administratora

- Na panelu sterowania wykonaj poniższą procedurę, aby zainicjować hasło „Administratora”.

  Naciśnij [ ] ▶ [Infor. o urządzeniu/Inne] ▶ [Inicjalizuj hasło administratora] ▶ wprowadź klucz licencyjny ▶ naciśnij [Start] ▶ [OK]

  Jeśli domyślny „Administrator” został wyłączony, możliwe jest logowanie przy użyciu domyślnego hasła.

  * Można skonfigurować ustawienie tak, aby uniemożliwić inicjowanie hasła. **[Zabroń inicjalizacji hasła administratora] (P. 1489)**

Środki zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi

EXC0-00U

Zapoznaj się z tym rozdziałem, zanim zaczniesz używać urządzenia w środowisku sieciowym.

Można korzystać z różnych funkcji urządzenia, gdy jest ono podłączone do sieci. Ponieważ jednak stwarza to również ryzyko nieautoryzowanego dostępu i podsłuchiwania w sieci, niezbędne są środki zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa.
W tym rozdziale podajemy przykłady środków ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, które możesz zastosować podczas konfiguracji, gdy używasz urządzenia w środowisku sieciowym.

Używanie prywatnego adresu IP (P. 55)
Ochrona informacji za pomocą hasła lub kodu PIN (P. 56)
Środki ostrożności podczas korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 56)

UWAGA

- Aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa, możesz zastosować w urządzeniu dodatkowe środki, takie jak ograniczenie komunikacji za pomocą zapory sieciowej (firewall) i używanie komunikacji szyfrowanej TLS, aby zapobiec podsłuchiwaniu i manipulowaniu. Podejmij odpowiednie kroki w zależności od środowiska, w którym pracujesz. **Zabezpieczenia (P. 896)**

Używanie prywatnego adresu IP

Istnieją dwa rodzaje adresów IP: globalny adres IP, który jest używany do łączenia się z Internetem, oraz prywatny adres IP, który jest używany w sieci lokalnej, takiej jak firmowa sieć LAN.

Jeśli do urządzenia zostanie przypisany globalny adres IP, będą mogli się do niego dostać użytkownicy z Internetu. W związku z tym ryzyko wycieku danych spowodowanego nieupoważnionym dostępem z zewnętrznej sieci staje się większe.
Z drugiej strony, jeśli do urządzenia jest przypisany prywatny adres IP, dostęp do niego jest ograniczony tylko do użytkowników w twojej sieci lokalnej. Dlatego zmniejsza to ryzyko nieautoryzowanego dostępu w porównaniu z przypisanym globalnym adresem IP.

Zasadniczo, urządzeniu należy przypisać prywatny adres IP.
Prywatny adres IP jest używany w jednym z następujących zakresów.

Zakresy prywatnych adresów IP

- Od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
- Od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
- Od 192.168.0.0 do 192.168.255.255

Szczegółowe informacje o tym, jak przypisać i potwierdzić adres IP, znajdziesz poniżej:
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)

Jeśli chcesz ustawić globalny adres IP dla urządzenia, możesz utworzyć środowisko zapobiegające dostępowi z zewnątrz, na przykład za pomocą zapory firewall, aby zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Aby dowiedzieć się, jak wdrożyć zabezpieczenia sieciowe, skontaktuj się z administratorem sieci.

Ochrona informacji za pomocą hasła lub kodu PIN

Chroniąc informacje znajdujące się na urządzeniu za pomocą hasła lub kodu PIN, można zmniejszyć ryzyko wycieku informacji lub nieuprawnionego użycia, nawet jeśli urządzenie będzie narażone na nieautoryzowany dostęp przez złośliwą osobę trzecią.
Możesz użyć następujących funkcji, aby skonfigurować hasło lub kod PIN na urządzeniu. Funkcje te ograniczają dostęp do informacji tylko do tych użytkowników, którzy znają hasło lub kod PIN.

UWAGA

Wskazówki dotyczące tworzenia silnych haseł w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi

- Zalecamy używanie haseł składających się z co najmniej 8 znaków, a jeśli to możliwe, z 15 znaków lub więcej.
- Nie zalec się stosowania następujących rodzajów haseł, ponieważ łatwo je odgadnąć:
  - Powtarzające się znaki lub słowa, takie jak „aaa” lub „abcabc”
  - Daty lub lata związane z daną osobą
  - Tylko jedno słowo występujące w słowniku
  - Powszechnie znane imiona
  - Odwrócone słowa, np. zamiana „apple” na „elppa”
  - Przewidywalne zamiany, np. użycie litery „a” zamiast znaku „@”

Uwierzytelnianie użytkownika

Aby móc korzystać z urządzenia, należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło/PIN zarejestrowane dla każdego użytkownika.

Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami (P. 898)

- Poziomy uprawnień zwane „Rolami” można skonfigurować dla każdego użytkownika, tak aby tylko administratorzy mogli przeglądać i zmieniać ważne ustawienia.
- Uwierzytelnianie użytkownika można również zastosować w przypadku korzystania z Zaawansowana przestrzeń. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**

Książka adresowa

Wymaga wprowadzenia numeru PIN książki adresowej podczas rejestracji lub edycji książki adresowej.

Ograniczanie rejestracji i edycji książki adresowej poprzez ustawienie kodu PIN (P. 1093)

Środki ostrożności podczas korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

- Podczas korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) nie należy otwierać innych witryn internetowych.
- Po skorzystaniu z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) pamiętaj, by się wylogować i zamknąć przeglądarkę.

Nazwy elementów i ich funkcje

EXC0-00W

Strona przednia

Podczas pracy z urządzeniem sprawdź, czy te elementy znajdują się z przodu.
Przednia strona (P. 58)

- Aby obsługiwać urządzenie i skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania.
  Panel sterowania (P. 62)
- W przypadku jednoczesnego umieszczania wielu oryginałów należy skorzystać z podajnika.
  Dwustronny podajnik Single Pass (P. 64)
- Załaduj papier do drukowania i kopiowania do następujących źródeł papieru:
  Taca wielofunkcyjna (P. 67)
  Szuflada na papier (P. 68)

Tylna strona

Podczas montażu i podłączania urządzenia sprawdź tylne części.
Tylna strona (P. 60)

Wnętrze

Otwórz wnętrze, aby wymienić zasobnik z tonerem, pojemnik na zużyty toner i zespół bębna oraz wyczyścić głowicę drukującą LED.
Wnętrze (P. 61)

Przednia strona

EXC0-00X

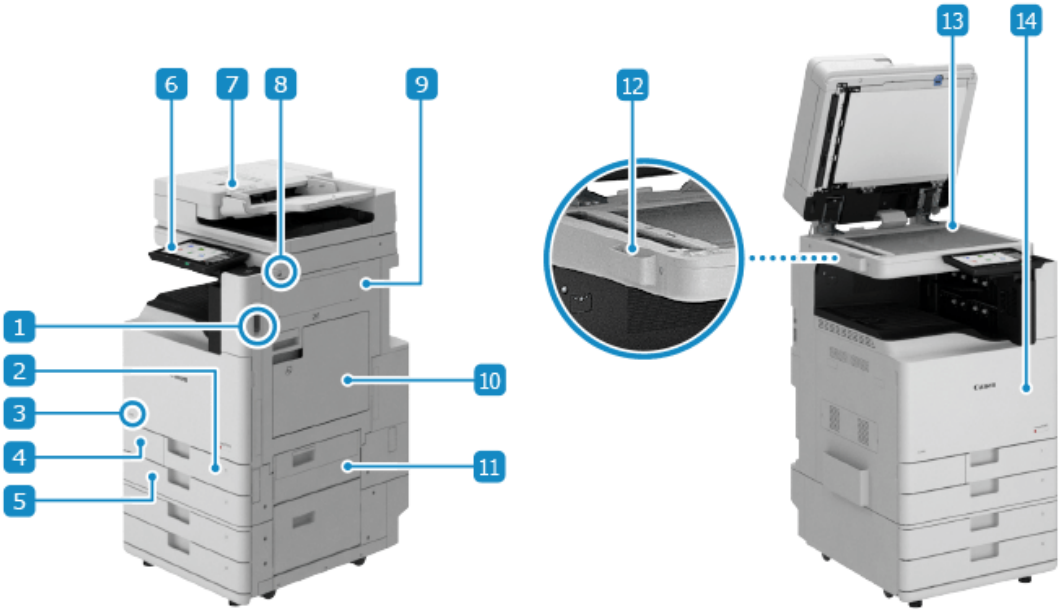

1 Przycisk zasilania

Włącz i wyłącz zasilanie urządzenia. **Włączanie i wyłączanie urządzenia (P. 190)**

2 Szuflada na papier 1

Załaduj często używany papier. **Szuflada na papier (P. 68)**

3 Kod toneru

Kod informuje o rodzaju oryginalnego tonera, który może być wykorzystany wraz z urządzeniem. Użyj tonera oznaczonego takim samym kodem, który znajduje się na przedniej pokrywie urządzenia.

4 Pokrywa pojemnika na zużyty toner

Otwórz pokrywę, podczas wymiany pojemnika na zużyty toner.

5 Szuflada na papier 2

Załaduj często używany papier. Można załadować papier o formacie, który nie może być ładowany do szuflady na papier 1. **Szuflada na papier (P. 68)**

6 Panel sterowania

Do obsługi urządzenia i sprawdzania jego stanu używaj wyświetlacza ekranu dotykowego. **Panel sterowania (P. 62)**

7 Podajnik

W podajniku możesz umieścić wiele arkuszy oryginałów. Umieszczone oryginały są automatycznie podawane i skanowane jeden po drugim. **Dwustronny podajnik Single Pass (P. 64)**

8 Port USB (dla urządzeń USB) (z przodu, po prawej stronie)

Można podłączyć komercyjną pamięć USB lub klawiaturę USB.
* Obsługuje USB 2.0.

9 Prawa pokrywa jednostki głównej

Otwórz pokrywę, gdy wewnątrz urządzenia nastąpi zacięcie papieru.

10 Taca wielofunkcyjna

Aby tymczasowo wykorzystać papier, który nie znajduje się w szufladzie na papier, załaduj go na tacę wielofunkcyjną. **Taca wielofunkcyjna (P. 67)**

11 Prawa pokrywa szuflady na papier

Otworzyć, gdy wystąpi zacięcie papieru.

12 Pojemnik na szmatkę do czyszczenia szklanej płyty

Przechowuje ściereczkę do czyszczenia szkła.

13 Szklana płyta robocza

Książki, gruby i cienki papier oraz inne oryginały, których nie można umieścić w podajniku, należy umieszczać na szklanej płycie. Umieszczone oryginały są skanowane w stanie stacjonarnym. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

14 Przednia pokrywa jednostki głównej

Otwórz, aby wymienić zasobnik tonera i moduł bębna oraz wyczyścić głowicę drukującą LED.

WAŻNE

- Jeżeli do portu USB (w przypadku urządzeń USB) zostanie podłączone urządzenie, które przekracza następującą moc zasilacza zapewnianą przez urządzenie, urządzenie może ulec uszkodzeniu.
  - Przód, prawa strona: 5 V 500 mA
  - Tył, prawa strona: 5 V 900 mA
- Nie dociskaj podajnika na siłę, aby go zamknąć, podczas umieszczania książki, czasopisma lub innego grubego oryginału na płycie szklanej.

UWAGA

- Szczegółowe informacje na temat konfiguracji urządzenia po zainstalowaniu modułów opcjonalnych oraz nazwy części wyposażenia opcjonalnego można znaleźć poniżej.

  Obsługiwane opcje (P. 4)
- Aby zapewnić efektywne użytkowanie urządzenia, należy regularnie czyścić powierzchnię urządzenia i szklaną płytę.

  Czyszczenie powierzchni urządzenia (P. 1659)
  Czyszczenie szklanej płyty roboczej (P. 1660)
- Jeżeli podczas używania podajnika wystąpią poniższe objawy, wyczyść podajnik: **Czyszczenie podajnika (P. 1662)**
  - Oryginały ulegają zabrudzeniu
  - Oryginały często się zacinają
  - Wydruki po skanowaniu, kopiowaniu lub wysyłaniu faksów są rozmazane
  - Rozmiar oryginału nie został poprawnie wykryty

Tylna strona

EXC0-00Y

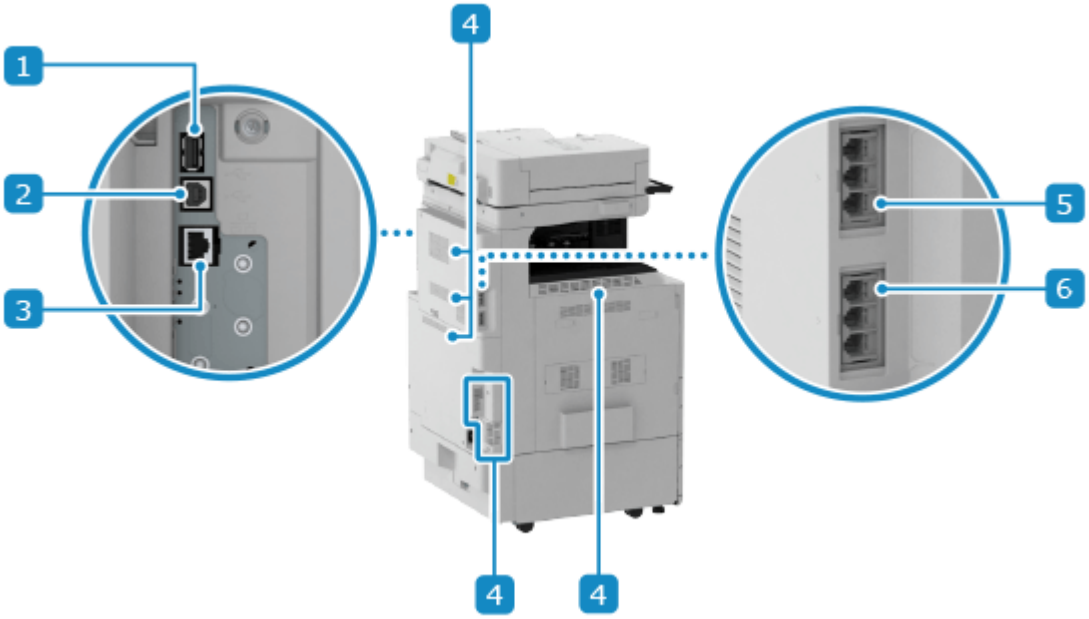

1 Port USB (do urządzeń USB) (z tyłu, po prawej stronie)

Można podłączyć komercyjną klawiaturę USB, zewnętrzne urządzenie pamięci masowej i inne urządzenia.
Podczas podłączania urządzenie do dwóch różnych sieci przy użyciu przewodowej sieci LAN, należy połączyć się z przewodową siecią LAN linii podrzędnej za pomocą adaptera USB-LAN.
* Obsługuje USB 3.0.

2 Port USB (połączenie z komputerem)

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą komercyjnego kabla USB.
* Obsługuje USB 2.0.

3 Port LAN

Do przewodowej sieci LAN urządzenie możesz podłączyć za pomocą kabla Ethernet podłączonego do portu LAN.

4 Otwory wentylacyjne

Powietrze wewnątrz urządzenia jest uwalniane przez otwory wentylacyjne w celu schłodzenia wnętrza urządzenia.
W pobliżu otworów wentylacyjnych nie należy nic umieszczać, ponieważ może to blokować to wentylację.

5 Gniazdo linii tel. do rozbudowy (LINIA 2) Azja/Oceania Ameryka Północna

Połącz się z linią telefoniczną podczas instalowania modułu opcjonalnego Druga linia modułu super faksu G3.

6 Gniazdo linii telefonicznej (LINIA 1)

Podłącz urządzenie do linii telefonicznej.

Wnętrze

EXC0-010

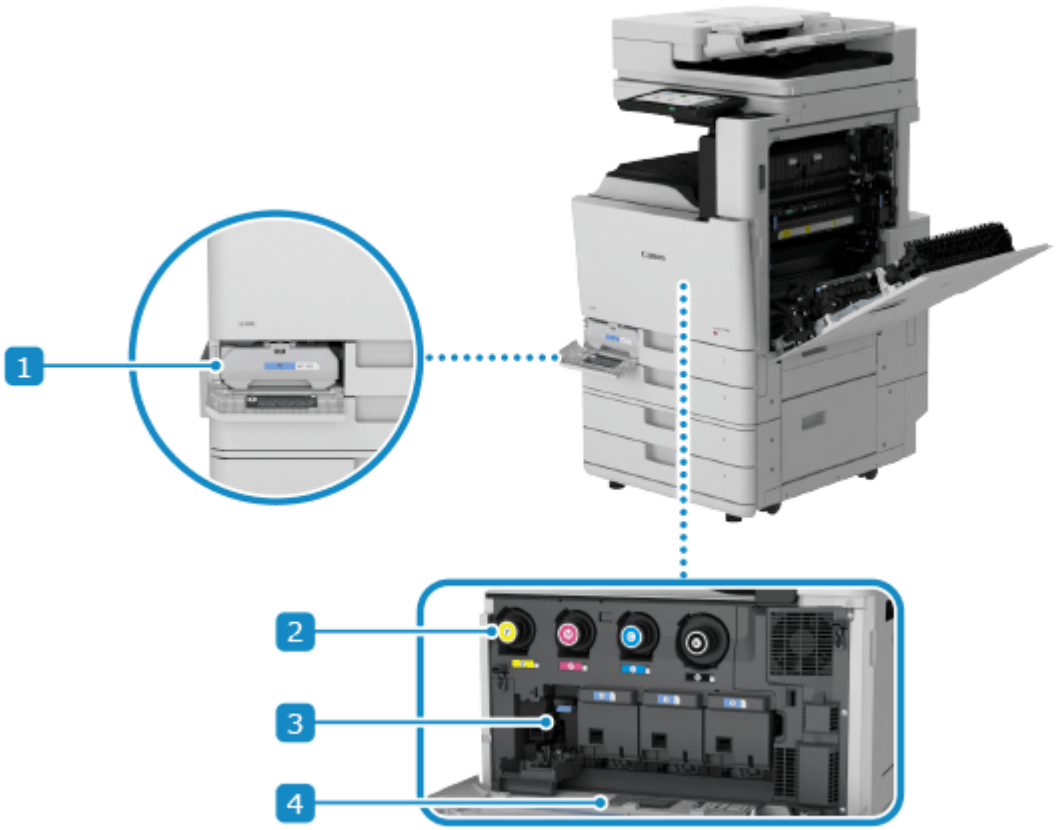

1 Pojemnik na zużyty toner

Wyjmij zapełniony pojemnik na zużyty toner i zastąp go nowym. **Wymiana pojemnika na zużyty toner (P. 1679)**

2 Zasobnik tonera

Po wyczerpaniu tonera wyjmij stary zasobnik tonera i wymień go na nowy. **Wymiana kaset z tonerem (P. 1676)**

3 Zespół bębna

Jednostka do przenoszenia tonera na papier. **Wymiana zespołu bębna (P. 1694)**

4 Wyciorek do czyszczenia

Usunąć podczas czyszczenia głowicy drukującej LED. **Czyszczenie głowicy drukującej LED (P. 1672)**

Panel sterowania

EXC0-011

Aby obsługiwać urządzenie i skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania.

1 Wyświetlacz

Wyświetla ekrany służące do obsługi funkcji, użytkowania, komunikatów i innych informacji. Ten dotykowy panel możesz obsługiwać, bezpośrednio dotykając palcem ekranu. **Korzystanie z Panelu sterowania (P. 199)**

* Jeśli wyświetlacz jest słabo widoczny, wyreguluj kąt panelu sterowania.

2 Wskaźnik Przetwarzanie/dane ( )

Wskaźnik miga podczas wykonywania operacji, na przykład podczas łączenia lub drukowania.
Wskaźnik świeci, gdy dane oczekują na przetworzenie.

3 Wskaźnik Błąd ( )

Wskaźnik miga lub świeci się, gdy wystąpi zacięcie papieru lub inny błąd.

- Jeżeli wskaźnik miga, postępuj zgodnie z instrukcjami w komunikacie błędu na ekranie, aby rozwiązać problem.
- Jeżeli wskaźnik świeci się, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

4 Wskaźnik Główne zasilanie ( )

Świeci się, gdy zasilanie urządzenia jest włączone.

Dwustronny podajnik Single Pass

EXC0-012

Niniejszy rozdział zawiera informacje o nazwie i użyciu każdej części podajnika.

Single Pass DADF-E [Europa][Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (P. 64)
Single Pass DADF-F [Europa][Azja/Oceania] (P. 65)

Single Pass DADF-E Europa Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

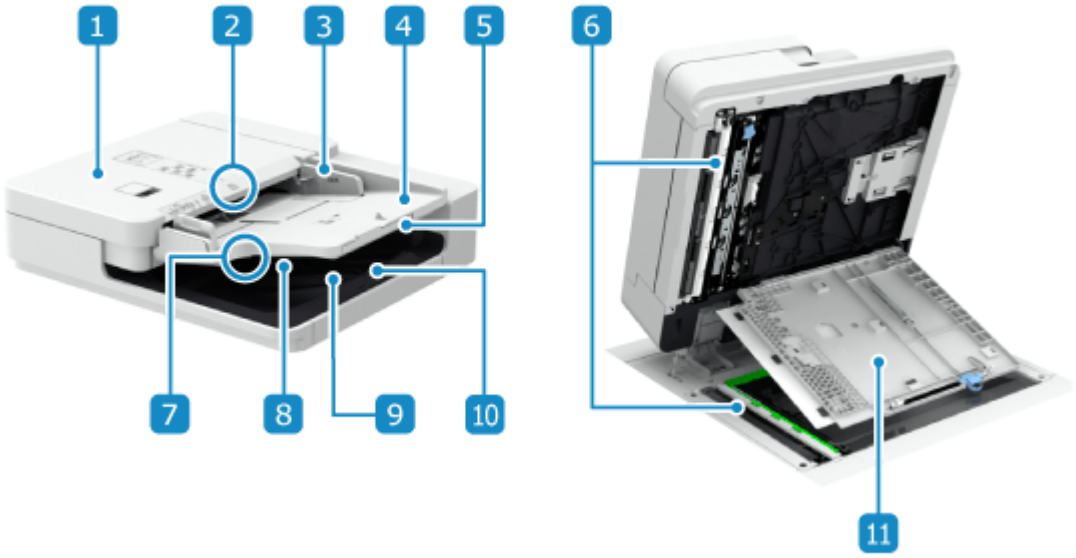

- Jest to wyposażenie standardowe w Amerykach.
- Jest to wyposażenie opcjonalne w niektórych regionach Azji/Oceanii.
- Jest to wyposażenie opcjonalne w Europie.

1 Pokrywa podajnika

Gdy czyścisz wnętrze podajnika lub usuwasz zacięcie papieru w podajniku, otwórz jego pokrywę.

2 Wskaźnik umieszczenia oryginału

Świeci się, gdy na tacy podawania oryginałów ułożone są oryginały.

3 Prowadnice przesuwne

Aby prawidłowo umieścić oryginał, wyrównaj przesuwne prowadnice z jego krawędziami.

4 Taca podająca oryginały

W podajniku możesz umieścić wiele arkuszy oryginałów. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

5 Wydłużenie tacy na oryginały

Wyciągnij tę tacę, aby zapobiec wypadaniu oryginału z tacy podowania oryginałów, gdy umieszczany jest oryginał o dużym formacie.

6 Obszar podawania dokumentów do skanowania

Tutaj skanowane są oryginały umieszczone w podajniku.

7 Wskaźnik wyprowadzonych oryginałów

Wskaźnik ten miga, jeśli po umieszczeniu oryginału na tacy wyprowadzającej oryginały pozostał zeskanowany oryginał, który następnie umieszczany jest w tacy podawania oryginałów.

8 Element ustalający oryginału

Opuść tę część, aby starannie wydrukować oryginał.

9 Taca wyprowadzająca oryginały

Zeskanowane oryginały wyprowadzane są na tacę wyprowadzającą oryginały.

10 Wydłużenie tacki wyprowadzającej oryginały

Wyciągnij tę tacę, aby zapobiec wypadaniu oryginału z tacy wyprowadzającej po umieszczeniu oryginału o dużym formacie.
Możesz rozciągnąć go na dwa poziomy, aby dopasować go do rozmiaru oryginału.

11 Pokrywa obszaru podawania dokumentów do skanowania

Otwórz podczas czyszczenia podajnika obszar skanowania oryginałów.

Single Pass DADF-F Europa Azja/Oceania

* Ten podajnik jest wyposażeniem opcjonalnym.

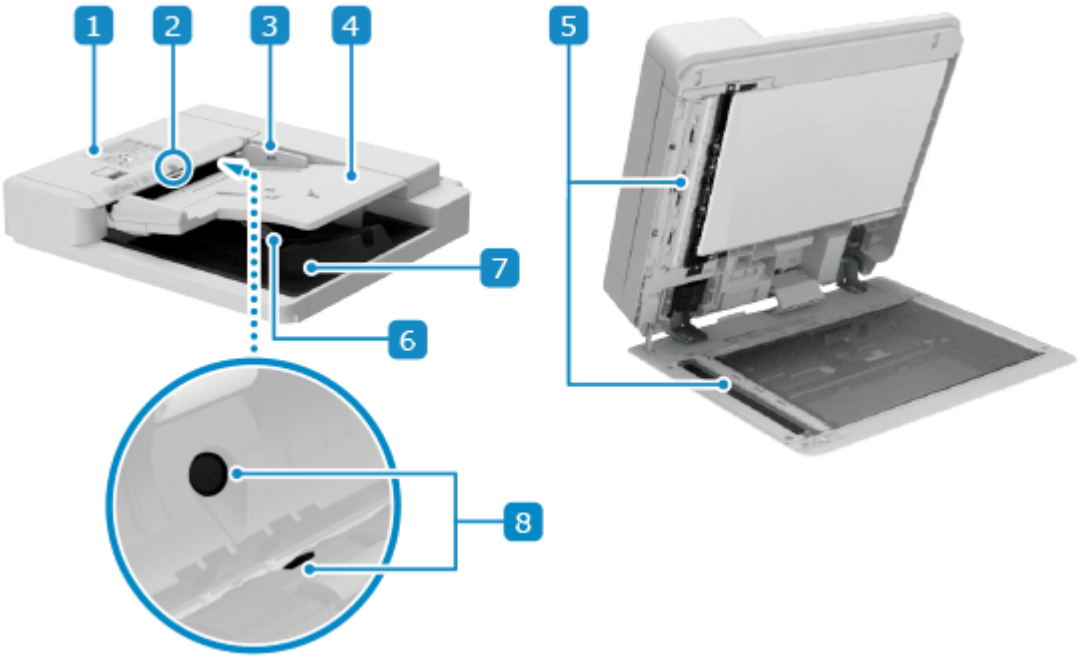

1 Pokrywa podajnika

Gdy czyścisz wnętrze podajnika lub usuwasz zacięcie papieru w podajniku, otwórz jego pokrywę.

2 Wskaźnik umieszczenia oryginału

Świeci się, gdy na tacy podawania oryginałów ułożone są oryginały.

3 Prowadnice przesuwne

Aby prawidłowo umieścić oryginał, wyrównaj przesuwne prowadnice z jego krawędziami.

4 Taca podająca oryginały

W podajniku możesz umieścić wiele arkuszy oryginałów. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

5 Obszar podawania dokumentów do skanowania

Tutaj skanowane są oryginały umieszczone w podajniku.

6 Element ustalający oryginału

Opuść tę część, aby starannie wydrukować oryginał.

7 Taca wyprowadzająca oryginały

Zeskanowane oryginały wyprowadzane są na tacę wyprowadzającą oryginały.

8 Document Feeder Double Feeding Detection Kit-A (opcja)

Umożliwia urządzeniu wykrycie sytuacji, w której podczas skanowania podawanych jest jednocześnie kilka nakładających się na siebie arkuszy.

WAŻNE

- W obszarze wyprowadzania oryginałów nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. Może to zniszczyć oryginały.
- Nie dociskaj podajnika na siłę, aby go zamknąć, podczas umieszczania książki, czasopisma lub innego grubego oryginału na płycie szklanej.

UWAGA

- Jeżeli podczas używania podajnika wystąpią poniższe objawy, wyczyść podajnik: **Czyszczenie podajnika (P. 1662)**
  - Oryginały ulegają zabrudzeniu
  - Oryginały często się zacinają
  - Wydruki po skanowaniu, kopiowaniu lub wysyłaniu faksów są rozmazane
  - Rozmiar oryginału nie został poprawnie wykryty

Taca wielofunkcyjna

EXC0-013

Załaduj papier, którego będziesz używać tymczasowo, oraz papier, którego nie można załadować do szuflady na papier na tacy wielofunkcyjnej. **Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej (P. 270)**

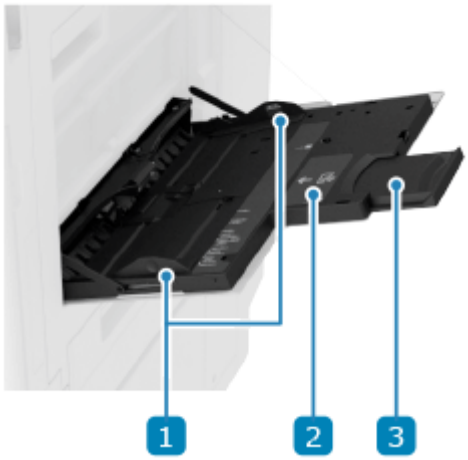

1 Prowadnice papieru

Aby prawidłowo umieścić papier, wyrównaj prowadnice papieru z jego krawędziami.

2 Taca na papier

Służy do wkładania papieru.

3 Przedłużenie tacy

Wyciągnij tę tacę, aby zapobiec wypadaniu papieru z tacy papieru, gdy załadowany jest papier o dużym formacie.

Szuflada na papier

EXC0-014

Do szuflady na papier załaduj papier, którego zwykle używasz. **Umieszczanie papieru w szufladzie na papier (P. 261)**

Szuflada na papier 1

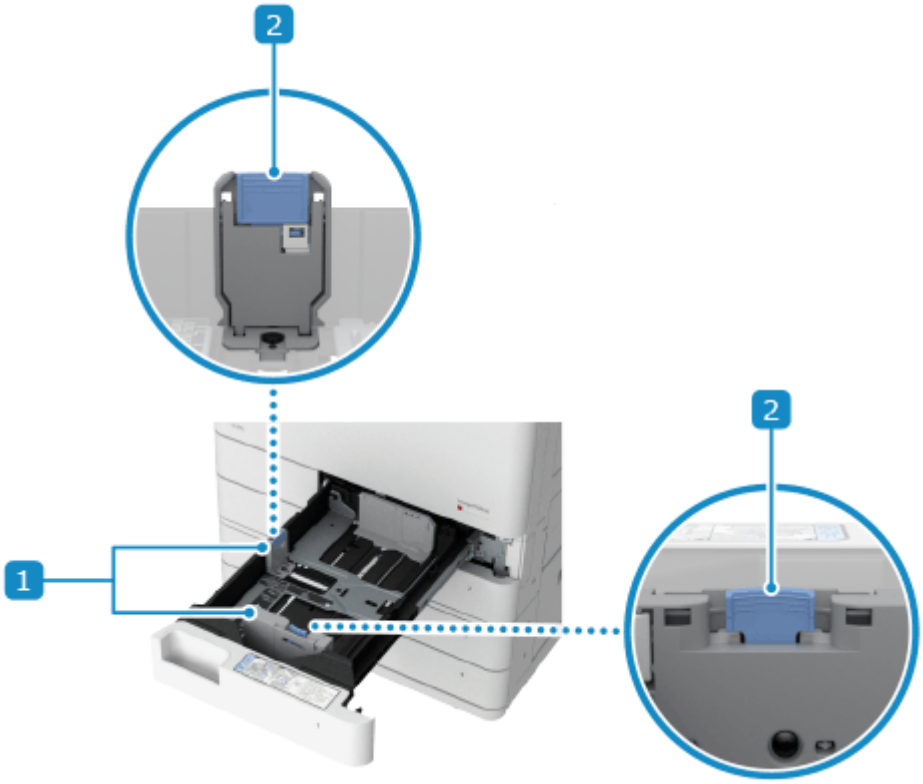

Szuflada na papier 2

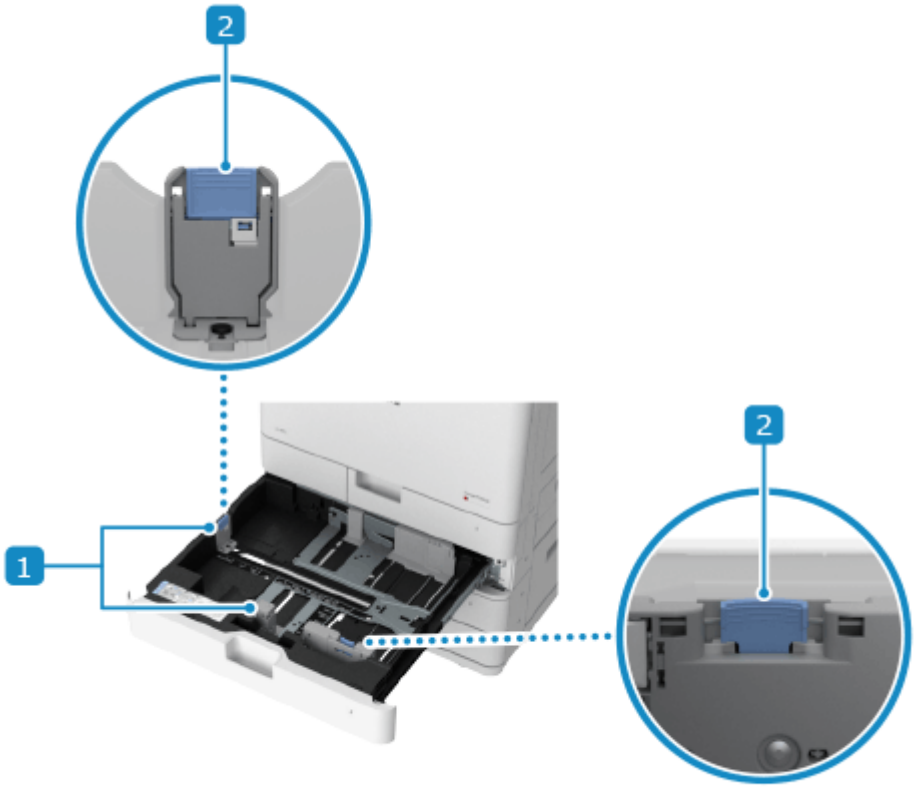

1 Prowadnice papieru

Aby prawidłowo umieścić papier, wyrównaj prowadnice papieru z jego krawędziami.

2 Dźwignia zwalniająca blokadę

Przesuń prowadnice papieru, przytrzymując dźwignię zwalniającą blokadę.

UWAGA

Mocowanie etykiet rozmiaru papieru

- Przymocuj etykiety wskazujące rozmiar papieru, aby ułatwić sprawdzenie rodzaju papieru załadowanego do szuflad na papier.

- Zaleca się umieszczenie etykiet w odległości około 5 mm (1/4") od siebie, na tej samej wysokości co etykiety z numerami.

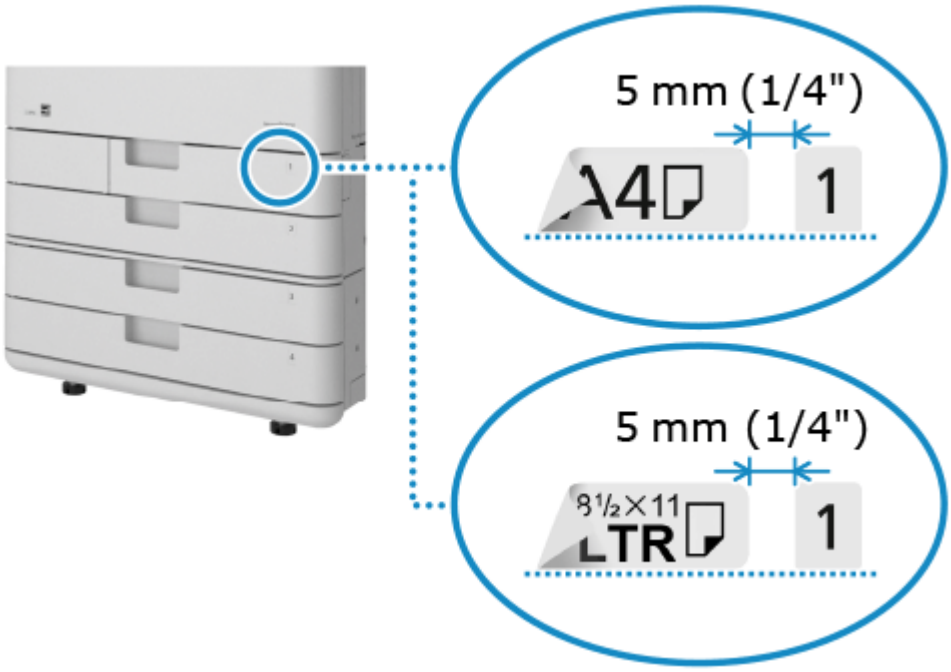

Używany papier

EXC0-015

Poniżej przedstawiono papier, którego można i nie można używać w urządzeniu. W zależności od funkcji istnieją ograniczenia dotyczące używanego papieru.

Możliwe do wykorzystania rozmiary papieru [Europa][Ameryka Północna] (P. 71)
Możliwe do wykorzystania rozmiary papieru [Azja/Oceania][Ameryka Łacińska] (P. 73)
Możliwe do wykorzystania typy papieru (P. 75)
Nieodpowiedni papier (P. 78)
Warunki użytkowania papieru według funkcji (P. 79)
Rozmiar papieru, który można wykryć automatycznie (P. 80)

UWAGA

- Podczas obchodzenia się z papierem i jego przechowywania zachowaj środki ostrożności. **Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem (P. 81)**
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat papieru, którego można używać po zamontowaniu opcji wyprowadzających, zobacz specyfikacje opcji. **Obsługiwane opcje (P. 4)**

Możliwe do wykorzystania rozmiary papieru Europa Ameryka Północna

✓: Użyteczna —: Nieużyteczna

Rozmiar papieru	Źródło papieru (standardowe)			Źródło papieru (opcja)		
	Szuflada na papier 1	Szuflada na papier 2	Taca wielofunkcyjna	Cassette Feeding Unit-AZ lub Cassette Feeding Unit-BB	High Capacity Cassette Feeding Unit-G	Paper Deck Unit-F
A3	—	✓	✓	✓	—	—
B4	—	✓	✓	✓	—	—
A4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A4R*1	—	✓	✓	✓	—	—
B5	✓	✓	✓	✓	—	✓
B5R*1	—	✓	✓	✓	—	—
A5	✓	✓	✓	✓	—	—
A5R*1	✓	✓	✓	✓	—	—
A6R*1	✓	✓	✓	✓	—	—
320x450mm (SRA3)	—	—	✓	—	—	—

Rozmiar papieru	Źródło papieru (standardowe)			Źródło papieru (opcja)		
	Szuflada na papier 1	Szuflada na papier 2	Taca wielofunkcyjna	Cassette Feeding Unit-AZ lub Cassette Feeding Unit-BB	High Capacity Cassette Feeding Unit-G	Paper Deck Unit-F
305x457mm	—	✓	✓	✓	—	—
16K	✓	✓	✓	✓	—	—
16KR*1	—	✓	✓	✓	—	—
8K	—	✓	✓	✓	—	—
Letter (LTR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letter R (LTRR)*1	—	✓	✓	✓	—	—
Legal (LGL)	—	✓	✓	✓	—	—
11"x17"	—	✓	✓	✓	—	—
Statement (STMT)	—	—	✓	—	—	—
Statement R (STMTR)*1	✓	✓	✓	✓	—	—
Executive (EXEC)	✓	✓	✓	✓	—	—
Długi arkusz (297 x 1200 mm)	—	—	✓ *2	—	—	—
Długi arkusz (297 x 900 mm)	—	—	✓ *2	—	—	—
Dowolny rozmiar	—	—	✓ *3*4	—	—	—
Rozmiar niestandardowy	✓ *5	✓ *6	✓ *7*8	✓ *6	—	—
No.10 (COM10)	✓	✓	✓	—	—	—
ISO-C5	✓	—	✓	—	—	—
DL	✓	✓	✓	—	—	—
Monarch	—	✓	✓	—	—	—
Nagagata 3	✓	✓	✓	—	—	—
Nagagata 4	—	✓	—	—	—	—
Nagagata 40	—	✓	—	—	—	—
Yougatanaga 3	✓	✓	✓	—	—	—
Kakugata 2	—	✓	✓	—	—	—

*1 Wskazuje, że papier każdego rozmiaru jest ładowany w orientacji poziomej.
*2 Gdy zainstalowany jest moduł Long Sheet Feeding Tray-A.
*3 Można używać papieru w rozmiarze od 139,7 mm x 98,4 mm do 457,2 mm x 320 mm (5 1/2" x 3 7/8" do 18" x 12 5/8").
*4 Gdy zainstalowany jest moduł Long Sheet Feeding Tray-A. Można używać niestandardowych ustawień rozmiaru od 457,3 mm x 98,4 mm do 1 200 mm x 320 mm (18" x 3 7/8" do 47 1/4" x 12 5/8")
*5 Można używać niestandardowych ustawień rozmiaru od 148,0 mm x 105,0 mm do 215,9 mm x 297 mm (5 7/8" x 4 1/8" do 8 1/2" x 11 3/4").
*6 Można używać niestandardowych ustawień rozmiaru od 148,0 mm x 105,0 mm do 457,2 mm x 304,8 mm (5 7/8" x 4 1/8” do 18" x 12").
*7 Można używać niestandardowych ustawień rozmiaru od 139,7 mm x 98,4 mm do 457,2 mm x 320 mm (5 1/2" x 3 7/8" do 18" x 12 5/8").
* Można używać niestandardowych rozmiarów kopert od 98 mm x 98 mm do 457,2 mm x 320 mm (3 7/8" x 3 7/8" do 18" x 12 5/8"), tylko dla tacy wielofunkcyjnej.
*8 Gdy zainstalowany jest moduł Long Sheet Feeding Tray-A. Można używać niestandardowych ustawień rozmiaru od 139,7 mm x 98,4 mm do 1 200 mm x 320 mm (5 1/2" x 3 7/8” do 47 1/4" x 12 5/8").

Możliwe do wykorzystania rozmiary papieru Azja/Oceania Ameryka Łacińska

✓: Użyteczna —: Nieużyteczna

Rozmiar papieru	Źródło papieru (standardowe)			Źródło papieru (opcja)		
	Szuflada na papier 1	Szuflada na papier 2	Taca wielofunkcyjna	Cassette Feeding Unit-AZ lub Cassette Feeding Unit-BB	High Capacity Cassette Feeding Unit-G	Paper Deck Unit-F
A3	—	✓	✓	✓	—	—
B4	—	✓	✓	✓	—	—
A4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A4R*1	—	✓	✓	✓	—	—
B5	✓	✓	✓	✓	—	✓
B5R*1	—	✓	✓	✓	—	—
A5	✓	✓	✓	✓	—	—
A5R*1	✓	✓	✓	✓	—	—
A6R*1	✓	✓	✓	✓	—	—
320x450mm (SRA3)	—	—	✓	—	—	—
305x457mm	—	✓	✓	✓	—	—
16K	✓	✓	✓	✓	—	—
16KR*1	—	✓	✓	✓	—	—
8K	—	✓	✓	✓	—	—
Letter (LTR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Źródło papieru (standardowe)			Źródło papieru (opcja)		
	Szuflada na papier 1	Szuflada na papier 2	Taca wielofunkcyjna	Cassette Feeding Unit-AZ lub Cassette Feeding Unit-BB	High Capacity Cassette Feeding Unit-G	Paper Deck Unit-F
Letter R (LTRR)*1	—	✓	✓	✓	—	—
Legal (LGL)	—	✓	✓	✓	—	—
11"x17"	—	✓	✓	✓	—	—
Statement (STMT)	—	—	✓	—	—	—
Statement R (STMTR)*1	✓	✓	✓	✓	—	—
Executive (EXEC)	✓	✓	✓	✓	—	—
FOOLSCAP/FOLIO	—	✓	✓	✓	—	—
OFICIO	—	✓	✓	✓	—	—
OFICIO (Meksyk)	—	✓	✓	✓	—	—
OFICIO (Ekwador)	—	✓	✓	✓	—	—
OFICIO (Argentyna)	—	✓	✓	✓	—	—
LETTER (Argentyna)	—	✓	✓	✓	—	—
LETTERR (Argentyna)*1	—	✓	✓	✓	—	—
LETTER (Administracja rządowa)	—	✓	✓	✓	—	—
LETTERR (Administracja rządowa)*1	—	✓	✓	✓	—	—
OFICIO (Brazylia)	—	✓	✓	✓	—	—
LEGAL (Indie)	—	✓	✓	✓	—	—
LEGAL (Administracja rządowa)	—	✓	✓	✓	—	—
FOOLSCAP (Australia)	—	✓	✓	✓	—	—
F4A	—	✓	✓	✓	—	—
Długi arkusz (297 x 1200 mm)	—	—	✓ *2	—	—	—

Rozmiar papieru	Źródło papieru (standardowe)			Źródło papieru (opcja)		
	Szuflada na papier 1	Szuflada na papier 2	Taca wielofunkcyjna	Cassette Feeding Unit-AZ lub Cassette Feeding Unit-BB	High Capacity Cassette Feeding Unit-G	Paper Deck Unit-F
Długi arkusz (297 x 900 mm)	—	—	✓ *2	—	—	—
Dowolny rozmiar	—	—	✓ *3*4	—	—	—
Rozmiar niestandardowy	✓ *5	✓ *6	✓ *7*8	✓ *6	—	—
No.10 (COM10)	✓	✓	✓	—	—	—
ISO-C5	✓	—	✓	—	—	—
DL	✓	✓	✓	—	—	—
Monarch	—	✓	✓	—	—	—
Nagagata 3	✓	✓	✓	—	—	—
Nagagata 4	—	✓	—	—	—	—
Nagagata 40	—	✓	—	—	—	—
Yougatanaga 3	✓	✓	✓	—	—	—
Kakugata 2	—	✓	✓	—	—	—

*1 Wskazuje, że papier każdego rozmiaru jest ładowany w orientacji poziomej.
*2 Gdy zainstalowany jest moduł Long Sheet Feeding Tray-A.
*3 Można używać papieru w rozmiarze od 139,7 mm x 98,4 mm do 457,2 mm x 320 mm (5 1/2" x 3 7/8" do 18" x 12 5/8").
*4 Gdy zainstalowany jest moduł Long Sheet Feeding Tray-A. Można używać niestandardowych ustawień rozmiaru od 457,3 mm x 98,4 mm do 1 200 mm x 320 mm (18" x 3 7/8" do 47 1/4" x 12 5/8")
*5 Można używać niestandardowych ustawień rozmiaru od 148,0 mm x 105,0 mm do 215,9 mm x 297 mm (5 7/8" x 4 1/8" do 8 1/2" x 11 3/4").
*6 Można używać niestandardowych ustawień rozmiaru od 148,0 mm x 105,0 mm do 457,2 mm x 304,8 mm (5 7/8" x 4 1/8” do 18" x 12").
*7 Można używać niestandardowych ustawień rozmiaru od 139,7 mm x 98,4 mm do 457,2 mm x 320 mm (5 1/2" x 3 7/8" do 18" x 12 5/8").
* Można używać niestandardowych rozmiarów kopert od 98 mm x 98 mm do 457,2 mm x 320 mm (3 7/8" x 3 7/8" do 18" x 12 5/8"), tylko dla tacy wielofunkcyjnej.
*8 Gdy zainstalowany jest moduł Long Sheet Feeding Tray-A. Można używać niestandardowych ustawień rozmiaru od 139,7 mm x 98,4 mm do 1 200 mm x 320 mm (5 1/2" x 3 7/8” do 47 1/4" x 12 5/8").

Możliwe do wykorzystania typy papieru

W urządzeniu można używać papieru niezawierającego chloru.

✓ : Użyteczna — : Nieużyteczna

Rodzaj papieru	Podstawowa gramatura	Źródło papieru (standardowe)			Źródło papieru (opcja)		
		Szuflada na papier 1	Szuflada na papier 2	Taca wielofunkcyjna	Cassette Feeding Unit-AZ lub Cassette Feeding Unit-BB	High Capacity Cassette Feeding Unit-G	Paper Deck Unit-F
Cienki 2	52 g/m² do 59 g/m² (14 do 15 funtów klejony)	✓	✓	✓ *1	✓	✓	✓
Cienki 1	60 g/m² do 63 g/m² (16 funtów klejony)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwykły 1	Od 64 g/m² do 75 g/m² (od 17 do 20 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwykły 2	Od 76 g/m² do 90 g/m² (od 21 do 24 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwykły 3	Od 91 g/m² do 105 g/m² (od 25 do 28 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gruby 1	Od 106 g/m² do 128 g/m² (od 29 do 34 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	—
Gruby 2	Od 129 g/m² do 150 g/m² (od 35 do 40 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	—
Gruby 3	Od 151 g/m² do 163 g/m² (od 56 do 60 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	—
Gruby 4	164 g/m² do 180 g/m² (61 do 66 funtów okładka)	✓	✓	✓	✓	✓	—
Gruby 5	Od 181 g/m² do 220 g/m² (okładka od 67 do 80 funtów)	✓	✓	✓	✓	✓	—
Gruby 6	221 g/m² do 256 g/m² (82 funty klejony do 140 funtów indeksowy)	✓	✓	✓	✓	✓	—
Gruby 7	Od 257 g/m² do 300 g/m² (okładka od 100 do 110 funtów)	—	—	✓	—	—	—
Ponownie przetworzony 1 *2	Od 64 g/m² do 75 g/m² (od 17 do 20 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ponownie przetworzony 2 *2	Od 76 g/m² do 90 g/m² (od 21 do 24 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ponownie przetworzony 3 *2	Od 91 g/m² do 105 g/m² (od 25 do 28 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dziurkowany 1	Od 64 g/m² do 75 g/m² (od 17 do 20 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dziurkowany 2	Od 76 g/m² do 90 g/m² (od 21 do 24 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rodzaj papieru	Podstawowa gramatura	Źródło papieru (standardowe)			Źródło papieru (opcja)		
		Szuflada na papier 1	Szuflada na papier 2	Taca wielofunkcyjna	Cassette Feeding Unit-AZ lub Cassette Feeding Unit-BB	High Capacity Cassette Feeding Unit-G	Paper Deck Unit-F
Folia*3	Od 121 g/m² do 220 g/m² (32 funty biurowy do 80 funtów okładka)	✓	✓	✓	✓	—	—
Nalepek	Od 118 g/m² do 185 g/m² (31 funtów biurowy do 68 funtów okładka)	—	—	✓	—	—	—
Kolorowe	Od 64 g/m² do 82 g/m² (17 do 21 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Firmowy 1	Od 64 g/m² do 75 g/m² (od 17 do 20 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Firmowy 2	Od 76 g/m² do 90 g/m² (od 21 do 24 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Firmowy 3	Od 91 g/m² do 105 g/m² (od 25 do 28 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Firmowy 4	Od 106 g/m² do 128 g/m² (od 29 do 34 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	—
Firmowy 5	Od 129 g/m² do 150 g/m² (od 35 do 40 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	—
Firmowy 6	Od 151 g/m² do 163 g/m² (okładka od 56 do 60 funtów)	✓	✓	✓	✓	✓	—
Firmowy 7	164 g/m² do 180 g/m² (61 do 66 funtów okładka)	✓	✓	✓	✓	✓	—
Klejony	Od 83 g/m² do 99 g/m² (od 22 do 26 funtów biurowy)	✓	✓	✓	✓	✓	—
Kalka kreślarska*4	Od 64 g/m² do 99 g/m² (17 do 27 funtów biurowy)	—	—	✓	—	—	—
1-stronnie powlekany 1	Od 106 g/m² do 128 g/m² (od 29 do 34 funtów biurowy)	—	—	✓	—	—	—
Jednostronnie powlekany 2	Od 129 g/m² do 163 g/m² (35 funtów biurowy do 60 funtów okładka)	—	—	✓	—	—	—
Jednostronnie powlekany 3	Od 164 g/m² do 220 g/m² (okładka od 61 do 80 funtów)	—	—	✓	—	—	—
Jednostronnie powlekany 4	221 g/m² do 256 g/m² (82 funty klejony do 140 funtów indeksowy)	—	—	✓	—	—	—
Jednostronnie powlekany 5 *5	Od 257 g/m² do 300 g/m² (okładka od 100 do 110 funtów)	—	—	✓ *6	—	—	—

Rodzaj papieru	Podstawowa gramatura	Źródło papieru (standardowe)			Źródło papieru (opcja)		
		Szuflada na papier 1	Szuflada na papier 2	Taca wielofunkcyjna	Cassette Feeding Unit-AZ lub Cassette Feeding Unit-BB	High Capacity Cassette Feeding Unit-G	Paper Deck Unit-F
Dwustronnie powlekany 1	Od 106 g/m² do 128 g/m² (od 29 do 34 funtów biurowy)	—	—	✓	—	—	—
Dwustronnie powlekany 2	Od 129 g/m² do 163 g/m² (35 funtów biurowy do 60 funtów okładka)	—	—	✓	—	—	—
Dwustronnie powlekany 3	Od 164 g/m² do 220 g/m² (okładka od 61 do 80 funtów)	—	—	✓	—	—	—
Dwustronnie powlekany 4	221 g/m² do 256 g/m² (82 funty klejony do 140 funtów indeksowy)	—	—	✓	—	—	—
Dwustronnie powlekany 5 *5	Od 257 g/m² do 300 g/m² (okładka od 100 do 110 funtów)	—	—	✓ *6	—	—	—
Koperta	Od 75 g/m² do 105 g/m² (od 20 do 28 funtów biurowy)	✓ *7	✓ *8	✓	—	—	—

*1 Niedostępne, gdy podłączony jest opcjonalny Media Adjustment kit-A. Europa Azja/Oceania Ameryka Łacińska

*2 Można stosować papier przetworzony w 100%.

*3 Można użyć papieru formatu A4 lub listowego.

*4 Może nie nadawać się do użytku w zależności od rodzaju kalki kreślarskiej.

*5 Nie można używać formatu 12 5/8" x 17 3/4" (320 mm x 450 mm) (SRA3).

*6 Opcjonalny Media Adjustment kit-A jest wymagany. Europa Azja/Oceania Ameryka Łacińska

*7 W przypadku kopert jest wymagany zestaw Przystawki podajnika kopert.

*8 W przypadku niektórych kopert jest wymagany zestaw Przystawki podajnika kopert.

Nieodpowiedni papier

Nie należy używać następujących typów papieru, ponieważ mogą powodować zacinanie papieru lub błędy wydruku:

- Papier pofałdowany, marszczony, skręcony *1, rozdarty lub wilgotny*2
- Papier bardzo cienki, szorstki, błyszczący
- Papier po wydruku z użyciem drukarki termicznej, tylna strona papieru po wydruku z użyciem drukarki termicznej
- Papier powleczony klejem lub z wystającymi elementami samoprzylepnymi bądź papier, którego tylną stronę można łatwo oderwać

*1 Jeśli wielkość zagięcia przekracza 5 mm (1/4"), spłaszcz krawędzie papieru, aby usunąć zagięcia. Szczególnie prawdopodobne jest, że przyczyną zacięć będzie ciężki papier, który zawija się w kierunku tylnej strony papieru.

*2 Drukowanie na wilgotnym papierze może powodować wydzielanie się pary z obszaru wyprowadzania lub przyleganie kropli wody do części wyprowadzającej, ale nie oznacza to usterki. Jest to spowodowane tym, że woda zawarta w papierze paruje w kontakcie z wysoką temperaturą generowaną przy utrwalaniu tonera na papierze. Efekt ten jest bardziej prawdopodobny, gdy temperatura w pomieszczeniu jest niska.

Warunki użytkowania papieru według funkcji

W zależności od funkcji istnieją ograniczenia dotyczące używanego papieru, a także funkcje są ograniczone przez używany papier.

Papier, którego można używać do drukowania dwustronnego

Poniżej pokazano papier, którego można używać do drukowania dwustronnego.

Rozmiar papieru	Europa Ameryka Północna A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 305 x 457 mm, 16K, 16KR, 8K, Letter (LTR), Letter R (LTRR), Legal (LGL), 11" x 17", Statement R (STMTR), Executive (EXEC) i rozmiar niestandardowy (139,7 mm x 182 mm do 304,8 mm x 457,2 mm (5 1/2" x 7 1/8" do 12" x 18")) Azja/Oceania Ameryka Łacińska A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 305 x 457mm, 16K, 16KR, 8K, Letter (LTR), Letter R (LTRR), Legal (LGL), 11" x 17", Statement R (STMTR), Executive (EXEC), FOOLSCAP/FOLIO, OFICIO, OFICIO (Meksyk), OFICIO (Ekwador), OFICIO (Argentyna), LETTER (Argentyna), LETTERR (Argentyna), LETTER (administracja rządowa), LETTERR (administracja rządowa), OFICIO (Brazylia), LEGAL (Indie), LEGAL (administracja rządowa), FOOLSCAP (Australia), F4A i rozmiar niestandardowy (139,7 mm x 182 mm do 304,8 mm x 457,2 mm (5 1/2" x 7 1/8" do 12" x 18"))
Rodzaj papieru	Cienki 1 i Cienki 2, Zwykły 1 do Zwykły 3, Gruby 1 do Gruby 5, Ponownie przetworzony 1 do Ponownie przetworzony 3, Wstępnie dziurkowany 1 i Wstępnie dziurkowany 2, Kolorowy, Firmowy 1 do Firmowy 7, Biurowy
Gramatura papieru	Od 52 g/m² do 220 g/m² (14 funtów bond do 80 funtów okładka)

Aby wykonać drukowanie dwustronne lub kopiowanie dwustronne przy użyciu papieru innego niż wymieniony powyżej, drukuj na jednej stronie papieru, a następnie załaduj papier ponownie do tacy wielofunkcyjnej i drukuj na drugiej stronie (ręczne drukowanie dwustronne).
* W przypadku drukowania na drugiej stronie zadrukowanego papieru wybierz opcję [2-ga strona dwustr. ark.] na ekranie, aby ustawić typ papieru. **Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)**

Papier, którego można używać z funkcjami wykańczania

Można używać standardowych funkcji wykańczania do drukowania i kopiowania na papierze pokazanym poniżej.

Rozmiar papieru	Układanie i grupowanie Rozmiary papieru nadające się do modułu głównego **Możliwe do wykorzystania rozmiary papieru [Europa] [Ameryka Północna] (P. 71)** Obróć o 90 stopni A4, A4R, B5, B5R, LTR, LTRR
Rodzaj papieru	Układanie i grupowanie Rodzaje papieru, których można używać w module głównym **Możliwe do wykorzystania typy papieru (P. 75)** Obróć o 90 stopni Cienki 1 i Cienki 2, Zwykły 1 do Zwykły 3, Gruby 1 do Ciężki 7, Makulaturowy 1 do Makulaturowy 3, Kolorowy, Firmowy 1 do Firmowy 7, Biurowy, 1-stronnie powlekany 1 do 1-stronnie powlekany 5, 2-stronnie powlekany 1 do 2-stronnie powlekany 5

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat papieru, którego można używać z funkcjami wykańczania, gdy są zainstalowane opcje wyprowadzania, zobacz specyfikacje tych opcji. **Obsługiwane opcje (P. 4)**

Papier nadający się do drukowania broszur

Poniżej przedstawiono papier, którego można używać do drukowania broszur.

Rozmiar papieru	Europa Ameryka Północna A3, B4, A4R, 305 mm x 457 mm (12" x 18"), LTRR, LGL, 11" x 17" Azja/Oceania Ameryka Łacińska A3, B4, A4R, 305 mm x 457 mm (12" x 18"), LTRR, LGL, 11" x 17", FOOLSCAP/FOLIO, OFICIO, OFICIO (Meksyk), OFICIO (Ekwador), OFICIO (Argentyna), LETTERR (Argentyna), OFICIO (Brazylia), LEGAL (Indie), LEGAL (Rząd), FOOLSCAP (Australia), F4A
Rodzaj papieru	Cienki 1 i Cienki 2, Zwykły 1 do Zwykły 3, Gruby 1 do Ciężki 6 *1, Makulaturowy 1 do Makulaturowy 3, Kolorowy, Firmowy 1 do Firmowy 7, Biurowy, 1-stronnie powlekany 1 do 1-stronnie powlekany 4 *1, 2-stronnie powlekany 1 do 2-stronnie powlekany 4 *1
Gramatura papieru	52 g/m² do 256 g/m² (14 funtów klejony do 140 funtów indeksowy)

*1 Jeśli używasz papier Gruby 6, 1-stronnie powlekanego 1 do 1-stronnie powlekanego 4 lub 2-stronnie powlekanego 1 do 2-stronnie powlekanego 4 dla okładki, możesz drukować tylko na przedniej stronie przedniej okładki i tylnej stronie tylnej okładki.

Rozmiar papieru, który można wykryć automatycznie

Rozmiary papieru pokazane poniżej można wykryć automatycznie po załadowaniu papieru do źródła papieru.

Szuflada na papier 1	Gdy rozmiar papieru jest ograniczony do rozmiaru A/B A4, B5, A5, A5R Gdy rozmiar papieru jest ograniczony do rozmiaru w calach LTR, STMTR, EXEC Gdy rozmiar papieru jest ograniczony do rozmiaru A/K A4, A5, A5R, 16K
Szuflada na papier 2 Szuflada 3 *1 Szuflada 4 *2	Gdy rozmiar papieru jest ograniczony do rozmiaru A/B A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, A6R Gdy rozmiar papieru jest ograniczony do rozmiaru w calach 305 mm x 457 mm (12" x 18"), LTR, LTRR, LGL, 11" x 17", STMTR, EXEC Gdy rozmiar papieru jest ograniczony do rozmiaru A/K A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, 8K, 16K, 16KR

*1 Opcjonalnie Cassette Feeding Unit-AZ (C3150) / Cassette Feeding Unit-BB (C3135 / C3130 / C3126 / C3122)
*2 Opcjonalnie High Capacity Cassette Feeding Unit-G

UWAGA

- Domyślnie automatycznie rozpoznawany rozmiar papieru, który ma zostać ograniczony, różni się w zależności od regionu. **[Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie] (P. 1261)**

  * W przypadku szuflad na papier można także skonfigurować ustawienia tak, aby urządzenie rozpoznawało wszystkie rodzaje papieru w formacie A/B, w calach i w formacie A/K.

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem

EXC0-016

Aby zapobiec zacięciom papieru i innym błędom oraz zapewnić wyraźne wydruki, podczas obchodzenia się z papierem i jego przechowywania należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.
Aby zachować jakość drukowanego papieru, zwróć uwagę na przechowywanie i sklejanie się papieru.

Obchodzenie się z papierem i jego przechowywanie

Aklimatyzacja papieru do środowiska użytkowania

Przed użyciem papieru w urządzeniu upewnij się, że papier w pełni zaaklimatyzował się w środowisku, w którym znajduje się urządzenie. Natychmiastowe użycie papieru przechowywanego w miejscu o innej temperaturze lub wilgotności może spowodować zacięcia papieru lub błędy w drukowaniu.

Przechowywanie papieru przed użyciem

- Zalecane jest użycie papieru możliwie najszybciej po jego rozpakowaniu. Pozostały papier należy owinąć za pomocą oryginalnego opakowania i przechowywać na płaskiej powierzchni.
- Aby chronić papier przed wilgocią lub wyschnięciem, do czasu użycia przechowuj go zawiniętego w opakowanie.
- Nie przechowuj papieru tak, aby się zwijał lub fałdował.
- Nie umieszczaj papieru pionowo ani nie układaj w zbyt duży stos.
- Nie przechowuj papieru w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscu o dużej wilgotności, suchym lub o temperaturze i wilgotności drastycznie różnej od środowiska, w którym jest używany.

Przechowywanie i klejenie zadrukowanego papieru

Przechowywanie papieru

- Papier należy przechowywać na płaskiej powierzchni.
- Nie przechowuj papieru razem z przedmiotami wykonanymi z polichlorku winylu (PVC), takimi jak przezroczysta teczka. Toner może się stopić, powodując przyklejenie się papieru do materiału PVC.
- Nie przechowuj papieru tak, aby się zwijał lub fałdował. Toner może się złuszczyć.
- Nie przechowuj papieru w miejscu o wysokiej temperaturze.
- W przypadku przechowywania papieru przez długi czas (dwa lata lub dłużej), przechowuj go w segregatorze lub podobnym miejscu.
- Przechowywanie papieru przez dłuższy czas może spowodować jego odbarwienie, a w konsekwencji odbarwienie drukowanych obrazów.

Środki ostrożności podczas klejenia zadrukowanego papieru

- Zawsze stosuj klej nierozpuszczalny.
- Przed nałożeniem kleju wykonaj test przy użyciu niepotrzebnego wydruku.
- Zanim zaczniesz układać, pozwól, by klejony papier całkowicie wyschnął.

Dane techniczne

EXC0-017

W celu ulepszenia produktu specyfikacje mogą ulec zmianie, a zawartość może zostać zaktualizowana w zależności od produktów wydanych w przyszłości. Więcej informacji na temat produktu możesz znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.
https://global.canon/

Specyfikacja jednostki głównej

- **Podstawowe specyfikacje (P. 83)**
- **Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)**

Specyfikacja funkcji

- **Specyfikacje druku (P. 90)**
- **Specyfikacje skanowania (P. 93)**
- **Specyfikacje faksu (P. 95)**
- **Specyfikacja miejsca do zapisywania (P. 97)**
- **Dane techniczne sieci (P. 99)**
- **Specyfikacje funkcji bezpieczeństwa i zarządzania (P. 101)**

Środowisko operacyjne i obsługiwane oprogramowanie oraz serwery

- **Obsługiwane środowisko (P. 109)**

Patrz również

Możesz sprawdzić kompatybilność opcji i ich specyfikacje.

- **Obsługiwane opcje (P. 4)**

Podstawowe specyfikacje

EXC0-018

Nazwa	Canon imageFORCE C3150 / C3135 / C3130 / C3126 / C3122
Typ	Pulpit
Obsługiwane kolory	Pełny kolor
Rozdzielczość skanowania	600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 300 dpi *1 300 dpi x 600 dpi *2 300 dpi x 300 dpi
Rozdzielczość drukowania*3	4 800 dpi x 2 400 dpi
Liczba odcieni	256
Kopiowanie oryginału	Format oryginału Maksymalnie: 297,0 mm x 431,8 mm (11 3/4" x 17")*4 Typ skanowania Arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe Rozmiar oryginału, który można wykryć automatycznie Europa A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6, A6R Azja/Oceania Ameryka Łacińska A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6, A6R, LTR, LTRR, LGL, 11"x17", STMT, STMTR Ameryka Północna LTR, LTRR, LGL, 11"x17", STMT, STMTR * Dzięki ustawieniu [Wybór oryginału LTRR/STMT] urządzenie może podczas skanowania wykryć, czy rozmiar oryginału to LTRR czy STMT.
Rozmiar kopii i papieru	Rozmiar papieru **Używany papier (P. 71)** Margines • U góry: 4,0 mm (3/16 cala) • Z lewej i prawej: 2,5 mm (1/8 cala) • Krawędź dolna: 2,5 mm (1/8 cala) Gramatura papieru • Szuflada na papier: 52 g/m² do 256 g/m² (14 funtów klejony do 140 funtów indeksowy) • Taca wielofunkcyjna: 52 g/m² do 300 g/m² (14 funtów klejony do 110 funtów okładka)
Rodzaj papieru	**Używany papier (P. 71)**
Czas rozgrzewania*5	Po włączeniu zasilania 30 s*6 Po wyjściu z trybu uśpienia

	10 s
Czas pierwszej kopii (A4 lub LTR)	C3150 • Pełny kolor: 5,5 s • Czarno-biały: 4,2 s C3135 • Pełny kolor: 7,4 s • Czarno-biały: 5,5 s C3130 / C3126 / C3122 • Pełny kolor: 8,4 s • Czarno-biały: 6,1 s
Szybkość kopiowania ciągłego*7 (odpowiednik papieru zwykłego A4 lub LTR)	C3150 • Pełny kolor: 50 arkuszy/min • Czarno-biały: 50 arkuszy/min C3135 • Pełny kolor: 35 arkuszy/min • Czarno-biały: 35 arkuszy/min C3130 • Pełny kolor: 30 arkuszy/min • Czarno-biały: 30 arkuszy/min C3126 • Pełny kolor: 26 arkuszy/min • Czarno-biały: 26 arkuszy/min C3122 • Pełny kolor: 22 arkuszy/min • Czarno-biały: 22 arkuszy/min
Powiększanie	Standard Europa 400%, 200%, 141,4%, 100%, 70,7%, 50%, 25% Azja/Oceania Ameryka Łacińska 400%, 200%, 141,4%, 122,4%, 115,4%, 100%, 86,5%, 81,6%, 70,7%, 61%, 50%, 25% Ameryka Północna 400%, 200%, 129,4%, 121,4%, 100%, 78,5%, 73,3%, 64,7%, 50%, 25% Zoom 25% do 400% (w przyrostach co 1%) * Błąd powiększenia bezpośredniego (100%) • Pionowo: ±0,8% • Poziomo: ±0,9%
Metoda podawania papieru i pojemność szuflady	Szuflada (górna) 640 arkusz (64 g/m² (17 funty biurowy)) 550 arkuszy (75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) • Folia: 100 arkuszy • Koperta: 25 arkuszy

	Szuflada (dolna) 640 arkusz (64 g/m² (17 funty biurowy)) 550 arkuszy (75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) • Folia: 100 arkuszy • Koperta: 45 mm (1 3/4") wysokości stosu Taca wielofunkcyjna 120 arkusz (64 g/m² (17 funty biurowy)) 100 arkuszy (75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) • Koperta: 10 arkuszy • Papier powlekany: 1 arkusz • Cienki, Gruby, Klejony, Kalka, Etykiety, Folia: 11 mm (1/2") wysokości stosu
Pojemność tacy wewnętrznej * Gdy zainstalowany jest moduł 1st Copy Tray Kit-C. W regionie Azji i Oceanii zestaw 1st Copy Tray Kit-C jest standardowym wyposażeniem w zależności od regionu.	Jednostronny • A4, B5, A5, A5R, A6R, 16K, LTR, STMT, STMTR: 250 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) • A3, B4, A4R, B5R, 320 mm x 450 mm (12 5/8" x 17 11/16") (SRA3), 305 mm x 457 mm (12" x 18"), 16KR, 8K, LTRR, LGL, 11" x 17", EXEC: 100 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) Dwustronny • A4, B5, A5, A5R, A6R, 16K, LTR, STMT, STMTR: 200 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) • A3, B4, A4R, B5R, 320 mm x 450 mm (12 5/8" x 17 11/16") (SRA3), 305 mm x 457 mm (12" x 18"), 16KR, 8K, LTRR, LGL, 11" x 17", EXEC: 100 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy), 75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy))
Liczba ciągłych kopii	999 arkuszy
Źródło zasilania	C3150 220–240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz, 10 A C3135 / C3130 / C3126 / C3122 220–240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz, 5 A
Zużycie energii	Maksymalne zużycie energii • C3150: 1 800 W • C3135 / C3130 / C3126 / C3122: 1 500 W Pobór energii w trybie uśpienia 0,5 W (gdy dla opcji [Pobór Energii w Trybie Czuwania] wybrano ustawienie [Niskie]) Gdy główne zasilanie jest wyłączone • Gdy dla opcji [Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania] wybrano wartość [Włącz]: 0,4 W • Gdy dla opcji [Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania] wybrano wartość [Wyłącz]: 0,3 W
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	Jeżeli moduł Single Pass DADF-E jest podłączony 565 mm x 745 mm x 897 mm (22 1/4" x 29 3/8" x 35 3/8") Jeżeli moduł Single Pass DADF-F jest podłączony 565 mm x 745 mm x 862 mm (22 1/4" x 29 3/8" x 34") Gdy zainstalowano Platen Cover-Y 565 mm x 745 mm x 788 mm (22 1/4" x 29 3/8" x 31")
Waga (bez zasobnika tonera)	Jeżeli moduł Single Pass DADF-E jest podłączony • C3150: Około 90 kg (198,4 funta) • C3135 / C3130 / C3126 / C3122: Około 87 kg (191,8 funta) Jeżeli moduł Single Pass DADF-F jest podłączony

	• C3150: Około 82 kg (180,8 funta) • C3135 / C3130 / C3126 / C3122: Około 80 kg (176,4 funta) Gdy zainstalowano Platen Cover-Y • C3150: Ok. 76 kg (167,6 funta) • C3135 / C3130 / C3126 / C3122: Około 73 kg (160,9 funta)
Maksymalna ilość miejsca (szer. x gł.)	Jeżeli moduł Single Pass DADF-E jest podłączony 894 mm x 745 mm (35 1/4" x 29 3/8")*8 Jeżeli moduł Single Pass DADF-F jest podłączony 894 mm x 745 mm (35 1/4" x 29 3/8")*8 Gdy zainstalowano Platen Cover-Y 894 mm x 745 mm (35 1/4" x 29 3/8")*8
Pojemność pamięci	RAM 5,0 GB Pamięć masowa • Standard: 256 GB • Maksymalnie: 1 TB (z zamontowanym wyposażeniem opcjonalnym)
Warunki eksploatacji	• Temperatura: 10°C do 30°C • Wilgotność: 20% do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)

*1 Jeżeli moduł Single Pass DADF-E jest podłączony.
*2 Jeżeli moduł Single Pass DADF-F jest podłączony.
*3 600 dpi x 600 dpi podczas skanowania.
*4 Podczas wysyłania i zapisywania zeskanowanych danych lub wysyłania faksu możesz zeskanować oryginał o rozmiarze do 301 mm x 424 mm (11 7/8" x 16 3/4") (A3+) lub 283,4 mm x 435,8 mm (11 1/8" x 17 1/8") (11" x 17"+).
*5 Może się różnić w zależności od środowiska instalacji i typu papieru, który będzie używany.
*6 Gdy [Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania] jest ustawione na [Włącz] i główne zasilanie jest włączone, z panelu sterowania można korzystać w ciągu 4 sekund. Funkcja szybkiego uruchamiania może nie być dostępna w zależności od warunków użytkowania.
*7 Szybkość podczas ciągłego kopiowania tych samych danych na papierze zwykłym w formacie A4 lub LTR oraz przy kopiowaniu jednostronnym. Prędkości kopiowania różnią się w zależności od rozdzielczości wyjściowej, rodzaju i formatu papieru, a także od kierunku podawania papieru. Urządzenie może wstrzymać lub zwolnić podczas ciągłego drukowania, aby kontrolować temperaturę modułu głównego lub jakość obrazu.
*8 Po rozszerzeniu tacy uniwersalnej.

Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass

EXC0-019

Single Pass DADF-E [Europa][Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (P. 87)
Single Pass DADF-F [Europa][Azja/Oceania] (P. 88)

Single Pass DADF-E Europa Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

- Jest to wyposażenie standardowe w Amerykach.
- Jest to wyposażenie opcjonalne w niektórych regionach Azji/Oceanii.
- Jest to wyposażenie opcjonalne w Europie.

Typ podajnika	Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
Rozmiar i typ oryginału	Format oryginału • Maksymalnie: 304,8 mm x 431,8 mm (12” x 17”) (304,8 mm do 990 mm (17” x 39”) w przypadku korzystania z długiego arkusza oryginału) • Minimalnie: 69,9 mm x 139,7 mm (2 3/4" x 5 1/2”) Gramatura oryginału *1 • Format A/B: Od 38 g/m² do 220 g/m² (10 funtów biurowy do 80 funtów okładka) (50 g/m² do 220 g/m² (13 funtów biurowy do 80 funtów okładka) w przypadku rozmiaru A6R lub mniejszego) • Rozmiar w calach: Od 50 g/m² do 220 g/m² (13 funtów biurowy do 80 funtów okładka) Rozmiar oryginału, który można wykryć automatycznie Europa A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R, A6R Azja/Oceania Ameryka Łacińska A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R, A6R, LTR, LTRR, LGL, 11" x 17", STMT, STMTR Ameryka Północna LTR, LTRR, LGL, 11" x 17", STMT, STMTR Kombinacja rozmiarów oryginałów, które można umieścić razem * Umieszczanie oryginałów w innych kombinacjach może spowodować uszkodzenie oryginału lub zacięcie papieru. Europa • Oryginały o tej samej szerokości: A3 i A4 lub A4R i A5 Azja/Oceania • Oryginały o tej samej szerokości: A3 i A4, B4 i B5, A4R i A5, LTR i 11" x 17", LTRR i LGL, LTRR i STMT, LGL i STMT • Oryginały o innej szerokości: A3 i B4, B4 i A4R, A4 i B5, LGL i 11" x 17", LTR i LGL, LTR i STMT Ameryka Północna i Południowa

	• Oryginały o tej samej szerokości: LTR i 11" x 17", LTRR i LGL, LTRR i STMT, LGL i STMT • Oryginały o innej szerokości: LGL i 11" x 17", LTR i LGL, LTR i STMT
Oryginalna pojemność	250 arkuszy (64 g/m² (17 funty biurowy))*2 200 arkuszy (75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) *2 Oryginał o długości podawania większej niż 432 mm (17”): 1 arkusz Inne niż powyżej: Wysokość 22,0 mm (7/8") lub mniej
Szybkość skanowania oryginałów (A4 lub LTR)	Podczas skanowania (300 dpi x 300 dpi) *3 Skanowanie jednostronne • Pełny kolor: 135 str./min • Czarno-biały: 135 str./min Skanowanie dwustronne • Pełny kolor: 270 str./min • Czarno-biały: 270 str./min Podczas kopiowania (600 dpi x 600 dpi) Skanowanie jednostronne • Pełny kolor: 80 str./min • Czarno-biały: 80 str./min Skanowanie dwustronne • Pełny kolor: 90 str./min • Czarno-biały: 160 str./min

*1 To samo dotyczy łączenia koloru i czerni i bieli.
*2 100 arkuszy w przypadku formatu A6R lub mniejszego.
*3 Różni się w zależności od ustawień skanowania i oryginału.

Single Pass DADF-F Europa Azja/Oceania

* Ten podajnik jest wyposażeniem opcjonalnym.

Typ podajnika	Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
Rozmiar i typ oryginału	Format oryginału • Maksymalnie: 304,8 mm x 431,8 mm (12” x 17”) (304,8 mm do 630 mm (12” do 24 7/8”) w przypadku korzystania z długiego arkusza oryginału) • Minimalnie: 48,0 mm x 85,0 mm (1 7/8" x 3 3/8") Gramatura oryginału Skanowanie jednostronne • Format A/B: Od 38 g/m² do 128 g/m² (10 funtów biurowy do 34 funty biurowy) • Rozmiar w calach: Od 50 g/m² do 128 g/m² (13 funtów biurowy do 34 funty biurowy) • Oryginały wizytówek: Od 128 g/m² do 220 g/m² (34 funty biurowy do 80 funtów okładka) • Oryginały w długich arkuszach: Od 60 g/m² do 90 g/m² (16 funtów biurowy do 24 funty biurowy) Skanowanie dwustronne • Format A/B, rozmiar w calach: Od 50 g/m² do 128 g/m² (13 funtów biurowy do 34 funty biurowy) • Oryginały wizytówek: Od 128 g/m² do 220 g/m² (34 funty biurowy do 80 funtów okładka) Rozmiar oryginału, który można wykryć automatycznie Europa A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

	Azja/Oceania A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R, A6R, LTR, LTRR, LGL, 11" x 17", STMT, STMTR Kombinacja rozmiarów oryginałów, które można umieścić razem * Umieszczanie oryginałów w innych kombinacjach może spowodować uszkodzenie oryginału lub zacięcie papieru. Europa • Oryginały o tej samej szerokości: A3 i A4 lub A4R i A5 • Oryginały o innej szerokości: A5R i A6R Azja/Oceania • Oryginały o tej samej szerokości: A3 i A4, B4 i B5, A4R i A5, LTR i 11" x 17", LTRR i LGL, LTRR i STMT, LGL i STMT • Oryginały o innej szerokości: A3 i B4, B4 i A4R, A4 i B5, B5R i A5R, A5R i A6R, B6R i A6R, LGL i 11” x 17”, LTR i LGL
Oryginalna pojemność	110 arkusz (64 g/m² (17 funty biurowy)) 100 arkuszy (75 g/m² (20 funty biurowy), 80 g/m² (21 funty biurowy)) 10 arkuszy (39 g/m² do 49 g/m² (10,4 funta biurowy do 13 funtów biurowy)) 1 arkusz (38 g/m² (10,1 funta biurowy)) Oryginały o szerokości mniejszej niż 85 mm (3 3/8") (z wyjątkiem formatu wizytówkowego): 50 arkuszy Oryginały wizytówek: 35 arkuszy Oryginał o długości podawania większej niż 432 mm (17”): 1 arkusz
Szybkość skanowania oryginałów (A4 lub LTR)	Podczas skanowania (300 dpi x 300 dpi) *1 Skanowanie jednostronne • Pełny kolor: 80 str./min • Czarno-biały: 80 str./min Skanowanie dwustronne • Pełny kolor: 120 str./min • Czarno-biały: 120 str./min Podczas kopiowania (600 dpi x 600 dpi) Skanowanie jednostronne • Pełny kolor: 60 str./min • Czarno-biały: 60 str./min Skanowanie dwustronne • Pełny kolor: 60 str./min • Czarno-biały: 60 str./min

*1 Różni się w zależności od ustawień skanowania i oryginału.

Specyfikacje druku

EXC0-01A

Funkcja drukarki UFR II (P. 90)
Funkcja drukarki PCL (P. 90)
Funkcja drukarki PS (P. 91)
Drukowanie z Drukowanie z funkcją wstrzymania*1 (P. 92)

Funkcja drukarki UFR II

Typ	Wewnętrzny
Format wydruku	**Używany papier (P. 71)**
Prędkość druku ciągłego	Podobnie jak w przypadku „Szybkość kopiowania ciągłego” zespołu głównego **Podstawowe specyfikacje (P. 83)**
Rozdzielczość przetwarzania danych	1200 dpi x 1200 dpi 600 dpi x 600 dpi
Język opisu strony (PDL)	UFR II
Obsługiwane protokoły	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, FTP, WSD
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10, 11 Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 macOS 11.7 lub nowsza wersja
Czcionki rezydentne	Brak
Interfejs	USB USB 2.0 Hi-Speed Przewodowa sieć LAN 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (zgodność z IEEE 802.3) Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Funkcja drukarki PCL

Typ	Wewnętrzny
Format wydruku	**Używany papier (P. 71)**
Prędkość druku ciągłego	Podobnie jak w przypadku „Szybkość kopiowania ciągłego” zespołu głównego **Podstawowe specyfikacje (P. 83)**
Rozdzielczość przetwarzania danych	PCL5 600 dpi x 600 dpi PCL6 1200 dpi x 1200 dpi 600 dpi x 600 dpi
Język opisu strony (PDL)	PCL5, PCL6

Obsługiwane protokoły	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, FTP, WSD
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10, 11 Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025
Czcionki rezydentne	93 Roman, 10 czcionek bitmapowych, 2 czcionki OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japoński, koreański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny), czcionki kodów kreskowych*2
Interfejs	USB USB 2.0 Hi-Speed Przewodowa sieć LAN 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (zgodność z IEEE 802.3) Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

*1 Opcjonalny Zestaw czcionek PCL International Font Set jest wymagany.
*2 Opcjonalny Zestaw drukowania kodów kreskowych jest wymagany.

Funkcja drukarki PS

Ta funkcja jest standardem we wszystkich regionach i modelach z wyjątkiem następujących: Azja/Oceania

Nazwa opcji	Zestaw drukarki PS
Typ	Wewnętrzny
Format wydruku	**Używany papier (P. 71)**
Prędkość druku ciągłego	Podobnie jak w przypadku „Szybkość kopiowania ciągłego” zespołu głównego **Podstawowe specyfikacje (P. 83)**
Rozdzielczość przetwarzania danych	1200 dpi x 1200 dpi 600 dpi x 600 dpi
Język opisu strony (PDL)	Adobe PostScript 3
Obsługiwane protokoły	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, FTP, WSD
Obsługiwane systemy operacyjne	Sterownik Windows 10, 11 Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 macOS 11.7 lub nowszy PPD Windows 10, 11 macOS 11.7 lub nowszy
Czcionki rezydentne	136 Roman
Interfejs	USB USB 2.0 Hi-Speed Przewodowa sieć LAN 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (zgodność z IEEE 802.3) Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Drukowanie z Drukowanie z funkcją wstrzymania[*1]

Maksymalna liczba użytkowników	200 [*2]
Liczba zadań, które mogą być przechowywane	2 000
Rozmiar przechowywanego dokumentu	2 GB
Minimalny gwarantowany rozmiar obszaru pamięci masowej[*3]	4 GB

[*1] Zadania bezpiecznego drukowania są także uwzględnione w zadaniach, które mają zostać wydrukowane z funkcją wstrzymania.
[*2] W przypadku udostępniania dokumentu wszyscy użytkownicy liczeni są jako jeden użytkownik.
[*3] Odnosi się to do pojemności danych w obszarze przechowywania danych urządzenia dostępnej do drukowania z funkcją wstrzymania.

Specyfikacje skanowania

EXC0-01C

Podczas skanowania z urządzenia (P. 93)
Skanowanie z poziomu komputera (P. 94)

Podczas skanowania z urządzenia

Typ	Skaner kolorowy
Oryginalny format skanowania	Szklana płyta robocza Podobnie jak w przypadku „Kopiowanie oryginału” zespołu głównego **Podstawowe specyfikacje (P. 83)** Podajnik Podobnie jak w przypadku „Rozmiar i typ oryginału” podajnika **Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)**
Rozdzielczość skanowania	100 dpi x 100 dpi 150 dpi x 150 dpi 200 dpi x 100 dpi (normalna) 200 dpi x 200 dpi (dokładna) 200 dpi x 400 dpi (bardzo dokładna) 300 dpi x 300 dpi 400 dpi x 400 dpi (ultra dokładna) 600 dpi x 600 dpi
Prędkość skanowania oryginałów (podajnik)	Podobnie jak w przypadku „Szybkość skanowania oryginałów” podajnika **Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)**
Interfejs	Przewodowa sieć LAN 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (zgodność z IEEE 802.3) Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Obsługiwane protokoły	Plik SMB (TCP/IP), SFTP (TCP/CP), FTPS (TCP/IP), FTP (TCP/IP), WebDAV E-mail lub I-Faks SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie)
Formaty wyjściowe	JPEG (pojedyncza strona) TIFF (MMR) PDF (Wygładzanie i śledzenie, Optymalizacja dla sieci, Kompresja, OCR, Szyfrowanie, Podpis urządzenia, Podpis użytkownika, Konwersja do formatu PDF/A (PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u)) XPS (kompaktowy, OCR*1, podpis urządzenia, podpis użytkownika) OOXML (Word, PowerPoint)

*1 Może być niedostępny w niektórych regionach.

Liczba miejsc docelowych, do których można wysłać lub zapisać zeskanowane dane oraz liczba stron, które można wysłać lub zapisać jednocześnie

Liczba odbiorców	Do 256 * Jeżeli jako odbiorcę określa się grupę, każdy odbiorca zarejestrowany w grupie jest traktowany jako jeden odbiorca.
Liczba Stron	Do 999

UWAGA

Liczba wysłanych i zapisanych zadań przechowywanych w urządzeniu

- Procesy obsługiwane przez urządzenie, obejmujące wysyłanie i zapisywanie zeskanowanych danych, są zarządzane jako zadania. Urządzenie może przechowywać do 64 wysłanych i zapisanych zadań.
  Jednak liczba przechowywanych zadań jest zmniejszana w następujących przypadkach:
  - Podczas wysyłania lub zapisywania wielu zadań jednocześnie
  - Podczas wysyłania lub zapisywania zadań z dużą ilością danych
  - W przypadku korzystania z dużej ilości pamięci dla skrzynki pocztowej i/lub skrzynki odbiorczej faksu/I-faksu

Skanowanie z poziomu komputera

Oryginalny format skanowania	Szklana płyta robocza Podobnie jak w przypadku „Kopiowanie oryginału” zespołu głównego **Podstawowe specyfikacje (P. 83)** Podajnik Podobnie jak w przypadku „Rozmiar i typ oryginału” podajnika **Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)**
Tryb obrazu	Automatyczny wybór koloru/czarno-białego, kolor, czarno-biały, skala szarości
Rozdzielczość skanowania	75 dpi x 75 dpi do 600 dpi x 600 dpi (można określić w odstępach co 1 dpi)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11 Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025
Interfejs	USB USB 2.0 Hi-Speed Przewodowa sieć LAN 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (zgodność z IEEE 802.3) Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Obsługiwane protokoły	TCP/IP
Sterownik	Zgodny ze standardem TWAIN, WIA (użyj sterownika Color Network ScanGear 2, aby umożliwić korzystanie zarówno ze standardu TWAIN, jak i WIA)

Specyfikacje faksu

EXC0-01E

Faks (P. 95)
Faks internetowy (I-Faks) (P. 96)

Faks

W zależności od modelu do korzystania z funkcji faksu może być wymagana opcja. **Opcje systemu (P. 51)**

Linia używana*1	Publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN)
Gęstość linii skanowania	Tryb normalny G3: 8 pikseli *2/mm x 3,85 linii/mm Tryb dokładny G3: 8 pikseli *2/mm x 7,7 linii/mm Tryb superdokładny G3: 8 pikseli *2/mm x 15,4 linii/mm Tryb ultradokładny G3: 16 pikseli *2/mm x 15,4 linii/mm
Prędkość transmisji	• Super G3: 33,6 kb/s • G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Tryb komunikacji	Super G3, G3
Rozmiar oryginału do wysłania	A3, B4, A4, A4R, B5 *3, B5R*4, A5 *4, A5R*4, A6R*4, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR i STMTR
Rozmiar papieru rejestracyjnego	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11” x 17”, LGL, LTR, LTRR, STMTR, 8K, 16K i 16KR
Liczba tymczasowo przechowywanych plików	Do 320
Czas transmisji	W przyb. 2,6 sekundy*5

*1 Komunikacja faksowa może nie działać prawidłowo w przypadku korzystania z telefonii IP. Do komunikacji faksowej zaleca się korzystanie ze zwykłej linii telefonicznej (usługa telefoniczna abonamentowa).
*2 Punkty oznaczają elementy obrazu (piksele).
*3 Wysłano jako B4 krótki.
*4 Wysyłany jako A4.
*5 W przypadku wysyłania oryginału firmy Canon w formacie A4 lub LTR w trybie normalnym, ECM (JBIG)

Liczba odbiorców, do których można jednocześnie wysłać faks

Faks można wysłać jednocześnie do maksymalnie 256 odbiorców.
* Jeżeli jako odbiorcę określa się grupę, każdy odbiorca zarejestrowany w grupie jest traktowany jako jeden odbiorca.

Faks internetowy (I-Faks)

Protokół komunikacyjny	Faks internetowy SMTP (wysyłanie)*1, POP3 (odbiór)*2 Faks intranetowy SMTP (wysyłanie i odbieranie)*1
Tryb komunikacji I-faks	Tryb prosty, tryb pełny (zgodny ze standardem ITU-T.37 i W-NET FAX, obsługa kolorów)
Maks. rozmiar papieru, który można wysłać	A3
Rozdzielczość	Czarno-biały 200 dpi x 100 dpi 200 dpi x 200 dpi 200 dpi x 400 dpi*3 300 dpi x 300 dpi*3 400 dpi x 400 dpi*3 600 dpi x 600 dpi*3 Kolorowe 100 dpi x 100 dpi*3 200 dpi x 200 dpi 300 dpi x 300 dpi*3 400 dpi x 400 dpi*3 600 dpi x 600 dpi*3

*1 Obsługuje uwierzytelnianie SMTP i szyfrowaną komunikację TLS.
*2 Obsługuje uwierzytelnianie POP przed wysłaniem (POP przed SMTP), uwierzytelnianie APOP i szyfrowaną komunikację TLS.
*3 W zależności od odbiorcy (ustawienie pojemności odbiornika).

Liczba odbiorców, do których można wysłać I-faks i strony, które można wysłać jednocześnie

Liczba odbiorców, do których można wysłać I-faks, oraz stron, które można wysłać jednocześnie za pomocą I-faksu, jest taka sama, jak specyfikacje skanowania.

Liczba miejsc docelowych, do których można wysłać lub zapisać zeskanowane dane oraz liczba stron, które można wysłać lub zapisać jednocześnie (P. 94)

Specyfikacja miejsca do zapisywania

EXC0-01F

Zaawansowana przestrzeń (P. 97)
Skrzynka pocztowa (P. 97)

Zaawansowana przestrzeń

Pojemność dysku	• Standard: 16 GB • Maksymalnie: 480 GB (z zamontowanym wyposażeniem opcjonalnym)
Maksymalna długość ścieżki	256 znaki
Maksymalna liczba plików w jednym katalogu	1 000 (w tym foldery)
Maksymalna liczba plików	100 000 (w tym foldery)
Maksymalny rozmiar skanowania	2 GB
Maksymalna liczba podłączonych klientów	• SMB: 64 • WebDAV: 3

Skrzynka pocztowa

Liczba skrzynek pocztowych	100
Format pliku zapisu	Typ zastrzeżony
Rozdzielczość przechowywania	Zapisywanie z [Kopia] (Czarno-biały, Kolor) 600 dpi x 600 dpi Zapisywanie z [Skanuj i zapisz] (Czarno-biały, Kolor) 600 dpi x 600 dpi Zapisywanie z [Skanuj i wyślij] (Czarno-biały, Kolor) 100 dpi x 100 dpi 150 dpi x 150 dpi 200 dpi x 100 dpi 200 dpi x 200 dpi 200 dpi x 400 dpi 300 dpi x 300 dpi 400 dpi x 400 dpi 600 dpi x 600 dpi Zapisywanie ze sterownika drukarki (czarno-biały, kolorowy) 600 dpi x 600 dpi 1200 dpi x 1200 dpi
Pojemność dysku	• Standard: Około. 65 GB • Maksymalnie: 98 GB (z zamontowanym wyposażeniem opcjonalnym)
Pojemność[*1]	• Standard: 2 000 plików lub 10 000 stron • Maksymalnie: 2000 plików lub 15 000 stron (z zainstalowanym wyposażeniem opcjonalnym)

Okres przechowywania danych	3 dni (Można określić w menu [Ustawienia/Rejestracja].)

*1 W tym następujące dokumenty. Jednakże podana wartość może nie zostać osiągnięta w zależności od stanu obszaru przechowywania.

- Dokumenty w skrytce faksu/I-faksu
- Dokumenty w kolejce wstrzymania (dla Seria C7100 i Seria C5100)

Dane techniczne sieci

EXC0-01H

Przewodowa sieć LAN (P. 99)
Bezprzewodowa sieć LAN (P. 99)
Protokoły i odpowiadające im numery portów (P. 100)

UWAGA

- W przypadku korzystania z urządzenia podłączonego do dwóch różnych sieci należy zachować środki ostrożności podczas używania linii podrzędnej. **Środki ostrożności podczas korzystania z linii podrzędnej (P. 136)**

Przewodowa sieć LAN

Interfejs (linia główna/linia podrzędna)	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T współdzielony (RJ-45)
Obsługiwane protokoły	TCP/IP • Rodzaj ramki: Ethernet II • Aplikacje do drukowania: LPD, RAW, WSD, IPP, IPPS, FTP, Mopria, AirPrint, Windows 10 Mobile Print, Universal Print

Bezprzewodowa sieć LAN

Standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Metoda transmisji	IEEE 802.11b (System modulacji: DS-SS) IEEE 802.11g (System modulacji: metoda OFDM) IEEE 802.11n (System modulacji: metoda OFDM) IEEE 802.11a (System modulacji: metoda OFDM) IEEE 802.11ac (System modulacji: metoda OFDM) IEEE 802.11ax (System modulacji: metoda OFDM)
Zakres częstotliwości	2,4 GHz 2,412 GHz do 2,472 GHz 2,412 GHz do 2,462 GHz (tylko modele amerykańskie) 5 GHz 5,180 GHz do 5,320 GHz 5,180 GHz do 5,580 GHz i 5,660 GHz do 5,825 GHz (tylko modele amerykańskie)
Maksymalna moc częstotliwości	14,51 dBm (2,4 GHz) 16,34 dBm (5 GHz)
Zabezpieczenia (metoda szyfrowania)	Tryb infrastruktury 128 (104)/64 (40) bit WEP (dla Seria C7100 i Seria C5100) WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP) (dla Seria C7100 i Seria C5100) WPA-PSK (AES-CCMP) (dla Seria C3100) WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) (dla Seria C7100 i Seria C5100) WPA2-PSK (AES-CCMP) (dla Seria C3100) WPA3-SAE (AES-CCMP) WPA-EAP (AES-CCMP)

	WPA2-EAP (AES-CCMP) WPA3-EAP (AES-CCMP) Tryb punktu dostępowego WPA2-PSK/WPA3-SAE MIX Korzystanie z Wi-Fi Direct WPA2-PSK (AES-CCMP)
Metoda ustawiania	WPS (Wi-Fi Protected Setup), konfiguracja ręczna

Protokoły i odpowiadające im numery portów

Typ	Protokół	Numer Portu
TCP	HTTP	80, 8000, 8080
	HTTPS	443, 8443
	LPD	515
	RAW	9100
	WSD	5357, 5358
	IPP	80, 631
	IPPS	443, 10443
	CPCA (zastrzeżony protokół firmy Canon)	9013
UDP	DHCPv4	67, 68
	mDNS	5353
	SNMP	161
	WSD	3702
	CPCA (zastrzeżony protokół firmy Canon)	47545

Specyfikacje funkcji bezpieczeństwa i zarządzania

EXC0-01J

Funkcje uwierzytelniania (P. 101)
Ustawienia domyślne zapory sieciowej linii pomocniczej (P. 102)
TLS (P. 102)
IPSec (P. 103)
Klucze i certyfikaty (P. 104)
Definicja „słabego szyfrowania” (P. 105)
Algorytm zgodny ze standardem FIPS140 (P. 106)
Typ dziennika (P. 106)
Zewnętrzna pamięć masowa do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania (P. 107)
Wiadomość wizualna (P. 108)

Funkcje uwierzytelniania

Następujące typy serwerów mogą być używane jako zewnętrzny serwer uwierzytelniania:

- Windows Server z zainstalowaną usługą Active Directory
- Serwer LDAP
- Serwer w chmurze korzystający z identyfikatora Microsoft Entra ID
- Serwer w chmurze korzystający z Google Workspace

Korzystanie z systemu Windows Server z zainstalowaną usługą Active Directory

Oprogramowanie (system operacyjny)*1	Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 *2
Typ szyfrowania Kerberos*3	128-bitowe uwierzytelnienie AES (Zaawansowany standard szyfrowania, ang. Advanced Encryption Standard) 256-bitowe uwierzytelnienie AES (Zaawansowany standard szyfrowania, ang. Advanced Encryption Standard) DES (Data Encryption Standard) RC4
Numer Portu	Komunikacja z serwerem DNS 53 Komunikacja z KDC (Key Distribution Center) 88 Komunikacja z usługą LDAP 389 *4

*1 Gdy funkcja Kerberos Armoring jest włączona wraz z zasadami dotyczącymi KDC (zasady grupy), użytkownik nie może logować się przy użyciu uwierzytelniania Active Directory. Aby korzystać z tego oprogramowania, wyłącz Kerberos Armoring.

*2 W systemie operacyjnym Windows Server 2025 lub nowszym komunikacja LDAP/LDAPS nie jest możliwa przy domyślnych ustawieniach systemu Windows Server. Zainstaluj certyfikat serwera w systemie Windows Server i komunikuj się za pomocą protokołu LDAPS (TLS).

*3 Dostępne metody szyfrowania mogą różnić się zależnie od ustawień usługi Active Directory. Ponadto spośród dostępnych typów szyfrowania wybierany jest automatycznie wysoki poziom szyfrowania.
*4 To jest domyślny numer portu. Numer portu może się różnić, jeśli zmieniono ustawienie usługi LDAP.

Podczas korzystania z serwera LDAP

Oprogramowanie	OpenLDAP
System operacyjny	Zgodność ze specyfikacją serwera LDAP
Numer portu*1	Podczas korzystania z protokołu TLS 636 Gdy protokół TLS nie jest używany 389

*1 To jest domyślny numer portu. Numer portu można zmienić zgodnie z ustawieniami serwera LDAP.

Ustawienia domyślne zapory sieciowej linii pomocniczej

Domyślnie filtry ruchu wychodzącego i przychodzącego adresu IP są ustawione dla linii podrzędnej. Dlatego domyślnie do komunikacji na linii podrzędnej dostępne są tylko następujące adresy wyjątków i numery portów wyjątków.

Domyślna Polityka	Odrzuć
Adresy Wyjątki	0.0.0.1 do 255.255.255.255
Numery portów wyjątków	53, 67, 68, 80, 161, 443, 515 *1, 631 *1, 853 *2, 3702, 5353, 5357, 5358, 6443 *1, 8000 *1, 8080, 8443 *1, 9013, 9100 *1, 10443 *1, 20010 *1, 47545

*1 Wyłącznie filtr ruchu przychodzącego.
*2 Wyłącznie filtr ruchu wychodzącego.

TLS

Poniżej przedstawiono kombinacje wersji protokołu TLS i algorytmów, które mogą być używane z urządzeniem.

✓: Użyteczna —: Nieużyteczna

Algorytm	Wersja TLS			
	TLS 1.3	TLS 1.2	TLS 1.1	TLS 1.0
Algorytm Szyfrowania				
AES-CBC (256 bitów)	—	✓	✓	✓
AES-GCM (256 bitów)	✓	✓	—	—
3DES-CBC	—	✓	✓	✓
AES-CBC (128 bitów)	—	✓	✓	✓
AES-GCM (128 bitów)	✓	✓	—	—
CHACHA20-POLY1305	✓	—	—	—

Algorytm	Wersja TLS			
	TLS 1.3	TLS 1.2	TLS 1.1	TLS 1.0
Algorytm wymiany kluczy				
RSA	—	✓	✓	✓
ECDHE	✓	✓	✓	✓
X25519	✓	—	—	—
Algorytm podpisu				
RSA	✓	✓	✓	✓
ECDSA	✓	✓	✓	✓
Algorytm HMAC				
SHA1x	—	✓	✓	✓
SHA256	✓	✓	—	—
SHA384	✓	✓	—	—

IPSec

Protokół IPSec urządzenia jest zgodny ze standardem RFC2407, RFC2408, RFC2409, RFC4109, RFC4301, RFC4302, RFC4303 i RFC4305.

System operacyjny podłączonego urządzenia	Windows 10, 11 Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025
Tryb połączenia	Tryb transportu
Protokół wymiany kluczy	IKEv1 (tryb główny i tryb agresywny)
	Metoda uwierzytelnienia Klucz współdzielony Podpis cyfrowy
	Algorytm hashowania (i długość klucza) HMAC-SHA1-96 HMAC-SHA2 (256 bitów lub 384 bity)
	Algorytm szyfrowania (i długość klucza) 3DES-CBC AES-CBC (128 bitów, 192 bity, 256 bitów)
	Algorytm/grupa wymiany kluczy (i długość klucza) Diffie-Hellman (DH) • Grupa 14 (2048 bitów) • ECDH-P256 • ECDH-P384
ESP	Algorytm hashowania HMAC-SHA1-96
	Algorytm szyfrowania (i długość klucza) 3DES-CBC

	AES-CBC (128 bitów, 192 bity, 256 bitów)
	Algorytm hashowania/szyfrowania (i długość klucza) AES-GCM (128 bitów, 192 bity, 256 bitów)
AH	Algorytm hashowania HMAC-SHA1-96

UWAGA

- Protokół IPSec obsługuje komunikację do adresów emisji pojedynczej (lub jednego urządzenia).

Klucze i certyfikaty

Samodzielnie wygenerowany klucz i certyfikat z podpisem własnym oraz CSR

Algorytm klucza publicznego (i długość klucza)	RSA (512 bitów, 1024 bity, 2048 bitów, 4096 bitów) ECDSA (P256, P384, P521)
Algorytm podpisu certyfikatu	RSA SHA-256, SHA-384 *1, SHA-512 *1 ECDSA SHA-256, SHA-384, SHA-512

*1 Dostępne tylko wtedy, kiedy długość klucza ma 1024 bity lub więcej.

Klucz i certyfikat, certyfikat CA lub certyfikat S/MIME do instalacji

Typ	Klucz i certyfikat *1 PKCS#12 Klucz i certyfikat dla podpisu użytkownika PKCS#12 Certyfikat CA i certyfikat S/MIME Format X.509 DER lub PEM
Rozszerzenie pliku	Klucz i certyfikat *1 „.p12” lub „.pfx” Klucz i certyfikat dla podpisu użytkownika „.p12” lub „.pfx” Certyfikat CA i certyfikat S/MIME „.cer” lub „.pem”
Algorytm klucza publicznego (i długość klucza)	RSA (512 bitów*2, 1024 bity, 2048 bitów, 4096 bitów*2) DSA (1024 bity, 2048 bitów, 3072 bity)*2 ECDSA (P256, P384, P521)
Algorytm podpisu certyfikatu	RSA SHA-1, SHA-256, SHA-384 *3, SHA-512 *3, MD2 *2, MD5 *2 DSA SHA-1 *2

	ECDSA SHA-1 *2, SHA-256, SHA-384, SHA-512

*1 Używane w przypadku TLS, IEEE 802.1X, IPSec i podpisu użytkownika.
*2 Nie można używać jako podpisu użytkownika.
*3 Dostępne tylko wtedy, kiedy długość klucza ma 1024 bity lub więcej.

Liczba kluczy i certyfikatów, które można zarejestrować

Liczba kluczy i certyfikatów, które można zarejestrować	Klucz i certyfikat *1 6 Klucz i certyfikat dla podpisu użytkownika Dla 100 osób (po jednym na użytkownika) Certyfikat CA 150 Certyfikat S/MIME 2 000

*1 Używane w przypadku TLS, IEEE 802.1X, IPSec i podpisu użytkownika.

Rejestrowanie listy odwołanych certyfikatów (CRL)

Można zarejestrować maksymalnie 50 list odwołanych certyfikatów (CRL). Jednakże lista CRL nie może zostać zarejestrowana w następujących przypadkach:

- Gdy rozmiar listy CRL przekracza 1 MB
- Podczas korzystania z algorytmu podpisu, który nie jest obsługiwany
- Gdy liczba unieważnionych certyfikatów zarejestrowanych na liście CRL przekracza 10 000

Definicja „słabego szyfrowania”

Gdy opcja [Zabroń używania słabego szyfrowania] ustawiona jest na [Włącz], zabronione jest wykorzystanie następujących algorytmów. **[Zabroń używania słabego szyfrowania] (P. 1515)**

Hashowanie	MD4, MD5, SHA-1
HMAC	HMAC-MD5
Szyfrowanie klucza wspólnego	RC2, RC4, DES
Szyfrowanie klucza publicznego	Szyfrowanie RSA (512 bitów, 1024 bity) Podpis RSA (512 bitów, 1024 bity) DSA (512 bitów, 1024 bity) DH (512 bitów, 1024 bity)

UWAGA

- Nawet jeśli opcja [Zabroń używania klucza/certyfikatu ze słabym szyfro.] jest ustawiona na wartość [Włącz], można użyć algorytmu hashowania SHA-1, który jest używany do podpisywania certyfikatu głównego.

Algorytm zgodny ze standardem FIPS140

Gdy opcja [Formatowanie Metody Szyfrowania na FIPS 140] ustawiona jest na [Włącz], zabronione jest wykorzystanie następujących algorytmów. **[Formatowanie Metody Szyfrowania na FIPS 140] (P. 1515)**

Hashowanie	MD2, MD4, MD5, SHA-1 (aplikacje inne niż komunikacja TLS)
Szyfrowanie klucza wspólnego	RC2, RC4, RC5, DES, ChaCha20-Poly1305, 3DES
Szyfrowanie klucza publicznego	Szyfrowanie RSA (512 bitów, 1024 bity) Podpis RSA (512 bitów, 1024 bity) Podpis DSA (512 bitów, 1024 bity) DH (512 bitów, 1024 bity) X25519

UWAGA

- Jeśli metoda szyfrowania jest zgodna ze standardem FIPS 140, ustawienia protokołu TLS i komunikacja są ograniczone w następujący sposób.
  - Jeśli opcja [Specify Allowed Versions] w [TLS Settings] jest ustawiona na [TLS 1.0] lub [TLS 1.1], zostanie zmieniona na [TLS 1.2].
  - Algorytmy używane dla protokołu TLS [3DES-CBC], [CHACHA20-POLY1305] i [X25519] są wyłączone.
- Jeśli opcja [Specify Allowed Versions] w [TLS Settings] zostanie zmieniona na [TLS 1.0] lub [TLS 1.1], opcja [Formatowanie Metody Szyfrowania na FIPS 140] zostanie zmieniona na [Wyłącz], a metoda szyfrowania nie będzie już zgodna z normą FIPS 140.

Typ dziennika

Poniższymi dziennikami możesz zarządzać na urządzeniu. Możesz także wyeksportować zebrany dziennik do pliku CSV.

Typ dziennika	Liczba typów dzienników wymienionych w pliku CSV	Przegląd
Rejestr uwierzytelniania użytkownika	4098	Dziennik dotyczący stanu uwierzytelnienia (zalogowanie/wylogowanie, sukces/niepowodzenie uwierzytelnienia) w zakresie uwierzytelniania użytkownika, rejestracji, zmiany i usuwania informacji o użytkowniku zarządzanych przez uwierzytelnianie użytkownika oraz zarządzania rolami (dodawanie, ustawianie, usuwanie) w systemie zarządzania dostępem.
Rejestr zadań	1001	Dziennik, który śledzi zadania drukowania, skanowania, faksowania i kopiowania.
Rejestr transmisji	8193	Dziennik, który śledzi wysyłanie i odbieranie.
Zaawansowana przestrzeń dziennik zapisu	8196	Dziennik dotyczący przestrzeni Zaawansowana przestrzeń, sieci (Zaawansowana przestrzeń na innych urządzeniach) i przechowywania plików na nośnikach pamięci.
Dziennik operacji skrzynki	8197	Dziennik dotyczący operacji na danych w skrzynce pocztowej, skrzynce odbiorczej do pamięci i poufnej skrzynce odbiorczej faksu.
Dziennik uwierzytelniania skrzynki	8199	Dziennik dotyczący stanu uwierzytelniania skrzynki pocztowej, skrzynki odbiorczej pamięci i skrzynki odbiorczej poufnych faksów.

Typ dziennika	Liczba typów dzienników wymienionych w pliku CSV	Przegląd
Zaawansowana przestrzeń dziennik operacji	8201	Dziennik związany z operacjami na danych w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.
Rejestr zarządzania urządzeniem	8198	Dziennik dotyczący operacji włączania/wyłączania urządzenia, zmian ustawień przy użyciu ustawień [Ustawienia/Rejestracja], zmian ustawień poprzez dystrybucję informacji o urządzeniu i innych informacji. Zmiany ustawień związanych z informacjami użytkownika lub bezpieczeństwem wprowadzone podczas kontroli lub naprawy przez sprzedawcę lub przedstawiciela serwisu są również rejestrowane w dzienniku zarządzania urządzeniem.
Rejestr uwierzytelniania sieci	8200	Dziennik zarejestrowany w przypadku awarii komunikacji sieciowej IPSec.
Importuj/eksportuj cały dziennik	8202	Dziennik związany z masowym importem i eksportem ustawień.
Dziennik kopii zapasowej skrzynki	8203	Dziennik przechowujący kopię zapasową następujących danych: ● Dane skrzynki pocztowej ● Dane skrzynki odbiorczej pamięci RX ● Dane poufnej skrzynki faksowej ● Zaawansowana przestrzeń dane ● Wstrzymaj dane kolejki (dla Seria C7100 i Seria C5100) ● Rejestracja formularza do nakładania obrazu (dla Seria C7100 i Seria C5100)
Dziennik operacji ekranu zarządzania aplikacjami i oprogramowaniem	3101	Dziennik związany z operacjami usługi zarządzania usługami (SMS), rejestracji/aktualizacji oprogramowania, instalatora aplikacji MEAP i innych usług.
Rejestr zasad bezpieczeństwa	8204	Dziennik związany ze stanem ustawień zasad bezpieczeństwa.
Rejestr zarządzania grupami	8205	Dziennik związany ze stanem ustawień grupy użytkowników (rejestracja, zmiana, usunięcie).
Rejestr konserwacji systemu	8206	Dziennik dotyczący aktualizacji oprogramowania sprzętowego, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania aplikacji MEAP oraz innych operacji.
Rejestr druku uwierzytelniania	8207	Dziennik dotyczący informacji o prowadzonych zadaniach i historii operacji.
Dziennik synchronizacji ustawień	8208	Dziennik związany z synchronizacją spersonalizowanych danych. **Korzystanie z wielu urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon z tymi samymi ustawieniami (synchronizacja spersonalizowanych danych) (P. 977)**
Rejestr dla Zarządzania audytami rejestru	3001	Dziennik związany z rozpoczynaniem i kończeniem rejestrowania dziennika, eksportowaniem dzienników i innymi operacjami.

UWAGA

- Można zapisać do 40 000 dzienników. Gdy liczba dzienników przekroczy 40 000, nowe dzienniki zastępują najstarsze dzienniki w porządku chronologicznym.

Zewnętrzna pamięć masowa do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania

Interfejs	USB 2.0, USB 3.0

System plików	FAT32, exFAT
Rozmiar partycji	Większy niż 32 GB (nie podzielony na wiele partycji)
Źródło zasilania	Zasilane ze źródła zewnętrznego

Wiadomość wizualna

Format pliku	JPEG, PNG, BMP, GIF, animowany GIF, HTML (w intranecie, Internecie)
Rozmiar pliku	Do 10 MB
Rozmiar wyświetlanej treści	799 pikseli x 509 pikseli JPEG, PNG, BMP, GIF, animowany GIF • Gdy rozmiar przekracza powyższe specyfikacje, rozmiar zawartości jest zmniejszany przy zachowaniu proporcji. • Jeśli rozmiar jest mniejszy niż podany powyżej, zawartość jest wyświetlana w oryginalnym rozmiarze bez powiększania. HTML • Jeżeli rozmiar przekroczy powyższe specyfikacje, treść zostanie wyświetlona w oryginalnym rozmiarze bez pomniejszania (obsługiwane jest przewijanie). • Jeśli rozmiar jest mniejszy niż podany powyżej, zawartość jest wyświetlana w oryginalnym rozmiarze bez powiększania.
Protokoły komunikacyjne	SMB, WebDAV, HTTP

Obsługiwane środowisko

EXC0-01K

Środowisko robocze (P. 109)
Obsługiwane oprogramowanie i serwery (P. 109)

Środowisko robocze

Środowisko systemowe dla skanowania WSD	Windows 10, 11 Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025
Środowisko operacyjne AirPrint	**Korzystanie z usługi AirPrint do drukowania i skanowania danych oraz wysyłania faksów (P. 882)**
Środowisko operacyjne Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)*1	Windows Microsoft Edge Google Chrome macOS Safari 11 lub nowsza Google Chrome

*1 Musisz ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby zezwalała na pliki cookie i korzystała z języka JavaScript.

Obsługiwane oprogramowanie i serwery

Oprogramowanie serwera przesyłania poczty e-mail/I-faksu	Microsoft Exchange Server 2016 Microsoft Exchange Server 2019 Microsoft Exchange Online Google Workspace
Oprogramowanie serwera odbierającego pocztę e-mail/I-faks	Microsoft Exchange Server 2016 Microsoft Exchange Server 2019 Microsoft Exchange Online Google Workspace
Serwery plików dostępne do przesyłania plików	SMB Windows 10, 11 Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 macOS Ventura, Sonoma, Sequoia FTP Windows 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022 lub Server 2025: Internet Information Services 10 SFTP Windows 11 Windows Server 2019, 2022, 2025 WebDAV Windows 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022 lub Server 2025: Internet Information Services 10 macOS Ventura, Sonoma, Sequoia

Dostępne serwery LDAP	Windows Server 2016 z Active Directory Windows Server 2019 z Active Directory Windows Server 2022 z Active Directory Windows Server 2025 z Active Directory
Serwery Windows, które można podłączyć do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń	SMB Windows 10, 11 Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 WebDAV Window10, 11 Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025
Komputery klienckie, które można podłączyć do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń	Windows 10, 11

imagePASS Ograniczenia połączeń i środki ostrożności (dla Seria C7100 i Seria C5100)

EXC0-01L

Gdy kontroler imagePASS jest podłączony do urządzenia, niektóre funkcje są ograniczone lub niedostępne. Ponadto podczas korzystania z przestrzeni Zaawansowana przestrzeń i Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) wymagane są środki ostrożności.
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji dołączonej do kontrolera imagePASS.

Ograniczenia (P. 111)
Środki ostrożności podczas korzystania z przestrzeni Zaawansowana przestrzeń (P. 112)
Środki ostrożności podczas korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 113)

Ograniczenia

Funkcje niedostępne po podłączeniu do kontrolera imagePASS

- Połączenie przewodowe LAN (linia podrzędna)
- Bezprzewodowe połączenie LAN (linia główna i linia podrzędna)
- Połączenie bezpośrednie
- Przewodnik po konfiguracji
- Ustawienia zasad bezpieczeństwa
- Przycisk [Drukuj] na ekranie [Strona główna] (w tym wydruki wymuszonego wstrzymania)
- Zaszyfrowany druk
- Druk bezpośredni (PDF, JPEG, TIFF)
- Skanowanie WSD
- Mopria
- Wstrzymanie
- Drukarka wirtualna
- IPSec
- AirPrint
- Uniwersalny wydruk
- uniFLOW Online
- Wysyłanie za pomocą protokołu FTPS
- Zaplanowane drukowanie ze sterownika drukarki
- Następujące ustawienia sterownika drukarki:
  - Bezpieczne drukowanie znaku wodnego i jednoczesne drukowanie numeru strony
  - Jednoczesne drukowanie broszur i układ strony inny niż 1 na 1 (standard).

Ograniczenia funkcji drukowania

Kontrolera imagePASS nie można używać jednocześnie z następującą funkcją drukowania:

- Standardowa funkcja drukowania w urządzeniu
- Zestaw drukarki PS Azja/Oceania

Inne ograniczenia

- Odbiór zawsze kończy się po pięciu minutach, niezależnie od ustawienia limitu czasu odbioru w urządzeniu.
- Adres IP nie jest drukowany, nawet jeśli określono drukowanie informacji o użytkowniku. **Dodawanie informacji o użytkowniku (wymuszone drukowanie informacji o rozpoznaniu) (P. 1077)**
- Po przeprowadzeniu aktualizacji dynamicznej serwera DNS należy ponownie uruchomić urządzenie.
- Adres serwera SIP nie może zostać uzyskany automatycznie przy użyciu protokołu DHCP.
- Urządzenie nie przechodzi w stan uśpienia, aby umożliwić natychmiastową reakcję na zapytania za pośrednictwem sieci.

Środki ostrożności podczas korzystania z przestrzeni Zaawansowana przestrzeń

Gdy kontroler imagePASS jest podłączony do urządzenia

- Nie można otworzyć przestrzeni Zaawansowana przestrzeń jako serwera SMB. Aby otworzyć zewnętrznie, otwórz jako serwer WebDAV. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**
- Aby skonfigurować ustawienia wysyłania powiadomienia e-mail, gdy plik zostanie zapisany w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń, określ ścieżkę do folderu docelowego wraz z numerem portu (gdy protokół TLS jest wyłączony: 18080, gdy protokół TLS jest włączony: 18443), jak pokazano poniżej. **Wysyłanie powiadomienia e-mailem o zapisaniu pliku (Tylko w przypadku Seria C7100 i Seria C3100) (P. 787)**
  - Gdy protokół TLS jest wyłączony

    ```
    http://<adres IP lub nazwa hosta>:18080/<udostępnianie lub użytkownicy>/<nazwa folderu>
    ```

  - Gdy protokół TLS jest włączony

    ```
    http://<adres IP lub nazwa hosta>:18443/<udostępnianie lub użytkownicy>/<nazwa folderu>
    ```

  Przykład: Podczas określania folderu [dokumenty] przestrzeni współdzielonej z włączoną funkcją TLS
  https://192.168.1.21:18443/share/documents
- W przypadku korzystania z serwera proxy do wysyłania danych do Zaawansowana przestrzeń poprzez [Skanuj i wyślij] na ekranie [Strona główna] dane mogą nie zostać wysłane, nawet jeśli dla odbiorcy określono adres pętli zwrotnej. W tym przypadku należy określić adres IP imagePASS dla odbiorcy. **Określanie odbiorców (P. 370)**

Podczas łączenia się z Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu połączonym z imagePASS

Wysyłając lub zapisując dane do Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu podłączonym do imagePASS, określ odbiorcę i odbiorcę połączenia, korzystając z poniższej procedury:

- W [Protokół] wybierz [WebDAV].

- W [Nazwa hosta] określ adres IP lub nazwę hosta, w tym numer portu, jak pokazano poniżej (kiedy TLS jest wyłączony: 18080, gdy protokół TLS jest włączony: 18443).
  - Gdy protokół TLS jest wyłączony

    ```
    http://<adres IP lub nazwa hosta>:18080
    ```

  - Gdy protokół TLS jest włączony

    ```
    http://<adres IP lub nazwa hosta>:18443
    ```

Określanie odbiorców (P. 370)
Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci (P. 793)

Środki ostrożności podczas korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

- Na panelu sterowania skonfiguruj wcześniej pozycję [Ustawienia Sieciowe] na ekranie [Serwer Wydr.].
- Aby uruchomić Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), wprowadź następujący adres URL w przeglądarce internetowej na komputerze.

  ```
  http://<adres IP imagePASS>/
  ```

  Kliknij [Launch Remote UI] na wyświetlonym ekranie WebTools, aby uruchomić Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Zalecane funkcje

EXC0-01R

W tym rozdziale przedstawiono zalecane funkcje, które mogą być Ci przydatne i pomóc w rozwiązywaniu problemów.

Większa wydajność (P. 115)

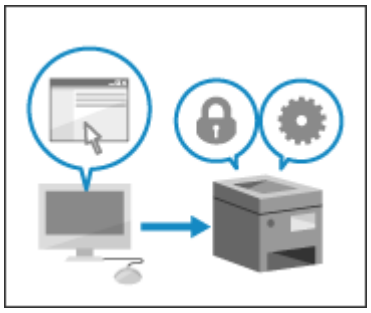

Zarządzanie i obsługa urządzenia (P. 117)

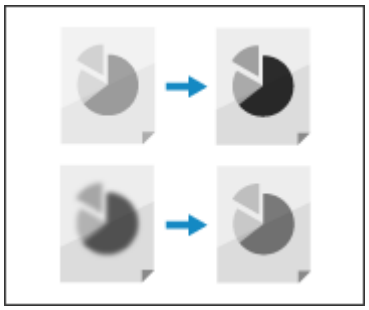

Jakość i wykończenie obrazu (P. 118)

Większa wydajność

EXC0-01S

Intuicyjny interfejs użytkownika oraz funkcje obsługujące różnorodnych użytkowników i środowiska pozwalają skrócić czas korzystania urządzenia i zwiększyć codzienną efektywność pracy.

Łatwe operacje na panelu dotykowym

Dostosowywanie w celu zwiększenia użyteczności

Można dostosować ekran, aby umożliwić szybki dostęp do często używanych funkcji lub zmienić wyświetlacz i ustawienia w celu ułatwienia obsługi.

Dostosowywanie ekranu panelu sterowania (P. 218)

Optymalizacja ustawień dla poszczególnych użytkowników (personalizacja)

Po zalogowaniu się do urządzenia każdy użytkownik może obsługiwać urządzenie z wykorzystaniem preferowanych przez siebie ustawień. Użytkownicy mogą korzystać z ustawień i funkcji, takich jak własny spersonalizowany ekran lub Książka adresowa, a także mogą automatycznie zapisywać swoje ustawienia, aby zapewnić szybszą i wygodniejszą obsługę.

Korzystanie ze spersonalizowanego ekranu, danych i ustawień (personalizacja) (P. 241)

* Aby skorzystać z funkcji personalizacji, należy skonfigurować ustawienia w urządzeniu. **Włączanie i wyłączanie funkcji personalizacji (P. 945)**

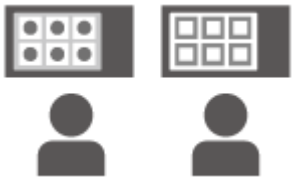

Zwiększanie wydajności operacji

Szybkie drukowanie bez użycia sterownika

Można drukować przy użyciu wcześniej skonfigurowanych ustawień drukowania, po prostu kopiując pliki do folderu podręcznego w Zaawansowana przestrzeń.

Drukowanie pliku poprzez kopiowanie go do folderu (folder podręczny) (tylko system operacyjny Windows) (P. 450)

Można także drukować, korzystając ze standardowych funkcji systemu operacyjnego lub usługi w chmurze.

Drukowanie (P. 392)

* Aby użyć folderu podręcznego, należy najpierw dodać go do Zaawansowana przestrzeń. **Dodawanie tymczasowego folderu gorącego (P. 790)**

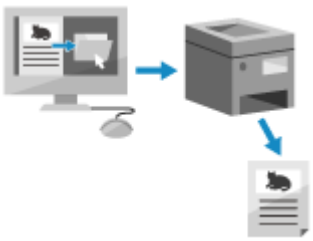

Korzystanie ze smartfona lub tabletu

Za pomocą aplikacji można drukować dane z urządzenia mobilnego podłączonego do urządzenia. Urządzenie obsługuje połączenie bezpośrednie, co ułatwia skonfigurowanie połączenia bez konieczności korzystania z routera bezprzewodowej sieci LAN.

Łączenie z urządzeniami mobilnymi (P. 862)

Sprawdzanie i tworzenie kopii zapasowych dokumentów faksowych jako danych

Można digitalizować i przechowywać wysłane i odebrane faksy oraz przekazywać je do określonego miejsca docelowego. Jest to wygodne, gdy chcesz sprawdzić zawartość odebranych faksów ze zdalnej lokalizacji lub utworzyć kopię zapasową wysłanych lub odebranych faksów.

Konfigurowanie ustawień przekazywania faksów i tworzenia kopii zapasowych (P. 582)

Ograniczanie błędów i upraszczanie operacji podczas kopiowania lub skanowania

Można użyć funkcji wykrywania podawania wielu arkuszy, która wykrywa, kiedy wiele arkuszy oryginału jest podanych razem, aby ograniczyć błędy podczas skanowania lub kopiowania dwóch lub więcej arkuszy oryginałów z podajnika. Możesz także zwiększyć wydajność operacji skanowania i kopiowania, skanując i kopiując razem oryginały o różnych rozmiarach i automatycznie usuwając strony, które zostaną uznane za puste.

- Podczas skanowania **Ustawienia zgodne z oryginałem (P. 546)**
- Podczas kopiowania **Kopiuj ustawienia zgodne z oryginałem (P. 710)**

* Domyślnie funkcja wykrywania podania wielu arkuszy jest włączona. **[Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.] (P. 1373)**

* W zależności od modelu, aby korzystać z funkcji wykrywania podwójnego podawania wielu arkuszy, może być wymagany opcjonalny zestaw do wykrywania podwójnego podawania dokumentów. Europa Azja/Oceania

Zarządzanie i obsługa urządzenia

EXC0-01U

Można zarządzać i obsługiwać urządzenie w zależności od środowiska, w którym jest używane.

Zapobieganie błędnemu wysyłaniu i wyciekom informacji

Można podjąć kroki w celu zarządzania stanem użycia każdej funkcji, na przykład ograniczając miejsce docelowe wysyłania skanów i faksów, ograniczając wysyłanie faksów z komputera i wymuszając wstrzymywanie danych podczas drukowania.

Zapobieganie wysyłaniu danych przez pomyłkę, wyciek danych i manipulację (P. 1051)

Ograniczanie i zarządzanie ustawieniami, takimi jak liczba używanych arkuszy papieru

Każdemu użytkownikowi urządzenia można przypisać „identyfikator wydziału” w celu zarządzania ustawieniami, takimi jak liczba arkuszy papieru, które można wykorzystać dla każdego identyfikatora wydziału.

Zarządzanie grupami z identyfikatorem działu (zarządzanie identyfikatorem działu) (P. 948)

Zdalne zarządzanie urządzeniem wielofunkcyjnym

Możesz użyć przeglądarki internetowej na komputerze, aby zdalnie zarządzać urządzeniem i konfigurować ustawienia, a także efektywniej wykonywać czasochłonne ustawienia i rejestrację.

Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)

Zarządzanie wieloma urządzeniami wielofunkcyjnymi

W przypadku zarządzania wieloma urządzeniami wielofunkcyjnymi firmy Canon informacje o urządzeniu (takie jak różne wartości ustawień i dane książki adresowej) skonfigurowane na urządzeniu wielofunkcyjnym hosta można rozesłać do innych klienckich urządzeń wielofunkcyjnych w sieci, umożliwiając automatyczną konfigurację ustawień.

Korzystanie z tych samych ustawień na wielu urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Canon (dystrybucja informacji o urządzeniu) (P. 1180)

Możesz także użyć funkcji importu i eksportu, aby udostępnić książkę adresową i dane ustawień innym urządzeniom.

Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień (P. 1195)

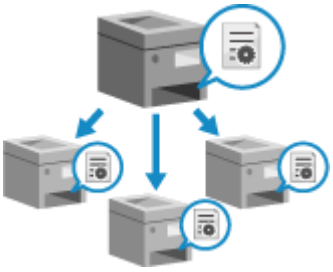

Jakość i wykończenie obrazu

EXC0-01W

Wysokiej jakości drukowanie i precyzyjne skanowanie urządzenia mogą pomóc poprawić jakość dokumentów i zeskanowanych danych. Można konfigurować różne ustawienia, wprowadzać zmiany i korzystać z funkcji wykańczania, aby dopasować je do szerokiego zakresu oryginałów i celów.

Regulacja jakości obrazu

Konfigurowanie ustawień zgodnie z pierwotnym celem i przeznaczeniem

Podczas korzystania z każdej funkcji możesz zmieniać ustawienia zgodnie z oryginałem lub przeznaczeniem.

- Podczas drukowania naciśnij przycisk
  Kliknij [Pomoc] na ekranie sterownika drukarki, aby wyświetlić pomoc.
- Podczas skanowania
  Ustawienia Skanowania (P. 527)
- Podczas faksowania
  Ustawienia transmisji TX faksu (P. 610)
- Kopiowanie
  Podstawowe ustawienia kopiowania (P. 674)
  Kopiuj ustawienia zgodne z oryginałem (P. 710)

Regulacja powtarzalności i wykończenia

Jeśli wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami, możesz dostosować jakość obrazu i rozmiar wydruku.
Regulacja jakości obrazu (P. 1717)
Regulowanie rozmiaru wydruku kopiowanego obrazu (P. 1787)

Można także dokonać regulacji w zależności od właściwości często używanego papieru.
Rejestrowanie często używanych typów papieru (P. 1709)

Funkcje wykańczania spełniające różnorodne potrzeby

Podczas drukowania lub kopiowania można skonfigurować funkcje wykańczania, takie jak zszywanie, układać układ strony tak, aby tworzył broszurę, a także konfigurować inne ustawienia przydatne przy tworzeniu dokumentów.

- Podczas drukowania
  Kliknij przycisk [Pomoc] na ekranie sterownika drukarki, aby wyświetlić pomoc.
- Kopiowanie
  Ustawienia wykańczania i broszury (P. 722)

Można także dostosować pozycję zszywania i pozycję składania papieru, jeśli papier jest nieprawidłowo wyrównany.

Regulacja pozycji oprawy i pozycji składania (opcja) (P. 1788)

* Dostępne funkcje różnią się w zależności od zainstalowanych opcji. **Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)**

Ustawianie

Ustawianie 121
Konfigurowanie ustawień domyślnych (Przewodnik konfiguracji) 123
Konfigurowanie sieci 132
Środki ostrożności podczas korzystania z linii podrzędnej 136
Odblokowanie ustawień sieciowych 138
Wybieranie metody łączenia z siecią 139
Podłączanie do sieci przewodowej LAN 141
Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN 143
Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN za pomocą przycisku routera (tryb naciśnięcia przycisku) 146
Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez wprowadzenie kodu PIN (tryb kodu PIN WPS) 148
Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez wyszukiwanie routera (tryb konfiguracji punktu dostępowego) 150
Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez ustawienie szczegółów (tryb konfiguracji ręcznej) 152
Ustawianie adresu IPv4 155
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej 157
Ustawianie adresów IPv6 159
Konfigurowanie urządzenia w środowisku sieciowym 161
Ręczna konfiguracja ustawień Ethernetu 162
Konfigurowanie protokołu DNS 164
Ustawianie serwera DNS linii podrzędnej 168
Konfigurowanie protokołu SMB 169
Konfigurowanie protokołu WINS 171
Rejestrowanie serwerów LDAP 172
Konfigurowanie protokołu SNMP 175
Konfigurowanie routingu statycznego 178
Konfigurowanie protokołu SNTP 180
Konfigurowanie komunikacji SLP 182
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci 183
Instalowanie oprogramowania i sterowników na komputerze 186

Ustawianie

EXC0-01X

Po zainstalowaniu urządzenia skonfiguruj wymagane ustawienia, aby umożliwić korzystanie z funkcji, wykonując poniższe kroki.
Kroki od 1 do 2 do ustawienia urządzenia.
Krok 3 to ustawienia pozwalające na korzystanie z urządzenia z komputera. Skonfiguruj to ustawienie dla każdego komputera korzystającego z urządzenia.

Krok 1	Konfigurowanie ustawień domyślnych Po pierwszym włączeniu urządzenia na panelu sterowania wyświetla się ekran (Przewodnik konfiguracji) umożliwiający ustawienie opcji niezbędnych do korzystania z urządzenia. Skonfiguruj ustawienia postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. **Konfigurowanie ustawień domyślnych (Przewodnik konfiguracji) (P. 123)**
Krok 2	Konfigurowanie sieci Skonfiguruj ustawienia sieciowe nieobjęte Przewodnikiem konfiguracji. Jeśli nie nawiązano połączenia z siecią za pomocą Przewodnika konfiguracji, zrób to na tym etapie. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**
Krok 3	Instalowanie oprogramowania i sterowników Zainstaluj na swoim komputerze oprogramowanie wymagane do korzystania z urządzenia oraz sterowniki drukarki i faksu. **Instalowanie oprogramowania i sterowników na komputerze (P. 186)**
Krok 4	Konfigurowanie ustawień funkcji W zależności od funkcji mogą być wymagane indywidualne ich ustawienia. Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat ustawień każdej z funkcji, patrz: **Przygotowania do drukowania (P. 394)** **Przygotowania do skanowania (P. 470)** **Przygotowanie do wysyłania faksów (P. 577)** **Przygotowania do wykorzystania miejsca do przechowywania (P. 779)** **Przygotowania do łączenia z urządzeniami mobilnymi (P. 864)**

UWAGA

Zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera

- Po skonfigurowaniu ustawień sieciowych można używać Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze. Używając Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) możesz sprawdzać stan działania urządzenia, zmieniać jego ustawienia i rejestrować miejsca docelowe w książce adresowej. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

Patrz również

Implementacja środków zapobiegających nieautoryzowanemu dostępowi

Ważne jest, aby zapewnić środki zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa, gdy urządzenie jest używane w środowisku sieciowym. Sprawdź przykłady działań, które możesz podjąć przy użyciu urządzenia.

Środki zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi (P. 55)

Wybór administratora urządzenia

Wybierz administratora, który będzie obsługiwał urządzenie. Wybrany administrator określa zasady działania urządzenia oraz konfiguruje ustawienia sieciowe i bezpieczeństwa. Zwykli użytkownicy korzystają z urządzenia, przestrzegając zasad działania określonych przez administratora.

Uprawnienia administratora i hasło (P. 54)

Import danych konfiguracji z innego urządzenia

Możesz współdzielić dane ustawień z innymi urządzeniami, aby zaoszczędzić czas potrzebny na ich rejestrację i konfigurację. Możesz eksportować dane z innego urządzenia tego samego modelu do komputera i importować te dane do urządzenia, aby udostępniać te ustawienia.

Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień (P. 1195)

Konfigurowanie ustawień domyślnych (Przewodnik konfiguracji)

EXC0-01Y

Po pierwszym włączeniu urządzenia na panelu sterowania wyświetla się ekran (Przewodnik konfiguracji) umożliwiający ustawienie opcji niezbędnych do korzystania z urządzenia. Skonfiguruj ustawienia korzystając z poniższej procedury i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 1: Ustawianie języka wyświetlania i układu klawiatury (P. 123)
Krok 2: Sprawdzanie ustawień papieru (P. 124)
Krok 3: Logowanie się jako administrator (P. 125)
Krok 4: Konfigurowanie ustawień uwierzytelniania użytkownika (P. 125)
Krok 5: Ustawienia daty i godziny (P. 127)
Krok 6: Ustawianie adresu IP (P. 127)
Krok 7: Konfigurowanie ustawień protokołu DNS (P. 128)
Krok 8: Konfigurowanie ustawień serwera proxy (P. 129)
Krok 9: Konfigurowanie ustawień faksowania (P. 130)
Krok 10: Wykonywanie automatycznej regulacji gradacji (P. 130)
Krok 11: Drukowanie list (P. 130)

UWAGA

Zakończenie i ponowne uruchomienie Podręcznika konfiguracji

- Naciśnij przycisk [Roz. instalac. instruk.] w lewym dolnym rogu ekranu, aby zamknąć Podręcznik konfiguracji.
- Możesz skorzystać z poniższej procedury, aby ponownie uruchomić Podręcznik konfiguracji.
  Wymagane są uprawnienia administratora.

  Zaloguj się do urządzenia jako administrator ▶, naciśnij przycisk [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Licencja/Inne] ▶ [Rozpocznij instalację instrukcji] ▶ [Połącz].

  * Krok 3 jest pomijany po ponownym uruchomieniu Przewodnika konfiguracji.
  * Przewodnika konfiguracji nie można ponownie uruchomić w następujących przypadkach:
    - Gdy włączone jest zarządzanie identyfikatorami działów
    - Gdy uwierzytelnianie za pomocą identyfikatora działu jest włączone

W przypadku indywidualnej zmiany skonfigurowanych ustawień

- Możesz indywidualnie zmienić ustawienia skonfigurowane w Przewodniku konfiguracji, naciskając przycisk [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **[Ustawienia/Rejestracja] Lista menu (P. 1254)**

Krok 1: Ustawianie języka wyświetlania i układu klawiatury

Wybierz język, w którym będą wyświetlane informacje na ekranie. W zależności od używanego języka możesz zmienić układ klawiatury wyświetlanej podczas wpisywania znaków.

1 Na ekranie [Przełączanie Języka/Klawiatury] wybierz język z listy.

Jeśli dla wybranego języka dostępnych jest wiele układów klawiatury, możesz nacisnąć przycisk [Ustaw], aby zmienić typ układu.

2 Naciśnij [OK].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Papieru].

UWAGA

Wyświetlanie przycisku zmiany języka

- Jeśli często zmieniasz język wyświetlacza, wygodnie jest wyświetlić na ekranie przycisk zmiany języka. Skonfiguruj to ustawienie po zakończeniu konfigurowania ustawień domyślnych. **Dodawanie przycisku zmiany języka wyświetlacza (P. 1140)**

Krok 2: Sprawdzanie ustawień papieru

Załaduj papier do szuflad na papier i sprawdź, czy ustawienia są prawidłowo skonfigurowane dla załadowanego papieru.

1 Załaduj papier do szuflad na papier. **Umieszczanie papieru w szufladzie na papier (P. 261)**

2 Sprawdź, czy rozmiary załadowanego papieru są wyświetlane na ekranie [Ustawienia Papieru].

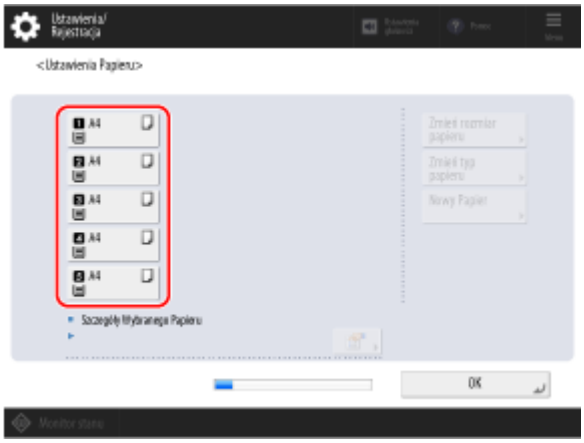

- Szuflady na papier są oznaczone ikonami pokazanymi poniżej. Wyświetlane źródła papieru różnią się w zależności od zainstalowanych opcji.

  1: Szuflada na papier 1
  2: Szuflada na papier 2
  3: Szuflada na papier 3
  4: Szuflada na papier 4
  5: Szuflada na papier 5

- Urządzenie automatycznie rozpoznaje rozmiar papieru, gdy załadowany jest papier w formacie standardowym. Jeśli wyświetlany jest inny rozmiar papieru niż załadowany papier lub jeśli załadowano papier o rozmiarze niestandardowym, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru w szufladzie na papier (P. 298)

3 Naciśnij [OK].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Login uwierzytelnienia].

Krok 3: Logowanie się jako administrator

Aby skonfigurować ustawienia wymagające uprawnień administratora w kroku 4 i później, zaloguj się jako administrator z uprawnieniami administratora.

1 Na ekranie [Login uwierzytelnienia] naciśnij [Zaloguj się].

→ Wyświetlony zostanie ekran wprowadzania nazwy użytkownika i hasła.

Jeśli nie chcesz konfigurować ustawień wymagających uprawnień administratora, naciśnij przycisk [Pomiń] i przejdź do kroku 10. **Krok 10: Wykonywanie automatycznej regulacji gradacji (P. 130)**

2 Wprowadź nazwę administratora i hasło.

1. Naciśnij [Nazwa użytkownika].
2. Wprowadź nazwę użytkownika i naciśnij [Dalej].
3. Wprowadź hasło i naciśnij [OK].

* Następujący administrator z uprawnieniami administratora jest zarejestrowany w komputerze jako ustawienie domyślne.

Nazwa użytkownika	Administrator
Hasło	7654321

Po wprowadzeniu tej nazwy użytkownika i hasła oraz zalogowaniu się zostanie wyświetlony ekran zmiany hasła. Można również zmienić to hasło później. **Ekran [Add User] i [Edit User Information] (P. 911)**

3 Naciśnij ponownie przycisk [Zaloguj się], a następnie [OK].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Użyj uwierzytelniania użytkownika].

Krok 4: Konfigurowanie ustawień uwierzytelniania użytkownika

Aby zwiększyć bezpieczeństwo urządzenia, skonfiguruj ustawienia tak, aby korzystało z uwierzytelniania użytkownika. Jeśli nie zarejestrowano żadnych administratorów innych niż „Administrator", zarejestruj nowego administratora z uprawnieniami administratora.

* Urządzenie jest skonfigurowane do korzystania z aplikacji uwierzytelniającej o nazwie „Uwierzytelnianie użytkownika" w ramach usługi logowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat uwierzytelniania użytkownika, zapoznaj się z poniższymi informacjami:
Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami (P. 898)

1 Na ekranie [Użyj uwierzytelniania użytkownika] naciśnij [Włącz].

Jeżeli nie chcesz korzystać z uwierzytelniania użytkownika, naciśnij przycisk [Wyłącz] ▶ [OK], aby przejść do kroku 5. **Krok 5: Ustawienia daty i godziny (P. 127)**

2 Ustaw metodę logowania, która będzie używana na opcję [Włącz] i naciśnij przycisk [Dalej].

→ Wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem, czy zarejestrować nowego administratora z uprawnieniami administratora.

Jeśli komunikat nie zostanie wyświetlony, przejdź do kroku 5 .
* Komunikat ten nie jest wyświetlany, jeżeli zarejestrowany został już administrator inny niż „Administrator”.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej metody logowania, zapoznaj się z poniższymi informacjami:
Logowanie się do urządzenia (P. 899)

3 Sprawdź komunikat, a następnie naciśnij [Tak].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Rejestruj administratora].

Jeśli zarejestrujesz tutaj nowego administratora z uprawnieniami administratora, administrator z nazwą użytkownika „Administrator” zostanie wyłączony przy następnym logowaniu.
Jeśli chcesz nadal korzystać z konta administratora z nazwą użytkownika „Administrator”, naciśnij przycisk [Nie] i przejdź do kroku 5 .

4 Na ekranie [Rejestruj administratora] wprowadź dane nowego administratora, którego chcesz zarejestrować, i naciśnij przycisk [OK].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia wyświetlania ekranu logowania].

- Naciśnij przycisk [Nazwa użytkownika], aby wprowadzić nazwę użytkownika nowego administratora, który ma zostać zarejestrowany, i naciśnij przycisk [Hasło], aby wprowadzić hasło.
- W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia [Adres E-Mail], [ID Wydziału] i [Wyświetl nazwę].
  Szczegółowe informacje na temat każdego ich elementu można znaleźć poniżej:
  Ekran [Add User] i [Edit User Information] (P. 911)

5 Na ekranie [Ustawienia wyświetlania ekranu logowania] skonfiguruj ustawienia dotyczące wyświetlania ekranu logowania.

Aby wyświetlić ekran logowania, gdy użytkownik rozpoczyna obsługę urządzenia

Wybierz opcję [Wyświetl gdy rozpocznie się operacja na urządzeniu].
Użytkownicy będą musieli się zalogować podczas korzystania z urządzenia.

Aby wyświetlić ekran logowania po wybraniu przez użytkownika funkcji

Naciśnij przycisk [Wyświetl gdy wybrano funkcję] i ustaw funkcje oraz elementy, dla których ma być wyświetlany ekran logowania w menu [Wymaga uwierzytelniania dla] i [Wymagane uwierzytelnia. w Ustawie./Rejestracji dla].
Użytkownicy będą musieli zalogować się tylko w przypadku korzystania z funkcji, które wybrano tutaj.
Funkcje i elementy, których tutaj nie określisz, będą dostępne dla każdego bez logowania.

6 Naciśnij [Dalej] lub [OK].

Wyświetlany ekran i kolejny krok procedury różnią się w zależności od metody logowania określonej w kroku 2 .

- Gdy wyświetlony zostanie ekran [Użyj klawiszy numerycznych dla uwierzytelniania], przejdź do Kroku 7 .
- Gdy wyświetlony zostanie ekran [Ustawienia Daty/Czasu], przejdź do kroku 5. **Krok 5: Ustawienia daty i godziny (P. 127)**

7 Na ekranie [Użyj klawiszy numerycznych dla uwierzytelniania] ustaw, czy użytkownicy mogą logować się wyłącznie przy użyciu klawiszy numerycznych.

Wybierz wartość [Włącz], aby umożliwić użytkownikom logowanie się wyłącznie przy użyciu klawiszy numerycznych przy uwierzytelnianiu za pomocą klawiatury, gdy nazwa użytkownika i hasło składają się wyłącznie z cyfr.

8 Naciśnij [Dalej] lub [OK].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Daty/Czasu].

Krok 5: Ustawienia daty i godziny

Ustaw datę i czas dla urządzenia.
Ponieważ data i godzina służą jako punkt odniesienia dla funkcji korzystających z informacji o dacie i godzinie, muszą one zostać ustawione dokładnie.

1 Na ekranie [Ustawienia Daty/Czasu] wprowadź datę i czas, a następnie naciśnij [OK].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Użyj adresu IP].

W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia strefy czasowej i czasu letniego. Aby dowiedzieć się więcej, patrz: **Ustawienia daty i godziny (P. 1134)**

Krok 6: Ustawianie adresu IP

Ustaw adres IP do połączenia z siecią.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź informacje dotyczące środowiska sieciowego, z którego korzysta urządzenie, a także wymagane ustawienia sieciowe. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

1 Na ekranie [Użyj adresu IP] wybierz opcję [Włącz] dla protokołu, który ma być używany, i naciśnij przycisk [Dalej] lub [OK].

- Aby używać jednocześnie protokołu IPv4 i IPv6, ustaw obie opcje [Użyj IPv4] i [Użyj IPv6] na wartość [Włącz].
- Wyświetlany ekran i kolejny krok procedury różnią się w zależności od używanego protokołu.
  - Gdy wyświetlony zostanie ekran [Ustawienia Adresu IP], przejdź do Kroku 2.
  - Gdy wyświetlony zostanie ekran [Ustawienia Adresu Bezstanowego], przejdź do Kroku 3.
- Jeśli nie chcesz konfigurować ustawień sieciowych, ustaw opcję [Użyj IPv4] i [Użyj IPv6] na wartość [Wyłącz] i przejdź do kroku 9. **Krok 9: Konfigurowanie ustawień faksowania (P. 130)**

2 Na ekranie [Ustawienia Adresu IP] ustaw adres IPv4 i naciśnij przycisk [Dalej] lub [OK].

- Aby automatycznie przypisać adres IPv4, naciśnij przycisk [DHCP] lub [Auto. IP], aby go wybrać.
- Aby ręcznie ustawić adres IPv4, sprawdź, czy wybór jest wyczyszczony zarówno dla pola [DHCP], jak i [Auto. IP], a następnie wprowadź adres IP, maskę podsieci i adres bramy.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień adresu IPv4, zobacz następujące informacje:

  Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
- Wyświetlany ekran i kolejny krok procedury różnią się w zależności od tego, czy protokół IPv4 ma być używany razem z IPv6.

- Gdy wyświetlony zostanie ekran [Ustawienia Adresu Bezstanowego], przejdź do Kroku 3.
- Gdy wyświetlony zostanie ekran [Ustawienia Adresu Serwera DNS], przejdź do kroku 7. **Krok 7: Konfigurowanie ustawień protokołu DNS (P. 128)**

3 Na ekranie [Ustawienia Adresu Bezstanowego] określ, czy chcesz używać adresu bezstanowego, i naciśnij przycisk [Dalej].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia adresu wprow. ręcznie].

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień adresu IPv6, zobacz następujące informacje:
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)

4 Ustaw, czy chcesz używać adresu wprowadzanego ręcznie i naciśnij przycisk [Dalej].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Użyj DHCPv6].

Ustaw opcję [Użyj adresu wprow. ręcznie] na wartość [Włącz] i wprowadź adres ręcznie, długość prefiksu i domyślny adres routera.

5 Ustaw, czy chcesz używać protokołu DHCPv6 i naciśnij przycisk [OK].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Adresu Serwera DNS].

Krok 7: Konfigurowanie ustawień protokołu DNS

Skonfiguruj informacje o serwerze DNS, jeśli używasz urządzenia w środowisku z systemem nazw domen (DNS).
Szczegółowe informacje na temat ustawień DNS znajdziesz poniżej:
Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)

1 Na ekranie [Ustawienia Adresu Serwera DNS] wprowadź adres IP serwera DNS i naciśnij przycisk [Dalej].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Nazwy hosta DNS/Nazwy domeny].

Jeśli nie chcesz konfigurować ustawień DNS, naciśnij [Dalej] bez konfigurowania ustawień.

2 Wprowadź nazwę hosta oraz nazwę domeny urządzenia, a następnie naciśnij [Dalej].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Dynamicznej Aktualizacji DNS].

- Jeśli używasz jednocześnie protokołu IPv4 i IPv6 i chcesz używać tej samej nazwy hosta i domeny dla protokołu IPv6, które skonfigurowano dla protokołu IPv4, ustaw opcję [Użyj Takiej Nazwy Hosta/Domeny jak IPv4] na wartość [Włącz].
- Jeśli nie chcesz konfigurować ustawień DNS, naciśnij [Dalej] bez konfigurowania ustawień.

3 Wybierz, czy chcesz używać dynamicznej aktualizacji serwera DNS i naciśnij przycisk [OK].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Proxy].

- Aby automatycznie aktualizować rekordy serwera DNS po zmianie mapowania nazwy hosta i adresu IP, na przykład w środowisku DHCP, ustaw opcję [Dynamiczna aktualizacja DNS] na wartość [Włącz].

W przypadku protokołu IPv6 ustaw opcję [Zapisz Adres Bezstanowy], [Zapisz ręcznie wprowadzony adres] lub [Zapisz Adres Pełnostanowy] na wartość [Włącz], w zależności od typu adresu, który chcesz zarejestrować na serwerze DNS.

- Jeśli nie chcesz konfigurować ustawień DNS, naciśnij [OK] bez konfigurowania ustawień.

Krok 8: Konfigurowanie ustawień serwera proxy

Skonfiguruj wymagane ustawienia, jeśli do łączenia urządzenia z siecią używasz serwera proxy.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień serwera proxy, zobacz:
Korzystanie z serwera proxy (P. 1016)

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj adres, numer portu i informacje uwierzytelniające serwera proxy.

1 Na ekranie [Ustawienia Proxy] ustaw opcję [Użyj Proxy] na wartość [Włącz].

Jeśli nie używasz serwera proxy, naciśnij przycisk [Wyłącz] ▶ [OK] i przejdź do kroku 9. **Krok 9: Konfigurowanie ustawień faksowania (P. 130)**

2 Wprowadź adres i numer portu serwera proxy.

- W polu [Adres Serwera] wprowadź adres IP i nazwę hosta.
- W [Numer Portu] wprowadź numer portu.

3 Skonfiguruj odpowiedni zakres, informacje uwierzytelniające i inne ustawienia zgodnie ze środowiskiem użytkowania.

W przypadku korzystania z serwera proxy określonego również do komunikacji z urządzeniami w tej samej domenie
Ustaw [Użyj Proxy wewnątrz tej samej domeny] na [Włącz].

Gdy wymagane jest uwierzytelnienie, aby połączyć się z serwerem proxy

1. Naciśnij [Ustawienia uwierzytelniania].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia uwierzytelniania].

2. Ustaw opcję [Użyj uwierzytelniania proxy] na wartość [Włącz] i wpisz nazwę użytkownika i hasło, które będą używane do uwierzytelniania.
3. Naciśnij [OK].

   → Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Proxy].

4 Naciśnij [OK].

Wyświetlany ekran i kolejny krok procedury różnią się w zależności od modelu i opcji.

- Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Kraj/Region] lub [Zapisz Nr Telefonu Jednostki], przejdź do kroku 9. **Krok 9: Konfigurowanie ustawień faksowania (P. 130)**
- Gdy wyświetlony zostanie ekran [Automatyczna, Stopn. Regulacja], przejdź do kroku 10. **Krok 10: Wykonywanie automatycznej regulacji gradacji (P. 130)**

Krok 9: Konfigurowanie ustawień faksowania

Skonfiguruj wymagane ustawienia podczas korzystania z funkcji faksu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień faksu, zobacz następujące informacje:
Przygotowanie do wysyłania faksów za pomocą urządzenia (P. 578)

1 Na ekranie [Kraj/Region] wybierz swój kraj lub region i naciśnij przycisk [Dalej].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zapisz Nr Telefonu Jednostki].

Jeśli został już wyświetlony ekran [Zapisz Nr Telefonu Jednostki], przejdź do kroku 2.

2 Na ekranie [Zapisz Nr Telefonu Jednostki] wprowadź numer faksu urządzenia, a następnie kliknij [Dalej].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zapisz nazwę zespołu].

3 Naciśnij przycisk [Ustaw], wprowadź swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy i naciśnij przycisk [Dalej].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz Rodzaj Linii].

4 Wybierz typ linii telefonicznej, której chcesz używać i naciśnij przycisk [OK].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Automatyczna, Stopn. Regulacja].

Krok 10: Wykonywanie automatycznej regulacji gradacji

Gradacja to stopniowa zmiana głębi i jasności kolorów. Można wykonać automatyczną regulację gradacji, aby poprawić powtarzalność gradacji podczas drukowania.
Zaleca się wykonanie automatycznej regulacji gradacji, aby zapewnić lepsze wyniki drukowania.

- Procedura obsługi różni się w zależności od modelu. Szczegółowe informacje na temat automatycznej regulacji gradacji można znaleźć w następujących sekcjach:

  Kalibracja gradacji (P. 1720)

- Jeżeli nie chcesz wykonać automatycznej regulacji gradacji, naciśnij przycisk [Pomiń] i przejdź do kroku 11. **Krok 11: Drukowanie list (P. 130)**

Krok 11: Drukowanie list

Możesz wydrukować poniższe listy, aby sprawdzić ustawienia skonfigurowane za pomocą Przewodnika konfiguracji:

- Lista danych użytkowników sieci
  Sprawdź ustawienia sieciowe.
- Lista Danych Użytkowników Faksu
  Sprawdź ustawienia faksu.
- Ustawianie listy wartości
  Sprawdź różne wartości regulacji.

1 Na ekranie [Raport Wydruków] naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk], aby wyświetlić listę, którą chcesz wydrukować.

Jeśli nie chcesz drukować listy, naciśnij przycisk [OK] bez drukowania i przejdź do kroku 3.

2 Po zakończeniu drukowania list naciśnij przycisk [OK].

3 Na ekranie [Roz. instalac. instruk.] naciśnij [OK].

→ Urządzenie uruchomi się ponownie i zostaną zastosowane ustawienia skonfigurowane za pomocą Przewodnika konfiguracji.

Konfigurowanie sieci

EXC0-020

Aby obsługiwać urządzenie z komputera lub połączyć się z serwerem, musisz podłączyć urządzenie do sieci.
Możesz połączyć się z pojedynczą przewodową lub bezprzewodową siecią LAN albo podłączyć urządzenie do dwóch różnych sieci jednocześnie, na przykład łącząc przewodową i bezprzewodową sieć LAN.

* Do konfiguracji środowiska sieciowego wymagane są uprawnienia administratora. **Uprawnienia administratora i hasło (P. 54)**

Procedura podłączania urządzenia do sieci (P. 132)
Łączenie z dwiema różnymi sieciami (P. 133)

WAŻNE

- Podłączenie urządzenia do sieci bez odpowiednich zabezpieczeń stwarza ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich. Podejmij niezbędne środki zgodnie ze środowiskiem użytkowania, aby chronić informacje zapisane na urządzeniu. **Zabezpieczanie sieci (P. 1007)**

UWAGA

Podłączanie komputera lub urządzenia mobilnego bezpośrednio do urządzenia

- Możesz podłączyć komputer do urządzenia za pomocą kabla USB. Nie można jednak wysyłać, zapisywać ani przesyłać dalej danych do komputera. Ponadto nie można używać Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) za pośrednictwem połączenia USB.

  * Do podłączenia komputera użyj portu USB znajdującego się z tyłu, po prawej stronie urządzenia. **Tylna strona (P. 60)**
- Możesz połączyć urządzenie mobilne bezpośrednio z urządzeniem za pomocą Wi-Fi. **Podłączanie urządzenia mobilnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie) (P. 876)**

Procedura podłączania urządzenia do sieci

Aby podłączyć urządzenie do sieci i skonfigurować ustawienia urządzenia zgodnie ze środowiskiem sieciowym, należy wykonać poniższą procedurę.

Przygotowanie do konfiguracji środowiska sieciowego

- Zapewnij sobie kabel Ethernet i router zgodny ze środowiskiem użytkowania urządzenia.
  W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN wymagany jest opcjonalna karta Bezprzewodowa karta LAN.
- Sprawdź informacje o środowisku sieciowym używanym przez urządzenie oraz wymagane ustawienia sieciowe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.
- Sprawdź, czy komputer i router, które mają być używane w sieci, są prawidłowo podłączone, a następnie uzupełnij ustawienia sieciowe. Szczegółowe informacje o sposobie podłączenia znajdziesz w instrukcjach obsługi urządzeń lub skontaktuj się z ich producentem.

Procedura konfiguracji środowiska sieciowego

Krok 1	Odblokuj ustawienia sieciowe, aby móc zmienić ustawienia sieciowe urządzenia. **Odblokowanie ustawień sieciowych (P. 138)**

Krok 2	Wybierz, czy chcesz łączyć się z siecią za pomocą przewodowej czy bezprzewodowej sieci LAN. ● Podczas połączenia przez przewodową sieć LAN **Wybieranie metody łączenia z siecią (P. 139)** **Podłączanie do sieci przewodowej LAN (P. 141)** ● Podczas połączenia przez bezprzewodową sieć LAN **Wybieranie metody łączenia z siecią (P. 139)** **Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (P. 143)**
Krok 3	Ustaw adres IP. **Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)** **Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)**
Krok 4	W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia urządzenia zgodnie ze środowiskiem sieciowym. **Konfigurowanie urządzenia w środowisku sieciowym (P. 161)**

Czynności sprawdzające po skonfigurowaniu ustawień sieciowych

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
Sprawdź adres IP i adres MAC urządzenia oraz inne informacje, jeśli to konieczne.
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)

Łączenie z dwiema różnymi sieciami

Możesz używać urządzenia podłączonego jednocześnie do dwóch różnych sieci, na przykład łącząc się z przewodową i bezprzewodową siecią LAN lub przewodową i inną przewodową siecią LAN za pośrednictwem adaptera USB-LAN*1.
Na urządzeniu i w Podręcznik użytkownika (niniejszej instrukcji) linia podstawowa używana w sieci podwójnej jest nazywana „linią główną”, a linia dodatkowa jest nazywana „linią podrzędną”.

*1 Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zgodnego adaptera USB-LAN, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

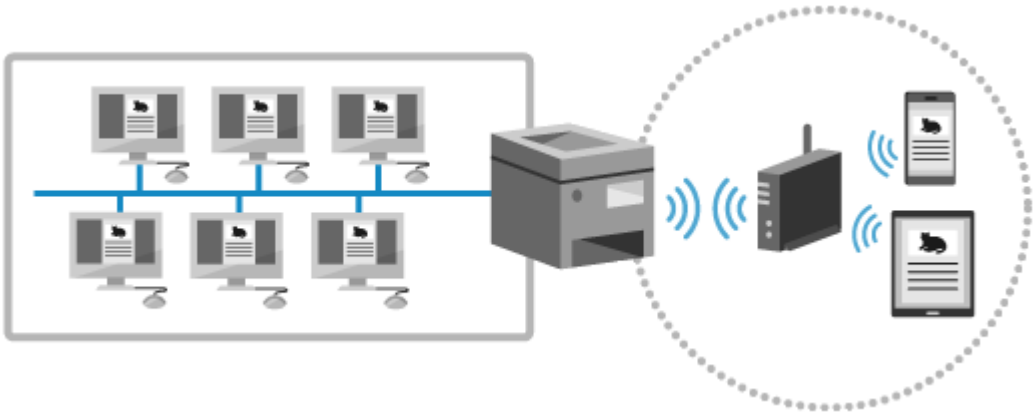

Można na przykład zastosować środowisko dwusieciowe, aby umożliwić korzystanie z urządzenia pracownikom za pośrednictwem linii głównej i gościom za pośrednictwem linii podrzędnej. Może to obniżyć koszty, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych urządzeń dla różnych sieci.

Niektóre funkcje i usługi sieciowe dostępne na linii głównej nie są dostępne na linii podrzędnej. W przypadku korzystania z urządzenia podłączonego do dwóch różnych sieci należy zachować środki ostrożności podczas używania linii podrzędnej. **Środki ostrożności podczas korzystania z linii podrzędnej (P. 136)**

Przygotowanie do konfiguracji środowiska sieciowego

- Przygotuj kabel Ethernet, router i kartę USB-LAN dostosowane do środowiska użytkowania urządzenia. W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN wymagana jest opcjonalna karta Bezprzewodowa karta LAN.
- Sprawdź informacje o środowisku sieciowym używanym przez urządzenie oraz wymagane ustawienia sieciowe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.
- Sprawdź, czy komputer i router, które mają być używane w sieci, są prawidłowo podłączone, a następnie uzupełnij ustawienia sieciowe. Szczegółowe informacje o sposobie podłączenia znajdziesz w instrukcjach obsługi urządzeń lub skontaktuj się z ich producentem.

Procedura konfiguracji środowiska sieciowego

Krok 1

Odblokuj ustawienia sieciowe, aby móc zmienić ustawienia sieciowe urządzenia.
Odblokowanie ustawień sieciowych (P. 138)

▼

Krok 2

Wybierz, czy chcesz połączyć się z siecią za pomocą przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN, czy dwóch różnych przewodowych sieci LAN.
Wybieranie metody łączenia z siecią (P. 139)
Podłączanie do sieci przewodowej LAN (P. 141)
Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (P. 143)

▼

Krok 3

Ustaw adres IP linii głównej i adres IPv4 linii podrzędnej.
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

▼

Krok 4

W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia urządzenia zgodnie ze środowiskiem sieciowym.
Konfigurowanie urządzenia w środowisku sieciowym (P. 161)

▼

Krok 5

W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia specyficzne dla linii podrzędnej zgodnie ze środowiskiem sieciowym linii podrzędnej, która ma być używana.

- Zmiana ustawień Ethernetu (tylko gdy linia podrzędna korzysta z przewodowej sieci LAN)
  Ręczna konfiguracja ustawień Ethernetu (P. 162)
- Łączenie się z inną siecią za pośrednictwem routera
  Konfigurowanie routingu statycznego (P. 178)

- Używanie serwera DNS do wysyłania i odbierania określonych danych systemowych

Ustawianie serwera DNS linii podrzędnej (P. 168)

Czynności sprawdzające po skonfigurowaniu ustawień sieciowych

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
Sprawdź adres IP i adres MAC urządzenia oraz inne informacje, jeśli to konieczne.
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)

Środki ostrożności podczas korzystania z linii podrzędnej

EXC0-021

Niektóre funkcje i usługi sieciowe dostępne na linii głównej nie są dostępne na linii podrzędnej.

Funkcje, których nie można używać jednocześnie z linią główną

- Ustawienia Serwera DNS
- Ustawienia Serwera WINS

Zastrzeżone funkcje i usługi w ramach linii podrzędnej

Następujące funkcje sieciowe nie są dostępne dla linii podrzędnej:

- Ustawienia adresu IPv6
- IPSec
- NetBIOS
- SIP
- Serwer FTP (tryb ACTIVE)
- Ustawienia opcji DHCP
- Ustawienia dynamicznej aktualizacji DNS
- Ustawienia Multicast Discovery
- Ustawienia adresu IP przy użyciu funkcji AutoIP
- Odniesienie przy użyciu protokołu SMB

Zgodnie z powyższym niedostępne są następujące funkcje i usługi:

- Wykorzystanie aplikacji MEAP do zbudowania systemu drukująco-księgowego łączącego się z serwerem
- Budowa systemu uwierzytelniania na serwerze usługi Active Directory
- Wysyłanie plików protokołów SMB i WebDAV przy użyciu rozpoznawania nazw serwera DNS lub rozpoznawania nazw NetBIOS[*1]
- Automatyczne wyszukiwanie innych urządzeń na linii podrzędnej przy użyciu funkcji odkrywania multiemisji[*1]
- Następujące funkcje odnoszące się do adresu IP linii głównej:
  - Ustawienia zasad bezpieczeństwa
  - Otwórz zdalną książkę adresową
  - Synchronizuj ustawienia niestandardowe[*2]
  - Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu
  - Import/eksport zbiorczy
  - Wiadomość wizualna
  - Faks IP
- Zdalny faks (klient)
- Uniwersalny wydruk

*1 Bezpośrednio określ adres IP, aby wysłać dane lub wyszukać urządzenia.
*2 Połączenie za pomocą linii podrzędnej podczas uzyskiwania dostępu do serwera działającego na tym samym urządzeniu z poziomu klienta

UWAGA

Ustawienia zapory linii podrzędnej

- Ustawienia zapory linii podrzędnej należy skonfigurować oddzielnie od linii głównej. **Konfiguracja filtrowania adresów IP na linii podrzędnej (P. 1012)**

Ustawienia serwera proxy linii podrzędnej

- Jeśli używasz serwera proxy za pośrednictwem linii podrzędnej do wysyłania i odbierania określonych danych systemowych, ustawienia te należy skonfigurować oddzielnie od linii głównej. **Konfigurowanie serwera proxy linii podrzędnej (P. 1018)**

  * W przypadku używania serwera proxy do celów innych niż wysyłanie i odbieranie danych systemowych, należy zarejestrować adres i numer portu używany dla linii podrzędnej w ustawieniach linii głównej. **Korzystanie z serwera proxy (P. 1016)**

Odblokowanie ustawień sieciowych

EXC0-022

Możesz odblokować ustawienia sieciowe, aby móc je przeglądać i zmieniać.
Domyślnie przeglądanie i zmienianie ustawień sieciowych jest ograniczone, aby zapobiec nieostrożnym zmianom ustawień. W tym stanie komunikaty nie są wyświetlane w przypadku wystąpienia błędu sieci.

Odblokuj ustawienia za pomocą panelu sterowania. Nie można odblokować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.].

4 Ustaw wartość [Włącz] i naciśnij przycisk [OK].

→ Ustawienia sieciowe zostaną odblokowane.

Wybieranie metody łączenia z siecią

EXC0-023

Sprawdź metodę podłączania urządzenia do sieci. Możesz połączyć się z siecią, korzystając z jednej z czterech następujących metod:

- Tylko przewodowa sieć LAN
- Tylko sieć bezprzewodowa LAN*1
- Jednoczesne łączenie się z siecią przewodową i bezprzewodową*1*2
- Jednoczesne połączenie z przewodową siecią LAN i inną przewodową siecią LAN za pomocą adaptera USB-LAN*2

*1 W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN wymagana jest opcjonalna karta Bezprzewodowa karta LAN.

*2 W przypadku jednoczesnego połączenia z wieloma sieciami LAN należy skonfigurować ustawienia oddzielnie dla każdej sieci. **Łączenie z dwiema różnymi sieciami (P. 133)**

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji ustawień za pomocą panelu sterowania.
Adres IP można również ustawić za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera po jego ustawieniu na urządzeniu. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Ustawienia sieciowe są domyślnie zablokowane. Odblokuj te ustawienia, aby umożliwić przeprowadzanie zmian. **Odblokowanie ustawień sieciowych (P. 138)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Wybierz interfejs].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz interfejs].

4 Wybierz metodę połączenia sieciowego.

Metoda połączenia		[Główna linia]	[Linia podrzędna]
Tylko przewodowa sieć LAN	Tylko przewodowa sieć LAN (linia główna)	[Sieć przewodowa LAN]	[Wyłącz]
Tylko bezprzewodowa sieć LAN	Tylko bezprzewodowa sieć LAN (linia główna)	[Sieć bezprzewodowa LAN]	[Wyłącz]
Jednoczesne łączenie się z siecią przewodową i bezprzewodową*1	Przewodowa sieć LAN (linia główna) i bezprzewodowa sieć LAN (linia podrzędna)	[Sieć przewodowa LAN]	[Sieć bezprzewodowa LAN]

Metoda połączenia		[Główna linia]	[Linia podrzędna]
	Przewodowa sieć LAN (linia podrzędna) i bezprzewodowa sieć LAN (linia główna)*2	[Sieć bezprzewodowa LAN]	[Sieć przewodowa LAN]
Jednoczesne połączenie z przewodową siecią LAN i inną przewodową siecią LAN	Przewodowa sieć LAN (linia główna) i przewodowa sieć LAN (linia podrzędna)*3	[Sieć przewodowa LAN]	[Sieć przewodowa LAN]

*1 Jeśli zmienisz ustawienia z [Główna linia] na [Linia podrzędna] lub z [Linia podrzędna] na [Główna linia], poprzednie ustawienia połączenia z bezprzewodową siecią LAN zostaną usunięte i konieczne będzie ponowne nawiązanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN.

*2 Przewodowa sieć LAN podłączona do portu LAN urządzenia staje się linią podrzędną. Przewodowa sieć LAN podłączona do urządzenia za pośrednictwem adaptera USB-LAN nie może łączyć się za pomocą linii podrzędnej.

*3 Przewodowa sieć LAN podłączona do portu LAN urządzenia staje się linią główną, a przewodowa sieć LAN podłączona do urządzenia za pośrednictwem adaptera USB-LAN staje się linią podrzędną.

5 Naciśnij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.
Następnie należy połączyć się z przewodową lub bezprzewodową siecią LAN.

Podłączanie do sieci przewodowej LAN (P. 141)
Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (P. 143)

UWAGA

Gdy opcja [Główna linia] jest ustawiona na wartość [Sieć przewodowa LAN] i opcja [Linia podrzędna] jest ustawiona na wartość inną niż [Wyłącz]

- Urządzenie jest ustawione na większe zużycie energii w trybie uśpienia. **[Pobór Energii w Trybie Czuwania] (P. 1279)**

Podłączanie do sieci przewodowej LAN

EXC0-024

Podłącz urządzenie do komputera za pośrednictwem routera. Do podłączenia urządzenia do routera użyj kabla Ethernet.

1 Podłącz kabel Ethernet do urządzenia i do routera.

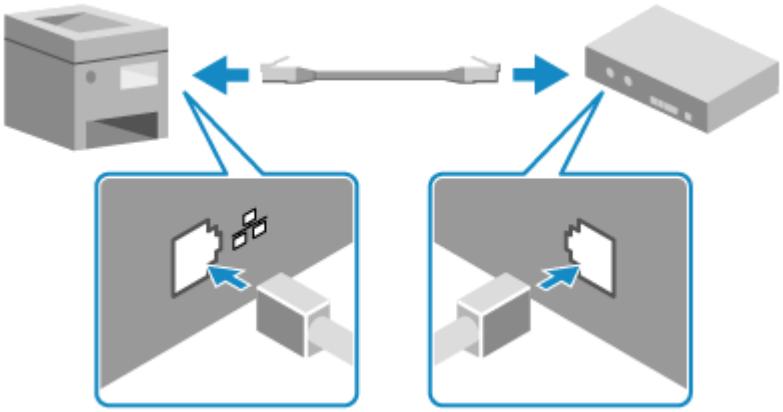

- Port LAN znajduje się z tyłu, po prawej stronie urządzenia. **Tylna strona (P. 60)**
- Wsuń wtyczkę do portu LAN aż do momentu usłyszenia kliknięcia.

Podłączanie urządzenia do dwóch różnych sieci za pośrednictwem przewodowej sieci LAN

Podłącz przewodową sieć LAN linii głównej do portu LAN urządzenia i przewodową sieć LAN linii pomocniczej za pomocą adaptera USB-LAN.
* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zgodnego adaptera USB-LAN, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

1. Podłącz adapter USB-LAN do portu USB urządzenia.

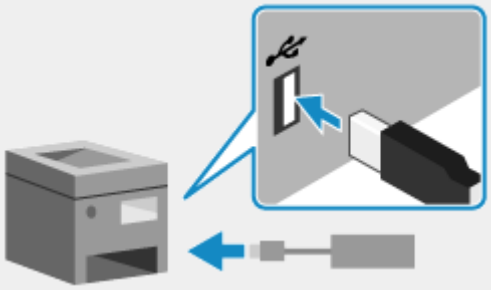

- Port USB znajduje się z tyłu, po prawej stronie urządzenia. **Tylna strona (P. 60)**
- Nie można podłączyć urządzenia do wielu adapterów USB-LAN.

2. Podłącz kabel Ethernet do adaptera USB-LAN i routera.

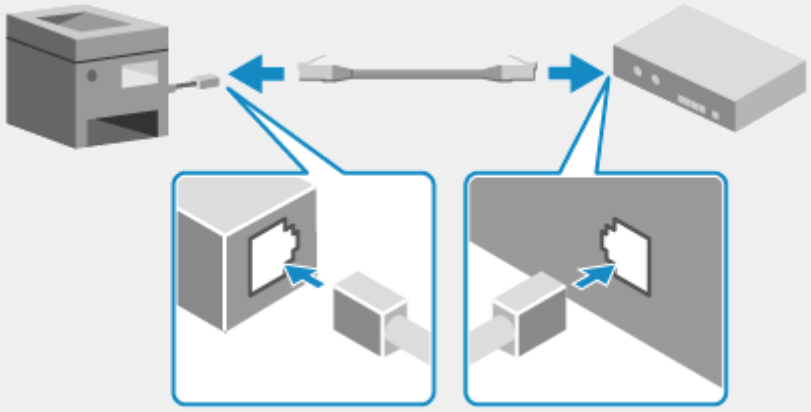

2 Ustaw adres IP.

Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN

EXC0-025

Podłącz komputer do urządzenia za pomocą routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego).
W zależności od routera sieci bezprzewodowej LAN, typ połączenia i standard bezpieczeństwa mogą się różnić.
Sprawdź, czy typ połączenia i standard zabezpieczeń są obsługiwane zarówno przez router bezprzewodowej sieci LAN, jak i urządzenie, a następnie nawiąż połączenie zgodnie z typem połączenia.
W zależności od typu połączenia może być konieczne wprowadzenie informacji dotyczących zabezpieczeń i innych danych routera sieci bezprzewodowej LAN.

* W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN wymagana jest opcjonalna karta Bezprzewodowa karta LAN.

Sprawdzanie typów połączeń i standardów bezpieczeństwa obsługiwanych przez urządzenie (P. 143)
Informacje o routerze sieci bezprzewodowej LAN wymagane do połączenia (P. 145)

WAŻNE

Połącz się z bezpiecznym środowiskiem sieciowym

- Fale radiowe używane do komunikacji bezprzewodowej mogą w pewnym zakresie sięgać poza ściany i inne przeszkody. Dlatego podłączenie urządzenia do sieci bez odpowiednich zabezpieczeń może spowodować wyciek informacji z urządzenia do osób trzecich. Podłączenie urządzenia do bezprzewodowej sieci LAN odbywa się według własnego uznania i na własną odpowiedzialność. **Zabezpieczanie sieci (P. 1007)**

UWAGA

Zmniejszanie zużycia energii elektrycznej

- Gdy włączony jest tryb oszczędzania energii, urządzenie regularnie przechodzi w stan oszczędzania energii zgodnie z sygnałem wysyłanym przez router bezprzewodowej sieci LAN. **[Tryb oszczędzania energii] (P. 1316)**

Sprawdzanie typów połączeń i standardów bezpieczeństwa obsługiwanych przez urządzenie

Typ połączenia

Połącz się przy użyciu typu obsługiwanego przez twój router bezprzewodowej sieci LAN. Aby szczegółowo określić uwierzytelnianie, szyfrowanie lub inną metodę zabezpieczeń, należy nawiązać połączenie za pomocą trybu konfiguracji ręcznej.
Urządzenie obsługuje następujące typy połączeń:

Tryb przycisku (WPS (Wi-Fi Protected Setup))

Jeśli router bezprzewodowej sieci LAN ma powyższy symbol na obudowie lub przycisku urządzenia, możesz łatwo nawiązać połączenie, naciskając przycisk.
Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN za pomocą przycisku routera (tryb naciśnięcia przycisku) (P. 146)

* Jeżeli w routerze sieci bezprzewodowej LAN ustawiono uwierzytelnianie WEP, konfiguracja połączenia przy użyciu funkcji WPS może okazać się niemożliwa. W takim przypadku do nawiązania połączenia użyj trybu ręcznej konfiguracji.

Tryb kodu PIN WPS

Jeśli używasz routera WPS, który nie obsługuje trybu przycisku, wprowadź kod PIN, aby nawiązać połączenie.
Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez wprowadzenie kodu PIN (tryb kodu PIN WPS) (P. 148)

* Jeżeli w routerze sieci bezprzewodowej LAN ustawiono uwierzytelnianie WEP, konfiguracja połączenia przy użyciu funkcji WPS może okazać się niemożliwa. W takim przypadku do nawiązania połączenia użyj trybu ręcznej konfiguracji.

Tryb konfiguracji punktu dostępowego

Wyszukaj router sieci bezprzewodowej LAN na komputerze i ręcznie wprowadź klucz sieciowy (hasło), aby nawiązać połączenie.
Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez wyszukiwanie routera (tryb konfiguracji punktu dostępowego) (P. 150)

Gdy łączysz się za pomocą trybu ręcznej konfiguracji punktu dostępowego, ustawiane są następujące metody uwierzytelniania i szyfrowania:

- Metoda uwierzytelniania WEP: System otwarty
- Szyfrowanie dla WPA/WPA2/WPA3: W zależności od wybranego routera bezprzewodowej sieci LAN AES-CCMP lub TKIP jest ustawiany automatycznie.

Aby określić inną metodę uwierzytelniania lub szyfrowania, użyj trybu ręcznej konfiguracji połączenia.

Tryb konfiguracji ręcznej

Oprócz identyfikatora SSID (nazwy sieci) i klucza sieciowego wprowadź ręcznie wszystkie ustawienia sieci bezprzewodowej LAN, takie jak metody uwierzytelniania i szyfrowania, aby nawiązać połączenie.
Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez ustawienie szczegółów (tryb konfiguracji ręcznej) (P. 152)

Standardy bezpieczeństwa

Bezprzewodowa sieć LAN urządzenia obsługuje poniższe standardy bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się, czy twój bezprzewodowy router LAN obsługuje te standardy, zajrzyj do instrukcji obsługi bezprzewodowego routera LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

- 128 (104)/64 (40) bit WEP (dla Seria C7100 i Seria C5100)
- WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP) (dla Seria C7100 i Seria C5100)
- WPA-PSK (AES-CCMP) (dla Seria C3100)
- WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) (dla Seria C7100 i Seria C5100)
- WPA2-PSK (AES-CCMP) (dla Seria C3100)
- WPA3-SAE (AES-CCMP)
- WPA-EAP (AES-CCMP)
- WPA2-EAP (AES-CCMP)
- WPA3-EAP (AES-CCMP)

WAŻNE

- Nie można używać protokołu WPA/WPA2-EAP w przypadku równoczesnego łączenia się z siecią przewodową i bezprzewodową.
- Jeśli urządzenie jest skonfigurowane tak, aby nie korzystało ze słabego szyfrowania, nie można go podłączyć do następujących routerów bezprzewodowej sieci LAN: **[Zabroń używania słabego szyfrowania] (P. 1515)**

- Routery bez ustawień zabezpieczeń
- Routery skonfigurowane do korzystania z uwierzytelniania WEP lub szyfrowania TKIP (dla Seria C7100 i Seria C5100)

Informacje o routerze sieci bezprzewodowej LAN wymagane do połączenia

Podczas łączenia się w trybie konfiguracji punktu dostępowego lub w trybie konfiguracji ręcznej należy ustawić poniższe informacje.
Informacje te znajdują się na module głównym routera sieci bezprzewodowej LAN oraz w innych miejscach.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

SSID

Jest to nazwa używana do identyfikacji routera bezprzewodowej sieci LAN. Może to być nazwa punktu dostępu lub nazwa sieci.

Klucz sieciowy

Jest to słowo kluczowe używane do szyfrowania danych lub hasło używane do uwierzytelniania w sieci. Może być ono podane jako klucz szyfrujący, klucz WEP, hasło WPA/WPA2, PSK lub klucz wstępny.

Standardy bezpieczeństwa

Są one wymagane w przypadku łączenia się w trybie konfiguracji ręcznej. Należy sprawdzić następujące informacje:

Standardy bezpieczeństwa

- WEP (dla Seria C7100 i Seria C5100)
- WPA-PSK
- WPA2-PSK
- WPA3-SAE
- WPA-EAP
- WPA2-EAP
- WPA3-EAP

Metoda uwierzytelniania WEP (dla Seria C7100 i Seria C5100)

- System otwarty
- Klucz dzielony

Szyfrowanie dla połączenia WPA, WPA2 i WPA3

- TKIP (dla Seria C7100 i Seria C5100)
- AES-CCMP
- Uwierzytelnianie zgodne ze standardem IEEE 802.1X

Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN za pomocą przycisku routera (tryb naciśnięcia przycisku)

EXC0-026

Jeśli router bezprzewodowej sieci LAN obsługuje tryb naciskania przycisku WPS, możesz łatwo ustanowić połączenie, używając panelu sterowania urządzenia i przycisku na routerze bezprzewodowej sieci LAN.

Bezprzewodowe połączenie LAN wymaga uprawnień typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Sieć bezprzewodowa LAN] ▶ [Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN].

4 Naciśnij [Tryb WPS Przycisk].

→ Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych punktów dostępu.

5 Naciśnij przycisk na routerze bezprzewodowej sieci LAN w ciągu dwóch minut od rozpoczęcia wyszukiwania punktu dostępu.

- W zależności od routera sieci bezprzewodowej LAN może być konieczne naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku.
- Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z tego przycisku można znaleźć w instrukcji obsługi routera sieci bezprzewodowej LAN.

6 Gdy na panelu sterowania urządzenia pojawi się [Połączono.], naciśnij [OK].

7 Ustaw adres IP.

Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

UWAGA

Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia

- Naciśnij [OK] i powtórz procedurę, zaczynając od Kroku 4.

Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez wprowadzenie kodu PIN (tryb kodu PIN WPS)

EXC0-027

Jeśli router bezprzewodowej sieci LAN obsługuje tryb kodu PIN WPS, możesz nawiązać połączenie, rejestrując w routerze bezprzewodowej sieci LAN kod PIN wygenerowany w urządzeniu. Aby zarejestrować kod PIN, użyj komputera.

Bezprzewodowe połączenie LAN wymaga uprawnień typu Administrator lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowej sieci LAN z komputera i włącz rejestrację kodu PIN WPS.

  * Szczegółowe informacje o tym, jak zarejestrować kod PIN WPS, znajdziesz w instrukcji obsługi swojego routera bezprzewodowej sieci LAN.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Sieć bezprzewodowa LAN] ▶ [Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN].

4 Naciśnij [Tryb WPS Kod PIN].

→ Kod PIN zostanie wygenerowany i wyświetlony na ekranie urządzenia.
Po wyświetleniu kodu PIN należy w ciągu 2 minut zarejestrować kod PIN funkcji WPS w routerze bezprzewodowej sieci LAN.

5 Uzyskaj dostęp do routera bezprzewodowej sieci LAN z komputera i zarejestruj kod PIN WPS do routera.

6 Gdy na panelu sterowania urządzenia pojawi się [Połączono.], naciśnij [OK].

7 Ustaw adres IP.

Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

UWAGA

Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia

- Naciśnij [OK] i powtórz procedurę, zaczynając od Kroku 4.

Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez wyszukiwanie routera (tryb konfiguracji punktu dostępowego)

EXC0-028

Wyszukaj na komputerze router sieci bezprzewodowej LAN (punkt dostępowy) i wprowadź klucz sieciowy (hasło).

Gdy łączysz się za pomocą trybu ręcznej konfiguracji punktu dostępowego, ustawiane są następujące metody uwierzytelniania i szyfrowania:

- Metoda uwierzytelniania WEP: System otwarty
- Szyfrowanie dla WPA/WPA2/WPA3: W zależności od wybranego routera bezprzewodowej sieci LAN AES-CCMP lub TKIP jest ustawiany automatycznie.

Aby określić inną metodę uwierzytelniania lub szyfrowania, użyj trybu ręcznej konfiguracji połączenia. **Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez ustawienie szczegółów (tryb konfiguracji ręcznej) (P. 152)**

Bezprzewodowe połączenie LAN wymaga uprawnień typu Administrator lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj informacje o identyfikatorze SSID (nazwie sieci) i kluczu sieciowym routera bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć, i trzymaj je w pobliżu. **Informacje o routerze sieci bezprzewodowej LAN wymagane do połączenia (P. 145)**
- Jeśli łączysz się z routerem bezprzewodowej sieci LAN przy użyciu standardu zabezpieczeń WPA-EAP, WPA2-EAP lub WPA3-EAP, użyj IEEE 802.1X. **Korzystanie z protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Sieć bezprzewodowa LAN] ▶ [Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN].

4 Naciśnij [Inne (Ustaw ręcznie)] ▶ [Wybierz Access Point].

→ Urządzenie rozpoczyna wyszukiwanie routera sieci bezprzewodowej LAN.

5 Wybierz identyfikator SSID routera sieci bezprzewodowej LAN, z którym chcesz się połączyć i naciśnij przycisk [OK].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wprowadź klucz sieciowy].

Podczas łączenia się z routerem sieci bezprzewodowej LAN przy użyciu standardów zabezpieczeń WPA-EAP, WPA2-EAP lub WPA3-EAP wyświetlany jest komunikat [Ustawienia wprowadzone dla IEEE 802.1X Ustawienia zostaną zastosowane do połączenia.]. Naciśnij [OK] i przejdź do Kroku 7.

Jeśli nie możesz znaleźć routera bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć, sprawdź, czy router jest wykrywalny. **Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN (P. 1812)**

6 Naciśnij przycisk [Klucz WEP] lub [Klucz szyfrowania], wprowadź klucz sieciowy i naciśnij przycisk [OK].

7 Gdy na panelu sterowania urządzenia pojawi się [Połączono.], naciśnij [OK].

8 Ustaw adres IP.

Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

UWAGA

Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia

- Naciśnij przycisk [OK], sprawdź informacje (identyfikator SSID i klucz sieciowy) routera sieci bezprzewodowej LAN, do którego chcesz się podłączyć, i powtórz procedurę, zaczynając od kroku 4.

Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez ustawienie szczegółów (tryb konfiguracji ręcznej)

EXC0-029

Możesz połączyć się z routerem sieci bezprzewodowej LAN, ręcznie wprowadzając wszystkie informacje o routerze, takie jak identyfikator SSID (nazwa sieci), klucz sieciowy (hasło) i ustawienia zabezpieczeń.

Bezprzewodowe połączenie LAN wymaga uprawnień typu Administrator lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj informacje o routerze bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć, i trzymaj je w pobliżu. **Informacje o routerze sieci bezprzewodowej LAN wymagane do połączenia (P. 145)**
- Jeśli łączysz się z routerem bezprzewodowej sieci LAN przy użyciu standardu zabezpieczeń WPA-EAP, WPA2-EAP lub WPA3-EAP, użyj IEEE 802.1X. **Korzystanie z protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Sieć bezprzewodowa LAN] ▶ [Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN].

4 Naciśnij [Inne (Ustaw ręcznie)] ▶ [Wprowadź ręcznie].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wprowadź ręcznie].

5 Naciśnij przycisk [SSID] i wprowadź identyfikator SSID.

6 W menu [Ustaw. zabezpieczeń] wybierz standard bezpieczeństwa i ustaw uwierzytelnianie i szyfrowanie.

W przypadku korzystania z funkcji WEP (dla Seria C7100 i Seria C5100)

1. Naciśnij [WEP].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw. zabezpieczeń].

2. W menu [Uwierzy. IEEE 802.11] wybierz metodę uwierzytelniania.

[System otwarty]
Używa otwartego uwierzytelniania.
* Jeśli wybierzesz tę metodę uwierzytelniania, podczas połączenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN, który używa klucza współdzielonego, wystąpi błąd uwierzytelniania. W tym momencie ustawienie urządzenia zmienia się na [Klucz współdzielony] i podejmowana jest próba ponownego połączenia się z routerem.

[Klucz współdzielony]
Jako hasło użyj klucza WEP.

3. Naciśnij jeden z przycisków od [Klucz WEP 1] do [Klucz WEP 4] i wpisz klucz sieciowy.
4. Po wybraniu klucza WEP naciśnij przycisk [OK].

➔ Ponownie wyświetlony zostanie ekran [Wprowadź ręcznie].

Podczas korzystania z protokołu WPA-PSK, WPA2-PSK lub WPA3-SAE

1. Naciśnij [WPA/WPA2-PSK].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw. zabezpieczeń].

2. Wybierz metodę szyfrowania. (dla Seria C7100 i Seria C5100)
   - Gdy wybierzesz [Aut.], AES-CCMP lub TKIP jest ustawiany automatycznie w zależności od routera bezprzewodowej sieci LAN, z którym chcesz się połączyć.
   - W przypadku modeli innych niż powyższe, przejdź do 3.
3. Naciśnij przycisk [Klucz szyfrowania] i wpisz klucz sieciowy.
4. Naciśnij [OK].

➔ Ponownie wyświetlony zostanie ekran [Wprowadź ręcznie].

Podczas korzystania z protokołu WPA-EAP, WPA2-EAP lub WPA3-EAP
Naciśnij [WPA/WPA2-EAP].

Kiedy nie stosuje się standardu bezpieczeństwa
Naciśnij [Brak].

7 Naciśnij [OK].

➔ Rozpocznie się połączenie.
Jeżeli opcja [Ustaw. zabezpieczeń] jest ustawiona na wartość [WPA/WPA2-EAP], zostanie wyświetlony kounikat [Ustawienia wprowadzone dla IEEE 802.1X Ustawienia zostaną zastosowane do połączenia.]. Naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć połączenie.

8 Gdy na panelu sterowania urządzenia pojawi się [Połączono.], naciśnij [OK].

9 Ustaw adres IP.

Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

UWAGA

Jeśli podczas pracy pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można ustanowić połączenia

- Naciśnij przycisk [OK], sprawdź informacje o routerze sieci bezprzewodowej LAN, do którego chcesz się podłączyć i powtórz procedurę od kroku 4.

Ustawianie adresu IPv4

EXC0-02A

Adres IPv4 urządzenia może zostać przydzielony automatycznie za pomocą protokołu DHCP lub wprowadzony ręcznie. Wybierz, czy przypisać adres IPv4 automatycznie czy ręcznie, w zależności od środowiska użytkowania i aplikacji.

* Jeśli urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch różnych sieci, ustaw tutaj adres IPv4, który będzie używany na linii głównej. Aby ustawić adres IPv4, który będzie używany na linii podrzędnej, wykonaj następujące czynności:
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też ustawić adres IP za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera po ustawieniu go w urządzeniu. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4] ▶ [Użyj IPv4].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Użyj IPv4].

4 Ustaw opcję na [Włącz], a następnie naciśnij przycisk [OK].

5 Naciśnij [Ustawienia Adresu IP].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Adresu IP].

6 Ustaw adres IP.

Gdy adres IP jest przydzielany automatycznie
Naciśnij przycisk [DHCP] lub [Auto. IP], aby wybrać.

- Funkcja Auto IP automatycznie wyszukuje adresy IP dostępne w używanej sieci i przypisuje wartość do każdego elementu. Chociaż adresy IP mogą być przydzielane automatycznie bez użycia serwera DHCP, komunikacja ogranicza się do routera.
- Gdy wybrane są oba adresy, priorytet ma adres IP przydzielony za pomocą serwera DHCP, a w przypadku braku odpowiedzi z serwera DHCP, użyty zostanie automatyczny adres IP.
- W środowisku, w którym nie można używać protokołu DHCP ani automatycznego adresu IP, zaleca się nie wybierać opcji [DHCP] lub [Auto. IP]. Jeżeli te opcje pozostaną zaznaczone, urządzenie będzie w dalszym ciągu sprawdzało automatyczne uzyskanie adresu IP w sieci, tworząc niepotrzebną komunikację.

Gdy ręcznie ustawiasz adres IP

1. Sprawdź, czy nie wybrano opcji [DHCP] i [Auto. IP].
   Jeśli wybrano którąkolwiek z nich, naciśnij odpowiedni przycisk, aby anulować wybór.
2. Wprowadzić adres IP, maskę podsieci i adres bramki.
   Naciśnij element, który chcesz wprowadzić, aby go wybrać, a następnie wprowadź informacje.

7 Naciśnij [OK].

8 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Ustawienia zostały zastosowane.
Aby sprawdzić, czy adres IPv4 jest poprawnie skonfigurowany, przeprowadź test połączenia. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**

UWAGA

Konfigurowanie ustawień w celu użycia ręcznie wprowadzonego adresu IP, gdy adresu IP nie można uzyskać automatycznie

- W kroku 6, po wybraniu opcji [DHCP] lub [Auto. IP] wprowadź adres IP, maskę podsieci i adres bramy. Następnie użyj Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) na komputerze komputera, aby skonfigurować następujące ustawienia: **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

  Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ naciśnij [Settings/Registration] ▶ [Network Settings] ▶ [IPv4 Settings] ▶ usuń zaznaczenie pola wyboru [Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired] ▶ naciśnij [OK] ▶ [Apply Setting Changes].

Jeśli adres IP został zmieniony po zainstalowaniu sterownika drukarki

- W systemie Windows musisz dodać nowy port. **Dodawanie portu (P. 399)**
- W systemie macOS musisz ponownie zarejestrować urządzenie na komputerze Mac. Szczegóły dotyczące rejestrowania urządzenia znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z instrukcjami online.

  https://oip.manual.canon/

* Jeśli używasz protokołu DHCP do automatycznego uzyskiwania adresu IP urządzenia, adres IP może zostać zmieniony automatycznie.

Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej

EXC0-02C

Jeśli urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch różnych sieci, ustaw adres IPv4, który będzie używany na linii podrzędnej.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też ustawić adres IP za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera po ustawieniu go w urządzeniu. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej] ▶ [Ustawienia Adresu IP].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Adresu IP].

4 Ustaw adres IP.

Gdy adres IP jest przydzielany automatycznie
Naciśnij [DHCP], aby go wybrać.

* W środowisku, w którym nie można używać protokołu DHCP, zaleca się nie wybierać opcji [DHCP]. Jeżeli ta opcja pozostanie zaznaczona, urządzenie będzie w dalszym ciągu sprawdzało automatyczne uzyskanie adresu IP w sieci, tworząc niepotrzebną komunikację.

Gdy ręcznie ustawiasz adres IP

1. Sprawdź, czy opcja [DHCP] nie jest wybrana.
2. Wprowadzić adres IP, maskę podsieci i adres bramki.
   Naciśnij element, który chcesz wprowadzić, aby go wybrać, a następnie wprowadź informacje.

5 Naciśnij [OK].

6 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Ustawienia zostały zastosowane.
Wykonaj test połączenia, aby sprawdzić, czy adres IPv4 linii podrzędnej jest poprawnie skonfigurowany. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**

UWAGA

Konfigurowanie ustawień w celu użycia ręcznie wprowadzonego adresu IP, gdy adresu IP nie można uzyskać automatycznie

- W kroku 4, po wybraniu opcji [DHCP] wprowadź adres IP, maskę podsieci i adres bramy. Następnie użyj Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) na komputerze komputera, aby skonfigurować następujące ustawienia: **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

  Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ naciśnij [Settings/Registration] ▶ [Network Settings] ▶ [IPv4 Settings] ▶ usuń zaznaczenie pola wyboru [Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired] ▶ naciśnij [OK] ▶ [Apply Setting Changes].

Łączenie się z inną siecią za pośrednictwem routera

- W kroku 4 ustaw ręcznie adres IP i wprowadź adres bramy. Następnie skonfiguruj routing statyczny. **Konfigurowanie routingu statycznego (P. 178)**

Ustawianie adresów IPv6

EXC0-02E

W środowisku IPv6 możesz ustawić następujące adresy IPv6 i używać ich w tym samym czasie.

- Adres lokalny łącza
  Adres, którego można używać wyłącznie w ramach tego samego łącza. Nie można go używać do komunikacji z urządzeniami innymi niż router.
  Adres lokalny łącza jest ustawiany automatycznie, gdy włączona jest funkcja obsługi protokołu IPv6.
- Adres bezstanowy
  Adres, który jest generowany automatycznie na podstawie prefiksu sieci dostarczonego przez router i adresu MAC urządzenia.
  Można zarejestrować maksymalnie 4 adresy. Adres ten jest usuwany po ponownym uruchomieniu lub włączeniu komputera.
- Adres ręczny
  Adres, który jest wprowadzany ręcznie przez określenie adresu IP, długości prefiksu i domyślnego adresu routera.
- Adres stanowy
  Adres uzyskany z serwera DHCP przy użyciu protokołu DHCPv6.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też ustawić adres IP za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera po ustawieniu go w urządzeniu. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6] ▶ [Użyj IPv6].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Użyj IPv6].

4 Ustaw [Użyj IPv6] na [Włącz] i naciśnij [OK].

5 Ustaw adres IPv6, który ma być używany.

Podczas korzystania z adresu bezstanowego

1. Naciśnij [Ustawienia Adresu Bezstanowego].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Adresu Bezstanowego].
2. Ustaw [Użyj Adresu Bezstanowego] na [Włącz] i naciśnij [OK].

Podczas korzystania z adresu ręcznego

1. Naciśnij [Ustawienia adresu wprow. ręcznie].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia adresu wprow. ręcznie].

2. Ustaw [Użyj adresu wprow. ręcznie] na [Włącz].
3. Wprowadź adres ręczny, długość prefiksu i domyślny adres routera, a następnie naciśnij przycisk [OK].

   Ręczne wprowadzanie adresu
   Naciśnij [Adres Ręczny] i wprowadź adres.
   * Nie można wprowadzać poniższych adresów:
   - Adres multiemisji (adres zaczynający się od liter „ff")
   - Adres składający się wyłącznie z zer
   - Adres zgodny z IPv4 (adres IPv6 z zerami w 96 bitach wyższego rzędu i adres IPv4 w 32 bitach dolnego rzędu)
   - Adres mapowany na adres IPv4 (adres IPv6 z ciągiem „0:0:0:0:ffff:" w 96 bitach wyższego rzędu i adresem IPv4 w 32 bitach niższego rzędu)

   Wprowadzanie długości przedrostka
   Naciśnij przycisk [Dług. Prefiksu], aby go wybrać i wprowadź długość prefiksu.

   Wprowadzanie domyślnego adresu routera
   Naciśnij [Domyślny Adres Rutera] i wprowadź adres.
   * Nie można wprowadzać poniższych adresów:
   - Adres multiemisji (adres zaczynający się od liter „ff")
   - Adres składający się wyłącznie z zer

   * Jeżeli nie podasz domyślnego adresu routera, pozostaw go pustym.
4. Naciśnij [OK].

Podczas korzystania z adresu stanowego

1. Naciśnij [Użyj DHCPv6].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Użyj DHCPv6].
2. Naciśnij [Włącz] ▶ [OK].

Podczas pobierania pierwszej połowy adresu stanowego

1. Naciśnij [Pozyskaj tylko prefiks adresu stanowego].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Pozyskaj tylko prefiks adresu stanowego].
2. Naciśnij [Włącz] ▶ [OK].

6 Naciśnij [⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

➔ Urządzenie zostanie zresetowane i ustawienia zostaną zastosowane.
Wykonaj test połączenia, aby sprawdzić, czy adres IPv6 został prawidłowo skonfigurowany. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**

UWAGA
Jeśli adres IP zostanie zmieniony po zainstalowaniu sterownika drukarki

- W systemie Windows musisz dodać nowy port. **Dodawanie portu (P. 399)**
- W systemie macOS musisz ponownie zarejestrować urządzenie na komputerze Mac. Szczegóły dotyczące rejestrowania urządzenia znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z instrukcjami online.
  https://oip.manual.canon/

Konfigurowanie urządzenia w środowisku sieciowym

EXC0-02F

Wielkość i konfiguracja sieci różni się w zależności od jej przeznaczenia i wykorzystania. Urządzenie jest wyposażone w różne technologie, które umożliwiają pracę w wielu środowiskach.
W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia urządzenia zgodnie ze swoim środowiskiem sieciowym.

Ręczna konfiguracja ustawień Ethernetu (P. 162)
Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)
Konfigurowanie protokołu SMB (P. 169)
Konfigurowanie protokołu WINS (P. 171)
Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)
Konfigurowanie protokołu SNMP (P. 175)
Konfigurowanie routingu statycznego (P. 178)
Konfigurowanie protokołu SNTP (P. 180)
Konfigurowanie komunikacji SLP (P. 182)

Patrz również

Aby ograniczyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu i podsłuchu, zaleca się skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń zgodnie ze środowiskiem sieciowym.
Zabezpieczanie sieci (P. 1007)

UWAGA

Wykorzystanie urządzenia w sieci z uwierzytelnianiem IEEE 802.1X

- Podłączając urządzenie do sieci korzystającej z uwierzytelniania IEEE 802.1X, musisz skonfigurować ustawienia urządzenia, takie jak metoda uwierzytelniania zarządzana przez serwer uwierzytelniania. **Korzystanie z protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)**

Ręczna konfiguracja ustawień Ethernetu

EXC0-02H

Domyślnie, gdy urządzenie jest podłączone do przewodowej sieci LAN, tryb komunikacji Ethernet i typ sieci Ethernet są wykrywane automatycznie i mogą być używane bez zmian. W zależności od środowiska, w którym pracujesz, może być konieczna zmiana ustawień sieci Ethernet, aby dostosować je do ustawień urządzeń peryferyjnych. Można również ustawić, czy ma być używana funkcja EEE, która zmniejsza zużycie energii podczas komunikacji w sieci LAN.

* Gdy urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch przewodowych sieci LAN, linia główna i linia podrzędna mają oddzielne ustawienia Ethernet. W razie potrzeby możesz zmienić te ustawienia.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin. Aby zastosować ustawienia linii podrzędnej, należy ponownie uruchomić urządzenie.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Sterownika Ethernetu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Sterownika Ethernetu].

Podczas zmiany ustawień linii podrzędnej
Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej] ▶ [Ustawienia Sterownika Ethernetu].

4 Ustaw [Automatyczne Wykrywanie] na [Wyłącz].

5 Wybierz tryb komunikacji.

Standardowo należy wybrać ustawienie [Pełny Dupleks]. Jeśli router sieciowy jest ustawiony na komunikację półdupleksową, wybierz [Pół Dupleks].

6 Wybierz typ sieci Ethernet, a następnie kliknij [OK].

7 Określ, czy ma być używana funkcja EEE, a następnie naciśnij [OK].

W przypadku korzystania z funkcji EEE ustaw opcję [Użyj EEE] na [ON].
* W zależności od warunków sieciowych połączenie między urządzeniem a siecią może stać się niestabilne. W takim przypadku ustawienie opcji [Użyj EEE] na [Wyłącz] może poprawić sytuację.

8 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.
Po zmianie ustawień linii podrzędnej urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie.

Konfigurowanie protokołu DNS

EXC0-02J

Jeśli urządzenie jest używane w środowisku z systemem DNS (Domain Name System), skonfiguruj informacje o serwerze DNS i ustawienia opcji DHCP.
W środowisku bez DNS możesz skonfigurować multicast DNS (mDNS), aby korzystać z funkcji DNS. mDNS jest używany przez Bonjour i inne oprogramowanie.

* Jeśli urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch różnych sieci i korzysta z serwera DNS do wysyłania i odbierania określonych danych systemowych za pośrednictwem linii podrzędnej, oprócz skonfigurowania tego ustawienia należy również skonfigurować serwer DNS na linii podrzędnej. **Ustawianie serwera DNS linii podrzędnej (P. 168)**

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Podczas konfigurowania serwera DNS dla protokołu IPv6 należy skonfigurować ustawienia tak, aby używać adresu IPv6. **Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP].

4 Skonfiguruj opcje protokołu DHCP.

Jeśli nie konfigurujesz ustawień opcji protokołu DHCP, przejdź do kroku 5.

1. Naciśnij [Ustawienia IPv4] lub [Ustawienia IPv6] ▶ [Ustawienia opcji DHCP].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia opcji DHCP].

2. Ustaw elementy do włączenia na wartość [Włącz].

   [Pozyskaj nazwę hosta] (wyłącznie IPv4)
   Uzyskuje nazwę hosta (opcja 12) z serwera DHCP.

   [Dynamiczna aktualizacja DNS] (wyłącznie IPv4)
   Serwer DHCP automatycznie aktualizuje informacje (opcja 81) odpowiadające nazwie hosta zamiast nazwy urządzenia.

   [Pozyskaj adres serwera DNS]
   Pobiera adres serwera DNS (opcja 6 dla protokołu IPv4, opcja 23 dla protokołu IPv6) z serwera DHCP.

   [Pozyskaj nazwę domeny]
   Pobiera nazwę domeny (opcja 15 dla protokołu IPv4, opcja 24 dla protokołu IPv6) z serwera DHCP.

[Pozyskaj adres serwera WINS] (wyłącznie IPv4)
Pobiera adres serwera WINS (opcja 44) z serwera DHCP.

[Pozyskaj adres serwera SMTP] (wyłącznie IPv4)
Pobiera adres serwera SMTP (opcja 69) z serwera DHCP.

[Pozyskaj adres serwera POP] (wyłącznie IPv4)
Pobiera adres serwera POP3 (opcja 70) z serwera DHCP.

3. Naciśnij [OK].
4. Naciśnij [Ustawienia TCP/IP] lub [Góra].

5 Naciśnij [Ustawienia DNS].

6 Ustaw informacje o serwerze DNS.

- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, skontaktuj się z administratorem sieci. Możesz również wyświetlić ustawienia komputera. **Sprawdzanie informacji o połączeniu sieciowym komputera (P. 2004)**
- Jeśli nie konfigurujesz informacji o serwerze DNS, przejdź do kroku 7.

1. Naciśnij [Ustawienia Adresu Serwera DNS].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Adresu Serwera DNS].

2. Wprowadź adres IP serwera DNS i naciśnij [OK].
   - W polu [Główny Serwer DNS] wprowadź adres IP serwera DNS.
   - W przypadku korzystania z pomocniczego serwera DNS wprowadź adres IP tego serwera w polu [Podrzędny Serwer DNS].

     * Jeśli nie używasz dodatkowego serwera DNS, ustaw adres IPv4 na „0.0.0.0” i pozostaw pole IPv6 puste.

   Protokół IPv4
   Naciśnij przycisk [Główny Serwer DNS] i [Podrzędny Serwer DNS], aby je wybrać i wprowadzić informacje o serwerze DNS.

   Protokół IPv6
   Naciśnij przycisk [Główny Serwer DNS] i [Podrzędny Serwer DNS] i wprowadź informacje o serwerze DNS.
   * Nie można wprowadzać poniższych adresów:
     - Adres multiemisji (adres zaczynający się od liter „ff”)
     - Adres składający się wyłącznie z zer
     - Adres lokalny łącza
3. Naciśnij [Ustawienia Nazwy hosta DNS/Nazwy domeny].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Nazwy hosta DNS/Nazwy domeny].

4. Wprowadź nazwę hosta oraz nazwę domeny urządzenia, a następnie naciśnij [OK].

   [Użyj Takiej Nazwy Hosta/Domeny jak IPv4] (wyłącznie IPv6)
   Aby używać tej samej nazwy hosta i domeny co w protokole IPv4 dla protokołu IPv6 podczas korzystania zarówno z protokołu IPv4, jak i IPv6, ustaw tę opcję na wartość [Włącz].
   Aby ustawić nazwę hosta IPv6 i nazwę domeny osobno, ustaw tę opcję na [Wyłącz] i wprowadź [Nazwa hosta] oraz [Nazwa Domeny].

   [Nazwa hosta]
   Wprowadź nazwę hosta, którą chcesz zarejestrować na serwerze DNS, używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

   [Nazwa Domeny]

Wprowadź nazwę domeny, do której należy urządzenie, używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
Przykładowy wpis:
example.com

* Gdy ustawienie adresu IPv6 jest skonfigurowane do korzystania z protokołu DHCPv6, nazwa domeny uzyskana z serwera DHCPv6 jest używana jako nazwa domeny adresu IPv6.

5. Naciśnij [Ustawienia Dynamicznej Aktualizacji DNS].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Dynamicznej Aktualizacji DNS].

6. Określ, czy chcesz używać aktualizacji dynamicznej serwera DNS i naciśnij przycisk [OK].
   Aby automatycznie aktualizować ustawienia serwera DNS, gdy w środowisku DHCP zostaną zmienione odpowiednie informacje dotyczące nazwy hosta i adresu IP, należy na przykład ustawić opcję [Dynamiczna aktualizacja DNS] na wartość [Włącz].
   W przypadku protokołu IPv6, w zależności od typu adresu do rejestracji na serwerze DNS, ustaw opcję [Zapisz Adres Bezstanowy], [Zapisz ręcznie wprowadzony adres] lub [Zapisz Adres Pełnostanowy] na wartość [Włącz].

7 Skonfiguruj ustawienia protokołu mDNS.

Jeśli nie konfigurujesz ustawień protokołu mDNS, przejdź do kroku 8.

1. Naciśnij [Ustawienia mDNS].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia mDNS].

2. Ustaw, czy używać protokół mDNS.

   Protokół IPv4
   Aby użyć protokół mDNS, ustaw opcję [Użyj IPv4 mDNS] na wartość [Włącz] i wpisz nazwę serwera mDNS.

   Protokół IPv6
   Aby użyć protokół mDNS, ustaw opcję [Użyj IPv6 mDNS] na wartość [Włącz] i wybierz, czy chcesz używać tej samej nazwy serwera mDNS co w przypadku protokołu IPv4.

   - Aby używać tej samej nazwy serwera mDNS co serwera IPv4 dla protokołu IPv6 podczas korzystania zarówno z protokołu IPv4, jak i IPv6, ustaw opcję [Użyj takiej samej nazwy mDNS jak IPv4 mDNS] na wartość [Włącz].
   - Aby indywidualnie ustawić nazwę serwera mDNS protokołu IPv6, należy ustawić opcję [Użyj takiej samej nazwy mDNS jak IPv4 mDNS] na wartość [Wyłącz] i wprowadzić nazwę serwera mDNS.

3. Naciśnij [OK].

8 Szyfruj komunikację z serwerem DNS przy użyciu protokołu TLS.

- Poziom bezpieczeństwa można zwiększyć, szyfrując komunikację z serwerem DNS przy użyciu protokołu TLS.
- Jeśli szyfrowana komunikacja nie powiedzie się, system nie przełączy się na komunikację nieszyfrowaną i nie będzie w stanie połączyć się z serwerem DNS.
- Jeśli nie szyfrujesz komunikacji przy użyciu protokołu TLS, przejdź do kroku 9.

1. Naciśnij [Ustawienia szyfrowania DNS].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia szyfrowania DNS].

2. Ustaw [Użyj protokołu DNS over TLS] na [ON].
3. Wprowadź [Numer portu do użycia] i [Nazwa hosta do zweryf.].
   W polu [Nazwa hosta do zweryf.] wprowadź nazwę hosta podaną w polu „Subject Alternative Name” (SAN) certyfikatu uzyskanego z serwera DNS.

4. Naciśnij [OK].

9 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Ustawianie serwera DNS linii podrzędnej

EXC0-02K

Jeśli urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch różnych sieci i używa serwera DNS do wysyłania i odbierania określonych danych systemowych za pośrednictwem linii podrzędnej, ustaw adres IP serwera DNS używanego na linii podrzędnej.

* Ustawienia serwera DNS linii podrzędnej mogą być używane wyłącznie do wysyłania i odbierania określonych danych systemowych i nie można ich używać za pośrednictwem normalnego połączenia internetowego.
* W przypadku korzystania z serwera DNS za pośrednictwem linii podrzędnej w celach innych niż wysyłanie i odbieranie określonych danych systemowych, należy ustawić adres IP serwera DNS używanego dla linii podrzędnej w ustawieniach DNS linii głównej. **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej] ▶ [Ustawienia komunikacji danych syste.] ▶ [Ustawienia Adresu Serwera DNS].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Adresu Serwera DNS].

4 Wprowadź adres IP serwera DNS i naciśnij [OK].

- Naciśnij przycisk [Główny Serwer DNS], aby go wybrać i wpisz adres IP serwera DNS.
- Jeśli używasz dodatkowego serwera DNS, naciśnij przycisk [Podrzędny Serwer DNS], aby go wybrać i wprowadź adres IP tego serwera.

  * Jeśli nie używasz dodatkowego serwera DNS, pozostaw go ustawionego na wartość „0.0.0.0”.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień, skontaktuj się z administratorem sieci. Możesz również wyświetlić ustawienia komputera. **Sprawdzanie informacji o połączeniu sieciowym komputera (P. 2004)**

5 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Konfigurowanie protokołu SMB

EXC0-02L

To urządzenie używa protokołu komunikacyjnego Server Message Block (SMB) do zapisywania zeskanowanych danych na przykład w folderze udostępnionym. W zależności od środowiska sieciowego może zaistnieć konieczność ustawienia nazwy komputera i nazwy grupy roboczej urządzenia oraz ustawień połączenia się jako klient SMB.

Ustawianie nazwy komputera i nazwy grupy roboczej (P. 169)
Konfigurowanie klienta SMB (P. 170)

Ustawianie nazwy komputera i nazwy grupy roboczej

Ustaw nazwę komputera służącą jako nazwa identyfikująca urządzenie w sieci oraz nazwę grupy roboczej, do której należy to urządzenie.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej].

4 Wprowadź nazwę komputera i nazwę grupy roboczej urządzenia i naciśnij przycisk [OK].

Wprowadzaj używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

W środowisku z usługą WINS

- Ustaw [Użyj NetBIOS] na [Włącz].
- Nie możesz zarejestrować na serwerze WINS nazw, które zaczynają się od gwiazdki (*).

5 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Urządzenie zostanie zresetowane i ustawienia zostaną zastosowane.

Konfigurowanie klienta SMB

Skonfiguruj ustawienia połączenia urządzenia z serwerem SMB (takim jak komputer z folderem udostępnionym) jako klient SMB i określ używaną wersję protokołu SMB.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia klienta SMB].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia klienta SMB].

4 Skonfiguruj ustawienia połączenia z serwerem SMB i naciśnij przycisk [OK].

[Typ Uwierzytelnienia]
Wybierz wersję protokołu uwierzytelniania zgodną z protokołem uwierzytelniania serwera SMB.

[Pozyskaj podpis SMB dla połączenia]
Aby zażądać podpisu pakietu SMB podczas łączenia się z serwerem SMB, ustaw tę opcję na wartość [Włącz].

[Pozyskaj szyfrowanie dla połączenia]
Aby połączyć się tylko z serwerem SMB obsługującym szyfrowaną komunikację SMB v3.0, ustaw tę opcję na wartość [Włącz].

[Czas oczekiwania]
Wprowadź czas oczekiwania na odpowiedź serwera SMB.
* Jeśli przed zakończeniem operacji, takiej jak zapisanie zeskanowanych danych, upłynie limit czasu urządzenia, wydłuż czas oczekiwania.

5 Naciśnij [Podaj wersję klienta SMB].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Podaj wersję klienta SMB].

6 Wybierz wersję serwera SMB, do którego będzie podłączone urządzenie, i naciśnij przycisk [OK].
Jeśli ustawisz opcję [Pozyskaj szyfrowanie dla połączenia] na wartość [Włącz] w kroku 4, ustaw wersję na wartość 3.0 lub nowszą.

7 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Konfigurowanie protokołu WINS

EXC0-02R

Jeśli urządzenie jest używane w środowisku sieciowym, które używa zarówno NetBIOS, jak i TCP/IP, skonfiguruj usługę Windows Internet Name Service (WINS), aby konwertowała nazwę NetBIOS na adres IP.
Aby włączyć WINS, określ serwer WINS. WINS nie można używać w środowisku IPv6.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Ustaw nazwę komputera i nazwę grupy roboczej. **Ustawianie nazwy komputera i nazwy grupy roboczej (P. 169)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia WINS].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia WINS].

4 Ustaw [Rozdzielczość WINS] na [Włącz].

5 Wprowadź adres IPv4 serwera WINS i naciśnij przycisk [OK].

Jeżeli adres IPv4 serwera WINS został uzyskany z serwera DHCP, priorytet ma uzyskany adres serwera IPv4. **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**

6 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Rejestrowanie serwerów LDAP

EXC0-02S

Jeśli używasz serwera LDAP do wyszukiwania miejsc docelowych, zarejestruj informacje o serwerze LDAP na urządzeniu. Możesz zarejestrować maksymalnie 5 serwerów LDAP.

W tej sekcji opisano sposób rejestrowania informacji za pomocą panelu sterowania.
Informacje można zarejestrować również za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Określając serwer LDAP za pomocą nazwy hosta, upewnij się, że w sieci jest dostępny serwer DNS.
- Określając serwer LDAP z adresem IP, sprawdź, czy serwer DNS obsługuje wyszukiwanie w przód lub w tył.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustaw Odbiorcę] ▶ [Zapisz Serwer LDAP].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zapisz Serwer LDAP].

4 Naciśnij [Zapisz].

→ Wyświetlony zostanie ekran umożliwiający podanie informacji o serwerze LDAP.

5 Ustaw nazwę i adres serwera.

- W [Nazwa Serwera] wprowadź nazwę identyfikującą serwer LDAP.
- W [Adres Serwera] wpisz adres IP lub nazwę hosta serwera LDAP używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
  Input example: Nazwa hosta
  ldap.example.com

6 W razie potrzeby określ szczegółowe informacje o serwerze LDAP.

[Miejsce Roz. Wyszuk.]
Określa początkową pozycję wyszukiwania w drzewie informacji o katalogach (DIT).

- W przypadku korzystania z systemu Windows Server należy dodać przedrostek „DC=” do każdego ciągu znaków rozdzielonych kropkami w nazwie domeny usługi Active Directory i oddzielić wpisy przecinkami.
  Przykład: Gdy nazwa domeny serwera usługi Active Directory to „jan.przykład.com”
  DC=jan, DC=przykład, DC=com

- W przypadku programu Lotus Notes Domino wprowadź node dn (identyfikator) w drzewie katalogów.
  Przykład danych wejściowych:
  ou=team1, ou=salesdept, o=canon
- Jeśli serwerem jest serwer LDAPv3, możesz pominąć określanie pozycji, aby rozpocząć wyszukiwanie. Jeżeli to ustawienie pozostanie puste, urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie od dowolnej pozycji.
- Jeśli serwerem jest serwer LDAPv2, musisz określić pozycję, od której chcesz rozpocząć wyszukiwanie. (Nie można tego pominąć.)

[Użyj TLS]
Aby szyfrować komunikację z serwerem LDAP przy użyciu protokołu TLS, należy ustawić tę opcję na wartość [Włącz].
* Jest to włączone tylko wtedy, gdy opcja [Użyj] lub [Użyj (uwierz. zab.)] wybrana w menu [Informacje dot. uwierzytel.] w kroku 8 przedstawionym poniżej.

[Numer Portu]
Wprowadź numer portu używanego do komunikacji z serwerem LDAP.
Naciśnij przycisk [Numer Portu], aby wybrać i wprowadź numer portu.

[Maks. Adresy do Wyszuk.]
Wprowadź maksymalną liczbę adresów, które chcesz przeszukać.
Naciśnij przycisk [Maks. Adresy do Wyszuk.], aby wybrać i wprowadź wartość do wyszukania.

[Koniec czasu wysz.]
Wprowadzić czas od rozpoczęcia wyszukiwania do przekroczenia limitu czasu w sekundach.
Naciśnij przycisk [Koniec czasu wysz.], aby wybrać i wprowadź wartość.

7 Naciśnij [Dalej].

➔ Wyświetlony zostanie ekran umożliwiający podanie informacji niezbędnych do uwierzytelnienia serwera LDAP.

8 Skonfiguruj informacje dotyczące uwierzytelniania serwera LDAP.

Podczas korzystania z danych logowania w celu przeprowadzenia uwierzytelnienia
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które będą używane do uwierzytelniania. Podczas wyszukiwania miejsca docelowego możesz także wprowadzić nazwę użytkownika i hasło na ekranie uwierzytelniania.

1. Na ekranie [Informacje dot. uwierzytel.] naciśnij przycisk [Użyj] lub [Użyj (uwierz. zab.)].

   Podczas korzystania z wprowadzonego hasła uwierzytelniającego
   Naciśnij [Użyj].

   Podczas korzystania z danych uzyskanych za pomocą protokołu Kerberos jako hasła uwierzytelniającego (tylko serwer LDAPv3)
   Naciśnij [Użyj (uwierz. zab.)].
   - Zegar urządzenia musi być zsynchronizowany z zegarem serwera LDAP.
   - Jeśli określono adres IP dla serwera [Adres Serwera] w kroku 5, Twój serwer DNS musi obsługiwać wyszukiwanie odwrotne.

2. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i nazwę domeny, które będą używane do uwierzytelniania.

   [Nazwa użytkownika]
   Wprowadź nazwę użytkownika dla urządzenia, którą zarejestrowano na serwerze LDAP.

   Gdy w Kroku 1 wybrano [Użyj]

- W przypadku korzystania z systemu Windows Server wprowadź nazwę użytkownika w formacie „(nazwa domeny systemu Windows)\(nazwa użytkownika systemu Windows).”
  Przykład:
  przykład\użytkownik1
- W przypadku programu Lotus Notes Domino wprowadź nazwę użytkownika (identyfikator), aby przeprowadzić uwierzytelnianie.
  Przykład danych wejściowych:
  cn=użytkownik1, ou= zespół1, o=działsprzedaży

Gdy w Kroku 1 wybrano [Użyj (uwierz. zab.)]
Wprowadzić nazwę użytkownik Windows.
Przykładowy wpis:
user1

[Hasło]
Wprowadź hasło zarejestrowane na serwerze LDAP.
Po wprowadzeniu hasła zostanie wyświetlony ekran [Potwierdź]. Ponownie wprowadź hasło.

[Nazwa Domeny] (Tylko jeśli wybrano opcję [Użyj (uwierz. zab.)] w kroku 1)
Wprowadź nazwę drzewa katalogów na serwerze usługi Active Directory.
Przykładowy wpis:
example.com

3. Na ekranie [Wyświetl okno uwierzytel podczas wyszukiwania] określ, czy podczas wyszukiwania ma być wyświetlany ekran uwierzytelniania.
   - Aby umożliwić wprowadzanie nazwy użytkownika i hasła na ekranie uwierzytelniania podczas wyszukiwania miejsca docelowego, ustaw tę opcję na wartość [Włącz].
   - Aby użyć nazwy użytkownika i hasła wprowadzonych w kroku 2 do uwierzytelnienia, ustaw tę opcję na wartość [Wyłącz].
4. Na ekranie [Wersja serwera LDAP oraz Kody Znaków] wybierz kombinację wersji serwera LDAP i kodów znaków.
   Jeśli w kroku 1 wybierzesz opcję [Użyj (uwierz. zab.)], zostanie ona automatycznie ustawiona na wartość [wer.3 (UTF-8)].

Podczas uwierzytelniania użytkowników anonimowo bez użycia danych logowania
Na ekranie [Informacje dot. uwierzytel.] naciśnij przycisk [Nie używać] i wybierz kombinację wersji serwera LDAP i kodu znaku.

9 W razie potrzeby naciśnij przycisk [Sprawdź połączenie] na ekranie [Informacje dot. uwierzytel.].
Możesz sprawdzić, czy komputer może połączyć się z serwerem LDAP.

10 Naciśnij [OK].

→ Serwer LDAP zostanie zarejestrowany.

Konfigurowanie protokołu SNMP

EXC0-02U

Simple Network Management Protocol (SNMP) to protokół służący do monitorowania i kontrolowania urządzeń komunikacyjnych w sieci poprzez dostęp do bazy informacji o zarządzaniu (MIB). Skonfiguruj te ustawienia zgodnie z przeznaczeniem i środowiskiem, w którym urządzenie jest używane.
Urządzenie obsługuje protokoły SNMPv1 i SNMPv3. Możesz także użyć obu. Powiadamianie o pułapkach nie jest obsługiwane.
Gdy w sieci jest zainstalowane oprogramowanie zarządzające SNMP, możesz za jego pomocą konfigurować, monitorować i kontrolować urządzenie zdalnie z komputera. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku oprogramowania, którego używasz.

SNMPv1
Definiuje zakres komunikacji za pomocą informacji zwanej „nazwą społeczności". Ponieważ nazwa społeczności jest wysyłana do sieci w postaci zwykłego tekstu, bezpieczeństwo sieci jest zagrożone. Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, wyłącz protokół SNMPv1 i korzystaj z protokołu SNMPv3. Gdy SNMPv1 jest wyłączony, nie będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji, takich jak uzyskiwanie informacji z urządzenia za pomocą sterownika drukarki.

SNMPv3
Komunikuje się wykorzystując informacje o użytkowniku dla protokołu SNMPv3. Protokół ten umożliwia skonfigurowanie ustawień uwierzytelniania i szyfrowania przy użyciu informacji o użytkowniku, co pozwala na monitorowanie i kontrolowanie urządzeń komunikacyjnych w sieci przy użyciu solidnego systemu bezpieczeństwa.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
* Aby skonfigurować serwer SNMPv3 za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), należy włączyć protokół TLS. **Korzystanie z TLS (P. 1020)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia SNMP].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia SNMP].

4 Skonfiguruj ustawienia protokołu SNMPv1.

Aby włączyć protokół SNMPv1

1. Ustaw [Użyj SNMPv1] na [Włącz].
2. Skonfiguruj społeczność.
   - Możesz ustawić MIB Access Permission (pozwolenie na odczyt/zapis do obiektów MIB) dla każdej społeczności.

- W przypadku używania zarówno SNMPv1, jak i SNMPv3, zaleca się ustawienie MIB Access Permission na [Tylko do odczytu]. W przypadku ustawienia SNMPv1 na [Odczyt/Zapis] (pozwolenie na pełny dostęp), możesz wykonywać prawie wszystkie operacje, a więc nie jesteś w stanie wykorzystać solidnych zabezpieczeń SNMPv3.

Aby skonfigurować nazwę społeczności

Naciśnij [Ust. nazwy społecz. 1] lub [Ust. nazwy społecz. 2].
Na wyświetlonym ekranie ustaw opcję [Nazwa Grupy 1] lub [Nazwa Grupy 2] na wartość [Włącz], ustaw uprawnienia dostępu MIB i nazwę społeczności, a następnie naciśnij przycisk [OK].
Wprowadź nazwę społeczności używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

Aby skonfigurować dedykowaną społeczność

Dedykowana społeczność to wstępnie zdefiniowana społeczność przeznaczona wyłącznie dla oprogramowania Canon Device Management.
Aby skorzystać z dedykowanej społeczności, naciśnij przycisk [Ustaw Społeczność dedykowaną].
Na wyświetlonym ekranie ustaw opcję [Społeczność Dedykowana] na wartość [Włącz], ustaw pozwolenie na dostęp do MIB i naciśnij przycisk [OK].

* Więcej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania, którego używasz.

Aby wyłączyć protokół SNMPv1

Ustaw [Użyj SNMPv1] na [Wyłącz].

5 Skonfiguruj ustawienia protokołu SNMPv3.

Aby włączyć protokół SNMPv3

1. Ustaw [Użyj SNMPv3] na [Włącz].
2. Naciśnij [Ustawienia administratora].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia administratora].

   Jeśli domyślny użytkownik „Administrator” jest wyłączony, przejdź do kroku 4.
3. Skonfiguruj ustawienia administratora i naciśnij przycisk [OK].

   ➔ Wyświetlacz powróci do ekranu [Ustawienia SNMP].

   - Aby używać domyślnych informacji o użytkowniku „Administrator” w protokole SNMPv3, ustaw opcję [Użyj administratora] na wartość [Włącz].
   - Aby użyć hasła innego niż ustawione dla domyślnego użytkownika „Administrator”, naciśnij przycisk [Użyj takiego samego hasła jak dla uwierzytelniania], aby anulować wybór i wprowadź hasło szyfrowania.
4. Naciśnij [Niest.] ▶ [Zapisz].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Zapisz].
5. Skonfiguruj użytkownika i naciśnij przycisk [OK].

   [Nazwa użytkownika]
   Wprowadź nazwę użytkownika używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
   * Nie można zarejestrować użytkownika o nazwie „Administrator”.

   [Prawo Dostępu MIB]
   Ustaw uprawnienia do odczytu/zapisu obiektów MIB dla każdego określonego użytkownika.
   Aby umożliwić zarówno odczyt, jak i zapis, wybierz [Odczyt/Zapis].

[Ustaw. zabezpieczeń]
Wybierz, czy chcesz włączyć czy wyłączyć uwierzytelnianie i szyfrowanie.

[Algorytm uwierzytelniania]
Gdy wybrano [Uwierzy. Tak/Szyfr. Tak] lub [Uwierzy. Tak/Szyfr. Nie] w [Ustaw. zabezpieczeń], wybierz algorytm uwierzytelniania w zależności od środowiska użytkowania.

[Hasło uwierzytelniania]
Wprowadź hasło, którego chcesz użyć do uwierzytelnienia. Po wprowadzeniu hasła zostanie wyświetlony ekran [Potwierdź]. Ponownie wprowadź hasło.

[Algorytm Szyfrowania]
Gdy wybrano [Uwierzy. Tak/Szyfr. Tak] w [Ustaw. zabezpieczeń], wybierz algorytm szyfrowania w zależności od środowiska użytkowania.

[Hasło Szyfrowania]
Wprowadź hasło, którego chcesz użyć do szyfrowania. Po wprowadzeniu hasła zostanie wyświetlony ekran [Potwierdź]. Ponownie wprowadź hasło.

6. Naciśnij [OK].

➔ Wyświetlacz powróci do ekranu [Ustawienia SNMP].

Aby wyłączyć protokół SNMPv3
Ustaw [Użyj SNMPv3] na [Wyłącz].

6 Określ, czy chcesz uzyskać informacje dotyczące zarządzania drukarką i naciśnij przycisk [Dalej].

Aby regularnie uzyskiwać z urządzenia informacje dotyczące zarządzania drukarką, takie jak protokoły i porty, należy ustawić opcję [Pozyskaj z hosta inf. o zarządzaniu drukarką] na wartość [Włącz].

7 Określ, czy chcesz odbierać dane SNMP w trybie uśpienia i naciśnij przycisk [OK].

Aby zapobiec anulowaniu trybu uśpienia podczas odbierania danych, ustaw opcję [Odrzuć pakiety SNMP podczas trybu uśpienia] na wartość [Włącz].
* Jeśli ta opcja jest ustawiona na wartość [Włącz], oprogramowanie firmy Canon (seria iW) i aplikacje korzystające z protokołu SNMP mogą nie być w stanie nawiązać połączenia.

8 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

➔ Urządzenie zostanie zresetowane i ustawienia zostaną zastosowane.

Konfigurowanie routingu statycznego

EXC0-02W

Skonfiguruj routing statyczny, aby ręcznie określić trasę routingu sieciowego. Można zarejestrować maksymalnie 16 wpisów routingu statycznego.

Na przykład, gdy urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch różnych sieci i wysyła dane w środowisku, w którym linia główna i linie podrzędne są podłączone do różnych sieci za pośrednictwem routera, wysyłanie danych przez bramę linii głównej ma zwykle priorytet. Gdy skonfigurowany jest routing statyczny, w tym przypadku dane mogą być przesyłane przez bramkę linii podrzędnej.

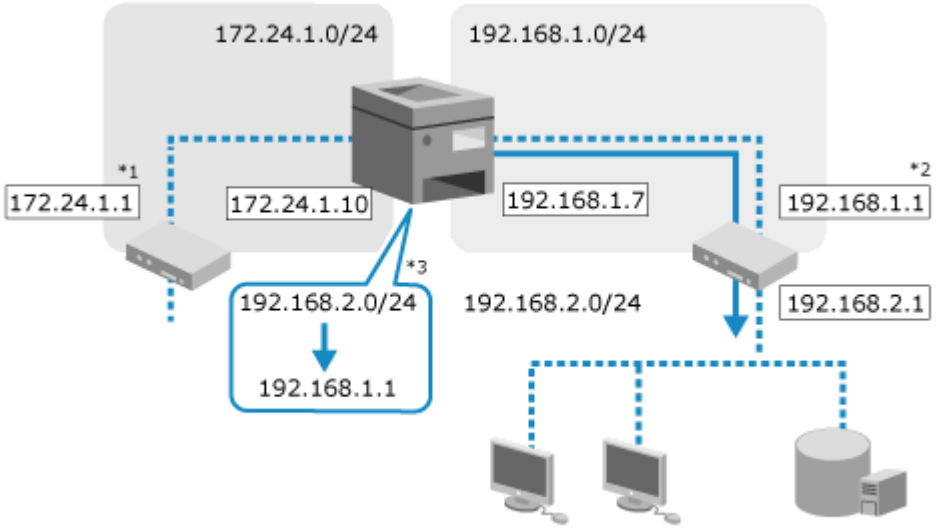

*1 Bramka linii głównej
*2 Bramka linii podrzędnej
*3 Informacje o routingu statycznym

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Łącząc się z inną siecią za pośrednictwem routera, potwierdź adres bramy w celu skonfigurowania routingu statycznego na ekranie ustawień adresu IP urządzenia.
  Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
  Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia statycznego routingu].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia statycznego routingu].

4 Ustaw [Użyj statycznego routingu] na [Włącz].

5 Wybierz numer, który nie ma zarejestrowanych informacji o routingu statycznym i naciśnij przycisk [Edytuj].

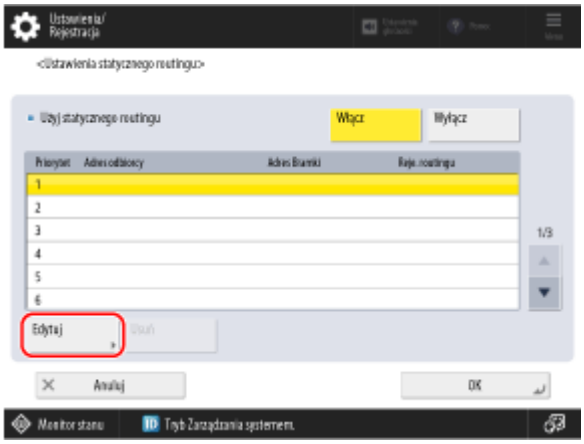

➔ Zostanie wyświetlony ekran rejestrowania informacji o routingu statycznym.

Numery zarejestrowane mają pierwszeństwo na trasie routingu.

6 Wprowadź długość prefiksu adresu IP i naciśnij przycisk [Dalej].

Naciśnij element, który chcesz wprowadzić, aby go wybrać, a następnie wprowadź informacje.

7 Wprowadź adres bramki, a następnie naciśnij [OK].

➔ Wyświetlacz powróci do ekranu [Ustawienia statycznego routingu].

8 Naciśnij [OK].

9 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Sprawdzanie konfiguracji routingu statycznego

- Jeśli ustawienia są skonfigurowane poprawnie, komunikat [Udane] pojawi się w menu [Reje. routingu] na ekranie [Ustawienia statycznego routingu].

  * Jeśli ustawienia nie są poprawnie skonfigurowane, pojawi się komunikat [Niepowo.], a na dole ekranu wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

Konfigurowanie protokołu SNTP

EXC0-02X

Aby uzyskać informacje o czasie z serwera czasu w sieci, skonfiguruj protokół SNTP (Simple Network Time Protocol). Kiedy skonfigurowany jest protokół SNTP, serwer czasu jest sprawdzany w określonych odstępach czasu, aby dostosować czas i utrzymać prawidłowy czas w urządzeniu.
Urządzenie obsługuje zarówno serwer NTP (NTPv3), jak i serwer SNTP (SNTPv3 i v4).

* Protokół SNTP może zostać włączony automatycznie podczas korzystania z usługi wymagającej komunikacji z serwerem SNTP.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Czas jest dostosowywany na podstawie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), dlatego należy określić ustawienia strefy czasowej. **Ustawienia daty i godziny (P. 1134)**
- Przygotuj adres IP serwera NTP lub SNTP i trzymaj go w pobliżu.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia SNTP].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia SNTP].

4 Ustaw [Użyj SNTP] na [Włącz].

5 W [Odstęp Pom. Zapytaniami] wprowadź odstępy czasu, co jaki ma być sprawdzany serwer i dostosuj czas.

6 W polu [Adres Serwera NTP], wprowadź adres IP serwera NTP lub SNTP.

Jeśli korzystasz z serwera DNS, zamiast adresu IP możesz wpisać nazwę hosta lub FQDN.
Przykładowy wpis:
ntp.example.com

7 Naciśnij [OK].

8 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Sprawdzanie komunikacji z serwerem NTP lub SNTP

- Naciśnij przycisk [Kontrola Serwera NTP] na ekranie [Ustawienia SNTP], aby wyświetlić stan komunikacji. Jeśli urządzenie poprawnie komunikuje się z serwerem, zostanie wyświetlony komunikat [OK].

  * Sprawdza to stan komunikacji i nie reguluje czasu.

Konfigurowanie komunikacji SLP

EXC0-02Y

W przypadku korzystania z urządzenia w środowisku z oprogramowaniem wykorzystującym do komunikacji protokół SLP (Service Location Protocol) należy skonfigurować ustawienia komunikacji SLP zależnie od potrzeb.

* Zapoznaj się z instrukcją oprogramowania, aby ustalić, czy ustawienia komunikacji SLP wymagają konfiguracji.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia Multicast Discovery].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Multicast Discovery].

4 Ustaw opcję [Odpowiedź] na wartość [Włącz], wprowadź nazwę zakresu, do którego należy urządzenie, i naciśnij przycisk [OK].

5 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Wysyłanie powiadomień o stanie zasilania urządzenia do oprogramowania

- Użyj Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera, aby skonfigurować ustawienia powiadomień w trybie uśpienia.

Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)
[Sleep Mode Notification Settings] (P. 1297)

Sprawdzanie stanu i ustawień sieci

EXC0-030

Możesz wykonać test połączenia z urządzeniami w sieci, aby sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
Do korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) i konfigurowania ustawień zapory sieciowej potrzebne są adres IP urządzenia oraz informacje o adresie MAC. Sprawdź bieżące ustawienia.

Sprawdzanie, czy maszyna może połączyć się z urządzeniami sieciowymi (P. 183)
Sprawdzanie adresu IP urządzenia (P. 184)
Sprawdzanie adresu MAC przewodowej sieci LAN (P. 184)
Sprawdzanie adresu MAC i informacji o połączeniu sieci bezprzewodowej LAN (P. 185)

UWAGA

- Jeżeli adres IP jest wyświetlany jako „0.0.0.0” lub „Nie można pozyskać.”, to nie jest on poprawnie skonfigurowany. Ponownie ustaw adres IP.

  Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
  Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)

- Na przykład podłączenie urządzenia do koncentratora przełączającego może uniemożliwić połączenie z siecią, nawet jeśli adres IP jest poprawnie skonfigurowany. W tym przypadku ustaw czas oczekiwania, aż urządzenie zacznie się komunikować i spróbuj połączyć się ponownie. **[Czas oczekiwania na połą. przy uruchomieniu] (P. 1285)**
- Ustawienia sieciowe można sprawdzić, drukując listę ustawień sieciowych. **Drukowanie informacji rejestracyjnych i ustawień (P. 1174)**

Sprawdzanie, czy maszyna może połączyć się z urządzeniami sieciowymi

W przeglądarce internetowej komputera podłączonego do sieci wpisz adres IPv4 lub IPv6 urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

Aby wysłać polecenie ping z panelu sterowania i sprawdzić, czy urządzenie może połączyć się z urządzeniem sieciowym, możesz użyć poniższej procedury.
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

* Jeśli urządzenie jest podłączone do dwóch różnych sieci w tym samym czasie, polecenie ping może być użyte tylko do sprawdzenia połączenia na głównej linii.

Wymagane czynności przygotowawcze

- W przypadku protokołu IPv4 przygotuj adres IPv4 urządzenia w sieci, z którym chcesz się połączyć, i trzymaj go w pobliżu.
- W przypadku protokołu IPv6 przygotuj adres IPv6 lub nazwę hosta urządzenia w sieci, z którym chcesz się połączyć, i trzymaj je w pobliżu.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij przycisk [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4] lub [Ustawienia IPv6] ▶ [Komenda PING].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Komenda PING].

4 Wprowadź adres IP urządzenia sieciowego, a następnie naciśnij [Start].

→ Jeśli urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci, pojawi się [Odpowiedź z hosta.].

W przypadku protokołu IPv6 zamiast adresu IP można także wprowadzić nazwę hosta.

Sprawdzanie adresu IP urządzenia

Adresy IPv4 i IPv6 oraz inne ustawienia można sprawdzić bezpośrednio na różnych ekranach ustawień.
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)

Aby sprawdzić adres IPv4 na komputerze, możesz również skorzystać z poniższej procedury na ekranie [Licznik/Informacje o urządzeniu].

1 Na panelu sterowania naciśnij [123] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Licznik/Informacje o urządzeniu].

2 Sprawdź adres IPv4.

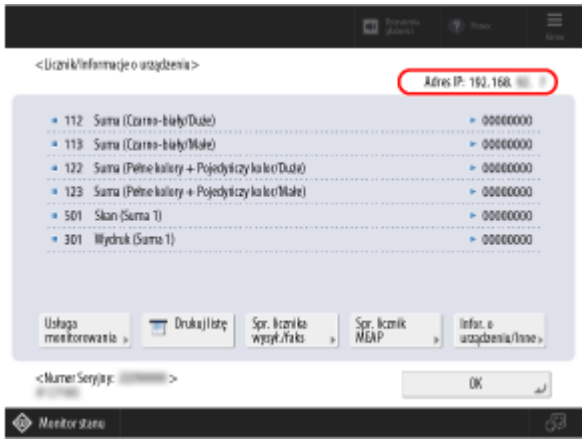

Gdy urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch różnych sieci, adresy IPv4 linii głównej i podrzędnej są wyświetlane obok siebie.

Sprawdzanie adresu MAC przewodowej sieci LAN

Sprawdź adres MAC urządzenia podłączonego do przewodowej sieci LAN.

* Gdy urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch przewodowych sieci LAN, linia główna i linia podrzędna mają oddzielne adresy MAC. W razie potrzeby możesz sprawdzić adres MAC każdej z nich.

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić te informacje za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić te informacje, możesz też użyć Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Sterownika Ethernetu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Sterownika Ethernetu].

Sprawdzanie adresu MAC linii podrzędnej
Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej] ▶ [Ustawienia Sterownika Ethernetu].

4 Sprawdź adres MAC.

Sprawdzanie adresu MAC i informacji o połączeniu sieci bezprzewodowej LAN

Oprócz adresu MAC i informacji o połączeniu urządzenia z siecią bezprzewodową LAN, można także wyświetlić ustawienia zabezpieczeń.

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić te informacje za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić te informacje, możesz też użyć Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Sieć bezprzewodowa LAN] ▶ [informacje o sieci bezprzewodowej LAN].

→ Zostanie wyświetlony ekran [informacje o sieci bezprzewodowej LAN].

4 Sprawdź adres MAC i ustawienia.

Naciśnij przycisk [Szczegóły], aby wyświetlić szczegóły protokołu WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK lub WPA3-SAE.

Instalowanie oprogramowania i sterowników na komputerze

EXC0-031

Zainstaluj odpowiednie oprogramowanie i sterowniki w komputerze, który będzie korzystał z funkcji urządzenia, takich jak drukowanie, zdalne skanowanie i faksowanie z komputera.
Przed zainstalowaniem oprogramowania i sterowników zainstaluj wszystkie opcje urządzenia.

Procedura instalacyjna

Sprawdź środowisko operacyjne na stronie internetowej firmy Canon dla swojego kraju/regionu, a następnie pobierz i zainstaluj najnowsze oprogramowanie i sterowniki.
https://global.canon/en/support/
* Jeśli do urządzenia dołączono płytę CD-ROM lub DVD-ROM, można jej również użyć do zainstalowania oprogramowania i sterowników.

Szczegółowe informacje dotyczące metody instalacji można znaleźć w instrukcji oprogramowania lub sterownika w witrynie z instrukcjami online.
https://oip.manual.canon/

Środki ostrożności i ograniczenia

Środowisko robocze

- W zależności od systemu operacyjnego twój komputer może nie obsługiwać niektórych programów lub sterowników. Najnowsze informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon.

  https://global.canon/en/support/

- W zależności od modelu i środowiska użytkowania niektóre funkcje oprogramowania lub sterowników mogą być niedostępne.

Gdy ustawienia zapory sieciowej urządzenia są skonfigurowane

Komputer, który będzie używany z urządzeniem, musi mieć możliwość komunikacji z tym urządzeniem. Jeśli komputer nie będzie mógł komunikować się z urządzeniem, nie będzie można zainstalować oprogramowania i sterowników ani korzystać z funkcji urządzenia. **Konfigurowanie zapory sieciowej (P. 1008)**

Jeśli adres IP urządzenia został zmieniony po zainstalowaniu sterownika drukarki

- W systemie Windows musisz dodać nowy port. **Dodawanie portu (P. 399)**
- W systemie macOS musisz ponownie zarejestrować urządzenie na komputerze Mac. Szczegóły dotyczące rejestrowania urządzenia znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z instrukcjami online.

  https://oip.manual.canon/

* Jeśli używasz protokołu DHCP do automatycznego uzyskiwania adresu IP urządzenia, adres IP może zostać zmieniony automatycznie.

UWAGA

Korzystanie z funkcji urządzenia bez instalowania oprogramowania lub sterowników (macOS)

- Możesz używać standardu AirPrint dostępnego w systemie macOS do drukowania i skanowania danych oraz wysyłania faksów bez konieczności instalowania oprogramowania ani sterowników. **Korzystanie z usługi AirPrint do drukowania i skanowania danych oraz wysyłania faksów (P. 882)**

Podstawowa obsługa

Podstawowa obsługa 189
Włączanie i wyłączanie urządzenia 190
Włączanie urządzenia 191
Wyłączanie urządzenia 192
Ponownie uruchamianie urządzenia 194
Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia) 197
Korzystanie z Panelu sterowania 199
Ekrany wyświetlane na panelu sterowania 200
Ekran [Strona główna] 203
Sposób obsługi panelu sterowania 208
Wprowadzanie znaków 212
Wyświetlanie i obsługa osi czasu 214
Dostosowywanie ekranu panelu sterowania 218
Dostosowanie ekranu [Strona główna] 220
Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) 222
Dostosowywanie ekranów skanowania, faksowania i kopiowania 226
Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień 229
Zmiana ustawień domyślnych 234
Zmiana języka wyświetlania 236
Dostosowywanie wyświetlacza i operacji do indywidualnych użytkowników (ustawienia osobiste) 237
Logowanie się do urządzenia 239
Korzystanie ze spersonalizowanego ekranu, danych i ustawień (personalizacja) 241
Umieszczanie oryginałów 243
Orientacja oryginału podczas kopiowania na papier z logo 250
Orientacja oryginału do zszycia i ustawienie pozycji zszywania (opcja) 253
Orientacja oryginału podczas dziurkowania (opcja) 257
Ładowanie papieru 259
Umieszczanie papieru w szufladzie na papier 261
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej 270
Ładowanie papieru do modułu High Capacity Cassette Feeding Unit-G (opcja) 273
Ładowanie papieru do modułu Paper Deck Unit-F (opcja) 276
Ładowanie papieru do modułu Long Sheet Feeding Tray-A (opcja) [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] 278
Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert 280

Orientacja ładowania kopert (szuflada na papier) ... 282
Orientacja ładowania kopert (taca wielofunkcyjna) ... 287
Orientacja ładowania papieru z logo ... 290
Określanie rozmiaru i rodzaju papieru ... 297
Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru w szufladzie na papier ... 298
Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej ... 302
Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru używanego na tacy wielofunkcyjnej ... 306
Rejestrowanie często używanych ustawień papieru dla tacy wielofunkcyjnej ... 310
Rejestrowanie papieru o niestandardowym rozmiarze ... 315
Korzystanie z odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji ... 317
Ustawienia miejsca docelowego wyprowadzania ... 320
Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) ... 323
Funkcja i ekran książki adresowej ... 324
Typy list adresowych i możliwe do użycia książki adresowe ... 326
Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) ... 330
Rejestrowanie grup w książce adresowej (panel sterowania) ... 338
Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) ... 343
Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) ... 346
Rejestrowanie grup w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) ... 352
Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) ... 357
Elementy, które można skonfigurować dla miejsc docelowych ... 361
Określanie odbiorców ... 370
Określanie miejsc docelowych (książka adresowa) ... 372
Określanie miejsc docelowych (wprowadzanie bezpośrednie) ... 375
Określanie miejsc docelowych (serwer LDAP) ... 377
Określanie miejsc docelowych (książka adresowa w urządzeniu mobilnym) ... 379
Określanie odbiorców (dziennik TX) ... 380
Podłączanie i wyjmowanie urządzenia pamięci USB ... 382
Regulacja poziomu głośności ... 385
Regulacja głośności (dla modeli z funkcją faksu) ... 386
Regulacja głośności (dla modeli bez funkcji faksu) ... 388
Ekran [Ustawienia głośności] i [Inne ustawienia głośności] ... 389

Podstawowa obsługa

EXC0-032

W tym rozdziale opisano podstawowe operacje wspólne dla wszystkich funkcji urządzenia oraz sposób zrozumienia układu ekranu.

Zarządzanie energią i jej oszczędzanie

Możesz wyłączyć zasilanie, aby oszczędzać energię lub podczas czyszczenia i ponownie uruchomić urządzenie, aby zastosować ustawienia.
Aby zmniejszyć zużycie energii, możesz użyć trybu uśpienia.

Włączanie i wyłączanie urządzenia (P. 190)
Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia) (P. 197)

Korzystanie z Panelu sterowania

Panel sterowania umożliwia skanowanie, kopiowanie i wykonywanie innych funkcji oraz konfigurowanie ustawień urządzenia.

Korzystanie z Panelu sterowania (P. 199)

Po wyświetleniu ekranu logowania wprowadź wymagane dane logowania, aby kontynuować operacje.

Logowanie się do urządzenia (P. 239)

Umieszczanie oryginałów i ładowanie papieru

Podczas skanowania, wysyłania faksu lub kopiowania umieść oryginał na szklanej szybie lub w podajniku.
Załaduj papier do drukowania i kopiowania do szuflady na papier lub tacy wielofunkcyjnej, w zależności od sposobu użytkowania.

Umieszczanie oryginałów (P. 243)
Ładowanie papieru (P. 259)

Rejestrowanie i określanie miejsc docelowych

Zarejestruj miejsca docelowe wysyłania i zapisywania zeskanowanych danych i faksów w książce adresowej urządzenia.
Oprócz określania odbiorców z książki adresowej, możesz także wprowadzić ich bezpośrednio, skorzystać z dziennika transmisji TX i użyć innych metod ich określenia.

Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)
Określanie odbiorców (P. 370)

Korzystanie z nośnika pamięci USB

Podczas wymiany danych między urządzeniem pamięci USB a urządzeniem należy obchodzić się z urządzeniem USB prawidłowo, aby zapobiec jego uszkodzeniu i uszkodzeniu urządzenia oraz ewentualnym błędom.

Podłączanie i wyjmowanie urządzenia pamięci USB (P. 382)

Dostosowywanie układu i poziomu głośności

Możesz dostosować układ panelu sterowania i głośność dźwięków urządzenia, aby uczynić urządzenie wygodniejszym i łatwiejszym w użyciu.

Dostosowywanie ekranu panelu sterowania (P. 218)
Regulacja głośności (dla modeli z funkcją faksu) (P. 386)
Regulacja głośności (dla modeli bez funkcji faksu) (P. 388)

Włączanie i wyłączanie urządzenia

EXC0-033

Aby ręcznie włączyć zasilanie urządzenia, użyj wyłącznika zasilania.
Oprócz użycia wyłącznika zasilania możesz wyłączyć zasilanie i ponownie uruchomić urządzenie, korzystając z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.

Włączanie urządzenia (P. 191)
Wyłączanie urządzenia (P. 192)
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Włączanie urządzenia

EXC0-034

Aby włączyć urządzenie, naciśnij wyłącznik zasilania z przodu.

1 Upewnij się, że wtyczka zasilająca jest włożona do gniazdka elektrycznego.

2 Otwórz pokrywę wyłącznika zasilania i naciśnij przełącznik zasilania w położenie WŁ (|). **Przednia strona (P. 58)**

Gdy wyłącznik zasilania jest ustawiony pionowo

Gdy wyłącznik zasilania jest ustawiony poziomo

→ Wskaźnik Główne zasilanie na panelu sterowania zapali się, a na wyświetlaczu pojawi się ekran startowy. **Panel sterowania (P. 62)**

3 Zamknij pokrywę przełącznika zasilania.

UWAGA

Zmiana ekranu wyświetlanego po uruchomieniu

- Po włączeniu zasilania i wyświetleniu ekranu startowego zostanie wyświetlony komunikat, ekran [Strona główna] jest wyświetlany domyślnie. Możesz skonfigurować ustawienie, aby wyświetlić ekran innej funkcji. **[Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu] (P. 1267)**

Gdy komputer typu Mac jest podłączony do urządzenia za pomocą kabla USB

- Gdy włączysz urządzenie, w tym samym czasie może się włączyć także komputer typu Mac.
- Aby nie włączać jednocześnie komputera typu Mac, odłącz kabel USB przed włączeniem urządzenia. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera typu Mac za pośrednictwem koncentratora USB, komputer Mac może się nie włączyć.

Wyłączanie urządzenia

EXC0-035

Oprócz użycia wyłącznika zasilania znajdującego się z przodu urządzenia, można także zdalnie wyłączyć zasilanie za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Wyłączanie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 192)
Wyłączanie urządzenia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 193)

WAŻNE

Przed wyłączeniem zasilania należy sprawdzić stan pracy urządzenia.

- Proces ochrony pamięci w urządzeniu jest wykonywany po wyłączeniu zasilania. Dlatego też wyłączenie urządzenia podczas operacji może spowodować jej anulowanie lub uszkodzenie danych.
  - Nie wyłączaj urządzenia podczas korzystania z funkcji faksu lub I-faksu. Urządzenie nie będzie mogło odebrać danych.
  - Nie wyłączaj urządzenia, gdy pojawi się komunikat [Tworz. kopii zap. zapis. danych ze Zdal. interf. użyt...] na panelu sterowania. W przeciwnym razie nie będzie można wykonać kopii zapasowej zapisanych plików.
  - Dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń urządzenia z innego urządzenia lub komputera bezpośrednio przed wyłączeniem urządzenia może spowodować uszkodzenie zapisanych danych.
  - Wyłączenie urządzenia podczas skanowania oryginału lub drukowania papieru może spowodować zacięcie papieru.

Odłączenie kabla zasilającego przed wyłączeniem urządzenia może spowodować awarię.

- Wyłączenie zasilania może zająć kilka minut. Przed odłączeniem kabla zasilającego odczekaj co najmniej trzy sekundy po zgaśnięciu wskaźnika Główne zasilanie na panelu sterowania. **Panel sterowania (P. 62)**

Wyłączanie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania

1 Otwórz pokrywę wyłącznika zasilania i przesuń go do położenia wyłączenia (⏻). **Przednia strona (P. 58)**

Gdy wyłącznik zasilania jest ustawiony pionowo

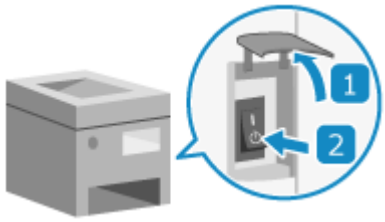

Gdy wyłącznik zasilania jest ustawiony poziomo

→ Wskaźnik Główne zasilanie na panelu sterowania zgaśnie i zostanie wyłączone zasilanie. **Panel sterowania (P. 62)**

Wyłączenie zasilania może zająć kilka minut. Nie odłączaj kabla zasilającego, dopóki zasilanie nie zostanie wyłączone.

2 Zamknij pokrywę przełącznika zasilania.

UWAGA

Ponowne włączanie urządzenia

- Odczekaj co najmniej 10 sekund po zgaśnięciu wskaźnika Główne zasilanie przed ponownym włączeniem urządzenia.
- Jeśli włączone jest ustawienie Szybkie uruchamianie, przed włączeniem urządzenia odczekaj co najmniej 20 sekund po zgaśnięciu wskaźnika Główne zasilanie. **[Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania] (P. 1276)**

  * Domyślnie ustawienie Szybkie uruchamianie jest włączone.
  * Jeśli urządzenie zostanie ponownie uruchomione w ciągu 20 sekund, uruchomi się w normalny sposób, a nie w trybie szybkiego uruchomienia.

Wyłączanie urządzenia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Device Management] ▶ [Remote Shutdown].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Remote Shutdown].

4 Kliknij [Start].

→ Pojawi się komunikat z potwierdzeniem zamknięcia.

5 Kliknij [OK].

→ Wyświetlany jest ekran wskazujący, że maszyna jest wyłączana, a następnie zasilanie zostaje wyłączone. Po wyłączeniu zasilania Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) zostaje odłączony.

Ponownie uruchamianie urządzenia

EXC0-036

Kiedy dokonujesz zmian w ustawieniach urządzenia, w zależności od ustawień może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia, aby zmiany zostały zastosowane.
Jeśli zmienisz ustawienia za pomocą panelu sterowania lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), możesz ponownie uruchomić urządzenie za pomocą włącznika zasilania lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)
Ponowne uruchamianie urządzenia przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 195)

WAŻNE

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia sprawdź stan jego działania.

- Po ponownym uruchomieniu urządzenia wykonywany jest proces ochrony pamięci w tym urządzeniu. Dlatego ponowne uruchomienie urządzenia w trakcie operacji może spowodować jej anulowanie lub uszkodzenie danych.
  - Nie uruchamiaj ponownie urządzenia, gdy na panelu sterowania wyświetli się komunikat [Tworz. kopii zap. zapis. danych ze Zdal. interf. użyt...]. W przeciwnym razie nie będzie można wykonać kopii zapasowej zapisanych plików.
  - Dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń na urządzeniu z innego urządzenia lub komputera bezpośrednio przed ponownym uruchomieniem maszyny może spowodować uszkodzenie zapisanych danych.
  - Ponowne uruchomienie urządzenia podczas skanowania oryginału lub drukowania papieru może spowodować zacięcie papieru.

Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania

1 Otwórz pokrywę wyłącznika zasilania i przesuń go do położenia wyłączenia (⏻). **Przednia strona (P. 58)**

Gdy wyłącznik zasilania jest ustawiony pionowo

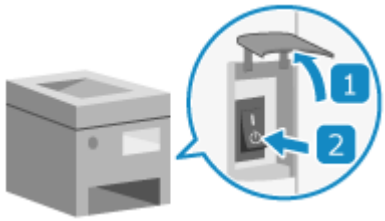

Gdy wyłącznik zasilania jest ustawiony poziomo

→ Wskaźnik Główne zasilanie na panelu sterowania zgaśnie i zostanie wyłączone zasilanie. **Panel sterowania (P. 62)**
Wyłączenie zasilania może zająć kilka minut.

2 Po zgaśnięciu wskaźnika Główne zasilanie i upłynięciu zalecanego czasu, naciśnij wyłącznik zasilania do pozycji Wł. (|).

➔ Urządzenie uruchamia się.

- Poczekaj co najmniej 10 sekund po zgaśnięciu wskaźnika Główne zasilanie przed ponownym uruchomieniem urządzenia po normalnym jego uruchomieniu.
- Jeśli włączone jest ustawienie Szybkie uruchamianie, odczekaj co najmniej 20 sekund po zgaśnięciu wskaźnika Główne zasilanie przed ponownym uruchomieniem urządzenia. **[Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania] (P. 1276)**

  * Domyślnie ustawienie Szybkie uruchamianie jest włączone.
  * Jeśli urządzenie zostanie ponownie uruchomione w ciągu 20 sekund, uruchomi się w normalny sposób, a nie w trybie szybkiego uruchomienia.

3 Zamknij pokrywę przełącznika zasilania.

Ponowne uruchamianie urządzenia przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Do ponownego uruchomienia komputera przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Restart Device].

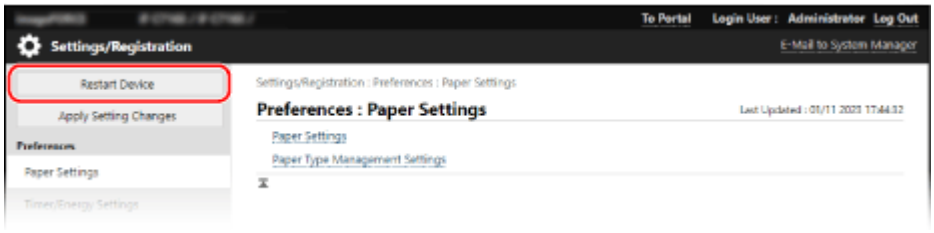

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Restart Main Unit].

4 Na ekranie [Basic Functions Status] sprawdź, czy nie działają żadne funkcje, a następnie kliknij przycisk [Perform Restart].

➔ Pojawi się komunikat z potwierdzeniem ponownego uruchomienia.

5 Kliknij [OK].

➔ Wyświetlany jest ekran wskazujący, że trwa ponowne uruchamianie urządzenia, po czym następuje ponowne uruchomienie urządzenia.

Po ponownym uruchomieniu urządzenia Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) zostaje rozłączony.

UWAGA

Jeśli opcje nie zostaną rozpoznane po ponownym uruchomieniu urządzenia

- Wyłącz zasilanie opcji i włącz je ponownie.

Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia)

EXC0-037

Tryb uśpienia zmniejsza zużycie energii poprzez wstrzymanie pewnych operacji wykonywanych wewnątrz urządzenia.
Naciśnij przycisk [Oszczędzanie energii] na panelu sterowania, aby przejść do trybu uśpienia. **Panel sterowania (P. 62)**
Wyświetlacz wyłącza się w trybie uśpienia.

* Wskaźnik Przetwarzanie/dane świeci się lub miga.

WAŻNE

Naciśnij przycisk [Oszczędzanie energii] jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przez noc

- W ramach środków ostrożności wprowadź urządzenie w tryb uśpienia.

Wychodzenie z trybu uśpienia

Dotknij wyświetlacza, aby wyjść z trybu uśpienia.

Konfigurowanie automatycznego uśpienia

Automatyczne uśpienie automatycznie przełącza urządzenie w tryb uśpienia, jeśli przez określony czas lub o określonej godzinie nie zostaną wykonane żadne operacje. Oprócz możliwości ustawienia godziny, o której urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, możesz także skonfigurować urządzenie tak, aby wychodziło z trybu uśpienia o określonej godzinie.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Zegar/Oszczędzanie Energii] (P. 1275)**

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Timer/Energy Settings] ▶ [Power Save Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Power Save Settings].

4 Ustaw automatyczne uśpienie lub czas wyjścia z trybu uśpienia.

Ustawianie czasu do przejścia w tryb uśpienia
Wybierz czas na ekranie [Auto Sleep Time Settings] opcji [Sleep Settings].
* Aby efektywnie oszczędzać energię, zaleca się używanie ustawień domyślnych. **[Czas Automatycznego Czuwania] (P. 1279)**

Ustawianie dnia i godziny przejścia w tryb uśpienia
Wprowadź godzinę przejścia w tryb uśpienia w polu wprowadzania dnia tygodnia na ekranie [Auto Sleep Weekly Timer] opcji [Sleep Settings].
* Wprowadź godzinę w formacie 24-godzinnym, niezależnie od ustawienia formatu wyświetlania godziny.

Ustawianie czasu wyjścia z trybu uśpienia
Wprowadź czas w [Sleep Mode Exit Time Settings].
* Wprowadź godzinę w formacie 24-godzinnym, niezależnie od ustawienia formatu wyświetlania godziny.

5 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- W zależności od stanu pracy i warunków urządzenia, urządzenie może nie przejść w tryb uśpienia lub w stan pełnego uśpienia.
- Można określić kolejność, w jakiej niezbędne funkcje są aktywowane po wyjściu urządzenia z trybu uśpienia. **[Wyjście z Eko trybu uśpienia] (P. 1280)**

Korzystanie z Panelu sterowania

EXC0-038

Użyj panelu sterowania do zmiany ustawień urządzenia oraz funkcji skanowania, kopiowania i innych.

Ekrany wyświetlane na panelu sterowania (P. 200)
Sposób obsługi panelu sterowania (P. 208)
Wprowadzanie znaków (P. 212)
Wyświetlanie i obsługa osi czasu (P. 214)

WAŻNE

Środki ostrożności podczas korzystania z panelu sterowania

- Nie naciskaj panelu dotykowego z nadmierną siłą. Może to spowodować uszkodzenie ekranu dotykowego.
- Do obsługi ekranu zabrania się wykorzystywania przedmiotów o ostrych końcach, takich jak ołówki lub pióra kulkowe. Może to porysować powierzchnię i uszkodzić ekran dotykowy.
- Umieszczenie przedmiotu na ekranie dotykowym lub wycieranie go może spowodować reakcję wyświetlacza i nieprawidłowe działanie.

UWAGA

Usuń folię przed użyciem

- Przed użyciem urządzenia usuń folię przymocowaną do wyświetlacza.

Wyświetlanie pomocy podczas obsługi

- Opcja [?] jest wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu, w zależności od używanej funkcji. Naciśnij przycisk [?], aby wyświetlić opis funkcji i sposób jej użycia.

- Naciśnij przycisk [Koniec] na ekranie pomocy, aby wyjść i powrócić do poprzedniego ekranu.

Ekrany wyświetlane na panelu sterowania

EXC0-039

Poniżej znajdują się główne ekrany panelu sterowania.

Ekran [Strona główna]

Ten ekran jest wyświetlany po naciśnięciu [Strona główna] na panelu sterowania. Domyślnie ekran [Strona główna] jest wyświetlany po włączeniu zasilania i natychmiast po zamknięciu ekranu startowego oraz jeśli przez określony czas na każdym ekranie nie są wykonywane żadne operacje. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

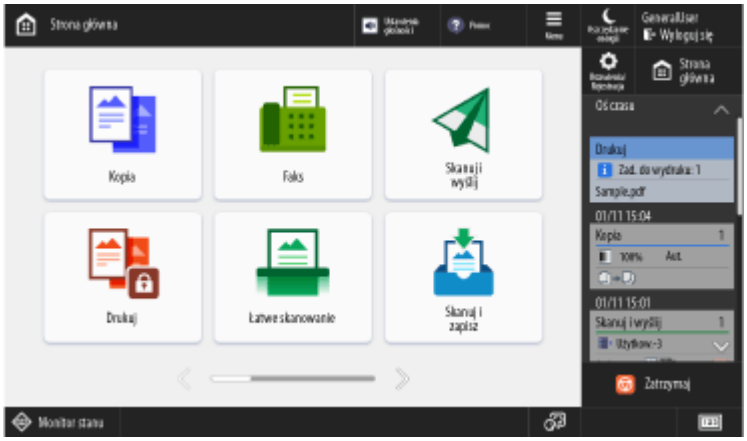

Ekran [Ustawienia/Rejestracja]

Ten ekran jest wyświetlany po naciśnięciu [Ustawienia/Rejestracja] na panelu sterowania. Używaj tego ekranu, aby skonfigurować różne ustawienia urządzenia. **[Ustawienia/Rejestracja] Lista menu (P. 1254)**

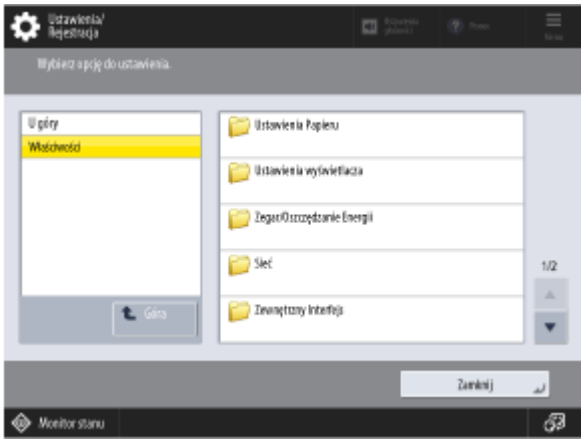

Ekran [Monitor stanu]

Ten ekran jest wyświetlany po naciśnięciu [Monitor stanu] na panelu sterowania.

- Można wybrać opcję [Status / rejestr zadania], aby sprawdzić stan przetwarzania i historię każdej funkcji oraz pozostałą ilość materiałów eksploatacyjnych i części.

- Można wybrać opcję [Stan operacji], aby sprawdzić stan urządzenia i operacji, przyczyny problemów i metody ich rozwiązywania.

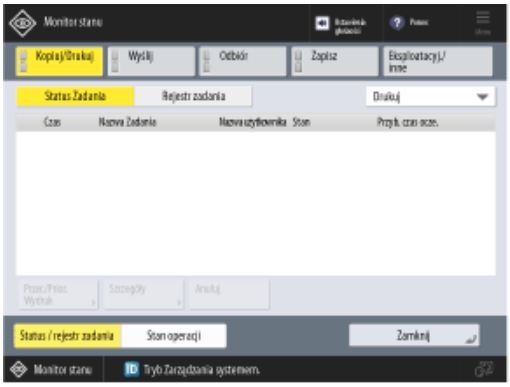

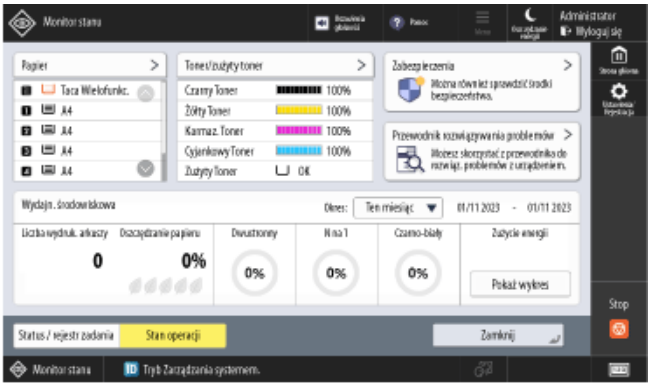

Sprawdzanie stanu przetwarzania i historii każdej funkcji

Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)
Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)
Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)
Sprawdzanie stanu kopiowania i dziennika (P. 773)

Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części

Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1697)

Sprawdzanie stanu urządzenia i operacji, przyczyny problemów i metody rozwiązywania problemów

Sprawdzanie stanu pracy urządzenia (P. 1162)

Wyświetlanie komunikatów

Komunikaty są wyświetlane na ekranie, gdy wystąpi błąd lub gdy w urządzeniu skończy się papier, materiały eksploatacyjne i części.
Jeśli zostanie wyświetlone rozwiązanie problemu, aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeśli rozwiązanie problemu nie zostanie wyświetlone, sprawdź przyczynę i rozwiązanie, korzystając z komunikatu lub kodu błędu.

Pojawia się komunikat (P. 1865)
Wyświetlany jest kod błędu (#xxx) (P. 1914)

Przykładowy wyświetlacz: Wystąpiło zacięcie papieru.

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

Ekran [Pomoc]

Ten ekran jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku [Pomoc] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie.

Możesz zeskanować kod QR za pomocą urządzenia mobilnego, aby wyświetlić Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik) w przeglądarce internetowej na urządzeniu mobilnym.

UWAGA

Regulacja jasności ekranu

- Jeśli obraz na ekranie jest słabo widoczny, dostosuj jasność, korzystając z poniższej procedury.

  Naciśnij przycisk [Dostosuj jasność] na ekranie [Strona główna] ▶, użyj [+] lub [-], aby wyregulować jasność ▶ [Zamknij]

Gdy przez określony czas na każdym ekranie nie są wykonywane żadne operacje

- Domyślnie ustawienia konfigurowane na ekranie są usuwane i wyświetlany jest ekran [Strona główna]. Można zmienić czas do usunięcia ustawień oraz ekran wyświetlany po usunięciu ustawień.

  [Czas Automatycznego Resetu] (P. 1277)
  [Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.] (P. 1278)

Gdy ikona [ ] wyświetlana jest w dolnej części ekranu

- Oznacza to, że dane w pamięci są szyfrowane. **Ochrona danych znajdujących się na urządzeniu (P. 1101)**

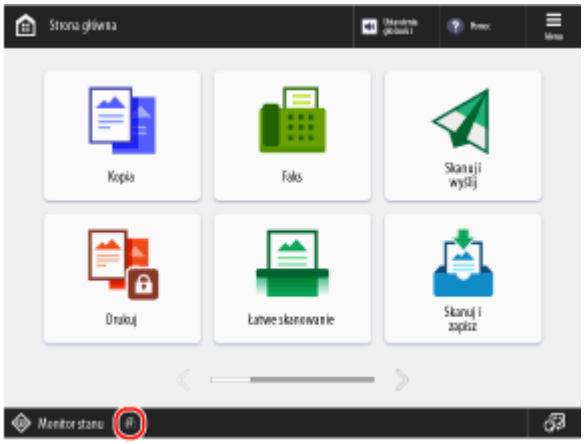

Ekran [Strona główna]

EXC0-03A

Ten ekran jest wyświetlany po naciśnięciu [Strona główna] na panelu sterowania.
Skróty funkcyjne oraz informacje o logowaniu i ustawieniach są stale wyświetlane u góry ekranu, co umożliwia szybkie wykonanie operacji w razie potrzeby.
Przyciski funkcji i ustawień są wyświetlane na środku ekranu. Naciśnij przycisk [ ] lub [ ] na dole lub przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby zmienić wyświetlaną funkcję i przyciski ustawień. Naciskaj te przyciski, aby wykonywać funkcje i zmieniać ustawienia.
Po prawej stronie ekranu wyświetlana jest oś czasu (historia ustawień i informacja o danych oczekujących na wydruk) oraz przycisk anulowania.
Stan urządzenia i przyciski operacyjne są stale wyświetlane na dole ekranu, co umożliwia szybki podgląd i wykonanie operacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Skróty funkcyjne oraz informacje dotyczące logowania i ustawień

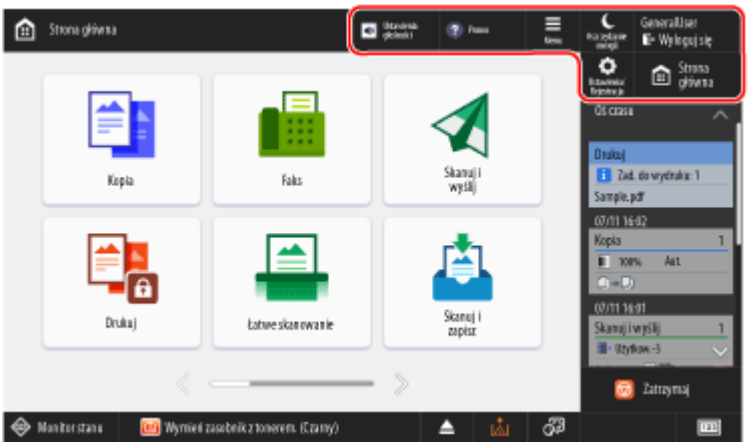

Skróty funkcyjne

Zarejestrowane skróty funkcji. Skróty są stale wyświetlane, dzięki czemu możesz wywołać funkcję bez konieczności powrotu do ekranu [Strona główna], nawet jeśli obsługujesz inną funkcję. **Rejestrowanie skrótów do często używanych funkcji (P. 1141)**

[Menu]

Dostosuj ekran [Strona główna] i skonfiguruj ustawienia zarządzania. Możesz także nacisnąć i przytrzymać tło ekranu [Strona główna], aby wyświetlić elementy [Menu].

Dostosowanie ekranu [Strona główna] (P. 220)
Zarządzanie i ustawienia ekranów urządzeń (P. 1136)

[Oszczędzanie energii]

Przełącza urządzenie w tryb uśpienia, aby zmniejszyć zużycie energii. **Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia) (P. 197)**

[Zaloguj się] i [Wyloguj się]

Zaloguj się i wyloguj z urządzenia. Gdy użytkownik jest zalogowany, wyświetlana jest jego nazwa. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

[Ustawienia/Rejestracja]

Konfiguruje różne ustawienia urządzenia. **[Ustawienia/Rejestracja] Lista menu (P. 1254)**

[Strona główna]

Wyświetla ekran [Strona główna].

Przyciski funkcji i ustawień

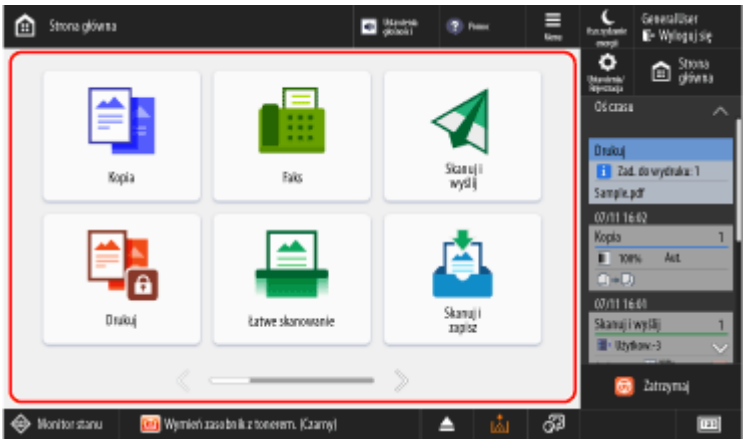

* Przyciski wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu, opcji i stanu ustawień.

	[Kopia] Kopiuje oryginały. **Operacje kopiowania (P. 661)**
	[Faks] Faksuje dokumenty. **Wysyłanie faksów (P. 593)**
	[Skanuj i wyślij] Wysyła zeskanowane dane. **Wysyłanie zeskanowanych danych (P. 485)**
	[Drukuj] Drukuje dokumenty wstrzymane na siłę w urządzeniu. **Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)**
	[Łatwe skanowanie i wysyłanie]/[Łatwe skanowanie] Skanuje i wysyła dane za pomocą prostych operacji. Po wybraniu miejsca docelowego możesz skanować i wysyłać, korzystając z ustawień wybranych automatycznie przez urządzenie. **Wysyłanie przy użyciu opcji Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie (P. 485)**
	[Skanuj i zapisz] Zapisuje zeskanowane dane w następujących lokalizacjach: **Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)** • Skrzynka pocztowa • Zaawansowana przestrzeń • Inne urządzenie lub serwer w sieci • Urządzenie pamięci przenośnej USB
	[Dostęp do zapisanych plików] Drukuje lub wysyła dane zapisane w następujących lokalizacjach: **Korzystanie z dostępnego miejsca (P. 777)** • Skrzynka pocztowa • Zaawansowana przestrzeń • Inne urządzenie lub serwer w sieci • Urządzenie pamięci przenośnej USB

	[Skrz. Odb. Faks/I-Faks] Wyświetla, drukuje i przekazuje dalej faksy i I-faksy odebrane w skrzynce odbiorczej RX pamięci i poufnej skrzynce odbiorczej faksów. **Sprawdzanie, drukowanie i przekazywanie faksów zapisanych z blokadą pamięci (P. 638)** **Sprawdzanie i drukowanie odebranych poufnych faksów (P. 641)**
	[Ustawienia odbior./przeka.] Rejestruje odbiorców podczas wysyłania i zapisywania zeskanowanych danych i faksów oraz konfiguruje ustawienia przekazywania odebranych faksów i I-faksów. **Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)** **Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów (P. 587)**
	[Ustawienia głośności] Reguluje głośność dźwięków emitowanych przez urządzenie. **Regulacja poziomu głośności (P. 385)**
	[Dostosuj jasność] Służy do regulacji jasności ekranu.
	[Portal mobilny] Łączy urządzenie mobilne z urządzeniem. **Podłączanie urządzenia mobilnego do urządzenia (P. 874)**
	[Scan for Mobile] Przygotowuje urządzenie do skanowania podczas obsługi i skanowania z urządzenia mobilnego. **Korzystanie z dedykowanej aplikacji do drukowania i skanowania (Canon PRINT) (P. 880)**
	[Wstrzymane] Drukuje dane przechowywane w urządzeniu. **Podgląd dokumentu na urządzeniu przed drukowaniem (wstrzymaj) (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 427)**
	[Skaner] Przełącza urządzenie w tryb online (gotowość do skanowania) podczas obsługi i skanowania z poziomu komputera. **Skanowanie z komputera (tylko system Windows) (P. 523)**
	[Dostęp Sieciowy] Umożliwia dostęp do Internetu z poziomu panelu sterowania. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi Dostęp Sieciowy dostępnej w witrynie internetowej z instrukcjami. **https://oip.manual.canon/**
	[Ustawienia/Skrót zapisu] Zarejestruj i przywołaj skróty do ustawień elementów wyświetlanych po naciśnięciu przycisku [Ustawienia/ Rejestracja]. **Rejestrowanie skrótów w menu ustawień (P. 1143)**
	[Ustawienia osobiste] Skonfiguruj środowisko operacyjne dla każdego użytkownika zalogowanego na komputerze. **Dostosowywanie wyświetlacza i operacji do indywidualnych użytkowników (ustawienia osobiste) (P. 237)**

	[Monitor stanu] • Można wybrać opcję [Status / rejestr zadania], aby sprawdzić stan przetwarzania i historię każdej funkcji oraz pozostałą ilość materiałów eksploatacyjnych i części. • Można wybrać opcję [Stan operacji], aby sprawdzić stan urządzenia i operacji, przyczyny problemów i metody ich rozwiązywania.
	[Pomoc] Możesz zeskanować kod QR za pomocą urządzenia mobilnego, aby wyświetlić Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik) w przeglądarce internetowej na urządzeniu mobilnym.

Oprócz powyższych przycisków funkcji i ustawień, na tym ekranie wyświetlane są także zarejestrowane przyciski osobiste i udostępnione. **Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) (P. 222)**

Oś czasu i przycisk zatrzymania

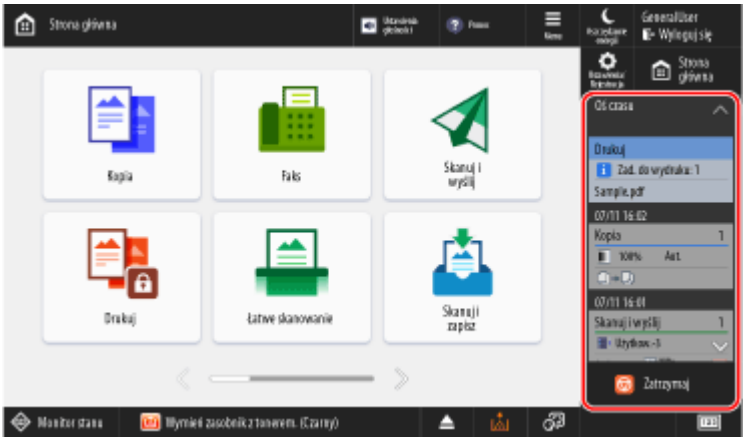

[Oś czasu]
Wyświetla historię ustawień i informacje o zadaniach oczekujących na wydruk w celu umożliwienia szybkich operacji. **Wyświetlanie i obsługa osi czasu (P. 214)**

[Zatrzymaj]
Anuluje wykonywaną operację.

Elementy stanu urządzenia i przyciski operacyjne

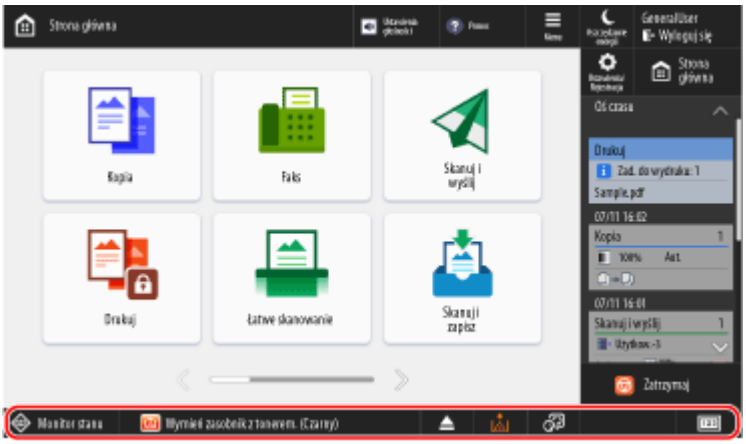

[Monitor stanu]

- Można wybrać opcję [Status / rejestr zadania], aby sprawdzić stan przetwarzania i historię każdej funkcji oraz pozostałą ilość materiałów eksploatacyjnych i części.
- Można wybrać opcję [Stan operacji], aby sprawdzić stan urządzenia i operacji, przyczyny problemów i metody ich rozwiązywania.

Wyświetlanie stanu

Wyświetla stan urządzenia i informacje o błędach za pomocą komunikatów i ikon. **Pojawia się komunikat (P. 1865)**

Wyświetlacz przycisku

Wyświetla poniższe przyciski w kolejności od lewej do prawej, w zależności od stanu i ustawień urządzenia.
* Przyciski wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

Po podłączeniu urządzenia pamięci USB

Bezpiecznie wysuwa urządzenie pamięci USB. **Wyjmowanie urządzenia pamięci USB (P. 383)**

Kiedy wymagana jest konserwacja

Naciśnij przycisk, aby wyświetlić procedurę wymaganej konserwacji.

Usuwanie zacięcia papieru

Usuwanie zablokowanych zszywek lub dodawanie zszywek

Wymiana zasobnika z tonerem

Wymiana pojemnika na zużyty toner

Utylizacja zużytych zszywek, odpadów z dziurkowania i odpadów z przycinania.

Wymiana części eksploatacyjnych

Kiedy język wyświetlacza można zmienić za pomocą przycisku

Wybierz język wyświetlania.

[ ]

Wyświetla całkowitą liczbę wydrukowanych i wysłanych stron. Można także sprawdzić adres IP urządzenia i konfigurację opcji.

Sprawdzanie liczby wykorzystanych stron (liczniki) (P. 1165)
Sprawdzanie adresu IP urządzenia (P. 184)
Sprawdzanie opcji dołączonych do urządzenia (P. 1177)

Sposób obsługi panelu sterowania

EXC0-03C

Panel sterowania jest wyposażony w ekran dotykowy. Aby je obsługiwać, dotykaj bezpośrednio palcami przycisków i elementów wyświetlanych na ekranie.

Podstawowe operacje na ekranie dotykowym (dotykanie, przesuwanie i przeciąganie) (P. 208)
Wybór elementów (P. 209)
Przewijanie elementów na ekranie (P. 210)
Ustawianie wartości za pomocą przycisków [+] i [-] lub suwaka (P. 210)

WAŻNE

W celu uniknięcia przypadkowych operacji lub uszkodzenia panelu sterowania unikaj poniższych czynności:

- Zbyt mocne naciskanie palcami
- Naciskanie ostrą końcówką, taką jak paznokieć, długopis lub ołówek
- Obsługa za pomocą mokrych lub brudnych rąk
- Praca z obiektem na wyświetlaczu

Podstawowe operacje na ekranie dotykowym (dotykanie, przesuwanie i przeciąganie)

Dotykanie

Delikatnie dotknij ekranu opuszkiem palca i szybko puść. Postępuj tak podczas wybierania elementów i wykonywania operacji.
W Podręcznik użytkownika, „naciśnij” i „wybierz” odnosi się do czynności dotykania.

Przesuwanie

Dotknij ekranu i przesuń opuszkiem palca. Ekran przesuwa się w kierunku, w którym przesunięto palcem. Na przykład ekran [Strona główna] przesuwa się o jedną stronę w kierunku, w którym przesunięto palcem.

Przeciąganie

Przesuń opuszek palca, dotykając ekranu, i zwolnij go w wybranym miejscu. Możesz przewijać listy i przesuwać obszar, którego dotykasz, do wybranej pozycji.

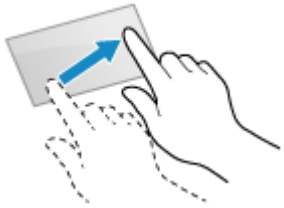

Zmiana skali

Gdy włączone jest powiększanie ekranu, możesz używać dwóch palców do rozsuwania lub zsuwania ekranu w celu powiększenia lub pomniejszenia wyświetlacza.
Możesz przesuwać wyświetlany obszar, przeciągając ekran, gdy wyświetlacz jest powiększony.

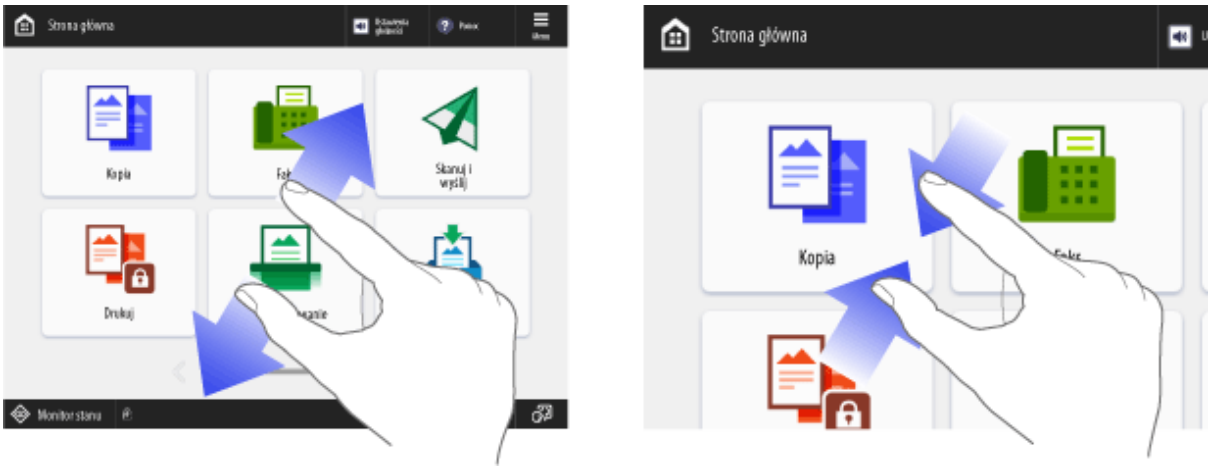

* Powiększenie ekranu jest domyślnie wyłączone. **Dostosowywanie wyświetlacza i operacji do indywidualnych użytkowników (ustawienia osobiste) (P. 237)**

UWAGA

- Można także wyłączyć przesuwanie i zmianę skali. **[Użyj Funkcji przeciągnij/uszczypnij] (P. 1334)**
- Natychmiast po uruchomieniu reakcja ekranu dotykowego i klawiszy może być opóźniona.

Wybór elementów

Gdy dotkniesz nazwy elementu lub przycisku, możesz go wybrać. Po wybraniu elementu zostanie wyświetlony wybrany ekran lub wybrana funkcja zostanie wykonana.

W zależności od przycisku, po każdym naciśnięciu zmienia się stan wyboru lub wyświetlany jest stan ustawień.

- Stan wyboru zmienia się po każdym dotknięciu przycisku. Po wybraniu przycisku zmienia się jego kolor lub zaznaczone jest pole wyboru.

- Każde dotknięcie przycisku ustawiania funkcji powoduje zmianę stanu wyboru funkcji. Po wybraniu przycisku ustawiania funkcji stan ustawienia jest wyświetlany u dołu przycisku, a kolor przycisku ulega zmianie.

  * W przypadku przycisków, których dotknięcie powoduje wyświetlenie ekranu ustawień, kolor przycisku zmienia się po zakończeniu ustawień, a na dole przycisku wyświetlany jest stan ustawień.

- Nie można wybrać wyszarzonego przycisku. Jeśli funkcja jest niedostępna ze względu na ustawienia urządzenia lub stan logowania, zostanie wyświetlona w sposób pokazany poniżej.

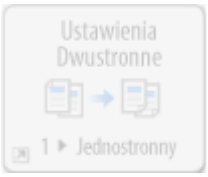

Przewijanie elementów na ekranie

Jeśli nie można wyświetlić wszystkich pozycji na liście w jednym widoku, możesz dotknąć przycisku [ ] i [ ], aby zmienić lub przewinąć stronę.

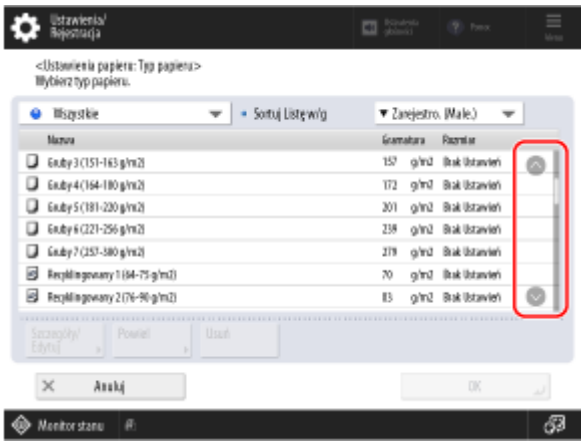

W zależności od ekranu możesz przesuwać lub przeciągać ekran, aby zmienić stronę lub przewinąć listę elementów.

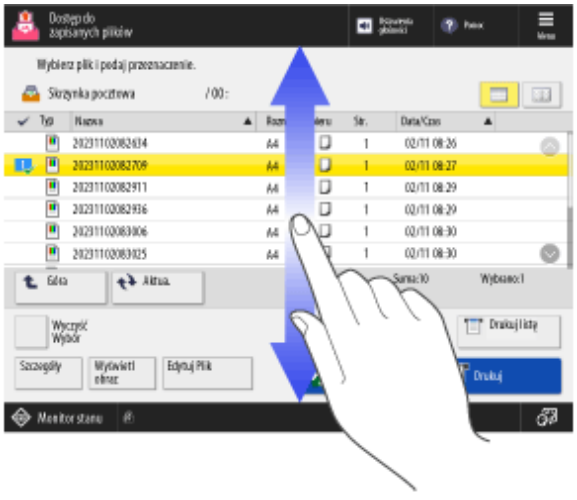

Ustawianie wartości za pomocą przycisków [+] i [-] lub suwaka

Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby ustawić wartość. Wartość można także ustawić, naciskając i przytrzymując przycisk [+] lub [-].
Gdy suwak jest wyświetlony w sposób pokazany poniżej, naciśnij przycisk [+] lub [-], aby przesunąć suwak w prawo lub w lewo.

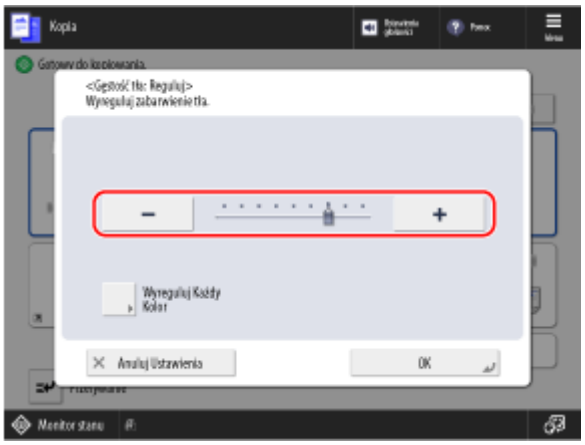

UWAGA

- Gdy wyświetli się ikona [ ], możesz także dotknąć cyfr na klawiszach numerycznych, aby ustawić wartość. **Wprowadzanie znaków za pomocą panelu sterowania (P. 212)**

Wprowadzanie znaków

EXC0-03E

Znaki alfanumeryczne wprowadzaj za pomocą klawiatury i klawiszy numerycznych na panelu sterowania.
Znaki można także wprowadzać za pomocą dostępnych na rynku klawiatur USB podłączonych do urządzenia.

Wprowadzanie znaków za pomocą panelu sterowania (P. 212)
Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury USB (P. 213)

UWAGA

- Można regulować głośność dźwięków operacji podczas wprowadzania znaków. **Regulacja poziomu głośności (P. 385)**

Wprowadzanie znaków za pomocą panelu sterowania

Za pomocą panelu sterowania można wprowadzać znaki alfabetu, cyfry i symbole.
Rodzaj znaków, które możesz wprowadzić, może być ograniczony w zależności od elementu.
Jeśli liczba wprowadzanych znaków i zakres wprowadzania wartości są ograniczone, wartość i liczba znaków, które można wprowadzić, są wyświetlane w nawiasach ( ) obok nazwy ekranu lub pola wejściowego.

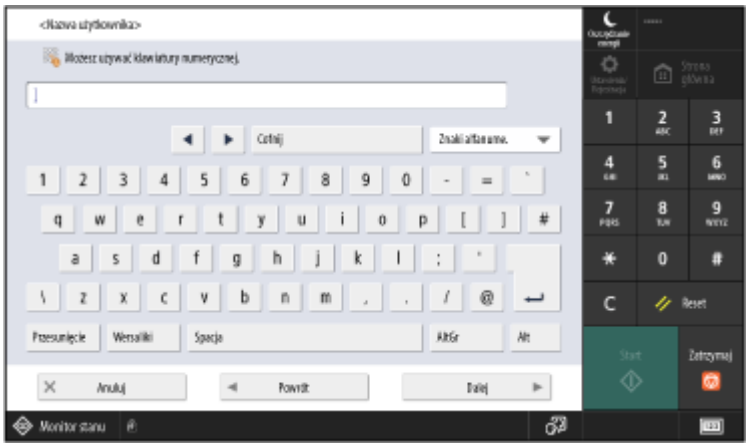

Zmiana typu znaku

Wybierz typ znaków do wprowadzenia (tryb wprowadzania) z menu rozwijanego w prawym górnym rogu klawiatury.
Nie można zmienić typu znaku dla pozycji, w przypadku których liczba znaków, które można wprowadzić, jest ograniczona.

Wprowadzanie znaków i odstępów

Kliknij znak lub symbol, aby wprowadzić. W zależności od znaku lub symbolu, który chcesz wprowadzić, może być konieczne najpierw dotknięcie klawisza [Przesunięcie] lub innego klawisza.
Dotknij i przytrzymaj klawisz na klawiaturze, aby ciągle wprowadzać ten sam znak.

Usuwanie znaków

Dotknij przycisk [Cofnij], aby usunąć jeden znak.
Dotknij i przytrzymaj klawisz [Cofnij], aby stale usuwać znaki.
Dotknij klawisz [C] klawiszy numerycznych, aby usunąć wszystkie wprowadzone znaki.

Przesuwanie kursora

Dotknij klawisz [◀] lub [▶].

Wprowadzanie liczb za pomocą klawiszy numerycznych

Oprócz ekranu klawiatury można także używać ekranu z wyświetlonym symbolem [ ] do wprowadzania liczb poprzez dotykanie cyfr na klawiszach numerycznych.

Europa | Ameryka Północna i Południowa

Możesz także dotknąć klawisza [Alt], aby wyświetlić same klawisze numeryczne.

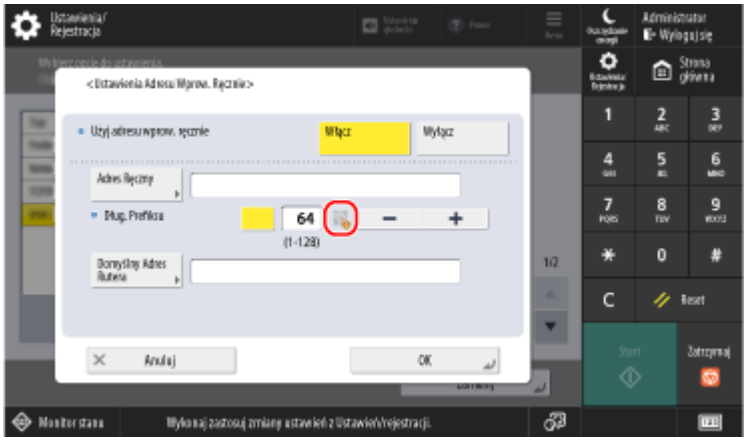

Aby usunąć wszystkie numery, dotknij klawisza [C] na klawiszach numerycznych.

UWAGA

- Gdy zamiast klawiatury lub klawiszy numerycznych wyświetlane są symbole [+] i [-], dotknij [+] lub [-], aby ustawić wartość. **Ustawianie wartości za pomocą przycisków [+] i [-] lub suwaka (P. 210)**

Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury USB

Znaki można wprowadzać w taki sam sposób, jak na komputerze, podłączając komercyjną klawiaturę USB do portu USB z przodu lub z tyłu urządzenia. **Nazwy elementów i ich funkcje (P. 57)**

* Nadal możesz wprowadzać znaki za pomocą panelu sterowania, gdy do urządzenia podłączona jest klawiatura USB.
* Nie można używać klawiatury USB, jeśli urządzenie wejściowe USB jest skonfigurowane tak, aby nie było używane ze sterownika MEAP. **[Użyj Sterownika MEAP dla Urządzenia USB] (P. 1331)**

Podłączoną klawiaturę USB można w każdej chwili odłączyć od urządzenia. Nie musisz najpierw anulować połączenia.

WAŻNE

- Nie można używać klawiszy, które nie są wyświetlane na ekranie klawiatury panelu sterowania, takich jak [Usuń], [Strona główna] i [Koniec]. Naciśnięcie nieużytecznego klawisza nie powoduje wprowadzenia znaku.
- W zależności od języka wyświetlacza niektóre znaki mogą zostać wprowadzone niepoprawnie.
- W zależności od typu klawiatury USB może ona nie działać prawidłowo.

Wyświetlanie i obsługa osi czasu

EXC0-03F

Historia ustawień oraz informacja o danych oczekujących na wydruk wyświetlana jest po prawej stronie ekranu [Strona główna]. Naciskając je, można przywołać poprzednie ustawienia i wykonać zadania oczekujące na wydruk, co ułatwia wykonywanie operacji. Ta funkcja nazywa się „Oś czasu”.

* W zależności od ustawień urządzenia i stanu logowania oś czasu może nie być wyświetlana. **Pokazywanie lub ukrywanie osi czasu (P. 1137)**

Wyświetlana zawartość osi czasu (P. 214)
Używanie osi czasu do wykonywania operacji (P. 215)
Informacje wyświetlane w historii ustawień i danych oczekujących na wydruk (P. 216)

Wyświetlana zawartość osi czasu

Dla każdego zalogowanego użytkownika na osi czasu wyświetlana jest historia ustawień oraz informacja o danych oczekujących na wydruk.
Dla użytkowników niezalogowanych lub gości, wyświetlana jest historia ustawień oraz informacja o danych oczekujących na wydruk, wspólna dla nieupoważnionych użytkowników.

Historia ustawień

Wyświetlanych jest 10 ostatnich elementów historii ustawień w kolejności chronologicznej.
Naciskając wyświetloną historię ustawień, możesz przywołać ustawienie, gdy funkcja była wykonywana w przeszłości, co jest przydatne w przypadku wielokrotnego korzystania z tego samego ustawienia lub miejsca docelowego.

Dostępne są następujące funkcje:

- Skanuj i wyślij[*1]
- Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie
- Skanuj i zapisz (z wyjątkiem sytuacji, gdy miejscem docelowym jest urządzenie pamięci USB)
- Faks[*1][*2]
- Kopia
- Dostęp do zapisanych plików[*3] (z wyjątkiem drukowania plików zapisanych na urządzeniu pamięci USB lub plików, które zostały wysłane)

[*1] Historia ustawień nie jest wyświetlana w następujących przypadkach:

- Gdy nie można określić odbiorcy z historii wysyłania **Blokowanie używania odbiorców w dzienniku wysyłania TX (P. 1053)**
- Gdy włączona jest funkcja ustawiania kodu dostępu, a użytkownik nie jest zalogowany lub zalogowany jest gość **Ukrywanie miejsc docelowych (zarządzanie kodami dostępu) (P. 1094)**

[*2] W przypadku niezalogowanych użytkowników lub gości, historia ustawień transmisji TX subadresu nie jest wyświetlana.

[*3] Informacje o drukowanych plikach są również przechowywane w historii ustawień. Nie można wybrać innego pliku i przywołać samych ustawień. Ponadto nie można przywołać historii ustawień drukowanych plików, które zostały usunięte lub przeniesione.

Dane oczekujące na wydruk

Jeśli istnieją dane oczekujące na wydruk, informacja ta zostanie wyświetlona.

Naciśnij wyświetlane informacje, aby wyświetlić ekran drukowania i wykonać drukowanie.
* Jeśli ustawienie jest skonfigurowane tak, aby nie wyświetlać danych drukowania dla indywidualnego zalogowanego użytkownika na ekranie drukowania, nie są wyświetlane żadne dane oczekujące na wydruk. **[Ustawienia wyświetlania listy zadań] (P. 1455)**

UWAGA

Po przywołaniu ustawień zawierających hasło

- Jeśli ustawienia urządzenia są skonfigurowane w sposób uniemożliwiający buforowanie hasła uwierzytelniającego, wymienione poniżej hasła ustawione podczas wysyłania lub zapisywania zeskanowanych danych zostaną usunięte po przywołaniu ustawień. **[Zabroń buforowania hasła uwierzytelnienia] (P. 1511)**
  - Hasło ustawione dla pliku PDF, jeśli zostało dodane hasło
  - Hasło logowania do docelowego serwera plików

  * Jeśli użytkownik nie jest zalogowany lub jest gościem, ustawienia zostaną przywołane bez haseł, niezależnie od ustawienia zapisywania pamięci podręcznej haseł uwierzytelniających.
- Hasło ustawione podczas wysyłania faksu (hasło podadresu) zostaje zachowane po przywołaniu ustawień, niezależnie od ustawienia zapisywania w pamięci podręcznej hasła uwierzytelniającego.

  * Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany lub jest gościem, historia ustawień transmisji TX subadresu nie jest wyświetlana na osi czasu.

Używanie osi czasu do wykonywania operacji

Naciskając historię ustawień i informację o danych oczekujących na wydruk wyświetloną na Osi czasu, możesz przywołać historię ustawień, aby ponownie wykonać funkcję lub wyświetlić ekran drukowania i wykonać drukowanie.

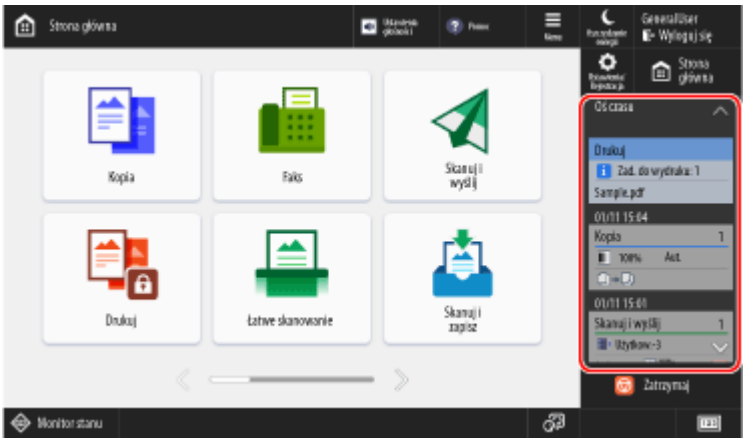

Szczegółowe informacje na temat informacji wyświetlanych w historii ustawień oraz danych oczekujących na wydruk można znaleźć poniżej:
Informacje wyświetlane w historii ustawień i danych oczekujących na wydruk (P. 216)

UWAGA

- Jeśli zmieniono i wykonano ustawienia po wywołaniu historii ustawień, do Osi czasu dodana zostanie nowa historia ustawień, odrębna od oryginalnej historii ustawień. Jeśli dokonano ustawień bez wprowadzania żadnych zmian, data i godzina oryginalnej historii ustawień zostaną zaktualizowane.
- Naciskając i przytrzymując historię ustawień, możesz ją usunąć lub zarejestrować ustawienia jako przyciski Osobiste i Udostępnione.

  * Po zarejestrowaniu przycisków Osobistych i Udostępnionych na Osi czasu nie można określić operacji po naciśnięciu tego przycisku. **Dodawanie przycisków osobistych i udostępnionych (P. 222)**

Informacje wyświetlane w historii ustawień i danych oczekujących na wydruk

Każda historia ustawień i dane oczekujące na wydruk zawierają datę i godzinę oraz nazwę funkcji, a także ustawienia, miejsce docelowe i nazwę pliku za pomocą ikony lub tekstu.

Historia ustawień

Szczegółowe informacje na temat wyświetlania każdej funkcji znajdują się poniżej. Puste obszary oznaczają brak ustawień.

Skanuj i wyślij

Wyświetla liczbę miejsc docelowych, miejsce docelowe[*1], rozmiar oryginału, rozdzielczość, ustawienia dwustronne i format pliku.

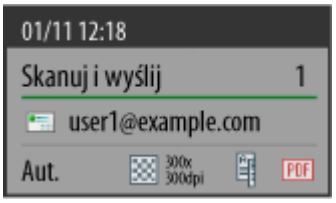

[*1] Gdy dane są wysyłane do wielu odbiorców, wyświetlany jest pierwszy z nich.

Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie

Wyświetla liczbę odbiorców[*1], miejsce docelowe, rozmiar oryginału, rozdzielczość, ustawienia dwustronne i format pliku.

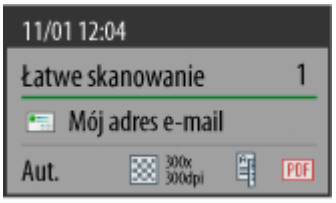

[*1] Gdy dane są wysyłane do wielu odbiorców, wyświetlany jest pierwszy z nich.

Skanuj i zapisz

Gdy lokalizacją przechowywania jest skrzynka pocztowa

Wyświetla numer skrzynki lub nazwę skrzynki lokalizacji przechowywania, rozmiar oryginału, skalę kopiowania, ustawienia dwustronne i funkcję N na 1.

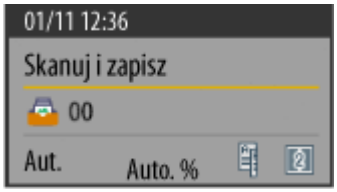

Gdy lokalizacja przechowywania to Zaawansowana przestrzeń (zaawansowana skrzynka) lub inne urządzenie lub serwer w sieci

Wyświetla nazwę folderu docelowego, rozmiar oryginału, rozdzielczość, ustawienia dwustronne i format pliku.

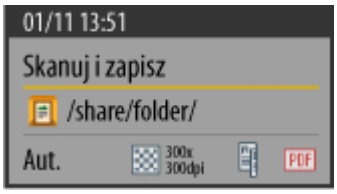

Faks

Wyświetla liczbę miejsc docelowych, miejsce docelowe*1, rozmiar oryginału, rozdzielczość, ustawienia oryginałów dwustronnych i różne rozmiary.

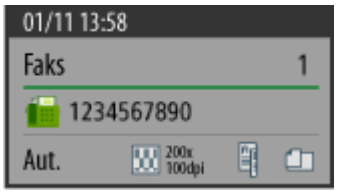

*1 Gdy dane są wysyłane do wielu odbiorców, wyświetlany jest pierwszy z nich.

Kopia

Wyświetla liczbę kopii, kolor, skalę kopii, źródło papieru, druk dwustronny/broszura, funkcję N na 1 i ustawienia zszywania.

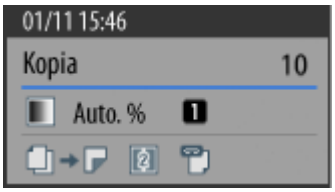

Dostęp do zapisanych plików

Wyświetla wydrukowaną nazwę pliku. Wyświetla nazwę pierwszego pliku, jeśli wydrukowano wiele plików.

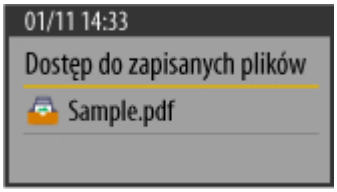

Dane oczekujące na wydruk

Wyświetla liczbę zadań oczekujących na wydruk*1 i nazwę pliku danych oczekujących na wydruk*2.

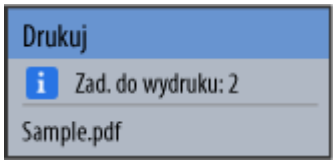

*1 Jeśli ustawione jest wyświetlanie danych drukowania dla użytkowników innych niż zalogowani użytkownicy, wyświetlana jest całkowita liczba zadań oczekujących na wydruk dla wszystkich użytkowników. **[Wyświetl zadania innych użytkowników] (P. 1454)**

*2 Jeśli do wydrukowania oczekuje wiele zadań, wyświetlana jest nazwa pliku z danymi drukowania ostatnio wysłanymi do urządzenia.

Dostosowywanie ekranu panelu sterowania

EXC0-03H

Możesz szybko uruchamiać często używane funkcje oraz zmieniać wyświetlacz i ustawienia, aby ułatwić obsługę.

Ułatwienie korzystania z ekranu [Strona główna]

Możesz zmienić rozmieszczenie przycisków funkcji i ustawień oraz dodać często używane ustawienia jako przyciski Osobiste i Udostępnione dla każdej funkcji.

Dostosowanie ekranu [Strona główna] (P. 220)
Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) (P. 222)

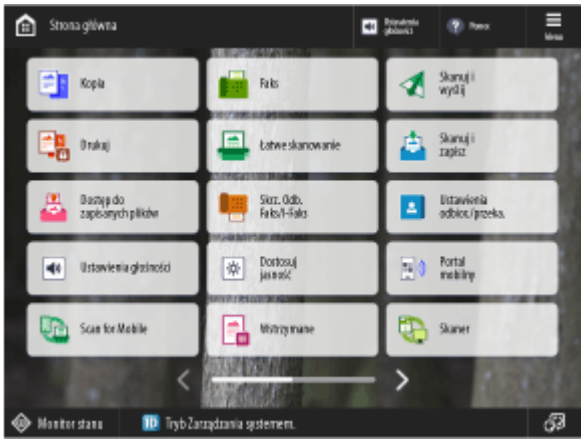

Dostosowywanie układu na ekranach funkcji

Możesz dostosować układ często używanych ustawień na każdym ekranie funkcji, aby uzyskać szybki dostęp do tych ustawień.

Dostosowywanie ekranów skanowania, faksowania i kopiowania (P. 226)

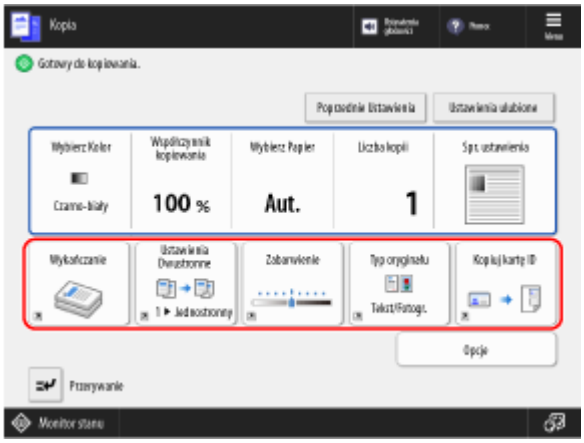

Zapisywanie często używanych ustawień

Jeśli często używasz tego samego ustawienia lub wartości dla wielu funkcji, możesz zarejestrować je jako „Ustawienia ulubione”, aby uzyskać do nich dostęp z ekranów funkcji i zmienić ustawienia domyślne. Możesz poprawić wydajność pracy, eliminując konieczność wielokrotnego zmieniania ustawień i zmniejszyć koszty, konfigurując ustawienia tak, aby oszczędzać papier.

Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)
Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)

Spersonalizowane ustawienia środowiska operacyjnego

Można zmienić język wyświetlania ekranu i dostosować środowisko operacyjne.

Zmiana języka wyświetlania (P. 236)
Dostosowywanie wyświetlacza i operacji do indywidualnych użytkowników (ustawienia osobiste) (P. 237)

UWAGA

Ograniczenia i dostosowywanie przez administratorów

- Administratorzy mogą ograniczyć elementy, które mogą być dostosowywane przez użytkowników i dostosowywać inne elementy. **Zarządzanie i ustawienia ekranów urządzeń (P. 1136)**

Dostosowanie ekranu [Strona główna]

EXC0-03J

Możesz zmienić rozmieszczenie przycisków funkcji i ustawień na ekranie [Strona główna] oraz zmienić tło na dowolny z gotowych obrazów.

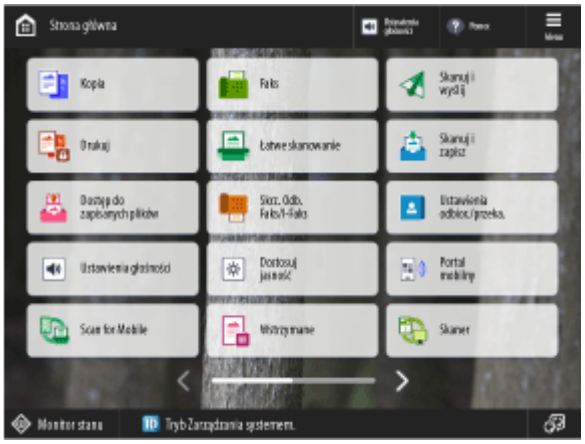

Zaloguj się do urządzenia, naciśnij przycisk [Menu] na ekranie [Strona główna] i zmień wyświetlane elementy. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**
* W zależności od ustawień urządzenia i uprawnień zalogowanego użytkownika wprowadzenie zmian może nie być możliwe. Ponadto zwykli użytkownicy nie mogą zmieniać elementów administratora. **Zarządzanie i ustawienia ekranów urządzeń (P. 1136)**

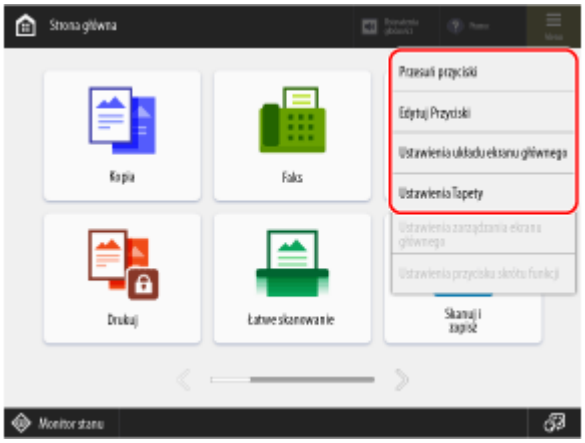

Zmiana układu przycisków

Przesuń przycisk za pomocą opcji [Przesuń przyciski] lub [Edytuj Przyciski].

- [Przesuń przyciski]: Przeciągnij i upuść przycisk lub puste miejsce, które chcesz przesunąć, w wybrane miejsce.
- [Edytuj Przyciski]: Wybierz przycisk lub puste miejsce, które chcesz przesunąć, a następnie użyj strzałek [Przesuń], aby przesunąć przycisk.

Zmiana rozmiaru i liczby wyświetlanych przycisków

Naciśnij przycisk [Ustawienia układu ekranu głównego], aby wybrać rozmiar i liczbę przycisków wyświetlanych na jednej stronie.

Usuwanie i zmienianie nazw przycisków osobistych i udostępnionych

Naciśnij przycisk [Edytuj Przyciski], wybierz przycisk, który chcesz usunąć lub którego nazwę chcesz zmienić, i naciśnij przycisk [Usuń] lub [Zmiana nazwy].

* Nie można usunąć ani zmienić nazwy przycisków funkcji lub ustawień innych niż przyciski Osobiste i Udostępnione.

Zmiana obrazu tła

Naciśnij przycisk [Ustawienia Tapety], aby wybrać obraz, którego chcesz użyć jako tła.

UWAGA

Używanie opcji [Dostosuj do osobis. użytko.] i [Dostosuj do wspól. użytko.]

- Jeśli pojawi się monit o wybranie opcji [Dostosuj do osobis. użytko.] lub [Dostosuj do wspól. użytko.], ekran, który się zmieni, będzie się różnić w zależności od dokonanego wyboru.
  - [Dostosuj do osobis. użytko.]: Twój własny ekran zmieni się jako osobiste ustawienie zalogowanego użytkownika.
  - [Dostosuj do wspól. użytko.]: Wspólny ekran* 1 zmieni się w zależności od ustawienia urządzenia.
- To, czy zostanie wyświetlony ekran wyboru, zależy od ustawień urządzenia i uprawnień zalogowanego użytkownika. **Konfigurowanie operacji i wyświetlanych ekranów dozwolonych dla użytkowników (P. 1138)**
- Jeśli ekran wyboru nie jest wyświetlany dla zwykłych użytkowników, ustawiany jest jako [Dostosuj do osobis. użytko.].
- Jeśli użytkownicy inni niż administratorzy zezwolili na zmiany [Dostosuj do wspól. użytko.], opcję [Dostosuj do wspól. użytko.] można zmienić bez konieczności logowania się do urządzenia.

*1 Ekran wyświetlany użytkownikom niezalogowanym i użytkownikom, którzy nie skonfigurowali ustawienia [Dostosuj do osobis. użytko.]

Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione)

EXC0-03K

Dodaj przyciski do przycisków ekranowych [Strona główna] dla często używanych ustawień skanowania, kopiowania i innych miejsc docelowych.
Możesz nacisnąć dodany przycisk, aby przywołać ustawienia lub natychmiast wykonać funkcję w celu szybszej i bardziej wydajnej operacji.
Dostosuj dwa typy przycisków: Przyciski osobiste, które są indywidualnie dostosowywane i może z nich korzystać tylko konkretny zalogowany użytkownik, oraz przyciski udostępnione, które są dostępne dla wszystkich użytkowników.

Funkcje i ustawienia, które można zarejestrować jako przyciski (P. 222)
Dodawanie przycisków osobistych i udostępnionych (P. 222)

Funkcje i ustawienia, które można zarejestrować jako przyciski

Skanuj i wyślij
Ustawienia miejsca docelowego i skanowania

Skanuj i zapisz

- Zapisz lokalizację i ustawienia skanowania
- Skrót do miejsca zapisu

Faks
Ustawienia skanowania miejsca docelowego i oryginału

Kopia
Ustawienia kopiowania

Dostęp do zapisanych plików
Skrót do miejsca zapisu

Skrz. Odb. Faks/I-Faks
Skrót do miejsca zapisu

Dodawanie przycisków osobistych i udostępnionych

Liczba przycisków osobistych i udostępnionych, które można dodać, jest następująca.

- Przyciski osobiste: Do 60 przycisków na użytkownika (maksymalnie 12 000 przycisków dla wszystkich użytkowników)
- Przyciski udostępnione: Do 60 przycisków

Użyj panelu sterowania, aby dodać przyciski Osobiste i Udostępnione. Nie można dodawać przycisków za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Ten rozdział zawiera opis przykładowej procedury kopiowania.

* Dodanie przycisków Osobiste i Udostępnione może nie być możliwe w zależności od ustawień urządzenia i uprawnień zalogowanego użytkownika. **Konfigurowanie operacji i wyświetlanych ekranów dozwolonych dla użytkowników (P. 1138)**

1 Zaloguj się do urządzenia. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

Jeśli dodawanie przycisków Udostępnionych jest dozwolone przez użytkowników innych niż administratorzy, przyciski Udostępnione można dodawać bez konieczności logowania się użytkownika.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Kopia] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

3 Skonfiguruj treść, która ma zostać zarejestrowana dla przycisku. **Operacje kopiowania (P. 661)**

4 Naciśnij [Menu] ▶ [Zapisz na stronie głównej].

Gdy pojawi się komunikat potwierdzający z pytaniem, czy dokonać rejestracji przy użyciu hasła
Wybierz wartość [Tak] lub [Nie], aby zapytać użytkownika o hasło po naciśnięciu dodanego przycisku i przywołaniu ustawień.

- Aby pominąć wprowadzanie hasła, wybierz [Tak].
- Aby za każdym razem żądać od użytkownika wprowadzenia hasła, wybierz [Nie]. Z przywołanych ustawień mogą korzystać wyłącznie użytkownicy znający hasło.

5 Sprawdź ustawienia i kliknij [Dalej].

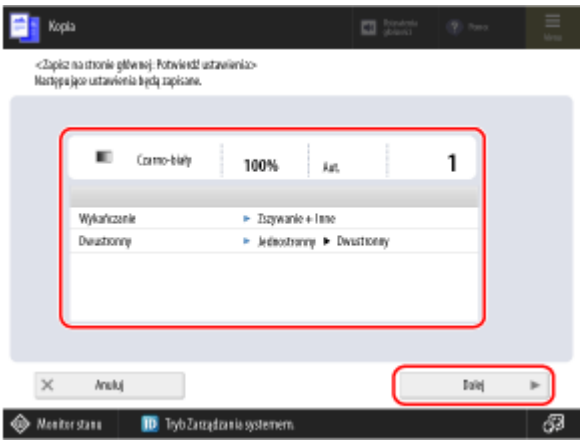

Aby zarejestrować skrót do lokalizacji przechowywania, możesz pominąć ten i następny krok. Przejdź do Kroku 7.

6 Określ działanie, które ma zostać wykonane po naciśnięciu dodanego przycisku i naciśnij przycisk [Dalej].

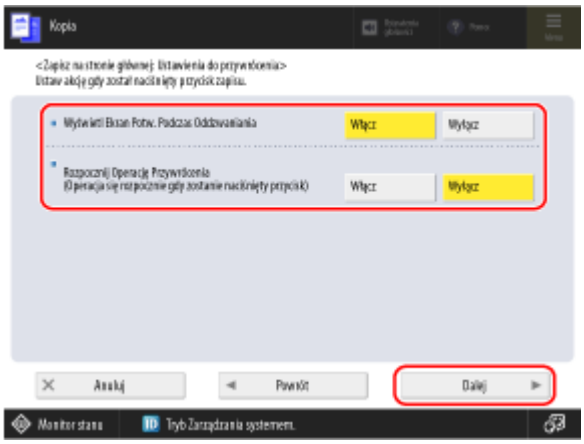

Podczas przywoływania ustawień

- Aby przywołać ustawienia po wyświetleniu ekranu potwierdzenia ustawień
  Ustaw opcję [Wyświetl Ekran Potw. Podczas Oddzwaniania] na wartość [Włącz] i ustaw opcję [Rozpocznij Operację Przywrócenia] na wartość [Wyłącz].
- Aby przywołać ustawienia bez wyświetlania ekranu potwierdzenia ustawień
  Ustaw opcję [Wyświetl Ekran Potw. Podczas Oddzwaniania] i opcję [Rozpocznij Operację Przywrócenia] na wartość [Wyłącz].

Podczas natychmiastowego wykonywania funkcji

- Aby wykonać funkcję po wyświetleniu ekranu potwierdzenia ustawień
  Ustaw opcję [Wyświetl Ekran Potw. Podczas Oddzwaniania] i [Rozpocznij Operację Przywrócenia] na wartość [Włącz].
- Aby wykonać funkcję bez wyświetlania ekranu potwierdzenia ustawień
  Ustaw opcję [Wyświetl Ekran Potw. Podczas Oddzwaniania] na wartość [Wyłącz] i ustaw opcję [Rozpocznij Operację Przywrócenia] na wartość [Włącz].

7 Wprowadź nazwę przycisku i komentarz, a następnie wybierz opcję [Osobiste] lub [Współdziel.].

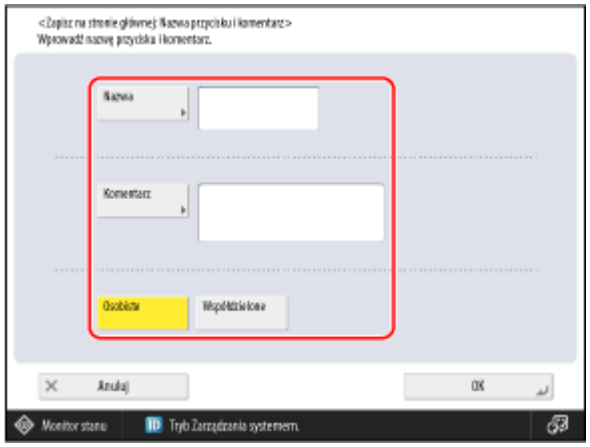

- Naciśnij [Nazwa] lub [Komentarz] i wprowadź informacje.
- Nazwa jest zawsze wyświetlana na przycisku.
- Komentarze są wyświetlane tylko wtedy, gdy rozmiar przycisku jest ustawiony na duży lub średni. Nie są one wyświetlane, gdy rozmiar jest ustawiony na średnio-mały lub mały. **Dostosowanie ekranu [Strona główna] (P. 220)**
- Aby dodać indywidualnie dostosowany przycisk, z którego może korzystać tylko zalogowany użytkownik, wybierz opcję [Osobiste]. Aby dodać przycisk, z którego będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy, wybierz opcję [Współdziel.].

8 Naciśnij [OK].

➔ Przycisk zostanie dodany do ekranu [Strona główna].

UWAGA

Podczas rejestrowania miejsca docelowego serwera plików w przycisku osobistym lub udostępnionym

- Jeśli metoda uwierzytelniania dostępu do serwera plików jest ustawiona na wykorzystanie informacji uwierzytelniających zalogowanego użytkownika, ustawienie hasła używane do uwierzytelniania serwera plików nie jest uwzględniane w zarejestrowanych informacjach przycisków Osobiste i Udostępnione. **[Informacja używ. dla pliku uwierzyt. TX/przegląd.] (P. 1381)**

Podczas rejestrowania odbiorcy w zdalnej książce adresowej pod przyciskiem osobistym lub udostępnionym

- Nawet jeśli informacje o miejscu docelowym zostaną zaktualizowane na serwerze, informacje o miejscu docelowym zarejestrowane w przycisku Osobiste lub przycisku Udostępnione na komputerze klienckim nie zostaną zaktualizowane.
  Jeśli nie możesz wysłać danych za pomocą dodanego przycisku, sprawdź, czy informacje o miejscu docelowym zostały został zaktualizowany na serwerze.

Zmiana dodanych przycisków osobistych i udostępnionych

- Nie można zmienić przycisku Osobisty na przycisk Udostępniony ani zmienić przycisku Udostępniony na przycisk Osobisty. Aby go zastąpić, musisz dodać nowy przycisk.
- Naciśnij i przytrzymaj dodany przycisk, aby zmienić nazwę i komentarz oraz przenieść go lub usunąć.

  * Możesz wykonać te same operacje, używając opcji [Menu] na ekranie [Strona główna]. **Dostosowanie ekranu [Strona główna] (P. 220)**

Dostosowywanie ekranów skanowania, faksowania i kopiowania

EXC0-03L

Możesz zastąpić następujące przyciski wyświetlane na ekranach skanowania (Skanuj i wyślij), faksowania i kopiowania przyciskami w menu [Opcje] i ukryć te przyciski.
Możesz zmienić rozmieszczenie często używanych przycisków na ekranach funkcji, aby przyspieszyć operacje.

Skanuj i wyślij

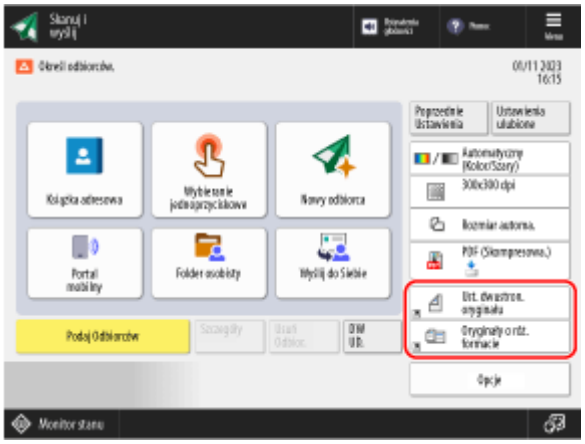

Faks

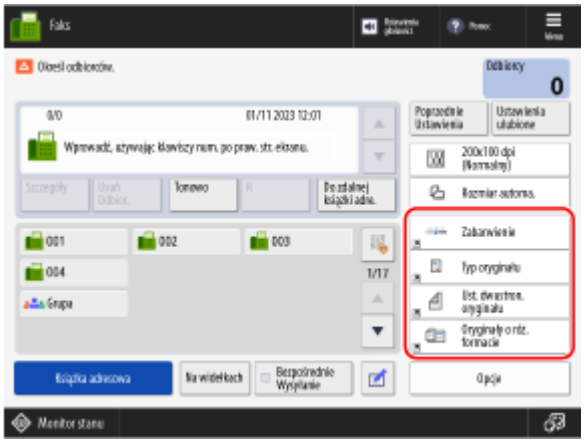

Kopia (Ekran zwykłej kopii)

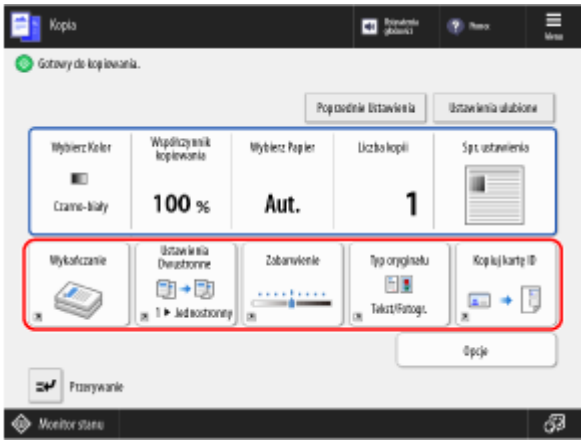

Kopia (Ekran ekspresowego kopiowania)

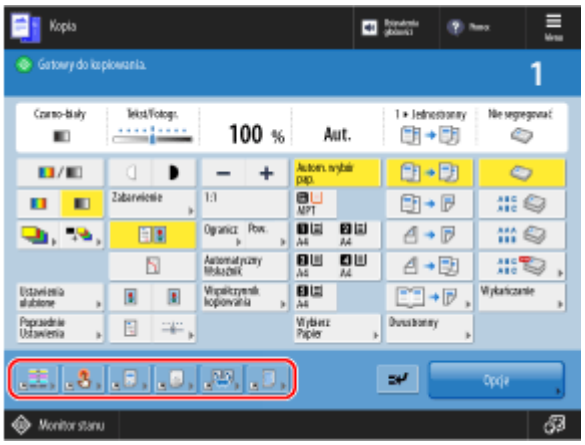

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

Użyj panelu sterowania, aby dostosować ekrany. Nie można dostosowywać ekranów za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Ten rozdział zawiera opis przykładowej procedury kopiowania.

1 W razie potrzeby zaloguj się do urządzenia. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

- Aby dostosować swój własny ekran jako osobiste ustawienie zalogowanego użytkownika, musisz się najpierw zalogować.
- Aby dostosować ekran do ustawień urządzenia, przejdź do kroku 2 bez logowania.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Kopia] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

3 Naciśnij [Menu] ▶ [Zapisz skróty opcji].

4 Wybierz przycisk, który chcesz ukryć (lub zastąpić).

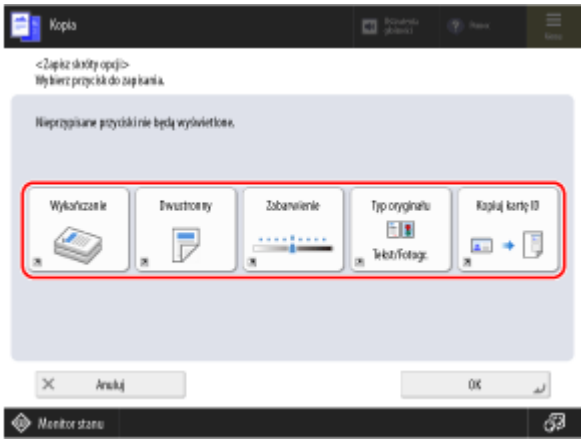

Na ekranie Ekspresowej kopii wybierz żądany przycisk i naciśnij przycisk [Zapisz].

5 Wybierz nowy przycisk i naciśnij przycisk [OK].

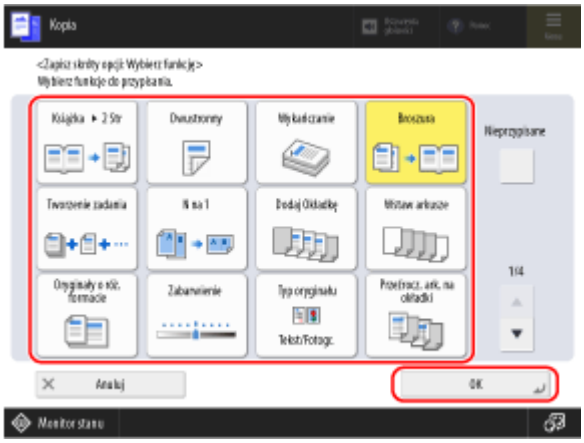

➔Powoduje to powrót do ekranu w kroku 4 .

- Jeżeli nie chcesz zamieniać przycisku, wybierz opcję [Nieprzypisane].
- Na ekranie Zwykła kopia możesz nacisnąć przycisk [Skonfiguruj ulubio. ustawie.] i zmienić kolejność zarejestrowanych „Ustawień ulubionych” w formie skrótów. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**

6 Naciśnij [OK].

➔Rozmieszczenie przycisków na ekranie Kopiuj zostało zmienione.

UWAGA

Zapisywanie często używanych ustawień

- Jeśli często używasz tego samego ustawienia lub wartości dla wielu funkcji, możesz zarejestrować je jako „Ustawienia ulubione”, aby uzyskać do nich dostęp z ekranów funkcji lub zmienić ustawienia domyślne.

Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)
Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)

Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień

EXC0-03R

Możesz zarejestrować ustawienia według własnego uznania i zapisać je jako „Ulubione ustawienia” dla funkcji skanowania, kopiowania i innych.
Możesz oznaczyć ulubione ustawienie, aby podać opis ustawienia, osobę, która będzie z niego korzystać, lub inne informacje.
Możesz przywołać zarejestrowane ustawienia z ekranów funkcji, aby szybko wykonać funkcję. W razie potrzeby możesz też zmienić ustawienia po ich przywołaniu.

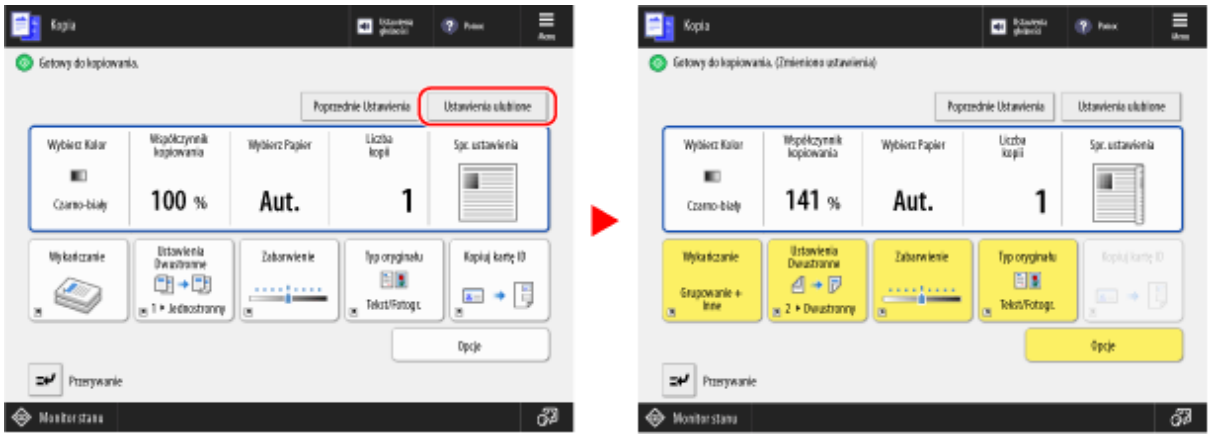

Rejestrowanie ulubionych ustawień (P. 229)
Przywoływanie zarejestrowanych „Ulubionych ustawień” (P. 232)

UWAGA

Maksymalna liczba „Ulubionych ustawień”, które można zarejestrować

- Skanuj i wyślij: 18
- Skanuj i zapisz
  - Skrzynka pocztowa: 9
  - Do użytku innego niż skrzynka pocztowa: 9
- Faks: 18
- Kopia: 9
- Dostęp do zapisanych plików
  - Skrzynka pocztowa: 9
  - W przypadku plików JPEG i TIFF, których nie ma w skrzynce pocztowej: 9
  - W przypadku plików PDF i XPS, których nie ma w skrzynce pocztowej: 9

Rejestrowanie ulubionych ustawień

Jeśli podczas rejestrowania ustawień skanowania i faksu określono odbiorcę podczas ustawiania szczegółów do zarejestrowania, odbiorca zostanie również zarejestrowany w Ustawieniach ulubionych. Zarejestruj ustawienia, upewniając się, że nie określono niepotrzebnych odbiorców.
Po dokonaniu rejestracji nie można zmienić miejsca docelowego. Aby zmienić zarejestrowanego odbiorcę, usuń ustawienie ulubionych, a następnie zarejestruj je ponownie.

Aby skonfigurować ulubione ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować tych ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Ten rozdział zawiera opis przykładowej procedury kopiowania.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Kopia] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

2 Ustaw informacje szczegółowe, które mają zostać zarejestrowane. **Operacje kopiowania (P. 661)**

3 Naciśnij przycisk [Menu] ▶ [Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia] lub [Zapisz ulubione ustawienia].

Gdy pojawi się komunikat potwierdzający z pytaniem, czy dokonać rejestracji przy użyciu hasła
Wybierz opcję [Tak] lub [Nie], aby zapytać użytkownika o hasło po przywołaniu „Ustawień ulubionych”.

- Aby pominąć wprowadzanie hasła, wybierz [Tak].
- Aby za każdym razem żądać od użytkownika wprowadzenia hasła, wybierz [Nie]. Z przywołanych ustawień mogą korzystać wyłącznie użytkownicy znający hasło.

Gdy zostanie wyświetlony ekran sprawdzania ustawień
Sprawdź ustawienia i kliknij [Dalej].

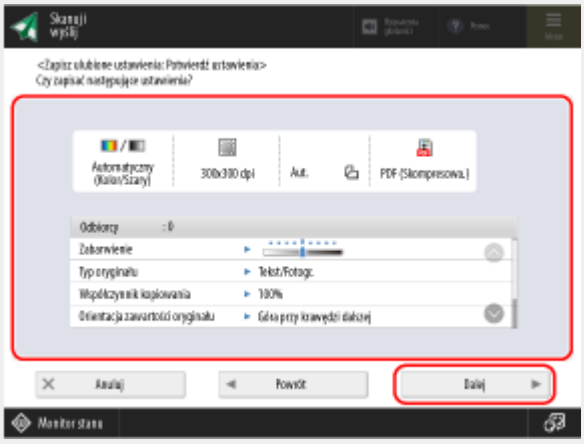

4 Wybierz przycisk, dla którego chcesz zarejestrować ustawienie, i naciśnij przycisk [Zapisz] lub [Dalej].

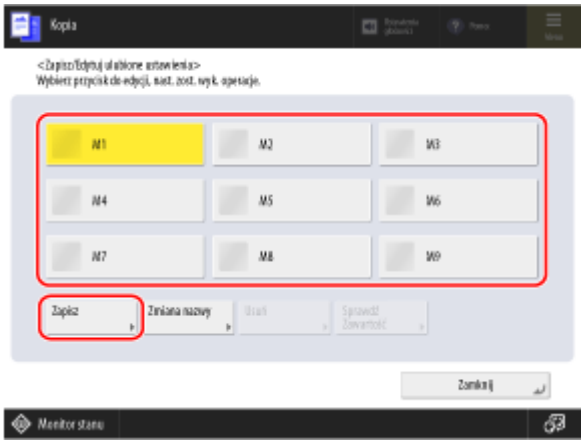

Jeżeli wybierzesz przycisk z już zarejestrowanym ustawieniem, zarejestrowane informacje zostaną nadpisane.

Gdy zostanie wyświetlony ekran sprawdzania ustawień

Sprawdź ustawienia i kliknij [Tak].

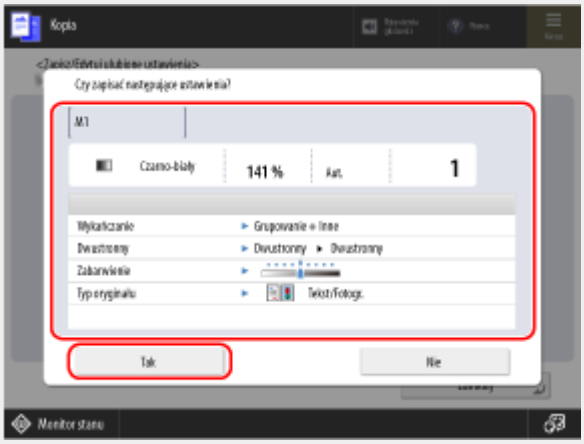

Gdy zostanie wyświetlony ekran ustawiania nazwy przycisku i komentarza

Wprowadź nazwę przycisku i komentarz, a następnie naciśnij przycisk [OK].

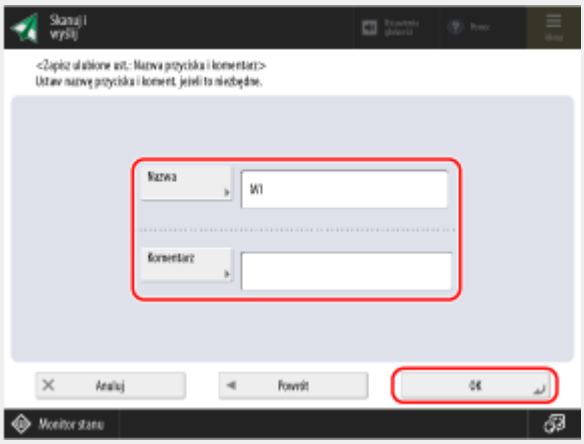

- Naciśnij [Nazwa] lub [Komentarz] i wprowadź informacje.
- Nazwa jest zawsze wyświetlana na przycisku.
- Komentarze można wyświetlić, ustawiając opcję [Pokaż Komentarze] na wartość [Włącz] na ekranie wyboru przycisku.

5 W razie potrzeby zmień nazwę przycisku.

Wybierz przycisk z zarejestrowanym ustawieniem i naciśnij przycisk [Zmiana nazwy], aby zmienić nazwę przycisku.

6 Naciśnij [Zamknij].

UWAGA

Gdy miejsce docelowe jest zarejestrowane w „Ustawieniach ulubionych”

- Gdy odbiorca zarejestrowany w „Ustawieniach ulubionych” zostanie usunięty z książki adresowej, zarejestrowane informacje o odbiorcy również zostaną usunięte.

Gdy miejsce docelowe serwera plików jest zarejestrowane w „Ustawieniach ulubionych”

- Jeśli metoda uwierzytelniania dostępu do serwera plików jest ustawiona na wykorzystanie informacji uwierzytelniających zalogowanego użytkownika, ustawienie hasła używane do uwierzytelniania serwera plików nie jest uwzględniane w zarejestrowanych informacjach w „Ustawieniach ulubionych”. **[Informacja używ. dla pliku uwierzyt. TX/przegląd.] (P. 1381)**

Gdy zdalny adresat książki adresowej jest zarejestrowany w „Ustawieniach ulubionych”

- Nawet jeśli informacje o odbiorcy zostaną zaktualizowane na serwerze, informacje o odbiorcy zarejestrowane w „Ustawieniach ulubionych” na urządzeniu klienckim nie zostaną zaktualizowane.
  Jeśli nie możesz wysłać danych przy użyciu zarejestrowanych „Ustawień ulubionych”, sprawdź, czy informacje o odbiorcy zostały został zaktualizowany na serwerze.

Przywoływanie zarejestrowanych „Ulubionych ustawień”

Podczas korzystania ze skanowania, kopiowania lub innych funkcji przywołaj ustawienie zgodne z Twoim zastosowaniem z zarejestrowanych „Ulubionych ustawień”.

Ten rozdział zawiera opis przykładowej procedury kopiowania.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Kopia] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

2 Naciśnij [Ustawienia ulubione].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia ulubione].

3 Wybierz przycisk ustawienia, którego chcesz użyć.

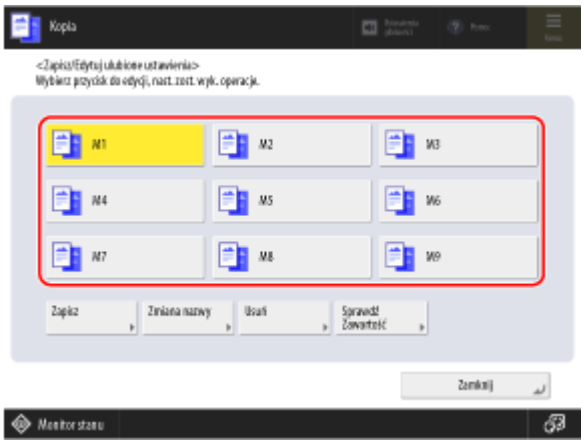

Jeśli wyświetlony zostanie ekran sprawdzania ustawień, przejdź do Kroku 5.

4 Naciśnij [OK].

5 Sprawdź ustawienia i kliknij [Tak].

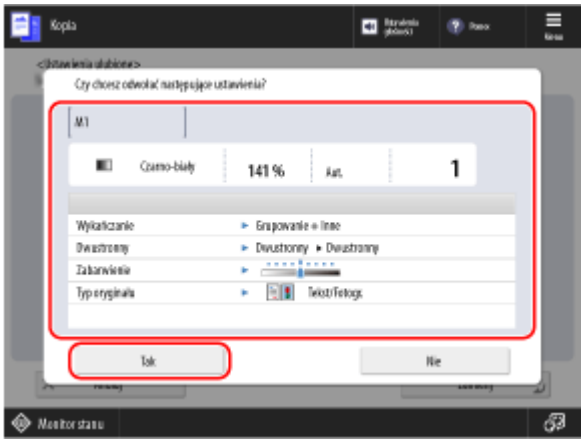

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

➔Ustawienie zostanie przywołane.
Ustawienia kopiowania są gotowe, więc możesz po prostu nacisnąć przycisk [Start], aby skopiować.

UWAGA

Początkowe wyświetlanie ekranu [Ustawienia ulubione] (skanowanie i faksowanie)

- Możesz skonfigurować ekran [Ustawienia ulubione], który będzie wyświetlany początkowo po naciśnięciu przycisku [Skanuj i wyślij] lub [Faks] na ekranie [Strona główna].
  - Skanuj i wyślij **[Domyślny Ekran] (P. 1394)**
  - Faks **[Domyślny Ekran] (P. 1414)**

Konfigurowanie ustawień tak, aby ekran nie był wyświetlany w celu sprawdzenia ustawień (skanowanie, faksowanie i kopiowanie)

- Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby nie wyświetlany był ekranu sprawdzania ustawień podczas przywoływania „Ustawień ulubionych” dla skanowania (Skanuj i wyślij), faksowania i kopiowania. W ten sposób możesz przywołać ustawienia bez wykonywania kroku 5.
  - Skanuj i wyślij **[Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień] (P. 1394)**
  - Faks **[Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień] (P. 1414)**
  - Kopia **[Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień] (P. 1382)**

Usuwanie zarejestrowanych „Ulubionych ustawień”

- Na ekranie [Ustawienia ulubione] wybierz przycisk, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk [Usuń].
- Aby usunąć „Ustawienia ulubione” skanowania (Skanuj i wyślij) i faksu, naciśnij przycisk [Edytuj] na ekranie [Ustawienia ulubione], wybierz przycisk, który chcesz usunąć, i naciśnij przycisk [Usuń].
- Nawet jeśli zarejestrowane informacje w „Ustawieniach ulubionych” zostaną usunięte, nazwa przycisku nie zostanie usunięta i nie powróci do ustawień domyślnych. W razie potrzeby naciśnij przycisk [Zmiana nazwy], aby zmienić nazwę przycisku.

Zmiana ustawień domyślnych

EXC0-03S

Można zmienić domyślne ustawienia skanowania, kopiowania i innych funkcji przywoływanych za pomocą panelu sterowania.
Kiedy naciśniesz przycisk [Reset] na ekranie dowolnej funkcji, ustawienie zostanie zresetowane do ustawienia domyślnego.

Aby zmienić ustawienia domyślne, użyj panelu sterowania. Nie można zmienić ustawień domyślnych za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Ten rozdział zawiera opis przykładowej procedury kopiowania.

1 W razie potrzeby zaloguj się do urządzenia. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

- Aby zmienić własne ustawienia domyślne jako ustawienia osobiste zalogowanego użytkownika, należy się najpierw zalogować.
- Aby zmienić ustawienia domyślne jako ustawienia urządzenia, przejdź do kroku 2 bez logowania.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Kopia] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

3 Ustaw szczegóły, które mają zostać zarejestrowane jako ustawienia domyślne. **Operacje kopiowania (P. 661)**

4 Naciśnij [Menu] ▶ [Zmień ustawienia domyślne].

Jeśli wyświetlony zostanie ekran sprawdzania ustawień, przejdź do Kroku 6.

5 Naciśnij [Zapisz].

6 Sprawdź ustawienia i kliknij [Tak].

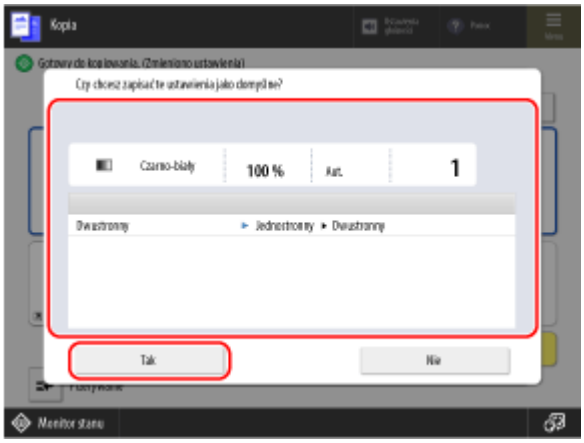

➔Ustawienia domyślne zostają zmienione.

UWAGA

Przywracanie ustawień domyślnych do ustawień fabrycznych

- Na ekranie w kroku 5 naciśnij przycisk [Zainicjuj] ▶ [Tak].
- Aby zainicjować ustawienia skanowania (Skanuj i wyślij) i faksu, użyj opcji [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie ▶ [Ustawienia Funkcji].
  - Skanuj i wyślij **[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1395)**
  - Faks **[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1415)**

Zmiana języka wyświetlania

EXC0-03U

Można zmienić język wyświetlania na ekranie. W zależności od używanego języka możesz zmienić układ klawiatury wyświetlanej na ekranie.

Użyj panelu sterowania, aby zmienić język wyświetlacza. Nie można zmienić języka wyświetlania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.

1 W razie potrzeby zaloguj się do urządzenia. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

- Aby zmienić język wyświetlania po zalogowaniu jako ustawienie osobiste zalogowanego użytkownika, musisz się najpierw zalogować.
- Aby zmienić język wyświetlania jako ustawienie urządzenia, przejdź do kroku 2 bez logowania.

2 Wyświetl ekran ustawień języka wyświetlacza.

Gdy na dole ekranu [Strona główna] lub innego ekranu wyświetlany jest komunikat [ ]

Naciśnij przycisk [ ] aby wyświetlić ekran ustawień języka wyświetlania.

* To, czy na dole ekranu wyświetlany jest przycisk [ ], zależy od ustawień urządzenia. **Dodawanie przycisku zmiany języka wyświetlacza (P. 1140)**

Podczas wyświetlania ekranu ustawień z menu ustawień

1. Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2. Naciśnij [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza] ▶ [Przełączanie Języka/Klawiatury].

   → Wyświetla się ekran ustawień języka wyświetlania.

3 Wybierz język wyświetlania i naciśnij przycisk [OK].

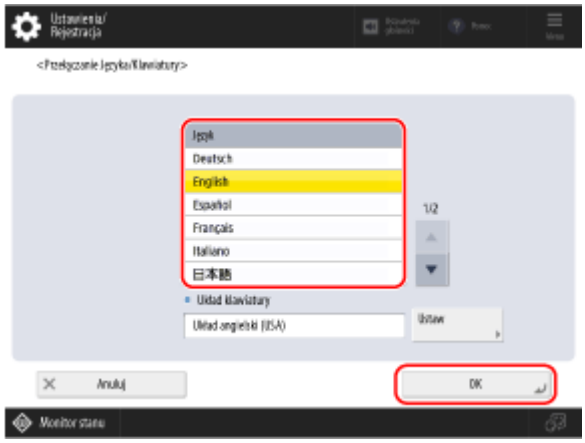

Aby zmienić układ klawiatury, wybierz język wyświetlania i naciśnij [Ustaw].

* W zależności od używanego języka nie można zmienić układu klawiatury.

Dostosowywanie wyświetlacza i operacji do indywidualnych użytkowników (ustawienia osobiste)

EXC0-03W

Możesz zmienić ustawienia (ustawienia osobiste) związane z wyświetlaniem ekranu i obsługą dla każdego zalogowanego użytkownika. Ustawienia te obowiązują wyłącznie wówczas, gdy użytkownik, który je zmienił, jest zalogowany, i nie mają wpływu na ustawienia innych użytkowników.

Konfigurowalne ustawienia

- Ekran wyświetlany po zalogowaniu użytkownika
- Język wyświetlania ekranu
- Czas reakcji klawiatury, odwrócone wyświetlanie (kolor) i wyświetlanie w powiększeniu (dostęp)
- Osobisty identyfikator SSID (nazwa sieci) i klucz sieciowy (hasło) w przypadku bezpośredniego połączenia z urządzeniem mobilnym
- Automatyczne drukowanie danych do druku przechowywanych w urządzeniu

Użyj panelu sterowania, aby zmienić ustawienia osobiste (hasło). Nie można zmienić ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.

1 Zaloguj się do urządzenia. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia osobiste] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

3 Naciśnij przycisk ustawienia, które chcesz dostosować, i zmień ustawienie na wyświetlonym ekranie.

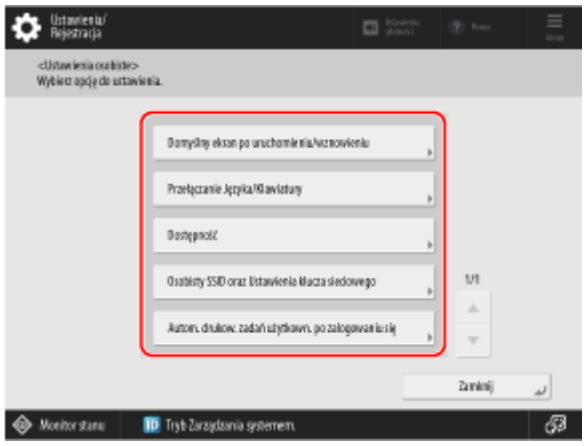

W przypadku zmiany ekranu wyświetlanego po zalogowaniu użytkownika

Naciśnij przycisk [Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu] i wybierz ekran, który będzie wyświetlany po zalogowaniu.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy ustawienie jest skonfigurowane tak, aby wyświetlać ekran logowania na początku operacji, w ustawieniu określającym, kiedy ma być wyświetlany ekran logowania. **Konfigurowanie metody wyświetlania ekranu logowania (P. 937)**

Podczas zmiany języka wyświetlania na ekranie

Naciśnij przycisk [Przełączanie Języka/Klawiatury] i wybierz język wyświetlacza.
W zależności od używanego języka możesz zmienić układ klawiatury wyświetlanej na ekranie. Aby zmienić układ klawiatury, wybierz język wyświetlania i naciśnij [Ustaw].

Podczas zmiany czasu reakcji klawiatury, ustawienia odwróconego wyświetlania (kolor) i powiększonego wyświetlania

Naciśnij przycisk [Dostępność], i skonfiguruj żądane ustawienia.

[Ustawienia Klawisza Powtórzeń]

Naciśnij i przytrzymaj klawisze na klawiaturze ekranowej, aby wielokrotnie wprowadzać ten sam znak za pomocą funkcji powtarzania klawisza. Możesz zmniejszyć szybkość operacji powtarzania klawiszy. Ustaw tę opcję, jeśli zauważysz, że przy próbie wprowadzenia tylko jednego znaku wielokrotnie wpisywany jest ten sam znak.

[Opóźnienie akceptacji powtórz. naciśnięć]

Można określić czas, przez który urządzenie nie akceptuje drugiego i kolejnych naciśnięć klawiszy, gdy klawisz na klawiaturze ekranowej zostanie przypadkowo naciśnięty wielokrotnie.
Skonfiguruj to ustawienie w przypadkach, gdy zamierzasz wprowadzić pojedynczy znak, ale ten sam znak jest wprowadzany wielokrotnie.

[Odwrotne wyświeltanie (Kolor)]

Można ustawić wyświetlacz tak, aby odwracał jasność ekranu.
Ustaw tę opcję, jeśli po dostosowaniu jasności ekranu za pomocą opcji [Dostosuj jasność] na ekranie [Strona główna] obraz jest nadal słabo czytelny.

[Włącz powiększanie ekranu]

Aby powiększyć lub pomniejszyć ekran, możesz użyć dwóch palców do powiększenia lub pomniejszenia ekranu.

Podczas ustawiania osobistego identyfikatora SSID i klucza sieciowego w celu bezpośredniego połączenia z urządzeniem mobilnym

Naciśnij przycisk [Osobisty SSID oraz Ustawienia klucza sieciowego], aby ustawić używany identyfikator SSID i klucz sieciowy.
* Można to ustawić tylko wtedy, gdy ustawienie Tryb punktu dostępu jest skonfigurowane tak, aby używać innego identyfikatora SSID i klucza sieciowego dla każdego zalogowanego użytkownika. **Włączanie funkcji bezpośredniego połączenia (P. 866)**

Aby określić identyfikator SSID i klucz sieciowy

Ustaw opcję [Określ SSID do użycia] i [Określ klucz sieciowy do użycia] na wartość [Włącz], a następnie wprowadź identyfikator SSID i klucz sieciowy.

Aby użyć identyfikatora SSID i klucza sieciowego wygenerowanego automatycznie z losowymi znakami

Ustaw [Określ SSID do użycia] i [Określ klucz sieciowy do użycia] na [Wyłącz].

Aby automatycznie czekać na bezpośrednie połączenie podczas logowania

Ustaw [Automatycznie Włącz/wyłącz bezpośrednie połączenie przy logowaniu/wylogowaniu] na [Włącz].

Aby włączyć automatyczne drukowanie danych drukowania przechowywanych w urządzeniu

Naciśnij przycisk [Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się] i wybierz opcję [Włącz].
Przechowywane dla Ciebie dane są drukowane automatycznie po zalogowaniu.
* Można to ustawić tylko wtedy, gdy ustawienie jest skonfigurowane do korzystania z funkcji automatycznego drukowania danych do drukowania. **[Włącz funkcję autom. drukowania po zalogowaniu się] (P. 1456)**

4 Naciśnij [Zamknij].

Logowanie się do urządzenia

EXC0-03X

Aby zalogować się do urządzenia, naciśnij przycisk [Zaloguj się] na ekranie [Strona główna] i wprowadź wymagane informacje na wyświetlonym ekranie logowania. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**
Ekran logowania wyświetla się automatycznie podczas korzystania z funkcji wymagającej uwierzytelnienia. Po zalogowaniu ekran się zmieni i będzie można kontynuować pracę.

* Aby edytować ważne ustawienia urządzenia, musisz zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora. **Uprawnienia administratora i hasło (P. 54)**
* Po zalogowaniu się do urządzenia każdy użytkownik może obsługiwać urządzenie z wykorzystaniem preferowanych przez siebie ustawień. **Korzystanie ze spersonalizowanego ekranu, danych i ustawień (personalizacja) (P. 241)**

UWAGA

Gdy przez pewien czas po zalogowaniu nie są wykonywane żadne operacje

- Domyślnie ustawienia skonfigurowane na ekranie są wyczyszczone, a użytkownik automatycznie wylogowany. Możesz zmienić czas do momentu wyczyszczenia ustawień. **[Czas Automatycznego Resetu] (P. 1277)**

1 Na ekranie logowania naciśnij przycisk [Nazwa użytkownika].

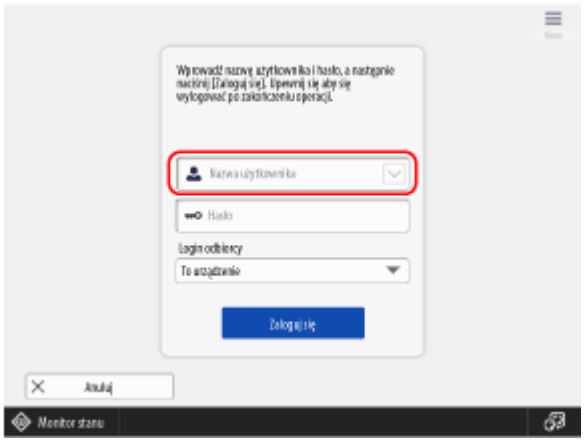

Jeśli na urządzeniu znajduje się historia poprzednio zalogowanych nazw użytkowników, możesz także wybrać nazwę użytkownika z menu rozwijanego.
Jeśli wybrano nazwę użytkownika z menu rozwijanego, naciśnij przycisk [Hasło] i przejdź do kroku 3.

2 Wprowadź nazwę użytkownika i naciśnij [Dalej].

3 Wprowadź hasło i naciśnij [OK].

4 Wybierz miejsce logowania z menu rozwijanego [Login odbiorcy] i naciśnij przycisk [Zaloguj się].

→ Po pomyślnym zalogowaniu, ekran [Strona główna] lub inny ekran zostanie wyświetlony.

5 Po zakończeniu żądanych operacji naciśnij przycisk [Wyloguj się].

UWAGA

- W zależności od ustawień urządzenia możesz zmienić hasło, naciskając przycisk [Zmień hasło] z [Menu] na ekranie logowania. **[Wyświetl przycisk aby zmienić hasło w menu ustawień] (P. 1478)**

Korzystanie ze spersonalizowanego ekranu, danych i ustawień (personalizacja)

EXC0-03Y

Po zalogowaniu możesz korzystać z urządzenia z ustawieniami osobistymi. Nazywa się to funkcją personalizacji. Możesz używać spersonalizowanego ekranu i książki adresowej. Ponadto Twoje spersonalizowane ustawienia są zapisywane automatycznie, co zapewnia szybszą i wygodniejszą obsługę.

Aby móc korzystać z funkcji personalizacji, należy skonfigurować ustawienia urządzenia. Należy pamiętać, że niektórych elementów nie można spersonalizować. **Włączanie i wyłączanie funkcji personalizacji (P. 945)**

Korzystanie ze spersonalizowanego ekranu

Możesz szybko uruchamiać często używane funkcje oraz łatwo zmieniać sposób wyświetlania i ustawienia na ekranie [Strona główna] i ekranach funkcji.

Dostosowanie ekranu [Strona główna] (P. 220)
Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) (P. 222)
Dostosowywanie ekranów skanowania, faksowania i kopiowania (P. 226)

Możesz także zmienić ustawienia domyślne na ekranach funkcji, aby zwiększyć efektywność operacji.

Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)

Korzystanie ze spersonalizowanej książki adresowej i odbiorców

Możesz zarządzać spersonalizowanymi miejscami docelowymi i lokalizacjami przechowywania zeskanowanych danych i faksów oraz udostępniać te informacje grupie, do której należysz. Aby użyć spersonalizowanego odbiorcy, wybierz [Osobistą listę adresów] lub [Listę adresów grupy użytkowników] na ekranie Książki adresowej.

Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)
Określanie miejsc docelowych (książka adresowa) (P. 372)

Ponadto możesz użyć opcji [Wyślij do Siebie] wyświetlanej na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij), aby łatwo wysłać zeskanowane dane na własny adres e-mail.

Korzystanie z Historii

Możesz przywołać i ponownie wykorzystać poprzednio używane ustawienia z osi czasu na ekranie [Strona główna] i menu [Poprzednie Ustawienia] na ekranach funkcji.

Wyświetlanie i obsługa osi czasu (P. 214)

Korzystanie z ustawień spersonalizowanych

Możesz używać urządzenia z ustawieniami osobistymi, bez wpływu na innych użytkowników. Oprócz ułatwienia obsługi panelu sterowania, możesz także ustawić operację wykonywaną na początku korzystania z urządzenia, aby zaoszczędzić czas.

Dostosowywanie wyświetlacza i operacji do indywidualnych użytkowników (ustawienia osobiste) (P. 237)

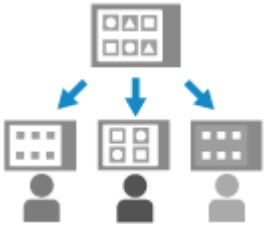

UWAGA

Korzystanie ze spersonalizowanego miejsca do przechowywania

- Logując się do urządzenia masz możliwość skorzystania z funkcji personalizacji oraz spersonalizowanej miejsca do przechowywania.
  - Przestrzeń osobista w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń
    Możesz utworzyć przestrzeń osobistą w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń i używać jej jako miejsce do przechowywania, które nie będzie widoczne dla innych użytkowników. **Tworzenie przestrzeni osobistej w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń (P. 827)**
  - Miejsce do przechowywania jako folder osobisty
    Po skonfigurowaniu folderu osobistego można łatwo uzyskać do niego dostęp z poziomu opcji [Folder osobisty] wyświetlanej na ekranie skanowania lub innym ekranie. **Konfigurowanie folderu osobistego (P. 971)**

Umieszczanie oryginałów

EXC0-040

Umieść dokumenty, zdjęcia i inne materiały drukowane („oryginały”), które mają być zeskanowane, przefaksowane lub skopiowane, na płycie szklanej lub w podajniku.
W zależności od rodzaju dokumentu i sposobu jego użycia, zdecyduj, czy chcesz użyć szklanej płyty czy podajnika.

Szklana płyta robocza

Skanuje oryginały w pozycji stacjonarnej. Oryginały muszą być umieszczane pojedynczo, ale zapewnia to bardzo dokładne skanowanie.
Na szklanej szybie możesz też umieścić następujące oryginały:

- Książki, gruby papier, cienki papier i inne oryginały, których nie można umieścić w podajniku
- Kalkę kreślarską, folie i inne przezroczyste oryginały

Umieszczanie oryginałów na płycie szklanej (P. 243)

Podajnik

W podajniku możesz umieścić wiele arkuszy oryginałów. Ułożone oryginały są podawane i skanowane automatycznie, arkusz po arkuszu.
Obie strony oryginałów mogą być skanowane jednocześnie.
Umieszczanie oryginałów w podajniku (P. 245)

Niezależnie od tego, czy korzystasz z płyty szklanej, czy podajnika, podczas kopiowania na papierze z logo lub korzystania z funkcji zszywania lub dziurkowania, należy zachować ostrożność w przypadku orientacji oryginału.
Orientacja oryginału podczas kopiowania na papier z logo (P. 250)
Orientacja oryginału do zszycia i ustawienie pozycji zszywania (opcja) (P. 253)
Orientacja oryginału podczas dziurkowania (opcja) (P. 257)

WAŻNE

Umieszczanie suchych oryginałów

- Przed umieszczeniem oryginałów upewnij się, że tusz, korektor lub klej, które się na nich znajdują, całkowicie wyschły.

Umieszczanie oryginałów na płycie szklanej

Informacje na temat rozmiaru oryginałów, które można umieścić na szklanej płycie, znajdują się w podstawowych danych technicznych urządzenia. **Podstawowe specyfikacje (P. 83)**

1 Otwórz podajnik.

Otwórz całkowicie podajnik. Jeśli oryginał zostanie umieszczony z podajnikiem niecałkowicie otwartym, rozmiar oryginału może nie zostać prawidłowo wykryty.

2 Połóż zeskanowany oryginał stroną do dołu na szklanej płycie skanera, wyrównując róg oryginału z lewym górnym rogiem szklanej płyty.

Podczas skanowania przezroczystych oryginałów

Podczas skanowania kalki technicznej, przezroczy i innych przezroczystych oryginałów umieść na wierzchu arkusz zwykłego białego papieru.

Podczas skanowania obu stron oryginału

Umieść oryginał tak, aby jego górna i dolna część znajdowały się w prawidłowej pozycji z Twojego punktu widzenia.

Podczas skanowania oryginałów, które są rozkładane

W przypadku skanowania rozkładanego oryginału, takiego jak książka lub czasopismo, umieść oryginał tak, aby jego górna krawędź była wyrównana z górną krawędzią i lewym górnym rogiem płyty szklanej.

3 Delikatnie zamknij podajnik.

Nie należy na siłę zamykać podajnika po włożeniu do niego książki, czasopisma lub innego grubego oryginału.

4 Po zakończeniu skanowania oryginałów zdejmij je ze szklanej płyty.

UWAGA

- Oznaczenia rozmiaru oryginału wzdłuż krawędzi płyty szklanej wskazują również rozmiary oryginałów, których urządzenie nie rozpoznaje automatycznie.

Umieszczanie oryginałów w podajniku

Można umieścić wiele oryginałów o różnych rozmiarach.
Informacje na temat rozmiaru oryginałów, które można umieścić w podajniku, znajdują się w danych technicznych podajnika. **Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)**

WAŻNE

Aby zapobiec zacięciom papieru w podajniku, nie należy umieszczać w nim następujących oryginałów:

- Pomarszczonego, pogniecionego, zwiniętego lub podartego papieru
- Kalki, papierów powlekanych, cienkich papierów półprzezroczystych lub folii
- Zszytego lub spiętego papieru albo papieru z karteczkami samoprzylepnymi
- Papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną
- Papieru z dziurkami

1 Rozsuń prowadnice przesuwane na zewnątrz, aż będą od siebie oddalone nieco bardziej niż szerokość oryginału.

2 Przekartkuj oryginały i wyrównaj krawędzie.

Przekartkuj papier małymi partiami i wyrównaj krawędzie, stukając kilka razy papierem o płaską powierzchnię.

3 Umieść w podajniku oryginały do skanowania stroną zadrukowaną do góry.

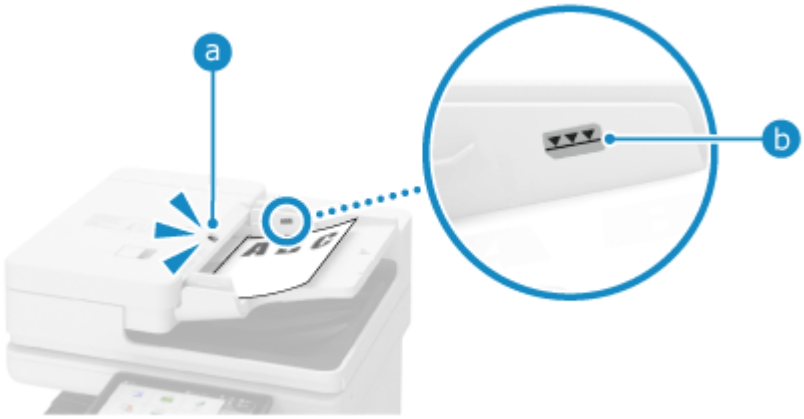

➔ Po prawidłowym umieszczeniu oryginału zaświeci się wskaźnik ułożenia oryginału (a).

- Wsuń papier tak, aby krawędź oryginału przylegała do podajnika.
- Upewnij się, że umieszczone oryginały nie przekraczają linii limitu załadowania. (b). Jeśli przekraczają one linię limitu obciążenia, mogą wystąpić błędy w podawaniu papieru lub zacięcie papieru.

Podczas umieszczania oryginału o dużym rozmiarze (tylko w przypadku Single Pass DADF-E)

Przed ułożeniem oryginału wyciągnij przedłużenie tacy podawania oryginałów i przedłużenie tacy wyprowadzającej oryginały, aby zapobiec opadaniu lub wypadaniu oryginału.

Podczas umieszczania wizytówki (tylko w przypadku Single Pass DADF-E)

Załaduj wizytówki w orientacji poziomej.

Podczas umieszczania cienkiego papieru oryginału

Cienkie oryginały papierowe mogą być trudne do umieszczenia lub mogą zostać pomarszczone w środowisku pracy o wysokiej temperaturze i wilgotności.

- W przypadku oryginałów z cienkiego papieru, które trudno umieścić w podajniku, umieść oryginał, delikatnie go zaginając i nie wsuwając go zbyt daleko (tylko w przypadku Single Pass DADF-E).

- Jeśli oryginał zostanie wsunięty zbyt głęboko, nie zostanie podany prawidłowo i może spowodować zacięcie papieru.

- W przypadku oryginałów z cienkiego papieru w formacie A3, B4. A4R i B5R podniesienie elementu podtrzymującego oryginały może zapobiec jego pomarszczeniu (tylko w przypadku Single Pass DADF-E).

  Ameryka Północna i Południowa

  Możesz to również zrobić w przypadku papieru 11" x 17" i LTRR.

Podczas skanowania oryginału dwustronnego

Umieść oryginał tak, aby góra i dół były ustawione prawidłowo z Twojego punktu widzenia.

Podczas umieszczania wielu oryginałów o różnych rozmiarach

- W przypadku oryginałów o tej samej wysokości, umieść oryginały w jednej linii. Azja/Oceania

  Ameryka Północna i Południowa

- W przypadku oryginałów o różnej wysokości, umieść je tak, aby wyrównywały lewe górne rogi, patrząc z twojego punktu widzenia. Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

Środki ostrożności podczas umieszczania oryginałów o różnych rozmiarach

- Istnieją ograniczenia dotyczące kombinacji rozmiarów oryginałów, które można ze sobą łączyć. **Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)**
  Umieszczenie oryginałów w niewłaściwej kombinacji może spowodować uszkodzenie oryginału lub zacięcie papieru.
- Nie umieszczaj razem oryginałów o różnej grubości i jakości papieru. Może to spowodować zacięcie papieru.
- Jeżeli w podajniku umieścisz oryginały o różnej wysokości, krótsze oryginały nie zostaną zabezpieczone przez prowadnice i mogą być zeskanowane pod kątem. Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

Podczas umieszczania długich oryginałów

Podtrzymuj oryginał dłonią podczas jego skanowania lub drukowania.
Szczegółowe informacje na temat rozmiarów długich oryginałów, które można umieścić w podajniku, znajdują się w specyfikacji podajnika urządzenia. **Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)**

4 Upewnij się, że ustawienie przesuwnych prowadnic odpowiada krawędziom oryginałów.

Zbyt luźne lub zbyt ciasne ustawienie prowadnic przesuwanych może powodować nieprawidłowe podawanie papieru lub zacięcie papieru.

5 Po zakończeniu skanowania oryginałów wyjmij je z tacy wyprowadzającej oryginały.

- Nie dodawaj oryginałów ani nie wyjmuj ich podczas skanowania.
- Pozostawienie wysuniętych oryginałów na tacy wyprowadzającej oryginały może spowodować zacięcie papieru.
- Jeśli oryginał pozostanie na tacy wyprowadzającej oryginały, wskaźnik wyprowadzenia oryginału (a) będzie migać, gdy w podajniku zostanie umieszczony kolejny oryginał (tylko w przypadku Single Pass DADF-E).

Orientacja oryginału podczas kopiowania na papier z logo

EXC0-041

Kopiując na papierze z logo, upewnij się, że oryginał został załadowany we właściwej orientacji.

Umieszczanie oryginałów na płycie szklanej (P. 250)
Podczas umieszczania oryginałów w podajniku (P. 251)

* Ładując papier z logo, zwróć uwagę na orientację papieru oraz na to, która strona jest skierowana do góry. **Orientacja ładowania papieru z logo (P. 290)**

UWAGA

- Ogólną procedurę umieszczania oryginału można znaleźć w poniższych rozdziałach:

  Umieszczanie oryginałów (P. 243)

Umieszczanie oryginałów na płycie szklanej

Umieść oryginał na płycie szklanej, jak pokazano poniżej, zgodnie z rozmiarem papieru.

Oryginał w formacie A4 lub A5

Użyj tej samej metody podczas umieszczania oryginału w formacie B5 w Azji/Oceanii lub oryginału w rozmiarze LTR w Amerykach.

Oryginał pionowy

Oryginał poziomy

Oryginał w formacie A3

Użyj tej samej metody podczas umieszczania oryginału w formacie B4 w Azji/Oceanii lub oryginału w rozmiarze 11" x 17" i LGL w Amerykach.

Oryginał pionowy

Oryginał poziomy

Podczas umieszczania oryginałów w podajniku

Jeśli używasz podajnika do kopiowania na papierze z logo, skonfiguruj ustawienia tak, aby nie dawać pierwszeństwa szybkości kopiowania.
Po skonfigurowaniu ustawień tak, aby nie dawać pierwszeństwa szybkości kopiowania, umieść oryginał w podajniku, zwracając uwagę na jego orientację.

Konfigurowanie ustawień tak, aby nie dawać pierwszeństwa szybkości kopiowania

Aby skonfigurować te ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Kopia] ▶ [Priorytet prędkości dla kopiowania z podajnika] ▶ [Wyłącz] ▶ [OK]

Orientacja podczas umieszczania oryginału

Umieść oryginał w podajniku, jak pokazano poniżej, zgodnie z rozmiarem papieru.

Oryginał w formacie A4 lub A5

Użyj tej samej metody podczas umieszczania oryginału w formacie B5 w Azji/Oceanii lub oryginału w rozmiarze LTR w Amerykach.

Oryginał pionowy

Oryginał poziomy

Oryginał w formacie A3

Użyj tej samej metody podczas umieszczania oryginału w formacie B4 w Azji/Oceanii lub oryginału w rozmiarze 11" x 17" i LGL w Amerykach.

Oryginał pionowy

Oryginał poziomy

Orientacja oryginału do zszycia i ustawienie pozycji zszywania (opcja)

EXC0-042

Podczas korzystania z funkcji zszywania upewnij się, że oryginał jest załadowany we właściwym kierunku i pozycja zszywania jest ustawiona prawidłowo.

W przypadku zszywania narożnika papieru lub korzystania z funkcji bez zszywek (w narożniku) (P. 253)
Zszywanie krawędzi papieru w dwóch miejscach (podwójne) (P. 255)

UWAGA

- Ogólną procedurę umieszczania oryginału można znaleźć w poniższych rozdziałach:
  Umieszczanie oryginałów (P. 243)
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień podczas korzystania z funkcji zszywania, zobacz informacje poniżej:
  Konfigurowanie funkcji wykańczania (P. 723)

W przypadku zszywania narożnika papieru lub korzystania z funkcji bez zszywek (w narożniku)

Umieść oryginał w sposób pokazany poniżej, zgodnie z rzeczywistą pozycją zszycia, lub użyj trybu bez zszywania.
Określając pozycję zszywania, ustaw ją, patrząc od strony oryginału, który ma zostać zeskanowany.
Kierunek ułożenia oryginału i ustawienie pozycji zszywania różnią się w zależności od formatu oryginału.

Oryginał w formacie A4 lub A5

Użyj tej samej metody podczas umieszczania oryginału w formacie B5 w Azji/Oceanii lub oryginału w rozmiarze LTR w Amerykach.

Rzeczywista pozycja zszywania	Orientacja podczas umieszczania oryginału		Ustawienie pozycji zszywania
	Szklana płyta robocza	Podajnik	
Prawy górny róg pionowego papieru			[Na prawo u góry]

Rzeczywista pozycja zszywania	Orientacja podczas umieszczania oryginału		Ustawienie pozycji zszywania
	Szklana płyta robocza	Podajnik	
Lewy górny róg pionowego papieru			[Na lewo u góry]
Prawy górny róg poziomego papieru			[Na prawo na dole]
Lewy górny róg poziomego papieru			[Na prawo u góry]

Oryginał w formacie A3

Użyj tej samej metody podczas umieszczania oryginału w formacie B4 w Azji/Oceanii lub oryginału w rozmiarze 11" x 17" i LGL w Amerykach.

Rzeczywista pozycja zszywania	Orientacja podczas umieszczania oryginału		Ustawienie pozycji zszywania
	Szklana płyta robocza	Podajnik	
Prawy górny róg pionowego papieru			[Na lewo u góry]

Rzeczywista pozycja zszywania	Orientacja podczas umieszczania oryginału		Ustawienie pozycji zszywania
	Szklana płyta robocza	Podajnik	
Lewy górny róg pionowego papieru			[Na lewo na dole]
Prawy górny róg poziomego papieru			[Na prawo u góry]
Lewy górny róg poziomego papieru			[Na lewo u góry]

Zszywanie krawędzi papieru w dwóch miejscach (podwójne)

Umieść oryginał w sposób pokazany poniżej, zgodnie z rzeczywistą pozycją zszycia, lub użyj trybu bez zszywania.
Określając pozycję zszywania, ustaw ją, patrząc od strony oryginału, który ma zostać zeskanowany.
Orientacja oryginału i ustawienie pozycji zszywania różnią się w zależności od formatu oryginału.

Oryginał w formacie A4 lub A5

Użyj tej samej metody podczas umieszczania oryginału w formacie B5 w Azji/Oceanii lub oryginału w rozmiarze LTR w Amerykach.

Rzeczywista pozycja zszywania	Orientacja podczas umieszczania oryginału		Ustawienie pozycji zszywania
	Szklana płyta robocza	Podajnik	
Lewa krawędź papieru pionowego			[Lewy]

Rzeczywista pozycja zszywania	Orientacja podczas umieszczania oryginału		Ustawienie pozycji zszywania
	Szklana płyta robocza	Podajnik	
Prawa krawędź papieru ułożonego w pionie			[Prawy]

Oryginał w formacie A3

Użyj tej samej metody podczas umieszczania oryginału w formacie B4 w Azji/Oceanii lub oryginału w rozmiarze 11" x 17" i LGL w Amerykach.

Rzeczywista pozycja zszywania	Orientacja podczas umieszczania oryginału		Ustawienie pozycji zszywania
	Szklana płyta robocza	Podajnik	
Górna krawędź papieru pionowego			[Lewy]
Lewa krawędź papieru poziomego			[Lewy]
Prawa krawędź papieru ułożonego w poziomie			[Prawy]

Orientacja oryginału podczas dziurkowania (opcja)

EXC0-043

Umieść oryginał w sposób pokazany poniżej, zgodnie z miejscem dziurkowania podczas korzystania z funkcji dziurkowania.
Ułożenie oryginału zależy od jego rozmiaru.

Oryginał w formacie A4 lub A5

Użyj tej samej metody podczas umieszczania oryginału w formacie B5 w Azji/Oceanii lub oryginału w rozmiarze LTR w Amerykach.

Pozycja dziurkowania	Orientacja podczas umieszczania oryginału	
	Szklana płyta robocza	Podajnik
Lewa krawędź papieru pionowego		
Górna krawędź papieru ułożonego w poziomie		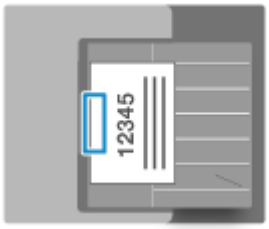

Oryginał w formacie A3

Użyj tej samej metody podczas umieszczania oryginału w formacie B4 w Azji/Oceanii lub oryginału w rozmiarze 11" x 17" i LGL w Amerykach.

Pozycja dziurkowania	Orientacja podczas umieszczania oryginału	
	Szklana płyta robocza	Podajnik
Górna krawędź papieru pionowego		
Lewa krawędź papieru poziomego		

UWAGA

- Ogólną procedurę umieszczania oryginału można znaleźć w poniższych rozdziałach:

  Umieszczanie oryginałów (P. 243)

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień podczas korzystania z funkcji dziurkowania, zobacz następujące informacje:

  Konfigurowanie funkcji wykańczania (P. 723)

Ładowanie papieru

EXC0-044

Aby zapewnić odpowiednią jakość wydruku, sprawdź, jakiego rodzaju papier jest odpowiedni, jak go obsługiwać i przechowywać, a także przygotuj odpowiedni papier. **Używany papier (P. 71)** / **Środki ostrożności podczas obchodzenia się z papierem (P. 81)**

Załaduj przygotowany papier do urządzenia, a następnie skonfiguruj ustawienia rozmiaru i typu papieru.
W przypadku wielu tac wyprowadzających można skonfigurować ustawienia miejsca docelowego wydruku, stosownie do potrzeb.

Ładowanie papieru

Załaduj papier, którego zwykle używasz, do szuflady na papier, która może pomieścić duże ilości papieru. Aby tymczasowo wykorzystać papier, który nie znajduje się w szufladzie na papier, załaduj go na tacę wielofunkcyjną.

Umieszczanie papieru w szufladzie na papier (P. 261)
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej (P. 270)

Informacje na temat ładowania papieru do opcjonalnego źródła papieru o dużej pojemności można znaleźć poniżej:

Ładowanie papieru do modułu High Capacity Cassette Feeding Unit-G (opcja) (P. 273)
Ładowanie papieru do modułu Paper Deck Unit-F (opcja) (P. 276)

Używając kopert lub papieru z logo, należy zwrócić uwagę na orientację załadowanego papieru i to, która strona jest skierowana do góry.

Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert (P. 280)
Orientacja ładowania papieru z logo (P. 290)

Azja/Oceania | Ameryka Północna i Południowa

Aby załadować papier w długich arkuszach, załaduj go na opcjonalnej tacy Long Sheet Feeding Tray-A.

Ładowanie papieru do modułu Long Sheet Feeding Tray-A (opcja) [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (P. 278)

Ustawienia papieru

Aby uzyskać wyraźne wydruki i zapobiec zacięciom papieru, należy ustawić odpowiedni rozmiar i rodzaj papieru, zależnie od załadowanego papieru.

Określanie rozmiaru i rodzaju papieru (P. 297)

Ustawienia miejsca docelowego wyprowadzania

Jeśli dostępnych jest wiele tac wyprowadzających, można określić, do której tacy mają być wyprowadzane wydruki i kopie.

Ustawienia miejsca docelowego wyprowadzania (P. 320)

WAŻNE

Nie mieszaj różnych papierów

- Zużyj cały załadowany papier przed załadowaniem nowego papieru. Podawanie papieru, gdy papier jest już załadowany, może spowodować nieprawidłowe podawanie lub zacięcie papieru.
- Nie ładuj papieru o różnych nazwach i typach do tego samego źródła papieru.

UWAGA

Podczas korzystania z folii

- Folie, które mogą spowodować nieprawidłowe podawanie lub zacięcie papieru, należy ładować pojedynczo.

- Jeżeli w szufladzie na papier lub na tacy wielofunkcyjnej pozostawione zostaną folie, mogą się one skleić, powodując nieprawidłowe podawanie lub zacięcia papieru. Po zakończeniu drukowania wszelkie pozostałe folie włóż do oryginalnego opakowania i przechowuj je z dala od wysokiej temperatury i wilgoci.

Umieszczanie papieru w szufladzie na papier

EXC0-045

Załaduj papier, którego zwykle używasz, do szuflady na papier, która może pomieścić duże ilości papieru.
Metoda ustawiania różni się w zależności od rozmiaru ładowanego papieru.

Podczas ładowania papieru lub kopert o formacie A3, A4 lub innym standardowym formacie papieru
Ładowanie papieru o standardowym formacie (P. 261)

Podczas ładowania papieru o niestandardowym rozmiarze
Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze (P. 265)

* Informacje na temat ładowania papieru do opcjonalnej szuflady na papier High Capacity Cassette Feeding Unit-G można znaleźć poniżej:
Ładowanie papieru do modułu High Capacity Cassette Feeding Unit-G (opcja) (P. 273)

WAŻNE

Nie ładuj zadrukowanego papieru

- Jeśli załadujesz zadrukowany papier do szuflady na papier, może wystąpić awaria. Jeśli chcesz drukować na drugiej stronie zadrukowanego papieru (ręczne drukowanie dwustronne), upewnij się, że papier został załadowany na tacę wielofunkcyjną. **Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej (P. 270)**

Ładowanie papieru o standardowym formacie

Aby prawidłowo załadować papier, wyrównaj prowadnice papieru w szufladzie na papier z oznaczeniami.
Używając kopert lub papieru z logo, należy zwrócić uwagę na orientację załadowanego papieru i to, która strona jest skierowana do góry.

Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert (P. 280)
Orientacja ładowania papieru z logo (P. 290)

1 Pociągnij szufladę na papier do siebie, aż się zatrzyma.

2 Dostosuj pozycję prowadnic do rozmiaru papieru, który ma być załadowany.

1. Trzymając dźwignię zwalniającą blokadę, przesuń prowadnicę papieru.

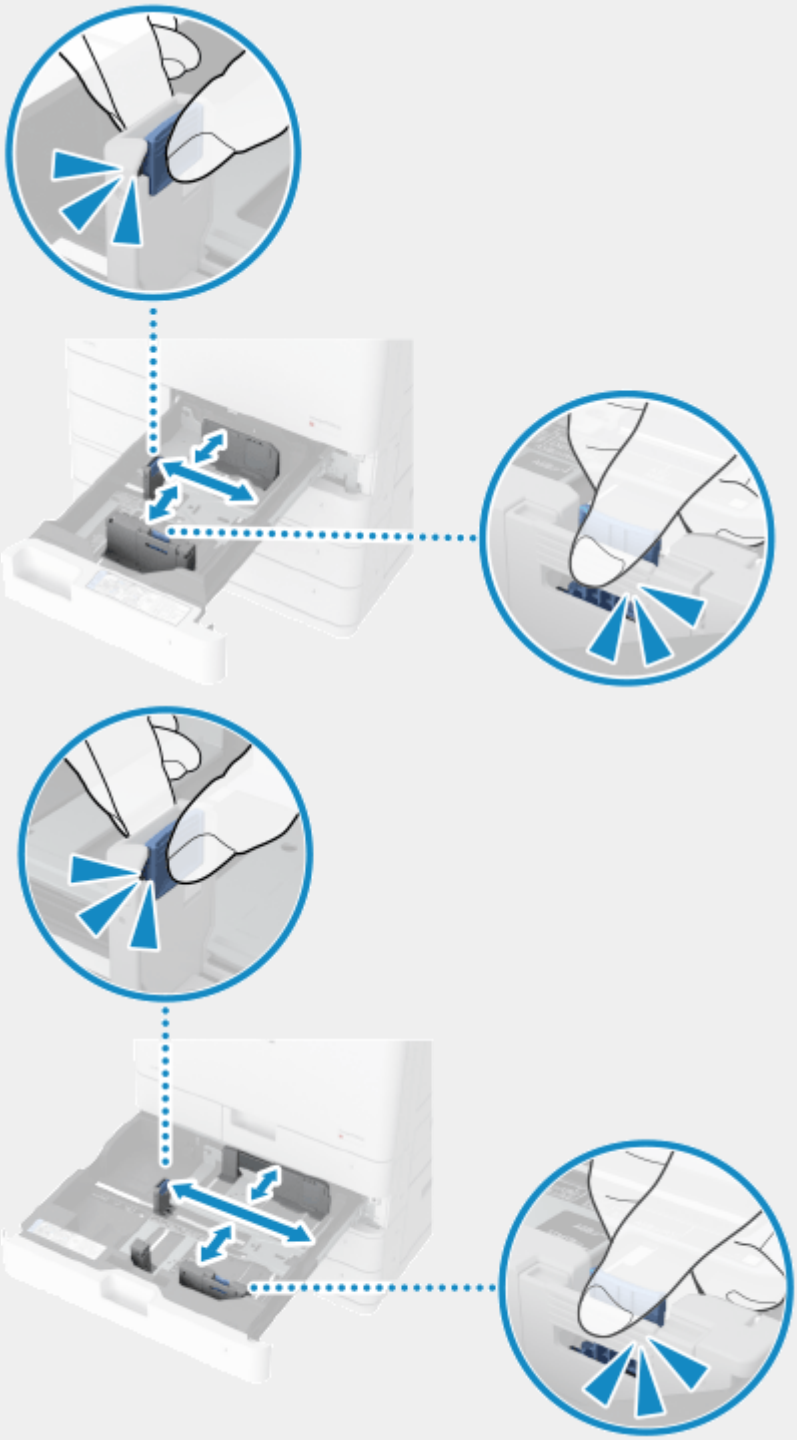

W przypadku ładowania kopert zainstaluj przystawkę podajnika kopert przed przesunięciem prowadnic papieru.

- Szuflada na papier 1 **Instalowanie przystawki podajnika kopert i ustawianie orientacji kopert (szuflada na papier 1) (P. 282)**
- Szuflada na papier 2 **Montowanie przystawki podajnika kopert i orientacja kopert (szuflada na papier 2) (P. 284)**

2. Dostosuj wypustki prowadnic do wskaźnika rozmiaru papieru, który ma być załadowany.

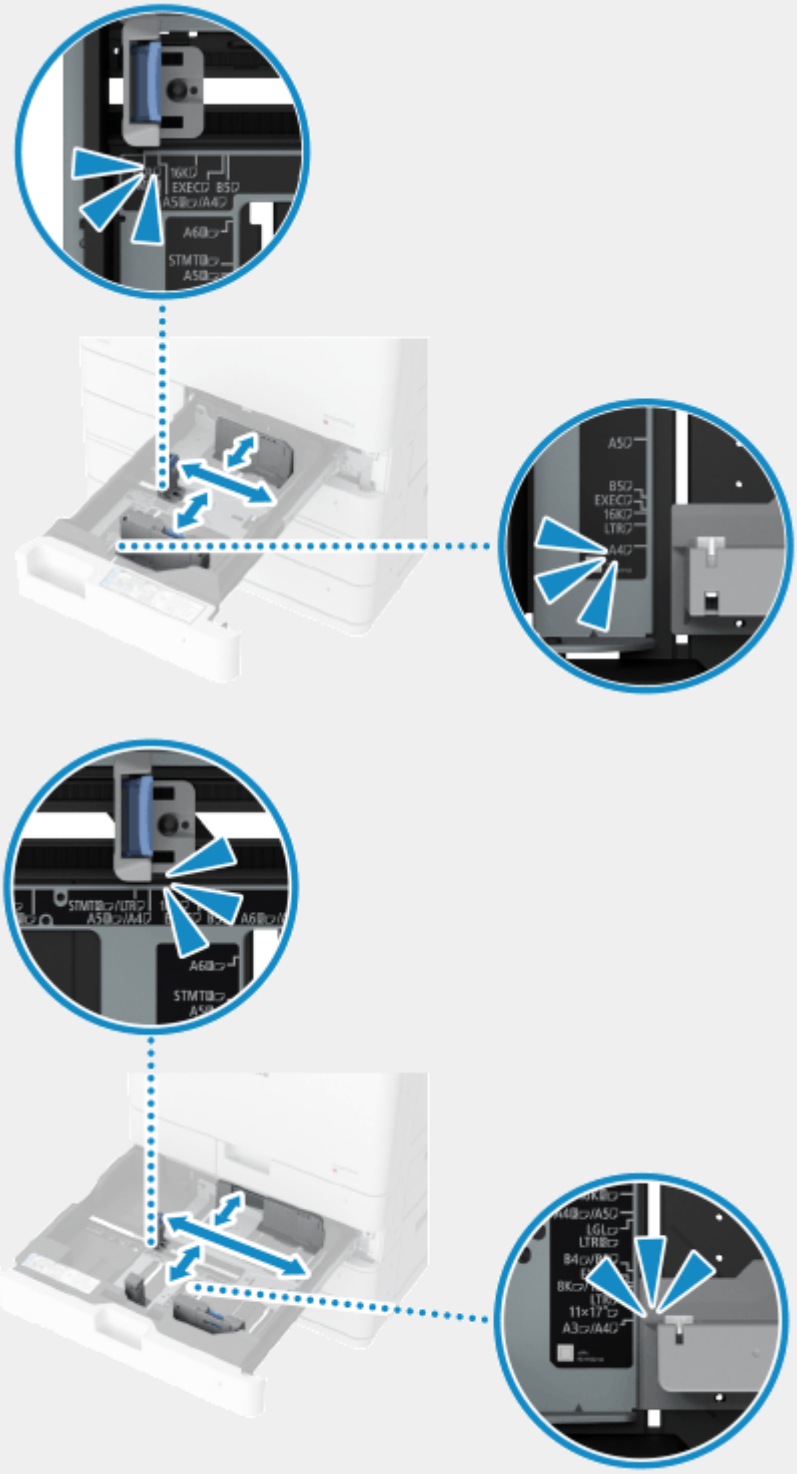

- Ustaw prowadnice papieru w pozycji, w której słychać kliknięcie.
  Jeśli prowadnice papieru nie są prawidłowo wyrównane, rozmiar załadowanego papieru nie będzie poprawnie wyświetlany na ekranie panelu sterowania. Ponadto może to powodować zacięcia papieru, rozmazane wydruki i zabrudzenie obszarów wewnątrz urządzenia.
- Wskaźnik rozmiaru papieru może określać rozmiar papieru, którego nie można załadować do urządzenia. Aby uzyskać informacje o rozmiarze papieru, który można załadować do urządzenia, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  Używany papier (P. 71)

- Jeśli nie ma wskaźnika rozmiaru papieru, który ma zostać załadowany, załaduj go, stosując metodę rozmiaru niestandardowego. **Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze (P. 265)**

3 Przekartkuj papier i wyrównaj krawędzie.

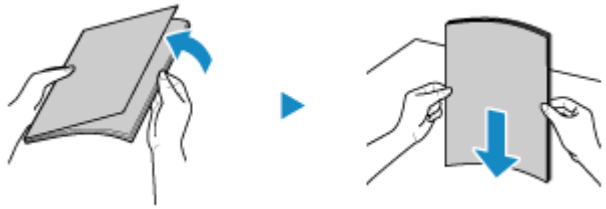

- Dokładnie przekartkuj papier w obu kierunkach.
- Po przekartkowaniu papieru wyrównaj krawędzie na płaskiej powierzchni.

4 Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną w górę.

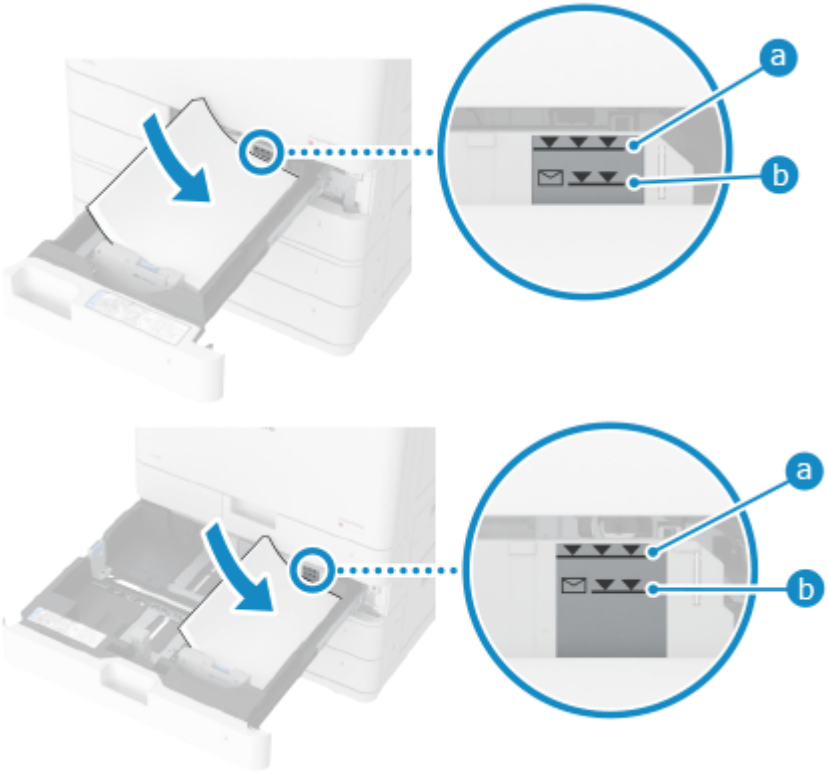

- Załaduj papier tak, aby jego krawędź stykała się równo z prawą ścianą szuflady.
- Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza linii limitu ładowania (a w przypadku papierów innych niż koperty i b w przypadku kopert). W przypadku przekroczenia linii limitu ładowania, mogą wystąpić błędy w podawaniu papieru lub zacięcie papieru.

5 Wsuń delikatnie szufladę na papier z powrotem do urządzenia.

6 Ustaw format i typ papieru odpowiednio do potrzeb. **Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru w szufladzie na papier (P. 298)**

- Format papieru jest rozpoznawany automatycznie. **Rozmiar papieru, który można wykryć automatycznie (P. 80)**

* Jeżeli wykryty format papieru różni się od załadowanego formatu papieru, papier mógł nie zostać włożony poprawnie. Załaduj ponownie papier.
* Jeśli załadowany zostanie papier o rozmiarze, który nie jest wykrywany automatycznie lub wykryty zostanie inny rozmiar nawet po ponownym załadowaniu papieru, zmień ustawienie rozmiaru papieru.

- Domyślnym ustawieniem typu papieru jest Zwykły 1 lub Zwykły 2. Gdy załadowany jest papier innego typu, zmień ustawienie typu.

UWAGA

- Jeśli etykieta rozmiaru papieru jest przyklejona do szuflady na papier, wymień etykietę rozmiaru papieru po zmianie rozmiaru papieru. **Szuflada na papier (P. 68)**

Ładowanie papieru o niestandardowym rozmiarze

Aby prawidłowo załadować papier, wyrównaj prowadnice papieru w szufladzie na papier z tym papierem.
W przypadku korzystania z papieru z logo zwróć uwagę na orientację załadowanego papieru oraz na to, która strona jest skierowana do góry. **Orientacja ładowania papieru z logo (P. 290)**

1 Pociągnij szufladę na papier do siebie, aż się zatrzyma.

2 Wysuń prowadnice papieru na zewnątrz.

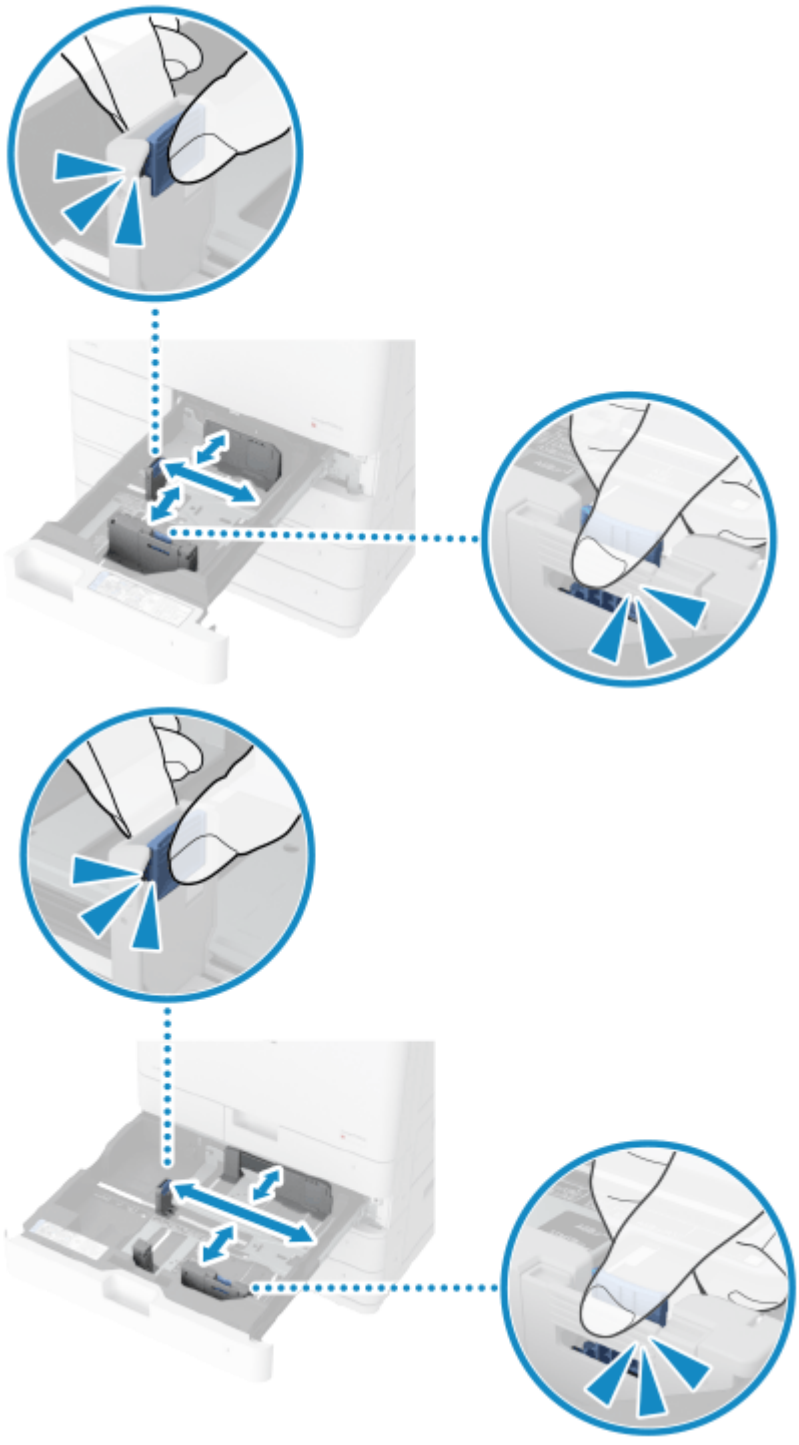

Trzymając dźwignię zwalniającą blokadę, przesuń prowadnice papieru.

3 Przekartkuj papier i wyrównaj krawędzie.

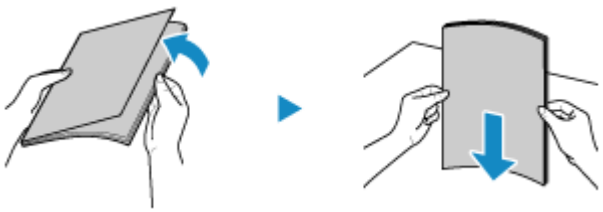

- Dokładnie przekartkuj papier w obu kierunkach.

- Po przekartkowaniu papieru wyrównaj krawędzie na płaskiej powierzchni.

4 Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną w górę.

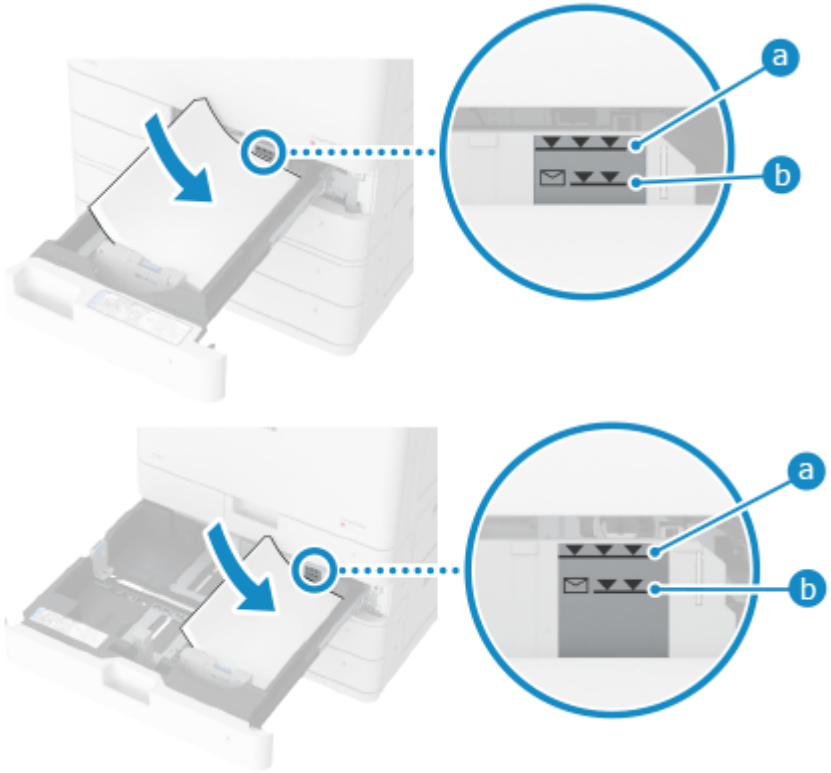

- Załaduj papier tak, aby jego krawędź stykała się równo z prawą ścianą szuflady.
- Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza linii limitu ładowania (a w przypadku papierów innych niż koperty i b w przypadku kopert). W przypadku przekroczenia linii limitu ładowania, mogą wystąpić błędy w podawaniu papieru lub zacięcie papieru.

5 Wyrównaj prowadnice papieru z szerokością i długością papieru.

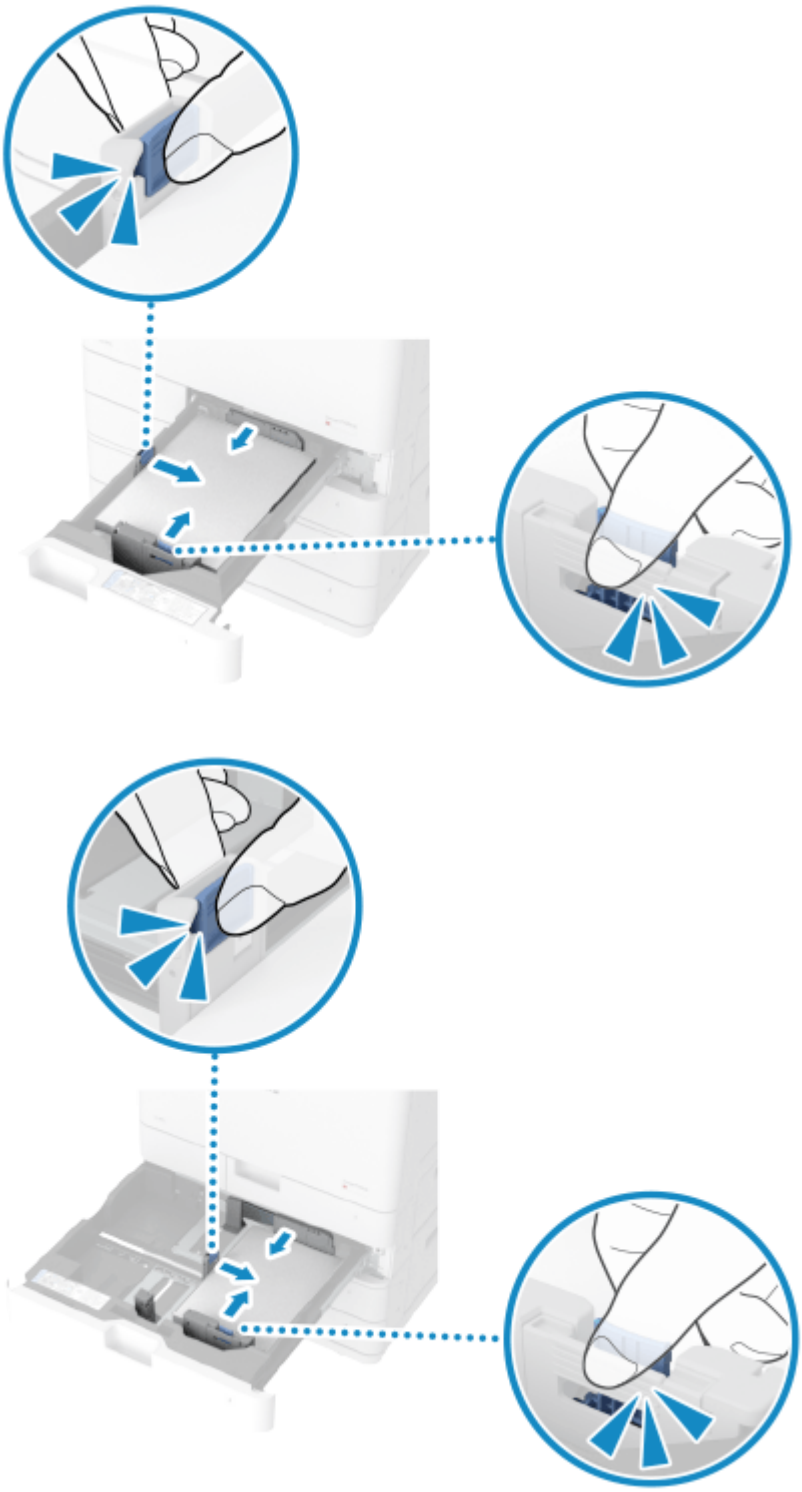

- Trzymając dźwignię zwalniającą blokadę, dopasuj prowadnice papieru do szerokości i długości papieru.
- Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub zakleszczenie papieru.

6 Wsuń delikatnie szufladę na papier z powrotem do urządzenia.

7 Ustaw format i typ papieru. **Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru w szufladzie na papier (P. 298)**

- Ustaw rozmiar (długość boku) załadowanego papieru.
- Domyślnym ustawieniem typu papieru jest Zwykły 1 lub Zwykły 2. Gdy załadowany jest papier innego typu, zmień ustawienie typu.

Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej

EXC0-046

Aby tymczasowo użyć papieru niezaładowanego do szuflady na papier, załaduj go na tacę wielofunkcyjną.
Aby prawidłowo załadować papier, wyrównaj prowadnice papieru w tacy wielofunkcyjnej z papierem.
W przypadku stosowania kopert lub papieru z logo należy zwrócić uwagę na orientację załadowanego papieru i to, która strona jest skierowana do góry.

Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert (P. 280)
Orientacja ładowania papieru z logo (P. 290)

1 Otwórz tacę uniwersalną.

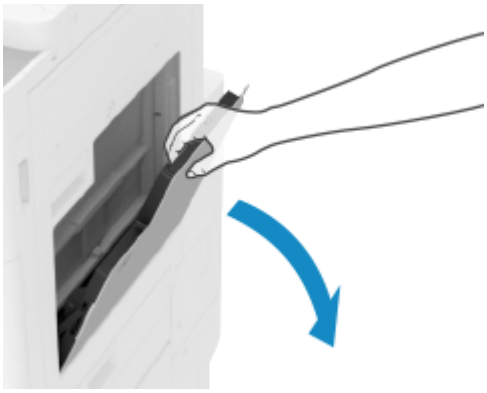

2 Wysuń prowadnice papieru na zewnątrz.

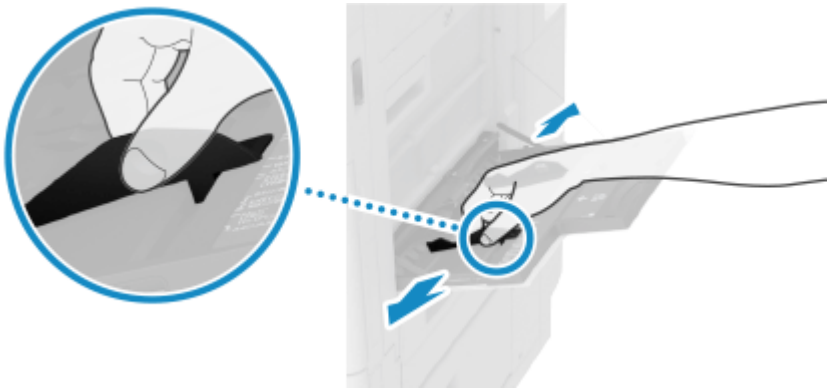

Ustaw szerokość prowadnic papieru nieco szerzej niż szerokość papieru.

3 Przekartkuj papier i wyrównaj krawędzie.

- Dokładnie przekartkuj papier w obu kierunkach i wyrównaj krawędzie na płaskiej powierzchni.
- W przypadku korzystania z folii lub papieru powlekanego należy całkowicie oddzielić każdy arkusz, tak aby żaden z nich nie sklejał się ze sobą.

4 Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną w dół.

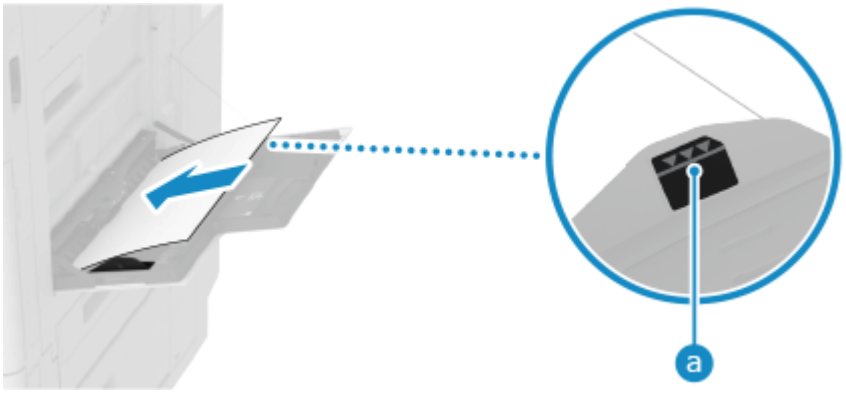

- Włóż papier tak, aby krawędź papieru przylegała do tacy na papier.
- Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza linii limitu obciążenia (a). W przypadku przekroczenia linii limitu ładowania, mogą wystąpić błędy w podawaniu papieru lub zacięcie papieru.

Podczas ładowania papieru o dużym rozmiarze

Przed załadowaniem papieru należy wyciągnąć przedłużenie tacy, aby zapobiec spadaniu papieru.

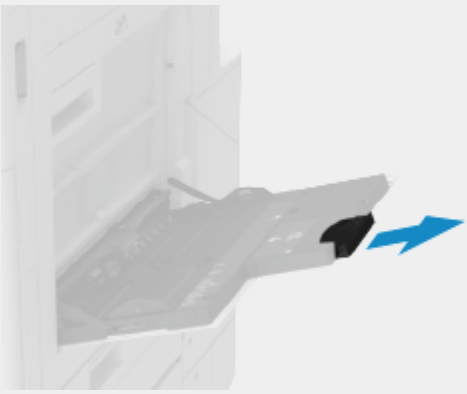

Podczas drukowania na odwrocie zadrukowanego papieru (ręczne drukowanie dwustronne)

Spłaszcz brzegi papieru, aby usunąć wszelkie zagięcia, i załaduj papier tylną (niezadrukowaną) stroną skierowaną w dół.

- Możesz używać tylko papieru wydrukowanego za pomocą tego urządzenia.
- Nie możesz drukować na wcześniej zadrukowanej stronie arkusza.
- W przypadku zacięcia papieru należy ładować arkusze pojedynczo.
- Na ekranie ustawiania rodzaju papieru wybierz opcję [2-ga strona dwustr. ark.]. **Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)**

5 Dopasuj prowadnice papieru do długości papieru.

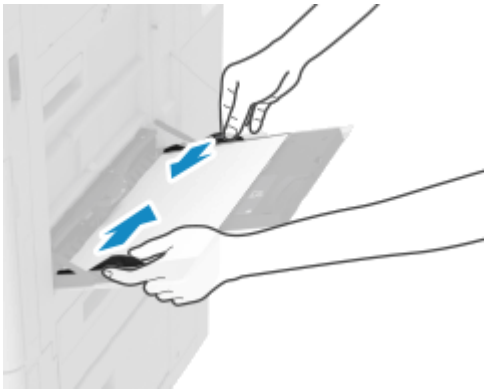

Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub zakleszczenie papieru.

6 Ustaw format i typ papieru. **Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)**

Domyślnie, gdy urządzenie wykryje papier załadowany na tacę wielofunkcyjną, na panelu sterowania wyświetlany jest ekran ustawiania papieru. Ustaw rozmiar i typ papieru każdorazowo podczas ładowania papieru.

Ładowanie papieru do modułu High Capacity Cassette Feeding Unit-G (opcja)

EXC0-047

Papier w formacie A4 lub listowy można ładować wyłącznie w module High Capacity Cassette Feeding Unit-G.
W przypadku korzystania z papieru z logo zwróć uwagę na orientację załadowanego papieru oraz na to, która strona jest skierowana do góry. **Orientacja ładowania papieru z logo (P. 290)**

WAŻNE

Nie ładuj zadrukowanego papieru

- Załadowanie zadrukowanego papieru do modułu High Capacity Cassette Feeding Unit-G może spowodować awarię. W przypadku drukowania na tylnej stronie zadrukowanego papieru (ręczne drukowanie dwustronne) pamiętaj o załadowaniu papieru do tacy uniwersalnej. **Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej (P. 270)**

1 Pociągnij szufladę na papier do siebie, aż się zatrzyma.

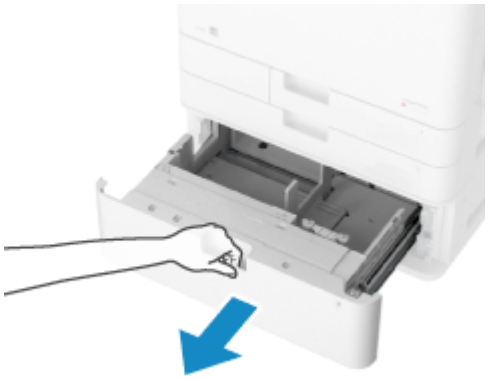

2 Przekartkuj papier i wyrównaj krawędzie.

Przekartkuj papier małymi partiami i wyrównaj krawędzie, stukając kilka razy papierem o płaską powierzchnię.

3 Załaduj papier po prawej stronie szuflady na papier, stroną do zadrukowania skierowaną do góry.

- Załaduj papier tak, aby jego krawędź stykała się równo z prawą ścianą szuflady.
- Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza linii limitu obciążenia (a). W przypadku przekroczenia linii limitu ładowania, mogą wystąpić błędy w podawaniu papieru lub zacięcie papieru.

4 Przesuń prowadnicę papieru do lewej krawędzi.

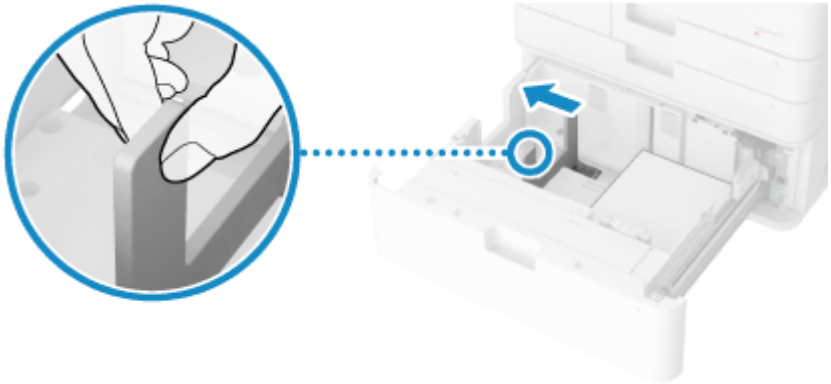

5 Załaduj papier po lewej stronie szuflady na papier, stroną do zadrukowania skierowaną do góry.

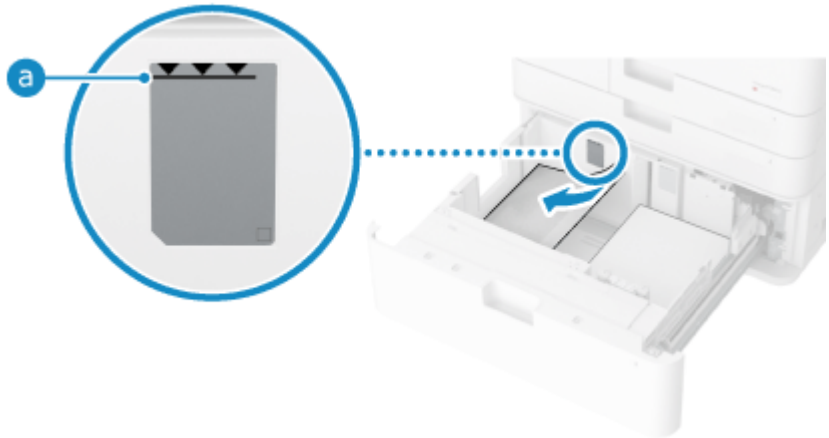

- Załaduj papier tak, aby jego krawędź przylegała do lewej strony szuflady na papier.
- Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza linii limitu obciążenia (a). W przypadku przekroczenia linii limitu ładowania, mogą wystąpić błędy w podawaniu papieru lub zacięcie papieru.

6 Sprawdź, czy papier załadowany po lewej stronie jest załadowany prawidłowo.

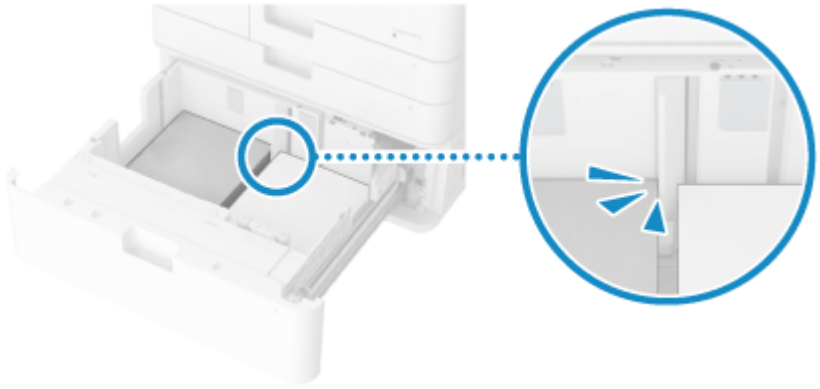

7 Wsuń delikatnie szufladę na papier z powrotem do urządzenia.

8 Ustaw rodzaj papieru odpowiednio do potrzeb. **Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru w szufladzie na papier (P. 298)**

- Format papieru jest rozpoznawany automatycznie.

  * Jeżeli wykryty format papieru różni się od załadowanego formatu papieru, papier mógł nie zostać włożony poprawnie. Załaduj ponownie papier.

- Domyślnym ustawieniem typu papieru jest Zwykły 1 lub Zwykły 2. Gdy załadowany jest papier innego typu, zmień ustawienie typu.

UWAGA

- Jeśli podczas drukowania wystąpi problem, możesz go rozwiązać, odwracając papier i ładując go ponownie.

Ładowanie papieru do modułu Paper Deck Unit-F (opcja)

EXC0-048

Papier w formacie A4 lub listowy można ładować wyłącznie w module Paper Deck Unit-F, który jest ustawiony na jeden z tych rozmiarów. Aby zmienić rozmiar, skontaktuj się ze swoim dealerem lub przedstawicielem serwisu.
Używając papieru z logo, zwróć uwagę na orientację załadowanego papieru i to, która strona jest skierowana do góry.
Orientacja ładowania papieru z logo (P. 290)

WAŻNE

Załaduj papier o ustalonym rozmiarze

- Załadowanie papieru o innym formacie (innym niż ustalony) może spowodować awarię.

Nie ładuj zadrukowanego papieru

- Załadowanie zadrukowanego papieru do modułu Paper Deck Unit-F może spowodować awarię. W przypadku drukowania na tylnej stronie zadrukowanego papieru (ręczne drukowanie dwustronne) pamiętaj o załadowaniu papieru do tacy uniwersalnej. **Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej (P. 270)**

1 Pociągnij zasobniki papieru do siebie, aż się zatrzyma.

➔Wewnętrzny podnośnik opuszcza się automatycznie do pozycji uzupełniania papieru.

Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, wysunięcie zasobnika może nie być możliwe. Dotknij wyświetlacza, aby najpierw wyjść z trybu uśpienia, a następnie wyciągnij podajnik papieru.

2 Przekartkuj papier i wyrównaj krawędzie.

Przekartkuj papier małymi partiami i wyrównaj krawędzie, stukając kilka razy papierem o płaską powierzchnię.

3 Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną w dół.

Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza linii limitu obciążenia (a). W przypadku przekroczenia linii limitu ładowania, mogą wystąpić błędy w podawaniu papieru lub zacięcie papieru.

4 Wciśnij zasobnik na papier do końca.

→ Wewnętrzny podnośnik podnosi się automatycznie.

5 Ustaw rodzaj papieru odpowiednio do potrzeb. **Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru w szufladzie na papier (P. 298)**

- Format papieru jest rozpoznawany automatycznie.

  * Jeżeli wykryty format papieru różni się od załadowanego formatu papieru, papier mógł nie zostać włożony poprawnie. Załaduj ponownie papier.
- Domyślnym ustawieniem typu papieru jest Zwykły 1 lub Zwykły 2. Gdy załadowany jest papier innego typu, zmień ustawienie typu.

WAŻNE

Prawidłowe używanie zasobnika na papier

- Nie umieszczaj niczego w miejscu innym niż miejsce ładowania papieru. Może to spowodować zacięcie papieru lub awarię.
- Nie ładuj niczego innego niż papier w miejscu ładowania papieru. Taka sytuacja może powodować nieprawidłowe działanie.

UWAGA

- Jeśli podczas drukowania wystąpi problem, możesz go rozwiązać, odwracając papier i ładując go ponownie.

Ładowanie papieru do modułu Long Sheet Feeding Tray-A (opcja) Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

EXC0-049

W przypadku używania papieru o długich arkuszach załaduj go do modułu Long Sheet Feeding Tray-A.

WAŻNE

- Szczegółowe informacje na temat papieru, którego można użyć, można znaleźć poniżej: **Używany papier (P. 71)**
- Używanie zwiniętego papieru może powodować zacięcia papieru i błędy drukowania.
- Należy upewnić się, że ustawienia rodzaju papieru zostały właściwie skonfigurowane. **Określanie rozmiaru i rodzaju papieru (P. 297)**
  * Jakość obrazu może ulec pogorszeniu, jeśli ustawienia nie zostaną prawidłowo skonfigurowane, szczególnie w przypadku używania papieru specjalnego, np. grubego. Ponadto może dojść do zabrudzenia zespołu utrwalającego lub może wystąpić zacięcie papieru, przez co może być wymagana naprawa przez przedstawiciela serwisu.
- Nie można zszywać papieru, składać go ani używać innych funkcji wykańczania.
- Nie można drukować na długim arkuszu, gdy [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku] ▶ [Rozdzielczość] ustawiono na [1200 dpi].
- Zainstaluj opcjonalną tacę wyprowadzającą na długie arkusze lub urządzenie wykańczające, aby zapobiec wypadaniu papieru z tacy wyprowadzającej. **Long Sheet Feeding Tray-A i Long Sheet Catch Tray-F [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (P. 21)**

1 Wysuń prowadnice papieru na zewnątrz.

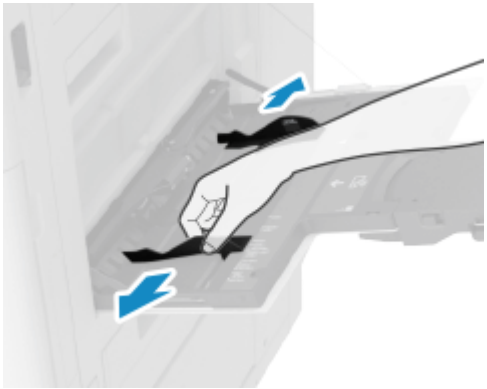

Ustaw szerokość prowadnic papieru nieco szerzej niż szerokość papieru.

2 Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną w dół.

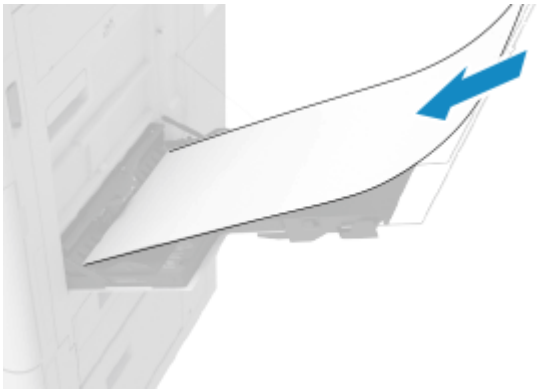

- Włóż papier tak, aby krawędź papieru przylegała do tacy na papier.
- Należy umieszczać arkusze pojedynczo.

3 Wyrównaj prowadnice papieru do szerokości papieru.

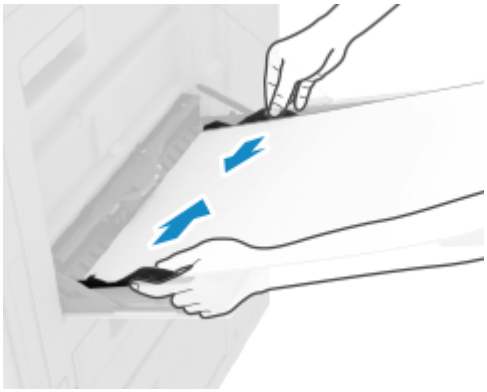

- Obiema rękami ustaw prowadnice papieru tak, aby dokładnie odpowiadały szerokości papieru.
- Ustawienie prowadnic papieru za szeroko lub za wąsko może spowodować problemy z podawaniem lub zakleszczenie papieru.

4 Ustaw format i typ papieru. **Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)**

Domyślnie, gdy urządzenie wykryje papier załadowany na tacę wielofunkcyjną, na panelu sterowania wyświetlany jest ekran ustawiania papieru. Ustaw rozmiar i typ papieru każdorazowo podczas ładowania papieru.

Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert

EXC0-04A

Ponieważ koperty mają inny kształt i grubość niż zwykły papier, przed ich załadowaniem należy poczynić przygotowania.
Podczas ładowania kopert należy zwrócić uwagę na ich orientację i stronę skierowaną do góry.

Przygotowania przed załadowaniem kopert (P. 280)
Ładowanie kopert (P. 280)

Przygotowania przed załadowaniem kopert

Wyrównaj koperty niezależnie od liczby kopert, które mają być załadowane.

1 Spłaszcz je, aby usunąć z nich powietrze i upewnij się, że brzegi są mocno dociśnięte.

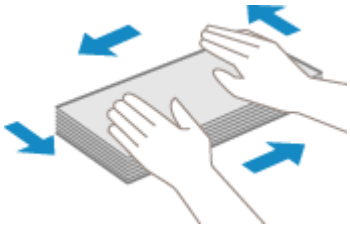

2 Wyprostuj zagięte rogi kopert i wygładź zagniecenia.

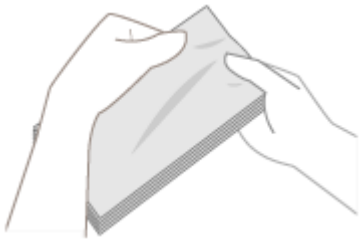

3 Wyrównaj krawędzie kopert na płaskiej powierzchni.

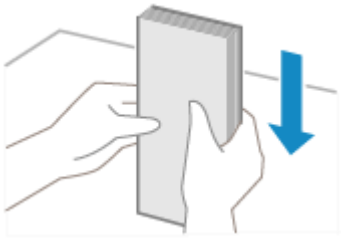

→ Koperty są gotowe do załadowania.

Ładowanie kopert

Podczas ładowania kopert zwróć uwagę na ich orientację i to, która strona jest skierowana do góry.

Orientacja ładowania kopert (szuflada na papier) (P. 282)
Orientacja ładowania kopert (taca wielofunkcyjna) (P. 287)

WAŻNE

- W przypadku kopert z klejem na klapce, ciepło i nacisk modułu utrwalającego mogą stopić klej.
- Podczas drukowania na kopertach jakość wydruku może ulec pogorszeniu w obszarach nakładających się na klej lub na krawędziach.

UWAGA

- Ogólną procedurę ładowania kopert znajdziesz poniżej:
  - Podczas ładowania papieru do szuflady na papier **Umieszczanie papieru w szufladzie na papier (P. 261)**
  - Podczas ładowania na tacę wielofunkcyjną **Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej (P. 270)**
- Wyjmij zadrukowane koperty z tacy wyprowadzającej, gdy ich liczba osiągnie 10 kopert.

Orientacja ładowania kopert (szuflada na papier)

EXC0-04C

Podczas ładowania kopert do szuflady na papier zainstaluj przystawkę podajnika kopert i zwróć uwagę na orientację kopert.
Ponadto ustaw położenie [Orientacja] sterownika drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [Pomoc] na ekranie [Preferencje drukowania], aby wyświetlić pomoc.

Instalowanie przystawki podajnika kopert i ustawianie orientacji kopert (szuflada na papier 1) (P. 282)
Montowanie przystawki podajnika kopert i orientacja kopert (szuflada na papier 2) (P. 284)

Instalowanie przystawki podajnika kopert i ustawianie orientacji kopert (szuflada na papier 1)

Instalowanie przystawki podajnika kopert (P. 282)
Orientacja ładowania kopert (P. 283)

Instalowanie przystawki podajnika kopert

Zamontuj przystawkę podajnika kopert B do szuflady na papier 1.

* Przystawka podajnika kopert B nie jest wymagana w przypadku ładowania kopert ISO-C5.

1 Wysuń lewą prowadnicę papieru w szufladzie na papier 1 na zewnątrz.

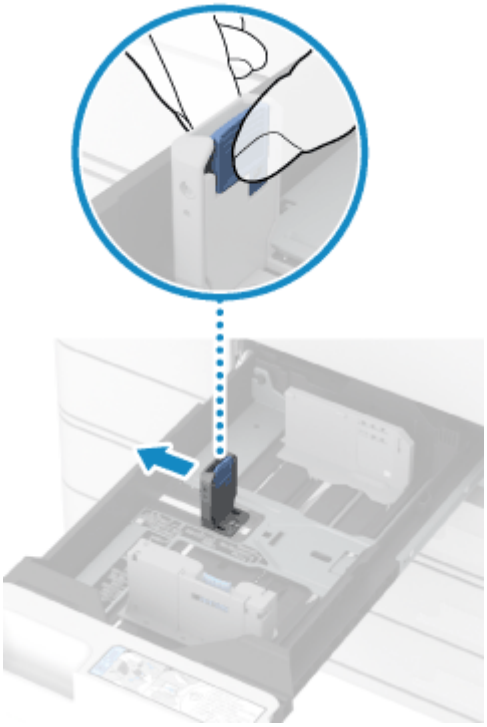

2 Zainstaluj przystawkę podajnika kopert B po wyregulowaniu lewej prowadnicy papieru.

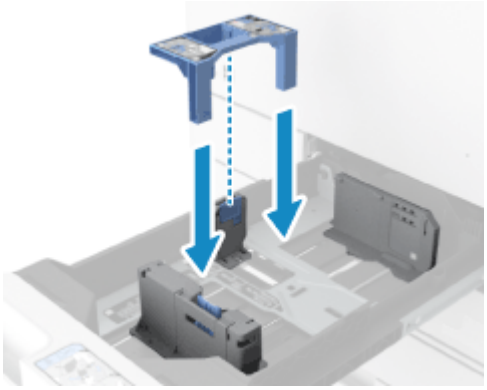

UWAGA

- Jeśli nie używasz już kopert w szufladzie na papier, wyjmij przystawkę podajnika kopert.
  Przechowuj przystawkę podajnika kopert B w bezpiecznym miejscu, aby się nie zgubiła.

Orientacja ładowania kopert

Załaduj maksymalnie 25 kopert w orientacji pionowej, stroną do zadrukowania skierowaną do góry i dłuższą krawędzią kopert równolegle do długiej krawędzi szuflady na papier.
Położenie klapki oraz to, czy jest otwarta, czy zamknięta, różni się w zależności od rozmiaru koperty.

ISO-C5

Umieść koperty tak, aby skrzydełko było zamknięte i znajdowało się po prawej stronie.
Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

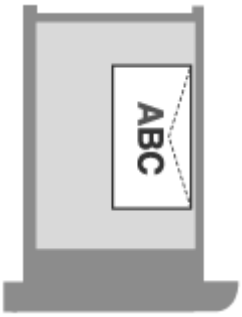

Yougatanaga 3

W przypadku ładowania kopert z zamkniętą klapką
Załaduj koperty tak, aby klapka znajdowała się po prawej stronie.
Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

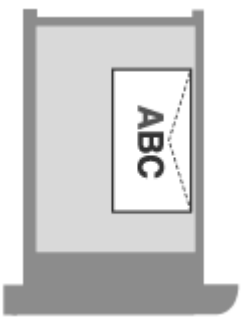

W przypadku ładowania kopert z otwartą klapką

Załaduj koperty tak, aby klapka znajdowała się po lewej stronie.

Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

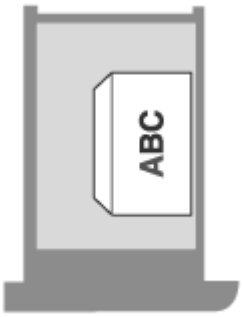

Nagagata 3

Umieść koperty tak, aby klapka była otwarta i znajdowała się z tyłu.

Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

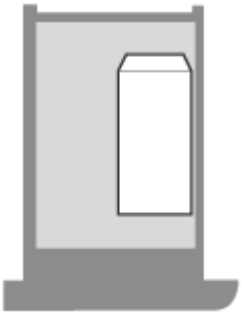

Montowanie przystawki podajnika kopert i orientacja kopert (szuflada na papier 2)

Instalowanie przystawki podajnika kopert (P. 284)
Orientacja ładowania kopert (P. 285)

Instalowanie przystawki podajnika kopert

Zamontuj przystawkę podajnika kopert A do szuflady na papier 2.

* Przystawka podajnika kopert A nie jest wymagana w przypadku ładowania kopert Kakugata 2 I Nagagata 4.

1 Wyjmij przystawkę podajnika kopert A znajdującą się wewnątrz szuflady na papier 2.

2 Zainstaluj przystawkę podajnika kopert A, dopasowując występ do otworu w dolnej części szuflady na papier.

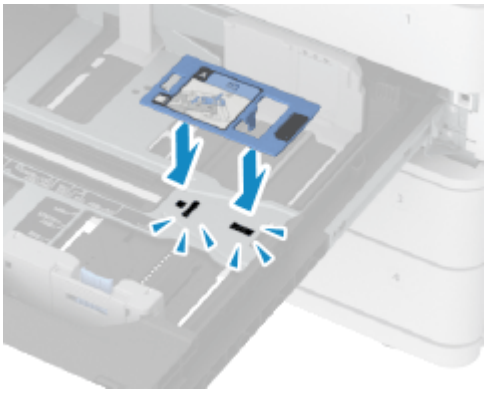

UWAGA

- Jeśli nie używasz już kopert w szufladzie na papier, wyjmij przystawkę podajnika kopert.
  Umieść wyjętą przystawkę podajnika kopert A w szufladzie na papier 2.

Orientacja ładowania kopert

Załaduj maksymalnie 50 kopert 45 mm (1 3/4”) w orientacji poziomej, stroną do zadrukowania skierowaną do góry i dłuższą krawędzią kopert równolegle do długiej krawędzi szuflady na papier.
Położenie klapki oraz to, czy jest otwarta, czy zamknięta, różni się w zależności od rozmiaru koperty.

No.10 (COM10), DL i Monarch

Załaduj koperty z zamkniętą klapką skierowaną do przodu.
Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

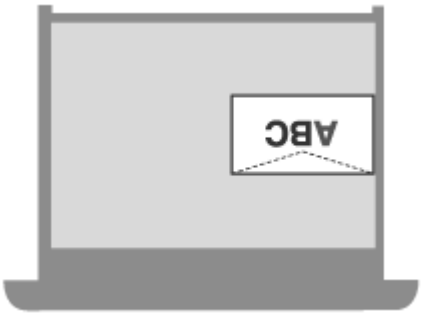

Nagagata 3, Nagagata 4 i Kakugata 2

Załaduj koperty z otwartą klapką po lewej stronie.
Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

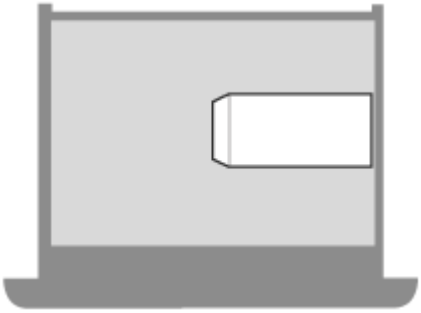

Yougatanaga 3

Załaduj koperty z zamkniętą klapką skierowaną do tyłu.
Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

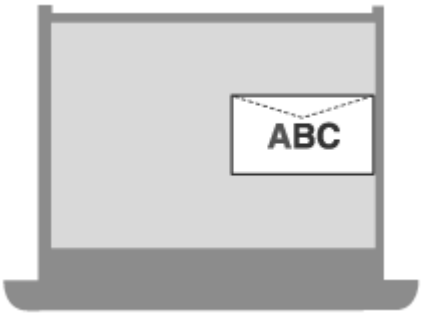

Orientacja ładowania kopert (taca wielofunkcyjna)

EXC0-04E

Załaduj koperty stroną zadrukowaną do dołu. Orientacja klapki oraz to, czy jest otwarta, czy zamknięta, różni się w zależności od rozmiaru koperty.
Ponadto orientacje [Orientacja] sterownika drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [Pomoc] na ekranie [Preferencje drukowania], aby wyświetlić pomoc.

No.10 (COM10), ISO-C5, DL oraz Monarch

Ładowanie kopert w orientacji pionowej (zalecane)

Załaduj koperty z zamkniętą klapką po lewej stronie.
Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

Ładowanie kopert w orientacji poziomej

Załaduj koperty z zamkniętą klapką skierowaną do przodu.
Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

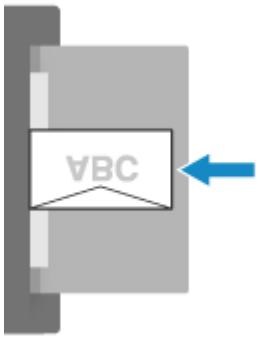

Nagagata 3

W przypadku ładowania kopert w orientacji poziomej (zalecane)

Umieść koperty tak, aby klapka była otwarta i znajdowała się po prawej stronie.

Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

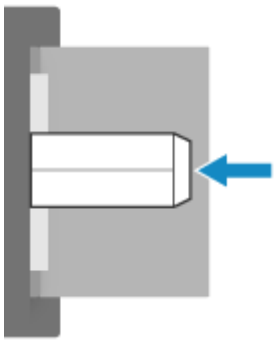

W przypadku ładowania kopert w orientacji pionowej

Umieść koperty tak, aby klapka była otwarta i znajdowała się z tyłu.

Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

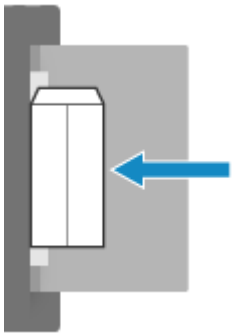

Yougatanaga 3

W przypadku ładowania kopert z zamkniętą klapką

W przypadku ładowania kopert w orientacji poziomej (zalecane)

Włóż koperty klapką do tyłu.

Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

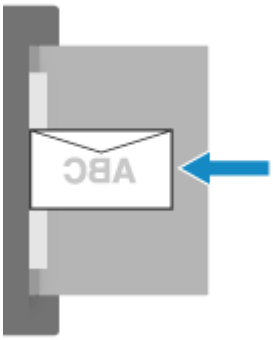

W przypadku ładowania kopert w orientacji pionowej

Włóż koperty klapką do lewej strony.

Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

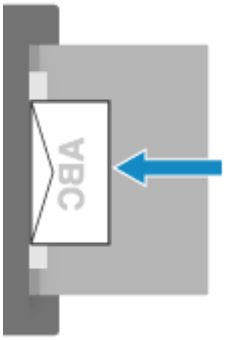

W przypadku ładowania kopert z otwartą klapką

Załaduj koperty w orientacji pionowej. Włóż koperty klapką do prawej strony.

Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

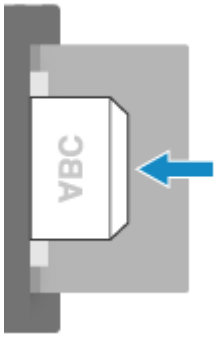

Kakugata 2

Załaduj koperty w orientacji poziomej. Umieść koperty tak, aby klapka była otwarta i znajdowała się po prawej stronie.

Przykład: Przy drukowaniu na przedniej stronie

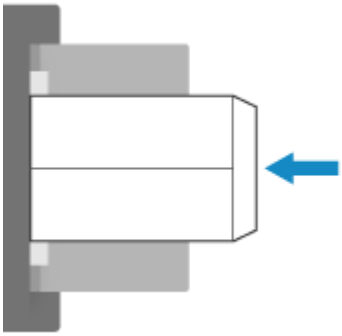

UWAGA

Jeśli koperta się pomarszczy

- Jeśli koperty można ładować w orientacji pionowej lub poziomej, zmiana orientacji, w której są ładowane, może rozwiązać problem.

Jeśli koperta nie jest prawidłowo podawana

- Jeśli koperta nie jest prawidłowo podawana nawet po jej uformowaniu, ładuj koperty pojedynczo.

Orientacja ładowania papieru z logo

EXC0-04F

Ładując papier z logo, zwróć uwagę na jego orientację i to, która strona jest skierowana do góry.
Domyślnie orientacja załadowanego papieru i strona drukowania zależą od tego, czy chcesz drukować po jednej, czy po obu stronach.

Drukowanie na jednej stronie papieru z logo (P. 290)
Drukowanie na obu stronach papieru z logo (P. 293)

* Kopiując na papierze z logo, należy zwrócić uwagę na kierunek ładowania papieru i to, która strona jest skierowana do góry. **Orientacja oryginału podczas kopiowania na papier z logo (P. 250)**

UWAGA

Ogólna procedura ładowania papieru

- Zobacz poniższe:

Umieszczanie papieru w szufladzie na papier (P. 261)
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej (P. 270)
Ładowanie papieru do modułu High Capacity Cassette Feeding Unit-G (opcja) (P. 273)
Ładowanie papieru do modułu Paper Deck Unit-F (opcja) (P. 276)

Upewnij się, że papier z logo jest zawsze ładowany w ten sam sposób

- Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby nie trzeba było zmieniać orientacji papieru, który ma zostać załadowany, ani strony drukowania, w zależności od tego, czy chcesz drukować po jednej, czy po obu stronach. Po skonfigurowaniu tego ustawienia należy zawsze ładować papier, korzystając z metody drukowania dwustronnego.
  - W przypadku zmiany ustawienia metody podawania papieru
    Zmień ustawienie źródła papieru do ładowania papieru z logo, określ to źródło papieru i drukuj. **[Przełączanie metody podawania] (P. 1357)**
  - W przypadku zmiany ustawienia typu papieru
    Zarejestruj typ papieru z logo jako papier szablonowy, określ typ papieru i wydrukuj. **Rejestrowanie często używanych typów papieru (P. 1709)**

Drukowanie na jednej stronie papieru z logo

Kierunek ładowania papieru i strona skierowana do góry różnią się w zależności od orientacji papieru, źródła papieru ładowanego i rozmiaru papieru.

Papier z logo w orientacji pionowej

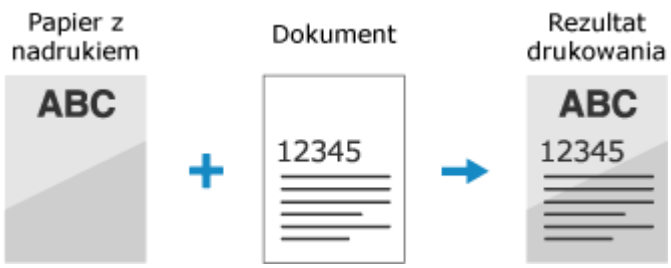

Szuflada na papier

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku) skierowaną do góry.

Papier w formacie A4 lub A5

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B5 w Azji/Oceanii lub papieru LTR w Amerykach.

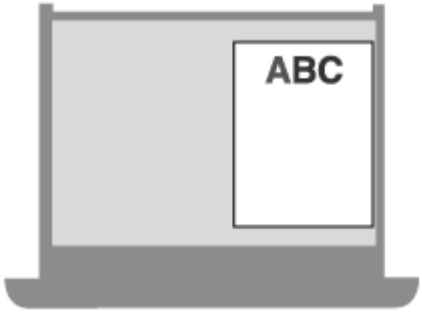

Papier w formacie A3

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B4 w Azji/Oceanii lub papieru 11" x 17" i LGL w Amerykach.

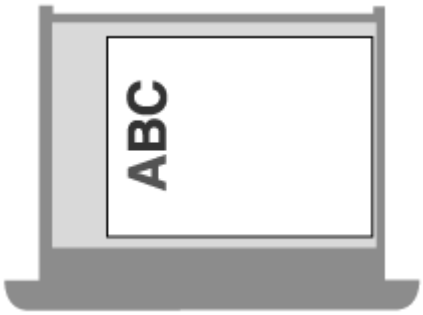

Taca wielofunkcyjna

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku) skierowaną w dół.

Papier w formacie A4 lub A5

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B5 w Azji/Oceanii lub papieru LTR w Amerykach.

Papier w formacie A3

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B4 w Azji/Oceanii lub papieru 11" x 17" i LGL w Amerykach.

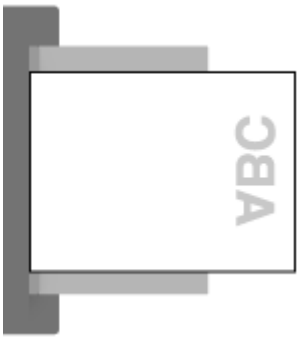

Paper Deck Unit-F

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku) skierowaną w dół.

Papieru z logo w orientacji poziomej

Szuflada na papier

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku) skierowaną do góry.

Papier w formacie A4 lub A5

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B5 w Azji/Oceanii lub papieru LTR w Amerykach.

Papier w formacie A3

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B4 w Azji/Oceanii lub papieru 11" x 17" i LGL w Amerykach.

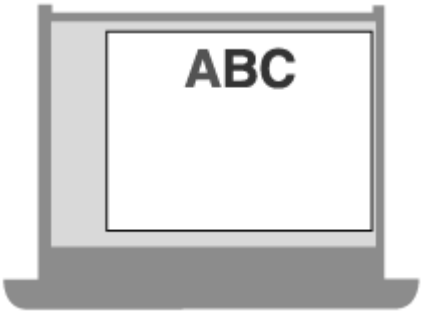

Taca wielofunkcyjna

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku) skierowaną w dół.

Papier w formacie A4 lub A5

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B5 w Azji/Oceanii lub papieru LTR w Amerykach.

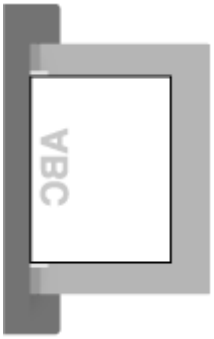

Papier w formacie A3

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B4 w Azji/Oceanii lub papieru 11" x 17" i LGL w Amerykach.

Paper Deck Unit-F

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku) skierowaną w dół.

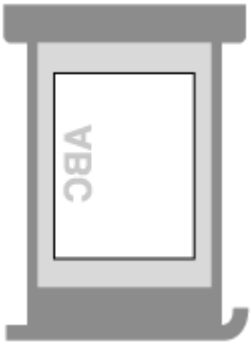

Drukowanie na obu stronach papieru z logo

Kierunek ładowania papieru i strona skierowana do góry różnią się w zależności od orientacji papieru, źródła papieru ładowanego i rozmiaru papieru.

Papier z logo w orientacji pionowej

Szuflada na papier

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku jako pierwsza) skierowaną w dół.

Papier w formacie A4 lub A5

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B5 w Azji/Oceanii lub papieru LTR w Amerykach.

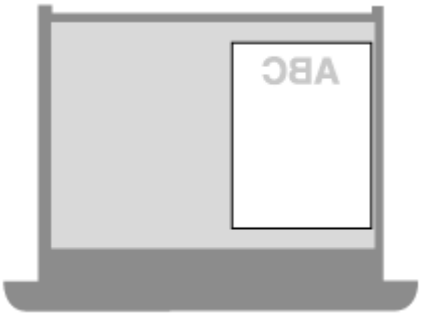

Papier w formacie A3

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B4 w Azji/Oceanii lub papieru 11" x 17" i LGL w Amerykach.

Taca wielofunkcyjna

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku jako pierwsza) skierowaną do góry.

Papier w formacie A4 lub A5

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B5 w Azji/Oceanii lub papieru LTR w Amerykach.

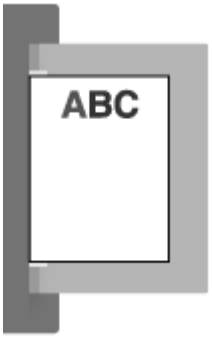

Papier w formacie A3

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B4 w Azji/Oceanii lub papieru 11" x 17" i LGL w Amerykach.

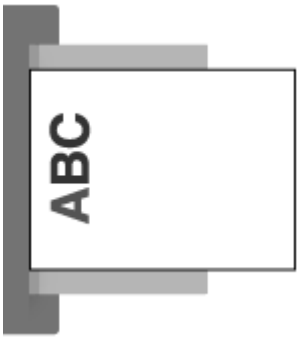

Paper Deck Unit-F

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku jako pierwsza) skierowaną do góry.

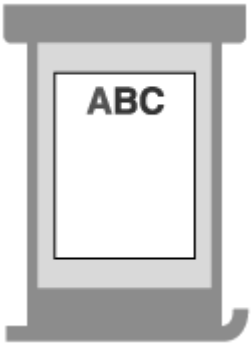

Papieru z logo w orientacji poziomej

Szuflada na papier

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku jako pierwsza) skierowaną w dół.

Papier w formacie A4 lub A5

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B5 w Azji/Oceanii lub papieru LTR w Amerykach.

Papier w formacie A3

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B4 w Azji/Oceanii lub papieru 11" x 17" i LGL w Amerykach.

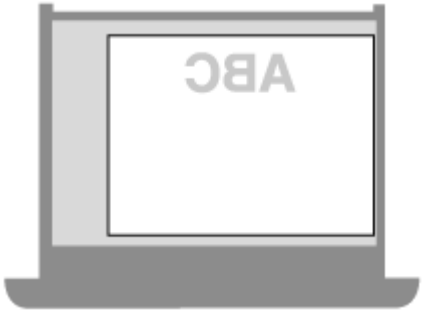

Taca wielofunkcyjna

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku jako pierwsza) skierowaną do góry.

Papier w formacie A4 lub A5

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B5 w Azji/Oceanii lub papieru LTR w Amerykach.

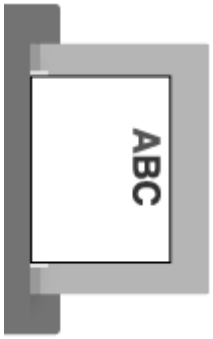

Papier w formacie A3

Użyj tej samej metody podczas ładowania papieru B4 w Azji/Oceanii lub papieru 11" x 17" i LGL w Amerykach.

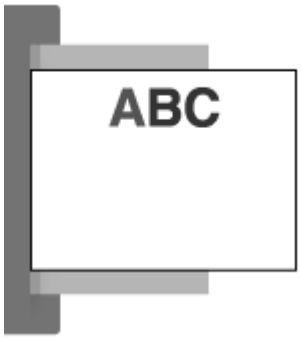

Paper Deck Unit-F

Załaduj papier stroną z logo (przeznaczoną do wydruku jako pierwsza) skierowaną do góry.

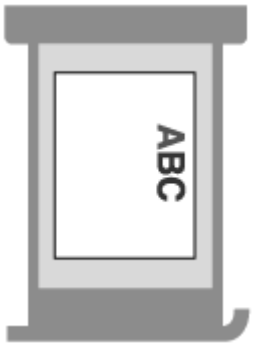

Określanie rozmiaru i rodzaju papieru

EXC0-04H

Aby zapewnić jakość druku i zapobiec zacięciom papieru, rozmiar i typ papieru muszą być ustawione prawidłowo, odpowiednio do załadowanego papieru.
Można zarejestrować często używane ustawienia papieru i skonfigurować je tak, aby móc używać odpowiedniego papieru.

Ustawienia wymagane po załadowaniu papieru

Ustaw rozmiar i typ papieru zgodnie z załadowanym papierem.

Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru w szufladzie na papier (P. 298)
Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)

Jeśli zawsze wkładasz ten sam papier na tacę wielofunkcyjną, możesz ustalić ustawienia papieru, dzięki czemu nie będzie trzeba konfigurować ich za każdym razem.

Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru używanego na tacy wielofunkcyjnej (P. 306)

Ułatwienie ustawień papieru

W celu ułatwienia ustawień można zarejestrować informacje o papierze (rozmiar i typ).

Rejestrowanie często używanych ustawień papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 310)
Rejestrowanie papieru o niestandardowym rozmiarze (P. 315)

Używanie odpowiedniego papieru

Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby podczas drukowania automatycznie wybierane było źródło papieru z odpowiednim papierem.

Korzystanie z odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji (P. 317)

Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru w szufladzie na papier

EXC0-04J

Domyślnym ustawieniem typu papieru jest Zwykły 1 lub Zwykły 2. Jeśli załadowany jest papier innego typu lub rozmiar wyświetlany na panelu sterowania różni się od załadowanego papieru, zmień ustawienia papieru.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Jednakże do konfigurowania niektórych z tych ustawień nie można używać Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru] ▶ [Ustawienia Papieru].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Papieru].

3 Wybierz szufladę na papier, której ustawienie chcesz zmienić, i ustaw rozmiar papieru.

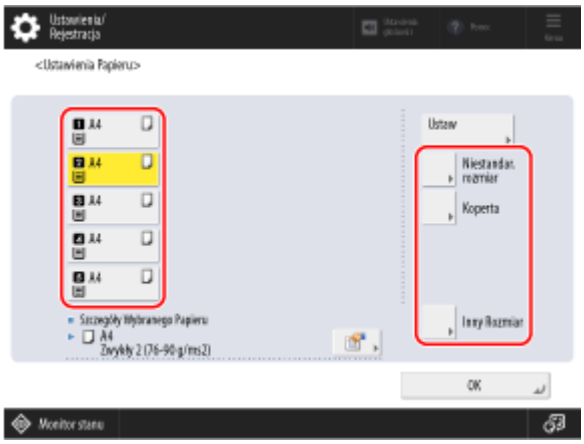

Szuflady na papier są oznaczone następującymi ikonami. Wyświetlane źródła papieru różnią się w zależności od zainstalowanych opcji.

1: Szuflada na papier 1

2: Szuflada na papier 2

3: Szuflada na papier 3

4: Szuflada na papier 4

5: Szuflada na papier 5

Gdy załadowany jest papier w formacie standardowym

Format papieru jest rozpoznawany automatycznie. **Rozmiar papieru, który można wykryć automatycznie (P. 80)**

- Jeżeli wyświetlony rozmiar papieru różni się od załadowanego, papier mógł nie zostać włożony poprawnie. Załaduj ponownie papier.

- Jeśli załadowany zostanie papier o rozmiarze, który nie jest wykrywany automatycznie, naciśnij przycisk [Nierozpoznany rozm. standard.], aby wybrać rozmiar załadowanego papieru.
- Gdy wyświetli się opcja [Niest.], naciśnij przycisk [Niestandardowy rozmiar] ▶ [Anuluj Ustawienia], aby wyświetlić prawidłowy rozmiar.

Gdy załadowany jest papier o formacie niestandardowym

1. Naciśnij [Niestandardowy rozmiar].
2. Wprowadź wartości w polach [X] i [Y], a następnie naciśnij [OK].

- Naciśnij [X] i [Y], aby je wybrać, a następnie wprowadź wartości.
- Jeśli zarejestrowane są często używane niestandardowe rozmiary, można je wywołać, naciskając [S1] do [S5].

Gdy załadowane są koperty

1. Naciśnij [Koperta].
2. Wybierz rozmiar ładowanych kopert.

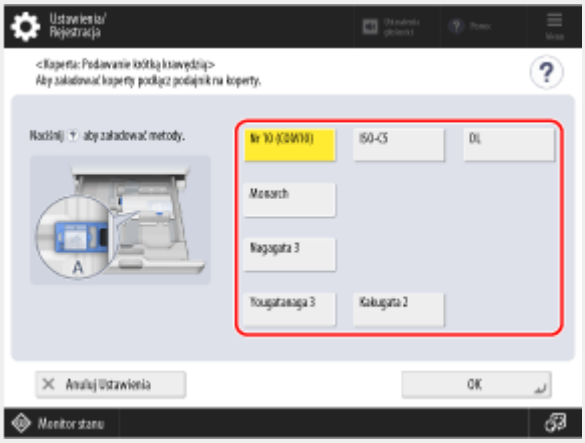

3. Naciśnij [OK].
   W zależności od rozmiaru kopert może zostać wyświetlona opcja [Dalej]. Naciśnij [Dalej], wprowadź długość klapki koperty i naciśnij [OK].

Gdy załadowany jest papier o innym formacie Azja/Oceania Ameryka Łacińska

1. Naciśnij [Inny Rozmiar].

2. Wybierz rozmiar papieru.

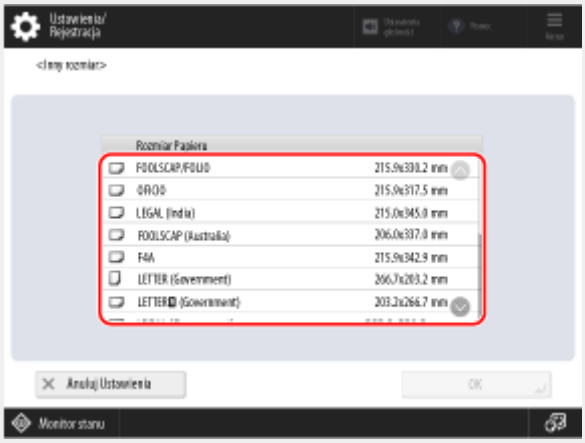

3. Naciśnij [OK].

4 Ustaw rodzaj papieru.

1. Wybierz szufladę na papier, której ustawienie chcesz zmienić i naciśnij [Ustaw].

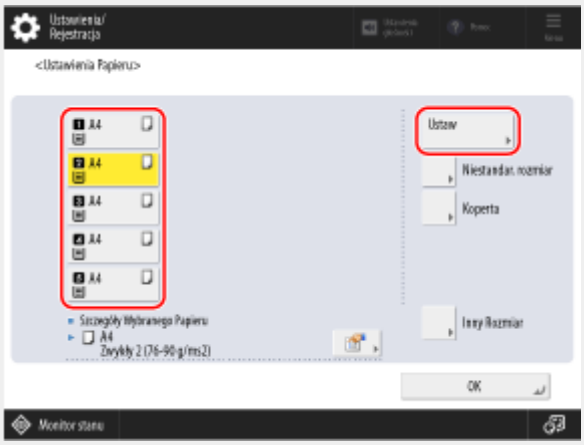

2. Wybierz rodzaj załadowanego papieru.

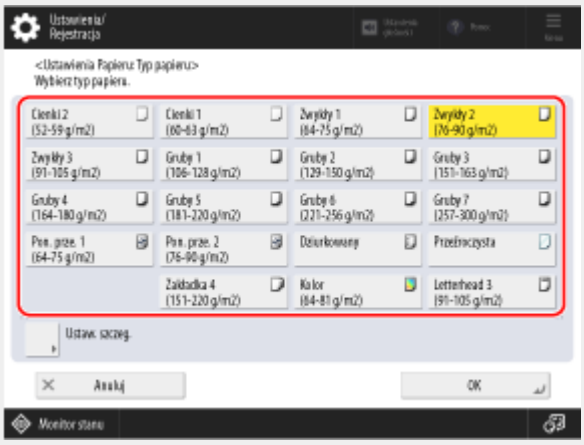

Jeżeli rodzaj załadowanego papieru nie jest wyświetlany

Naciśnij [Ustaw. szczeg.], a następnie wybierz typ papieru z wyświetlonej listy.

* Jeśli typ załadowanego papieru nie jest wyświetlany na liście, zarejestruj typ papieru.

Rejestrowanie często używanych typów papieru (P. 1709)

3. Naciśnij [OK].

➔Wyświetlacz powróci do ekranu [Ustawienia Papieru].

5 Naciśnij [OK].

→ Ustawiony zostaje rozmiar i typ papieru.

6 W razie potrzeby wymień etykietę rozmiaru papieru. **Szuflada na papier (P. 68)**

Jeśli etykieta rozmiaru papieru jest przyklejona do szuflady na papier, wymień etykietę rozmiaru papieru po zmianie rozmiaru papieru.

Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej

EXC0-04K

Gdy papier jest załadowany na tacę wielofunkcyjną, na panelu sterowania wyświetlany jest następujący ekran. Ustaw rozmiar i typ papieru zgodnie z załadowanym papierem.

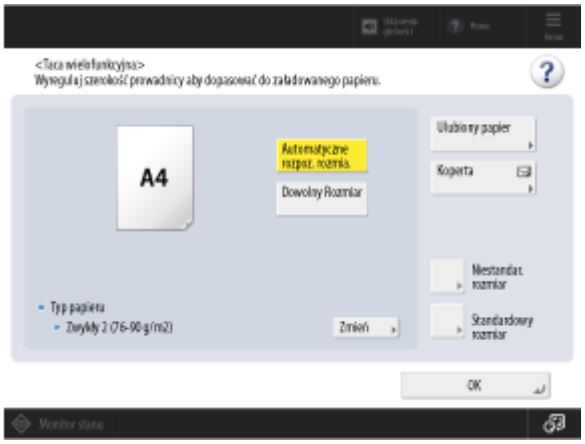

* Jeśli rozmiar i rodzaj papieru na tacy wielofunkcyjnej są stałe, powyższy ekran nie zostanie wyświetlony.
Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru używanego na tacy wielofunkcyjnej (P. 306)
Jeśli szerokość załadowanego papieru różni się od szerokości ustalonego rozmiaru, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że szerokość nie jest zgodna. W takim przypadku anuluj stałe ustawienie i ponownie załaduj papier na tacę wielofunkcyjną.

1 Ustaw format papieru.

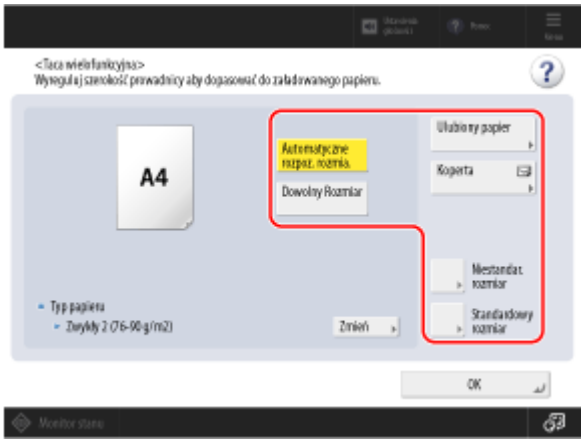

Jeśli często używany papier jest zarejestrowany na tacy wielofunkcyjnej, możesz przywołać ustawienia papieru, naciskając przycisk [Ulubiony papier].

Gdy załadowany jest papier w formacie standardowym

Format papieru jest rozpoznawany automatycznie.

- Jeżeli wyświetlony rozmiar papieru różni się od załadowanego, papier mógł nie zostać włożony poprawnie. Załaduj ponownie papier.
- Jeżeli załadowano papier o rozmiarze, który nie został wykryty automatycznie, lub po ponownym załadowaniu papieru wyświetlany jest inny rozmiar papieru, naciśnij przycisk [Standardowy rozmiar] i wybierz rozmiar załadowanego papieru.

Gdy załadowany jest papier o formacie niestandardowym

1. Naciśnij [Niestandardowy rozmiar].
   Jeśli nie znasz rozmiaru (długości boku) załadowanego papieru lub chcesz drukować przy użyciu rozmiaru papieru ustawionego w sterowniku drukarki, naciśnij przycisk [Dowolny rozmiar]. W tym przypadku nie trzeba wykonywać kroku 2 (wprowadzanie długości boku).
2. Wprowadź wartości w polach [X] i [Y], a następnie naciśnij [OK].

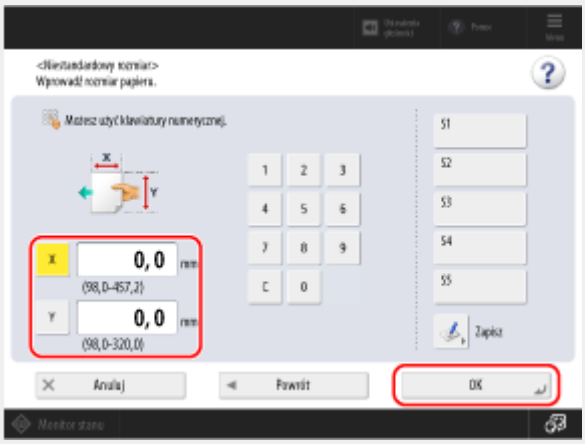

- Naciśnij [X] i [Y], aby je wybrać, a następnie wprowadź wartości.
- Jeśli zarejestrowane są często używane niestandardowe rozmiary, można je wywołać, naciskając [S1] do [S5].

Gdy załadowane są koperty

Po ustawieniu rozmiaru papieru za pomocą poniższej procedury typ papieru dla kopert jest ustawiany automatycznie.
Aby ustawić niestandardowy zarejestrowany typ papieru, zarejestruj rozmiar i typ jako często używany papier, a następnie użyj opcji [Ulubiony papier], aby przywołać ten papier. **Rejestrowanie często używanych ustawień papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 310)**

1. Naciśnij [Koperta].
2. Wybierz orientację i rozmiar załadowanych kopert.

- Naciśnij przycisk [Podawanie długą krawędzią] lub [Podawanie krótką krawędzią] zgodnie z orientacją załadowanych kopert i wybierz rozmiar koperty.
- Jeśli załadowane są koperty o niestandardowym rozmiarze, wybierz opcję [Niest.].

3. Naciśnij [OK].

➔ Ustawiony zostaje rozmiar i typ papieru. Nie jest konieczne wykonywanie kolejnych kroków.

W zależności od orientacji i rozmiaru kopert może zostać wyświetlona opcja [Dalej]. Naciśnij przycisk [Dalej], wprowadź długość klapki załadowanych kopert lub rozmiar koperty (długość boku), a następnie naciśnij przycisk [OK].

Gdy załadowane są długie arkusze papieru Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

1. Naciśnij [Standardowy rozmiar] ▶ [Inny Rozmiar].
2. Wybierz rozmiar załadowanego papieru w długich arkuszach i naciśnij przycisk [OK].

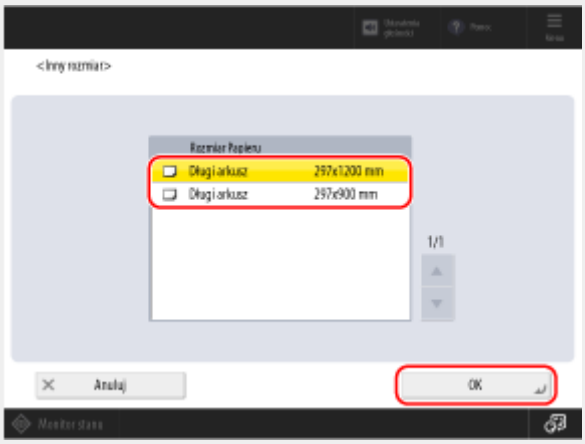

3. Naciśnij [OK].

2 Ustaw rodzaj papieru.

1. Naciśnij [Zmień].
2. Wybierz rodzaj załadowanego papieru.

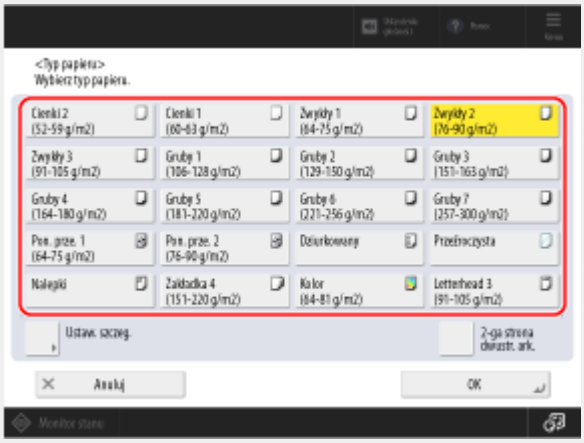

Podczas drukowania na odwrocie zadrukowanego papieru

Wybierz [2-ga strona dwustr. ark.].

Jeżeli rodzaj załadowanego papieru nie jest wyświetlany

Naciśnij [Ustaw. szczeg.], a następnie wybierz typ papieru z wyświetlonej listy.

* Jeśli typ załadowanego papieru nie jest wyświetlany na liście, zarejestruj typ papieru.

Rejestrowanie często używanych typów papieru (P. 1709)

3. Naciśnij [OK].

➔ Wyświetla się ekran początkowy.

3 Naciśnij [OK].

➔ Ustawiony zostaje rozmiar i typ papieru.

UWAGA

Kiedy priorytet mają ustawienia sterownika drukarki

- W przypadku drukowania ze sterownika drukarki, gdy jako źródło papieru określono tacę wielofunkcyjną, priorytet ma rozmiar i typ papieru ustawiony w sterowniku drukarki. **[Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.] (P. 1387)**

Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru używanego na tacy wielofunkcyjnej

EXC0-04L

Domyślnie, gdy papier jest załadowany na tacę wielofunkcyjną, na panelu sterowania wyświetlany jest ekran ustawiania papieru.
Jeśli na tacę wielofunkcyjną zawsze wkładasz ten sam papier, możesz ustalić jego rozmiar i rodzaj. Zapobiega to wyświetlaniu ekranu ustawień papieru, oszczędzając ci problemów związanych z konfigurowaniem ustawień.

W przypadku używania papieru o innym rozmiarze lub rodzaju niż papier stały

Anuluj stałe ustawienie w kroku 3 i załaduj papier na tacę wilofunkcyjną. Gdy na panelu sterowania zostanie wyświetlony ekran ustawiania papieru, ustaw rozmiar i typ papieru w zależności od używanego papieru. **Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)**

Gdy istnieje wiele często używanych ustawień papieru

Zamiast ustalać rozmiar i typ papieru, zaleca się zarejestrowanie informacji o papierze (rozmiar i typ) jako Ulubiony papier, aby móc przywołać te informacje na ekranie ustawień papieru. **Rejestrowanie często używanych ustawień papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 310)**

Użyj panelu sterowania, aby ustawić rozmiar i typ papieru. Nie można ich naprawić za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru] ▶ [Domyślne tacki wielofunkcyjnej].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Domyślne tacki wielofunkcyjnej].

3 Naciśnij [Użyj ustawienia] ▶ [Zapisz].

Anulowanie ustalania rozmiaru i typu papieru

Naciśnij przycisk [Zawsze wprowadzaj], wybierz ekran, który będzie wyświetlany po załadowaniu papieru na tacy wielofunkcyjnej i naciśnij przycisk [OK]. Nie jest konieczne wykonywanie kolejnych kroków.
Po załadowaniu papieru na tacy wielofunkcyjnej na panelu sterowania wyświetla się ekran umożliwiający ustawienie papieru.

4 Wybierz rozmiar papieru, którego chcesz użyć.

W przypadku korzystania z papieru o niestandardowym rozmiarze

1. Naciśnij [Niestandardowy rozmiar].
   Jeśli nie znasz rozmiaru (długości) papieru lub chcesz drukować przy użyciu rozmiaru papieru ustawionego w sterowniku drukarki, naciśnij przycisk [Dowolny rozmiar]. W takim przypadku nie ma potrzeby wykonywania kroku 2 (wprowadzanie długości).
2. Wprowadź wartości w polach [X] i [Y], a następnie naciśnij [OK].

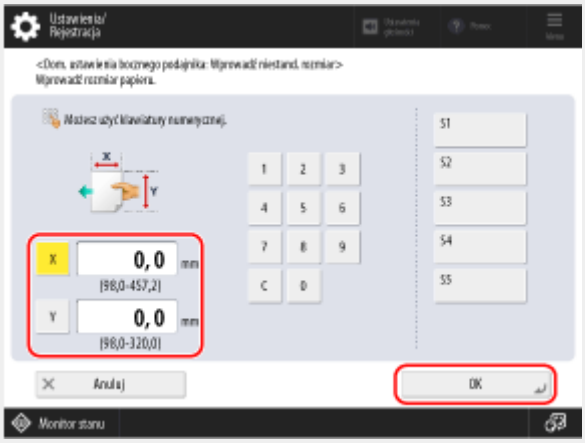

- Naciśnij [X] i [Y], aby je wybrać, a następnie wprowadź wartości.
- Jeśli zarejestrowane są często używane niestandardowe rozmiary, można je wywołać, naciskając [S1] do [S5].

W przypadku korzystania z kopert

1. Naciśnij [Koperta].

2. Wybierz orientację i rozmiar kopert.

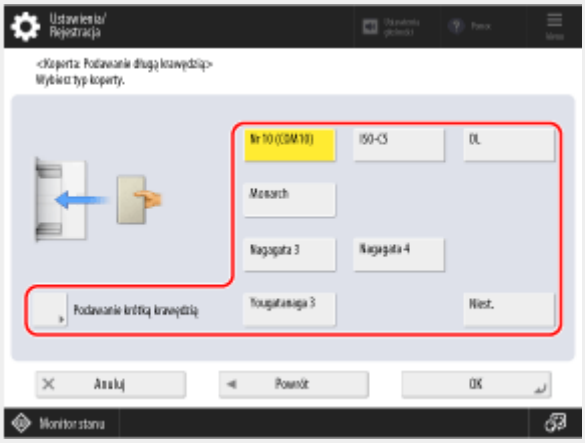

- Naciśnij [Podawanie długą krawędzią] lub [Podawanie krótką krawędzią] w zależności od orientacji kopert i wybierz rozmiar koperty.
- W przypadku korzystania z kopert o niestandardowym rozmiarze wybierz opcję [Niest.].

3. Naciśnij [OK].

W zależności od orientacji i rozmiaru kopert może zostać wyświetlona opcja [Dalej]. Naciśnij [Dalej], wprowadź długość klapki lub rozmiar (długość boku) kopert, a następnie naciśnij [OK].

W przypadku korzystania z papieru o innym formacie Azja/Oceania Ameryka Łacińska

1. Naciśnij [Inny Rozmiar].
2. Wybierz rozmiar papieru.

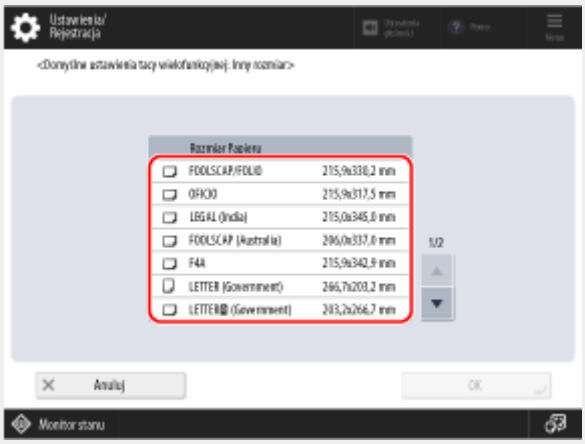

Informacje na temat rozmiarów papieru wyświetlanych po naciśnięciu przycisku [Inny Rozmiar] można znaleźć poniżej: **Używany papier (P. 71)**

3. Naciśnij [OK].

Podczas korzystania z długich arkuszy papieru Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

1. Naciśnij [Inny Rozmiar].

2. Wybierz rozmiar załadowanego papieru w długich arkuszach i naciśnij przycisk [OK].

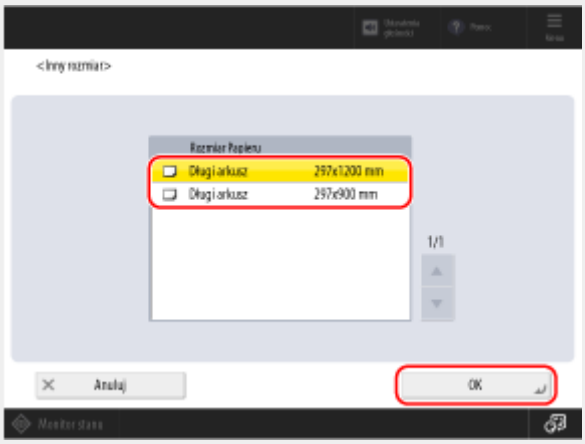

3. Naciśnij [OK].

5 Naciśnij [Dalej].

6 Wybierz typ papieru, którego chcesz użyć.

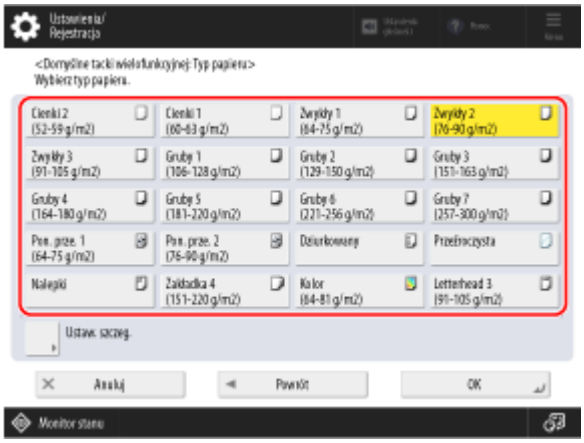

Jeśli nie jest wyświetlany typ papieru, który należy użyć

Naciśnij [Ustaw. szczeg.], a następnie wybierz typ papieru z wyświetlonej listy.

* Jeśli typ papieru nie jest wyświetlany na liście, zarejestruj typ papieru. **Rejestrowanie często używanych typów papieru (P. 1709)**

7 Naciśnij [OK].

➔ Wyświetlacz powróci do ekranu [Domyślne tacki wielofunkcyjnej].

8 Naciśnij [OK].

➔ Rozmiar i typ papieru używanego na tacy wielofunkcyjnej są stałe.

Rejestrowanie często używanych ustawień papieru dla tacy wielofunkcyjnej

EXC0-04R

Domyślnie, gdy papier jest załadowany na tacę wielofunkcyjną, na panelu sterowania wyświetlany jest ekran ustawiania papieru.
Rejestrując informacje (rozmiar i rodzaj) często używanego papieru jako Papier ulubiony, możesz przywołać te informacje na ekranie ustawień papieru, aby szybciej ustawić rozmiar i rodzaj papieru.
Ponadto można także ustawić ekran wyświetlany po załadowaniu papieru na tacę wielofunkcyjną na ekran wyboru ulubionego papieru, dzięki czemu można szybko ustawić rozmiar i typ papieru.

Użyj panelu sterowania, aby zarejestrować Ulubiony Papier. Nie można zarejestrować Ulubionego Papieru za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru] ▶ [Zarejestruj Ulubiony papier (Taca wielofunkcyjna)].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zarejestruj Ulubiony papier (Taca wielofunkcyjna)].

3 Wybierz przycisk, do którego chcesz przypisać informacje o papierze, i naciśnij przycisk [Zapisz/Edytuj].

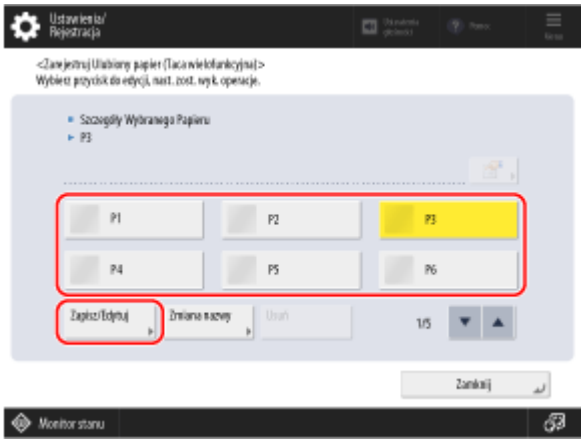

Jeśli wybierzesz przycisk z już zarejestrowanymi informacjami o papierze, zarejestrowane informacje zostaną zastąpione.

4 Wybierz papieru do zarejestrowania.

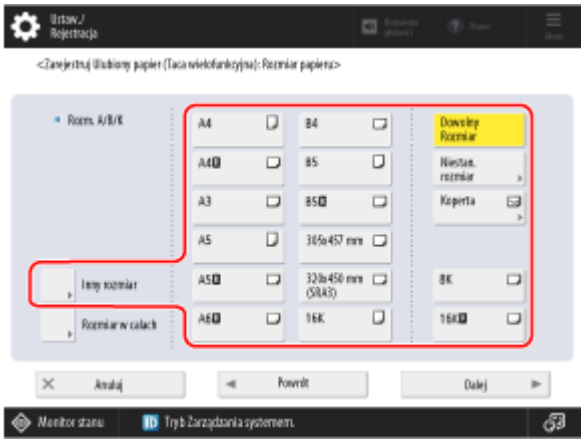

Podczas rejestrowania papieru o niestandardowym rozmiarze

1. Naciśnij [Niestandardowy rozmiar].
   Jeśli nie znasz rozmiaru (długości boku) papieru lub chcesz drukować przy użyciu rozmiaru papieru ustawionego w sterowniku drukarki, naciśnij przycisk [Dowolny rozmiar]. W tym przypadku nie trzeba wykonywać kroku 2 (wprowadzanie długości boku).
2. Wprowadź wartości w polach [X] i [Y], a następnie naciśnij [OK].

- Naciśnij [X] i [Y], aby je wybrać, a następnie wprowadź wartości.
- Jeśli zarejestrowane są często używane niestandardowe rozmiary, można je wywołać, naciskając [S1] do [S5].

Podczas rejestrowania kopert

1. Naciśnij [Koperta].

2. Wybierz orientację i rozmiar kopert.

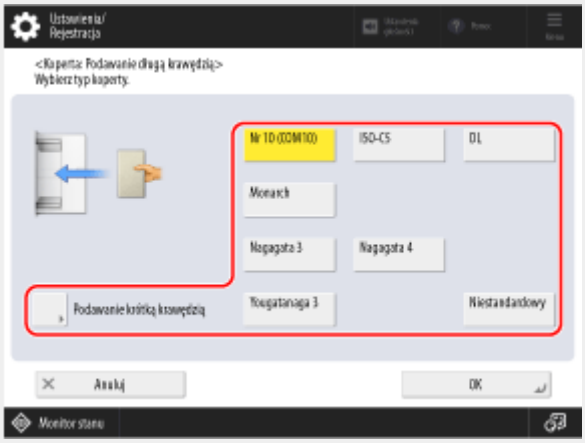

- Naciśnij [Podawanie długą krawędzią] lub [Podawanie krótką krawędzią] w zależności od orientacji kopert i wybierz rozmiar koperty.
- Aby zarejestrować koperty o niestandardowym rozmiarze, wybierz opcję [Niest.].

3. Naciśnij [OK].
   W zależności od orientacji i rozmiaru kopert może zostać wyświetlona opcja [Dalej]. Naciśnij [Dalej], wprowadź długość klapki lub rozmiar (długość boku) kopert, a następnie naciśnij [OK].

Rejestracja papieru o innym formacie Azja/Oceania Ameryka Łacińska

1. Naciśnij [Inny Rozmiar].
2. Wybierz rozmiar papieru.

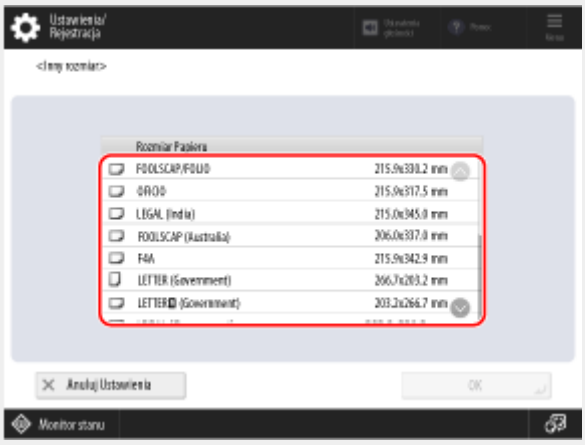

Informacje na temat rozmiarów papieru wyświetlanych po naciśnięciu przycisku [Inny Rozmiar] można znaleźć poniżej: **Używany papier (P. 71)**

3. Naciśnij [OK].

Podczas rejestrowania długich arkuszy papieru Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

1. Naciśnij [Inny Rozmiar].

2. Wybierz rozmiar załadowanego papieru w długich arkuszach i naciśnij przycisk [OK].

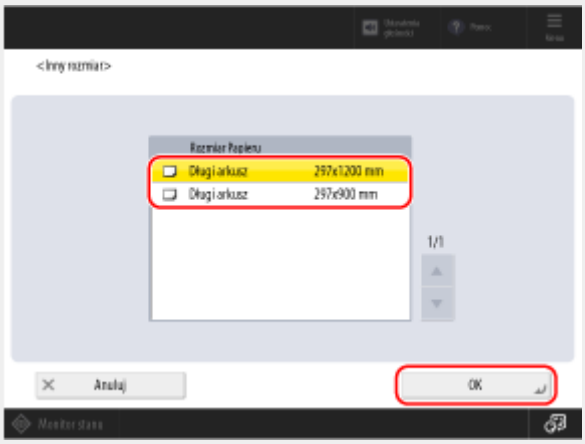

3. Naciśnij [OK].

5 Naciśnij [Dalej].

6 Wybierz typ papieru, który chcesz zarejestrować.

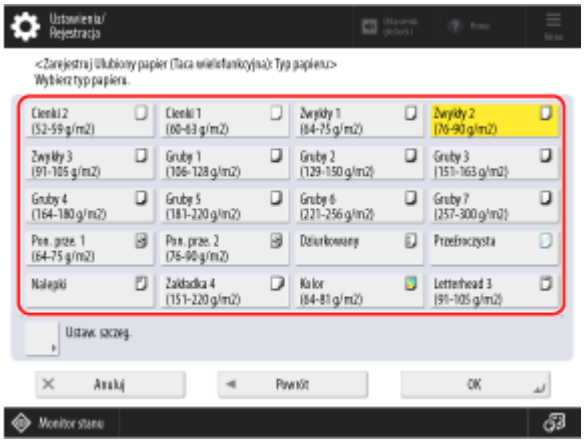

Jeśli typ papieru do zarejestrowania nie jest wyświetlany

Naciśnij [Ustaw. szczeg.], a następnie wybierz typ papieru z wyświetlonej listy.

* Jeśli typ papieru, który ma zostać zarejestrowany jako Ulubiony, nie jest wyświetlany na liście, zarejestruj typ papieru. **Rejestrowanie często używanych typów papieru (P. 1709)**

7 Naciśnij [OK].

→ Informacje o papierze są rejestrowane jako Ulubiony papier i zostaje wyświetlony ekran [Zarejestruj Ulubiony papier (Taca wielofunkcyjna)].

8 W razie potrzeby zmień nazwę przycisku.

Wybierz przycisk z informacjami o zarejestrowanym papierze, naciśnij przycisk [Zmiana nazwy] i zmień nazwę tego przycisku.

9 Naciśnij [Zamknij].

10 W razie potrzeby ustaw ekran wyświetlany po załadowaniu papieru na tacy wielofunkcyjnej.

Aby wyświetlić ekran wyboru ulubionego papieru, naciśnij przycisk [Domyślne tacki wielofunkcyjnej] ▶ [Zawsze wprowadzaj] ▶ i ustaw opcję [Ekran do wyświetlania wprowadzania] na wartość [Ulubiony papier]. ›
[Domyślne tacki wielofunkcyjnej] (P. 1265)

Rejestrowanie papieru o niestandardowym rozmiarze

EXC0-04S

Papier o niestandardowym rozmiarze to papier o niestandardowym rozmiarze, którego długość boków można dowolnie zdefiniować w zakresie obsługiwanym przez urządzenie.
Możesz zarejestrować rozmiary, jeśli często używasz określonego, niestandardowego formatu papieru. Możesz przywołać rozmiar na ekranie wprowadzania rozmiaru, dzięki czemu nie trzeba każdorazowo wprowadzać rozmiaru.
Można zarejestrować maksymalnie pięć niestandardowych rozmiarów.

Użyj panelu sterowania, aby zarejestrować niestandardowy rozmiar papieru. Nie można zarejestrować niestandardowego rozmiaru papieru za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru] ▶ [Zapisz Niestandardowy Rozmiar.].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Zapisz Niestandardowy Rozmiar.].

3 Wybierz przycisk, do którego chcesz przypisać rozmiar i naciśnij przycisk [Zapisz/Edytuj].

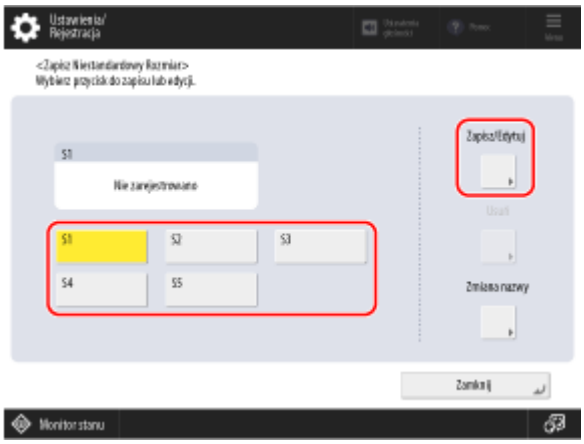

Jeżeli wybierzesz przycisk o już zarejestrowanym rozmiarze, zarejestrowane informacje zostaną nadpisane.

4 Wprowadź długości dla opcji [X] i [Y].

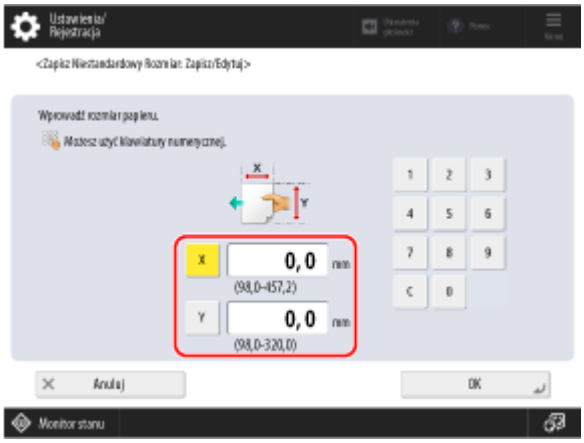

Naciśnij [X] i [Y], aby je wybrać, a następnie wprowadź wartości.

5 Naciśnij [OK].

➔ Rozmiar jest zarejestrowany i wyświetlony zostanie ekran [Zapisz Niestandardowy Rozmiar.].

6 W razie potrzeby zmień nazwę przycisku.

Wybierz przycisk z zarejestrowanym rozmiarem, naciśnij przycisk [Zmiana nazwy] i zmień nazwę tego przycisku.

7 Naciśnij [Zamknij].

Korzystanie z odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji

EXC0-04U

Jeśli drukujesz bez określania źródła papieru, urządzenie automatycznie wybierze źródło papieru zgodnie z rozmiarem papieru, który ma być zadrukowany. Ponadto, jeśli w trakcie drukowania w urządzeniu zabraknie papieru, automatycznie wybiera ono inne źródło papieru, w którym znajduje się papier o tym samym rozmiarze.[*1], aby kontynuować drukowanie.
Możesz użyć odpowiedniego źródła papieru, ustawiając źródło papieru wybierane automatycznie dla każdej funkcji, takiej jak kopiowanie, drukowanie i odbiór faksu.

[*1] W przypadku korzystania z papieru tego samego rozmiaru załadowanego w orientacji poziomej (np. A4R lub Letter R) możliwość kontynuowania drukowania poprzez automatyczny wybór źródła papieru różni się w zależności od funkcji.

- Podczas kopiowania, drukowania lub korzystania z zapisanego pliku drukowanie zostaje zatrzymane bez automatycznego wybierania źródła papieru.
- We wszystkich pozostałych przypadkach drukowanie będzie kontynuowane po automatycznym wybraniu źródła papieru.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia Podajnika Papieru] (P. 1356)**

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Common Settings] ▶ [Paper Source Auto Selection/Paper Source Auto Selection Based on Color].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Paper Source Auto Selection/Paper Source Auto Selection Based on Color].

4 W opcji [Paper Source Auto Selection] zaznacz pole wyboru źródła papieru w celu automatycznego wyboru.

- Skonfiguruj to ustawienie dla każdej funkcji. [Other] jest źródłem papieru podczas drukowania raportów i list.
- Dla każdej funkcji jedna z szuflad na papier musi być ustawiona na wybór automatyczny. Nie można ustawić tacy wielofunkcyjnej wyłącznie na wybór automatyczny.

Podczas konfigurowania [Copy]

Określ, czy podczas kopiowania uwzględniać kolor i typ załadowanego papieru.

[Consider Color]
Zaznacz pole wyboru, aby wybrać źródło papieru zgodnie z ustawieniami kolorów (tryb koloru) podczas kopiowania.

- Użyj opcji [Paper Source Auto Selection Based on Color] w kroku 5, aby ustawić, czy dla każdego źródła papieru ma być używane kopiowanie czarno-białe czy kopiowanie kolorowe.
- Po zaznaczeniu pola wyboru [Consider Color] opcja [Consider Paper Type] jest również włączona, a typy papieru, które można wybierać automatycznie, są ograniczone.

[Consider Paper Type]
Zaznacz pole wyboru, aby wybrać źródło papieru, biorąc pod uwagę nie tylko ten sam rozmiar papieru, ale także ten sam typ papieru, gdy skończy się papier podczas kopiowania. Wyczyść pole wyboru, aby wybrać źródło papieru wyłącznie na podstawie rozmiaru papieru.

- Jeśli pole wyboru [Consider Color] jest zaznaczone, nie można wyczyścić pola wyboru [Consider Paper Type].
- Rodzaj papieru wybierany automatycznie różni się w zależności od ustawienia [Consider Paper Type].
  - Po włączeniu: Cienki, gładki i z recyklingu
  - Gdy wyłączone: Cienki, zwykły, makulaturowy, gruby*1 i papier kolorowy (kolor biały)

*1 Tylko te rodzaje papieru, które można drukować po obu stronach papieru **Papier, którego można używać do drukowania dwustronnego (P. 79)**

Podczas konfigurowania [Printer]

Ustaw, czy grupować wiele źródeł papieru. Grupując wiele źródeł papieru, podczas określania źródła papieru do drukowania wybierane jest źródło papieru z tej samej grupy.
Aby zgrupować wiele źródeł papieru, zaznacz pole wyboru [Use Group] i wybierz grupę, do której należy każde źródło papieru.

5 Skonfiguruj opcję [Paper Source Auto Selection Based on Color], jeśli jest to potrzebne.

Skonfiguruj tę opcję tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru [Consider Color] w [Copy] opcji [Paper Source Auto Selection] w kroku 4.

Określ, czy każde źródło papieru ma być używane do kopiowania czarno-białego czy kolorowego.

Ustawienia kolorów i tryb koloru podczas kopiowania

- Po ustawieniu [Auto (Color/Black & White)], urządzenie automatycznie decyduje, czy drukować w kolorze czy w czerni i bieli.
- Jeśli skonfigurowano inne ustawienie niż [Auto (Color/Black & White)] i [Black & White] wykonywany jest druk kolorowy.
- Druk kolorowy wykonywany jest w następujących przypadkach, niezależnie od ustawienia koloru:
  - Gdy ustawiono opcję Scalanie bloków zadań
  - Gdy włączone są zarówno oryginały o różnych formatach, jak i tworzenie pracy

6 Kliknij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Źródła papieru nie można wybrać automatycznie, jeśli skonfigurowane są następujące ustawienia:
  - Automatyczna skala kopiowania
  - Broszura
  - N na 1, Kopiowanie karty ID

- Powtarzanie obrazów
- Obróć o 90 stopni

Ustawienia miejsca docelowego wyprowadzania

EXC0-04W

Jeśli dostępnych jest wiele tac wyprowadzających, można określić, do której tacy mają być wyprowadzane wydruki i kopie. Można przypisać miejsca docelowe wydruku do różnych funkcji, aby ułatwić znajdowanie zadrukowanego i skopiowanego papieru.

Można także określić wiele tac wyprowadzających dla każdej funkcji i określić ich priorytet. W takim przypadku, gdy taca wyprowadzająca o najwyższym priorytecie zapełni się, miejsce docelowe wyprowadzania zostanie automatycznie przełączone na tacę o niższym priorytecie.
Aby zapobiec utracie papieru wyprowadzanego, zaleca się używanie jednej tacy wyprowadzającej podczas drukowania odebranych faksów i I-faksów.

Konfigurowanie miejsc docelowych wyprowadzania (P. 320)
Konfiguracja urządzenia i pozycja tacy wyprowadzającej (P. 322)

UWAGA

- Rozmiary papieru, które można wyprowadzać do poszczególnych tac na papier, różnią się w zależności od zamontowanych opcji. **Obsługiwane opcje (P. 4)**

Konfigurowanie miejsc docelowych wyprowadzania

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Output Tray Settings] (P. 1359)**

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij na [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Common Settings] ▶ [Output Tray Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Output Tray Settings].

4 Zaznacz pola wyboru, aby nadać priorytet tacom wyprowadzającym dla każdej funkcji.

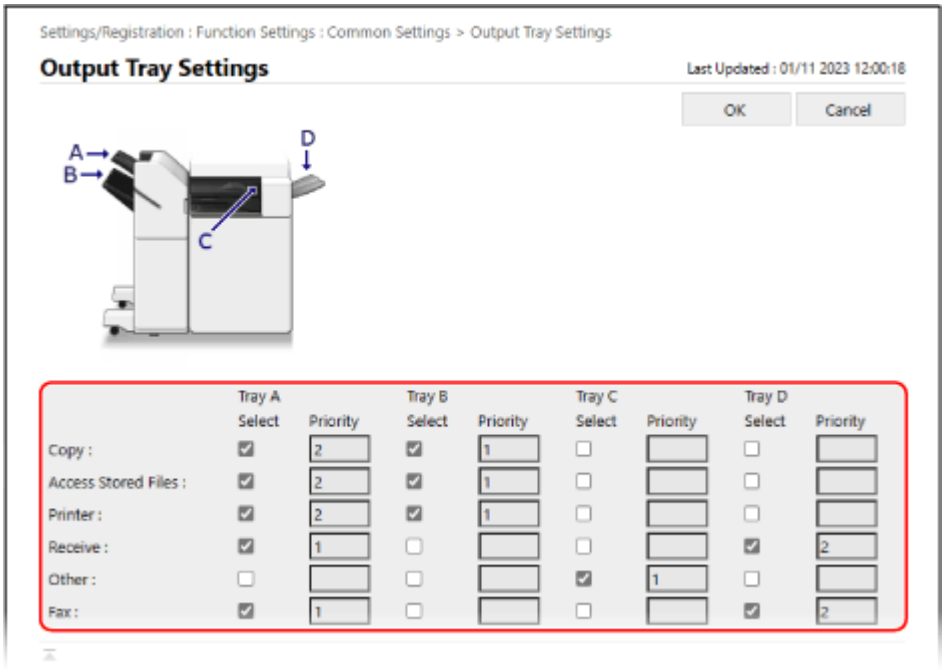

➔ Priorytet każdej funkcji jest wyświetlany jako „1, 2, 3...” w kolejności zaznaczania pól wyboru.

- [Other] to miejsce wyprowadzania wydruku raportów i list.
- Jeśli dostępnych jest wiele linii faksu, na końcu wyświetlane są liczby, zgodnie z liczbą linii.

5 Kliknij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Papier może nie być wyprowadzany do określonej tacy, w zależności od używanego papieru lub funkcji wykańczania.
- Jeśli w funkcji wykańczania włączone jest ustawienie przesunięcia, papier nie jest wyprowadzany na tacę, która nie obsługuje tego przesunięcia. **Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)**
  Albo określ tacę wyprowadzającą obsługującą przesunięcie, albo wyłącz ustawienie przesunięcia, korzystając z poniższej metody przed drukowaniem lub kopiowaniem:
  - Zapobiega automatycznemu ustawianiu przesunięcia **[Automatyczne Układanie] (P. 1384)**
  - Wyłącz ręcznie ustawienie sortowania przed drukowaniem lub kopiowaniem

Konfiguracja urządzenia i pozycja tacy wyprowadzającej

Zamontowana opcja	Położenie tacy wyprowadzającej
Inner 2way Tray-M	
Copy Tray-T	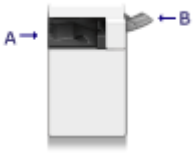
Inner 2way Tray-M i Copy Tray-T	
Inner Finisher-N	
Inner Finisher-N i Copy Tray-T	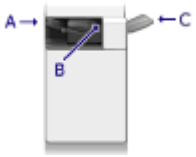
Staple Finisher-AH Booklet Finisher-AH Staple Finisher Lite-B Ameryka Północna i Południowa	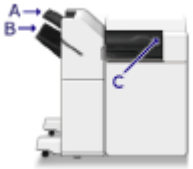
Staple Finisher-AH i Copy Tray-T Booklet Finisher-AH i Copy Tray-T Staple Finisher Lite-B i Copy Tray-T Ameryka Północna i Południowa	

Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa)

EXC0-04X

Zarejestruj miejsca docelowe wysyłania i przechowywania zeskanowanych danych i faksów w książce adresowej urządzenia. Rejestrując odbiorców w książce adresowej, możesz uniknąć konieczności wprowadzania informacji o odbiorcy przy każdym wysyłaniu lub zapisywaniu danych.

Funkcja książki adresowej

Można zarejestrować wielu odbiorców jako grupę lub przypisać często używanych odbiorców do przycisków szybkiego wybierania.

Funkcja i ekran książki adresowej (P. 324)

Typy książek adresowych

Książka adresowa składa się z wielu list adresowych (list, na których zarejestrowani są odbiorcy), odpowiednich dla różnych użytkowników i celów.
Po określeniu odbiorcy możesz skorzystać z książki adresowej tego urządzenia lub książki adresowej innego urządzenia w sieci.

Typy list adresowych i możliwe do użycia książki adresowe (P. 326)

Miejsca docelowe, które można zarejestrować

- Adres e-mail (e-mail i I-faks)
- Lokalizacje przechowywania plików (folder udostępniony, serwer plików i przestrzeń Zaawansowana przestrzeń)
- Numery faksu

Sposób rejestracji miejsc docelowych

Możesz zarejestrować miejsce docelowe, wprowadzając nazwę, adres e-mail, numer faksu i inne informacje, albo korzystając z dziennika transmisji TX lub informacji o użytkowniku z serwera LDAP.
Chociaż odbiorców możesz rejestrować za pomocą panelu sterowania lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), zarejestruj odbiorców w panelu sterowania podczas korzystania z dziennika transmisji TX.

Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) (P. 330)
Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 346)

Patrz również

Import i eksport książki adresowej

Możesz udostępnić dane książki adresowej innemu urządzeniu i utworzyć kopię zapasową danych książki adresowej.

Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień (P. 1195)

Zapobieganie nieuprawnionemu korzystaniu z książki adresowej

Aby zapobiec nieautoryzowanej rejestracji odbiorców w książce adresowej i wyciekowi informacji o odbiorcach, możesz ustawić kod PIN i ukryć niektórych odbiorców.

Ograniczenie korzystania z Książki adresowej (P. 1093)

Funkcja i ekran książki adresowej

EXC0-04Y

Można określić odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej, wywołując książkę adresową ze ekranu skanowania (Skanuj i wyślij) lub faksowania.
Możesz grupować wielu odbiorców i przypisywać często używane miejsca docelowe do przycisków szybkiego wybierania.

Rejestrowanie grupy wielu miejsc docelowych

Można zarejestrować wielu zarejestrowanych odbiorców jako grupę. Rejestrując grupę, możesz uniknąć konieczności indywidualnego określania wielu odbiorców podczas wysyłania danych.

Rejestrowanie grup w książce adresowej (panel sterowania) (P. 338)
Rejestrowanie grup w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 352)

Rejestrowanie odbiorców pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego

Jeśli wielu użytkowników często określa określonego odbiorcę, można ułatwić sobie tę operację, rejestrując go pod przyciskiem szybkiego wybierania. Ponieważ zarejestrowani odbiorcy są wyświetlani jako przyciski szybkiego wybierania na ekranie skanowania lub faksu, można określić odbiorcę jednym dotknięciem przycisku.

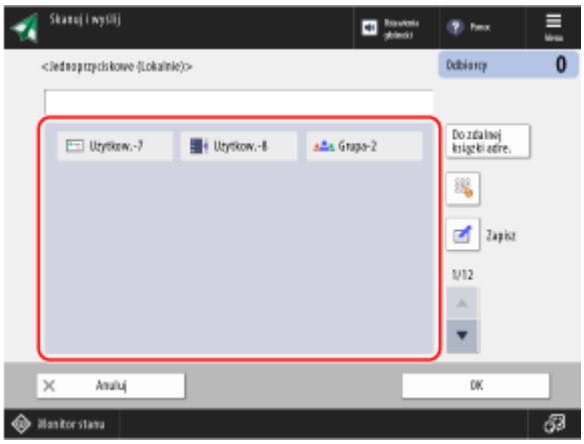

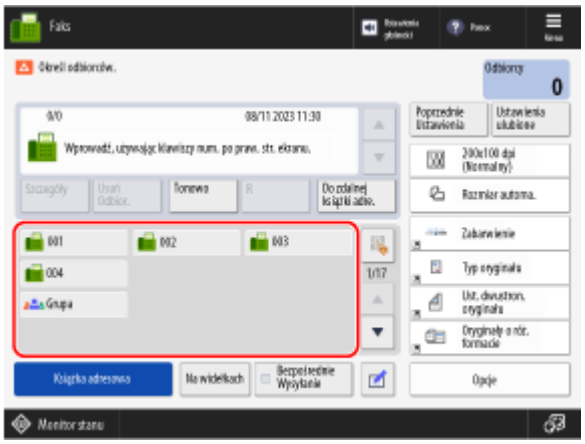

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.
* Miejsca docelowe zarejestrowane pod przyciskami szybkiego wybierania są także rejestrowane i wyświetlane w książce adresowej.

Filtrowanie według indeksu

Indeks umożliwia filtrowanie i wyświetlanie odbiorców według początkowego znaku nazwy lub typu odbiorcy (np. e-mail lub faks) ustawionego podczas rejestracji.

Ekran książki adresowej

Po wywołaniu Książki adresowej z ekranu skanowania lub faksu pojawi się odpowiedni ekran pokazany poniżej.

* Można zmienić typ listy adresów wyświetlanej po wywołaniu książki adresowej. **[Zmień domyślne wyświetlanie listy adresowej] (P. 1463)**

Lista zarejestrowanych miejsc docelowych

Rodzaje odbiorców są oznaczone następującymi ikonami i wyświetlane są informacje o odbiorcy, takie jak nazwa, adres e-mail i numer faksu.

[ ]: E-mail

[ ]: I-Fax (faks internetowy)

[ ]: Lokalizacja przechowywania plików (folder udostępniony, serwer plików lub przestrzeń Zaawansowana przestrzeń)

[ ]: Faks

[ ]: Grupa

Indeks

Indeksy wyświetlane są w górnej i dolnej części ekranu. Możesz filtrować odbiorców wyświetlanych na liście, wybierając ich typ lub inicjały nazwy.

- Aby wyświetlić wszystkich odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej, wybierz [Wsz.].
- Aby określić odbiorców, którzy mają być wyświetlani na początku nazwy, wybierz odpowiednią literę lub cyfrę.

Menu rozwijane listy adresów

Możesz filtrować odbiorców wyświetlanych na liście, wybierając listę adresów.

[Do zdalnej książki adre.] oraz [Zmień Książ. Adresową]

Naciśnij, aby wyświetlić odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej innego urządzenia w sieci (Zdalna książka adresowa) lub na serwerze LDAP.

[Wyszukiw. po nazwach]

Możesz filtrować cele wyświetlane na liście, wprowadzając nazwę celu.

Elementy operacji na miejscach docelowych

Elementy te są wyświetlane po prawej stronie ekranu. Naciśnij, aby zarejestrować, edytować lub usunąć odbiorcę.

W przypadku pozycji innych niż [Zarej. nowych odbiorców] wybierz odbiorcę przed wykonaniem operacji.

Typy list adresowych i możliwe do użycia książki adresowe

EXC0-050

Książka adresowa składa się z wielu list adresowych (list, na których zarejestrowani są odbiorcy), odpowiednich dla różnych użytkowników i celów.
Po określeniu odbiorcy możesz skorzystać z książki adresowej tego urządzenia lub książki adresowej innego urządzenia w sieci.

Typy list adresowych (P. 326)
Przenoszenie i kopiowanie odbiorców pomiędzy listami adresowymi (P. 327)
Użyteczne książki adresowe (P. 328)

Typy list adresowych

Poniżej opisano rodzaje list adresowych. Możesz zarejestrować ten sam typ odbiorców na dowolnym typie listy adresowej.

Wspólne listy adresowe

Te wspólne listy adresowe są dostępne dla wszystkich użytkowników. Dostępne są następujące trzy metody.

Lista adresowa 1 do 10
Na liście adresów od 1 do 10 i na liście adresów dla administratorów można zarejestrować maksymalnie 1600 odbiorców.

Lista adresów szybkiego wybierania
Ta lista adresów zawiera zarejestrowanych odbiorców wybieranych przyciskiem szybkiego wybierania. Można zarejestrować maks. 200 odbiorców.

Lista adresowa dla administratora
Ta lista adresów zawiera odbiorców, których mogą rejestrować i edytować wyłącznie użytkownicy z uprawnieniami administratora lub administratora urządzenia.
Ta lista adresów służy do rejestrowania odbiorców, których rejestracja i edycja nie jest możliwa dla użytkowników innych niż administratorzy, np. odbiorców, którzy mają być określani jako odbiorcy przekazywania wysyłanych i odbieranych faksów.

UWAGA

Ograniczanie rejestracji i edycji odbiorców

- Można ustawić kod PIN w książce adresowej, aby ograniczyć rejestrację odbiorców do Listy adresowej 1 do Listy adresowej 10 i Listy adresów wybieranych jednoprzyciskowo oraz ograniczyć edycję zarejestrowanych odbiorców. **Ograniczanie rejestracji i edycji książki adresowej poprzez ustawienie kodu PIN (P. 1093)**

Ograniczanie wyświetlania i korzystania z niektórych odbiorców

- Możesz ustawić kod dostępu dla odbiorców z Listy Adresów 1 do Listy Adresów 10 i Listy Adresów dla Administratorów, aby ograniczyć wyświetlanie i używanie każdego odbiorcy.

  * Należy włączyć ustawienie zarządzania kodami dostępu. **Ukrywanie miejsc docelowych (zarządzanie kodami dostępu) (P. 1094)**

Listy adresowe specyficzne dla użytkownika

Te listy adresowe są dostępne tylko dla określonych użytkowników logujących się do urządzenia. Dostępne są następujące dwie metody.

Lista adresów prywatnych

Jest to osobista lista adresowa każdego zalogowanego użytkownika.
Każdy użytkownik może zarejestrować do 25 odbiorców.

Lista adresowa grupy użytkowników

To jest lista adresowa grup użytkowników. Tylko użytkownicy należący do grupy użytkowników określonej w ustawieniach widoku publicznego listy adresów mogą korzystać z listy oraz rejestrować i edytować odbiorców.
Udostępnianie miejsc docelowych w grupie (grupa użytkowników) (P. 967)
Dla każdego użytkownika można zarejestrować do 4000 odbiorców[*1] (10 grup[*2] × 400 odbiorców[*3]).
Użytkownicy z uprawnieniami administratora logujący się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) mogą rejestrować i edytować odbiorców na wszystkich listach adresowych grup użytkowników.

[*1] W przypadku wszystkich grup w urządzeniu można zarejestrować maksymalnie 20 000 odbiorców.

[*2] Jest to maksymalna liczba grup, które można zarejestrować na jednego użytkownika (w urządzeniu można zarejestrować maksymalnie 50 grup).

[*3] Jest to maksymalna liczba odbiorców, których można zarejestrować w grupie.

UWAGA

Funkcje nieużyteczne

- Ponieważ publiczne wyświetlanie jest ograniczone w przypadku osobistych list adresowych i list adresowych grup użytkowników, następujące operacje nie są dostępne:
  - Określanie zarejestrowanego odbiorcy jako odbiorcy przekazywania wysłanych i odebranych faksów lub jako odbiorcy odpowiedzi lub odbiorcy powiadomień podczas wysyłania wiadomości e-mail
  - Drukowanie listy zarejestrowanych odbiorców (lista adresów)
  - Rejestrowanie skrzynki pocztowej w grupie odbiorców

Ograniczanie korzystania z osobistych list adresowych

- Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby wyłączyć korzystanie z osobistych list adresowych. **[Użyj osobistej listy adresowej] (P. 1467)**

Ograniczanie korzystania z list adresowych grup użytkowników

- Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby wyłączyć korzystanie z list adresowych grup użytkowników lub umożliwić rejestrację i edycję odbiorców za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) tylko użytkownikom z uprawnieniami administratora. **[Użyj listy adresowej użytkownika grupy] (P. 1467)**

Przenoszenie i kopiowanie odbiorców pomiędzy listami adresowymi

Kiedy edytujesz zarejestrowanego odbiorcę i zmieniasz listę adresów, w której jest on zarejestrowany, odbiorca zostaje albo „przeniesiony”, albo „skopiowany”, w zależności od typu listy adresowej przed i po dokonanej zmianie.

Podczas zmiany „Między wspólnymi listami adresowymi” lub „Między listami adresowymi specyficznymi dla użytkownika”

Odbiorcy zostaną „przeniesieni” na zmienioną listę adresów.

Przykłady zmian:

- Zmiana z listy adresowej 1 na listę adresową dla administratorów
- Zmiana z osobistej listy adresowej na listę adresową grupy użytkowników

W przypadku zmiany ze wspólnej listy adresów na listę adresów specyficzną dla użytkownika

W przypadku zmiany z listy adresów specyficznej dla użytkownika na wspólną listę adresów

Odbiorca zostanie „skopiowany” do zmienionej listy adresów, a informacje o nim, istniejące przed edycją, pozostają na liście adresów sprzed zmiany.

Przykłady zmian:

- Zmiana z listy adresowej 1 na listę adresową grupy użytkowników
- Zmiana z osobistej listy adresowej na listę adresową dla administratorów

* Nie można zmienić odbiorców zarejestrowanych na liście adresów szybkiego wybierania na inną listę adresów. Nie można także zmieniać odbiorców z innej listy adresów na listę adresów szybkiego wybierania.
* Nie można przenosić ani kopiować odbiorców, jeżeli korzystanie z i edytowanie listy adresów jest ograniczone.

Użyteczne książki adresowe

Zarejestrowani odbiorcy są przechowywani w książce adresowej urządzenia (lokalna książka adresowa).
Przy określeniu odbiorcy możesz skorzystać z książki adresowej tego urządzenia lub książki adresowej innego urządzenia w sieci.

Przygotowanie do korzystania ze zdalnej książki adresowej

Przed użyciem zdalnej książki adresowej należy skonfigurować następujące ustawienia.

- Na drugim urządzeniu (serwerze) w sieci ustaw książkę adresową tak, aby była otwarta.
- Ustaw to urządzenie (urządzenie klienckie) na pobieranie zdalnej książki adresowej i zarejestruj urządzenie, które jest serwerem. **[Pobier. Zdalnej Książki Adres.] (P. 1468)**

* Jeśli informacje o menedżerze systemu (identyfikator i kod PIN menedżera systemu) są ustawione na serwerze, informacje o menedżerze systemu na serwerze muszą być zgodne z informacjami ustawionymi na urządzeniu klienckim. **Zmiana NI wydziału i kodu PIN dla administratora (P. 950)**

Korzystanie z odbiorców w zdalnej książce adresowej

Na ekranie książki adresowej naciśnij przycisk [Do zdalnej książki adre.] lub [Zmień Książ. Adresową] ▶ [Zdalne], aby przełączyć się do zdalnej książki adresowej. **Ekran książki adresowej (P. 324)**

Edytowanie i usuwanie odbiorców w zdalnej książce adresowej

Nie można edytować ani usuwać odbiorców w zdalnej książce adresowej z urządzenia klienckiego. Edytuj i usuwaj odbiorców na maszynie, która jest serwerem.

WAŻNE

Gdy identyfikator menedżera systemu i kod PIN są ustawione na serwerze

- Zdalnej książki adresowej nie można używać w następujących przypadkach:
  - Gdy identyfikator menedżera systemu i kod PIN nie są ustawione na urządzeniu klienckim
  - Gdy identyfikator menedżera systemu i kod PIN ustawione na urządzeniu, które jest serwerem różnią się od tych ustawionych na urządzeniu klienckim

* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat identyfikatora menedżera systemu i kodu PIN, zobacz następujące informacje:
Zmiana NI wydziału i kodu PIN dla administratora (P. 950)

UWAGA

Liczba urządzeń klienckich, które można podłączyć w tym samym czasie

- Do serwera można podłączyć jednocześnie maksymalnie osiem urządzeń klienckich.

* Liczba ta może zostać zmniejszona, jeśli serwer wykonuje inną komunikację sieciową.
* Jeśli urządzenie nie może połączyć się z serwerem, wysyłane jest powiadomienie o błędzie sieci.

Gdy odbiorcy zdalnej książki adresowej są aktualizowani na serwerze

- Możesz użyć zaktualizowanych informacji o odbiorcy na urządzeniu klienckim. Jeśli jednak odbiorca ze zdalnej książki adresowej jest zarejestrowany pod przyciskiem Osobisty, przyciskiem Współdzielony lub w „Ustawieniach

ulubionych” na urządzeniu klienckim, informacje o zarejestrowanym odbiorcy nie są aktualizowane podczas aktualizacji informacji na serwerze.

- Informacje o miejscu odbiorcy z przycisku szybkiego wybierania są aktualizowane, gdy na komputerze klienckim wykonywane są następujące operacje lub procesy:
  - Po naciśnięciu przycisku [Reset]
  - Po zakończeniu wysyłania
  - Podczas wykonywania automatycznego resetowania **[Czas Automatycznego Resetu] (P. 1277)**

Podczas używania książki adresowej tego urządzenia jako zdalnej książki adresowej z innego urządzenia

- Ustaw książkę adresową tego urządzenia na otwartą i skonfiguruj to urządzenie tak, aby było używane jako serwer. **[Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą] (P. 1470)**

Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania)

EXC0-051

Możesz zarejestrować odbiorców w książce adresowej i przyciskach szybkiego wybierania, korzystając z panelu sterowania.
Aby zarejestrować adresy e-mail, miejsca zapisu plików i numery faksów, możesz skorzystać z następujących metod:

- Rejestrowanie odbiorców poprzez bezpośrednie wprowadzenie informacji o odbiorcy
- Rejestrowanie odbiorców przy użyciu dziennika transmisji TX
- Rejestracja odbiorców poprzez wyszukanie informacji o użytkownikach zarządzanych przez serwer LDAP

Rejestracja odbiorców w książce adresowej (P. 330)
Rejestrowanie odbiorców pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego (P. 333)

UWAGA
Jeśli miejsce zapisu zarejestrowane jako odbiorca zostanie zmienione lub usunięte

- Zmień zarejestrowane informacje odbiorcy lub usuń odbiorcę i zarejestruj go ponownie jako nowego odbiorcę.
  Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) (P. 343)

Rejestracja odbiorców w książce adresowej

Wymagane czynności przygotowawcze

- Jeśli używasz serwera LDAP, zarejestruj informacje o serwerze LDAP w urządzeniu. **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**

1 W razie potrzeby zaloguj się do urządzenia. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

Aby zarejestrować odbiorców na osobistej liście adresowej lub liście adresowej grupy użytkowników, musisz się najpierw zalogować. **Typy list adresowych (P. 326)**

2 Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij [Ustawienia odbior./przeka.]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

Na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij) lub faksu możesz nacisnąć przycisk [Książka adresowa], aby zarejestrować odbiorcę z ekranu książki adresowej.

Rejestrowanie odbiorców przy użyciu dziennika TX

1. Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania lub w innym miejscu naciśnij [Monitor stanu]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

   → Wyświetlony zostanie ekran [Monitor stanu].
2. Naciśnij [Wyślij] ▶ [Rejestr zadania].

3. Wybierz odbiorcę, który ma zostać zarejestrowany w książce adresowej i naciśnij przycisk [Zapisz odbiorców].

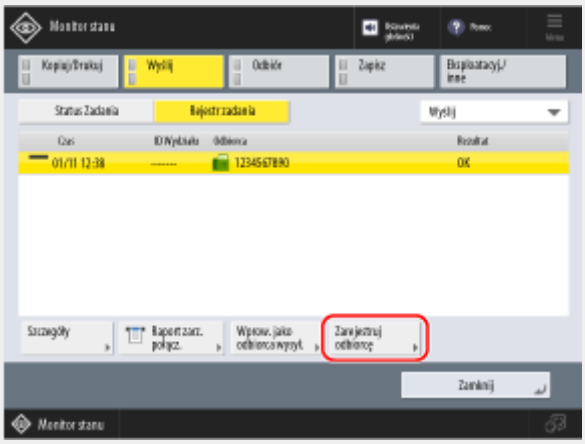

4. Naciśnij [Książka adresowa] i przejdź do Kroku 6.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

3 Naciśnij [Zapisz odbiorców].

- Jeśli rejestrujesz odbiorcę z ekranu książki adresowej, ten krok nie jest wymagany. Przejdź do Kroku 4.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

4 Naciśnij [Zarej. nowych odbiorców].

5 Wybierz typ odbiorcy.

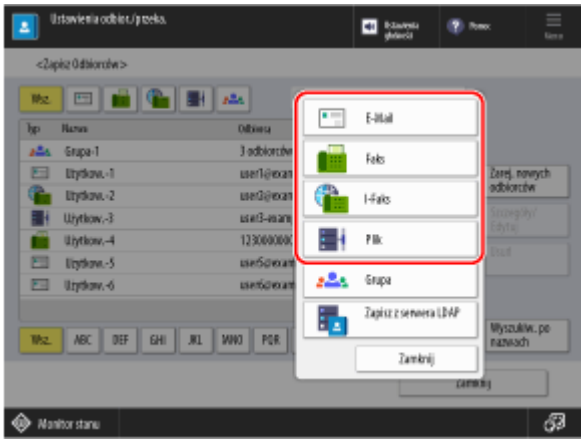

- Podczas rejestrowania miejsc zapisu plików (folder współdzielony, serwer plików lub Zaawansowana przestrzeń) wybierz [Plik].
- Rejestrując odbiorców grupowych, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

Rejestrowanie grup w książce adresowej (panel sterowania) (P. 338)

Rejestracja odbiorców przy użyciu informacji o użytkownikach z serwera LDAP

1. Naciśnij [Zapisz z serwera LDAP].

→ Domyślnie wyszukiwanie rozpoczyna się automatycznie, zgodnie z zarejestrowanymi warunkami.

[Auto Wyszukiwan. Przy Użyciu Serwera LDAP] (P. 1465)

[Zmień domyślne warunki wyszukiwania LDAP] (P. 1465)

Gdy zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło urządzenia, które jest zarejestrowane na serwerze LDAP, a następnie naciśnij [OK].

2. W razie potrzeby wyszukaj użytkowników według warunków lub nazwy.

- Jeżeli rejestrujesz odbiorców poprzez wybranie użytkowników aktualnie wyświetlanych na liście, ten krok nie jest wymagany. Przejdź do kroku 3.
- Jeśli zarejestrowanych jest wiele serwerów LDAP, wybierz z menu rozwijanego, który serwer LDAP chcesz przeszukać, a następnie wyszukaj użytkowników.

Wyszukiwanie według warunków

Naciśnij opcję [Wyszukaj po Warunk.], zdefiniuj warunki wyszukiwania i naciśnij [Rozpo. wyszukiwa.].

Przykład określenia warunków wyszukiwania: Podczas wyszukiwania użytkowników z adresem e-mail zawierającym słowo „przykład”

W menu rozwijanym warunków wyszukiwania wybierz [E-Mail] i [Zawiera]. Naciśnij [Ustaw], wprowadź „przykład” i naciśnij [OK].

- Możesz nacisnąć [Dodaj warunki wyszukiwania] i określić kilka (maksymalnie cztery) warunków wyszukiwania.
  Aby wyszukać użytkowników, którzy spełniają którykolwiek z określonych warunków, wybierz [lub].
  Aby wyszukać użytkowników, którzy spełniają wszystkie określone warunki, wybierz [i].
- Możesz także dodać atrybuty celu wyszukiwania. **[Zapisz/Edytuj Warunki Wyszukiwania LDAP] (P. 1466)**

Wyszukiwanie według nazwy

Naciśnij [Wyszukiw. po nazwach], wprowadź nazwę, którą chcesz wyszukać i naciśnij [OK]. Domyślnie atrybut „cn” jest ustawiony jako cel, a wyszukiwanie znajduje nazwy rozpoczynające się od szukanego ciągu. **[Ust. dla wyszukaj po nazwie pod. uży. serwera LDAP] (P. 1466)**

Jeśli wyszukiwanie nie zwraca użytkowników

- Jeśli wyszukiwanie nie zwraca żadnych użytkowników, mimo że informacje (nazwa użytkownika i hasło) służące do uwierzytelnienia serwera LDAP są prawidłowe, sprawdź godzinę ustawioną dla serwera LDAP i urządzenia. Wyszukiwania nie można przeprowadzić, jeśli ustawienie godziny serwera LDAP różni się od ustawienia godziny urządzenia o pięć minut lub więcej.
- Nie można jednocześnie wyszukiwać z poziomu panelu sterowania, jak i interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

3. Zaznacz pola wyboru użytkowników, którzy mają zostać zarejestrowani w książce adresowej.

- Możesz zaznaczyć pola wyboru dla wielu użytkowników (do 256 użytkowników) i zarejestrować ich razem. Aby zaznaczyć pola wyboru dla wszystkich wyświetlanych użytkowników, naciśnij przycisk [Wszystko (Maks. 256)].
- Aby zarejestrować odbiorcę adresu e-mail jako odbiorcę I-Faksu, naciśnij przycisk [Zarejestruj adr. E-Mail jako I-Faks], aby go wybrać.

4. Naciśnij [Dalej].

➔ Pobrane zostaną informacje o nazwie, adresie e-mail i numerze faksu.

Jeśli w kroku 3 zaznaczono pola wyboru dla wielu użytkowników

Wybierz listę adresów, w której mają zostać zarejestrowani odbiorcy. **Typy list adresowych (P. 326)**

Jeśli odbiorcami zarządza się za pomocą numerów dostępu, wprowadź kod dostępu, aby wyświetlić odbiorców, którzy mają zostać zarejestrowani.

Naciśnij przycisk [OK], aby zarejestrować odbiorców w książce adresowej.

- Jeśli zarejestrujesz jednocześnie wielu odbiorców, możesz pominąć pozostałe kroki.
- Skonfiguruj informacje inne niż nazwa, adres e-mail i numer faksu, edytując odbiorcę zarejestrowanego w książce adresowej. **Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) (P. 343)**

6 Wprowadź nazwę miejsca docelowego.

Istnieje możliwość zarejestrowania odbiorcy bez wprowadzania nazwy. Jeśli jednak wprowadzisz nazwę, możliwe będzie wyszukiwanie odbiorcy według jego inicjałów lub nazwy podczas określania odbiorców.

1. Naciśnij [Nazwa].
2. Wprowadź nazwę i naciśnij [OK].

7 Wybierz listę adresów, w której ma zostać zarejestrowany odbiorca. **Typy list adresowych (P. 326)**

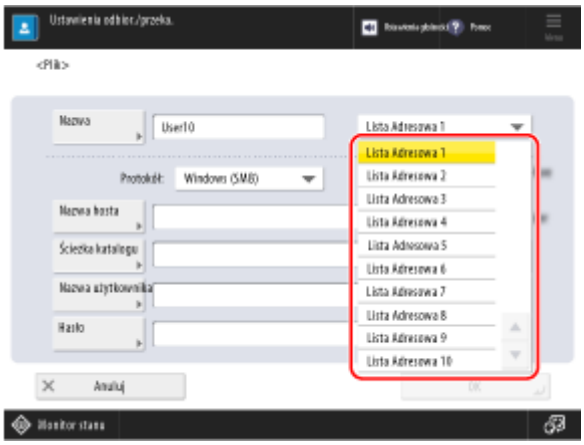

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

8 Ustaw informacje o odbiorcy zgodnie z typem odbiorcy.

Ustawienia odbiorców poczty e-mail (P. 361)
Ustawienia odbiorcy I-faksu (P. 362)
Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)
Ustawienia odbiorcy faksu (P. 367)

9 Naciśnij [OK].

→ Miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej.

Jeśli zarządzanie odbiorcami odbywa się za pomocą numerów dostępu, naciśnij [Dalej], wprowadź numer dostępu, aby wyświetlić odbiorcę, który ma zostać zarejestrowany, i naciśnij [OK].

Rejestrowanie odbiorców pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego

Wymagane czynności przygotowawcze

- Jeśli używasz serwera LDAP, zarejestruj informacje o serwerze LDAP w urządzeniu. **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**

1 Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij [Ustawienia odbior./przeka.]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

Możesz także zarejestrować odbiorców pod przyciskami szybkiego wybierania z poziomu ekranu skanowania (Skanuj i wyślij) lub faksu.

- Aby zarejestrować odbiorcę z ekranu skanowania, naciśnij przycisk [Wybieranie jednoprzyciskowe] ▶ [Zapisz].
- Aby zarejestrować odbiorcę na ekranie faksu, naciśnij przycisk [ ].

Rejestrowanie odbiorców przy użyciu dziennika TX

1. Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania lub w innym miejscu naciśnij [Monitor stanu]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

   → Wyświetlony zostanie ekran [Monitor stanu].
2. Naciśnij [Wyślij] ▶ [Rejestr zadania].
3. Wybierz odbiorcę, który ma zostać zarejestrowany pod przyciskiem szybkiego wybierania, i naciśnij przycisk [Zapisz odbiorców].

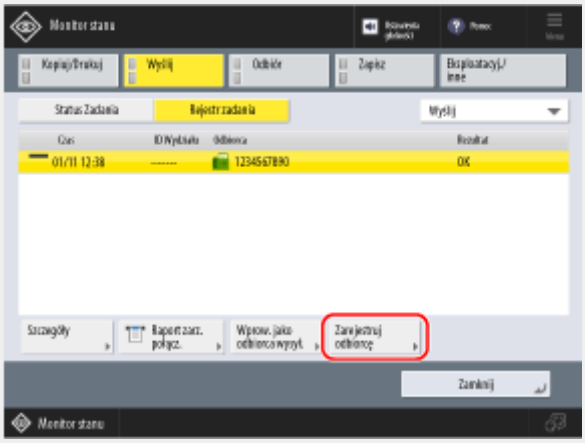

4. Naciśnij [Wybieranie jednoprzyciskowe].

   Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].
5. Wybierz przycisk szybkiego wybierania, pod którym chcesz zarejestrować odbiorcę.

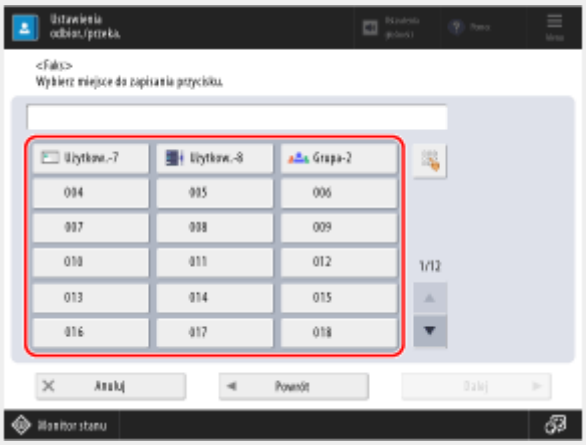

- Trzycyfrowe numery (001 do 200) zostają przypisane przyciskom wybierania jednoprzyciskowego. Aby wybrać przycisk, można też nacisnąć [ ] i wprowadzić trzycyfrowy numer.

- Jeśli wybierzesz przycisk z już zarejestrowanym odbiorcą, zarejestrowane informacje zostaną zastąpione.

6. Naciśnij [Dalej] i przejdź do Kroku 5.

2 Naciśnij [Zare. przy. wybie. jednoprzycisko.].

- Jeśli rejestrujesz odbiorcę na ekranie skanowania lub faksu, ten krok nie jest wymagany. Przejdź do Kroku 3.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

3 Wybierz przycisk, pod którym chcesz zarejestrować odbiorcę i naciśnij przycisk [Zapisz/Edytuj].

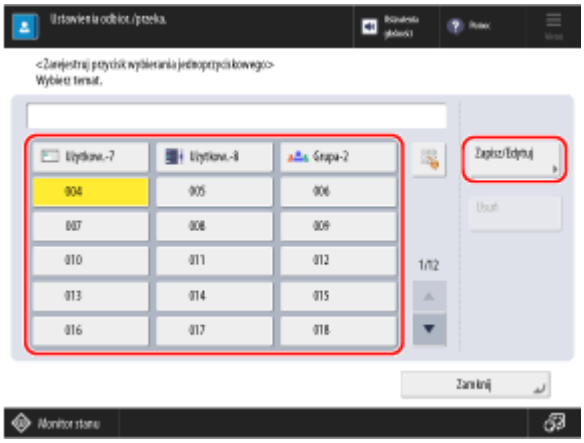

- Trzycyfrowe numery (001 do 200) zostają przypisane przyciskom wybierania jednoprzyciskowego. Aby wybrać przycisk, można też nacisnąć [ ] i wprowadzić trzycyfrowy numer.
- Po wybraniu przycisku z już zarejestrowanym odbiorcą zarejestrowane informacje zostaną zastąpione.

4 Wybierz typ odbiorcy.

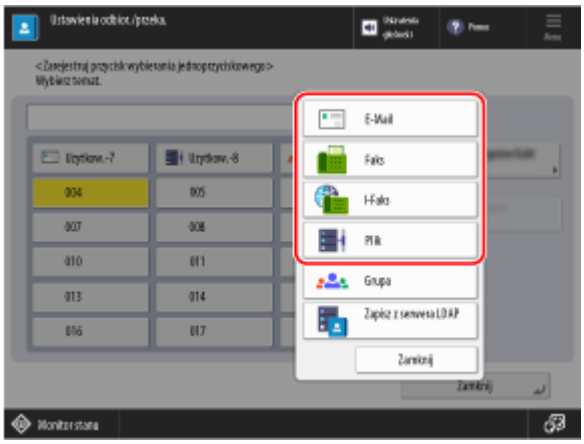

- Podczas rejestrowania miejsc zapisu plików (folder współdzielony, serwer plików lub Zaawansowana przestrzeń) wybierz [Plik].
- Rejestrując odbiorców grupowych, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

Rejestrowanie grup w książce adresowej (panel sterowania) (P. 338)

Rejestracja odbiorców przy użyciu informacji o użytkownikach z serwera LDAP

1. Naciśnij [Zapisz z serwera LDAP].

➔ Domyślnie wyszukiwanie rozpoczyna się automatycznie, zgodnie z zarejestrowanymi warunkami.

[Auto Wyszukiwan. Przy Użyciu Serwera LDAP] (P. 1465)
[Zmień domyślne warunki wyszukiwania LDAP] (P. 1465)

Gdy zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło urządzenia, które jest zarejestrowane na serwerze LDAP, a następnie naciśnij [OK].

2. W razie potrzeby wyszukaj użytkowników według warunków lub nazwy.

- Jeżeli rejestrujesz odbiorców poprzez wybranie użytkowników aktualnie wyświetlanych na liście, ten krok nie jest wymagany. Przejdź do kroku 3.
- Jeśli zarejestrowanych jest wiele serwerów LDAP, wybierz z menu rozwijanego, który serwer LDAP chcesz przeszukać, a następnie wyszukaj użytkowników.

Wyszukiwanie według warunków

Naciśnij opcję [Wyszukaj po Warunk.], zdefiniuj warunki wyszukiwania i naciśnij [Rozpo. wyszukiwa.].
Przykład określenia warunków wyszukiwania: Podczas wyszukiwania użytkowników z adresem e-mail zawierającym słowo „przykład”
W menu rozwijanym warunków wyszukiwania wybierz [E-Mail] i [Zawiera]. Naciśnij [Ustaw], wprowadź „przykład” i naciśnij [OK].

- Możesz nacisnąć [Dodaj warunki wyszukiwania] i określić kilka (maksymalnie cztery) warunków wyszukiwania.
  Aby wyszukać użytkowników, którzy spełniają którykolwiek z określonych warunków, wybierz [lub].
  Aby wyszukać użytkowników, którzy spełniają wszystkie określone warunki, wybierz [i].
- Możesz także dodać atrybuty celu wyszukiwania. **[Zapisz/Edytuj Warunki Wyszukiwania LDAP] (P. 1466)**

Wyszukiwanie według nazwy

Naciśnij [Wyszukiw. po nazwach], wprowadź nazwę, którą chcesz wyszukać i naciśnij [OK].
Domyślnie atrybut „cn” jest ustawiony jako cel, a wyszukiwanie znajduje nazwy rozpoczynające się od szukanego ciągu. **[Ust. dla wyszukaj po nazwie pod. uży. serwera LDAP] (P. 1466)**

Jeśli wyszukiwanie nie zwraca użytkowników

- Jeśli wyszukiwanie nie zwraca żadnych użytkowników, mimo że informacje (nazwa użytkownika i hasło) służące do uwierzytelnienia serwera LDAP są prawidłowe, sprawdź godzinę ustawioną dla serwera LDAP i urządzenia. Wyszukiwania nie można przeprowadzić, jeśli ustawienie godziny serwera LDAP różni się od ustawienia godziny urządzenia o pięć minut lub więcej.
- Nie można jednocześnie wyszukiwać z poziomu panelu sterowania, jak i interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

3. Zaznacz pole wyboru użytkownika, który ma zostać zarejestrowany pod przyciskiem szybkiego wybierania.
   Aby zarejestrować odbiorcę adresu e-mail jako odbiorcę I-Faksu, naciśnij przycisk [Zarejestruj adr. E-Mail jako I-Faks], aby go wybrać.
4. Naciśnij [Dalej].

➔ Pobrane zostaną informacje o nazwie, adresie e-mail i numerze faksu.

5 Wprowadź nazwę miejsca docelowego.

Istnieje możliwość zarejestrowania odbiorcy bez wprowadzania nazwy. Jeśli jednak wprowadzisz nazwę, możliwe będzie wyszukiwanie odbiorcy według jego inicjałów lub nazwy podczas określania odbiorców z książki adresowej.

* Odbiorcy zarejestrowani pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego są także rejestrowani i wyświetlani w książce adresowej (lista adresów wybierania jednoprzyciskowego) i można ich wybierać podczas określania odbiorców z książki adresowej.

1. Naciśnij [Nazwa].
2. Wprowadź nazwę i naciśnij [OK].

6 Wprowadź nazwę przycisku.

Można zarejestrować przycisk bez wprowadzania nazwy. Jeśli jednak wprowadzisz nazwę, zostanie ona wyświetlona na przycisku wybierania jednoprzyciskowego.

1. Naciśnij [Nazwa przycisku jedno.].
2. Wprowadź nazwę i naciśnij [OK].

7 Ustaw informacje o odbiorcy zgodnie z typem odbiorcy.

Ustawienia odbiorców poczty e-mail (P. 361)
Ustawienia odbiorcy I-faksu (P. 362)
Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)
Ustawienia odbiorcy faksu (P. 367)

8 Naciśnij [OK].

→ Odbiorca jest zarejestrowany pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego.

Rejestrowanie grup w książce adresowej (panel sterowania)

EXC0-052

Panelu sterowania można używać do grupowania wielu odbiorców na tej samej liście adresów i rejestrowania ich w książce adresowej lub przyciskach szybkiego wybierania.
W grupie można zarejestrować maksymalnie 256 odbiorców.
Możesz zarejestrować różne typy odbiorców w tej samej grupie. Oprócz rejestrowania odbiorców takich jak adresy e-mail, można też zarejestrować również skrzynkę pocztową urządzenia w danej grupie.
Jeśli na przykład zarejestrujesz w grupie odbiorcę adresu e-mail i skrzynkę pocztową, możesz określić tę grupę jako odbiorcę wysyłania zeskanowanych danych, dzięki czemu dane wysyłane pocztą e-mail będą automatycznie zapisywane w skrzynce pocztowej na potrzeby kopii zapasowej.

Rejestrowanie grup w książce adresowej (P. 338)
Rejestrowanie grup pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego (P. 340)

Rejestrowanie grup w książce adresowej

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przed zarejestrowaniem odbiorców w grupie należy zarejestrować wszystkich odbiorców w książce adresowej urządzenia. **Rejestracja odbiorców w książce adresowej (P. 330)**
- Podczas rejestrowania miejsca zapisu plików (folder współdzielony, serwer plików lub Zaawansowana przestrzeń) w grupie wyłącz ustawienie wyświetlania ekranu potwierdzenia. **Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)**

  * Jeśli zarejestrujesz odbiorcę skonfigurowanego do wyświetlania ekranu potwierdzenia grupie, nie będziesz w stanie określić grupy jako odbiorcy i wysłać do niej danych.

1 W razie potrzeby zaloguj się do urządzenia. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

Aby pogrupować odbiorców zarejestrowanych na osobistej liście adresowej lub liście adresowej grupy użytkowników, musisz się najpierw zalogować. **Typy list adresowych (P. 326)**

2 Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij [Ustawienia odbior./przeka.]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

Na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij) lub faksu możesz nacisnąć przycisk [Książka adresowa], aby zarejestrować grupę z ekranu książki adresowej.

3 Naciśnij [Zapisz odbiorców].

- Jeśli rejestrujesz grupę z ekranu książki adresowej, ten krok nie jest wymagany. Przejdź do Kroku 4.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

4 Naciśnij [Zarej. nowych odbiorców] ▶ [Grupa].

5 Wprowadź nazwę grupy.

Istnieje możliwość zarejestrowania grupy bez wprowadzania nazwy. Jeśli jednak wprowadzisz nazwę, możliwe będzie wyszukiwanie grupy według jej inicjałów lub nazwy podczas określania odbiorców.

1. Naciśnij [Nazwa].
2. Wprowadź nazwę i naciśnij [OK].

6 Wybierz listę adresów, na której zarejestrowani są odbiorcy, którzy mają być pogrupowani.

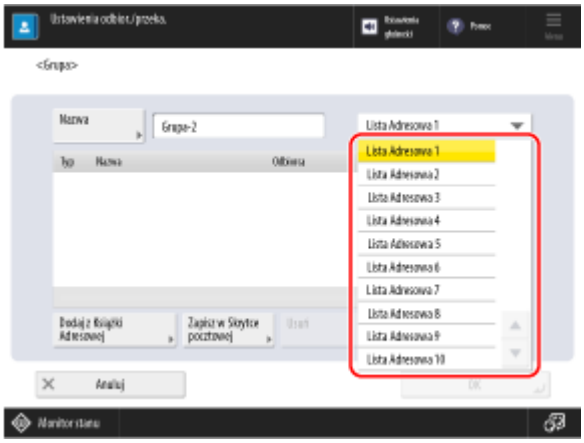

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

- Grupować można wyłącznie odbiorców zarejestrowanych na wybranej liście adresów.
- Utworzona grupa zostanie zarejestrowana na wybranej tutaj liście adresowej.

7 Określ odbiorców, którzy mają zostać zarejestrowani w grupie.

1. Naciśnij [Dodaj z Książki Adresowej].
2. Zaznacz pola wyboru odbiorców, których chcesz zarejestrować w grupie, a następnie naciśnij przycisk [OK].

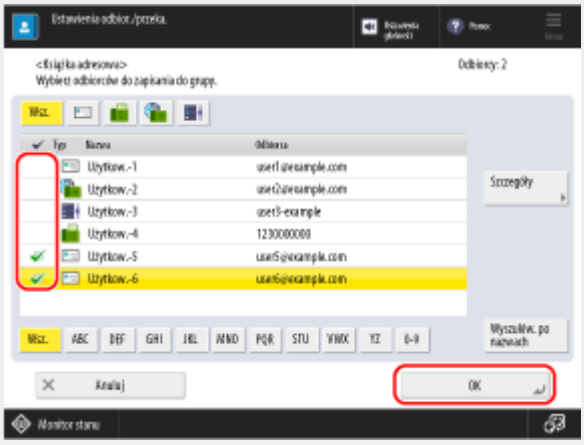

- Można filtrować odbiorców wyświetlanych na liście, wybierając indeks w górnej lub dolnej części ekranu lub [Wyszukiw. po nazwach]. **Ekran książki adresowej (P. 324)**
- Można zaznaczyć pola wyboru wielu odbiorców jednocześnie.
- Aby wyświetlić odbiorców skonfigurowanych z numerem dostępu, naciśnij [Numer dostępu] i wprowadź numer dostępu.
- Jeśli chcesz sprawdzić informacje o odbiorcy, wybierz go i naciśnij [Szczegóły].

Rejestrowanie skrzynki pocztowej w grupie

Naciśnij [Zapisz w Skrytce pocztowej], wybierz skrzynkę pocztową, którą chcesz zarejestrować w grupie, i naciśnij [OK].

W grupie można zarejestrować tylko jedną skrzynkę pocztową.

* Nie można zarejestrować skrzynki pocztowej w grupie znajdującej się na osobistej liście adresowej lub liście adresowej grupy użytkowników.

8 Naciśnij [OK].

→ Grupa jest zarejestrowana w książce adresowej.

Jeśli odbiorcami zarządza się za pomocą kodów dostępowych, naciśnij przycisk [Dalej], wprowadź kod dostępowy, aby wyświetlić grupę, która ma zostać zarejestrowana, i naciśnij przycisk [OK].

Rejestrowanie grup pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przed zarejestrowaniem odbiorców w grupie należy zarejestrować wszystkich odbiorców pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego urządzenia. **Rejestrowanie odbiorców pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego (P. 333)**
- Podczas rejestrowania miejsca zapisu plików (folder współdzielony, serwer plików lub Zaawansowana przestrzeń) w grupie wyłącz ustawienie wyświetlania ekranu potwierdzenia. **Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)**

  * Jeśli zarejestrujesz odbiorcę skonfigurowanego do wyświetlania ekranu potwierdzenia grupie, nie będziesz w stanie określić grupy jako odbiorcy i wysłać do niej danych.

1 Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij [Ustawienia odbior./przeka.]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

Możesz także zarejestrować grupy do przycisków szybkiego wybierania z poziomu ekranu skanowania (Skanuj i wyślij) lub faksu.

- Aby zarejestrować grupę z ekranu skanowania, naciśnij przycisk [Wybieranie jednoprzyciskowe] ▶ [Zapisz].
- Aby zarejestrować grupę z ekranu faksu, naciśnij przycisk [ ].

2 Naciśnij [Zare. przy. wybie. jednoprzycisko.].

- Jeśli rejestrujesz grupę na ekranie skanowania lub faksu, ten krok nie jest wymagany. Przejdź do Kroku 3.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

3 Wybierz przycisk, do którego chcesz zarejestrować grupę i naciśnij przycisk [Zapisz/Edytuj] ▶ [Grupa].

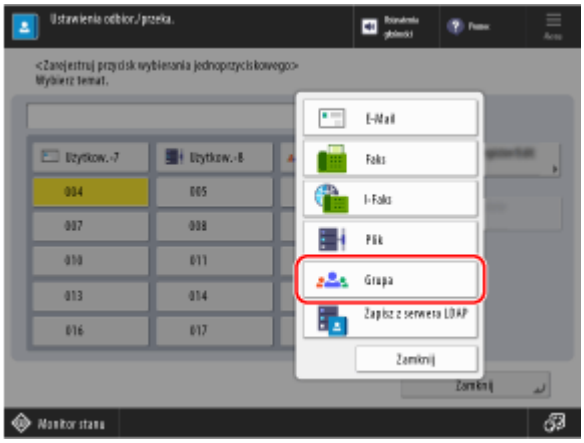

- Trzycyfrowe numery (001 do 200) zostają przypisane przyciskom wybierania jednoprzyciskowego. Aby wybrać przycisk, można też nacisnąć [ ] i wprowadzić trzycyfrowy numer.
- Jeżeli wybierzesz przycisk, do którego jest już zarejestrowana grupa, zarejestrowane informacje zostaną nadpisane.

4 Wprowadź nazwę grupy.

Istnieje możliwość zarejestrowania grupy bez wprowadzania nazwy. Jeśli jednak wprowadzisz nazwę, możliwe będzie wyszukiwanie grupy według jej inicjałów lub nazwy podczas określania odbiorców z książki adresowej.
* Grupy zarejestrowane pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego są także rejestrowane i wyświetlane w książce adresowej (lista adresów wybierania jednoprzyciskowego) i można je wybierać podczas określania odbiorców z książki adresowej.

1. Naciśnij [Nazwa].
2. Wprowadź nazwę i naciśnij [OK].

5 Wprowadź nazwę przycisku.

Można zarejestrować przycisk bez wprowadzania nazwy. Jeśli jednak wprowadzisz nazwę, zostanie ona wyświetlona na przycisku wybierania jednoprzyciskowego.

1. Naciśnij [Nazwa przycisku jedno.].
2. Wprowadź nazwę i naciśnij [OK].

6 Określ odbiorców, którzy mają zostać zarejestrowani w grupie.

1. Naciśnij [Dodaj z wybie. jednoprzy.].

2. Wybierz przycisk, do którego chcesz zarejestrować grupę i naciśnij przycisk [OK].

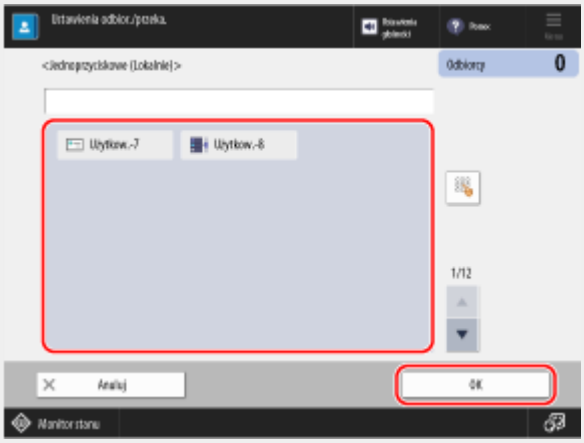

- Trzycyfrowe numery (001 do 200) zostają przypisane przyciskom wybierania jednoprzyciskowego. Aby wybrać przycisk, można też nacisnąć [ ] i wprowadzić trzycyfrowy numer.
- Można wybrać wiele przycisków jednocześnie.

Rejestrowanie skrzynki pocztowej w grupie

Naciśnij [Zapisz w Skrytce pocztowej], wybierz skrzynkę pocztową, którą chcesz zarejestrować w grupie, i naciśnij [OK].
W grupie można zarejestrować tylko jedną skrzynkę pocztową.

7 Naciśnij [OK].

➔ Grupa jest zarejestrowana pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego.

Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania)

EXC0-053

Możesz edytować informacje o odbiorcach zarejestrowanych w książce adresowej lub pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego, a także usunąć nieużywanych odbiorców.

Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (P. 343)
Edytowanie i usuwanie odbiorców przycisków wybierania jednoprzyciskowego (P. 344)

Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej

1 W razie potrzeby zaloguj się do urządzenia. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

Aby edytować lub usunąć odbiorców z osobistej listy adresowej lub listy adresowej grupy użytkowników, musisz się najpierw zalogować. **Typy list adresowych (P. 326)**

2 Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij [Ustawienia odbior./przeka.]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

Na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij) lub faksu możesz nacisnąć przycisk [Książka adresowa], aby edytować lub usunąć odbiorcę z ekranu książki adresowej.

3 Naciśnij [Zapisz odbiorców].

- Jeśli edytujesz lub usuwasz odbiorcę na ekranie książki adresowej, ten krok nie jest wymagany. Przejdź do Kroku 4.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

4 Wybierz odbiorcę, którego chcesz edytować lub usunąć.

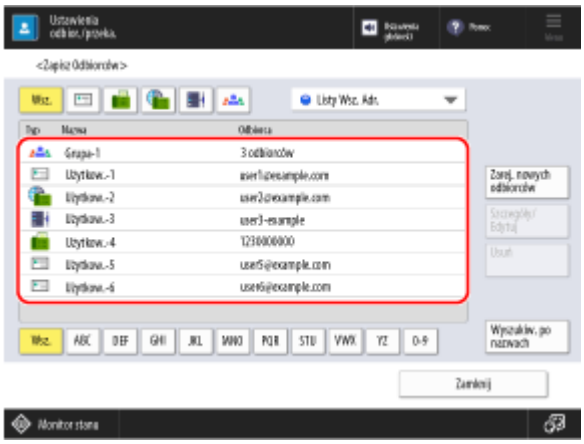

- Można filtrować odbiorców wyświetlanych na liście, wybierając indeks w górnej lub dolnej części ekranu lub [Wyszukiw. po nazwach]. **Ekran książki adresowej (P. 324)**
- Aby wyświetlić odbiorców skonfigurowanych z numerem dostępu, naciśnij [Numer dostępu] i wprowadź numer dostępu.

- Jeśli chcesz sprawdzić informacje o odbiorcy, wybierz go i naciśnij [Szczegóły].

5 Edytuj lub usuń miejsce docelowe.

Edytowanie odbiorcy

1. Naciśnij [Szczegóły/Edytuj].
2. Edytuj informacje o odbiorcy zgodnie z typem odbiorcy.
   Ustawienia odbiorców poczty e-mail (P. 361)
   Ustawienia odbiorcy I-faksu (P. 362)
   Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)
   Ustawienia odbiorcy faksu (P. 367)

   Możesz także zmienić listę adresów, w której zarejestrowany jest odbiorca. Odbiorca jest albo „przenoszony", albo „kopiowany", w zależności od typu listy adresowej przed zmianą i po niej. **Przenoszenie i kopiowanie odbiorców pomiędzy listami adresowymi (P. 327)**
3. Naciśnij [OK].

   → Zastosowane zostaną wyedytowane dane.

   Jeśli odbiorcami zarządza się za pomocą kodów dostępowych, naciśnij przycisk [Dalej], wprowadź kod dostępu, aby wyświetlić edytowany cel, i naciśnij przycisk [OK].

Usuwanie odbiorcy

Naciśnij [Usuń] ▶ [Tak], aby usunąć odbiorcę.

Edytowanie i usuwanie odbiorców przycisków wybierania jednoprzyciskowego

1 Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij [Ustawienia odbior./przeka.]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

Można także edytować i usuwać odbiorców wybieranych za pomocą przycisku szybkiego wybierania z ekranu skanowania (Skanuj i wyślij) lub faksu.

- Aby edytować lub usunąć odbiorcę z poziomu ekranu skanowania, naciśnij przycisk [Wybieranie jednoprzyciskowe] ▶ [Zapisz].
- Aby edytować lub usunąć odbiorcę z poziomu ekranu faksu, naciśnij przycisk [ ].

2 Naciśnij [Zare. przy. wybie. jednoprzycisko.].

- Jeśli edytujesz lub usuwasz odbiorcę z poziomu ekranu skanowania lub faksu, ten krok nie jest wymagany. Przejdź do Kroku 3.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

3 Wybierz przycisk z odbiorcą, którego chcesz edytować lub usunąć.

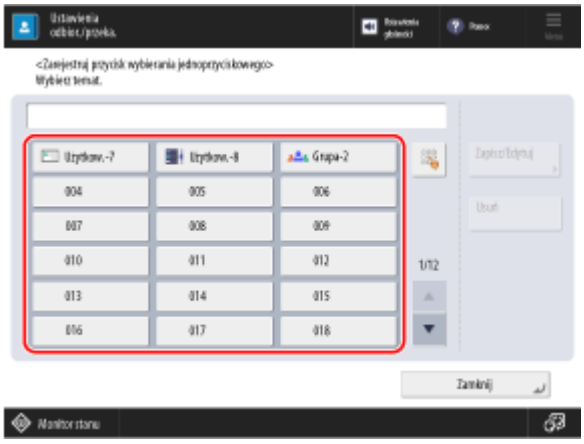

Trzycyfrowe numery (001 do 200) zostają przypisane przyciskom wybierania jednoprzyciskowego. Aby wybrać przycisk, można też nacisnąć [ ] i wprowadzić trzycyfrowy numer.

4 Edytuj lub usuń miejsce docelowe.

Edytowanie odbiorcy

1. Naciśnij [Zapisz/Edytuj].
2. Edytuj informacje o odbiorcy zgodnie z typem odbiorcy.
   - **Ustawienia odbiorców poczty e-mail (P. 361)**
   - **Ustawienia odbiorcy I-faksu (P. 362)**
   - **Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)**
   - **Ustawienia odbiorcy faksu (P. 367)**
3. Naciśnij [OK].

   → Zastosowane zostaną wyedytowane dane.

Usuwanie odbiorcy

Naciśnij [Usuń] ▶ [Tak], aby usunąć odbiorcę.

Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika))

EXC0-054

Możesz zarejestrować odbiorców w książce adresowej lub przyciskach szybkiego wybierania, korzystając z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Aby zarejestrować adresy e-mail, miejsca zapisu plików i numery faksów, możesz skorzystać z następujących metod:

- Rejestrowanie odbiorców poprzez bezpośrednie wprowadzenie informacji o odbiorcy
- Rejestracja odbiorców poprzez wyszukanie informacji o użytkownikach zarządzanych przez serwer LDAP

Rejestracja odbiorców w książce adresowej (P. 346)
Rejestrowanie odbiorców pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego (P. 349)

UWAGA

Jeśli miejsce zapisu zarejestrowane jako odbiorca zostanie zmienione lub usunięte

- Zmień zarejestrowane informacje odbiorcy lub usuń odbiorcę i zarejestruj go ponownie jako nowego odbiorcę. **Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 357)**

Rejestracja odbiorców w książce adresowej

Wymagane czynności przygotowawcze

- Jeśli używasz serwera LDAP, zarejestruj informacje o serwerze LDAP w urządzeniu. **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

Listy adresów, w których można zarejestrować odbiorców, różnią się w zależności od zalogowanego użytkownika. **Typy list adresowych (P. 326)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Address Book]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Wyświetlony zostanie ekran [Address Lists].

3 Kliknij listę adresów, w której ma zostać zarejestrowany odbiorca. **Typy list adresowych (P. 326)**

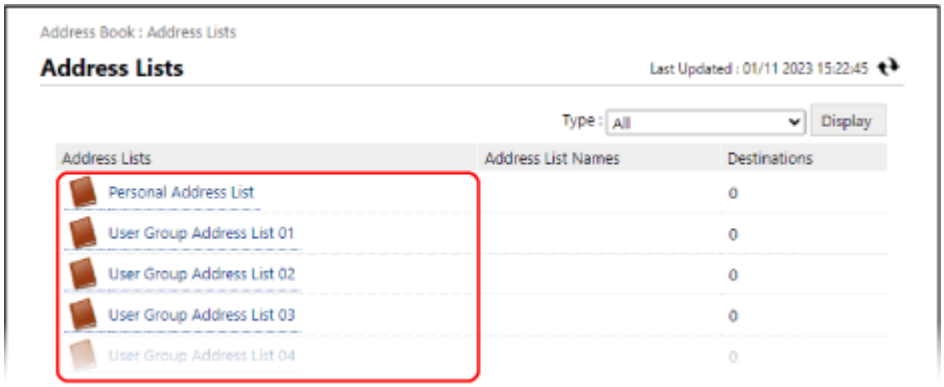

➔ Zostanie wyświetlony ekran z listą adresów.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

4 Kliknij [Register New Destination].

➔ Wyświetlony zostanie ekran [Register New Destination: E-Mail].

5 Wybierz typ miejsca docelowego, a następnie kliknij [Set].

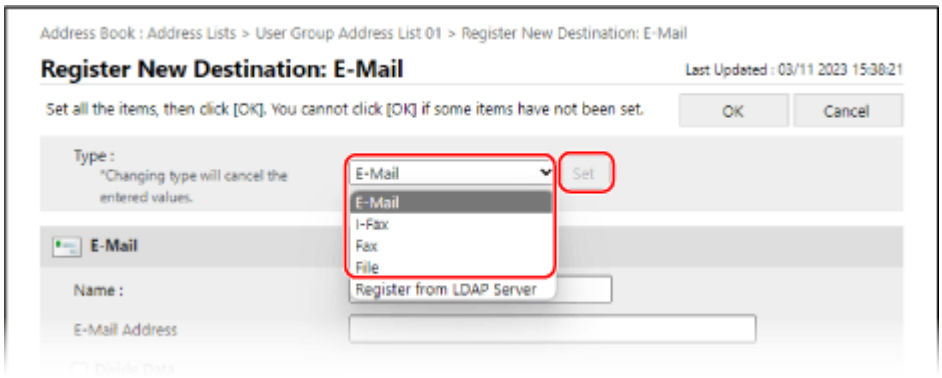

➔ Zostanie wyświetlony ekran rejestracji wybranego typu nowego odbiorcy.

- Ten krok nie jest konieczny w przypadku rejestracji odbiorcy e-mail. Przejdź do Kroku 6.
- Podczas rejestrowania miejsc zapisu plików (folder współdzielony, serwer plików lub Zaawansowana przestrzeń) wybierz [File].

Rejestracja odbiorców przy użyciu informacji o użytkownikach z serwera LDAP

1. W [Type] wybierz [Register from LDAP Server], a następnie kliknij [Set].

   ➔ Wyświetlony zostanie ekran [Register New Destination: Register from LDAP Server].

2. Wybierz serwer LDAP, który ma zostać przeszukany pod kątem odbiorcy, a następnie wprowadź informacje uwierzytelniające.

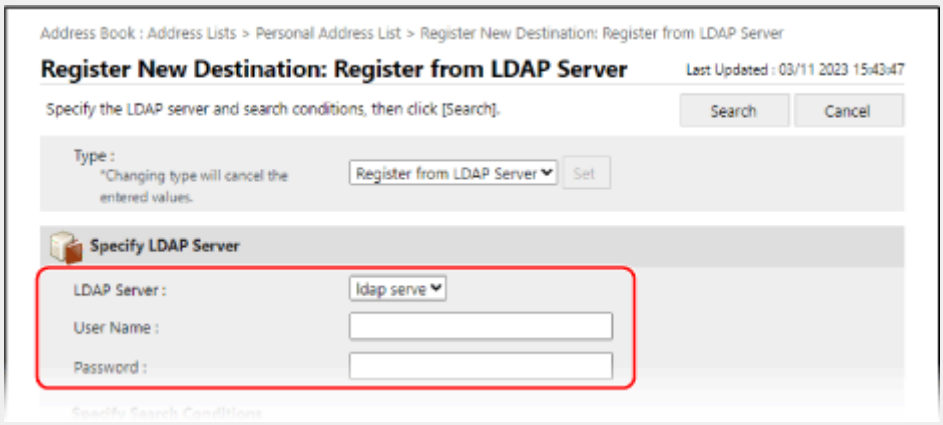

- Aby przeprowadzić uwierzytelnianie przy użyciu danych logowania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło urządzenia, które jest zarejestrowane na serwerze LDAP.
- Aby przeprowadzić uwierzytelnianie anonimowo bez użycia danych logowania, pozostaw pola nazwy użytkownika i hasła puste.

3. W obszarze [Specify Search Conditions] wybierz atrybuty celu wyszukiwania i wprowadź szukany ciąg znaków.
4. Kliknij [Search].

→ Wyświetlani są użytkownicy spełniający kryteria wyszukiwania.

Jeśli wyszukiwanie nie zwraca użytkowników

- Jeśli wyszukiwanie nie zwraca żadnych użytkowników, mimo że informacje (nazwa użytkownika i hasło) służące do uwierzytelnienia serwera LDAP są prawidłowe, sprawdź godzinę ustawioną dla serwera LDAP i urządzenia. Wyszukiwania nie można przeprowadzić, jeśli ustawienie godziny serwera LDAP różni się od ustawienia godziny urządzenia o pięć minut lub więcej.
- Nie można jednocześnie wyszukiwać z poziomu panelu sterowania, jak i interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

5. Wybierz użytkownika, którego chcesz zarejestrować w książce adresowej i kliknij przycisk [OK].

→ Miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej.

- Jeśli rejestrujesz odbiorcę przy użyciu informacji o użytkowniku z serwera LDAP, możesz pominąć pozostałe kroki.
- Z serwera LDAP można pobrać tylko nazwę, adres e-mail i numer faksu. Skonfiguruj pozostałe informacje, edytując odbiorcę zarejestrowanego w książce adresowej. **Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 357)**

6 W obszarze [Name] wprowadź nazwę odbiorcy.

Istnieje możliwość zarejestrowania odbiorcy bez wprowadzania nazwy. Jeśli jednak wprowadzisz nazwę, możliwe będzie wyszukiwanie odbiorcy według jego inicjałów lub nazwy podczas określania odbiorców.

7 Ustaw informacje o odbiorcy zgodnie z typem odbiorcy.

Ustawienia odbiorców poczty e-mail (P. 361)
Ustawienia odbiorcy I-faksu (P. 362)
Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)

Ustawienia odbiorcy faksu (P. 367)

Zarządzanie odbiorcami za pomocą numerów dostępu
W menu [Access Number] wprowadź kod dostępu, aby wyświetlić odbiorcę, który ma zostać zarejestrowany.
* Jeśli dla rejestrowanego odbiorcy nie ustawiono kodu dostępu, pozostaw pole [Access Number] puste.

8 Kliknij [OK].

→ Miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej.

9 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Rejestrowanie odbiorców pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego

Wymagane czynności przygotowawcze

- Jeśli używasz serwera LDAP, zarejestruj informacje o serwerze LDAP w urządzeniu. **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Address Book]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Wyświetlony zostanie ekran [Address Lists].

3 Kliknij [Address List One-Touch].

→ Zostanie wyświetlony ekran z listą adresów.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

4 Kliknij nazwę (lub numer) wyświetlaną(-y) jako [Not Registered].

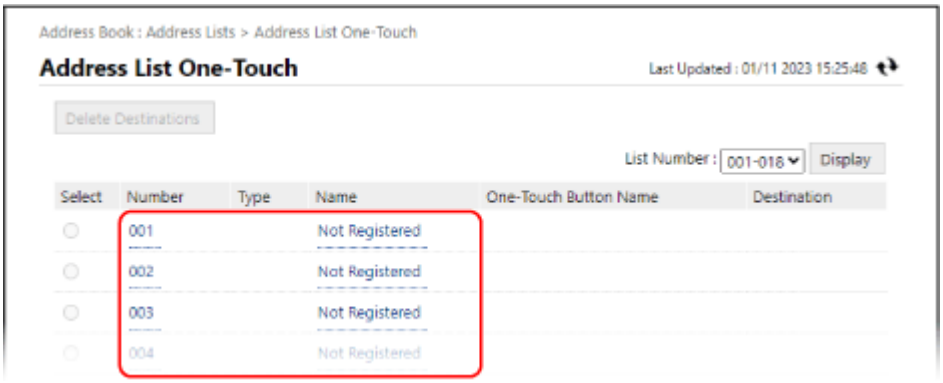

→ Wyświetlony zostanie ekran [Register New Destination: E-Mail].

Trzycyfrowe numery (001 do 200) zostają przypisane przyciskom wybierania jednoprzyciskowego. W prawym górnym rogu ekranu wybierz zakres numerów w [List Number] i kliknij [Display], aby zmienić numery wyświetlane na liście.

5 Wybierz typ miejsca docelowego, a następnie kliknij [Set].

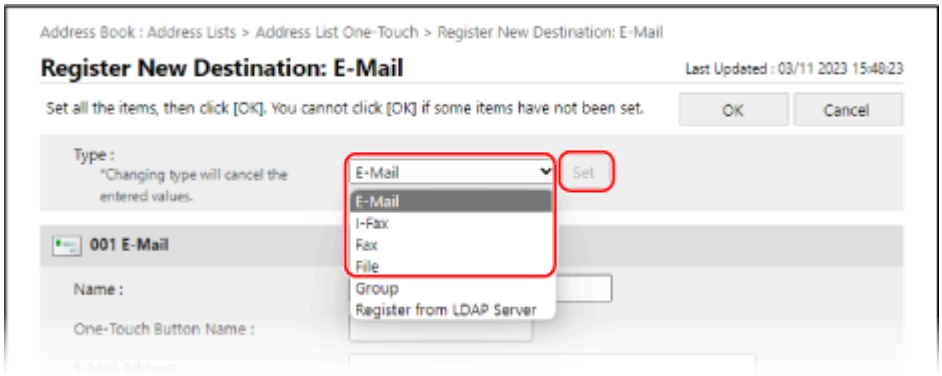

➔ Zostanie wyświetlony ekran rejestracji wybranego typu nowego odbiorcy.

- Ten krok nie jest konieczny w przypadku rejestracji odbiorcy e-mail. Przejdź do Kroku 6.
- Podczas rejestrowania miejsc zapisu plików (folder współdzielony, serwer plików lub Zaawansowana przestrzeń) wybierz [File].
- Rejestrując odbiorców grupowych, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  Rejestrowanie grup w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 352)

Rejestracja odbiorców przy użyciu informacji o użytkownikach z serwera LDAP

1. W [Type] wybierz [Register from LDAP Server], a następnie kliknij [Set].

   ➔ Wyświetlony zostanie ekran [Register New Destination: Register from LDAP Server].

2. Wybierz serwer LDAP, który ma zostać przeszukany pod kątem odbiorcy, a następnie wprowadź informacje uwierzytelniające.

   - Aby przeprowadzić uwierzytelnianie przy użyciu danych logowania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło urządzenia, które jest zarejestrowane na serwerze LDAP.
   - Aby przeprowadzić uwierzytelnianie anonimowo bez użycia danych logowania, pozostaw pola nazwy użytkownika i hasła puste.

3. W obszarze [Specify Search Conditions] wybierz atrybuty celu wyszukiwania i wprowadź szukany ciąg znaków.
4. Kliknij [Search].

   ➔ Wyświetlani są użytkownicy spełniający kryteria wyszukiwania.

Jeśli wyszukiwanie nie zwraca użytkowników

- Jeśli wyszukiwanie nie zwraca żadnych użytkowników, mimo że informacje (nazwa użytkownika i hasło) służące do uwierzytelnienia serwera LDAP są prawidłowe, sprawdź godzinę ustawioną dla serwera LDAP i urządzenia. Wyszukiwania nie można przeprowadzić, jeśli ustawienie godziny serwera LDAP różni się od ustawienia godziny urządzenia o pięć minut lub więcej.
- Nie można jednocześnie wyszukiwać z poziomu panelu sterowania, jak i interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

5. Wybierz użytkownika, którego chcesz zarejestrować w przycisku szybkiego wybierania i kliknij przycisk [OK].

➔ Odbiorca jest zarejestrowany pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego.

- Jeśli rejestrujesz odbiorcę przy użyciu informacji o użytkowniku z serwera LDAP, możesz pominąć pozostałe kroki.
- Z serwera LDAP można pobrać tylko nazwę, adres e-mail i numer faksu. Skonfiguruj pozostałe informacje, edytując odbiorcę zarejestrowanego pod przyciskiem szybkiego wybierania. **Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 357)**

6 W obszarze [Name] wprowadź nazwę odbiorcy.

Istnieje możliwość zarejestrowania odbiorcy bez wprowadzania nazwy. Jeśli jednak wprowadzisz nazwę, możliwe będzie wyszukiwanie odbiorcy według jego inicjałów lub nazwy podczas określania odbiorców z książki adresowej.
* Odbiorcy zarejestrowani pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego są także rejestrowani i wyświetlani w książce adresowej (lista adresów wybierania jednoprzyciskowego) i można ich wybierać podczas określania odbiorców z książki adresowej.

7 W obszarze [One-Touch Button Name] wprowadź nazwę przycisku.

Można zarejestrować przycisk bez wprowadzania nazwy. Jeśli jednak wprowadzisz nazwę, zostanie ona wyświetlona na przycisku wybierania jednoprzyciskowego.

8 Ustaw informacje o odbiorcy zgodnie z typem odbiorcy.

Ustawienia odbiorców poczty e-mail (P. 361)
Ustawienia odbiorcy I-faksu (P. 362)
Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)
Ustawienia odbiorcy faksu (P. 367)

9 Kliknij [OK].

➔ Odbiorca jest zarejestrowany pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego.

10 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Rejestrowanie grup w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika))

EXC0-055

Możesz użyć Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera, aby zgrupować wielu odbiorców na tej samej liście adresów i zarejestrować ich w książce adresowej lub przyciskach szybkiego wybierania.
W grupie można zarejestrować maksymalnie 256 odbiorców.
Możesz zarejestrować różne typy odbiorców w tej samej grupie. Oprócz rejestrowania odbiorców takich jak adresy e-mail, można też zarejestrować również skrzynkę pocztową urządzenia w danej grupie.
Jeśli na przykład zarejestrujesz w grupie odbiorcę adresu e-mail i skrzynkę pocztową, możesz określić tę grupę jako odbiorcę wysyłania zeskanowanych danych, dzięki czemu dane wysyłane pocztą e-mail będą automatycznie zapisywane w skrzynce pocztowej na potrzeby kopii zapasowej.

Rejestrowanie grup w książce adresowej (P. 352)
Rejestrowanie grup pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego (P. 354)

Rejestrowanie grup w książce adresowej

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przed zarejestrowaniem odbiorców w grupie należy zarejestrować wszystkich odbiorców w książce adresowej urządzenia. **Rejestracja odbiorców w książce adresowej (P. 346)**
- Podczas rejestrowania miejsca zapisu plików (folder współdzielony, serwer plików lub Zaawansowana przestrzeń) w grupie wyłącz ustawienie wyświetlania ekranu potwierdzenia. **Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)**

  * Jeśli zarejestrujesz odbiorcę skonfigurowanego do wyświetlania ekranu potwierdzenia grupie, nie będziesz w stanie określić grupy jako odbiorcy i wysłać do niej danych.

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

Listy adresowe, do których można zarejestrować grupy, różnią się w zależności od zalogowanego użytkownika. **Typy list adresowych (P. 326)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Address Book]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Wyświetlony zostanie ekran [Address Lists].

3 Kliknij listę adresów, w której zarejestrowani są odbiorcy, którzy mają być zgrupowani.

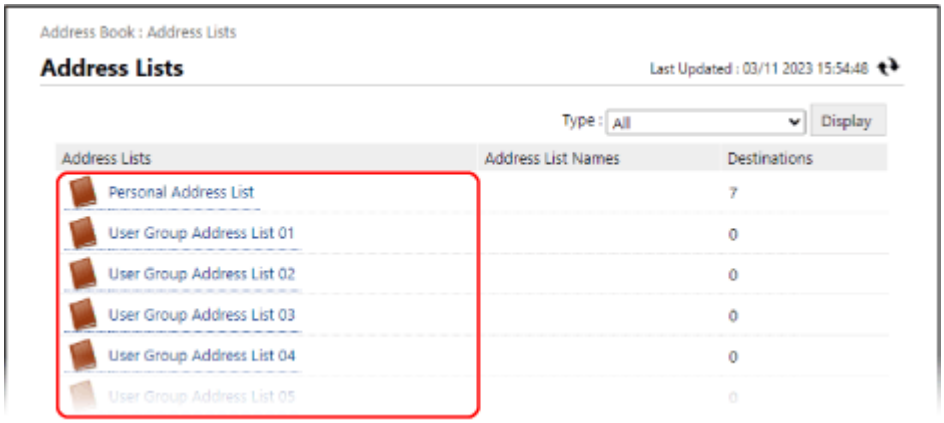

➔ Zostanie wyświetlony ekran z listą adresów.

- Grupować można wyłącznie odbiorców zarejestrowanych na liście adresów, która została kliknięta.
- Utworzona grupa zostanie zarejestrowana na liście adresowej, którą klikniesz tutaj.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

4 Kliknij [Register New Group].

➔ Wyświetlony zostanie ekran [Register New Destination: Group].

5 W obszarze [Group Name] wprowadź nazwę grupy.

Istnieje możliwość zarejestrowania grupy bez wprowadzania nazwy. Jeśli jednak wprowadzisz nazwę, możliwe będzie wyszukiwanie grupy według jej inicjałów lub nazwy podczas określania odbiorców.

Zarządzanie odbiorcami za pomocą numerów dostępu

W polu [Access Number] wprowadź kod dostępu, aby wyświetlić grupę, która ma zostać zarejestrowana.
* Jeżeli dla grupy, która ma zostać zarejestrowana, nie ustawiono kodu dostępu, pozostaw pole [Access Number] puste.

6 Określ odbiorców, którzy mają zostać zarejestrowani w grupie.

1. W obszarze [Member List] w pozycji [Member Settings] kliknij [Select Destination].
2. Zaznacz pola wyboru odbiorców, których chcesz zarejestrować w grupie, a następnie kliknij [OK].

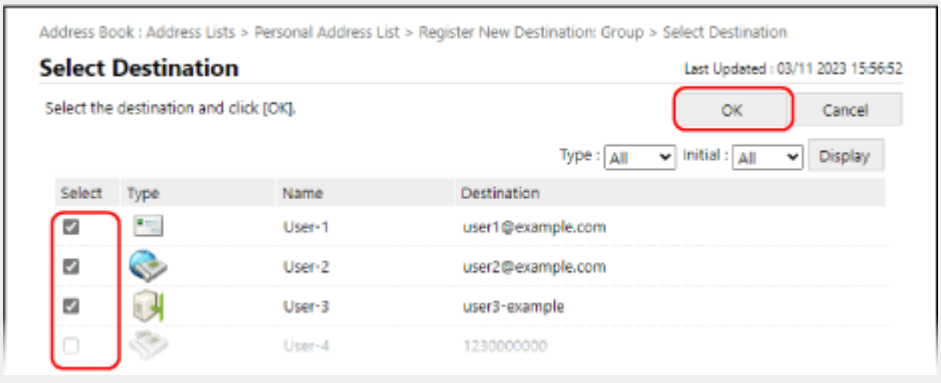

➔ Miejsca docelowe są dodawane do [Member List] na ekranie [Register New Destination: Group].

- Możesz filtrować odbiorców wyświetlanych na liście, wybierając typ odbiorcy w obszarze [Type] lub inicjały nazwy w obszarze [Initial] w prawym górnym rogu ekranu, a następnie klikając [Display].
- Aby wyświetlić odbiorców skonfigurowanych z numerem dostępu, wprowadź numer w obszarze [Access Number] w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij [Display].
- Można zaznaczyć pola wyboru wielu odbiorców jednocześnie.

Rejestrowanie skrzynki pocztowej w grupie
W obszarze [Member Settings] zaznacz pole wyboru [Store in Mail Box] i wybierz numer skrzynki pocztowej, która ma zostać zarejestrowana w grupie.
W grupie można zarejestrować tylko jedną skrzynkę pocztową.
* Nie można zarejestrować skrzynki pocztowej w grupie znajdującej się na osobistej liście adresowej lub liście adresowej grupy użytkowników.

7 Kliknij [OK].

➔ Grupa jest zarejestrowana w książce adresowej.

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Rejestrowanie grup pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przed zarejestrowaniem odbiorców w grupie należy zarejestrować wszystkich odbiorców pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego urządzenia. **Rejestrowanie odbiorców pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego (P. 349)**
- Podczas rejestrowania miejsca zapisu plików (folder współdzielony, serwer plików lub Zaawansowana przestrzeń) w grupie wyłącz ustawienie wyświetlania ekranu potwierdzenia. **Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)**

  * Jeśli zarejestrujesz odbiorcę skonfigurowanego do wyświetlania ekranu potwierdzenia grupie, nie będziesz w stanie określić grupy jako odbiorcy i wysłać do niej danych.

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Address Book]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

➔ Wyświetlony zostanie ekran [Address Lists].

3 Kliknij [Address List One-Touch].

➔ Zostanie wyświetlony ekran z listą adresów.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

4 Kliknij nazwę (lub numer) wyświetlaną(-y) jako [Not Registered].

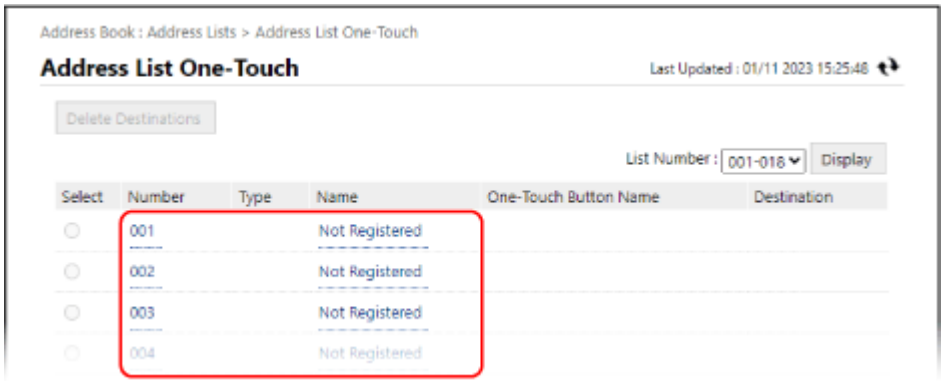

➔ Wyświetlony zostanie ekran [Register New Destination: E-Mail].

Trzycyfrowe numery (001 do 200) zostają przypisane przyciskom wybierania jednoprzyciskowego. W prawym górnym rogu ekranu wybierz zakres numerów w [List Number] i kliknij [Display], aby zmienić numery wyświetlane na liście.

5 W [Type] wybierz [Group], a następnie kliknij [Set].

➔ Wyświetlony zostanie ekran [Register New Destination: Group].

6 W obszarze [Group Name] wprowadź nazwę grupy.

Istnieje możliwość zarejestrowania grupy bez wprowadzania nazwy. Jeśli jednak wprowadzisz nazwę, możliwe będzie wyszukiwanie grupy według jej inicjałów lub nazwy podczas określania odbiorców z książki adresowej.
* Grupy zarejestrowane pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego są także rejestrowane i wyświetlane w książce adresowej (lista adresów wybierania jednoprzyciskowego) i można je wybierać podczas określania odbiorców z książki adresowej.

7 W obszarze [One-Touch Button Name] wprowadź nazwę przycisku.

Można zarejestrować przycisk bez wprowadzania nazwy. Jeśli jednak wprowadzisz nazwę, zostanie ona wyświetlona na przycisku wybierania jednoprzyciskowego.

8 Określ odbiorców, którzy mają zostać zarejestrowani w grupie.

1. W obszarze [Member List] w pozycji [Member Settings] kliknij [Select Destination].
2. Zaznacz pola wyboru odbiorców, których chcesz zarejestrować w grupie, a następnie kliknij [OK].

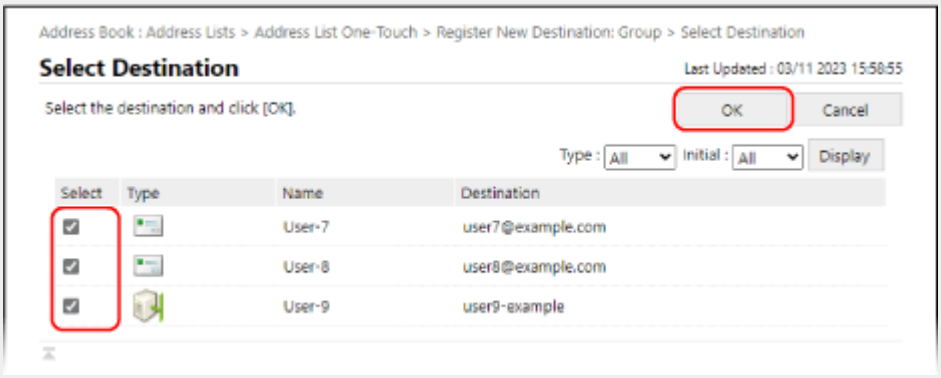

→ Miejsca docelowe są dodawane do [Member List] na ekranie [Register New Destination: Group].

- Możesz filtrować odbiorców wyświetlanych na liście, wybierając typ odbiorcy w obszarze [Type] lub inicjały nazwy w obszarze [Initial] w prawym górnym rogu ekranu, a następnie klikając [Display].
- Można zaznaczyć pola wyboru wielu odbiorców jednocześnie.

Rejestrowanie skrzynki pocztowej w grupie

W obszarze [Member Settings] zaznacz pole wyboru [Store in Mail Box] i wybierz numer skrzynki pocztowej, która ma zostać zarejestrowana w grupie.
W grupie można zarejestrować tylko jedną skrzynkę pocztową.

9 Kliknij [OK].

→ Grupa jest zarejestrowana pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego.

10 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika))

EXC0-056

Możesz edytować informacje o odbiorcach zarejestrowanych w książce adresowej lub pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego, a także usunąć nieużywanych odbiorców.

Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (P. 357)
Edytowanie i usuwanie odbiorców przycisków wybierania jednoprzyciskowego (P. 359)

Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**
Listy adresów, w których można edytować i usuwać odbiorców, różnią się w zależności od zalogowanego użytkownika. **Typy list adresowych (P. 326)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Address Book]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Wyświetlony zostanie ekran [Address Lists].

3 Kliknij listę adresów, na której zarejestrowany jest odbiorca do edycji lub usunięcia.

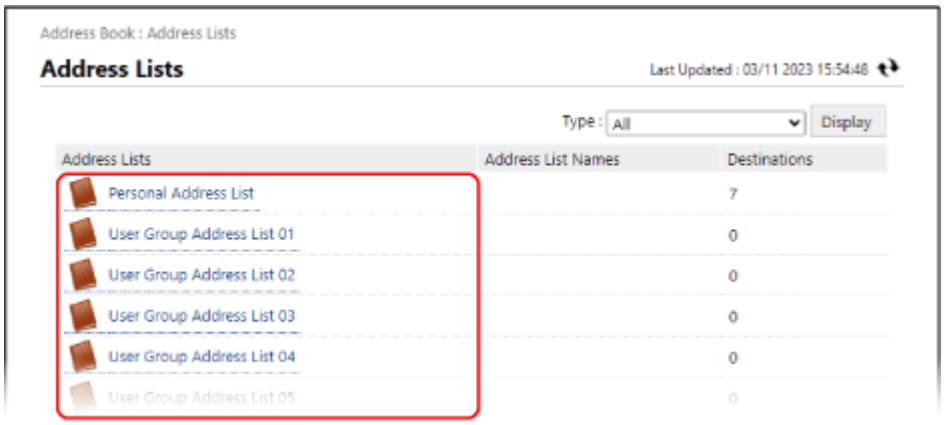

→ Zostanie wyświetlony ekran z listą adresów.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

4 Edytuj lub usuń miejsce docelowe.

- Możesz filtrować odbiorców wyświetlanych na liście, wybierając typ odbiorcy w obszarze [Type] lub inicjały nazwy w obszarze [Initial] w prawym górnym rogu ekranu, a następnie klikając [Display].

- Aby wyświetlić odbiorców skonfigurowanych z numerem dostępu, wprowadź numer w obszarze [Access Number] w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij [Display].

Edytowanie odbiorcy

1. Kliknij nazwę (lub ikonę typu) odbiorcy, którego chcesz edytować.

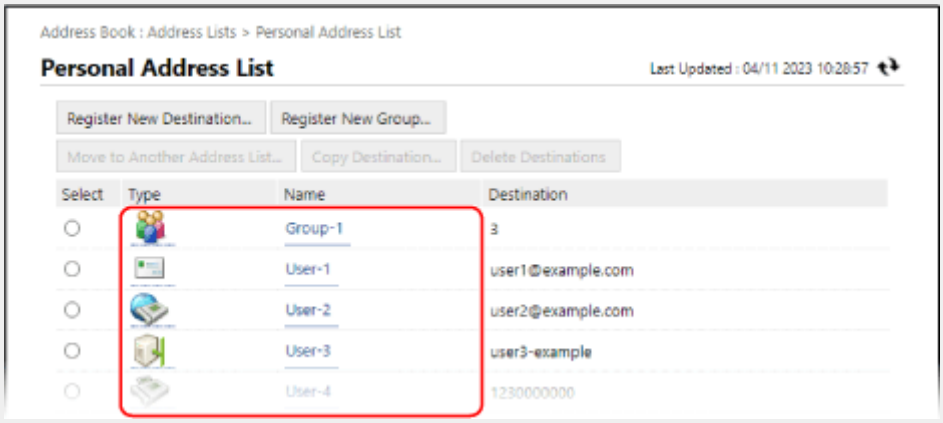

   ➔Zostanie wyświetlony ekran szczegółów odbiorcy.

2. Kliknij [Edit].
3. Edytuj informacje o odbiorcy zgodnie z typem odbiorcy.
   Ustawienia odbiorców poczty e-mail (P. 361)
   Ustawienia odbiorcy I-faksu (P. 362)
   Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)
   Ustawienia odbiorcy faksu (P. 367)
4. Kliknij [OK].

   ➔Zastosowane zostaną wyedytowane dane.

Podczas przenoszenia lub kopiowania odbiorcy na inną listę adresów

1. Wybierz miejsce docelowe do przeniesienia lub skopiowania i kliknij przycisk [Move to Another Address List] lub [Copy Destination].

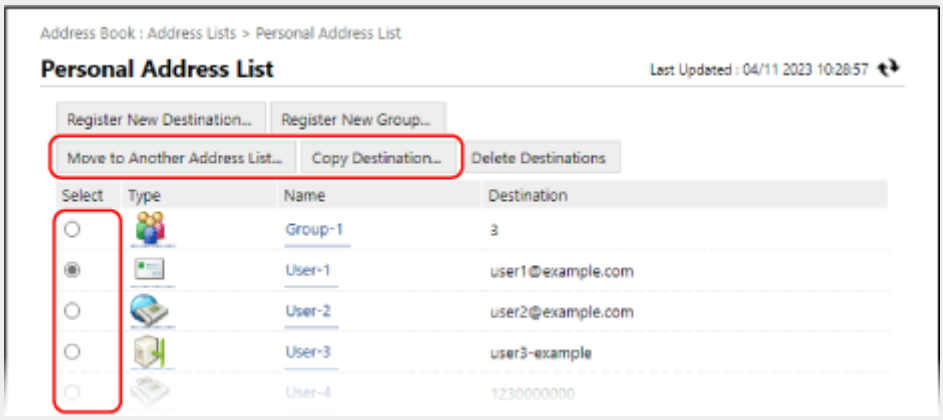

   Odbiorca jest albo „przenoszony”, albo „kopiowany”, w zależności od typu listy adresowej przed zmianą i po niej. **Przenoszenie i kopiowanie odbiorców pomiędzy listami adresowymi (P. 327)**
2. Wybierz listę adresów i kliknij przycisk [OK].

   ➔Odbiorca zostanie przeniesiony lub skopiowany na wybraną listę adresów.

Usuwanie odbiorcy

1. Wybierz odbiorcę do usunięcia i kliknij [Delete Destinations].

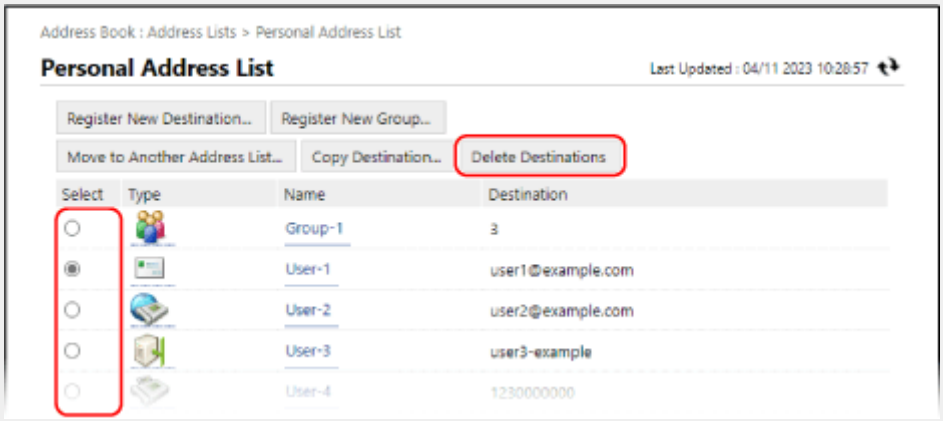

2. Kliknij [OK].

➔Wybrany odbiorca został usunięty.

5 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Edytowanie i usuwanie odbiorców przycisków wybierania jednoprzyciskowego

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Address Book]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

➔Wyświetlony zostanie ekran [Address Lists].

3 Kliknij [Address List One-Touch].

➔Zostanie wyświetlony ekran z listą adresów.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

4 Edytuj lub usuń miejsce docelowe.

Trzycyfrowe numery (001 do 200) zostają przypisane przyciskom wybierania jednoprzyciskowego. W prawym górnym rogu ekranu wybierz zakres numerów w [List Number] i kliknij [Display], aby zmienić numery wyświetlane na liście.

Edytowanie odbiorcy

1. Kliknij nazwę (lub numer lub ikonę typu) celu, który chcesz edytować.

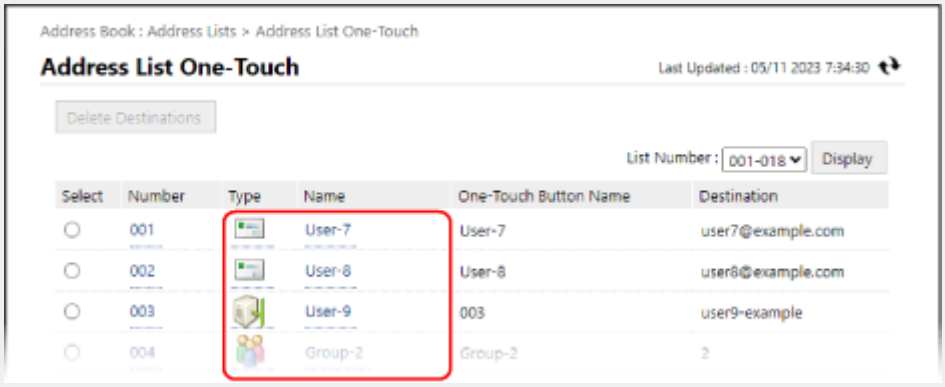

➔Zostanie wyświetlony ekran szczegółów odbiorcy.

2. Kliknij [Edit].
3. Edytuj informacje o odbiorcy zgodnie z typem odbiorcy.
   - **Ustawienia odbiorców poczty e-mail (P. 361)**
   - **Ustawienia odbiorcy I-faksu (P. 362)**
   - **Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)**
   - **Ustawienia odbiorcy faksu (P. 367)**
4. Kliknij [OK].

➔Zastosowane zostaną wyedytowane dane.

Usuwanie odbiorcy

1. Wybierz odbiorcę do usunięcia i kliknij [Delete Destinations].

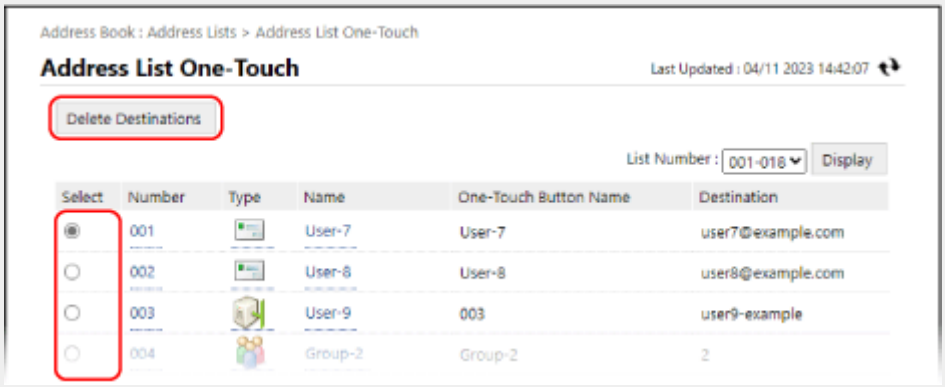

2. Kliknij [OK].

➔Wybrany odbiorca został usunięty.

5 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Elementy, które można skonfigurować dla miejsc docelowych

EXC0-057

Podczas rejestrowania odbiorców w książce adresowej lub przyciskach szybkiego wybierania lub podczas edycji zarejestrowanych odbiorców elementy, które można skonfigurować, różnią się w zależności od typu odbiorcy.

Ustawienia odbiorców poczty e-mail (P. 361)
Ustawienia odbiorcy I-faksu (P. 362)
Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)
Ustawienia odbiorcy faksu (P. 367)

Ustawienia odbiorców poczty e-mail

Jeśli zarejestrujesz odbiorcę poczty e-mail w książce adresowej lub w przycisku szybkiego wybierania, skonfiguruj elementy opisane poniżej.

W tym rozdziale opisy odnoszą się do ekranów i nazw elementów wyświetlanych podczas rejestrowania odbiorców za pomocą panelu sterowania.
Rejestrując odbiorców za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera, ustawienia, które można skonfigurować, są takie same, ale konfiguracja ekranu i nazwy elementów są inne.

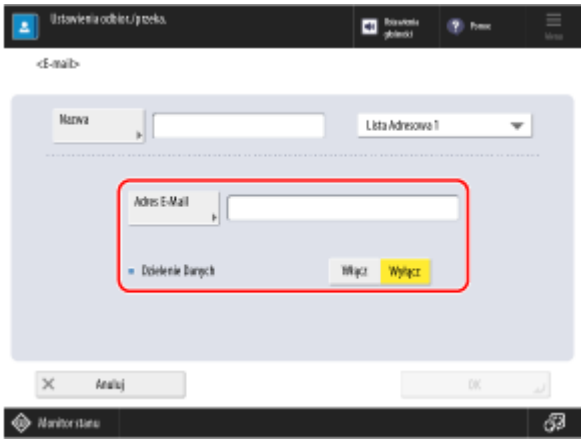

[Adres E-Mail]
Wprowadź adres e-mail.
* Często używane nazwy domen (część po „@” w adresie e-mail) można ustawić jako znaki zarejestrowane na klawiaturze panelu sterowania i wywoływać je podczas wprowadzania adresów e-mail. **[Zarejestrowane znaki klawiatury] (P. 1270)**
* Jeśli zarejestrujesz nazwę domeny do automatycznego dodawania podczas wysyłania, możesz rejestrować adresy e-mail bez konieczności wpisywania „@” i nazwy domeny. **[Auto. dodaj wybraną domenę do odb. bez domeny] (P. 1411)**

[Dzielenie Danych]
Jeżeli rozmiar przesyłanych danych przekracza górny limit, transmisja jest dzielona i wysyłana w wielu częściach. W takim przypadku określ, czy dane mają być dzielone podczas wysyłania.

- Jeżeli wybierzesz [Włącz], dane zostaną podzielone na mniejsze pakiety nieprzekraczające limitu maksymalnego, które zostaną wysłane osobno. Oprogramowanie poczty e-mail klienta musi obsługiwać łączenie odebranych danych.

- Jeśli wybrano ustawienie [Wyłącz], liczba stron wysłanych za każdym razem zostanie zmniejszona i strony wysłane zostaną w kilku wiadomościach e-mail. Jednakże, jeżeli wysyłasz dane, które nie mogą zostać podzielone na osobne strony np. obraz JPEG wystąpi błąd transmisji.

* Istnieje możliwość zmiany górnego limitu rozmiaru danych. **[Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych] (P. 1407)**

Ustawienia odbiorcy I-faksu

Jeśli zarejestrujesz odbiorcę I-faksu w książce adresowej lub w przycisku szybkiego wybierania, skonfiguruj elementy opisane poniżej.

W tym rozdziale opisy odnoszą się do ekranów i nazw elementów wyświetlanych podczas rejestrowania odbiorców za pomocą panelu sterowania.
Rejestrując odbiorców za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera, ustawienia, które można skonfigurować, są takie same, ale konfiguracja ekranu i nazwy elementów są inne.

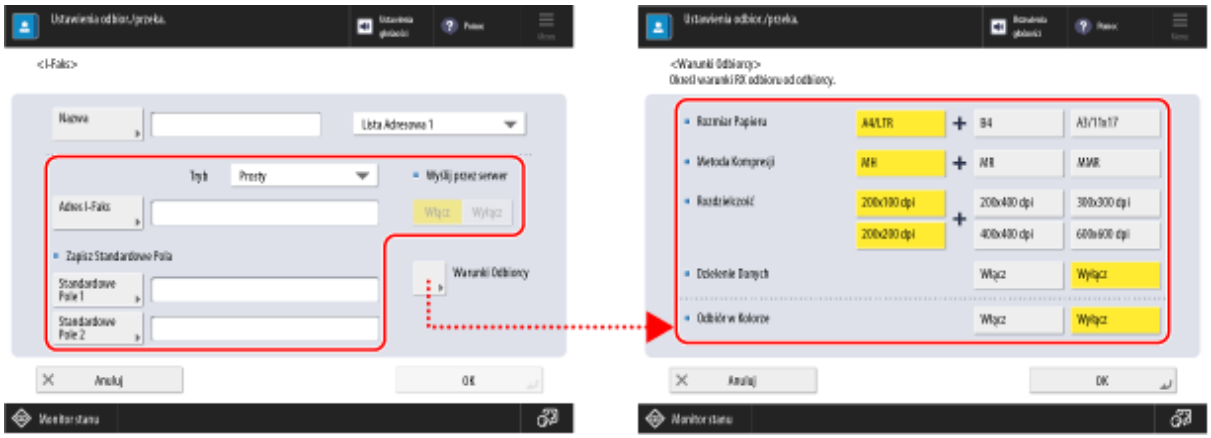

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

[Tryb]
Wybierz Tryb wysyłania zgodnie z typem wyników wysyłania I-faksu, które chcesz sprawdzić.

Sprawdzanie, czy I-faks został dostarczony do serwera poczty e-mail

Wybierz [Prosty].

W przypadku wysyłania I-faksu w trybie prostym wyniki wysyłania są wyświetlane w następujący sposób.

- Wysyłanie powiodło się/Komunikacja nie została potwierdzona: [--]
- Wysyłanie zakończone niepomyślnie: [NG]

Sprawdzanie, czy I-faks został dostarczony do urządzenia docelowego

Wybierz [Pełny].

W przypadku wysyłania I-faksu w trybie pełnym wyniki wysyłania są wyświetlane w następujący sposób.

- Wysyłanie powiodło się: [OK]
- Wysyłanie zakończone niepomyślnie: [NG]
- Komunikacja nie została potwierdzona: [--]

Ponadto, jeśli wysyłasz I-faks w trybie pełnym, wyniki wysyłania są ustalane na podstawie otrzymania MDN (wiadomości e-mail z powiadomieniem o wynikach wysyłania) z urządzenia docelowego.
Ponieważ numer MDN nie zostanie odebrany w przypadku wysłania I-faksu przy użyciu trybu pełnego do urządzenia, które nie obsługuje trybu pełnego, jako status przetwarzania do momentu upłynięcia limitu czasu będzie wyświetlane [Oczeki. na wynik...], nawet po zakończeniu wysyłania. **[Odstęp czas. dla trybu pełnej TX] (P. 1409)**

* Aby sprawdzić status przetwarzania i wyniki wysyłania, możesz sprawdzić status wysyłania i zalogować się [Monitor stanu]. **Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)**

[Adres I-Faks]
Wprowadź adres e-mail.

Gdy odbiorcą jest urządzenie w tej samej sieci
Wprowadź adres IP w następującym formacie:

```
<Nazwa komputera docelowego>@[<Docelowy adres IP>]
```

Przykład:
adv01@[192.168.11.100]

* Często używane nazwy domen (część po „@” w adresie e-mail) można ustawić jako znaki zarejestrowane na klawiaturze panelu sterowania i wywoływać je podczas wprowadzania adresów e-mail. **[Zarejestrowane znaki klawiatury] (P. 1270)**
* Jeśli zarejestrujesz nazwę domeny do automatycznego dodawania podczas wysyłania, możesz rejestrować adresy e-mail bez konieczności wpisywania „@” i nazwy domeny. **[Auto. dodaj wybraną domenę do odb. bez domeny] (P. 1411)**

[Zapisz Standardowe Pola]
Skonfiguruj to ustawienie, jeśli korzystasz z usługi takiej jak usługa I-faksu. W celu uzyskania szczegółowych informacji, użytkownik powinien skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych.

[Wyślij przez serwer]
Określ, czy wysyłać I-faksy za pośrednictwem serwera poczty e-mail, gdy odbiorcą jest urządzenie w tej samej sieci.

- Wybierając [Wyłącz], możesz wysłać wiadomość bezpośrednio do urządzenia docelowego i zmniejszyć obciążenie serwera poczty e-mail.
- Jeśli ta pozycja jest ustawiona na [Wyłącz] i chcesz wysyłać do odbiorcy, które nie jest określone w formacie adresu IP, na serwerze DNS należy skonfigurować ustawienia takie jak rekord MX (Mail eXchange). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.
- Jeśli [Tryb] jest ustawione na [Pełny], MDN jest wysyłany i odbierany za pośrednictwem serwera e-mail, nawet jeśli ustawisz tę opcję na [Wyłącz].

* Domyślnie nie można zmienić ustawienia tego elementu. **[Użyj wysyłania przez Serwer] (P. 1410)**

[Warunki Odbiorcy]
Użytkownik musi określić warunki odbioru zgodnie z warunkami technicznymi urządzenia odbiorcy. W przypadku określenia warunków, które nie są obsługiwane przez urządzenie odbiorcy, wtedy może wystąpić błąd.

[Rozmiar Papieru]
Ustaw rozmiar papieru obsługiwany przez urządzenie docelowe.

- Jeśli ustawisz wiele rozmiarów papieru, urządzenie podczas wysyłania automatycznie wybierze rozmiar papieru najbliższy oryginalnemu rozmiarowi zeskanowanych danych. Jeżeli ustawisz rozmiar papieru większy niż formaty obsługiwane przez urządzenie docelowe, obraz może zostać przycięty lub obcięty.
- Jeśli oryginalny rozmiar zeskanowanych danych jest mniejszy niż ustawiony rozmiar papieru, obraz zostanie wysłany w tym samym rozmiarze co oryginał, z pustymi marginesami.
- Jeśli oryginalny rozmiar zeskanowanych danych jest większy niż ustawiony rozmiar papieru, obraz zostanie wysłany w zmniejszonym rozmiarze.

[Metoda Kompresji]
Ustaw metodę kompresji obsługiwaną przez urządzenie docelowe.
MMR ma najwyższy współczynnik kompresji i najkrótszy czas transmisji, następnie MR, a następnie MH.

[Rozdzielczość]
Ustaw rozdzielczość obsługiwaną przez urządzenie docelowe.
Wybierz większą wartość, aby zwiększyć rozdzielczość i jakość obrazu. Wyższa rozdzielczość wydłuża jednak czas transmisji.

[Dzielenie Danych]
Jeśli rozmiar danych wysyłanych przez I-faks przekracza górny limit, wybierz, czy dane mają być dzielone podczas ich wysyłania.

- Jeżeli wybierzesz [Włącz], dane zostaną podzielone na mniejsze pakiety nieprzekraczające limitu maksymalnego, które zostaną wysłane osobno. Urządzenie docelowe musi mieć możliwość połączenia podzielonych danych.
- Jeśli wybierzesz [Wyłącz], a rozmiar danych przekroczy limit, wystąpi błąd wysyłania.
- Jeżeli ustawisz [Wyślij przez serwer] na [Wyłącz], dane zostaną wysłane bez podziału, nawet jeśli przekraczają one limit maksymalnego rozmiaru.

* Istnieje możliwość zmiany górnego limitu rozmiaru danych. **[Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych] (P. 1407)**

[Odbiór w Kolorze]
Ustaw, czy urządzenie docelowe może odbierać w kolorze.
Jeśli ustawisz tę opcję na [Włącz], naciśnij [Dalej] i ustaw rozmiar papieru i rozdzielczość obsługiwaną przez urządzenie docelowe, gdy odbiera kolor.

Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń

Po zarejestrowaniu folderu udostępnionego, serwera plików lub odbiorcy Zaawansowana przestrzeń w książce adresowej lub przycisku szybkiego wybierania skonfiguruj elementy opisane poniżej.

W tym rozdziale opisy odnoszą się do ekranów i nazw elementów wyświetlanych podczas rejestrowania odbiorców za pomocą panelu sterowania.
Rejestrując odbiorców za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera, ustawienia, które można skonfigurować, są takie same, ale konfiguracja ekranu i nazwy elementów są inne.

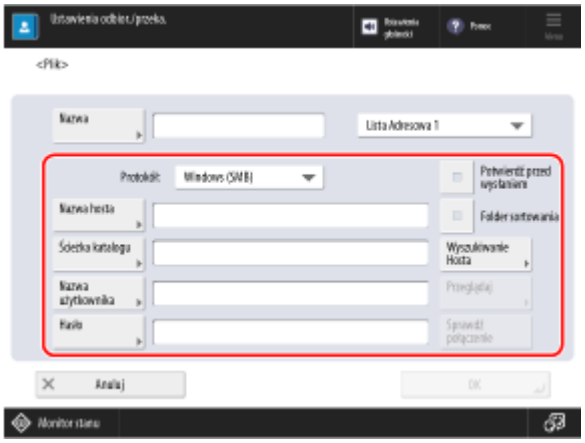

[Protokół]
Wybierz protokół wysyłania.

- W przypadku folderu udostępnionego wybierz [Windows (SMB)].
- W przypadku serwera plików wybierz protokół zgodny z serwerem docelowym.
- Dla Zaawansowana przestrzeń wybierz [Windows (SMB)] lub [WebDAV] w zależności od metody użytej do upublicznienia.

[Nazwa hosta]
Wprowadź nazwę hosta lub adres IP miejsca docelowego.

- Wprowadź nazwę lub adres IP komputera, na którym znajduje się udostępniony folder.

  Sprawdzanie informacji systemowych komputera (P. 2003)

Sprawdzanie informacji o połączeniu sieciowym komputera (P. 2004)

- Wprowadzając adres IPv6, zamknij adres IP nawiasami [ ].

Jeśli [Windows (SMB)] wybrano dla [Protokół]

Dodaj „\\” przed adresem IP.

Przykłady:

\\192.168.100.50

\\[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]

* Możesz także użyć [Wyszukiwanie Hosta] lub [Przeglądaj], aby określić nazwę hosta.

- Domyślnie nie można używać [Przeglądaj]. Można go używać tylko wtedy, gdy w ustawieniu wersji SMB włączono protokół SMB v1.0. **[Podaj wersję klienta SMB] (P. 1293)**

Jeśli [FTP] wybrano dla [Protokół]

Dodaj „ftp://” przed adresem IP. Jeśli protokół TLS jest włączony, przed adresem IP dodaj „ftps://” zamiast „ftp://”.

Aby określić serwer SFTP, wpisz na początku „sftp://”.

Przykłady:

ftp://192.168.100.50

ftps://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]

sftp://192.168.100.50

* Można skonfigurować, czy ma być przeprowadzane uwierzytelnianie na docelowym serwerze SFTP. **Uwierzytelnianie docelowego serwera SFTP (P. 1091)**

Jeśli [WebDAV] wybrano dla [Protokół]

Dodaj „http://” przed adresem IP. Jeśli TLS jest włączony, przed adresem IP dodaj „https://” zamiast „http://”.

Przykłady:

http://192.168.100.50

https://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]

Gdy odbiorcą jest Zaawansowana przestrzeń urządzenia

Jeśli określisz adres pętli zwrotnej zamiast nazwy hosta lub adresu IP urządzenia, możesz skorzystać z następujących funkcji.

- Możesz wysłać powiadomienie pocztą e-mail, gdy plik zostanie zapisany. **Wysyłanie wyniku TX pocztą elektroniczną (P. 564)**
- Możesz wysyłać i przechowywać pliki, nawet jeśli użytkownikom nie wolno przechowywać plików w sieci. **[Zabroń Zapisywania z Zewnątrz] (P. 1449)**

Wprowadź adres pętli zwrotnej, jak pokazano poniżej.

Protokół	Dla nazwy hosta	W przypadku adresów IPv4	W przypadku adresów IPv6
SMB	\\localhost	\\127.0.0.1	\\[::1]
WebDAV	http://localhost	http://127.0.0.1	http://[::1]
WebDAV (Gdy włączony jest TLS)	https://localhost	https://127.0.0.1	https://[::1]

[Ścieżka katalogu]

Wprowadź ścieżkę do folderu, w którym będą przechowywanie pliki.

Jeśli wybrano [Windows (SMB)] lub [FTP] dla [Protokół]

Jeśli wybierzesz [Windows (SMB)], użyj „\” jako separatora.

Jeśli wybierzesz [FTP], użyj „/” jako separatora.

Gdy wybrano protokół [Windows (SMB)], funkcja [Sprawdź połączenie] umożliwia sprawdzenie tylko do pierwszego poziomu określonej ścieżki katalogu.

Jeśli we wprowadzonej ścieżce nie ma folderu, przy pierwszym zapisie pliku zostanie utworzony folder o wprowadzonej nazwie.
* Jeśli jednak nie ma folderu nadrzędnego lub nie masz uprawnień do zapisu w folderze nadrzędnym pojawia się błąd wysyłania bez utworzenia folderu.

Jeśli [WebDAV] wybrano dla [Protokół]
Jako separatora użyj znaku „/”.

Kiedy miejscem docelowym jest Zaawansowana przestrzeń
Nazwa folderu najwyższego poziomu to „udostępnij” w przypadku przestrzeni współdzielonej i „użytkownicy” w przypadku przestrzeni osobistej.

Przykłady:

- Gdy folder o nazwie „scandata” znajduje się we współdzielonej przestrzeni
  \share\scandata
  /share/scandata
- Gdy folder o nazwie „scandata” znajduje się w przestrzeni osobistej
  \users\scandata
  /users/scandata

[Nazwa użytkownika]
Wprowadź nazwę użytkownika, aby zalogować się do tego miejsca docelowego.
* Nazwy UPN można używać podczas logowania się do komputera należącego do domeny obsługiwanej przez usługę Active Directory.

[Hasło]
Wprowadź hasło logowania do tego miejsca docelowego.

[Potwierdź przed wysłaniem]
Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić ekran umożliwiający potwierdzenie nazwy użytkownika i hasła przed wysłaniem pliku do tego miejsca docelowego.
Ponieważ to ustawienie umożliwia wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła na ekranie potwierdzenia za każdym razem, gdy wysyłasz plik, możesz zarejestrować odbiorcę bez ustawiania nazwy użytkownika i hasła.

- Usuń zaznaczenie pola wyboru, jeśli rejestrujesz tego odbiorcę w grupie. W przypadku zarejestrowania tego miejsca docelowego w grupie z zaznaczonym polem wyboru nie będzie można określić grupy jako miejsca docelowego i wysyłać do niej danych.
- Jeśli używasz tego miejsca docelowego jako miejsca docelowego przekazywania faksów, ekran potwierdzenia nie będzie wyświetlany podczas przekazywania faksu, nawet jeśli pole wyboru jest zaznaczone.

[Folder sortowania]
Po zaznaczeniu tego pola wyboru za każdym razem, gdy wysyłany jest plik, w folderze określonym w polu [Ścieżka katalogu] tworzony jest nowy folder, w którym zapisywany jest plik.
Podczas wysyłania pliku można utworzyć nowy folder i jednocześnie przechowywać w nim plik.
* Ten element jest wyświetlany tylko wtedy, gdy wybrana jest opcja [Windows (SMB)] lub [FTP] w pozycji [Protokół].

Gdy pole wyboru jest zaznaczone

Na ekranie wysyłania naciśnij [Start], aby wyświetlić następujący ekran.

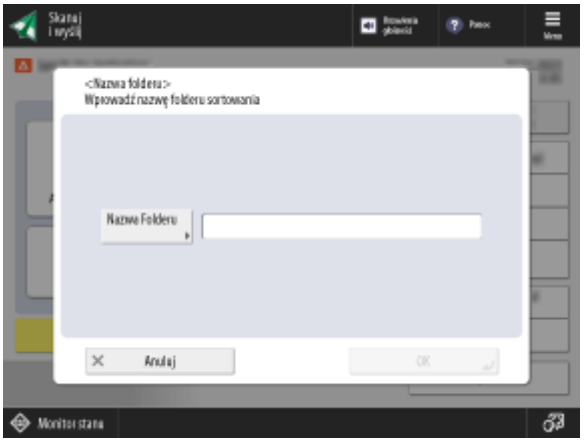

Naciśnij przycisk [Nazwa Folderu], wprowadź nazwę folderu, który chcesz utworzyć, i naciśnij przycisk [OK] [OK].

- W przypadku określenia wielu miejsc docelowych wystąpi błąd wysyłania.
- Jeśli wprowadzony folder już istnieje, plik zostanie zapisany w tym folderze.

[Sprawdź połączenie]
Sprawdź, czy urządzenie może połączyć się z odbiorcą, korzystając ze skonfigurowanych informacji.
* Gdy ustawisz [Protokół] na [WebDAV], do sprawdzania połączenia używana jest metoda HEAD protokołu HTTP. Nawet jeśli informacje są skonfigurowane poprawnie, może pojawić się błąd wynikający z ustawień skonfigurowanych na serwerze.

Jeśli [WebDAV] wybrano dla [Protokół]
Do sprawdzenia połączenia używana jest metoda HEAD protokołu HTTP.
Jeśli dostęp za pomocą metody HEAD jest zabroniony, podczas sprawdzania połączenia wystąpi błąd, nawet jeśli informacje o miejscu docelowym są poprawnie skonfigurowane. Jednakże połączenie jest nawiązywane prawidłowo podczas faktycznego wysyłania.

* Przykłady sytuacji, gdy dostęp metodą HEAD jest zabroniony

- IIS 7: Dostępu za pomocą metody HEAD nie można wykonać, chyba że pole wyboru Źródło jest zaznaczone w uprawnieniach dostępu dla reguł tworzenia WebDAV folderu docelowego.
- Apache: Nie można uzyskać dostępu za pomocą metody HEAD, chyba że HEAD jest opisany za pomocą dyrektywy Limit w httpd.conf.
- Zaawansowana przestrzeń: W przypadku używania jako serwera WebDAV dostęp metodą HEAD jest zawsze zabroniony.

UWAGA
Zmiana metody uwierzytelniania używanej podczas logowania do miejsca docelowego

- Zamiast ustawiać nazwę użytkownika i hasło, możesz skonfigurować ustawienia tak, aby korzystały z informacji uwierzytelniających do logowania się do urządzenia lub informacji uwierzytelniających zarejestrowanych dla każdego użytkownika. **[Informacja używ. dla pliku uwierzyt. TX/przegląd.] (P. 1381)**

Ustawienia odbiorcy faksu

Po zarejestrowaniu odbiorcy faksu w książce adresowej lub przycisku szybkiego wybierania skonfiguruj elementy opisane poniżej.

W tym rozdziale opisy odnoszą się do ekranów i nazw elementów wyświetlanych podczas rejestrowania odbiorców za pomocą panelu sterowania.
Rejestrując odbiorców za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera, ustawienia, które można skonfigurować, są takie same, ale konfiguracja ekranu i nazwy elementów są inne.

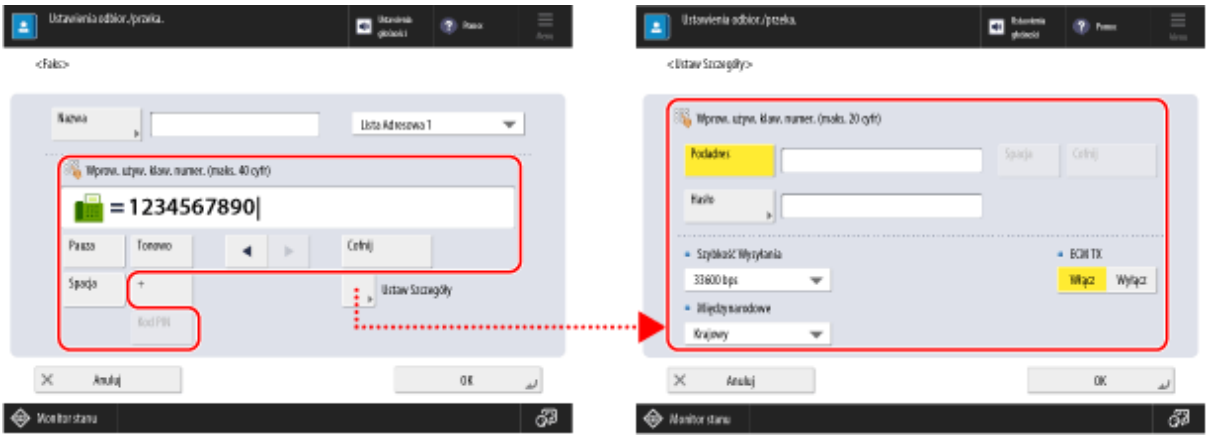

Pole wprowadzania numeru faksu

Wprowadź numer faksu za pomocą klawiszy numerycznych.
Jeśli wymagany jest numer linii zewnętrznej, dodaj go przed numerem faksu.
W przypadku wysyłania faksu do międzynarodowego odbiorcy, wprowadź najpierw międzynarodowy kodu dostępu, a następnie kod kraju i numer faksu.
Użyj przycisków opisanych poniżej w zależności od miejsca docelowego lub usługi, z której korzystasz.
* Nie można wprowadzić litery „P” (pauza) na początku numeru faksu.

[Pauza]

Wstaw znak „P”.
Jeśli nie możesz poprawnie połączyć się podczas wysyłania do miejsca docelowego za granicą, wstaw „P” między cyframi, aby dodać pauzę. Możesz zmienić czas pauzy. **[Ustaw Długość Pauzy] (P. 1417)**

[Tonowo]

Wstaw znak „T.”
Nawet jeśli używasz linii wybierania impulsowego, dla numerów następujących po „T” będzie używany sygnał wybierania tonowego. Wpisz „T” w sytuacjach, na przykład podczas korzystania z usługi informacji faksowej.

[Kod PIN]

Naciśnij, aby wprowadzić kod (PIN). **[Kod Dostępu PIN] [Ameryka Północna] (P. 1419)**
* W zależności od modelu bądź regionu użytkownika ten element może nie być wyświetlany.

Przycisk [R]

Jeśli urządzenie jest podłączone do centrali (PBX) Private Branch Exchange, naciśnij na ten przycisk przed wprowadzeniem odbiorcy. Jeśli przycisk nie jest dostępny, musisz zarejestrować ustawienia klawisza R. **[Ustawienia Klawisza R] [Europa][Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (230 V Tylko urządzenie) (P. 1419)**
* W zależności od modelu bądź regionu użytkownika ten element może nie być wyświetlany.

[Ustaw Szczegóły]

W razie potrzeby ustaw szczegóły wysyłania.

[Podadres] oraz [Hasło]

Skonfiguruj te ustawienia, aby używać podadresu i zwiększać poufność komunikacji.
* Urządzenie obsługuje standardowe podadresy ITU-T (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny – Sektor Normalizacji Telekomunikacyjnej). Jeśli urządzenie docelowe obsługuje komunikację podadresową (komunikacja poufna), możesz zwiększyć poufność wysyłanych dokumentów, ustawiając podadres i hasło do wysyłania.

[Szybkość Wysyłania]

W zależności od faksu odbiorcy lub statusu linii, przyczyną błędu transmisji może być jej prędkość. Jeśli błędy wysyłania występują często, ustaw niższą prędkość komunikacji dla tego elementu.

[Międzynarodowe]

Jeśli wystąpi błąd wysyłania dla odbiorcy międzynarodowego, wybierz [Międzynarod.(1)]. Jeśli błąd nie ustąpi, wybierz [Międzynarod.(2)], a następnie [Międzynarod.(3)].

[Wybór linii]

W przypadku wielu linii, wybierz tą, która ma zostać użyta do transmisji.

[ECM TX]

Jeśli podczas wysyłania obrazu wystąpi błąd, funkcja trybu korekcji błędów (ECM) sprawdza i koryguje obraz, aby nie wysłać zniekształconego obrazu. Określ, czy ma być używana funkcja ECM.

- Gdy włączona jest transmisja ECM, funkcja sprawdza podczas komunikacji błędy po stronie wysyłającej i odbierającej. W związku z tym funkcja ECM musi być również włączona na urządzeniu docelowym.
- W przypadku transmisji ECM komunikacja może zająć więcej czasu niż zwykle, ponieważ funkcja ta sprawdza, czy podczas komunikacji nie występują błędy. Ponadto, nawet jeśli transmisja ECM jest włączona, czasami mogą wystąpić błędy wynikające ze stanu linii.

Określanie odbiorców

EXC0-058

Podczas wysyłania lub zapisywania zeskanowanych danych lub faksów należy określić miejsca docelowe przy użyciu metod opisanych poniżej.

Korzystanie z książki adresowej

Określ odbiorcę zarejestrowanego w książce adresowej urządzenia.
Określanie miejsc docelowych (książka adresowa) (P. 372)

Wprowadzanie miejsca docelowego bezpośrednio

Wprowadź odbiorcę za pomocą klawiatury lub klawiszy numerycznych na panelu sterowania.
Określanie miejsc docelowych (wprowadzanie bezpośrednie) (P. 375)

Różne metody specyfikacji

Oprócz korzystania z książki adresowej lub bezpośredniego wprowadzania odbiorców, możesz użyć różnych innych metod określania odbiorców.

Korzystanie z serwera LDAP

Wyszukaj i określ odbiorcę na podstawie informacji o użytkownikach zarządzanych przez serwer LDAP.
Określanie miejsc docelowych (serwer LDAP) (P. 377)

Używanie książki adresowej na urządzeniach przenośnych

Wysyłając zeskanowane dane pocztą elektroniczną, możesz określić odbiorcę zarejestrowanego w książce adresowej urządzenia mobilnego.
Określanie miejsc docelowych (książka adresowa w urządzeniu mobilnym) (P. 379)

Korzystanie z dziennika TX

Możesz wywołać dziennik TX dla zadań skanowania lub faksowania i określić miejsca docelowe, które zostały wskazane w przeszłości.
Określanie odbiorców (dziennik TX) (P. 380)

Określanie wielu odbiorców

Możesz określić wiele miejsc docelowych, powtarzając operację definiowania miejsca docelowego.

Usuwanie określonego miejsca docelowego po określeniu wielu miejsc docelowych

- Podczas korzystania z ekranu skanowania wybierz odbiorcę lub grupę do usunięcia i naciśnij [Usuń Odbior.].
- Kiedy używasz ekranu faksu, naciśnij [▲] lub [▼], aby wyświetlić odbiorcę lub grupę do usunięcia, a następnie naciśnij [Usuń Odbior.].
- Nie możesz indywidualnie usuwać miejsc docelowych zarejestrowanych w grupie.

* Całkowita liczba określonych odbiorców jest wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu. Przed wysłaniem można sprawdzić, czy liczba miejsc docelowych jest prawidłowa.

Przykład: W przypadku ekranu skanowania

Potwierdzanie miejsc docelowych

Możesz nacisnąć [Szczegóły], aby sprawdzić szczegóły miejsca docelowego.

- Podczas korzystania z ekranu skanowania wybierz odbiorcę lub grupę, którą chcesz sprawdzić, i naciśnij [Szczegóły].
- Podczas korzystania z ekranu faksu naciśnij przycisk [▲] lub [▼], aby wyświetlić odbiorcę lub grupę, którą chcesz sprawdzić, a następnie naciśnij przycisk [Szczegóły].

* W przypadku odbiorców wprowadzonych bezpośrednio lub określonych z serwera LDAP można także zmienić informacje o odbiorcy na ekranie szczegółów.

UWAGA

- W zależności od ustawień urządzenia może pojawić się ekran potwierdzenia, czy określony odbiorca jest prawidłowy. Ponadto sposób określania miejsc docelowych może być ograniczony, a wysyłanie może być ograniczone tylko do określonych miejsc docelowych. **Zapobieganie wysyłaniu danych przez pomyłkę, wyciek danych i manipulację (P. 1051)**

Określanie miejsc docelowych (książka adresowa)

EXC0-059

Możesz określić miejsca docelowe zarejestrowane w książce adresowej, wywołując książkę adresową na ekranie (Skanuj i wyślij) lub na ekranie faksu na panelu sterowania.
Możesz także określić odbiorców zarejestrowanych w przyciskach szybkiego wybierania, po prostu naciskając zarejestrowane przyciski.

Określanie odbiorców z Książki adresowej (P. 372)
Określanie odbiorców za pomocą przycisków szybkiego wybierania (P. 373)

WAŻNE

- Jeśli wyświetlanie książki adresowej jest ograniczone, nie można używać książki adresowej ani przycisków szybkiego wybierania do określania odbiorców. **Ukrywanie Książki adresowej (P. 1095)**

UWAGA

Automatyczne wyświetlanie ekranu książki adresowej lub ekranu przycisku szybkiego wybierania

- Można skonfigurować ustawienia tak, aby początkowo wyświetlał ekran książki adresowej lub ekran przycisków szybkiego wybierania po naciśnięciu przycisku [Skanuj i wyślij] lub [Faks] na ekranie [Strona główna].
  - Skanuj i wyślij **[Domyślny Ekran] (P. 1394)**
  - Faks **[Domyślny Ekran] (P. 1414)**

Określanie odbiorców z Książki adresowej

Aby określić odbiorców zarejestrowanych na osobistej liście adresów lub liście adresowej grupy użytkowników, musisz najpierw zalogować się do urządzenia. **Typy list adresowych (P. 326)** / **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

1 Na ekranie skanowania lub faksowania naciśnij [Książka adresowa].

➔ Zostanie otwarta książka adresowa.

Jeśli na ekranie skanowania nie pojawi się [Książka adresowa], naciśnij [Podaj Odbiorców].

2 Zaznacz pola wyboru odbiorców, które mają zostać określone, i naciśnij [OK].

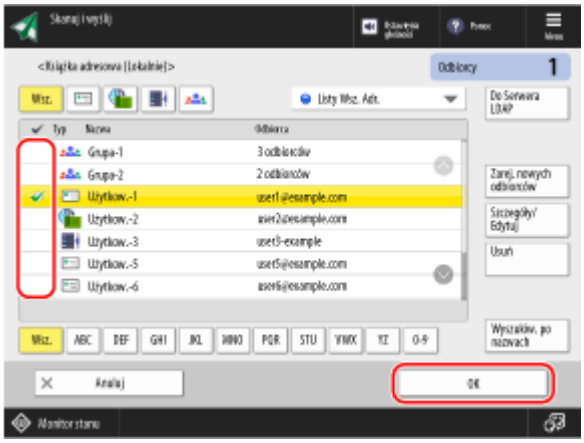

➔ Określone są miejsca docelowe.

- Możesz filtrować odbiorców wyświetlanych na liście, wybierając indeks w górnej lub dolnej części ekranu, [Wyszukiw. po nazwach] lub listę adresów z menu rozwijanego listy adresów. **Ekran książki adresowej (P. 324)**
- Aby wyświetlić odbiorców skonfigurowanych z numerem dostępu, naciśnij [Numer dostępu] i wprowadź numer dostępu.
- Jeśli używasz zdalnej książki adresowej, naciśnij [Do zdalnej książki adre.] lub [Zmień Książ. Adresową] ▶ [Zdalne]. **Użyteczne książki adresowe (P. 328)**
- Nie można wysłać faksu, jeśli na ekranie faksu wybrano grupę zawierającą odbiorcę innego niż odbiorca faksu.

UWAGA

Rodzaje miejsc docelowych, które można określić

- Na ekranie skanowania możesz określić odbiorców innych niż odbiorcy faksu.
  W zależności od ustawień urządzenia, na ekranie skanowania może być także możliwe określenie odbiorców faksu. **[Wyświetl Funkcje Faksu] (P. 1269)**
- Na ekranie faksu można określić tylko odbiorców faksu i grup.

Określanie odbiorców za pomocą przycisków szybkiego wybierania

1 Wyświetl przyciski szybkiego wybierania.

- Kiedy używasz ekranu skanowania, naciśnij [Wybieranie jednoprzyciskowe].

  * Jeśli [Wybieranie jednoprzyciskowe] nie jest wyświetlane, naciśnij [Podaj Odbiorców].
- Ten krok nie jest wymagany w przypadku korzystania z ekranu faksu, ponieważ przyciski szybkiego dostępu są wyświetlane na ekranie początkowym. Przejdź do Kroku 2.

2 Wybierz przyciski miejsc docelowych, które mają zostać określone.

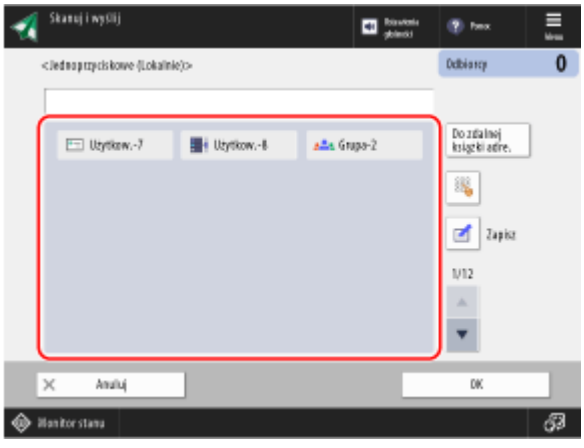

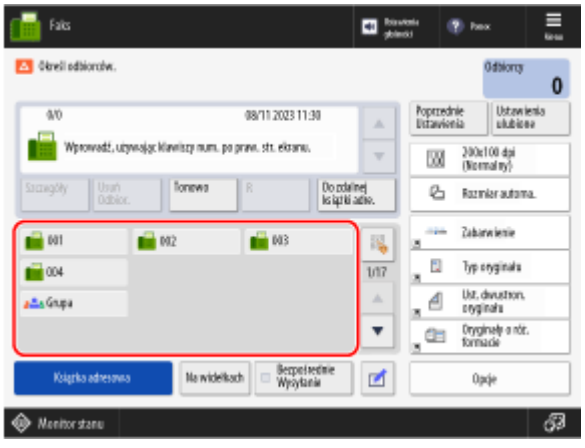

➔ Określone są miejsca docelowe.

- Podczas korzystania z ekranu skanowania wybierz przyciski odbiorców, które mają zostać określone, i naciśnij [OK].
- Trzycyfrowe numery (001 do 200) zostają przypisane przyciskom wybierania jednoprzyciskowego. Aby wybrać przycisk, można też nacisnąć [ ] i wprowadzić trzycyfrowy numer.

- Aby wyświetlić przyciski szybkiego wybierania zdalnej książki adresowej, naciśnij [Do zdalnej książki adre.].
  Użyteczne książki adresowe (P. 328)

  * Jeśli chcesz zaktualizować informacje o miejscu docelowym dla przycisków szybkiego wybierania zdalnej książki adresowej, gdy są one wyświetlane, naciśnij [Reset].

UWAGA

Rodzaje miejsc docelowych, dla których wyświetlane są przyciski szybkiego wybierania

- Na ekranie skanowania wyświetlane są przyciski szybkiego wybierania inne niż przyciski odbiorców faksu. W zależności od ustawień urządzenia, na ekranie skanowania mogą być także wyświetlane przyciski szybkiego wybierania odbiorców faksu. **[Wyświetl Funkcje Faksu] (P. 1269)**
- Na ekranie faksu wyświetlane są tylko przyciski szybkiego wybierania dla odbiorców faksu i grupy.

Określanie miejsc docelowych (wprowadzanie bezpośrednie)

EXC0-05A

Aby określić odbiorcę, który nie jest zarejestrowany w książce adresowej lub na serwerze LDAP, wprowadź go bezpośrednio na (Skanuj i wyślij) ekranie skanowania lub faksu na panelu sterowania.

Korzystanie z ekranu skanowania (P. 375)
Korzystanie z ekranu faksu (P. 376)

Korzystanie z ekranu skanowania

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Nowy odbiorca].

Jeśli [Nowy odbiorca] nie jest wyświetlane, naciśnij [Podaj Odbiorców].

2 Wybierz typ odbiorcy.

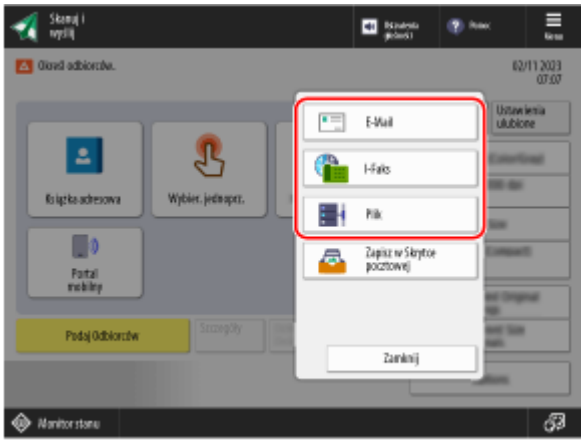

- Podczas określania miejsc zapisu plików (folder współdzielony, serwer plików lub Zaawansowana przestrzeń) wybierz [Plik].
- Możesz wybrać [Zapisz w Skrytce pocztowej], aby zapisać zeskanowane dane w skrzynce pocztowej urządzenia.
- W zależności od ustawień urządzenia, na ekranie skanowania może być także możliwe określenie odbiorców faksu. **[Wyświetl Funkcje Faksu] (P. 1269)**

3 Ustaw informacje o odbiorcy zgodnie z typem odbiorcy.

Ustawienia odbiorców poczty e-mail (P. 361)
Ustawienia odbiorcy I-faksu (P. 362)
Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)

Możesz nacisnąć [Zapisz w książce adre.], aby zarejestrować skonfigurowane informacje o odbiorcy w książce adresowej. **Rejestracja odbiorców w książce adresowej (P. 330)**

Gdy w Kroku 2 wybrano [Zapisz w Skrytce pocztowej]
Wybierz skrzynkę pocztową, która ma być miejscem zapisu.

Kiedy naciśniesz [Nowy odbiorca] i wybierzesz [Zapisz w Skrytce pocztowej], możesz określić tylko jedną skrzynkę pocztową.
Jeśli wybierzesz skrzynkę pocztową z ustawionym adresem e-mail, możesz wybrać [URL Wysyłania], aby wysłać powiadomienie pocztą e-mail o adresie URL skrzynki pocztowej, gdy pliki zostaną zapisane.
* Jeśli jednocześnie określisz grupę zawierającą odbiorcę skrzynki pocztowej, nie wybieraj [URL Wysyłania]. Jeśli wybierzesz [URL Wysyłania], nie będzie można wysyłać ani zapisywać zeskanowanych danych.

4 Naciśnij [OK].

➔ Określone jest miejsce docelowe.

Możesz nacisnąć [Następny Odbiorca], aby określić dodatkowego odbiorcę tego samego typu.

Korzystanie z ekranu faksu

Na ekranie faksu wprowadź numer faksu i naciśnij przycisk [OK].

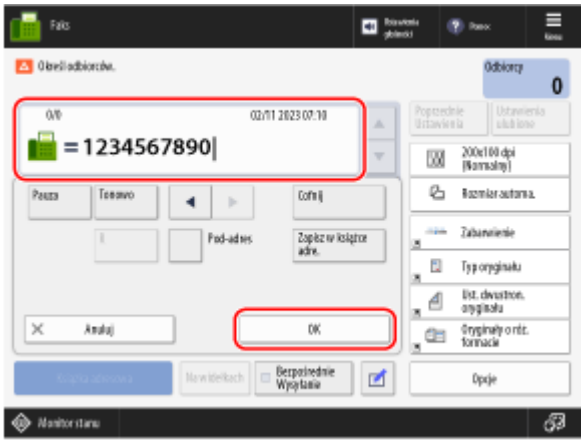

- Wprowadź numer faksu za pomocą klawiszy numerycznych.
- W przypadku wysyłania faksu do międzynarodowego odbiorcy, wprowadź najpierw międzynarodowy numer dostępu, a następnie kod kraju i numer faksu.
- Podczas wprowadzania numeru faksu możesz użyć klawiszy [Pauza], [Tonowo], [Kod PIN] i [R], a następnie nacisnąć klawisz [Podadres] lub [Ustaw Szczegóły], aby ustaw szczegóły wysyłania faksu zgodnie z odbiorcą wysyłania i usługą, z której korzystasz. **Ustawienia odbiorcy faksu (P. 367)**
  * W zależności od kraju, regionu lub modelu klawisze [Kod PIN] i [R] mogą nie być wyświetlane.
- Możesz nacisnąć [Zapisz w książce adre.], aby zarejestrować skonfigurowane informacje o odbiorcy w książce adresowej. **Rejestracja odbiorców w książce adresowej (P. 330)**

Gdy wyświetla się ekran [Faks: Potwierdź]
Wprowadź ponownie numer faksu i naciśnij [OK].

Określanie miejsc docelowych (serwer LDAP)

EXC0-05C

Jeśli informacje o użytkowniku są zarządzane za pomocą serwera LDAP, można wyszukiwać te informacje i określać odbiorców (Skanuj i wyślij) na ekranie skanowania lub faksu na panelu sterowania.

Wymagane czynności przygotowawcze
- Zarejestruj w urządzeniu informacje o serwerze LDAP. **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**

1 Na ekranie skanowania lub faksowania naciśnij [Książka adresowa].

→ Zostanie otwarta książka adresowa.

Jeśli na ekranie skanowania nie pojawi się [Książka adresowa], naciśnij [Podaj Odbiorców].

2 Naciśnij [Do Serwera LDAP] lub [Zmień Książ. Adresową] ▶ [Serwer LDAP].

→ Domyślnie wyszukiwanie rozpoczyna się automatycznie, zgodnie z zarejestrowanymi warunkami.

[Auto Wyszukiwan. Przy Użyciu Serwera LDAP] (P. 1465)
[Zmień domyślne warunki wyszukiwania LDAP] (P. 1465)

Gdy zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło urządzenia, które jest zarejestrowane na serwerze LDAP, a następnie naciśnij [OK].

3 W razie potrzeby wyszukaj użytkowników według warunków lub nazwy.

- Jeżeli określasz odbiorców poprzez wybranie użytkowników aktualnie wyświetlanych na liście, ten krok nie jest wymagany. Przejdź do Kroku 4.
- Jeśli zarejestrowanych jest wiele serwerów LDAP, wybierz z menu rozwijanego, który serwer LDAP chcesz przeszukać, a następnie wyszukaj użytkowników.

Wyszukiwanie według warunków

Naciśnij opcję [Wyszukaj po Warunk.], zdefiniuj warunki wyszukiwania i naciśnij [Rozpo. wyszukiwa.].

Przykład określenia warunków wyszukiwania: Podczas wyszukiwania użytkowników z adresem e-mail zawierającym słowo „przykład”
W menu rozwijanym warunków wyszukiwania wybierz [E-Mail] i [Zawiera]. Naciśnij [Ustaw], wprowadź „przykład” i naciśnij [OK].

- Możesz nacisnąć [Dodaj warunki wyszukiwania] i określić kilka (maksymalnie cztery) warunków wyszukiwania.
  Aby wyszukać użytkowników, którzy spełniają którykolwiek z określonych warunków, wybierz [lub].
  Aby wyszukać użytkowników, którzy spełniają wszystkie określone warunki, wybierz [i].
- Możesz także dodać atrybuty celu wyszukiwania. **[Zapisz/Edytuj Warunki Wyszukiwania LDAP] (P. 1466)**

Wyszukiwanie według nazwy

Naciśnij [Wyszukiw. po nazwach], wprowadź nazwę, którą chcesz wyszukać i naciśnij [OK].
Domyślnie atrybut „cn” jest ustawiony jako cel, a wyszukiwanie znajduje nazwy rozpoczynające się od szukanego ciągu. **[Ust. dla wyszukaj po nazwie pod. uży. serwera LDAP] (P. 1466)**

Jeśli wyszukiwanie nie zwraca użytkowników

Jeśli wyszukiwanie nie zwraca żadnych użytkowników, mimo że informacje (nazwa użytkownika i hasło) służące do uwierzytelnienia serwera LDAP są prawidłowe, sprawdź godzinę ustawioną dla serwera LDAP i urządzenia. Wyszukiwania nie można przeprowadzić, jeśli ustawienie godziny serwera LDAP różni się od ustawienia godziny urządzenia o pięć minut lub więcej.

4 Zaznacz pola wyboru użytkowników, którzy mają być określeni jako miejsca docelowe.

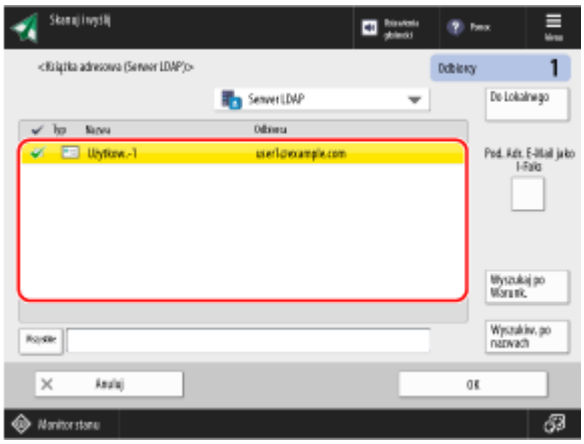

Aby określić odbiorcę adresu e-mail jako odbiorcę I-Faksu, naciśnij przycisk [Pod. Adr. E-Mail jako I-Faks], aby go wybrać.

5 Naciśnij [OK].

➔ Określone są miejsca docelowe.

Określanie miejsc docelowych (książka adresowa w urządzeniu mobilnym)

EXC0-05E

Podczas wysyłania zeskanowanych danych pocztą e-mail możesz określić odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej na urządzeniu mobilnym za pomocą (Skanuj i wyślij) ekranu skanowania na panelu sterowania.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zainstaluj dedykowaną aplikację „Canon PRINT” na urządzeniu mobilnym. **Korzystanie z dedykowanej aplikacji do drukowania i skanowania (Canon PRINT) (P. 880)**

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Portal mobilny].

Jeśli [Portal mobilny] nie jest wyświetlane, naciśnij [Podaj Odbiorców].

2 Połącz się z urządzeniem mobilnym. **Podłączanie urządzenia mobilnego do urządzenia (P. 874)**

3 Prześlij informacje o miejscu docelowym z urządzenia przenośnego do urządzenia.

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wysyłania informacji, zobacz pozycję menu Pomoc w Canon PRINT.
- Możesz też wysłać do urządzenia temat, wiadomość i nazwę pliku wprowadzone w urządzeniu przenośnym.

4 Gdy na panelu sterowania urządzenia pojawi się [Jedno lub więcej ustawień zostało zmienionych z twojego\nmobilnego terminalu. Przed wysłaniem sprawdź następują.\nustawienia:\n-Odbiorcę\n-Temat/Wiadomość\n-Nazwę pliku], naciśnij [OK].

→ Określone jest miejsce docelowe.

Określanie odbiorców (dziennik TX)

EXC0-05F

Można określić odbiorców używanych w przeszłości, wywołując dziennik TX na ekranie [Monitor stanu] panelu sterowania.

* Jeśli dziennik TX jest ograniczony w taki sposób, że tylko zalogowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich zadań w dzienniku, zaloguj się do urządzenia przed wywołaniem i określ odbiorców z dziennika TX zalogowanego użytkownika.

[Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika] (P. 1486)
Logowanie się do urządzenia (P. 239)

WAŻNE

- Nie można używać dziennika TX, jeśli określanie odbiorców z dziennika jest zabronione. **Blokowanie używania odbiorców w dzienniku wysyłania TX (P. 1053)**

1 Na ekranie skanowania, ekranie faksu lub w innym miejscu naciśnij [Monitor stanu].

→ Wyświetlony zostanie ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Wyślij] ▶ [Rejestr zadania].

3 Wybierz pozycję dziennika, którą chcesz wywołać, i naciśnij przycisk [Wprow. jako odbiorca wysył.].

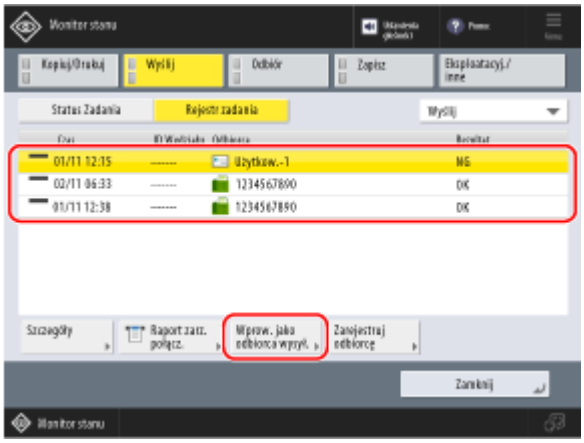

→ Zostanie wywołane miejsce docelowe wybranej pozycji dziennika.

- Jeśli wybierzesz zadanie skanowania w dzienniku, pojawi się ekran ustawień miejsca docelowego.
- Jeśli wybierzesz zadanie faksowania w dzienniku, pojawi się ekran faksu.

4 Sprawdź informacje dotyczące odbiorcy i naciśnij [OK].

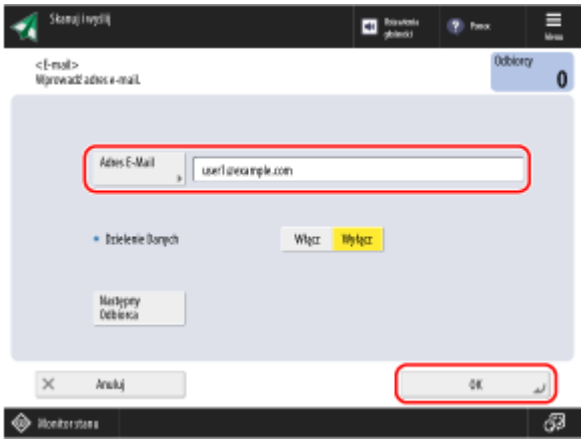

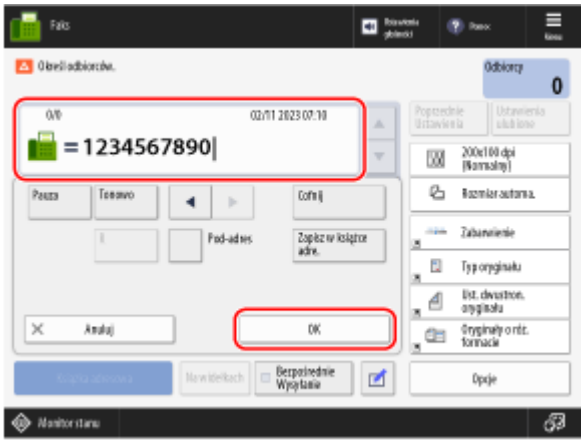

➔ Określone jest miejsce docelowe.

- Można także zmienić wyświetlane informacje o celu podróży.
- Jeśli określisz odbiorcę poprzez wybranie zadania skanowania w dzienniku, możesz nacisnąć [Następny Odbiorca] i określić odbiorcę tego samego typu, bezpośrednio wprowadzając informacje.

Podłączanie i wyjmowanie urządzenia pamięci USB

EXC0-05H

Do urządzenia można podłączyć urządzenie pamięci USB, aby wymieniać dane pomiędzy urządzeniem a urządzeniem pamięci USB.
Użyj panelu sterowania, aby bezpiecznie odłączyć urządzenie pamięci USB od urządzenia.
Możesz użyć nośnika pamięci USB z systemem plików FAT32 (do 32 GB) lub exFAT (do 2 TB).

Wkładanie nośnika pamięci USB (P. 382)
Wyjmowanie urządzenia pamięci USB (P. 383)

WAŻNE

Zapisywanie danych na nośniku pamięci USB

- W przypadku niektórych urządzeń pamięci USB poprawny zapis danych może nie być możliwy.

Nieobsługiwane urządzenia i konfiguracje

- Urządzenia pamięci USB z funkcją bezpieczeństwa
- Urządzenia pamięci USB, które nie są zgodne ze standardami USB
- Czytniki kart pamięci USB
- Urządzenia pamięci USB podłączone do przedłużacza
- Urządzenia pamięci USB podłączone do koncentratora USB

Obsługa urządzeń pamięci USB

- Nie odłączaj urządzenia pamięci USB ani nie narażaj go na wstrząsy lub wibracje podczas importowania lub eksportowania danych. Nie wyłączaj urządzenia podczas importowania lub eksportowania danych.

Wkładanie nośnika pamięci USB

WAŻNE

Przed włożeniem sprawdź orientację urządzenia pamięci USB

- Przed podłączeniem urządzenia pamięci USB do portu USB urządzenia upewnij się, że jest ono ustawione prawidłowo. Próba włożenia go w niewłaściwej orientacji może spowodować uszkodzenie urządzenia pamięci USB i urządzenia.

Sprawdź orientację urządzenia pamięci USB i włóż je do portu USB z przodu urządzenia. **Przednia strona (P. 58)**

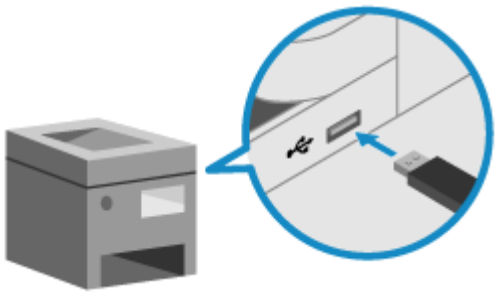

* Aby korzystać z urządzenia pamięci USB, należy skonfigurować ustawienia urządzenia. **Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB (P. 796)**

UWAGA

Wybieranie operacji (skanowanie lub drukowanie) po podłączeniu urządzenia pamięci USB

- Domyślnie po włożeniu urządzenia pamięci USB do urządzenia wyświetlany jest ekran skrótów z dostępnymi funkcjami. **[Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci] (P. 1452)**
  Na tym ekranie możesz wybrać operację, aby szybko zeskanować lub wydrukować.

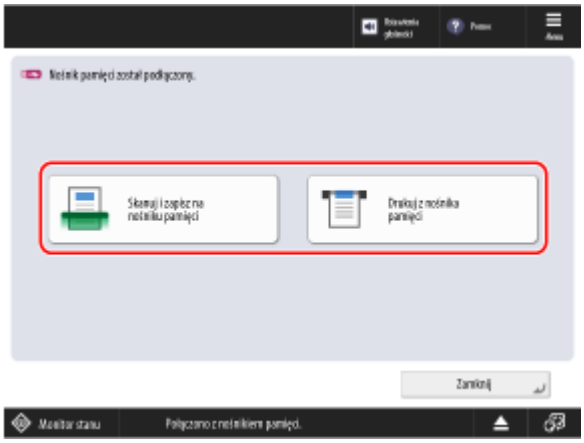

- Powyższy ekran może nie zostać wyświetlony w zależności od stanu trybu uśpienia.
  Jeśli chcesz wybrać operację po podłączeniu urządzenia pamięci USB, dotknij wyświetlacza, aby wyjść z trybu uśpienia przed włożeniem urządzenia pamięci USB.

Wyjmowanie urządzenia pamięci USB

Użyj panel sterowania, aby wysunąć urządzenie pamięci USB z urządzenia. Nie można wysunąć urządzenia pamięci USB za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.

WAŻNE

Postępuj zgodnie z procedurą, aby wyjąć urządzenie pamięci USB

- Niezastosowanie się do procedury odłączania urządzenia pamięci USB może spowodować uszkodzenie jego i urządzenia.

1 Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania lub w innym miejscu naciśnij przycisk [⏏] w prawym dolnym rogu ekranu. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

2 Wybierz nośnik pamięci USB, który ma być usunięty i naciśnij przycisk [Usuń].

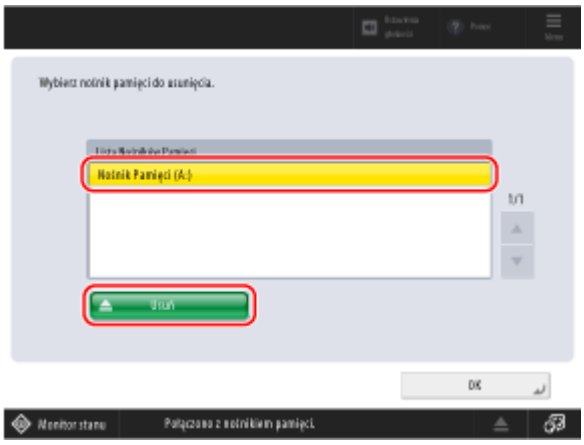

3 Upewnij się, że wyświetlił się komunikat [Można bezpiecznie wyjąć nośnik pamięci.], a następnie odłącz urządzenie pamięci USB.

4 Naciśnij [OK] ▶ [OK].

Regulacja poziomu głośności

EXC0-05J

Aby wyregulować głośność dźwięku emitowanego przez urządzenie, użyj opcji [Ustawienia głośności] na ekranie [Strona główna] panelu sterowania lub użyj opcji [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia głośności] na stronie głównej Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Możesz także ustawić urządzenie tak, aby nie wydawało żadnego dźwięku.
Dźwięki, które można regulować, oraz procedura obsługi różnią się w zależności od tego, czy urządzenie jest wyposażone w funkcję faksu.

Regulacja głośności (dla modeli z funkcją faksu) (P. 386)
Regulacja głośności (dla modeli bez funkcji faksu) (P. 388)

Regulacja głośności (dla modeli z funkcją faksu)

EXC0-05K

Możesz regulować głośność dźwięku emitowanego przez urządzenie. Możesz także ustawić urządzenie tak, aby nie wydawało żadnego dźwięku.

* Ustawienia głośności i dźwięku dotyczą tylko linii standardowej (Linia 1).
W przypadku Seria C7100 i Seria C5100, ustawienia te nie dotyczą dodatkowych linii w Europie, Ameryce Północnej i niektórych regionach Azji/Oceanii.
W przypadku Seria C3100, ustawienia te nie dotyczą dodatkowych linii w Europie i obu Amerykach (Urządzenie 120 V).

Regulacja głośności dla wysyłania i odbierania faksów (P. 386)
Regulacja głośności dźwięków powiadomień dla operacji i stanów (P. 387)

Regulacja głośności dla wysyłania i odbierania faksów

Możesz dostosować głośność dźwięku przychodzącego faksu oraz dźwięków powiadamiających o wynikach wysyłania i odbierania.

W tym rozdziale opisano, jak regulować poziom głośności za pomocą panelu sterowania.
Możesz też regulować głośność za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

1 Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij [Ustawienia głośności]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran [Ustawienia Głośności Faksu].

2 Wyreguluj poziom głośności.

[Poziom Alarmu]
Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby wyregulować głośność następujących dźwięków:

- Dźwięk powiadamiający o normalnym zakończeniu wysyłania, odbierania faksu lub drukowania odebranych faksów
- Dźwięk powiadamiający, że wysyłanie, odbieranie faksów lub drukowanie odebranych faksów zostało anulowane lub zakończone z powodu błędu

* Głośność zwiększa się po przesunięciu suwaka w prawo. Dźwięk zostanie wyciszony po przesunięciu suwaka maksymalnie w lewo.

[Poziom Monitora]
Naciśnij przycisk [ ] lub [ ], aby dostosować głośność dźwięku emitowanego podczas wysyłania faksu.

* Głośność zwiększa się po przesunięciu suwaka w prawo. Dźwięk zostanie wyciszony po przesunięciu suwaka maksymalnie w lewo.

[Ton zak. pamięci RX/TX]
Określ, czy urządzenie ma emitować dźwięk po normalnym zakończeniu wysyłania i odbierania blokady pamięci faksu.

[Ton Bł. Pamięci RX/TX]
Określ, czy urządzenie ma emitować dźwięk w przypadku wystąpienia błędu podczas wysyłania i odbierania blokady pamięci faksu.

3 Naciśnij [OK].

→ Ustawienia poziomu głośności zostały zastosowane.

Regulacja głośności dźwięków powiadomień dla operacji i stanów

Możesz dostosować głośność dźwięków informujących o wykonywanych operacjach i stanach, np. podczas obsługi panelu sterowania czy wykrycia błędów.

W tym rozdziale opisano, jak regulować poziom głośności za pomocą panelu sterowania.
Możesz też regulować głośność za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

1 Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij [Ustawienia głośności]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran [Ustawienia Głośności Faksu].

2 Naciśnij [Inne ustawienia głośności].

→ Wyświetlony zostanie ekran [Inne ustawienia głośności].

3 Wyreguluj poziom głośności. **Ekran [Ustawienia głośności] i [Inne ustawienia głośności] (P. 389)**

- Naciśnij [ ] lub [ ] aby dostosować głośność.
- Głośność zwiększa się po przesunięciu suwaka w prawo.
- Dźwięk zostanie wyciszony po przesunięciu suwaka maksymalnie w lewo.

4 Naciśnij [Zamknij] ▶ [OK].

→ Ustawienia poziomu głośności zostały zastosowane.

Regulacja głośności (dla modeli bez funkcji faksu)

EXC0-05L

Możesz dostosować głośność dźwięków informujących o wykonywanych operacjach i stanach, np. podczas obsługi panelu sterowania czy wykrycia błędów.

W tym rozdziale opisano, jak regulować poziom głośności za pomocą panelu sterowania.
Możesz też regulować głośność za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

1 Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij [Ustawienia głośności]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran [Ustawienia Głośności Faksu].

2 Wyreguluj poziom głośności. **Ekran [Ustawienia głośności] i [Inne ustawienia głośności] (P. 389)**

- Naciśnij [ ] lub [ ] aby dostosować głośność.
- Głośność zwiększa się po przesunięciu suwaka w prawo.
- Dźwięk zostanie wyciszony po przesunięciu suwaka maksymalnie w lewo.

3 Naciśnij [Zamknij].

→ Ustawienia poziomu głośności zostały zastosowane.

Ekran [Ustawienia głośności] i [Inne ustawienia głośności]

EXC0-05R

Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij przycisk [Ustawienia głośności] lub [Ustawienia głośności] ▶ [Inne ustawienia głośności], aby wyświetlić ekran.
Możesz dostosować głośność dźwięków informujących o wykonywanych operacjach i stanach, np. podczas obsługi panelu sterowania czy wykrycia błędów.

- Naciśnij [ ] lub [ ] aby dostosować głośność.
- Głośność zwiększa się po przesunięciu suwaka w prawo.
- Dźwięk zostanie wyciszony po przesunięciu suwaka maksymalnie w lewo.

[Sygnał Wprowadzania]
Dostosuj głośność dźwięku emitowanego po naciśnięciu klawiszy i przycisków na panelu sterowania.

[Syg. niepoprawnego wprow.]
Dostosuj głośność dźwięku emitowanego w przypadku wykonania nieprawidłowej operacji na klawiszach, np. wprowadzenia wartości spoza zakresu ustawień.

[Sygnał wym. mater. eksp.]
Dostosuj głośność dźwięku emitowanego, gdy ilość pozostałego toneru jest niska.

[Syg. pozostawienia orygin.]
Dostosuj głośność dźwięku emitowanego, gdy oryginał pozostał na płycie szklanej.

[Sygnał Błędu]
Dostosuj głośność dźwięku emitowanego w przypadku zacięcia papieru, nieprawidłowej obsługi lub innego problemu z urządzeniem.

[Sygnał wykonania zadania]
Dostosuj głośność dźwięku emitowanego po zakończeniu operacji, takiej jak kopiowanie lub skanowanie.

[Ton trybu uśpienia] oraz [Ton oszczę. energii/uśpie.]
Dostosuj głośność następujących dźwięków.

- Dźwięk emitowany po przejściu urządzenia w tryb uśpienia
- Dźwięk emitowany, gdy urządzenie jest wyłączone, gdy włączone jest szybkie uruchamianie

  * Urządzenie nie emituje tego dźwięku, jeśli zostanie wyłączone w sytuacji, która nie pozwala na szybkie uruchomienie go następnym razem, nawet jeśli włączona jest opcja Szybkie uruchamianie.

[Ton loginu]
Dostosuj głośność dźwięku emitowanego podczas logowania użytkownika.

UWAGA

- Urządzenie emituje dźwięki zgodnie z ustawieniami [Sygnał Wprowadzania] i [Syg. niepoprawnego wprow.], nawet jeśli wprowadzasz znaki za pomocą klawiatury USB podłączonej do urządzenia.

Drukowanie

Drukowanie ... 392
Przygotowania do drukowania ... 394
Przygotowanie do drukowania danych przy użyciu sterownika ... 395
Konfigurowanie portu drukarki (tylko system Windows) ... 399
Przygotowanie do drukowania z sieci zewnętrznej (drukowanie IPP) ... 402
Ustawianie funkcji drukowania IPP urządzenia ... 403
Ustawianie drukowania IPP na komputerze ... 405
Przygotowanie do użycia serwera wydruku ... 411
Przygotowanie do użycia funkcji Uniwersalny wydruk ... 414
Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze ... 415
Rejestrowanie urządzenia na komputerze ... 418
Przygotowanie do użycia drukarki wirtualnej ... 419
Drukowanie ... 421
Rejestrowanie papieru o niestandardowym rozmiarze z poziomu komputera (rozmiar niestandardowy) ... 425
Podgląd dokumentu na urządzeniu przed drukowaniem (wstrzymaj) (dla Seria C7100 i Seria C5100) ... 427
Ekran Wstrzymanie (dla Seria C7100 i Seria C5100) ... 432
Drukowanie w określonym czasie (zaplanowane drukowanie) ... 434
Zwiększenie bezpieczeństwa podczas drukowania ... 437
Drukowanie dokumentu z użyciem kodu PIN (bezpieczne drukowanie) ... 438
Osadzanie znaku wodnego podczas procesu drukowania (bezpieczny znak wodny) ... 442
Różne metody drukowania ... 446
Korzystanie z przeglądarki internetowej do drukowania (druk bezpośredni) ... 448
Drukowanie pliku poprzez kopiowanie go do folderu (folder podręczny) (tylko system operacyjny Windows) ... 450
Korzystanie z drukowania uniwersalnego do drukowania danych ... 452
Korzystanie z drukarki wirtualnej do drukowania danych ... 453
Drukowanie z wykorzystaniem formatu definicji dokumentu (JDF) (wyłącznie Seria C7100) ... 454
Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania ... 455
Automatyczne drukowanie dokumentów wstrzymanych podczas logowania ... 457
Ekran drukowania ... 458
Anulowanie drukowania ... 461
Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania ... 464

Drukowanie

EXC0-05S

Możesz wydrukować dokument lub zdjęcie z komputera. Oprócz podstawowej metody drukowania, urządzenie oferuje różne inne metody drukowania. Możesz wybrać metodę drukowania odpowiednią do swojego celu lub środowiska.

Korzystanie ze sterownika do drukowania danych

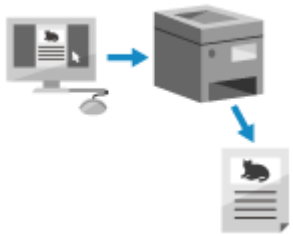

Możesz drukować dokumenty i zdjęcia za pomocą sterownika drukarki zainstalowanego na komputerze podłączonym do urządzenia.

Przygotowanie do drukowania danych przy użyciu sterownika (P. 395)
Drukowanie (P. 421)

* Można również drukować z sieci zewnętrznej przez Internet lub użyć serwera druku, aby zmniejszyć obciążenie poszczególnych komputerów podczas drukowania.

Przygotowanie do drukowania z sieci zewnętrznej (drukowanie IPP) (P. 402)
Przygotowanie do użycia serwera wydruku (P. 411)

Drukowanie ze zwiększonymi zabezpieczeniami

Aby zapobiec pozostawieniu drukowanych dokumentów bez nadzoru, kradzieży lub kopiowaniu bez pozwolenia, możesz ustawić kod PIN i wysłać dane do drukarki lub osadzić niewidoczny tekst w tle (zabezpieczający znak wodny), taki jak „TOP SECRET”. podczas drukowania.

Drukowanie dokumentu z użyciem kodu PIN (bezpieczne drukowanie) (P. 438)
Osadzanie znaku wodnego podczas procesu drukowania (bezpieczny znak wodny) (P. 442)

* Aby zapobiec pozostawieniu wydrukowanych dokumentów bez nadzoru lub kradzieży, urządzenie można skonfigurować tak, aby nie drukowało od razu danych przesłanych z komputera. W takim przypadku należy obsłużyć ręcznie urządzenie, aby wykonać drukowanie. **Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)**

Drukowanie przy użyciu standardowych funkcji systemu operacyjnego i usługi w chmurze

Można drukować dokumenty i zdjęcia bez instalowania sterownika drukarki na komputerze podłączonym do urządzenia.

- Windows

Przygotowanie do użycia funkcji Uniwersalny wydruk (P. 414)
Korzystanie z drukowania uniwersalnego do drukowania danych (P. 452)

- macOS

  Przygotowania do korzystania z usługi AirPrint (P. 869)
  Korzystanie z usługi AirPrint do drukowania i skanowania danych oraz wysyłania faksów (P. 882)

- Chrome OS

  Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome (P. 872)
  Drukowanie i skanowanie z urządzenia z systemem operacyjnym Chrome (P. 891)

Wydajne drukowanie

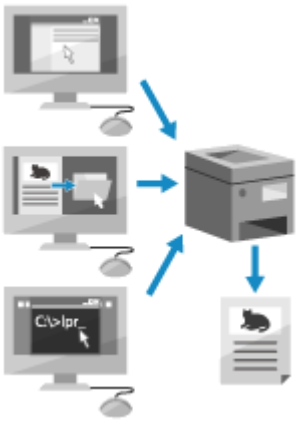

Za pomocą urządzenia możesz szybko wydrukować dane, bez otwierania dokumentu do wydrukowania i konfigurowania ustawień drukowania.
Różne metody drukowania (P. 446)

Patrz również

Bezpośrednie drukowanie pliku z urządzenia pamięci USB

Możesz bezpośrednio drukować pliki zapisane w urządzeniu pamięci USB podłączonym do urządzenia z poziomu panelu sterowania.
Drukowanie plików z urządzenia pamięci USB (P. 841)

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Urządzenie może być obsługiwane za pomocą smartfona, tabletu lub innego urządzenia przenośnego. Korzystając z kompatybilnej aplikacji lub usługi, możesz łatwo drukować zdjęcia lub dokumenty z urządzenia mobilnego.
Łączenie z urządzeniami mobilnymi (P. 862)

Kiedy wyniki nie są takie, jak oczekiwano

Jeśli wyniki drukowania nie są zgodne z oczekiwaniami, np. wydrukowane kolory nie są prawidłowo odtworzone, dostosuj jakość druku zgodnie z objawami.
Regulacja jakości obrazu (P. 1717)

Przygotowania do drukowania

EXC0-05U

Aby drukować z urządzenia, musisz przygotować się do drukowania zgodnie z metodą drukowania i środowiskiem użytkowania.

Przygotowanie do drukowania danych przy użyciu sterownika (P. 395)
Przygotowanie do drukowania z sieci zewnętrznej (drukowanie IPP) (P. 402)
Przygotowanie do użycia serwera wydruku (P. 411)
Przygotowanie do użycia funkcji Uniwersalny wydruk (P. 414)
Przygotowanie do użycia drukarki wirtualnej (P. 419)

Przygotowanie do drukowania danych przy użyciu sterownika

EXC0-05W

Dla każdego komputera wykorzystywanego do drukowania danych, poczyń następujące przygotowania.

Krok 1: Instalacja sterownika na komputerze (P. 395)
Krok 2: Korzystanie ze sterownika do ustawienia informacji dotyczących zarządzania użytkownikami (P. 395)
Krok 3: Konfigurowanie ustawień opcji urządzenia za pomocą sterownika (P. 396)
Krok 4: Włącz funkcję bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki. (P. 397)

Krok 1: Instalacja sterownika na komputerze

Zainstaluj sterownik drukarki w komputerze, który będzie wykorzystywany do drukowania. **Instalowanie oprogramowania i sterowników na komputerze (P. 186)**

Używanie serwera wydruku w Windows

Aby zainstalować sterownik drukarki, użyj serwera wydruku.
W celu zainstalowania sterownika drukarki, kliknij dwukrotnie udostępnioną drukarkę na serwerze wydruku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. **Wyświetlanie udostępnionej drukarki w serwerze drukowania (P. 2001)**

UWAGA

Zmiana typu portu (tylko system Windows)

- Jeśli urządzenie nie jest skonfigurowane do używania LPD lub RAW może zaistnieć konieczność zmiany ustawień na komputerze. **Zmiana typu portu (P. 400)**

Jeśli adres IP urządzenia został zmieniony po zainstalowaniu sterownika drukarki

- W systemie Windows musisz dodać nowy port. **Dodawanie portu (P. 399)**
- W systemie macOS musisz ponownie zarejestrować urządzenie na komputerze Mac. Szczegóły dotyczące rejestrowania urządzenia znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z instrukcjami online.

  https://oip.manual.canon/

* Jeśli używasz protokołu DHCP do automatycznego uzyskiwania adresu IP urządzenia, adres IP może zostać zmieniony automatycznie.

Krok 2: Korzystanie ze sterownika do ustawienia informacji dotyczących zarządzania użytkownikami

Użyj sterownika drukarki, aby ustawić informacje dotyczące zarządzania użytkownikami w następujących przypadkach. **Konfigurowanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami na komputerze (P. 962)**

- Gdy do drukowania z komputera stosowane jest uwierzytelnianie użytkownika
- Gdy na urządzeniu włączona jest funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

* Możesz pominąć ten krok, jeśli żaden z przypadków nie ma zastosowania. Przejdź do kroku 3. **Krok 3: Konfigurowanie ustawień opcji urządzenia za pomocą sterownika (P. 396)**
* Jeśli nie wiesz, czy powyższe przypadki dotyczą urządzenia, którego używasz, skontaktuj się z administratorem.

Krok 3: Konfigurowanie ustawień opcji urządzenia za pomocą sterownika

Gdy w urządzeniu zainstalowane jest wyposażenie opcjonalne, musisz wcześniej skonfigurować ustawienia opcji w sterowniku drukarki.
W systemie Windows ustawienia opcji są zwykle konfigurowane automatycznie po zainstalowaniu sterownika drukarki. Użyj poniższej procedury, aby skonfigurować ustawienia opcji, gdy ustawienia opcji nie zostały skonfigurowane podczas instalacji, sprzęt opcjonalny został zainstalowany po zainstalowaniu sterownika drukarki lub gdy używasz systemu macOS.

Gdy używasz systemu Windows (P. 396)
Korzystanie z systemu macOS (P. 397)

Gdy używasz systemu Windows

Na każdym komputerze wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do komputera jako administrator.

2 Kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

3 Kliknij sterownik drukarki urządzenia ▶ [Właściwości drukarki].

→ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

4 W karcie [Ustawienia urządzenia], kliknij [ ] w [Informacje o urządzeniu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Potwierdzenie].

5 Kliknij [Tak].

→ Uzyskane zostaną ustawienia opcji.

6 Kliknij [OK] ▶ [OK].

→ Ustawienia zostaną zastosowane.
Następnie przejdź do Kroku 4. **Krok 4: Włącz funkcję bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki. (P. 397)**

UWAGA
Jeśli wyświetlone zostanie [Nie można uzyskać informacji o urządzeniu.]

- Ręcznie określ ustawienia opcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat ręcznego konfigurowania ustawień opcji, kliknij [Pomoc] w karcie [Ustawienia urządzenia], aby wyświetlić pomoc.

Korzystanie z systemu macOS

1 Kliknij [ ] ▶ [Ustawienia systemowe] ▶ [Printers & Scanners].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Printers & Scanners].

2 Wybierz urządzenie i kliknij [Options & Supplies].

3 W karcie [Utility] kliknij na [Open Printer Utility].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Office Printer Utility].

4 Kliknij [Printer Information].

→ Informacje o opcjach zostaną uzyskane, a następnie wyświetlony zostanie ekran [Printer Information].

5 Kliknij [OK] ▶ [Zapisz ustawienia].

→ Ustawienia zostaną zastosowane.
Następnie przejdź do Kroku 4. **Krok 4: Włącz funkcję bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki. (P. 397)**

UWAGA

W sytuacji, gdy nie można uzyskać informacji o opcjach

- Ręcznie określ ustawienia opcji. Szczegóły dotyczące konfiguracji ustawień ręcznie znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z podręcznikami online.

  https://oip.manual.canon/

Krok 4: Włącz funkcję bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki.

Włącz funkcję bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki w następujacych przypadkach:

- Korzystanie z funkcji zabezpieczającego znaku wodnego
- Korzystanie z funkcji bezpiecznego drukowania w systemie macOS

Gdy używasz systemu Windows (P. 397)
Korzystanie z systemu macOS (P. 398)

Gdy używasz systemu Windows

Na każdym komputerze wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do komputera jako administrator.

2 Kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

3 Kliknij sterownik drukarki urządzenia ▶ [Właściwości drukarki].

→ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

4 W karcie [Ustawienia urządzenia], zaznacz pole wyboru [Funkcja urządzenia Drukowanie zabezpieczone].

5 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Korzystanie z systemu macOS

1 Kliknij [ ] ▶ [Ustawienia systemowe] ▶ [Printers & Scanners].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Printers & Scanners].

2 Wybierz urządzenie i kliknij [Options & Supplies].

3 W karcie [Options], zaznacz pole wyboru [Secure Printing Function of Device].

4 Kliknij [OK] ▶ [Gotowe].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Konfigurowanie portu drukarki (tylko system Windows)

EXC0-05X

Jeśli adres IP urządzenia uległ zmianie lub w systemie Windows została dodana drukarka, drukowanie z komputera może być niemożliwe. W takim przypadku, aby dodać nowy port, użyj sterownika drukarki.
Dodatkowo nie można drukować z komputera, gdy typ portu lub numer portu sterownika drukarki różnią się od tych, które są ustawione w urządzeniu. W tym przypadku zmień ustawienia w sterowniku drukarki, tak aby odpowiadały ustawieniom urządzenia.

Dodawanie portu (P. 399)
Zmiana typu portu (P. 400)

Dodawanie portu

Urządzenie obsługuje standardowy port TCP/IP systemu Windows. Musisz dodawać nowy port za każdym razem, gdy zmienia się adres IP urządzenia.

Na każdym komputerze wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj adres IP lub nazwę DNS (nazwę hosta) urządzenia. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**

1 Zaloguj się do komputera jako administrator.

2 Kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

3 Kliknij sterownik drukarki urządzenia ▶ [Właściwości drukarki].

→ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

4 W karcie [Porty] kliknij na [Dodaj port].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Porty drukarek].

5 Wybierz [Standardowy port TCP/IP], a następnie kliknij na [Nowy port].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki].

6 Kliknij [Dalej].

7 Wprowadź adres IP lub nazwę DNS (nazwę hosta), a następnie kliknij [Dalej].

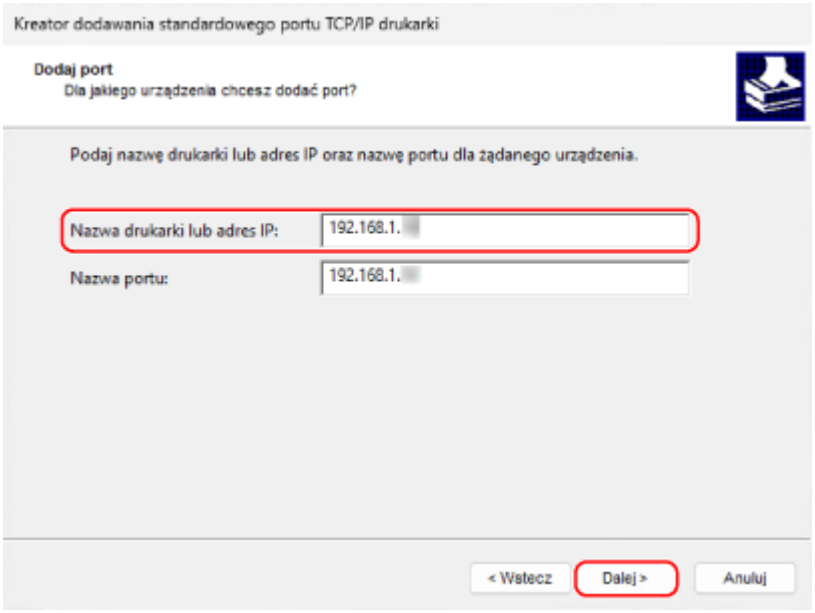

Nazwa portu jest wprowadzana automatycznie, więc zmień ją w razie potrzeby.

Jeśli wyświetlone zostanie [Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu]
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aby ustawić [Typ urządzenia], wybierz [Canon Network Printing Device with P9100] w [Standardowe].

8 Kliknij [Zakończ].

➔ Dodany zostanie nowy port i wyświetlony zostanie ponownie ekran [Porty drukarki].

9 Kliknij [Zakończ] ▶ [Zakończ].

Zmiana typu portu

Jeśli urządzenie nie jest skonfigurowane do używania LPD lub RAW, musisz zmienić typ portu na komputerze na protokół używany w urządzeniu.

* Nie musisz zmieniać typu lub numeru portu w komputerze dla portów WSD.

Na każdym komputerze wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do komputera jako administrator.

2 Kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

3 Kliknij sterownik drukarki urządzenia ▶ [Właściwości drukarki].

➔ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

4 W karcie [Porty] kliknij na [Konfiguruj port].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Konfiguruj monitor standardowego portu TCP/IP].

5 Dla [Protokół] wybierz [Raw] lub [LPR].

Gdy wybrano [LPR], wprowadź „lp” dla [Nazwa kolejki].

6 Kliknij [OK] ▶ [Zakończ].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Przygotowanie do drukowania z sieci zewnętrznej (drukowanie IPP)

EXC0-05Y

Dane z sieci zewnętrznej można drukować za pośrednictwem Internetu, korzystając ze sterownika, w którym ustawiony jest port IPP.

Aby drukować przy użyciu protokołu IPP, skonfiguruj urządzenie tak, aby można było używać protokołu IPP i zainstaluj sterownik, w którym na każdym komputerze ustawiony jest port IPP.

Ustawianie funkcji drukowania IPP urządzenia (P. 403)
Ustawianie drukowania IPP na komputerze (P. 405)

Ustawianie funkcji drukowania IPP urządzenia

EXC0-060

Aby umożliwić drukowanie przy użyciu protokołu IPP, należy ustawić funkcję drukowania IPP w urządzeniu.
Domyślnie nie jest możliwe drukowanie przy użyciu protokołu IPP.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia Druku IPP] (P. 1296)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- W przypadku korzystania z drukowania IPPS (umożliwiającego drukowanie tylko przy użyciu protokołu TLS) określ klucz i certyfikat, które mają być używane do komunikacji szyfrowanej TLS. **Korzystanie z TLS (P. 1020)**

  * Jeśli używasz klucza, którego algorytm generowania to RSA, określ klucz o długości 1024 bitów lub większej. W zależności od używanego systemu operacyjnego drukowanie IPPS może nie zostać wykonane poprawnie przy użyciu klucza o długości 512 bitów.
  * W przypadku korzystania z drukowania IPPS w środowisku Windows należy określić certyfikat, w którym adres IP urządzenia jest ustawiony jako nazwa zwyczajowa.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings] ▶ [IPP Print Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [IPP Print Settings].

4 Zaznacz pole wyboru [Use IPP].

5 Określ, czy chcesz używać drukowania IPPS, czy uwierzytelniania IPP.

Korzystanie z drukowania IPPS
Zaznacz pole wyboru [Allow When Using TLS].

Podczas korzystania z uwierzytelniania IPP
Zaznacz pole wyboru [Use Authentication].
* Nazwa użytkownika i hasło zarejestrowane w urządzeniu służą do uwierzytelniania IPP. **Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)**

6 Kliknij [OK].

7 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

→ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

- Gdy włączona jest funkcja drukowania IPP, włączone są także ustawienia HTTP. **[Użyj HTTP] (P. 1297)**

Ustawianie drukowania IPP na komputerze

EXC0-061

Dla każdego komputera wykorzystywanego do drukowania danych, poczyń następujące przygotowania.

Krok 1: Instalowanie sterownika, w którym ustawiony jest port IPP (P. 405)
Krok 2: Instalowanie certyfikatu podczas korzystanie z drukowania IPPS (tylko system Windows) (P. 408)
Krok 3: Ustawianie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami i informacji o urządzeniu za pomocą sterownika (P. 410)

Krok 1: Instalowanie sterownika, w którym ustawiony jest port IPP

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź środowisko pracy w swoim kraju/regionie w witrynie firmy Canon dla swojego kraju lub regionu, a następnie pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik drukarki.

  https://global.canon/en/support/
  * Jeśli do urządzenia dołączono płytę CD-ROM lub DVD-ROM, do zainstalowania sterownika można także użyć płyty CD-ROM lub DVD-ROM.

Gdy używasz systemu Windows (P. 405)
Korzystanie z systemu macOS (P. 407)

Gdy używasz systemu Windows

Na każdym komputerze wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do komputera jako administrator.

2 Kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

3 Kliknij polecenie [Dodaj urządzenie] dla opcji [Dodaj drukarkę lub skaner].

4 Kliknij polecenie [Dodaj ręcznie] dla opcji [Drukarki, której szukam, nie ma na liście].

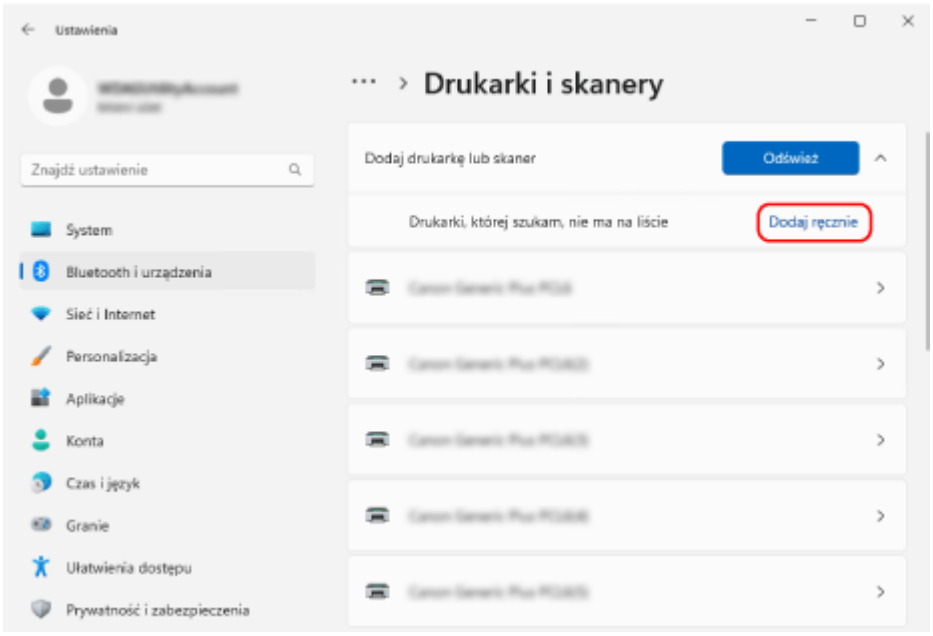

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Dodaj drukarkę].

5 Wybierz [Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy], wprowadź odbiorcę połączenia i kliknij [Dalej].

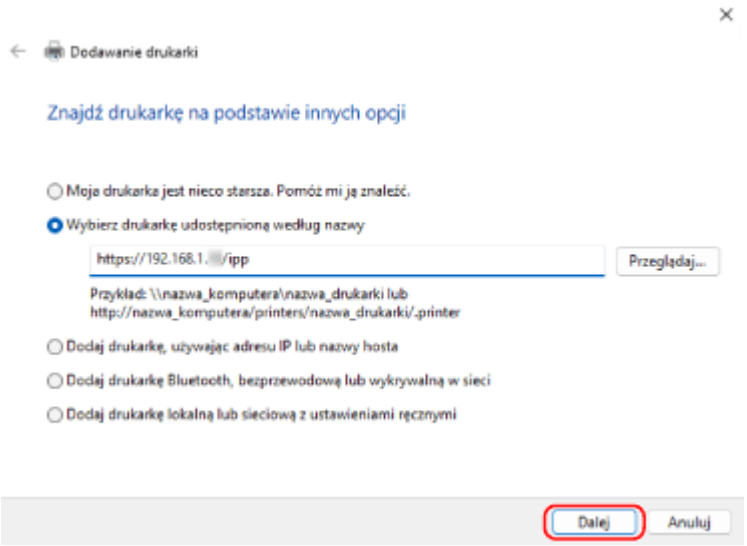

➔ Zostanie wyświetlony ekran kreatora dodawania drukarki.

Wprowadź odbiorcę połączenia w następujący sposób:

- Korzystanie z drukowania IPP

  http://<adres IP urządzenia>/ipp

- Korzystanie z drukowania IPPS

  https://<adres IP urządzenia>/ipp

6 Kliknij [Z dysku] ▶ [Przeglądaj].

7 Otwórz folder sterownika drukarki, wybierz plik INF w folderze [Driver] i kliknij [Otwórz].

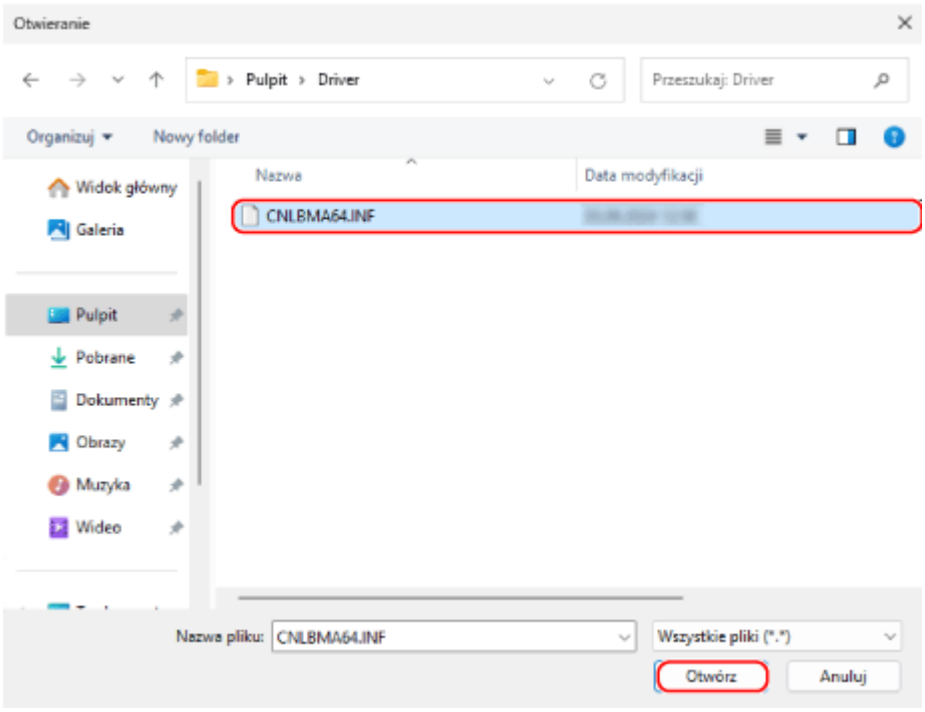

8 Kliknij [OK] i zainstaluj sterownik, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

➔ Po zakończeniu instalacji przejdź do kroku 2. **Krok 2: Instalowanie certyfikatu podczas korzystanie z drukowania IPPS (tylko system Windows) (P. 408)**
* Jeśli nie korzystasz z drukowania IPPS, przejdź do kroku 3. **Krok 3: Ustawianie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami i informacji o urządzeniu za pomocą sterownika (P. 410)**

Korzystanie z systemu macOS

Zainstaluj sterownik drukarki na komputerze, który będzie używany do drukowania IPP, i zarejestruj urządzenie. Szczegółowe informacje na temat instalowania sterownika drukarki i rejestrowania urządzenia można znaleźć na stronie z instrukcjami online.
https://oip.manual.canon/

Ustawienia [Protocol] i [Address] podczas rejestracji urządzenia

W przypadku korzystania z drukowania IPP ustaw [Protocol] i [Address] podczas rejestracji urządzenia na komputerze w następujący sposób:

- Dla [Protocol] wybierz [Internet Printing Protocol - IPP].
- Wprowadź następujące dane w obszarze [Address]:

  Korzystanie z drukowania IPP

http://<adres IP urządzenia>/ipp

  Korzystanie z drukowania IPPS

https://<adres IP urządzenia>/ipp

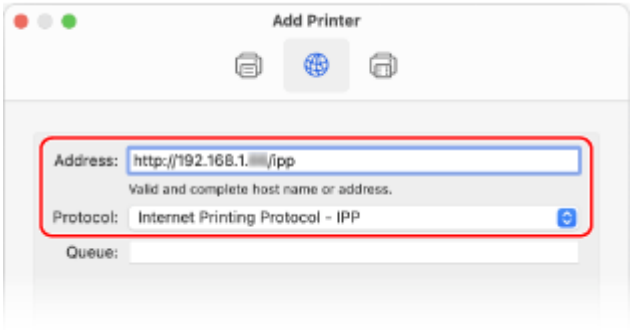

Po zakończeniu instalacji i rejestracji komputera przejdź do kroku 3. **Krok 3: Ustawianie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami i informacji o urządzeniu za pomocą sterownika (P. 410)**

Krok 2: Instalowanie certyfikatu podczas korzystanie z drukowania IPPS (tylko system Windows)

W przypadku korzystania z drukowania IPPS w systemie Windows zapisz plik certyfikatu i zainstaluj certyfikat na komputerze używanym do drukowania.
W tej sekcji opisano sposób instalowania certyfikatu przy użyciu przeglądarki Microsoft Edge.

Na każdym komputerze wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do komputera jako administrator.

2 W przeglądarce internetowej na komputerze otwórz następujący adres URL:

https://<adres IP urządzenia>/

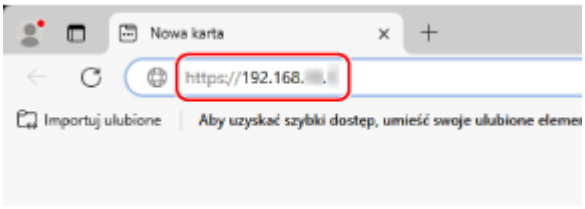

3 W polu wprowadzania adresu URL kliknij [Niezabezpieczone] ▶ [Twoje połączenie z tą witryną nie jest bezpieczne] ▶ [ ] (Certyfikat).

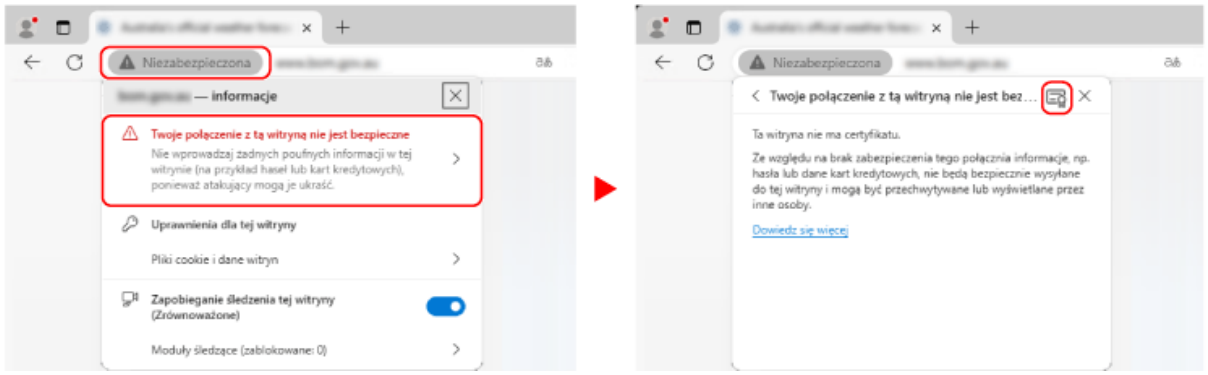

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Przeglądarka certyfikatów].

4 W karcie [Szczegóły] kliknij na [Eksportuj].

5 Wybierz wymagany typ pliku i zapisz plik certyfikatu na komputerze.

Jako typ pliku (format certyfikatu) wybierz Base64 lub DER.

6 Zamknij ekran [Przeglądarka certyfikatów] i przeglądarkę internetową.

7 Kliknij dwukrotnie plik certyfikatu zapisany w kroku 5.

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Certyfikaty].

8 W karcie [Ogólne] kliknij na [Zainstaluj certyfikat].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Kreator importu certyfikatów].

9 Wybierz miejsce zapisu, a następnie kliknij [Dalej].

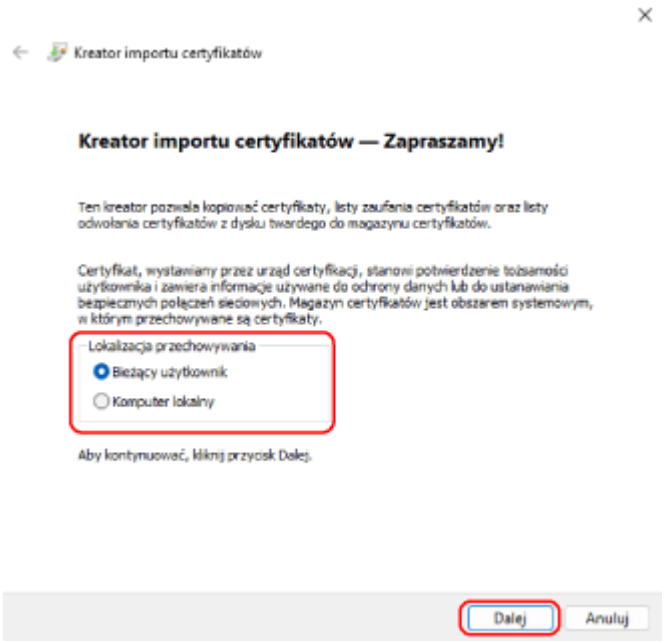

10 Wybierz [Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie], a następnie kliknij na [Przeglądaj].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz magazyn certyfikatów].

11 Wybierz [Zaufane główne urzędy certyfikacji], a następnie kliknij na [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Kreator importu certyfikatów].

12 Kliknij [Dalej] ▶ [Zakończ].

➔ Certyfikat jest zainstalowany.

Krok 3: Ustawianie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami i informacji o urządzeniu za pomocą sterownika

Ustaw następujące informacje za pomocą sterownika drukarki, zgodnie ze środowiskiem użytkowania urządzenia:

Informacje o zarządzaniu użytkownikami

Ustaw informacje dotyczące zarządzania użytkownikami w następujących przypadkach. **Konfigurowanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami na komputerze (P. 962)**

- Gdy do drukowania z komputera stosowane jest uwierzytelnianie użytkownika
- Gdy na urządzeniu włączona jest funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

* Jeśli nie wiesz, czy powyższe przypadki dotyczą urządzenia, którego używasz, skontaktuj się z administratorem.

Ustawienia opcji

Jeśli w urządzeniu zainstalowano wyposażenie opcjonalne, skonfiguruj ustawienia opcji. **Krok 3: Konfigurowanie ustawień opcji urządzenia za pomocą sterownika (P. 396)**

Funkcja bezpiecznego drukowania

Włącz funkcję bezpiecznego drukowania w następujących przypadkach. **Krok 4: Włącz funkcję bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki. (P. 397)**

- Korzystanie z funkcji zabezpieczającego znaku wodnego
- Korzystanie z funkcji bezpiecznego drukowania w systemie macOS

Przygotowanie do użycia serwera wydruku

EXC0-062

Ustawiając w sieci serwer wydruku, możesz przyspieszyć operacje drukowania na komputerze, a tym samym zmniejszyć jego obciążenie.
W systemie Windows możesz zainstalować sterownik drukarki za pośrednictwem serwera wydruku, aby zaoszczędzić sobie kłopotów związanych z pobieraniem sterownika drukarki do każdego komputera w sieci lub korzystania z płyty CD-ROM lub DVD-ROM.

Aby skonfigurować serwer wydruku, włącz serwer wydruku, aby móc drukować z urządzenia, a następnie skonfiguruj ustawienia udostępniania drukarki.
Aby używać serwera wydruku w środowisku domeny, skonsultuj się z administratorem sieci.

Włączanie serwera wydruku do drukowania z urządzenia (P. 411)
Konfigurowanie ustawień dla udostępnienia drukarki (P. 411)

Włączanie serwera wydruku do drukowania z urządzenia

Zainstaluj sterownik drukarki na komputerze, który będzie pełnił rolę serwera wydruku, i skonfiguruj ustawienia zgodnie ze swoim środowiskiem pracy. **Przygotowanie do drukowania danych przy użyciu sterownika (P. 395)**

> Podczas korzystania z serwera wydruku, podczas korzystania z uwierzytelniania użytkownika i/lub zarządzania identyfikatorami wydziałów
> Podczas instalowania sterownika drukarki należy zainstalować „Canon Driver Information Assist Service (Usługa Canon Driver Information Assist Service)”. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku dotyczącym sterownika na stronie z podręcznikami online.
> **https://oip.manual.canon/**

Konfigurowanie ustawień dla udostępnienia drukarki

Skonfiguruj ustawienia udostępniania drukarki na komputerze, który będzie serwerem wydruku, tak aby inne komputery w sieci mogły korzystać z serwera wydruku.

Gdy używasz systemu Windows (P. 411)
Korzystanie z systemu macOS (P. 413)

Gdy używasz systemu Windows

Na komputerze, który będzie pełnił rolę serwera wydruku, wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź system operacyjny (32-bitowy lub 64-bitowy) komputera, który będzie serwerem wydruku, oraz system operacyjny komputera, który będzie korzystał z serwera wydruku (klienta). **Sprawdzanie informacji systemowych komputera (P. 2003)**

1 Zaloguj się na komputerze, który będzie serwerem wydruku, używając konta administratora.

2 Kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

3 Kliknij sterownik drukarki urządzenia ▶ [Właściwości drukarki].

➔ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

4 W karcie [Udostępnianie] zaznacz pole wyboru [Udostępnij tę drukarkę], a następnie wprowadź udostępnianą nazwę.

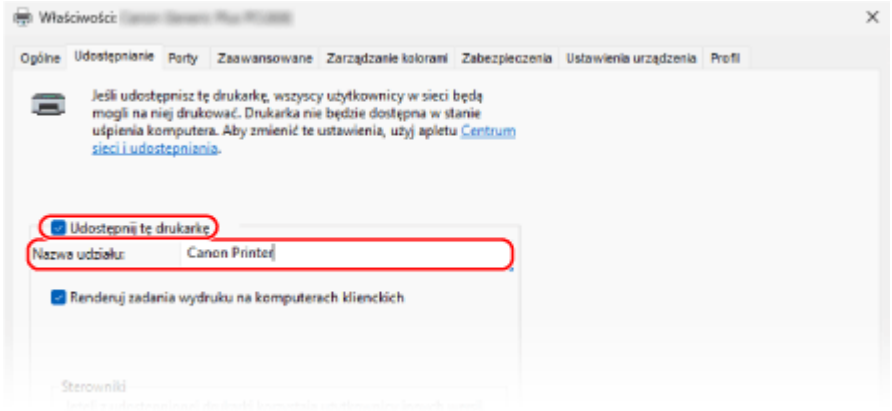

5 W razie potrzeby zainstaluj dodatkowy sterownik.

Jeśli komputer kliencki ma system operacyjny (32-bitowy lub 64-bitowy) różniący się od systemu serwera wydruku, zainstaluj dodatkowy sterownik.

1. Kliknij [Dodatkowe sterowniki].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Dodatkowe sterowniki].

2. Zaznacz pole wyboru sterownika, który ma zostać dodany, a następnie kliknij [OK].

   ➔ Wyświetli się ekran instalacji sterownika drukarki.

   - Jeśli komputer serwera wydruku ma 32-bitowy system operacyjny, zaznacz pole wyboru [x64] (sterownik dla wersji 64-bitowej).
   - Jeśli komputer serwera wydruku ma 64-bitowy system operacyjny, zaznacz pole wyboru [x86] (sterownik dla wersji 32-bitowej).

3. Kliknij [Przeglądaj].
4. Otwórz folder sterownika, który ma zostać dodany, wybierz plik INF w folderze [Driver] i kliknij [Otwórz].

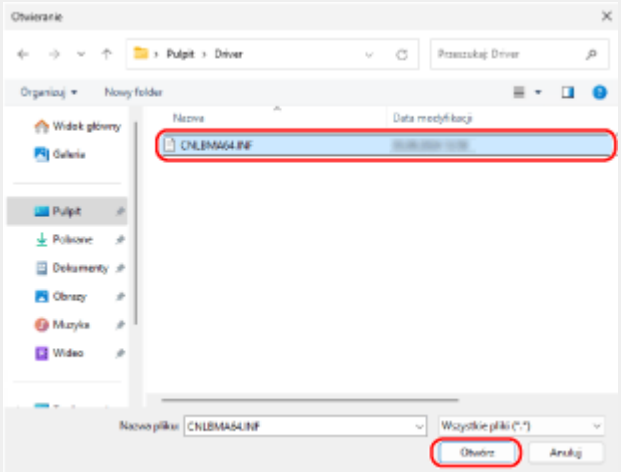

- Jeśli komputer serwera wydruku ma 32-bitowy system operacyjny, wybierz plik INF w folderze [Driver] w [x64].
- Jeśli komputer serwera wydruku ma 64-bitowy system operacyjny, wybierz plik INF w folderze [Driver] w [32BIT].

5. Kliknij [OK] i zainstaluj dodatkowy sterownik postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6 Kliknij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

Korzystanie z systemu macOS

1 Naciśnij na [ ] ▶ [Ustawienia systemowe] ▶ [General] ▶ [Udostępnianie].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Udostępnianie].

2 Włącz [Udostępnianie drukarek] i kliknij [ ].

3 W [Drukarki] zaznacz pole wyboru urządzenia.

4 W razie potrzeby ogranicz użytkowników, którzy mogą korzystać z serwera wydruku.

Domyślnie z serwera wydruku mogą korzystać wszyscy użytkownicy.
Aby umożliwić określonym użytkownikom korzystanie z serwera wydruku, kliknij [+] pod [Użytkownicy], a następnie wybierz użytkowników, którzy mogą korzystać z serwera druku.

5 Kliknij [Gotowe].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

Przygotowanie do użycia funkcji Uniwersalny wydruk

EXC0-063

Aby drukować przy użyciu usługi Uniwersalny wydruk w chmurze firmy Microsoft, należy skonfigurować urządzenie tak, aby mogło korzystać z usługi Uniwersalny wydruk i zarejestrować urządzenie na każdym komputerze, który będzie używany do drukowania.

* Aby korzystać z usługi drukowania uniwersalnego, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem usługi Microsoft 365 i korzystać z usługi Microsoft Entra ID.

Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze (P. 415)
Rejestrowanie urządzenia na komputerze (P. 418)

WAŻNE

- Z usługi drukowania uniwersalnego nie można korzystać w następujących sytuacjach:
  - Gdy imagePASS jest podłączony do urządzenia (dla Seria C7100 i Seria C5100)
  - Gdy używana jest sieć podliniowa

Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze

EXC0-064

W tej sekcji opisano, jak zarejestrować urządzenie w usłudze uwierzytelniania i zarządzania w chmurze, Microsoft Entra ID, oraz ustawić członków lub grupy, które będą korzystać z urządzenia.

Krok 1: Rejestracja urządzenia dla Microsoft Entra ID (P. 415)
Krok 2: Ustawianie członków i grup, które będą korzystać z urządzenia (P. 417)

Krok 1: Rejestracja urządzenia dla Microsoft Entra ID

W tej sekcji opisano, jak zarejestrować urządzenie w usłudze Azure Active Directory przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] na przycisku [Strona główna] lub inny ekran umożliwiający dokonanie rejestracji. Panelu sterowania można jednak używać wyłącznie do konfigurowania ustawienia Użyj usługi Uniwersalny wydruk i sprawdzania stanu rejestracji. **[Ustawienia Universal Print] (P. 1288)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings] ▶ [Settings for Universal Print].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Settings for Universal Print].

4 W [Basic Settings] kliknij na [Edit].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Edit Basic Settings].

5 Zaznacz pole wyboru [Use Universal Print].

6 Wybierz, czy certyfikat ma być weryfikowany podczas szyfrowanej komunikacji TLS z serwerem.

- Aby sprawdzić certyfikat zaznacz pole wyboru [Verify Server Certificate].
- Aby dodać CN (Common Name) do elementów weryfikacyjnych, zaznacz pole wyboru [Add CN to Verification Items].

7 Wprowadź nazwę drukarki.

W polu [Printer Name] wprowadź nazwę identyfikującą urządzenie, używając znaków alfanumerycznych.

8 Zmień identyfikator aplikacji i/lub adres URL identyfikatora Microsoft Entra ID zgodnie ze środowiskiem użytkowania.

- Zwykle nie trzeba wprowadzać zmian w [Application ID], [Microsoft Entra ID Authentication URL] ani [Microsoft Entra ID Registration URL]. Zmiany należy wprowadzać tylko wtedy, gdy korzystasz z określonych środowisk chmurowych.
- Aby przywrócić wartości domyślne [Application ID], [Microsoft Entra ID Authentication URL] lub [Microsoft Entra ID Registration URL], kliknij [Initial Settings] dla każdego elementu lub ręcznie wprowadź wartości domyślne wskazane poniżej.
  - [Application ID]: f9fc375c-c7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
  - [Microsoft Entra ID Authentication URL]: https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
  - [Microsoft Entra ID Registration URL]: https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register

9 Kliknij [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Settings for Universal Print].

10 W [Registration Status], kliknij na [Register] ▶ [OK].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Information for Registration].

11 Poczekaj kilka sekund, a następnie kliknij [↻].

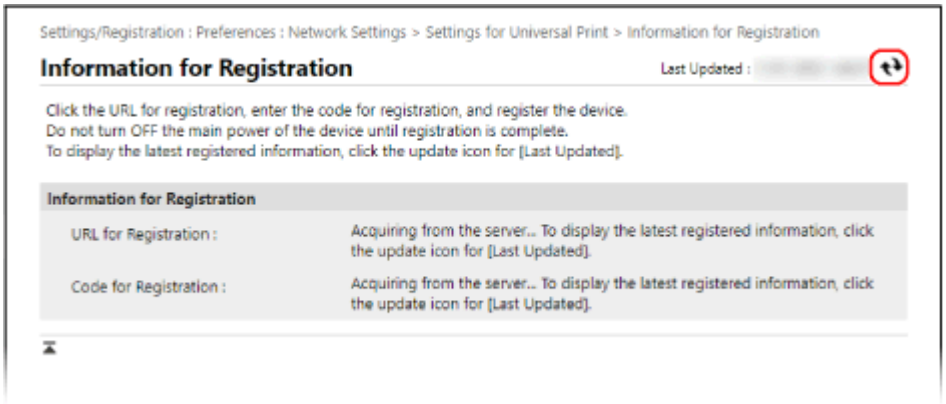

12 Kliknij link wyświetlony obok [URL for Registration] i zarejestruj urządzenie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

13 Po zakończeniu rejestracji kliknij [Settings for Universal Print] u góry ekranu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

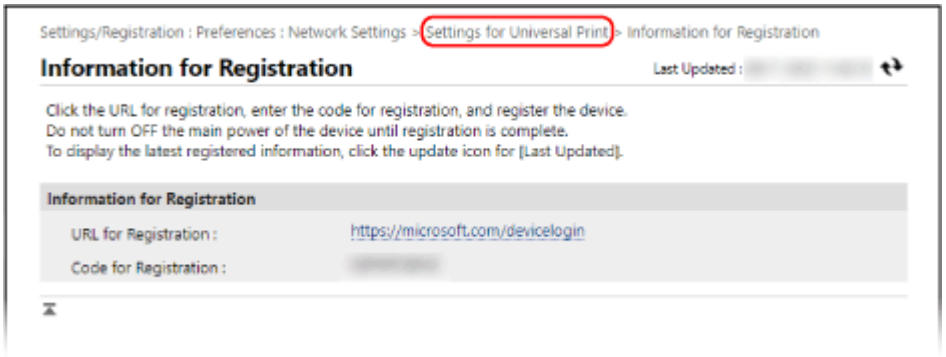

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Settings for Universal Print].

14 Poczekaj kilka minut, a następnie kliknij [ ].

15 Sprawdź, czy wyświetlony jest [Registered] dla [Registration Status].

16 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Anulowanie rejestracji

- Na [Settings for Universal Print] ekranie, kliknij na [Unregister] w [Registration Status] ▶ [OK].
- Po anulowaniu rejestracji otwórz w przeglądarce internetowej ekran zarządzania urządzeniami Microsoft Entra ID, wybierz urządzenie i kliknij [Usuń].

Krok 2: Ustawianie członków i grup, które będą korzystać z urządzenia

1 Wyświetl ekran zarządzania usługą Uniwersalny wydruk Microsoft Entra ID w przeglądarce internetowej na komputerze.

2 Wybierz urządzenie i kliknij [Udostępnij drukarkę].

Aby zmienić nazwę urządzenia wyświetlaną na komputerze, zmień [Nazwa udziału drukarki].

3 Kliknij [Członkowie] ▶ [Dodaj].

4 Wybierz członków i grupy korzystające z urządzenia z listy.

Rejestrowanie urządzenia na komputerze

EXC0-065

Na każdym komputerze, który będzie korzystał z drukowania uniwersalnego, zarejestruj urządzenie, które jest zarejestrowane w usłudze Microsoft Entra ID.

Gdy używasz systemu Windows (P. 418)

Gdy używasz systemu Windows

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zarejestruj urządzenie w usłudze Microsoft Entra ID i ustaw członków i grupy, którzy/które będą korzystać z urządzenia. **Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze (P. 415)**

1 Kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Konta].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Twoje informacje].

2 Kliknij [Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki] ▶ [Połącz].

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie, aby zalogować się na swoje konto Microsoft 365.

4 Kliknij na [Strona główna] ▶ [Urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

5 Kliknij [Dodaj drukarkę lub skaner].

→ Zostanie wyświetlona lista drukarek.

6 Wybierz urządzenie i kliknij [Dodaj urządzenie].

→ Urządzenie zostanie zarejestrowane w komputerze.

UWAGA

W przypadku korzystania ze serwera proxy

- Aby skorzystać z usługi uniwersalnego drukowania za pośrednictwem serwera proxy, należy również skonfigurować ustawienia proxy na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.

Przygotowanie do użycia drukarki wirtualnej

EXC0-066

Często używane ustawienia drukowania, takie jak rodzaj papieru i drukowanie dwustronne, możesz zarejestrować jako drukarkę wirtualną. Następnie można wykonać drukowanie LPD lub drukowanie FTP, wykonując polecenie podające jako argument drukarkę wirtualną, która pasuje do Twojego dokumentu.
Możesz zarejestrować do 20 drukarek wirtualnych.

* Aby móc drukować LPD lub FTP, musi być włączona odpowiednia funkcja drukowania.
  [Ustawienia Druku LPD] (P. 1294)
  [Ustawienia Druku FTP] (P. 1295)

Musisz zarejestrować wirtualne drukarki z komputera za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Do rejestracji drukarek wirtualnych nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [Printer] ▶ [Virtual Printer Management].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Virtual Printer Management].

4 Kliknij [Add Virtual Printer].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Add Virtual Printer].

5 Wprowadź nazwę drukarki wirtualnej.

Nie można zarejestrować tej samej nazwy drukarki wirtualnej, która została już zarejestrowana.

6 Skonfiguruj ustawienia drukowania w obszarze [Settings for Virtual Printer].

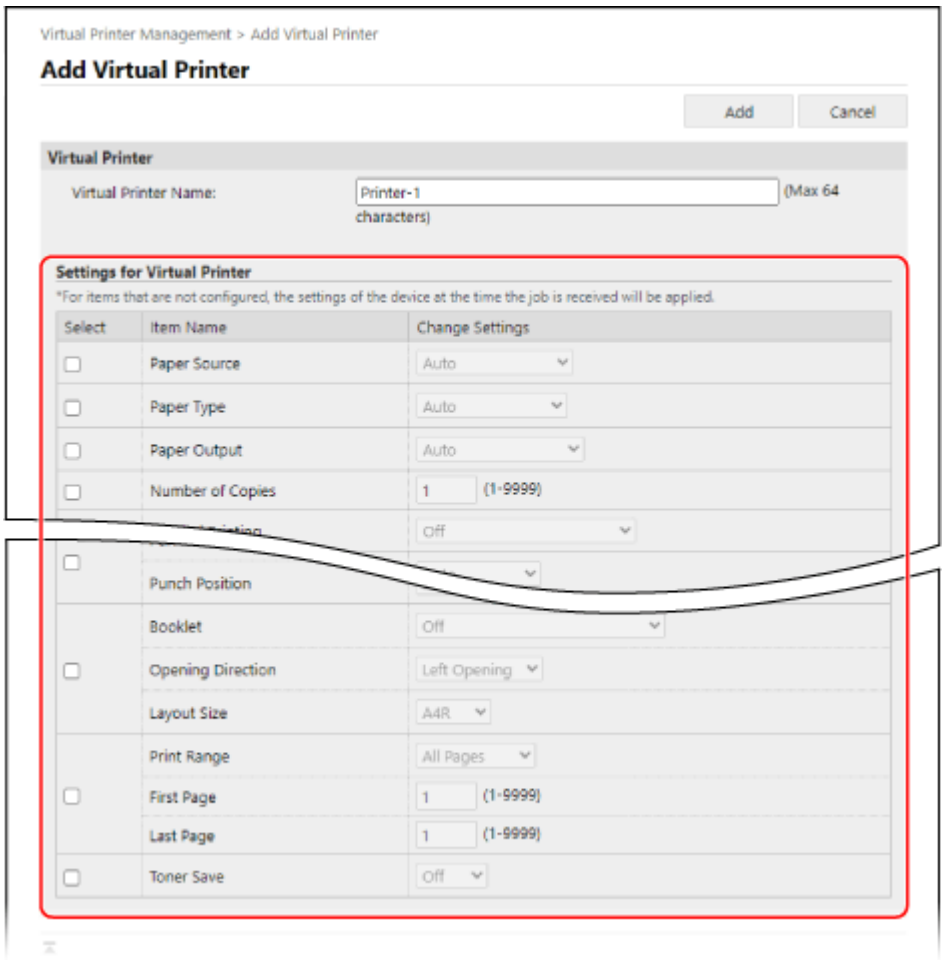

7 Kliknij [Add].

➔ Zarejestrowana drukarka wirtualna zostanie dodana do ekranu [Virtual Printer Management].

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

WAŻNE

- W przypadku korzystania z drukarki wirtualnej nie należy ustawiać opcji Wymuszone wstrzymanie. **Konfiguracja ustawień wymuszonego wstrzymania (P. 1065)**

  * Jeśli używasz drukarki wirtualnej, gdy ustawiona jest opcja Wymuszone wstrzymanie, zadanie drukowania może zostać anulowane lub dane do wydrukowania mogą zostać wstrzymane w urządzeniu.

UWAGA

Edytowanie zarejestrowanej drukarki wirtualnej

- Kliknij nazwę drukarki wirtualnej, którą chcesz edytować na ekranie [Virtual Printer Management], aby edytować informacje o ustawieniach.

Drukowanie

EXC0-067

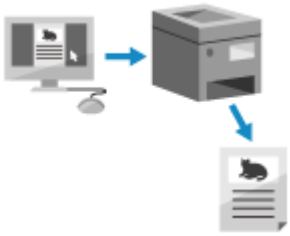

Możesz drukować dokumenty z komputera używając sterownika drukarki.
Zmieniając ustawienia w sterowniku drukarki, możesz drukować zgodnie z dokumentem i przeznaczeniem, np. używając funkcji drukowania dwustronnego lub dostosowując jakość obrazu.

* Możesz także wyświetlić podgląd dokumentu na urządzeniu przed wydrukowaniem lub wydrukować dokument w określonym czasie.

Podgląd dokumentu na urządzeniu przed drukowaniem (wstrzymaj) (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 427)
Drukowanie w określonym czasie (zaplanowane drukowanie) (P. 434)

W tym rozdziale opisano ogólną procedurę tej operacji. Sprawdź instrukcję obsługi aplikacji, której używasz, by dowiedzieć się, jak z niej korzystać.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zainstaluj sterownik drukarki w komputerze i skonfiguruj ustawienia zgodnie ze swoim środowiskiem. **Przygotowanie do drukowania danych przy użyciu sterownika (P. 395)**
- Jeśli dokument lub papier do wydrukowania ma niestandardowy rozmiar, zarejestruj ten rozmiar w sterowniku drukarki. **Rejestrowanie papieru o niestandardowym rozmiarze z poziomu komputera (rozmiar niestandardowy) (P. 425)**

Gdy używasz systemu Windows (P. 421)
Korzystanie z systemu macOS (P. 422)

Gdy używasz systemu Windows

1 Otwórz na komputerze dokument, który chcesz wydrukować.

2 W menu aplikacji użytej do otwarcia dokumentu wybierz polecenie drukowania.

3 Wybierz sterownik drukarki urządzenia, a następnie kliknij [Więcej ustawień] lub [Właściwości].

→ Wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki.

4 W [Rozmiar strony] w karcie [Ustawienia podstawowe] wybierz rozmiar papieru dla dokumentu.

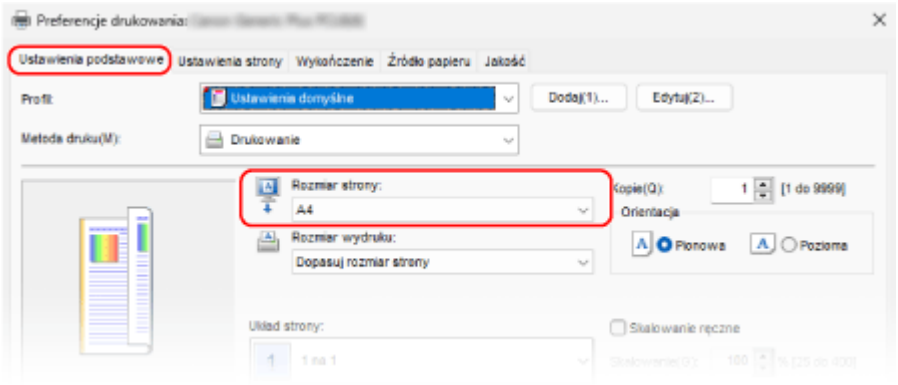

W przypadku drukowania na papierze o rozmiarze innym niż [Rozmiar strony]
W [Rozmiar wydruku] wybierz rozmiar papieru do drukowania. Dokument w zostanie powiększony lub pomniejszony, aby dopasować go do rozmiaru papieru określonego w obszarze [Rozmiar wydruku].

5 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia drukowania.

Można dostosować jakość obrazu oraz skonfigurować drukowanie dwustronne i inne ustawienia odpowiednio do danego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [Pomoc] na ekranie [Preferencje drukowania], aby wyświetlić pomoc.

6 Kliknij na [OK], a następnie kliknij na [Drukuj] lub [OK].

➔ Rozpoczyna się drukowanie.

- Możesz anulować drukowanie na ekranie drukowania lub przy użyciu ikony drukarki w obszarze powiadomień systemu Windows. **Anulowanie drukowania z poziomu komputera (P. 461)**
- Użyj [Monitor stanu] na panelu sterowania, aby wyświetlić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

UWAGA

- Jeśli urządzenie jest skonfigurowane tak, aby nie drukowało bezpośrednio danych wysłanych z komputera, aby przeprowadzić drukowanie, należy je obsługiwać. **Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)**

Korzystanie z systemu macOS

1 Otwórz na komputerze dokument, który chcesz wydrukować.

2 W menu aplikacji użytej do otwarcia dokumentu kliknij na [Print].

➔ Zostanie wyświetlone okno dialogowe drukowania.

3 W [Printer] wybierz sterownik drukarki urządzenia.

4 W [Paper Size] wybierz rozmiar papieru dla dokumentu.

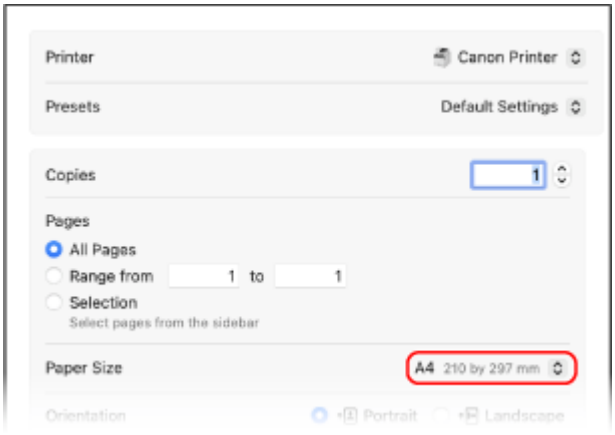

W przypadku drukowania na papierze o rozmiarze innym niż [Paper Size]

1. Kliknij [Paper Handling].
2. Włącz opcję [Skaluj do rozmiaru papieru] i wybierz rozmiar papieru, na którym chcesz drukować w menu [Destination Paper Size].

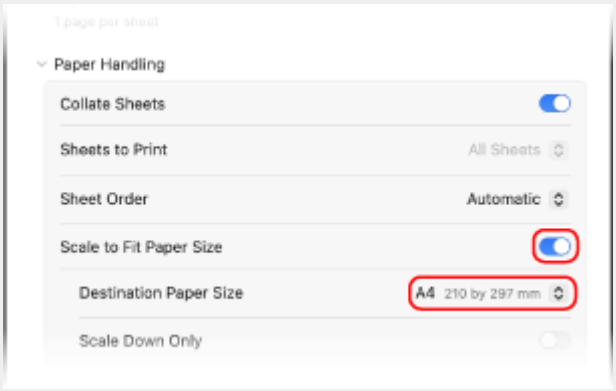

Dokument w zostanie powiększony lub pomniejszony, aby dopasować go do rozmiaru papieru określonego w obszarze [Destination Paper Size].

5 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia drukowania.

Można dostosować jakość obrazu oraz skonfigurować drukowanie dwustronne i inne ustawienia odpowiednio do danego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [?] w oknie dialogowym drukowania w celu wyświetlenia pomocy.

6 Kliknij [Print].

➔ Rozpoczyna się drukowanie.

- Możesz anulować drukowanie z ikony drukarki w dokumencie. **Anulowanie drukowania z poziomu komputera (P. 461)**
- Użyj [Monitor stanu] na panelu sterowania, aby wyświetlić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

UWAGA

- Jeśli urządzenie jest skonfigurowane tak, aby nie drukowało bezpośrednio danych wysłanych z komputera, aby przeprowadzić drukowanie, należy je obsługiwać. **Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)**

Rejestrowanie papieru o niestandardowym rozmiarze z poziomu komputera (rozmiar niestandardowy)

EXC0-068

Papier o rozmiarze niestandardowym to papier, którego długość boków można dowolnie definiować.
Jeśli dokument lub papier do wydrukowania ma niestandardowy rozmiar, zarejestruj wcześniej ten rozmiar w sterowniku drukarki.

Gdy używasz systemu Windows (P. 425)
Korzystanie z systemu macOS (P. 426)

Gdy używasz systemu Windows

1 Kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 Kliknij sterownik drukarki urządzenia ▶ [Preferencje drukowania].

→ Wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki.

3 W karcie [Ustawienia strony] kliknij na [Niestandardowy format papieru].

4 Wprowadź nazwę papieru o niestandardowym rozmiarze i rozmiar papieru, a następnie kliknij [Zarejestruj].

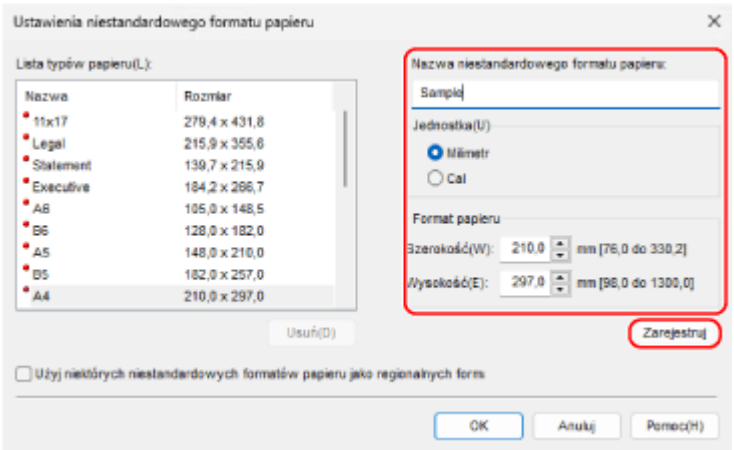

5 Kliknij [OK] ▶ [OK].

→ Rozmiar niestandardowego papieru został zarejestrowany.

Korzystanie z systemu macOS

1 Otwórz na komputerze dokument, który chcesz wydrukować.

2 W menu aplikacji użytej do otwarcia dokumentu kliknij na [Print].

➔ Zostanie wyświetlone okno dialogowe drukowania.

3 W [Printer] wybierz sterownik drukarki urządzenia.

4 Dla [Paper Size] wybierz [Manage Custom Sizes].

5 Kliknij przycisk [+] na dole po lewej stronie, następnie kliknij przycisk [bez tytułu] i wprowadź nazwę papieru o niestandardowym rozmiarze.

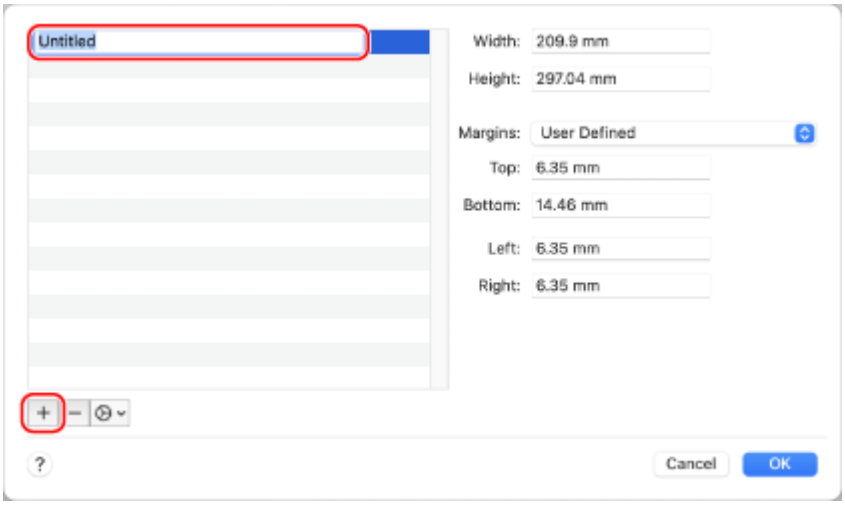

6 Wprowadź rozmiar papieru, a następnie kliknij [OK].

➔ Rozmiar niestandardowego papieru został zarejestrowany.

Podgląd dokumentu na urządzeniu przed drukowaniem (wstrzymaj) (dla Seria C7100 i Seria C5100)

EXC0-069

Wstrzymanie to funkcja umożliwiająca tymczasowe zapisanie dokumentu (danych wydruku) przesłanego z komputera do urządzenia w pamięci urządzenia zamiast jego natychmiastowego drukowania.
Wstrzymany dokument można wydrukować po przejrzeniu szczegółów dokumentu na panelu sterowania lub wydrukowaniu próbki w celu sprawdzenia wyniku drukowania i uniknięcia niechcianego drukowania.

Jeśli drukowanie nie zostanie wykonane po określonym czasie, wstrzymane dane dokumentu zostaną automatycznie usunięte z pamięci i nie będzie można ich już drukować.

Krok 1: Wysyłanie dokumentu z poziomu komputera i wstrzymanie go (P. 427)
Krok 2: Przeglądanie i drukowanie wstrzymanego dokumentu (P. 430)

UWAGA

- Możesz zmienić okres przechowywania wstrzymanego dokumentu lub zapobiec jego automatycznemu usunięciu. **[Autom. Kas. Wstrzym. Zadania w Jedn. Czasu] (P. 1458)**
- Miejsce przechowywania dla funkcji wstrzymania jest współdzielone ze skrzynką pocztową. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pojemności tego miejsca, zobacz specyfikacje skrzynki pocztowej. **Skrzynka pocztowa (P. 97)**
- Można także wyłączyć funkcję wstrzymania. **[Użyj Funkcji Wstrzymania] (P. 1458)**

Krok 1: Wysyłanie dokumentu z poziomu komputera i wstrzymanie go

Możesz ustawić funkcję wstrzymania w ustawieniach drukowania sterownika i wysłać dokument, który zostanie wstrzymany do urządzenia.

Gdy używasz systemu Windows (P. 427)
Korzystanie z systemu macOS (P. 429)

Gdy używasz systemu Windows

1 Wyświetl ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki. **Drukowanie (P. 421)**

2 Dla [Metoda druku] wybierz [Zachowaj].

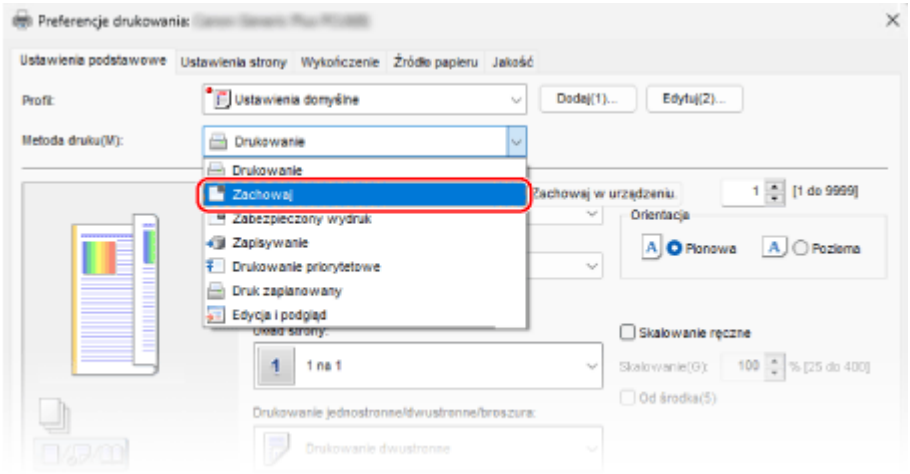

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Informacje].

3 Kliknij [Tak].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły wstrzymania].

4 Ustaw nazwę dokumentu, który ma zostać wstrzymany i kliknij przycisk [OK].

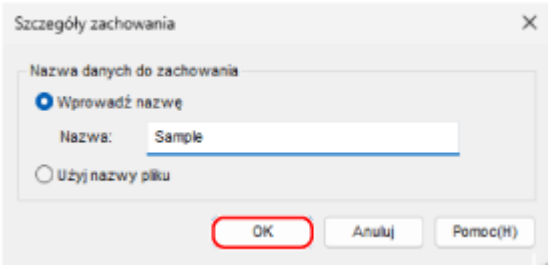

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Preferencje drukowania].

- Jeżeli chcesz ustawić taką samą nazwę jak nazwa pliku na komputerze, wybierz opcję [Użyj nazwy pliku].
- Jeśli chcesz mieć inną nazwę niż nazwa pliku, wybierz opcję [Wprowadź nazwę] i wprowadź nową nazwę.

5 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia drukowania.

Można dostosować jakość obrazu oraz skonfigurować drukowanie dwustronne i inne ustawienia odpowiednio do danego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [Pomoc] na ekranie [Preferencje drukowania], aby wyświetlić pomoc.

6 Kliknij na [OK], a następnie kliknij na [Drukuj] lub [OK].

➔ Dane wydruku są wysyłane jako dokument, który należy wstrzymać w urządzeniu.
Po zakończeniu wysyłania przejdź do Kroku 2. **Krok 2: Przeglądanie i drukowanie wstrzymanego dokumentu (P. 430)**

Korzystanie z systemu macOS

1 Wyświetl okno dialogowe drukowania i wybierz sterownik drukarki dla urządzenia. **Drukowanie (P. 421)**

2 Kliknij [Printer Options] ▶ [Special Features].

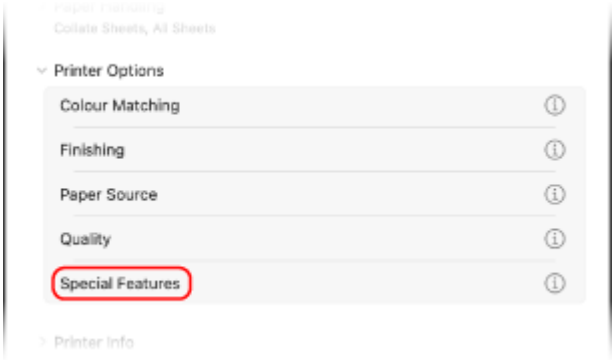

3 Dla opcji [Job Processing] wybierz wartość [Hold], a następnie kliknij przycisk [OK].

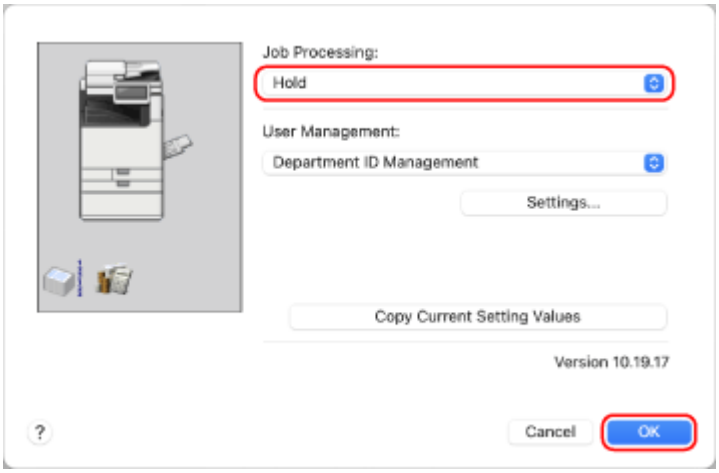

➔ Ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe drukowania.

4 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia drukowania.

Można dostosować jakość obrazu oraz skonfigurować drukowanie dwustronne i inne ustawienia odpowiednio do danego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [?] w oknie dialogowym drukowania w celu wyświetlenia pomocy.

5 Kliknij [Print].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Name Settings].

6 Wprowadź nazwę dokumentu, który ma zostać wstrzymany i kliknij przycisk [OK].

➔ Dane wydruku są wysyłane jako dokument, który należy wstrzymać w urządzeniu.
Po zakończeniu wysyłania przejdź do Kroku 2. **Krok 2: Przeglądanie i drukowanie wstrzymanego dokumentu (P. 430)**

Krok 2: Przeglądanie i drukowanie wstrzymanego dokumentu

Możesz wydrukować dokument wstrzymany po przejrzeniu szczegółów tego dokumentu lub po wydrukowaniu próbki w celu sprawdzenia rezultatu drukowania. Możesz także usunąć wstrzymany dokument, jeśli nie jest on już potrzebny.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Wstrzymane] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran Wstrzymaj.

2 Sprawdź i wydrukuj wstrzymane dokumenty, które potrzebujesz. **Ekran Wstrzymanie (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 432)**

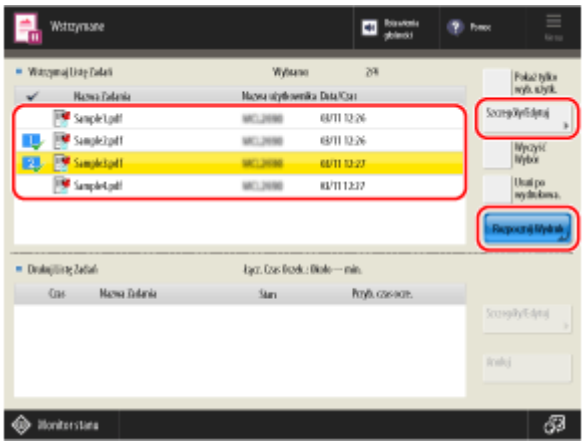

Podczas sprawdzania szczegółów dokumentu

1. Wybierz dokument do sprawdzenia i naciśnij przycisk [Szczegóły/Edytuj] ▶ [Podgląd].

   → Wyświetlony zostanie ekran podglądu.
2. Po zakończeniu sprawdzania szczegółów dokumentu naciśnij przycisk [OK].

Podczas drukowania próbki dokumentu

1. Wybierz dokument do wydrukowania próbki i naciśnij przycisk [Szczegóły/Edytuj] ▶ [Drukuj próbkę].
2. W razie potrzeby ustaw liczbę kopii i zakres stron do wydrukowania.
   W zależności od dokumentu może nie być możliwe ustawienie zakresu stron do wydrukowania.
3. Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

   → Rozpocznie się drukowanie próbki i zostanie wyświetlony ekran [Drukuj Listę Zadań].
4. Naciśnij [Zamknij].

Podczas drukowania dokumentów

1. Wybierz dokument(y) do wydrukowania.
   Istnieje możliwość wydrukowania do 100 dokumentów jednocześnie.
   * W przypadku wybrania wielu dokumentów zostaną one wydrukowane w kolejności, w jakiej zostały wybrane (kolejność numerów pól wyboru).

2. Określ, czy usuwać dokumenty po wydrukowaniu.
   Aby automatycznie usunąć dokumenty z urządzenia po ich wydrukowaniu, naciśnij przycisk [Usuń po wydrukowa.], aby je wybrać.
3. Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

   → Rozpocznie się drukowanie i zostanie wyświetlony ekran [Drukuj Listę Zadań].

   - Aby anulować drukowanie, należy to zrobić z poziomu panelu sterowania. **Anulowanie drukowania za pomocą panelu sterowania (P. 462)** .
   - Użyj [Monitor stanu], aby wyświetlić stan i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

     * Możesz także użyć ekranu [Drukuj Listę Zadań], aby wyświetlić stan zadania drukowania.
4. Naciśnij [Zamknij].

Podczas usuwania dokumentów
Wybierz dokument(y), które chcesz usunąć i naciśnij przycisk [Szczegóły/Edytuj] ▶ [Usuń] ▶ [Tak].
* Jednocześnie możesz wybrać i usunąć do 100 dokumentów.

Ekran Wstrzymanie (dla Seria C7100 i Seria C5100)

EXC0-06A

Ekran wstrzymania jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku [Wstrzymane] na ekranie [Strona główna] panelu sterowania.
Na tym ekranie możesz sprawdzić i wydrukować wstrzymane dokumenty. Możesz także przenieść lub skopiować wstrzymany dokument do skrzynki pocztowej, a także edytować lub sprawdzić etykietę zadania.

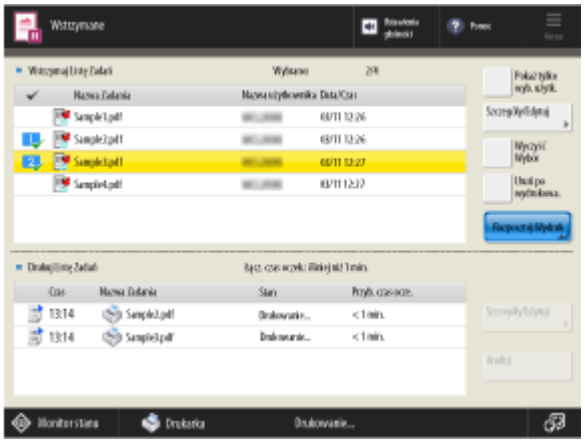

[Wstrzymaj Listę Zadań]
Wyświetlona zostanie lista wstrzymanych dokumentów.
Po wybraniu dokumentu zostaje on oznaczony znacznikiem wyboru i numerem. Jeśli drukujesz wiele dokumentów jednocześnie, zostaną one wydrukowane w kolejności numerycznej.
* Istnieje możliwość wyboru do 100 plików jednocześnie.

[Pokaż tylko wyb. użytk.] oraz [Wyświetl Wsz. Użytk.]

- Kiedy wybierzesz dokument i naciśniesz przycisk [Pokaż tylko wyb. użytk.], wyświetlane będą tylko dokumenty tego samego użytkownika na ekranie [Wstrzymaj Listę Zadań].
- Gdy na ekranie [Wstrzymaj Listę Zadań] wyświetlane są tylko dokumenty wybranego użytkownika, naciśnięcie przycisku [Wyświetl Wsz. Użytk.] spowoduje wyświetlenie dokumentów wszystkich użytkowników.

[Szczegóły/Edytuj]
Na wybranym dokumencie możesz wykonać następujące operacje:

- Sprawdź szczegóły i treść
- Wydrukuj próbki
- Usuń
- Przenieś i skopiuj do skrzynki pocztowej
- Edytuj i sprawdź etykietę zadania[*1]

[*1] Etykietę zadania można edytować lub sprawdzić tylko wtedy, gdy wybrany jest dokument z informacjami o atrybutach w formacie JDF (Format definicji zadania). Nie można edytować etykiety zadania dla dokumentu wysłanego przy użyciu sterownika drukarki.

[Zaz. wsz. (Maks 100)] oraz [Wyczyść Wybór]

- Jeśli naciśniesz przycisk [Zaz. wsz. (Maks 100)], gdy nie są wybrane żadne dokumenty, wybrane zostaną wszystkie dokumenty wyświetlone na ekranie [Wstrzymaj Listę Zadań].
- Po naciśnięciu [Wyczyść Wybór], gdy jest wybrany jeden lub większa liczba dokumentów, cały wybór zostanie wyczyszczony.

[Usuń po wydrukowa.]
Po wybraniu tej opcji poprzez naciśnięcie przycisku dokument zostanie automatycznie usunięty z urządzenia po wydrukowaniu.
* Możesz także ustawić opcję [Usuń po wydrukowa.] jako opcję domyślną. **[Domyślne ust. dla usunięcia zadania po wydrukowaniu] (P. 1459)**

[Rozpocznij Wydruk]
Wykonuje drukowanie wybranych dokumentów.

[Drukuj Listę Zadań]
Wyświetlana jest lista dokumentów drukowanych lub oczekujących na wydruk.

[Szczegóły/Edytuj]
Umożliwia priorytetowe wydrukowanie wybranych dokumentów i sprawdzenie szczegółów dokumentu.

[Anuluj]
Anuluje drukowanie wybranych dokumentów.

UWAGA

- Możesz także przenosić lub kopiować pliki zapisane w skrzynce pocztowej do miejsca do zapisywania dla funkcji Wstrzymaj. **Operowanie i edytowanie plików w skrzynce pocztowej (P. 803)**

Drukowanie w określonym czasie (zaplanowane drukowanie)

EXC0-06C

Możesz wydrukować dokument (dane do druku) przesłany z komputera do urządzenia w określonym czasie, zamiast drukować go od razu.
Jest to wygodne, na przykład podczas drukowania dużych ilości dokumentów w nocy, gdy z urządzenia korzysta mniej osób.

Można ustawić drukowanie zaplanowane w ustawieniach drukowania sterownika i wysłać dane drukowania do urządzenia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź, czy ustawienia czasu w komputerze i urządzeniu są takie same.

  * Zaplanowane drukowanie jest wykonywane zgodnie z ustawieniem czasu urządzenia.
  * Jeśli ustawienia czasu w komputerze i urządzeniu różnią się, zaplanowany czas może zostać rozpoznany później jako opóźniony o 24 godziny lub więcej. W takim przypadku drukowanie zostanie anulowane.

WAŻNE

- Nie można używać funkcji wydruku zaplanowanego, gdy włączona jest jedna z następujących funkcji:
  - Wymuszone wstrzymanie **Konfiguracja ustawień wymuszonego wstrzymania (P. 1065)**
  - ACCESS MANAGEMENT SYSTEM **Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (P. 975)**

Gdy używasz systemu Windows (P. 434)
Korzystanie z systemu macOS (P. 435)

Gdy używasz systemu Windows

1 Wyświetl ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki. **Drukowanie (P. 421)**

2 Dla [Metoda druku] wybierz [Druk zaplanowany].

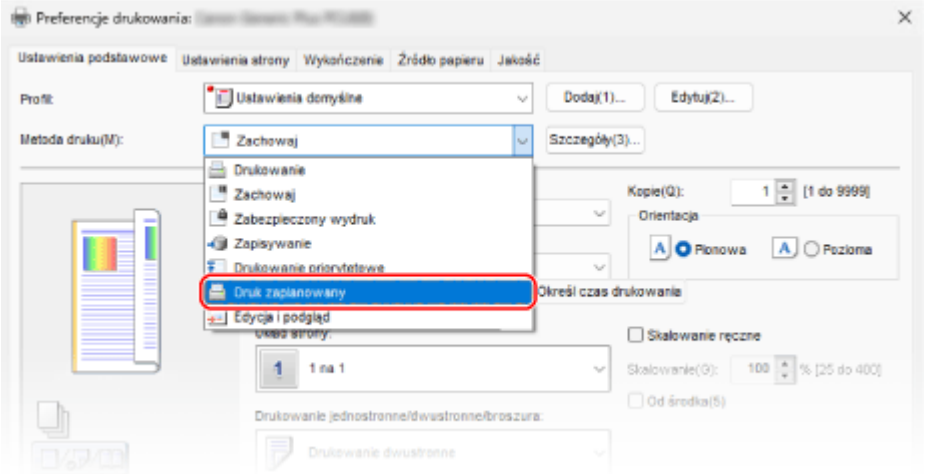

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Informacje].

3 Kliknij [Tak].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły druku zaplanowanego].

4 Wprowadź godzinę drukowania i naciśnij [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Preferencje drukowania].

Wprowadź godzinę w formacie 24-godzinnym.

5 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia drukowania.

Można dostosować jakość obrazu oraz skonfigurować drukowanie dwustronne i inne ustawienia odpowiednio do danego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [Pomoc] na ekranie [Preferencje drukowania], aby wyświetlić pomoc.

6 Kliknij na [OK], a następnie kliknij na [Drukuj] lub [OK].

➔ Drukowanie jest zaplanowane.

UWAGA

Sprawdzanie i anulowanie zaplanowanego drukowania

- Naciskając [Zaplano. wydruk] na ekranie drukowania panelu sterowania, możesz sprawdzić lub usunąć dane zaplanowanego drukowania. **Ekran drukowania (P. 458)**

  * Dane zaplanowanego drukowania są usuwane podczas drukowania. Nie są one również wyświetlane w obszarze [Wydruko. zadania].

Korzystanie z systemu macOS

1 Wyświetl okno dialogowe drukowania i wybierz sterownik drukarki dla urządzenia. **Drukowanie (P. 421)**

2 Kliknij [Printer Options] ▶ [Special Features].

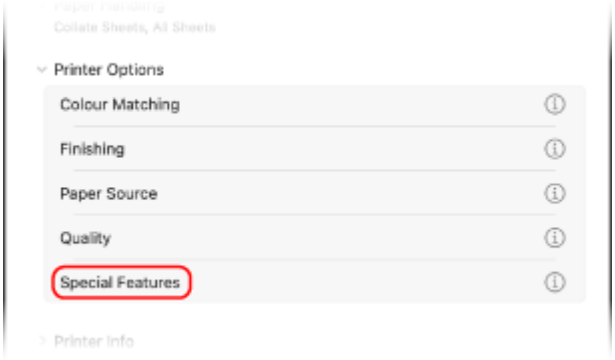

3 W [Job Processing] wybierz [Scheduled Print], a następnie kliknij [OK].

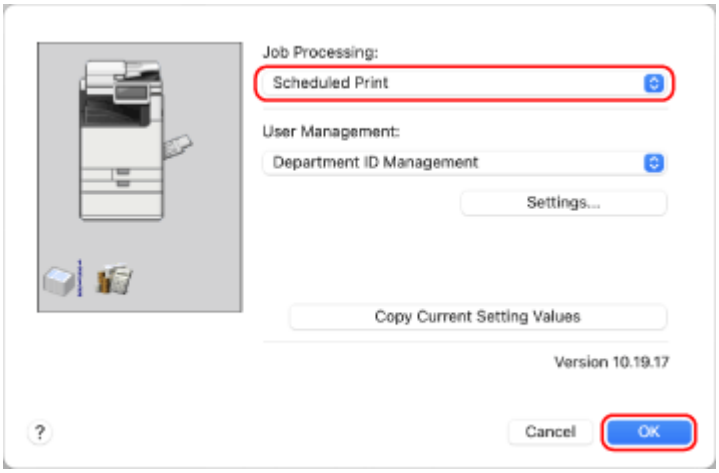

➔ Ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe drukowania.

4 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia drukowania.

Można dostosować jakość obrazu oraz skonfigurować drukowanie dwustronne i inne ustawienia odpowiednio do danego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [?] w oknie dialogowym drukowania w celu wyświetlenia pomocy.

5 Kliknij [Print].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Scheduled Print Settings].

6 Wprowadź godzinę drukowania i naciśnij [OK].

➔ Drukowanie jest zaplanowane.

Wprowadź godzinę w formacie 24-godzinnym.

UWAGA

Sprawdzanie i anulowanie zaplanowanego drukowania

- Naciskając [Zaplano. wydruk] na ekranie drukowania panelu sterowania, możesz sprawdzić lub usunąć dane zaplanowanego drukowania. **Ekran drukowania (P. 458)**

  * Dane zaplanowanego drukowania są usuwane podczas drukowania. Nie są one również wyświetlane w obszarze [Wydruko. zadania].

Zwiększenie bezpieczeństwa podczas drukowania

EXC0-06E

Aby zapobiec pozostawieniu drukowanych dokumentów bez nadzoru, kradzieży lub kopiowaniu bez pozwolenia, możesz ustawić kod PIN i wysłać dane do drukarki lub osadzić niewidoczny tekst w tle (zabezpieczający znak wodny), taki jak „TOP SECRET”. podczas drukowania.

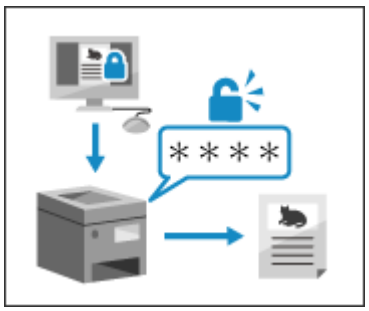

Drukowanie dokumentu z użyciem kodu PIN (bezpieczne drukowanie) (P. 438)

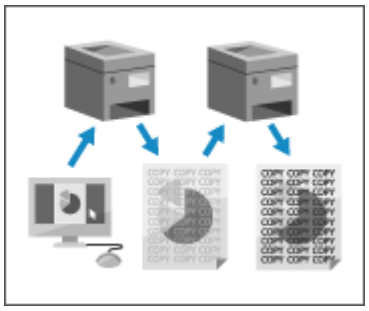

Osadzanie znaku wodnego podczas procesu drukowania (bezpieczny znak wodny) (P. 442)

Drukowanie dokumentu z użyciem kodu PIN (bezpieczne drukowanie)

EXC0-06F

Dzięki funkcji zabezpieczonego wydruku możesz nadać kod PIN dokumentowi na komputerze i wysłać go do urządzenia w celu wydrukowania. Drukowanie odbywa się po wprowadzeniu kodu PIN na urządzeniu. Bezpieczne drukowanie może zapobiec pozostawieniu wydrukowanych dokumentów bez nadzoru lub ich kradzieży.

Dane drukowania wysłane za pomocą kodu PIN (dane bezpieczne) są tymczasowo zapisywane w pamięci urządzenia. Jeśli po upływie określonego czasu nie zostanie wykonane drukowanie, zabezpieczone dane zostaną automatycznie usunięte z pamięci i nie będzie można ich już wydrukować.

Krok 1: Wysyłanie bezpiecznych danych z komputera (P. 438)
Krok 2: Drukowanie zabezpieczonych danych przez wprowadzenie kodu PIN lub hasła (P. 440)

UWAGA

- Możesz zmienić okres przechowywania bezpiecznych danych. **Zmiana okresu przechowywania przechowywanych dokumentów (P. 1068)**

Krok 1: Wysyłanie bezpiecznych danych z komputera

Możesz ustawić funkcję bezpiecznego drukowania w ustawieniach drukowania sterownika i wysłać bezpieczne dane do urządzenia.

Gdy używasz systemu Windows (P. 438)
Korzystanie z systemu macOS (P. 439)

Gdy używasz systemu Windows

W tym rozdziale opisano, jak wysyłać regularnie zabezpieczone dane.
* W systemie Windows możesz także szyfrować i wysyłać bezpieczne dane (przy użyciu szyfrowanego bezpiecznego drukowania). Szyfrując bezpieczne dane, możesz zmniejszyć ryzyko przechwytywania i manipulowania danymi podczas komunikacji.

- Zaszyfrowane dane bezpiecznego drukowania są szyfrowane za pomocą hasła alfanumerycznego zamiast kodu PIN.
- Szczegółowe informacje na temat wysyłania bezpiecznych danych przy użyciu funkcji szyfrowanego bezpiecznego drukowania można znaleźć w instrukcji sterownika w internetowej witrynie z instrukcjami obsługi.

  https://oip.manual.canon/

1 Wyświetl ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki. **Drukowanie (P. 421)**

2 Dla [Metoda druku] wybierz [Zabezpieczone drukowanie].

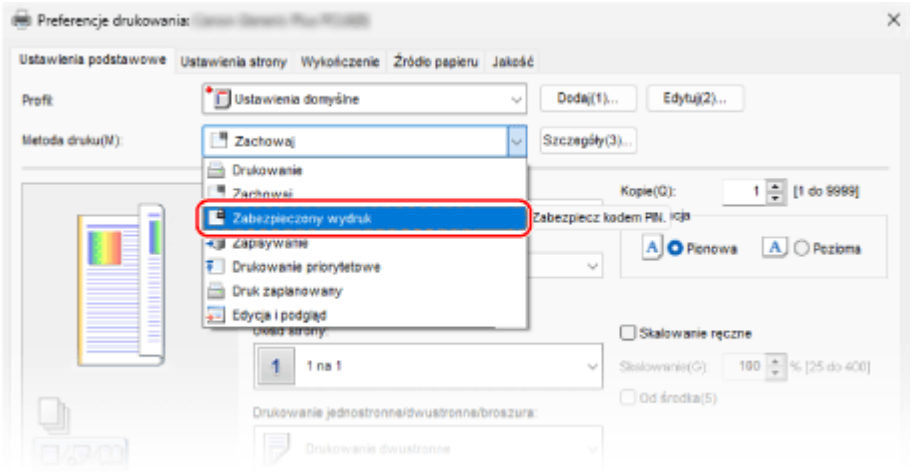

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Informacje].

3 Kliknij [Tak].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły drukowania zabezpieczonego].

4 Wprowadź nazwę użytkownika i kod PIN, a następnie kliknij [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Preferencje drukowania].

5 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia drukowania.

Można dostosować jakość obrazu oraz skonfigurować drukowanie dwustronne i inne ustawienia odpowiednio do danego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [Pomoc] na ekranie [Preferencje drukowania], aby wyświetlić pomoc.

6 Kliknij na [OK], a następnie kliknij na [Drukuj] lub [OK].

➔ Bezpieczne dane są wysyłane do urządzenia.
Po zakończeniu wysyłania przejdź do Kroku 2. **Krok 2: Drukowanie zabezpieczonych danych przez wprowadzenie kodu PIN lub hasła (P. 440)**

Korzystanie z systemu macOS

Wymagane czynności przygotowawcze

- Włącz funkcję bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki. **Krok 4: Włącz funkcję bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki. (P. 397)**

1 Wyświetl okno dialogowe drukowania i wybierz sterownik drukarki dla urządzenia. **Drukowanie (P. 421)**

2 Kliknij [Printer Options] ▶ [Special Features].

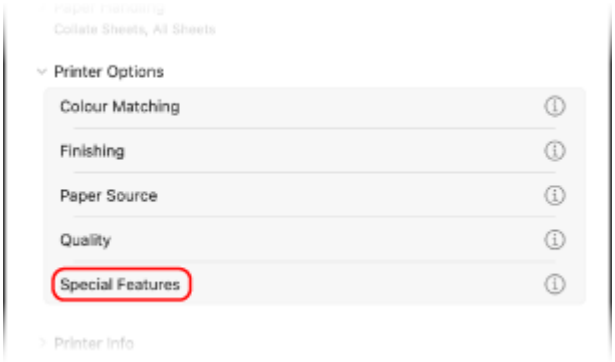

3 W [Job Processing] wybierz [Secured Print], a następnie kliknij [OK].

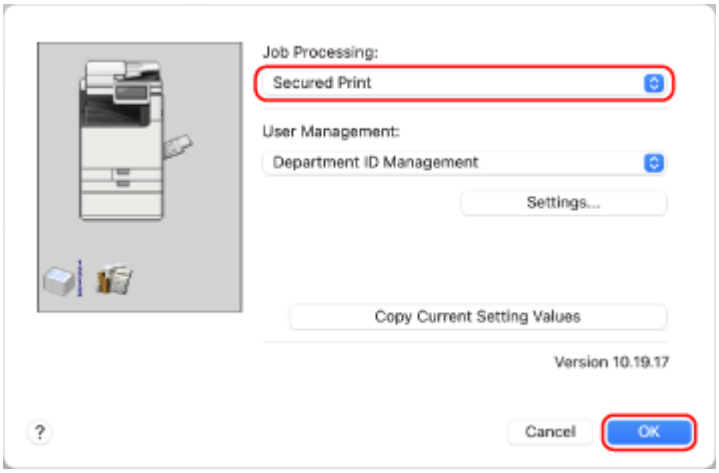

➔ Ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe drukowania.

4 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia drukowania.

Można dostosować jakość obrazu oraz skonfigurować drukowanie dwustronne i inne ustawienia odpowiednio do danego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [?] w oknie dialogowym drukowania w celu wyświetlenia pomocy.

5 Kliknij [Print].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Secured Print].

6 Wprowadź nazwę dokumentu, nazwę użytkownika lub PIN, a następnie i kliknij na [OK].

➔ Bezpieczne dane są wysyłane do urządzenia.
Po zakończeniu wysyłania przejdź do Kroku 2. **Krok 2: Drukowanie zabezpieczonych danych przez wprowadzenie kodu PIN lub hasła (P. 440)**

Krok 2: Drukowanie zabezpieczonych danych przez wprowadzenie kodu PIN lub hasła

Wydrukuj zabezpieczone dane wysłane do urządzenia. Możesz także sprawdzić zawartość danych chronionych lub zmienić te ustawienia drukowania podczas drukowania.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Drukuj] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran drukowania.

2 Wybierz dane chronione do wydrukowania.

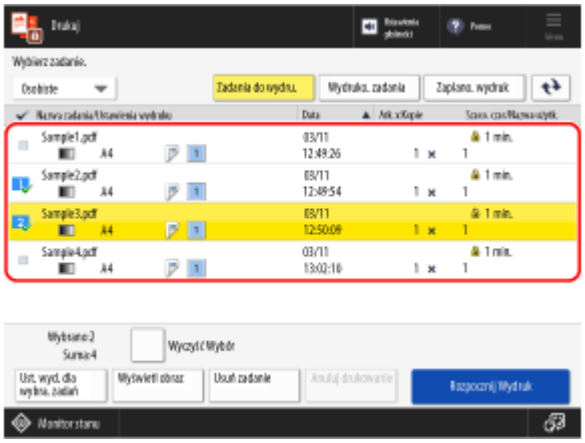

- Jednocześnie możesz wybrać i wydrukować do 100 bezpiecznych plików danych z tym samym kodem PIN lub hasłem.

  * W przypadku wybrania wielu plików pliki zostaną wydrukowane w kolejności, w jakiej zostały wybrane (kolejność numerów pól wyboru).

- Na ekranie drukowania możesz także sprawdzić zawartość danych chronionych lub zmienić te ustawienia drukowania podczas drukowania. **Ekran drukowania (P. 458)**

3 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

4 Wprowadź PIN lub hasło i naciśnij przycisk [OK].

→ Rozpoczyna się drukowanie.

- Jeśli w kroku 2 powyżej wybrano wiele bezpiecznych plików danych, wydrukowane zostaną tylko te, które odpowiadają wprowadzonemu kodowi PIN lub hasłu.
- Aby anulować drukowanie, należy to zrobić z poziomu panelu sterowania. **Anulowanie drukowania za pomocą panelu sterowania (P. 462)** .
- Użyj [Monitor stanu], aby wyświetlić stan i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

Osadzanie znaku wodnego podczas procesu drukowania (bezpieczny znak wodny)

EXC0-06H

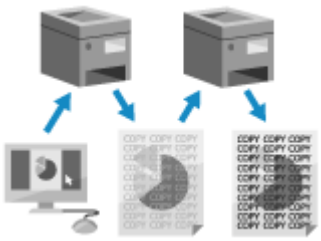

Podczas drukowania możesz osadzić niewidoczny tekst tła (bezpieczny znak wodny), taki jak „TOP SECRET” lub „CONFIDENTIAL”.
W przypadku kopiowania dokumentu z osadzonym znakiem wodnym, znak wodny jest widoczny na całej powierzchni papieru, aby ostrzec użytkownika przed nieuprawnionym kopiowaniem i wyciekiem informacji.

* Można także ustawić urządzenie tak, aby podczas drukowania wymuszało osadzanie znaków wodnych. **Wstawianie niewidzialnego tekstu (wymuszony, zabezpieczający znak wodny) (P. 1078)**

Wymagane czynności przygotowawcze

- Włącz funkcję bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki. **Krok 4: Włącz funkcję bezpiecznego drukowania w sterowniku drukarki. (P. 397)**

Gdy używasz systemu Windows (P. 442)
Korzystanie z systemu macOS (P. 444)

Gdy używasz systemu Windows

1 Wyświetl ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki. **Drukowanie (P. 421)**

2 W karcie [Wykończenie] kliknij na [Ustawienia zaawansowane].

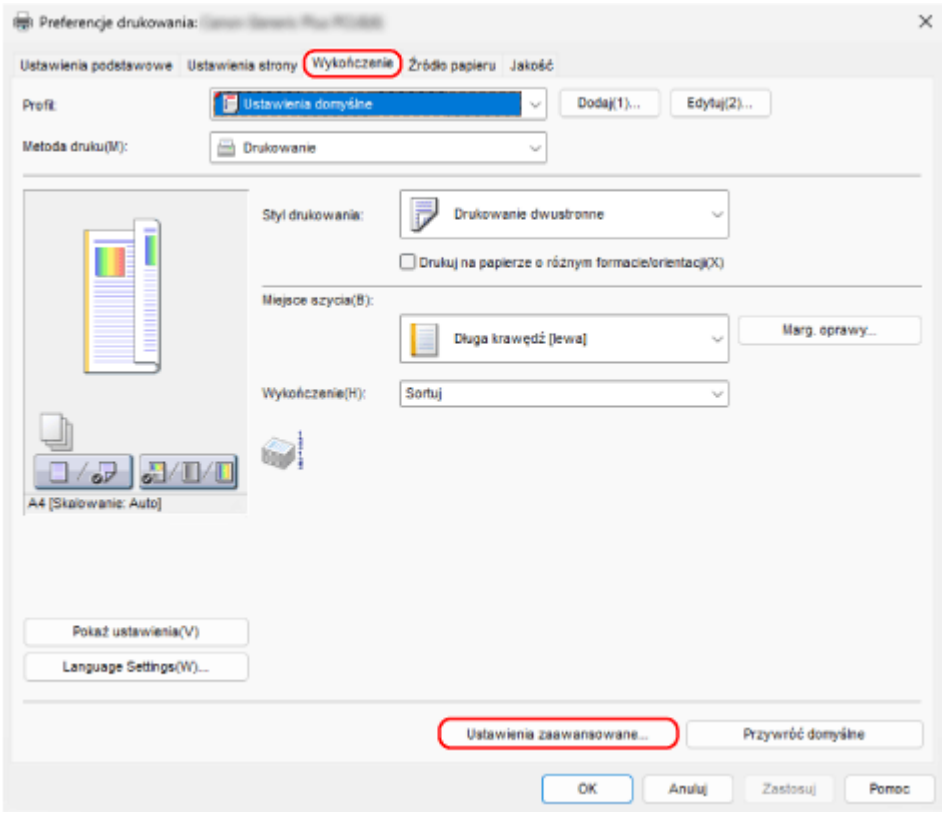

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia zaawansowane].

3 Kliknij przycisk [Funkcja urządzenia Drukowanie zabezpieczone], następnie wybierz wartość [Wł.] i kliknij przycisk [OK].

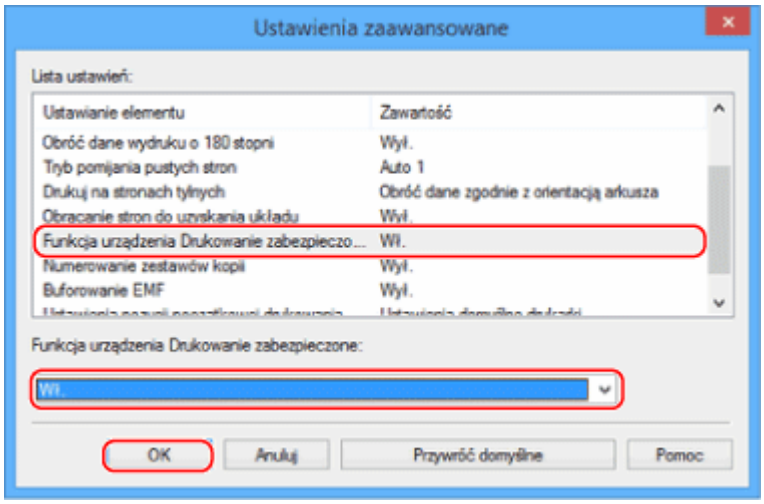

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Preferencje drukowania].

4 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia drukowania.

Można dostosować jakość obrazu oraz skonfigurować drukowanie dwustronne i inne ustawienia odpowiednio do danego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [Pomoc] na ekranie [Preferencje drukowania], aby wyświetlić pomoc.

5 Kliknij na [OK], a następnie kliknij na [Drukuj] lub [OK].

➔Rozpocznie się drukowanie z osadzonym znakiem wodnym.

- Możesz anulować drukowanie na ekranie drukowania lub przy użyciu ikony drukarki w obszarze powiadomień systemu Windows. **Anulowanie drukowania z poziomu komputera (P. 461)**
- Użyj [Monitor stanu] na panelu sterowania, aby wyświetlić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

UWAGA

- Jeśli urządzenie jest skonfigurowane tak, aby nie drukowało bezpośrednio danych wysłanych z komputera, aby przeprowadzić drukowanie, należy je obsługiwać. **Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)**

Korzystanie z systemu macOS

1 Wyświetl okno dialogowe drukowania i wybierz sterownik drukarki dla urządzenia. **Drukowanie (P. 421)**

2 Kliknij [Printer Options] ▶ [Finishing].

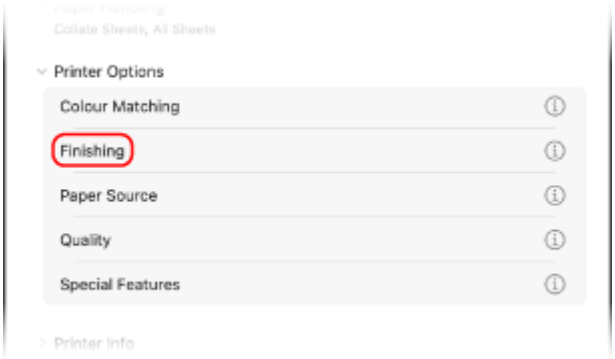

3 Kliknij [Finishing Details].

4 Zaznacz pole wyboru [Use Secure Printing Function of Device], a następnie kliknij na [OK].

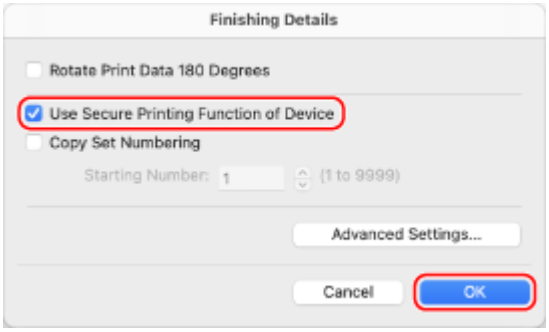

5 Kliknij [OK].

➔Ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe drukowania.

6 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia drukowania.

Można dostosować jakość obrazu oraz skonfigurować drukowanie dwustronne i inne ustawienia odpowiednio do danego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [?] w oknie dialogowym drukowania w celu wyświetlenia pomocy.

7 Kliknij [Print].

➔ Rozpocznie się drukowanie z osadzonym znakiem wodnym.

- Możesz anulować drukowanie z ikony drukarki w dokumencie. **Anulowanie drukowania z poziomu komputera (P. 461)**
- Użyj [Monitor stanu] na panelu sterowania, aby wyświetlić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

UWAGA

- Jeśli urządzenie jest skonfigurowane tak, aby nie drukowało bezpośrednio danych wysłanych z komputera, aby przeprowadzić drukowanie, należy je obsługiwać. **Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)**

Różne metody drukowania

EXC0-06J

Urządzenie posiada funkcje umożliwiające drukowanie bez instalowania sterownika drukarki na komputerze. Za pomocą urządzenia można szybko drukować dokumenty, bez konieczności instalowania sterownika drukarki lub otwierania dokumentów do wydrukowania.

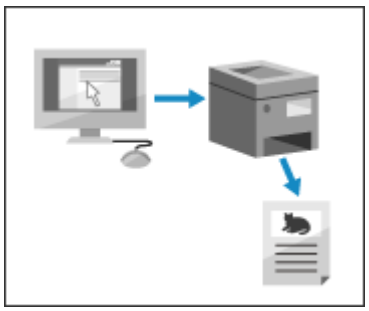

Korzystanie z przeglądarki internetowej do drukowania (druk bezpośredni) (P. 448)

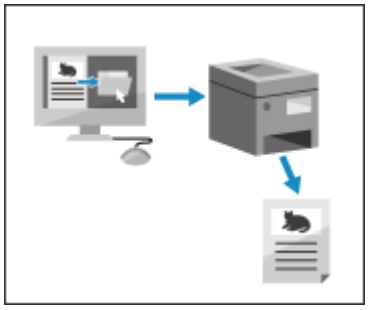

Drukowanie pliku poprzez kopiowanie go do folderu (folder podręczny) (tylko system operacyjny Windows) (P. 450)

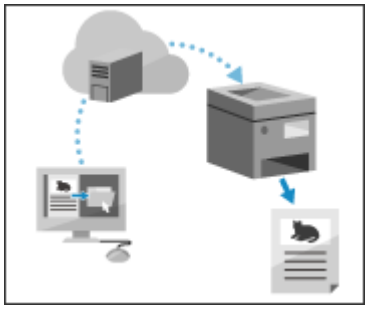

Korzystanie z drukowania uniwersalnego do drukowania danych (P. 452)

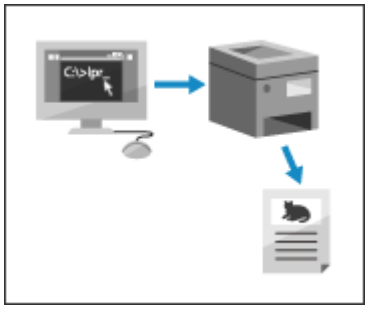

Korzystanie z drukarki wirtualnej do drukowania danych (P. 453)

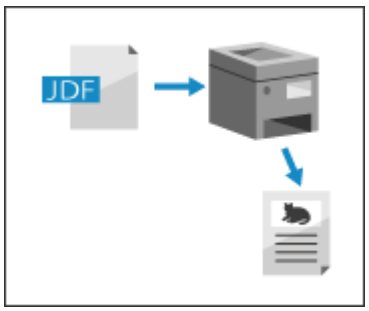

Drukowanie z wykorzystaniem formatu definicji dokumentu (JDF) (wyłącznie Seria C7100) (P. 454)

UWAGA

- W systemie operacyjnym macOS do drukowania danych można używać funkcji AirPrint, która jest standardem w tym systemie operacyjnym. **Korzystanie z usługi AirPrint do drukowania i skanowania danych oraz wysyłania faksów (P. 882)**
- W systemie operacyjnym Chrome OS można używać standardowych funkcji systemu operacyjnego do drukowania. **Drukowanie i skanowanie z urządzenia z systemem operacyjnym Chrome (P. 891)**

Korzystanie z przeglądarki internetowej do drukowania (druk bezpośredni)

EXC0-06K

Można drukować pliki przechowywane na komputerze lub w sieci bezpośrednio, określając je w przeglądarce internetowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)).

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Direct Print]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Wybierz format pliku.

→ Zostanie wyświetlony ekran drukowania dla formatu pliku.

4 Kliknij opcję [Wybierz plik], aby wywołać ekran [Specify File] i określ plik, który ma być wydrukowany.

Podczas drukowania pliku PDF ze skonfigurowanymi ustawieniami zabezpieczeń

Na ekranie [File Access Rights] wprowadź hasło zgodnie z ustawieniami pliku PDF.

Gdy ustawione jest hasło do otwierania dokumentu lub hasło autoryzacyjne
Wprowadź hasło do otwierania dokumentu lub hasło autoryzacyjne w obszarze [Document Password].

* Wprowadź hasło autoryzacyjne w następujących przypadkach:

- Podczas drukowania pliku PDF, drukowanie którego jest zabronione
- Podczas drukowania pliku PDF, który umożliwia drukowanie tylko w niskiej rozdzielczości w wysokiej rozdzielczości

5 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia drukowania.

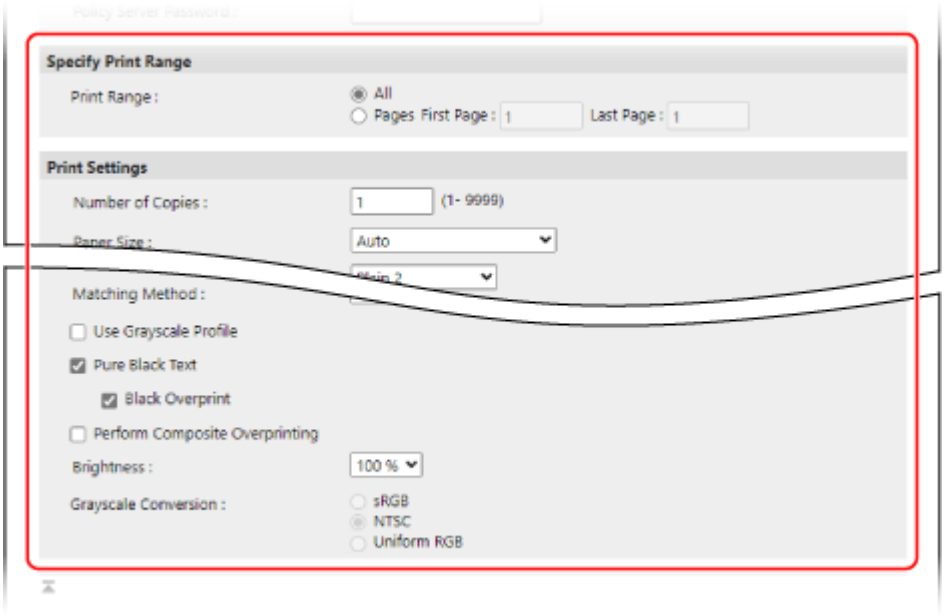

- Można dostosować jakość obrazu oraz skonfigurować drukowanie dwustronne i inne ustawienia odpowiednio do danego dokumentu i celu.
- Podczas drukowania pliku PDF lub XPS drukowanie może zostać anulowane w zależności od wybranego rozmiaru papieru.

6 Kliknij [Start Printing].

➔ Plik zostanie przesłany do urządzenia i rozpocznie się drukowanie.
* Przesłanie pliku może zająć trochę czasu.
* Nie klikaj wielokrotnie przycisku [Start Printing] podczas przesyłania pliku. Może to spowodować niepowodzenie procesu przesyłania.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Niektóre pliki mogą nie zostać wydrukowane prawidłowo przy użyciu funkcji druku bezpośredniego. W takim przypadku pliki można wydrukować prawidłowo, korzystając ze sterownika drukarki. **Drukowanie (P. 421)**

Drukowanie pliku poprzez kopiowanie go do folderu (folder podręczny) (tylko system operacyjny Windows)

EXC0-06L

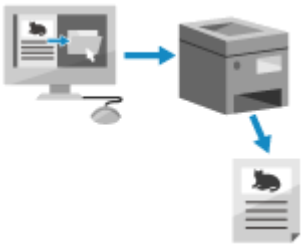

Po dodaniu na urządzeniu podręcznego folderu w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń możesz drukować dane, korzystając z wcześniej skonfigurowanych ustawień drukowania, po prostu kopiując plik PDF, JPEG lub TIFF do tego folderu.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Dodaj podręczny folder do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń i miej pod ręką ścieżkę do tego folderu. **Dodawanie tymczasowego folderu gorącego (P. 790)**

WAŻNE

- Nie można używać folderu podręcznego w następujących przypadkach:
  - Operacje z poziomu komputera, na którym nie ustawiono informacji uwierzytelniających, są ograniczone. **[Ogr. zadanie ze zdal. urz. bez uwierzytel. użytkow.] (P. 1476)**
  - ACCESS MANAGEMENT SYSTEM jest włączony. **Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (P. 975)**

1 Uzyskaj dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń z poziomu komputera i wyświetl folder podręczny.

- Metoda dostępu do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń różni się w zależności od metody użytej do udostępnienia użytkownikom przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.

  Podczas otwierania Zaawansowana przestrzeń jako serwer SMB (P. 823)
  Podczas otwierania przestrzeni Zaawansowana przestrzeń jako serwer WebDAV (P. 824)

- Podczas uzyskiwania dostępu do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń wprowadzenie ścieżki folderu podręcznego w polu ścieżki spowoduje bezpośrednie otwarcie folderu podręcznego.

2 Skopiuj plik do wydrukowania do folderu podręcznego.

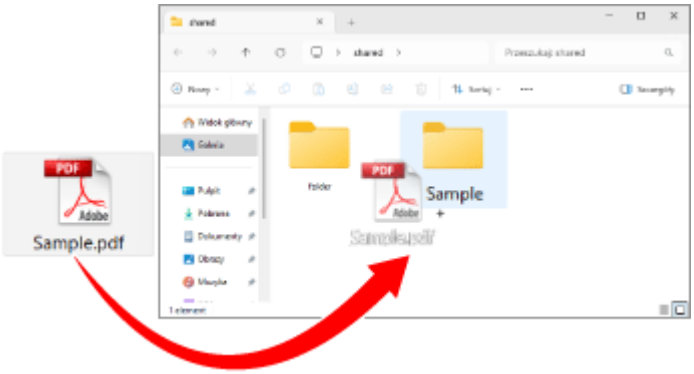

➔ Rozpoczyna się drukowanie.
Plik skopiowany do folderu podręcznego jest usuwany po jego wydrukowaniu.

Korzystanie z drukowania uniwersalnego do drukowania danych

EXC0-06R

Universal Print to usługa umożliwiająca drukowanie dokumentów za pośrednictwem chmury Microsoft. Dane można drukować bez konieczności instalowania sterownika drukarki. Można także drukować ze zdalnej lokalizacji, gdy urządzenie jest podłączone do Internetu.

* Aby korzystać z usługi drukowania uniwersalnego, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem usługi Microsoft 365 i korzystać z usługi Microsoft Entra ID.

Gdy używasz systemu Windows (P. 452)

Gdy używasz systemu Windows

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zarejestruj urządzenie w usłudze Microsoft Entra ID i ustaw członków i grupy, którzy/które będą korzystać z urządzenia. **Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze (P. 415)**
- Na każdym komputerze, który będzie korzystał z drukowania uniwersalnego, zarejestruj urządzenie, które jest zarejestrowane w usłudze Microsoft Entra ID. **Rejestrowanie urządzenia na komputerze (P. 418)**

Szczegółowe informacje na temat drukowania przy użyciu usługi Universal Print i obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć w witrynie internetowej firmy Microsoft.
https://learn.microsoft.com/universal-print/

WAŻNE

- Z usługi drukowania uniwersalnego nie można korzystać w następujących sytuacjach:
  - Gdy imagePASS jest podłączony do urządzenia (dla Seria C7100 i Seria C5100)
  - Podczas korzystania z sieci podrzędnej

UWAGA

- Jeśli urządzenie jest skonfigurowane tak, aby nie drukowało bezpośrednio danych wysłanych z komputera, dane usługi Universal Print również zostaną wstrzymane w urządzeniu. W takim przypadku należy obsłużyć ręcznie urządzenie, aby wykonać drukowanie. **Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)**

Korzystanie z drukarki wirtualnej do drukowania danych

EXC0-06S

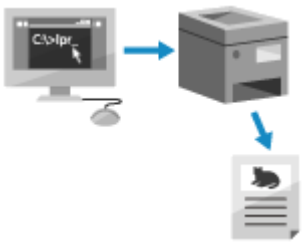

Gdy na komputerze jest zarejestrowana drukarka wirtualna, istnieje możliwość drukowania LPD lub FTP, korzystając z wcześniej skonfigurowanych ustawień drukowania, po prostu wykonując polecenie określające jako argument drukarkę wirtualną, która pasuje do danego dokumentu.

* Domyślny język strony (PDL) obsługiwany przez drukarki wirtualne to tylko PS, a format pliku – tylko PDF.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zarejestruj drukarkę wirtualną. **Przygotowanie do użycia drukarki wirtualnej (P. 419)**

Wykonaj następujące polecenia podczas drukowania LPD i drukowania FTP:

Drukowanie LPD

```
lpr -S <adres IP urządzenia> -P <nazwa drukarki wirtualnej> <nazwa pliku>
```

Przykładowy wpis: Podczas drukowania pliku „sample.pdf” przy użyciu wirtualnej drukarki „canon01”
lpr -S 192.168.1.21 -P canon01 sample.pdf

Drukowanie FTP

```
wstaw <nazwę pliku do wydrukowania> <nazwę drukarki wirtualnej>
```

Przykładowy wpis: Podczas drukowania „sample.pdf” przy użyciu wirtualnej drukarki „canon01”
put sample.pdf canon01

Drukowanie z wykorzystaniem formatu definicji dokumentu (JDF) (wyłącznie Seria C7100)

EXC0-06U

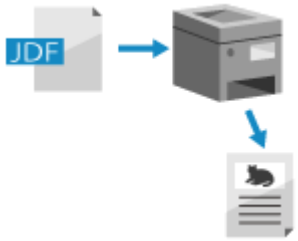

JDF pozwala na szczegółowe specyfikacje druku. Możesz również użyć formatu komunikacji dokumentu Job Messaging Format (JMF), aby zebrać informacje o urządzeniu.

* Informacje na temat sposobu tworzenia plików JDF i JMF oraz wysyłania plików do drukarki znaleźć można w Instrukcji regulacji pliku JDF.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Ustaw urządzenie tak, aby umożliwić korzystanie z protokołu JDF. **[Użyj JDF] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1390)**
- Aby tymczasowo wstrzymać dane drukowania JDF w urządzeniu bez ich natychmiastowego drukowania, ustaw [Zapisz wstrzymane zadania JDF] na [Włącz]. Dane drukowania JDF można przechowywać tylko wtedy, gdy to ustawienie jest skonfigurowane, nawet jeśli [Wymuszone zatrzymanie] jest ustawione na [Włącz]. **[Użyj JDF] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1390)**

WAŻNE

- Format JDF zostanie wyłączony i nie będzie mógł zostać użyty w następujących sytuacjach:
  - Podczas korzystania z agenta iR imageWARE Secure Audit Manager
  - Gdy protokół HTTP jest wyłączony **[Użyj HTTP] (P. 1297)**
  - Gdy stosowane są zasady bezpieczeństwa przy włączonej opcji [Prohibit Guest Users to Use Device] **Elementy zasad bezpieczeństwa (P. 1117)**
- Drukowanie przy użyciu formatu JDF odbywa się bez ograniczeń użytkowania nałożonych przez ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.

UWAGA

- Szczegółowych informacji na temat aplikacji kompatybilnych z JDF może udzielić sprzedawca lub przedstawiciel serwisu. Informacje na temat każdej z aplikacji znaleźć można znaleźć w instrukcjach tych aplikacji.

Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania

EXC0-06W

Aby zapobiec pozostawieniu wydrukowanych dokumentów bez nadzoru lub ich kradzieży, urządzenie można skonfigurować tak, aby nie drukowało od razu danych przesłanych z komputera. **Zapobieganie natychmiastowemu drukowaniu dokumentów z komputera (wymuszone wstrzymanie) (P. 1065)**
W takim przypadku musisz obsługiwać urządzenie, aby wykonać drukowanie. Podczas drukowania możesz także sprawdzić zawartość dokumentu lub zmienić ustawienia drukowania.

Jeśli drukowanie nie zostanie wykonane po określonym czasie, dane dokumentu wstrzymane na urządzeniu zostaną automatycznie usunięte i nie będzie można ich już wydrukować.

* Dokumenty wstrzymane zostaną zachowane po wyłączeniu urządzenia.
* Możesz zmienić okres przechowywania wstrzymanych dokumentów. **Zmiana okresu przechowywania przechowywanych dokumentów (P. 1068)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Drukuj] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran drukowania.

2 Wybierz dokument(y) do wydrukowania.

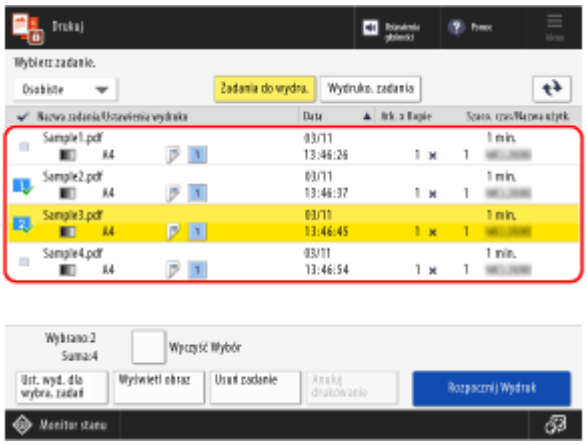

- Istnieje możliwość wydrukowania do 100 dokumentów jednocześnie.

  * W przypadku wybrania wielu dokumentów zostaną one wydrukowane w kolejności, w jakiej zostały wybrane (kolejność numerów pól wyboru).

- Na ekranie drukowania możesz także sprawdzić zawartość dokumentu lub zmienić ustawienia drukowania podczas drukowania. **Ekran drukowania (P. 458)**

3 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

➔ Rozpoczyna się drukowanie.

- Aby anulować drukowanie, należy to zrobić z poziomu panelu sterowania. **Anulowanie drukowania za pomocą panelu sterowania (P. 462)** .
- Użyj [Monitor stanu], aby wyświetlić stan i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

UWAGA

Drukowanie automatyczne podczas logowania

- Gdy włączona jest funkcja automatycznego drukowania, można ustawić urządzenie tak, aby automatycznie drukowało dokumenty wstrzymane po zalogowaniu się do urządzenia. **Automatyczne drukowanie dokumentów wstrzymanych podczas logowania (P. 457)**

Automatyczne drukowanie dokumentów wstrzymanych podczas logowania

EXC0-06X

Gdy włączona jest funkcja automatycznego drukowania, można ustawić urządzenie tak, aby automatycznie drukowało dokumenty wstrzymane po zalogowaniu się do urządzenia.

* Funkcję automatycznego drukowania można włączyć w ustawieniach szczegółowych podczas ustawiania opcji Wymuszone wstrzymanie. **Konfiguracja ustawień wymuszonego wstrzymania (P. 1065)**
* O tym, czy włączyć automatyczne drukowanie, decyduje każdy zalogowany użytkownik.

Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.

1 Zaloguj się do urządzenia. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia osobiste] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia osobiste].

3 Naciśnij [Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się].

4 Naciśnij [Włącz] ▶ [OK].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia osobiste].

5 Naciśnij [Zamknij].

→ Funkcja automatycznego drukowania zostanie włączona po następnym zalogowaniu się.

UWAGA

- Tylko dokumenty zalogowanego użytkownika są drukowane automatycznie, gdy użytkownik loguje się do urządzenia.
- Funkcja Auto Print (automatycznego drukowania) nie jest dostępna w przypadku bezpiecznego drukowania[*1], szyfrowanego bezpiecznego drukowania ani zaszyfrowanych dokumentów PDF, które wymagają podania kodu PIN lub hasła podczas ich drukowania.

  [*1] Tylko gdy opcja [Wymagany PIN dla drukowania/wyświetlania zadań użytkowników] w menu [Ustawienia PIN dla zadań zabezpieczonego wydruku] jest ustawiona na wartość [Włącz]. **[Ustawienia PIN dla zadań zabezpieczonego wydruku] (P. 1456)**
- Jeżeli wiele dokumentów zalogowanego użytkownika jest wstrzymanych, są one drukowane w kolejności listy na ekranie drukowania. **Ekran drukowania (P. 458)**
- W jednym procesie logowania można automatycznie wydrukować maksymalnie 100 dokumentów.

Ekran drukowania

EXC0-06Y

Ekran drukowania jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku [Drukuj] na ekranie [Strona główna] panelu sterowania. Na tym ekranie możesz drukować dokumenty z wymuszonym wstrzymaniem, dokumenty bezpiecznego drukowania lub szyfrowane dokumenty bezpiecznego drukowania. Można także sprawdzić zawartość lub zmienić ustawienia drukowania tych dokumentów i dokumentów zaplanowanego wydruku.

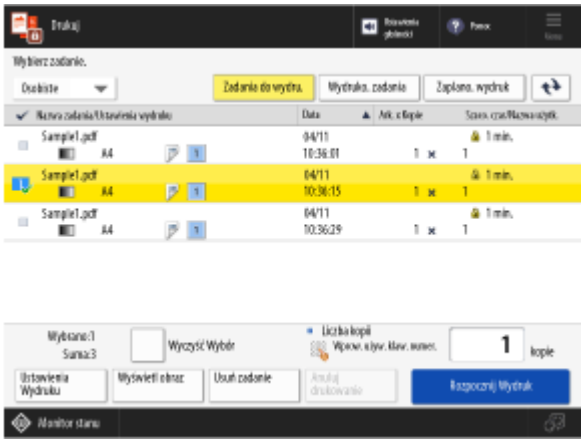

[Osobiste], [Współdzielone] i [Grupa]
Z menu rozwijanego wybierz typ dokumentów, które mają być wyświetlane na liście.

- [Osobiste]:
  Wyświetla dokumenty zalogowanego użytkownika.

- [Współdzielone]:
  Wyświetla dokumenty wstrzymane na podstawie określonych warunków.

  * Dokumenty wyświetlane po wybraniu [Współdzielone] mogą przeglądać i drukować wszyscy użytkownicy.

- [Grupa]:
  Wyświetla dokumenty identyfikatora wydziału, do którego należy zalogowany użytkownik.

[Zadania do wydru.], [Wydruko. zadania] i [Zaplano. wydruk]
Listę dokumentów można przełączać według statusu drukowania.

[↻]
Aktualizuje listę dokumentów.

Lista dokumentów
Na liście wyświetlane są następujące dokumenty:

- Wymuszone wstrzymanie
- Zabezpieczo. wydruk
- Zaszyfrowany druk
- Zaplanowane drukowanie

Po wybraniu dokumentu zostaje on oznaczony znacznikiem wyboru i numerem. Jeśli drukujesz wiele dokumentów jednocześnie, zostaną one wydrukowane w kolejności numerycznej.

* Istnieje możliwość wyboru do 100 plików jednocześnie.
* Naciskając [Data], można posortować kolejność dokumentów według daty i godziny. Po zalogowaniu na urzadzeniu kolejność na liście zostanie zachowana przy następnym logowaniu.
* Niektóre dokumenty mogą mieć następujące ikony:

[🔒]: Bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie lub szyfrowany dokument PDF

[❗]: Wymuszone wstrzymanie dokumentu, którego dotyczy wyświetlane ostrzeżenie **[Ustawienia ostrzeżenia wstrzymanych zadań] (P. 1456)**

[Wybierz wszystko (Maks. 100 zadań)] oraz [Wyczyść Wybór]

- Jeśli naciśniesz przycisk [Wybierz wszystko (Maks. 100 zadań)], gdy nie są wybrane żadne dokumenty, wybrane zostaną wszystkie dokumenty wyświetlone na liście.
- Po naciśnięciu [Wyczyść Wybór], gdy jest wybrany jeden lub większa liczba dokumentów, cały wybór zostanie wyczyszczony.

[Liczba kopii]
Zmienia liczbę drukowanych kopii wybranego dokumentu.

[Ustawienia Wydruku] oraz [Ust. wyd. dla wybra. zadań]
Możesz sprawdzić i/lub zmienić ustawienia drukowania wybranego dokumentu.

* Można wybrać wiele dokumentów i zmienić ustawienia drukowania zbiorczo. Jeśli jednak wybrany zostanie także którykolwiek z poniższych dokumentów, nie będzie można dokonać zmiany zbiorczej:

- Dokumenty z wymuszonym wstrzymaniem
- Dokumenty z bezpiecznym drukowaniem
- Dokumenty z zaszyfrowanym, zabezpieczonym wydrukiem
- Szyfrowane dokumenty PDF

[Wyświetl obraz]
Istnieje możliwość wyświetlenia ekranu podglądu wybranego dokumentu i sprawdzenia jego zawartości.
Można także usunąć strony na ekranie podglądu lub wydrukować dokument z poziomu ekranu podglądu.

[Usuń zadanie]
Usuwa wybrane dokumenty.

[Anuluj drukowanie]
Anuluje drukowanie wybranych dokumentów.

[Rozpocznij Wydruk]
Wykonuje drukowanie wybranych dokumentów.
* Podczas drukowania dokumentu z wymuszonym wstrzymaniem, którego dotyczy to ostrzeżenie, wyświetlany jest ekran ostrzegawczy. **[Ustawienia ostrzeżenia wstrzymanych zadań] (P. 1456)**

Zmiana ustawień drukowania i wyświetlanie ekranu podglądu

W zależności od typu sterownika używanego podczas drukowania lub formatu pliku podczas drukowania bezpośredniego, nie można wykonać niektórych operacji, takich jak zmiana ustawień drukowania lub wyświetlenie ekranu podglądu.

✔: Operacja jest możliwa —: Operacja nie jest możliwa:

Praca	Typ sterownika używany podczas drukowania			Format pliku podczas drukowania bezpośredniego			
	UFR II	PS*1	PCL*2	PDF	XPS	JPEG	TIFF
[Ustawienia Wydruku]	✔	✔	✔	✔	—	✔	—
[Liczba kopii]	✔	✔	✔	✔	—	✔	—
[Zakres wydruku]*3	✔	✔	✔	✔	—	—	—
[Wybierz Kolor]*4	✔	✔	✔	✔	—	✔	—

Praca	Typ sterownika używany podczas drukowania			Format pliku podczas drukowania bezpośredniego			
	UFR II	PS*1	PCL*2	PDF	XPS	JPEG	TIFF
[Drukowanie dwustronne]	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
[Wybierz papier]*3*5	✓	—	✓	✓	—	✓	—
[N na 1]	✓	—	✓	✓	—	—	—
[Zszywanie]*3*6	✓	—	✓	✓	—	✓	—
[Broszura]*3	✓	—	✓	✓	—	—	—
[Dziurkowanie]*3*6	✓	—	✓	✓	—	✓	—
[Oszczędzanie tonera]*3	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
[Wyświetl obraz]	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
[Usuń stronę]	✓	—	✓	—	—	—	—

*1 Operacje są możliwe tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki Canon PS3 bez pliku PPD.
*2 Operacje są możliwe tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL6 (PCL XL).
*3 Nie można zmienić tych ustawień, jeśli wybranych jest wiele dokumentów.
*4 Nie można zmienić tych ustawień dla danych czarno-białych.
*5 Ustawień tych nie można zmienić, jeśli używane są różne rozmiary papieru.
*6 Ustawienia te można zmieniać tylko po podłączeniu odpowiedniego wyposażenia opcjonalnego.

UWAGA

Jeśli pojawi się komunikat [Niektóre zadania nie mogły zostać zapisane po otrzymaniu.] lub [Niektóre zadania zostały usunięte.]

- Komunikaty te pojawiają się, jeśli podczas odbierania dokumentu wystąpi błąd lub dokument zostanie usunięty po upływie okresu przechowywania. Komunikat można usunąć naciskając przycisk [ ].

Anulowanie drukowania

EXC0-070

Jeśli drukowano za pomocą sterownika z komputera, możesz anulować drukowanie z poziomu komputera.
Po wysłaniu danych drukowania do urządzenia lub po wykonaniu drukowania bez użycia sterownika, możesz anulować drukowanie za pomocą panelu sterowania lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Anulowanie drukowania z poziomu komputera (P. 461)
Anulowanie drukowania za pomocą panelu sterowania lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 462)

Anulowanie drukowania z poziomu komputera

Gdy używasz systemu Windows (P. 461)
Korzystanie z systemu macOS (P. 462)

Gdy używasz systemu Windows

Jeśli zostanie wyświetlony ekran drukowania, kliknij na [Anuluj].

Jeśli powyższy ekran nie zostanie wyświetlony, kliknij dwukrotnie ikonę drukarki w obszarze powiadomień systemu Windows, wybierz dokument do anulowania i kliknij prawym przyciskiem myszy [Anuluj] ▶ kliknij [Tak].

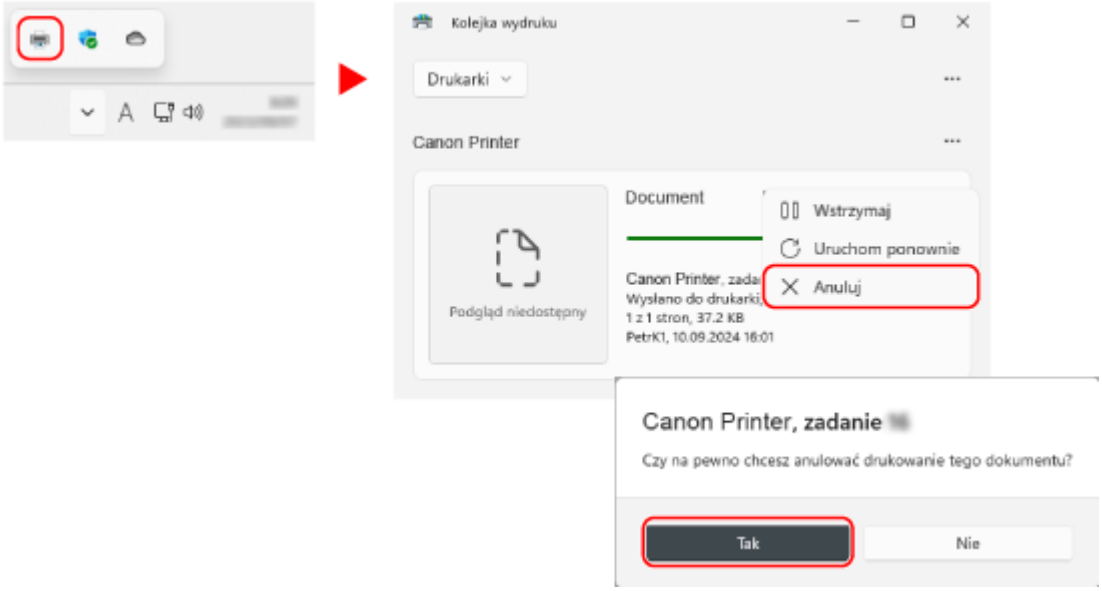

Jeśli ikona drukarki nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień systemu Windows lub dokument do anulowania nie jest wyświetlany, dane drukowania są wysyłane do urządzenia po przetworzeniu ich na komputerze.
W takim przypadku anuluj drukowanie korzystając z panelu sterowania urządzenia lub zdalnego interfejsu użytkownika. **Anulowanie drukowania za pomocą panelu sterowania lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 462)**

Korzystanie z systemu macOS

Kliknij ikonę drukarki w Docku, a następnie kliknij [ ] dokumentu, aby anulować drukowanie.

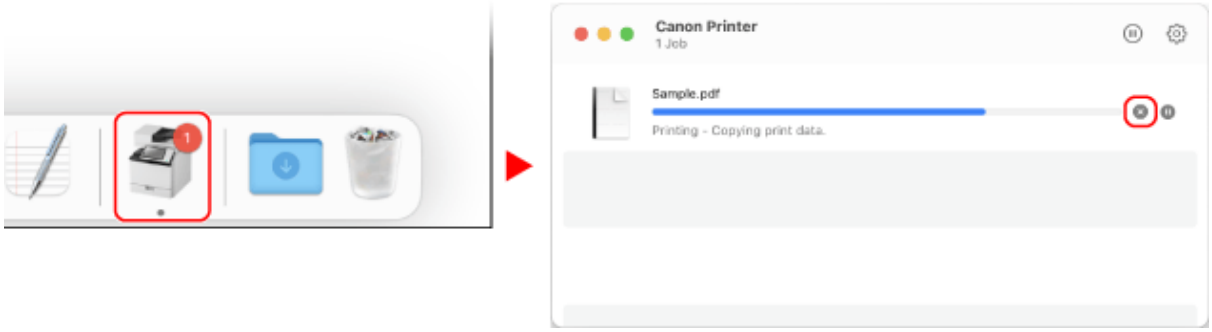

Anulowanie drukowania za pomocą panelu sterowania lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Anulowanie drukowania za pomocą panelu sterowania (P. 462)
Anulowanie drukowania z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 463)

Anulowanie drukowania za pomocą panelu sterowania

Aby anulować drukowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
* Jeśli po anulowaniu drukowania pojawi się ekran potwierdzenia, naciśnij przycisk [Tak].

- Jeśli zostanie wyświetlony ekran drukowania, kliknij na [Anuluj].

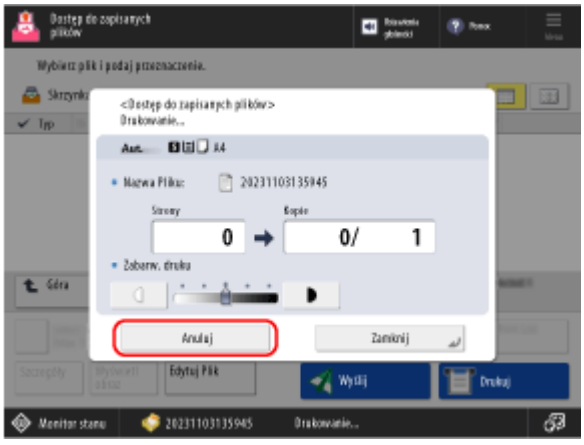

- Jeśli wyświetli się [Drukuj Listę Zadań], wybierz zadanie do anulowania z listy zadań drukowania i naciśnij [Anuluj].

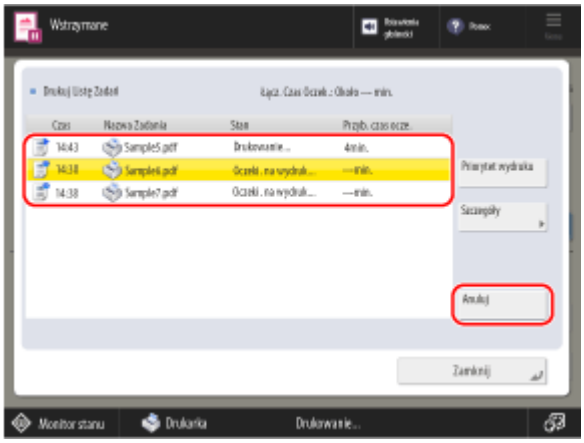

- Jeśli zostanie wyświetlony ekran drukowania, naciśnij [Wydruko. zadania], wybierz zadanie do anulowania z listy zadań drukowania i naciśnij [Anuluj drukowanie].

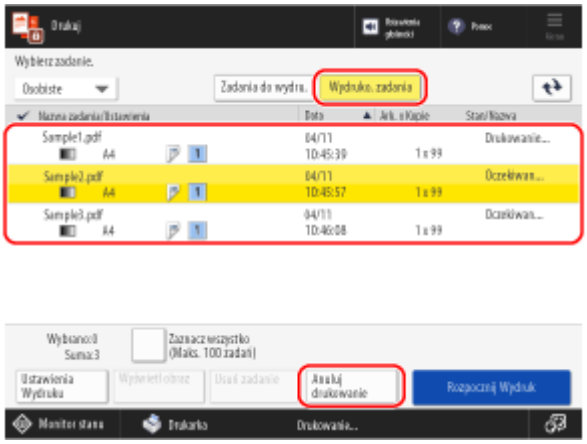

- Jeśli nie wyświetli się żaden z powyższych ekranów, naciśnij [Zatrzymaj], wybierz zadanie do anulowania z listy zadań drukowania i naciśnij [Anuluj].

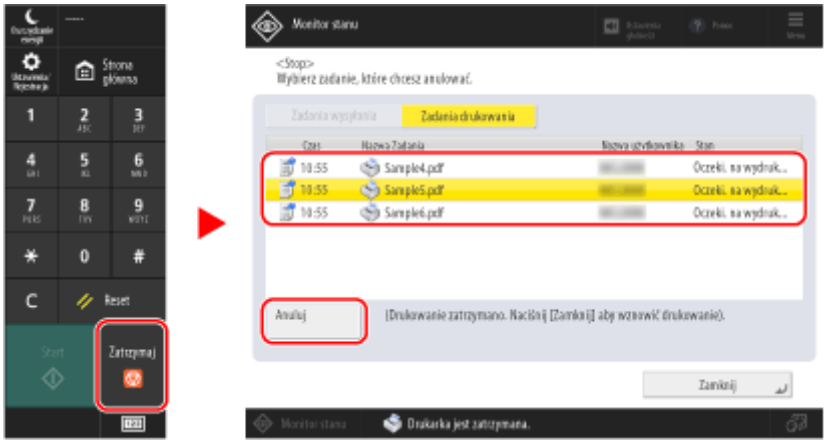

Anulowanie drukowania z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Istnieje możliwość anulowania drukowania na ekranie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), wybierając [Status Monitor/Cancel] ▶ [Copy/Print] ▶ [Job Status]. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)**

Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania

EXC0-071

Procesy obsługiwane przez urządzenie, w tym drukowanie, są zarządzane jako zadania. Sprawdzając status i dziennik zadań, możesz określić, czy zadanie drukowania zostało wykonane poprawnie i jaka jest przyczyna błędów, które wystąpiły.

* Jeśli ustawiono, że dziennik nie będzie wyświetlany, możesz sprawdzić tylko status zadania drukowania. **[Wyświetlanie rejestru zadań] (P. 1487)**

Wyświetlanie stanu zadania drukowania (P. 464)
Sprawdzanie dziennika (P. 465)

UWAGA

- Możesz uniemożliwić innym użytkownikom wykonywanie operacji na zadaniach zalogowanego użytkownika. **[Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika] (P. 1486)**

Wyświetlanie stanu zadania drukowania

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić stan zadania za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić te informacje, możesz też użyć Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Kopiuj/Drukuj] ▶ [Status Zadania].

3 Z menu rozwijanego w prawym górnym rogu ekranu wybierz [Drukuj].

4 Sprawdź wykonywane zadania lub zadania oczekujące na wykonanie.

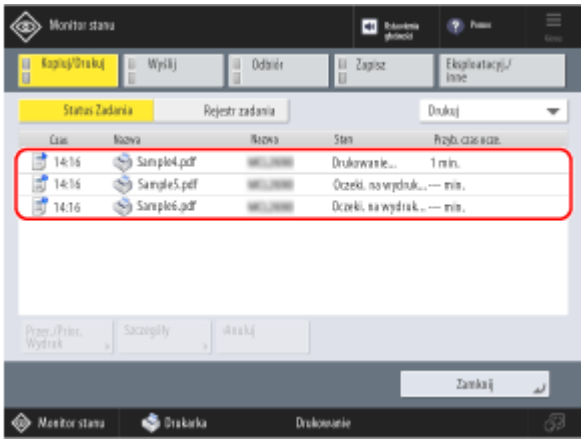

5 Wybierz zadanie, którego szczegóły chcesz sprawdzić, i naciśnij [Szczegóły].

→ Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.

6 Sprawdź nazwę pliku, liczbę wydrukowanych stron i inne informacje.

- Po naciśnięciu przycisku [Wymuszenie Podawania] można wymusić na urządzeniu wydrukowanie danych, które nie zostały wydrukowane na urządzeniu.
- Po naciśnięciu przycisku [Pomiń Błąd] można kontynuować drukowanie, pomijając występujący błąd.

UWAGA

Natychmiastowe wykonanie oczekującego zadania

- W kroku 4 wybierz zadanie, naciśnij [Przer./Prior. Wydruk], a następnie naciśnij [Przerwij i drukuj] lub [Priorytet wydruku].
  - Po naciśnięciu [Przerwij i drukuj], poprzednie zadanie w toku zostanie wstrzymane i wybrane zadanie zostanie natychmiast wykonane.

    * Jeśli poprzednie zadanie jest przerywającym zadaniem drukowania, wybrane zadanie zostanie wykonane po zakończeniu poprzedniego.
  - Po naciśnięciu [Priorytet wydruku] wybrane zadanie zostanie umieszczone na górze kolejki oczekujących. Wybrane zadanie zostanie wykonane po zakończeniu poprzedniego, trwającego zadania.

Sprawdzanie dziennika

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić stan zadania za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić te informacje, możesz też użyć Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Kopiuj/Drukuj] ▶ [Rejestr zadania].

3 Z menu rozwijanego w prawym górnym rogu ekranu wybierz [Drukarka].

Aby sprawdzić dziennik wydrukowania pliku znajdującego się w miejscu przechowywania (np. skrzynce pocztowej), wybierz opcję [Wydruk Lokalny].

4 Sprawdź ukończone zadania drukowania.

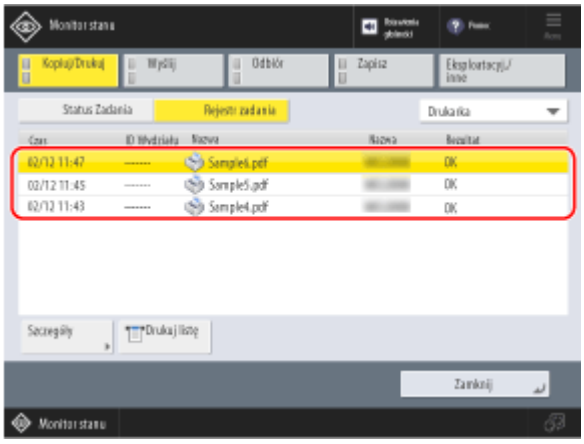

Możesz również nacisnąć przycisk [Drukuj listę], aby wydrukować listę dziennika drukowania.

5 Wybierz zadanie, którego szczegóły chcesz sprawdzić, i naciśnij [Szczegóły].

➔ Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.

6 Sprawdź nazwę pliku, liczbę wydrukowanych stron i inne informacje.

Gdy wyświetlane jest [NG] dla [Rezultat]
Drukowanie zostało anulowane lub wystąpił błąd.
Jeśli w obszarze [Kod błędu] zostanie wyświetlona trzycyfrowa liczba zaczynająca się od „#”, możesz sprawdzić przyczynę i rozwiązanie, korzystając z kodu błędu. **Wyświetlany jest kod błędu (#xxx) (P. 1914)**

Skanowanie

Skanowanie 468
Przygotowania do skanowania 470
Przygotowanie do wysłania i zapisania zeskanowanych danych 471
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym 473
Korzystanie z serwera poczty w chmurze z protokołem OAuth 2.0 476
Konfigurowanie trybu FTP PASV 481
Przygotowanie do skanowania danych z komputera (Windows) 482
Rejestrowanie urządzenia na komputerze jako skanera WSD 484
Wysyłanie zeskanowanych danych 485
Zapisywanie zeskanowanych danych 495
Zapisywanie zeskanowanych danych na urządzeniu pamięci USB 500
Sprawdzanie i edytowanie zeskanowanych danych przed wysłaniem lub zapisaniem 504
Sprawdzanie zeskanowanych danych i porządkowanie stron (podgląd) 506
Skanowanie części oryginału (oznaczenie obszaru) 508
Łączenie kilku oryginałów na jednej stronie (N na 1) 513
Skanowanie w celu utworzenia broszury (skanowanie broszurowe) 515
Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa zeskanowanych danych 518
Skanowanie z komputera (tylko system Windows) 523
Ustawienia Skanowania 527
Ekran Skanowanie 529
Ustawienia rozmiaru, proporcji i orientacji 531
Ustawienie koloru 536
Regulacja jakości obrazu 539
Ustawienia skanowania dwustronnego 545
Ustawienia zgodne z oryginałem 546
Ustawienia plików i podziałów 550
Tekst nie został poprawnie przetworzony przez OCR 557
Ustawienia e-mail i I-Faks 560
Ustawienia wysyłania z opóźnieniem 563
Ustawienia powiadomień dotyczących wyniku TX 564
Anulowanie skanowania 567
Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych 569

Skanowanie

EXC0-072

Możesz skanować dokumenty, zdjęcia i inne materiały drukowane („oryginały”) i konwertować je na dane. Przekonwertowane dane („zeskanowane dane”) można następnie przesłać i zapisać jako obraz lub plik PDF, korzystając z poniższych metod.

Wysyłanie pocztą elektroniczną lub do folderu udostępnionego, lub serwera plików

Wyślij zeskanowane dane do następujących miejsc docelowych:

- E-mail
- Folder udostępniony na komputerze
- Serwer plików (serwer FTP, serwer Windows itp.)

Można wybrać wiele typów odbiorców jednocześnie.

Przygotowanie do wysłania i zapisania zeskanowanych danych (P. 471)
Wysyłanie zeskanowanych danych (P. 485)

* Możesz także wysłać zeskanowane dane do skrzynki pocztowej i przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.
* Można także wysłać zeskanowane dane do odbiorcy faksu, w zależności od ustawień urządzenia. **[Wyświetl Funkcje Faksu] (P. 1269)**

Zapisywanie w skrzynce pocztowej, przestrzeni Zaawansowana przestrzeń i systemie Windows Server

Zapisz zeskanowane dane w następujących lokalizacjach:

- Skrzynka pocztowa lub Zaawansowana przestrzeń na urządzeniu
- Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu
- Serwer z systemem Windows

Przygotowanie do wysłania i zapisania zeskanowanych danych (P. 471)
Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)

* Szczegółowe informacje na temat skrzynki pocztowej lub Zaawansowana przestrzeń można znaleźć poniżej:

Korzystanie z dostępnego miejsca (P. 777)

Zapisywanie na urządzeniu pamięci USB

Zeskanowane dane można zapisać na nośniku pamięci USB podłączonym do urządzenia.
Jest to wygodne w przypadku korzystania ze zeskanowanych danych na komputerze bez połączenia sieciowego lub w podróży.

Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB (P. 796)
Zapisywanie zeskanowanych danych na urządzeniu pamięci USB (P. 500)

Zapisywanie na komputerze (skanowanie z komputera)

Zapisz zeskanowane dane w komputerze podłączonym do urządzenia.

- Windows

  Przygotowanie do skanowania danych z komputera (Windows) (P. 482)
  Skanowanie z komputera (tylko system Windows) (P. 523)

- macOS

  Przygotowania do korzystania z usługi AirPrint (P. 869)
  Korzystanie z usługi AirPrint do drukowania i skanowania danych oraz wysyłania faksów (P. 882)

- Chrome OS

  Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome (P. 872)
  Drukowanie i skanowanie z urządzenia z systemem operacyjnym Chrome (P. 891)

Patrz również

Wysyłanie zeskanowanych danych faksem internetowym (I-faks)
Zeskanowane dane można wysyłać za pomocą systemu faksu internetowego (I-faksu).
Zeskanowane dane są wysyłane e-mailem jako załączony plik TIFF. Umożliwia to wysyłanie faksów bez korzystania z linii telefonicznej, co pozwala obniżyć koszty komunikacji. Odbiorca musi obsługiwać technologię I-faksu.

Korzystanie z faksów internetowych (I-faks) (P. 648)

Przygotowania do skanowania

EXC0-073

Przed rozpoczęciem skanowania należy ustawić metodę wysyłania i zapisywania zeskanowanych danych.

Przygotowanie do wysłania i zapisania zeskanowanych danych (P. 471)
Przygotowanie do skanowania danych z komputera (Windows) (P. 482)

Przygotowanie do wysłania i zapisania zeskanowanych danych

EXC0-074

Przygotuj następujące elementy zgodnie z miejscem docelowym wysyłania zeskanowanych danych i lokalizacją przechowywania:

Przygotowania w zależności od miejsca docelowego wysyłki i lokalizacji przechowywania

E-mail

Skonfiguruj ustawienia serwera e-mail, który ma być używany do wysyłania poczty elektronicznej. Możesz także skonfigurować uwierzytelnianie POP przed wysłaniem, uwierzytelnianie SMTP oraz ustawienia komunikacji szyfrującej zgodnie ze środowiskiem użytkowania. **Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)**

Udostępniony folder

Przygotuj folder współdzielony, który będzie odbiorcą wysyłającym zeskanowane dane.
Można również utworzyć nowy folder współdzielony. **Tworzenie folderu udostępnionego (P. 1998)**
* Rejestrując wcześniej w książce adresowej informacje o folderze udostępnionym, który będzie używany jako miejsce docelowe wysyłania, możesz uniknąć konieczności wprowadzania informacji przy każdym wysyłaniu danych. **Rejestrowanie informacji o folderze udostępnionym w książce adresowej (P. 1837)**

Serwer FTP

Skonfiguruj tryb PASV, jeśli między serwerem FTP a komputerem znajduje się zapora sieciowa. **Konfigurowanie trybu FTP PASV (P. 481)**

Serwer z systemem Windows

- Przesyłanie zeskanowanych danych nie wymaga żadnych przygotowań.
- Podczas zapisywania zeskanowanych danych ustaw informacje o serwerze Windows. **Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci (P. 793)**

Skrzynka pocztowa na urządzeniu

W razie potrzeby ustaw kod PIN i nazwę skrzynki. **Ustawienia skrzynki pocztowej (P. 780)**

Zaawansowana przestrzeń na urządzeniu

- Skonfiguruj ustawienia, aby otworzyć przestrzeń Zaawansowana przestrzeń w sieci. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**
- W razie potrzeby utwórz przestrzeń prywatną. **Tworzenie przestrzeni osobistej w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń (P. 827)**

Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu

- Przesyłanie zeskanowanych danych nie wymaga żadnych przygotowań.
- Podczas zapisywania zeskanowanych danych ustaw informacje dot. przestrzeni Zaawansowana przestrzeń. **Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci (P. 793)**

Urządzenie pamięci przenośnej USB

Skonfiguruj ustawienia umożliwiające zapisywanie zeskanowanych danych w pamięci urządzenia USB. **Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB (P. 796)**

Rejestrowanie odbiorców

Jeśli chcesz używać funkcji Łatwe skan. i wysyłanie/Łatwe skanowanie i Wyślij do wysyłania danych, zarejestruj wcześniej odbiorców w książce adresowej.
Chociaż możesz określić odbiorców podczas konfiguracji szczegółowych ustawień wysyłania, możesz oszczędzić sobie trudu każdorazowego określania odbiorcy, rejestrując go z wyprzedzeniem. **Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)**

Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym

EXC0-075

Skonfiguruj informacje o serwerze e-mail, które mają być używane do wysyłania zeskanowanych danych pocztą e-mail oraz do wysyłania i odbierania zeskanowanych danych za pośrednictwem I-faksu. Możesz także skonfigurować uwierzytelnianie POP przed wysłaniem, uwierzytelnianie SMTP oraz ustawienia komunikacji szyfrującej zgodnie ze środowiskiem użytkowania.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia E-mail/I-Faks] (P. 1404)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj następujące informacje i trzymaj je pod ręką.
  - Adres e-mail urządzenia
  - Informacje o ustawieniach serwera e-mail (nazwa serwera SMTP/POP3, numer portu, ustawienia uwierzytelniania, nazwa użytkownika i hasło używane do uwierzytelniania, ustawienia szyfrowanej komunikacji)

    * Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych ustawień, skontaktuj się z dostawcą usług lub administratorem sieci. W zależności od środowiska użytkowania można również odwołać się do informacji ustawionych w oprogramowaniu poczty elektronicznej na komputerze.
- Podczas szyfrowania komunikacji z serwerem pocztowym należy określić klucz i certyfikat, które mają być używane do szyfrowanej komunikacji TLS. **Korzystanie z TLS (P. 1020)**
- W przypadku korzystania z uwierzytelniania SMTP określ metodę uwierzytelniania dostępu do serwera SMTP. **[Informacja używana do uwierzytelnienia serwera SMTP] (P. 1380)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Send] ▶ [Network Settings - E-Mail/I-Fax Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Network Settings - E-Mail/I-Fax Settings].

4 Wprowadź podstawowe informacje o serwerze pocztowym.

[SMTP RX]
Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić urządzeniu odbieranie wiadomości e-mail (e-mail z błędem komunikacji) i I-faksów jako serwer SMTP.
* Aby móc odbierać komunikację SMTP, nazwa hosta urządzenia musi być zarejestrowana na serwerze DNS.

[POP RX]
Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić urządzeniu odbieranie wiadomości e-mail (e-mail z błędem komunikacji) i I-faksów przy użyciu serwera POP3.

[SMTP Server]
Wprowadź nazwę serwera SMTP (nazwę hosta lub adres IP) do wysyłania wiadomości e-mail i faksów internetowych, używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
Przykładowy wpis: Nazwa hosta
smtp.example.com

[E-Mail Address]
Używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych, wprowadź adres e-mail urządzenia.

[POP Server]
Podczas odbierania poczty elektronicznej lub I-faksów za pośrednictwem serwera POP3 lub podczas korzystania z uwierzytelniania POP przed wysyłaniem (POP przed SMTP) należy wprowadzić nazwę serwera POP3 (nazwę hosta lub adres IP) za pomocą jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
Przykładowy wpis: Nazwa hosta
pop.example.com

[POP Login Name]
Jeśli używasz serwera POP3, wprowadź nazwę użytkownika używaną do uwierzytelniania serwera POP3, używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

[POP Password] / [Confirm]
Jeżeli korzystasz z serwera POP3, w obu polach wpisz hasło służące do uwierzytelnienia serwera POP3.

[POP Interval]
Wprowadź częstotliwość automatycznego łączenia się z serwerem POP3 w celu odbierania wiadomości e-mail i I-faksów.
Aby nie odbierać wiadomości e-mail i I-faksów automatycznie, wprowadź [0]. W takim przypadku wiadomości e-mail i I-faksy należy odbierać ręcznie. **Odbieranie I-faksów (P. 652)**

5 Zmień numer portu SMTP i/lub POP3 w zależności od środowiska użytkowania.

Jeśli numer portu serwera poczty e-mail jest inny niż [25] dla protokołu SMTP lub [110] dla protokołu POP3, zmień numer portu SMTP i/lub POP3 za pomocą pola [Specify Port Number for SMTP TX/POP RX].

6 Skonfiguruj ustawienia uwierzytelniania i szyfrowania w celu wysyłania i odbierania wiadomości e-mail i faksów internetowych zgodnie ze środowiskiem użytkowania.

Podczas konfigurowania uwierzytelniania POP przed wysłaniem (POP przed SMTP) i szyfrowanej komunikacji z serwerem POP

[Allow TLS (POP)]
Zaznacz to pole wyboru, aby szyfrować komunikację z serwerem POP3.

[POP Authentication Method]
Wybierz metodę uwierzytelniania serwera POP3.

- Aby zaszyfrować hasło podczas uwierzytelniania, wybierz opcję [APOP].
- Aby dokonać uwierzytelnienia po wymianie protokołu uwierzytelniania z serwerem, wybierz opcję [POP AUTH].

[Use POP Authentication Before Sending]
Zaznacz to pole wyboru, jeśli przed wysłaniem korzystasz z uwierzytelniania POP (POP przed SMTP).

[Confirm TLS Certificate for POP RX]
Zaznacz to pole wyboru, aby zweryfikować certyfikat serwera podczas szyfrowanej komunikacji TLS z serwerem POP3.

Aby dodać CN (Common Name) do elementów weryfikacyjnych, zaznacz pole wyboru [Add CN to Verification Items].

Podczas konfigurowania uwierzytelniania SMTP i szyfrowanej komunikacji z serwerem SMTP

[Allow TLS (SMTP TX)]
Zaznacz to pole wyboru, aby szyfrować komunikację z serwerem SMTP.

[Use SMTP Authentication (SMTP AUTH)]
Zaznacz to pole wyboru, aby używać uwierzytelniania SMTP.
Skonfiguruj ustawienia w następujący sposób, zgodnie z metodą uwierzytelniania podczas uzyskiwania dostępu do serwera SMTP:

- W przypadku korzystania z informacji uwierzytelniających zarejestrowanych jako ustawienia urządzenia
  - [User Name]: Wprowadź nazwę użytkownika, która będzie używana do uwierzytelniania.
  - [Password] / [Confirm]: W oba pola wprowadź hasło, które będzie używane do uwierzytelniania.
  - [Display Authentication Screen When Sending]: Usuń zaznaczenie pola wyboru.
- Podczas wprowadzania informacji uwierzytelniających w celu uzyskania dostępu do serwera (podczas wysyłania)
  - [User Name]: W razie potrzeby wprowadź nazwę użytkownika, która będzie używana do uwierzytelniania.*1
  - [Password] / [Confirm]: W razie potrzeby wpisz w oba pola hasło, które będzie używane do uwierzytelniania.*1
  - [Display Authentication Screen When Sending]: Zaznacz to pole wyboru.

  *1 Wyświetla ekran uwierzytelniania z wprowadzoną nazwą użytkownika i ustawionym hasłem.
- Podczas korzystania z informacji uwierzytelniających zarejestrowanych dla każdego użytkownika

  Wyczyść pole wyboru [Display Authentication Screen When Sending].

* Podczas przekazywania informacje uwierzytelniające (ustawiona tutaj nazwa użytkownika i hasło) zarejestrowane jako ustawienia urządzenia zostaną użyte niezależnie od ustawienia metody uwierzytelniania używanej w celu uzyskania dostępu do serwera SMTP.

[Confirm TLS Certificate for SMTP TX]
Zaznacz to pole wyboru, aby zweryfikować certyfikat serwera podczas szyfrowanej komunikacji TLS z serwerem SMTP.
Aby dodać CN (Common Name) do elementów weryfikacyjnych, zaznacz pole wyboru [Add CN to Verification Items].

[Allow TLS (SMTP RX)]
Aby szyfrować komunikację podczas odbierania wiadomości e-mail i faksów internetowych za pomocą urządzenia jako serwera STMP, wybierz opcję [Always TLS] lub [On]. Aby otrzymywać wyłącznie szyfrowane wiadomości, wybierz opcję [Always TLS].

7 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Klikając na [Check SMTP Connection] lub [Check POP Connection], możesz sprawdzić, czy połączenie z serwerem SMTP lub POP3 zostało nawiązane z użyciem aktualnych ustawień.

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Korzystanie z serwera poczty w chmurze z protokołem OAuth 2.0

EXC0-076

Skonfiguruj ustawienia, aby korzystać z usługi w chmurze Microsoft Exchange Online lub usługi w chmurze Google Google Workspace za pomocą struktury autoryzacji OAuth 2.0.

Konfigurowanie ustawień uwierzytelniania OAuth 2.0 (Microsoft). (P. 476)
Konfigurowanie ustawień uwierzytelniania OAuth 2.0 (Google). (P. 478)

Konfigurowanie ustawień uwierzytelniania OAuth 2.0 (Microsoft).

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Nie możesz używać panelu sterowania do konfigurowania ustawień.
Wymagane są uprawnienia administratora lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź poprawność ustawienia daty i godziny w urządzeniu. **Ustawienia daty i godziny (P. 1134)**

  * Jeśli zmienisz ustawienia daty i godziny po skonfigurowaniu ustawień uwierzytelniania OAuth 2.0, ponownie skonfiguruj ustawienia uwierzytelniania OAuth 2.0.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Send] ▶ [OAuth 2.0 (Microsoft) Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [OAuth 2.0 (Microsoft) Settings].

4 W [Basic Settings] kliknij na [Edit].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Edit Basic Settings].

5 Zaznacz pole wyboru [Use OAuth 2.0 (Microsoft)].

6 Wybierz, czy certyfikat ma być weryfikowany podczas szyfrowanej komunikacji TLS z serwerem.

- Aby sprawdzić certyfikat zaznacz pole wyboru [Verify Server Certificate].
- Aby dodać CN (Common Name) do elementów weryfikacyjnych, zaznacz pole wyboru [Add CN to Verification Items].

7 W polu [Microsoft Entra ID Authorization Server Endpoint] wprowadź następujący adres URL.

```
https://login.microsoftonline.com/<Tenant name>/oauth2/v2.0
```

Wprowadź hasło „common”, „consumers” lub „organizations” dla <Tenant name>, zgodnie ze środowiskiem użytkowania urządzenia.

8 Kliknij [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [OAuth 2.0 (Microsoft) Settings].

9 Poczekaj kilka sekund, a następnie kliknij [↻].

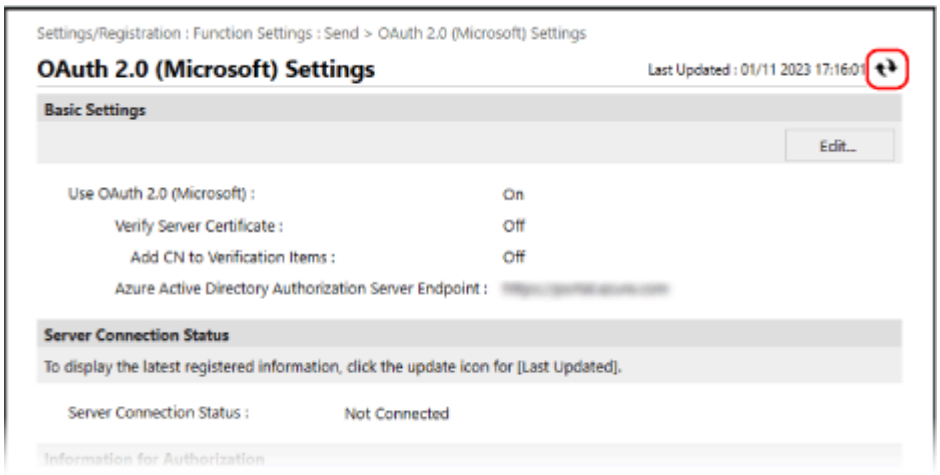

10 Sprawdź, czy wyświetlony jest [Successfully Connected] dla [Server Connection Status].

11 Kliknij łącze wyświetlane obok [Microsoft Entra ID Authorization Server Endpoint] i autoryzuj serwer zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami w polu [Message] i wprowadź kod użytkownika wyświetlony w polu [User Code].
- Autoryzacja jest przeprowadzana w ramach czasowych wskazanych w polu [User Code Expires In].

12 Poczekaj kilka minut, a następnie kliknij [↻].

13 Sprawdź, czy wyświetlony jest [Active] dla [Token Status].

14 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Jeśli zmienisz ustawienia, aby przestać używać OAuth 2.0, a następnie chcesz ponownie zacząć używać OAuth 2.0, ponownie skonfiguruj ustawienia uwierzytelniania OAuth 2.0 od kroku 1.

Konfigurowanie ustawień uwierzytelniania OAuth 2.0 (Google).

Krok 1: Konfigurowanie ustawień klienta uwierzytelniania w Google Workspace (P. 478)
Krok 2: Konfiguracja ustawień OAuth 2.0 (Google) na urządzeniu (P. 479)

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź poprawność ustawienia daty i godziny w urządzeniu. **Ustawienia daty i godziny (P. 1134)**

  * Jeśli zmienisz ustawienia daty i godziny po skonfigurowaniu ustawień uwierzytelniania OAuth 2.0, ponownie skonfiguruj ustawienia uwierzytelniania OAuth 2.0.

Krok 1: Konfigurowanie ustawień klienta uwierzytelniania w Google Workspace

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby skonfigurować ustawienia klienta uwierzytelniania.
Metoda ustawień może zostać zmieniona ze względu na aktualizacje usług lub z innych powodów. Więcej szczegółów znajdziesz w podręczniku użytkownika usługi Google Cloud.

1 Zaloguj się do usługi Google Cloud za pomocą konta administratora Google Workspace i utwórz nowy projekt.

Szczegółowe informacje na temat tworzenia projektu znajdziesz w instrukcji obsługi usługi Google Cloud.

2 Włącz usługę Gmail API.

1. Wyświetl utworzony projekt i wybierz [Interfejsy API i usługi].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Interfejsy API i usługi].
2. Kliknij [Włączone interfejsy API i usługi] ▶ [Interfejs API Gmaila].

3 Skonfiguruj ustawienia na ekranie zgody OAuth.

1. Na ekranie [Interfejsy API i usługi] kliknij [Ekran zgody OAuth].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ekran zgody OAuth].
2. Wybierz [Wewnętrzne], a następnie kliknij na [UTWÓRZ].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj rejestrację aplikacji].
3. Skonfiguruj ustawienia [Nazwa aplikacji], [Adres e-mail pomocy technicznej użytkownika] i [Dane kontaktowe programisty].
   Wprowadź nazwę w [Nazwa aplikacji] i informacje w [Adres e-mail pomocy technicznej użytkownika] i [Dane kontaktowe programisty].
4. Kliknij [ZAPISZ I KONTYNUUJ].
5. Kliknij [DODAJ LUB USUŃ ZAKRESY].
6. Zaznacz pole wyboru Gmail API (https://mail.google.com/) i kliknij przycisk [AKTUALIZUJ].
7. Sprawdź ustawienia i kliknij [ZAPISZ I KONTYNUUJ].

4 Skonfiguruj informacje uwierzytelniania dostępu.

1. Na ekranie [Interfejsy API i usługi] kliknij [Poświadczenia].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Poświadczenia].

2. W [UTWÓRZ POŚWIADCZENIA] kliknij na [Identyfikator klienta OAuth].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Utwórz identyfikator klienta OAuth].

3. Wybierz opcję [Aplikacja na komputer] w menu [Typ aplikacji] i wprowadź nazwę klienta OAuth 2.0 w polu [Nazwa].
4. Kliknij [UTWÓRZ].

   → Generowane są wartości [Identyfikator klienta] i [Sekret klienta].

Krok 2: Konfiguracja ustawień OAuth 2.0 (Google) na urządzeniu

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Nie możesz używać panelu sterowania do konfigurowania ustawień.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [Send] ▶ [OAuth 2.0 (Google) Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [OAuth 2.0 (Google) Settings].

4 W [Basic Settings] kliknij na [Edit].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Edit Basic Settings].

5 Zaznacz pole wyboru [Use OAuth 2.0 (Google)].

6 Wybierz, czy certyfikat ma być weryfikowany podczas szyfrowanej komunikacji TLS z serwerem.

- Aby sprawdzić certyfikat zaznacz pole wyboru [Verify Server Certificate].
- Aby dodać CN (Common Name) do elementów weryfikacyjnych, zaznacz pole wyboru [Add CN to Verification Items].

7 Wprowadź [Client ID] i [Client Secret], a następnie kliknij przycisk [OK].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [OAuth 2.0 (Google) Settings].

Wprowadź identyfikator klienta i klucz tajny klienta uzyskane z Google Workspace. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Google Workspace.

8 Poczekaj kilka sekund, a następnie kliknij [ ].

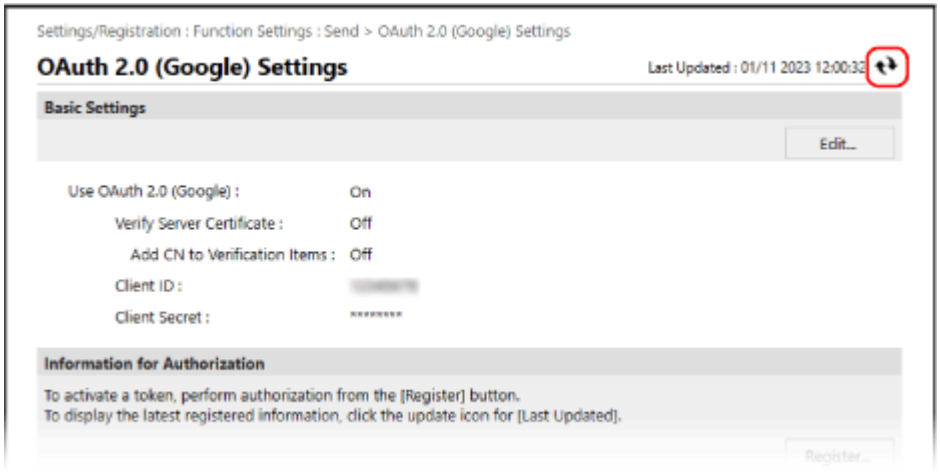

9 W [Information for Authorization] kliknij na [Register].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Register Information for Authorization].

10 Kliknij łącze wyświetlane obok [URL for Google Authorization Server] i autoryzuj serwer zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wprowadź część kodu autoryzacyjnego adresu URL wyświetlaną na ekranie błędu w momencie autoryzacji w polu [Authorization Code].

```
https://xxxxxxxxxx&code=<authorization code>&scope=xxxxxxxxxx
```

11 Kliknij [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [OAuth 2.0 (Google) Settings].

12 Poczekaj kilka minut, a następnie kliknij [ ].

13 Sprawdź, czy wyświetlony jest [Active] dla [Token Status].

14 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Jeśli zmienisz ustawienia, aby przestać używać uwierzytelniania OAuth 2.0, a następnie chcesz ponownie zacząć używać uwierzytelniania OAuth 2.0, ponownie skonfiguruj ustawienia w kroku 2. Konfiguracja ustawień OAuth 2.0 (Google) na urządzeniu. **Krok 2: Konfiguracja ustawień OAuth 2.0 (Google) na urządzeniu (P. 479)**

Konfigurowanie trybu FTP PASV

EXC0-077

Tryb PASV to tryb komunikacji FTP. Tryb PASV należy skonfigurować, jeśli między serwerem FTP a urządzeniem znajduje się zapora sieciowa.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Użyj trybu FTP PASV] (P. 1296)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź, czy na serwerze FTP skonfigurowano tryb PASV.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings] ▶ [FTP PASV Mode Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [FTP PASV Mode Settings].

4 Zaznacz pole wyboru [Use FTP PASV Mode], a następnie kliknij na [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

5 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Przygotowanie do skanowania danych z komputera (Windows)

EXC0-078

Możesz użyć dostarczonego sterownika skanera „Color Network ScanGear 2” do skanowania z oprogramowania do przetwarzania obrazów, oprogramowania do tworzenia dokumentów lub innej aplikacji*1 obsługującej standard TWAIN*2 lub WIA*3.
Dokonaj następujących przygotowań dla każdego komputera, na którym mają zostać zapisane zeskanowane dane.

*1 Sprawdź w instrukcji używanej aplikacji, czy obsługuje ona standard TWAIN lub WIA.
*2 TWAIN to standard podłączania skanera lub innego urządzenia wprowadzającego obraz do komputera.
*3 WIA to funkcja, która jest standardowym wyposażeniem systemu Windows.

Krok 1: Instalacja sterownika na komputerze (P. 482)
Krok 2: Rejestrowanie urządzenia w komputerze (P. 482)

UWAGA

- Można również skanować bez instalowania sterownika skanera. **Korzystanie z usługi Mopria® do drukowania i skanowania (P. 881)**

Krok 1: Instalacja sterownika na komputerze

Zainstaluj aplikację Color Network ScanGear 2 na komputerze, na którym zostaną zapisane zeskanowane dane. **Instalowanie oprogramowania i sterowników na komputerze (P. 186)**

Krok 2: Rejestrowanie urządzenia w komputerze

Zarejestruj urządzenie na komputerze, na którym zostaną zapisane zeskanowane dane.

1 Kliknij przycisk [ ] (Start) ▶ [Wszystkie aplikacje] ▶ [Color Network ScanGear 2] ▶ [Color Network ScanGear 2 Tool].

➔ Uruchomi się aplikacja Color Network ScanGear 2 Tool i wyświetli się okno [Select Scanner].

2 Określ urządzenie.

Podczas określania urządzenia poprzez wprowadzenie adresu IP lub nazwy hosta
Wybierz pole [Specify Address] i wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia.

Podczas wyszukiwania i określania urządzenia

1. Wybierz [Search for Scanners on the Network].
2. W menu [Address Displayed in Search Result] wybierz opcję [IP Address] lub [IP Address or Host Name], a następnie kliknij przycisk [Discover].
3. Wybierz urządzenie z listy [Search Results].

3 Kliknij [OK].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Color Network ScanGear 2 Tool].

4 Sprawdź, czy urządzenie jest wybrane, a następnie kliknij przycisk [Exit].

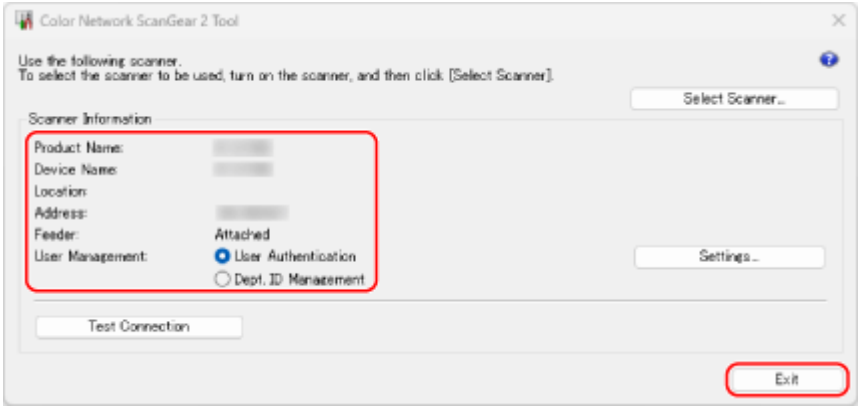

- Gdy funkcje zarządzania użytkownikami są włączone, wybierz opcję [User Authentication] lub [Dept. ID Management], a następnie kliknij przycisk [Settings], aby skonfigurować informacje dotyczące zarządzania użytkownikami. **Konfigurowanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami na komputerze (P. 962)**
- Możesz kliknąć przycisk [Test Connection], aby sprawdzić połączenie z urządzeniem.

Rejestrowanie urządzenia na komputerze jako skanera WSD

EXC0-079

Zarejestruj urządzenie jako skaner WSD dla każdego komputera, na którym będą zapisywane zeskanowane dane.

1 Na komputerze kliknij przycisk [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 Kliknij polecenie [Dodaj urządzenie] dla opcji [Dodaj drukarkę lub skaner].

→ Zostanie wyświetlona lista drukarek.

3 Kliknij przycisk [Dodaj urządzenie] dla urządzenia.

→ Urządzenie zostanie zarejestrowane w komputerze.

UWAGA

Jeśli urządzenie nie znajduje się na liście drukarek

- Może występować problem z ustawieniami sieciowymi komputera, np. z ustawieniami zapory. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.

Wysyłanie zeskanowanych danych

EXC0-07A

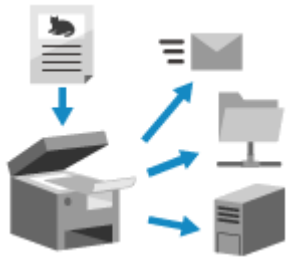

Zeskanuj oryginał i wyślij zeskanowane dane do następujących miejsc docelowych:

- E-mail
- Folder udostępniony na komputerze
- Serwer plików (serwer FTP, serwer Windows itp.)

Można wybrać wiele typów odbiorców jednocześnie.
Na przykład, wysyłając zeskanowane dane jednocześnie na adres e-mail i do folderu współdzielonego, można wykonać kopię zapasową danych przesłanych pocztą e-mail, wysyłając je jednocześnie do folderu współdzielonego.
Aby zeskanować i wysłać oryginały, możesz wysłać je za pomocą funkcji Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie lub skonfigurować szczegółowe ustawienia podczas wysyłania.
Za pomocą funkcji Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie możesz skonfigurować podstawowe funkcje, takie jak określone miejsca docelowe i ustawienia kolorów, wykonując proste operacje na przyciskach.

Wysyłanie przy użyciu opcji Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie (P. 485)
Konfigurowanie szczegółowych ustawień podczas wysyłania (P. 491)

UWAGA

- Jeśli podczas wysyłania skonfigurujesz szczegółowe ustawienia, możesz także wysyłać do następujących miejsc docelowych:
  - Skrzynka pocztowa lub przestrzeń Zaawansowana przestrzeń
  - Odbiorca faksu **[Wyświetl Funkcje Faksu] (P. 1269)**

Wysyłanie przy użyciu opcji Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie

Wymagane czynności przygotowawcze

- Poczyń przygotowania zgodnie z odbiorcą wysyłania zeskanowanych danych. **Przygotowanie do wysłania i zapisania zeskanowanych danych (P. 471)**

1 Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość umieszczonego oryginału.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Łatwe skanowanie i wysyłanie]/[Łatwe skanowanie] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran Łatwe skanowanie i wysyłanie (Europa i Ameryka)/Łatwe skanowanie (Azja/Oceania).

3 Wybierz odbiorcę.

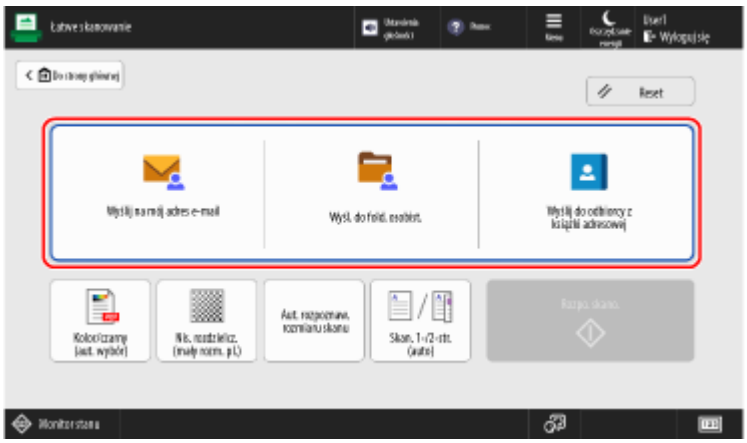

- Aby określić adres e-mail zalogowanego użytkownika jako adresata, naciśnij przycisk [Wyślij na mój adres e-mail].
- Aby określić folder zalogowanego użytkownika (folder osobisty) jako odbiorcę, naciśnij [Wyśl. do fold. osobist.].

  * Opcja [Wyśl. do fold. osobist.] jest wyświetlana tylko wtedy, gdy opcja [Metoda ustawiania folderu osobistego] jest ustawiona na wartość [Folder domowy] lub [Użyj serwera logowania]. **[Metoda ustawiania folderu osobistego] (P. 1401)**

  * Jeśli opcja [Wyśl. do fold. osobist.] nie jest wyświetlana, użyj opcję [Skanuj i wyślij], aby podczas wysyłania określić Folder osobisty jako miejsce docelowe. **Konfigurowanie szczegółowych ustawień podczas wysyłania (P. 491)**
- Aby określić odbiorcę z książki adresowej, naciśnij przycisk [Wyślij do odbiorcy z książki adresowej].

Podczas określania wielu miejsc docelowych

Naciśnij przycisk [Dodaj] w obszarze wyświetlania miejsca docelowego i wybierz adres, który ma zostać dodany.

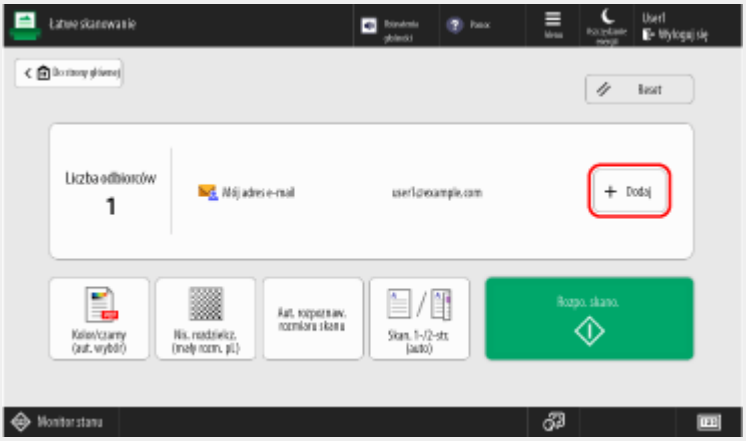

Można określić maksymalnie 10 miejsc docelowych na raz.

Podczas usuwania określonego miejsca docelowego

1. Naciśnij obszar wyświetlania miejsc docelowych.

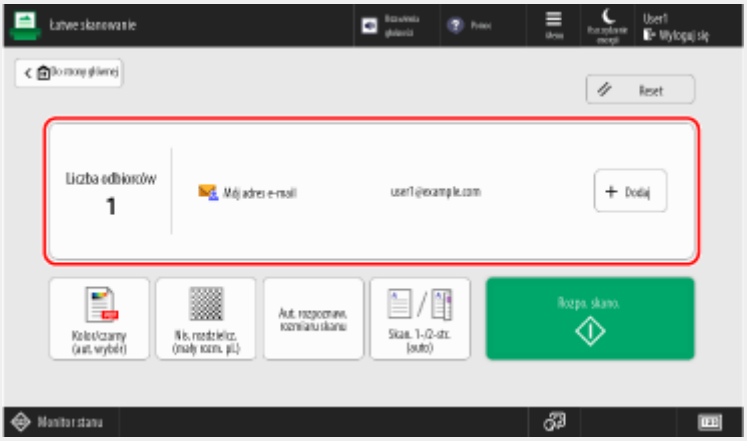

2. Wybierz adres, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk [Usuń].

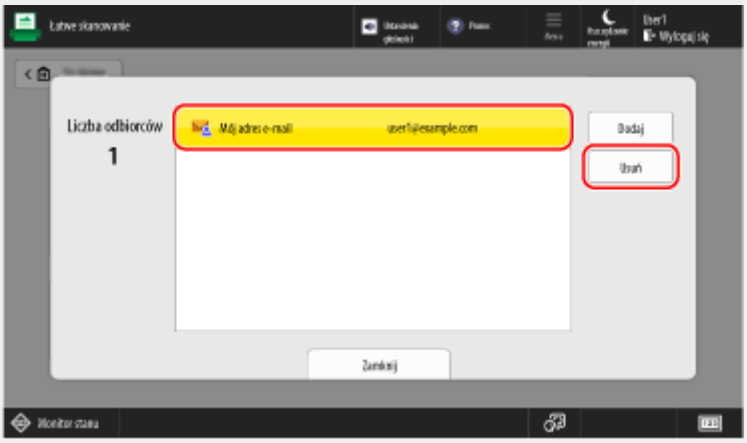

3. Naciśnij [Zamknij].

4 Skonfiguruj ustawienia skanowania.

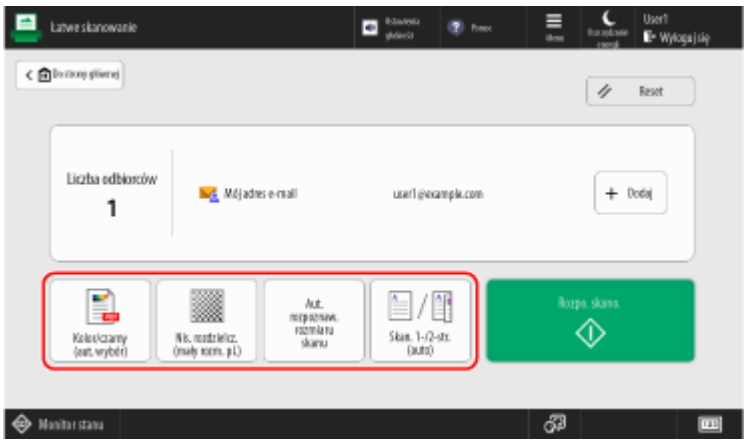

- Aby anulować zmiany ustawień i powrócić do ustawień domyślnych, naciśnij [Reset].

Wybieranie koloru podczas skanowania

Naciśnij przycisk ustawiania koloru i wybierz kolor.

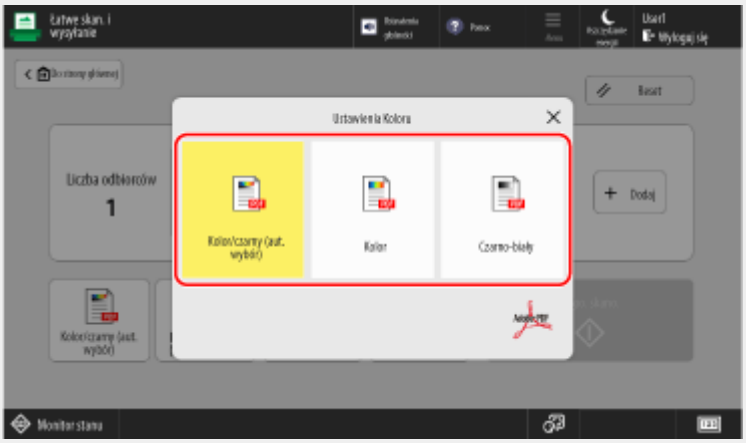

[Kolor/czarny (aut. wybór)]
Automatycznie wykrywa kolor oryginału. Oryginały wykonane w trybie kolorowym są skanowane w kolorze, a oryginały wykonane w trybie czarno-białym są skanowane w skali szarości.
* Kolorowe oryginały mogą zostać rozpoznane jako czarno-białe, w zależności od stanu oryginału, np. gdy tylko krawędzie oryginału są kolorowe. W takim przypadku wybierz [Kolor].

[Kolor]
Skanowanie w kolorze, niezależnie od koloru oryginału.
* Po ustawieniu opcji [Kolor] oryginały czarno-białe są również liczone jako skany kolorowe.

[Czarno-biały]
Skanuje w odcieniach szarości od bieli do czerni, niezależnie od koloru oryginału.

Programowanie rozdzielczości

Naciśnij przycisk ustawiania rozdzielczości i wybierz rozdzielczość.

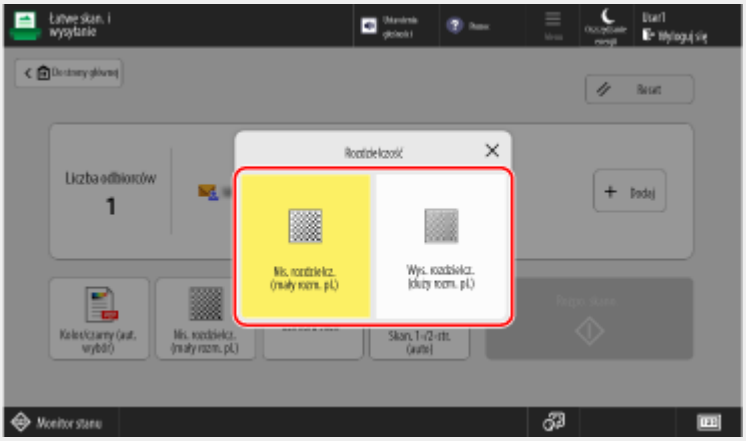

Zwiększ rozdzielczość, jeśli chcesz dokładniej zeskanować oryginały, i zmniejsz rozdzielczość, aby uzyskać mniejszy rozmiar pliku.

Ustawianie rozmiaru skanowania

Naciśnij przycisk ustawiania rozmiaru skanowania i wybierz rozmiar skanowania.
* Nie można określić formatu oryginału.

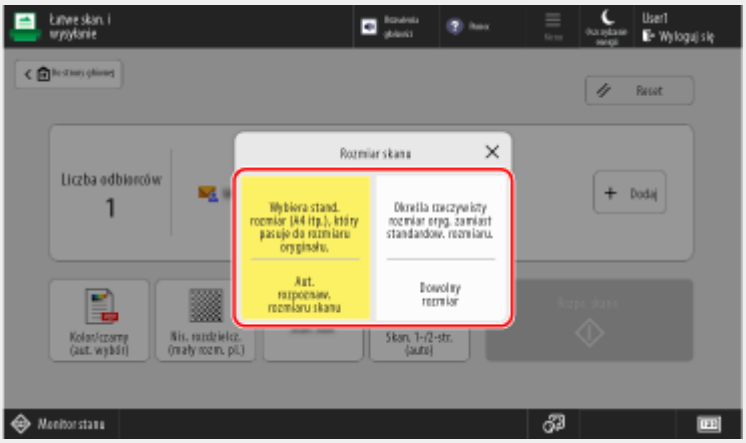

[Aut. rozpoznaw. rozmiaru skanu]
Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby urządzenie automatycznie rozpoznało rozmiar oryginału.

[Dowolny rozmiar]
Wybierz tę opcję, jeśli skanujesz oryginał o niestandardowym rozmiarze.
* Jeśli wybrano opcję [Dowolny rozmiar], oryginał można umieścić wyłącznie w podajniku.

Skanowanie obu stron oryginału

Naciśnij przycisk ustawień skanowania 2-stronnego i wybierz opcję 1-stronne lub 2-stronne.

[Skan. 1-/2-str. (auto)]
Skanuje oryginały w następujący sposób:

- Urządzenie automatycznie rozpoznaje, czy oryginał jest 1- czy 2-stronny.
- Urządzenie automatycznie usuwa (pomija) strony uznane za puste.
- Urządzenie wykonuje rpzetwarzanie OCR podczas skanowania oryginału i tworzy plik PDF z możliwością wyszukiwania.
- Urządzenie wykrywa orientację tekstu w oryginale i tworzy plik o tej samej orientacji.

[Drukow. 1-str.]
Skanuje oryginały dwustronne, jedna strona na raz.

[Skanow. 2-str. (format książki)]
Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału są zgodne.

[Skanow. 2-str. (format kalend.)]
Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału są przeciwne.

Podczas tworzenia nazwy pliku przez wyodrębnienie znaków na początku oryginału

Na ekranie [Łatwe skan. i wysyłanie] ustaw [Menu] ▶ [<Określ nazwę pliku z wyników OCR (z możliwością wyszukiwania tekstu)>] na [Włącz].

- To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy opcja [Skan. 1-/2-str. (auto)] jest skonfigurowana w ustawieniach skanowania dwustronnego.
- Możesz zmienić znaki wyodrębnione jako nazwa pliku. **[Ustawienia OCR (z wyszukiwaniem tekstu)] (P. 1376)**
- Gdy włączona jest opcja [<Określ nazwę pliku z wyników OCR (z możliwością wyszukiwania tekstu)>], nazwa pliku nie jest stosowana do następujących elementów:
  - Wyślij status wyświetlany na wyświetlaczu statusu na dole ekranu **Ekran [Strona główna] (P. 203)**
  - Raport TX **Drukowanie raportu TX (P. 565)**
  - Dziennik TX, gdy wystąpi błąd wysyłania **Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)**

5 Kliknij [Rozpo. skano.].

→ Rozpocznie się skanowanie oryginału.

- Aby anulować skanowanie, naciśnij [Anuluj] ▶ [Tak]. **Anulowanie skanowania (P. 567)**
- Gdy skanowanie oryginału zostanie zakończone, zeskanowane dane zostaną wysłane. Użyj opcji [Monitor stanu], aby wyświetlić stan wysyłania i dziennik. **Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)**

Gdy pojawi się [Skanuj następny oryginał]

Po umieszczeniu oryginału na szybie ekspozycyjnej i jego zeskanowaniu wyświetlany jest ekran skanowania dodatkowych oryginałów.

1. Aby kontynuować skanowanie oryginałów, umieść następny oryginał i naciśnij przycisk [Skanuj następny oryginał].

   → Następny oryginał zostaje zeskanowany i wyświetlony zostanie ten sam ekran. Powtarzaj ten proces aż do zakończenia skanowania wszystkich oryginałów.

2. Naciśnij [Rozp. wysył.].

   → Zeskanowane dane zostały wysłane.

Gdy wyświetlony zostaje ekran wprowadzania nazwy użytkownika i hasła oraz ekran potwierdzenia

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie potwierdź je, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Gdy pojawi się [Do Monitora stanu]

Aby wyświetlić stan i dziennik wysyłania, naciśnij [Do Monitora stanu]. **Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)**
Naciśnij [Zamknij], aby powrócić do ekranu Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie.

UWAGA

Gdy podczas skanowania zostanie podanych wiele oryginałów i nastąpi anulowanie operacji (wykrycie podania wielu arkuszy)

- Na ekranie jest wyświetlany komunikat. Usuń zablokowany oryginał, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie. **Zacięcia papieru i zszywek (P. 1941)**
  Po usunięciu zablokowanego oryginału zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wznowienie operacji. Jeśli wykryte zostało nieprawidłowe podawanie wielu arkuszy, naciśnij [Nie wykrywaj pod. wielofunk.], aby wznowić skanowanie.
- Zmień ustawienia domyślne, aby zapobiec wykrywaniu podawania wielu arkuszy. **[Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.] (P. 1373)**

* W zależności od modelu, aby korzystać z funkcji wykrywania podwójnego podawania wielu arkuszy, może być wymagany opcjonalny zestaw do wykrywania podwójnego podawania dokumentów. Europa Azja/Oceania

Konfigurowanie szczegółowych ustawień podczas wysyłania

Wymagane czynności przygotowawcze

- Poczyń przygotowania zgodnie z odbiorcą wysyłania zeskanowanych danych. **Przygotowanie do wysłania i zapisania zeskanowanych danych (P. 471)**

1 Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość umieszczonego oryginału.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Skanuj i wyślij] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran skanowania.

3 Wybierz odbiorcę. **Określanie odbiorców (P. 370)**

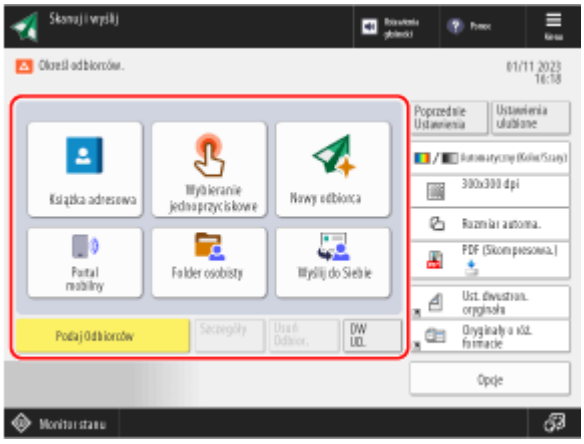

- Aby określić folder zalogowanego użytkownika (folder osobisty) jako odbiorcę, naciśnij [Folder osobisty].
- Aby określić adres e-mail zalogowanego użytkownika jako odbiorcy, naciśnij [Wyślij do Siebie].

Podczas określania adresu e-mail jako odbiorcy DW lub UDW

1. Naciśnij [DW UD.].
2. Naciśnij [DW] lub [UDW].
3. Naciśnij przycisk [Podaj Odbiorców] i określ miejsce docelowe. **Określanie odbiorców (P. 370)**
   Aby zmienić typ (Do, DW lub UDW) określonego odbiorcy, naciśnij [Do/UDW|DW] lub [Do/DW|DDW], określ odbiorcę do zmiany w DW lub UDW i naciśnij [OK].
4. Naciśnij [OK].

4 Skonfiguruj ustawienia skanowania. **Ustawienia Skanowania (P. 527)**

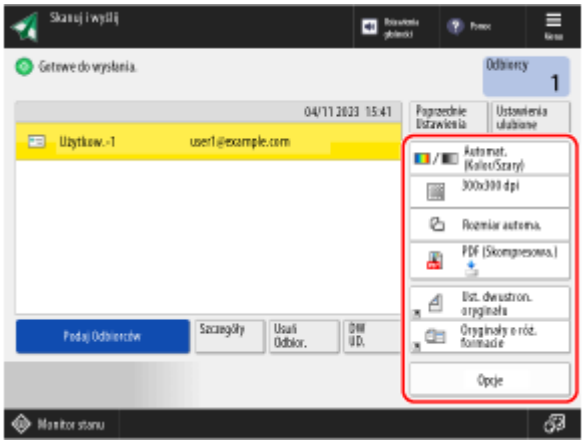

Jeśli zarejestrowane są „Ulubione ustawienia”, można je wywołać, naciskając [Ustawienia ulubione]. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**

Podczas przywoływania poprzednich ustawień (historia ustawień)

Można nacisnąć przycisk [Poprzednie Ustawienia], aby wywołać ustawienia użyte do wysłania zeskanowanych danych w przeszłości. Wraz z tym ustawieniem możesz także zastosować miejsce docelowe używane do wysyłania danych.
Po wywołaniu historii ustawień określone miejsca docelowe i ustawienia skanowania zostaną nadpisane.

* Nie można korzystać z historii ustawień podczas zarządzania miejscem docelowym za pomocą kodu dostępu. **Ukrywanie miejsc docelowych (zarządzanie kodami dostępu) (P. 1094)**

Na ekranie [Poprzednie Ustawienia] wybierz historię, którą chcesz przywołać, i naciśnij przycisk [OK].

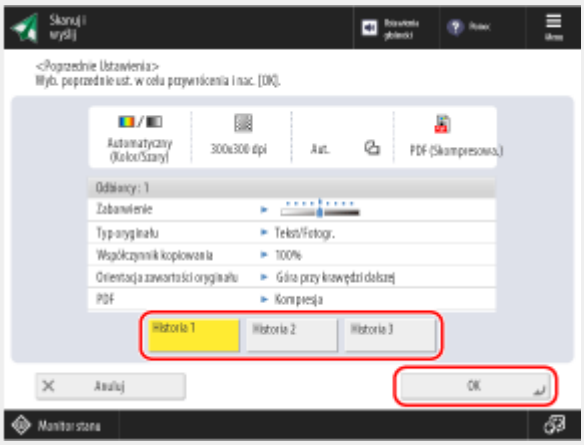

- Można zmienić wywoływane miejsce docelowe i ustawienia skanowania oraz wysłać zeskanowane dane.
- Każdy zalogowany użytkownik może wybrać własną historię ustawień.
  W przypadku użytkowników niezalogowanych lub gości można wybrać historię ustawień wspólną dla nieautoryzowanych użytkowników.
- Jeśli wprowadzanie nowych odbiorców jest ograniczone, historia ustawień jest wyczyszczona niezależnie od typu ograniczonego odbiorcy. **Wysyłanie tylko do zarejestrowanych odbiorców (P. 1054)**

5 Kliknij [Start].

➔ Rozpocznie się skanowanie oryginału.

- Aby anulować skanowanie, naciśnij [Anuluj] ▶ [Tak]. **Anulowanie skanowania (P. 567)**
- Gdy skanowanie oryginału zostanie zakończone, zeskanowane dane zostaną wysłane. Użyj opcji [Monitor stanu], aby wyświetlić stan wysyłania i dziennik. **Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)**

Gdy pojawi się [Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.]

Po umieszczeniu oryginału na szybie ekspozycyjnej i jego zeskanowaniu lub wykonaniu skanowania przy użyciu trybu Budowania zadania wyświetlany jest ekran skanowania dodatkowych oryginałów.

1. Aby kontynuować skanowanie oryginałów, umieść następny oryginał i naciśnij [Start].

   ➔ Następny oryginał zostaje zeskanowany i wyświetlony zostanie ten sam ekran.
   Powtarzaj ten proces aż do zakończenia skanowania wszystkich oryginałów.

   Umieszczając oryginały w podajniku w celu zeskanowania, wyjmij zeskanowany oryginał (oryginał wyrzucony na tacę wyprowadzania oryginałów) przed umieszczeniem kolejnego oryginału.

   Zmiana ustawień skanowania dla każdego oryginału

   Na ekranie z wyświetlonym komunikatem naciśnij [Zmiana ustawień]. Można zmienić następujące ustawienia:

   - [Wybierz Kolor]
   - [Rozmiar skanu]
   - [Współczynnik kopiowania]
   - [Dwustronny oryginał]
   - [Zabarwienie]

- [Typ oryginału]

  Na przykład podczas skanowania 2-stronnego oryginału po zeskanowaniu 1-stronnego oryginału naciśnij [Zmiana ustawień] i ustaw [Dwustronny oryginał].

2. Naciśnij [Rozp. wysył.].

   ➔Zeskanowane dane zostały wysłane.

Gdy wyświetlony zostaje ekran wprowadzania nazwy użytkownika i hasła oraz ekran potwierdzenia

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie potwierdź je, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Gdy pojawi się [Do Monitora stanu]

Aby wyświetlić stan i dziennik wysyłania, naciśnij [Do Monitora stanu]. **Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)**

Naciśnij [Zamknij], aby powrócić do ekranu skanowania.

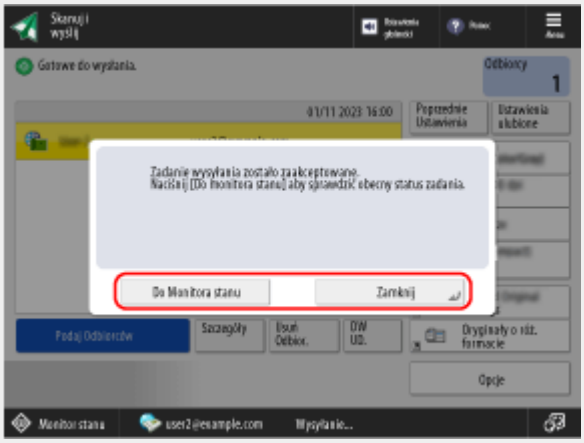

UWAGA

Gdy podczas skanowania zostanie podanych wiele oryginałów i nastąpi anulowanie operacji (wykrycie podania wielu arkuszy)

- Na ekranie jest wyświetlany komunikat. Usuń zablokowany oryginał, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie. **Zacięcia papieru i zszywek (P. 1941)**
  Po usunięciu zablokowanego oryginału zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wznowienie operacji.
  Jeśli wykryte zostało nieprawidłowe podawanie wielu arkuszy, naciśnij [Nie wykrywaj pod. wielofunk.], aby wznowić skanowanie.
- Aby zapobiec wykrywaniu podawania wielu arkuszy, skonfiguruj jedno z następujących ustawień:
  - Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Wykryj podajnik pod. wielofunk.] przy każdym skanowaniu, aby anulować wykrywanie podawania wielu arkuszy.
  - Zmień ustawienia domyślne, aby zapobiec wykrywaniu podawania wielu arkuszy. **[Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.] (P. 1373)**

* W zależności od modelu, aby korzystać z funkcji wykrywania podwójnego podawania wielu arkuszy, może być wymagany opcjonalny zestaw do wykrywania podwójnego podawania dokumentów.

Podgląd zawartości przed wysłaniem

- Istnieje możliwość wyświetlenia ekranu podglądu, aby sprawdzić zawartość przed wysłaniem zeskanowanych danych. Na ekranie podglądu można też zmienić kolejność stron i usunąć żądane strony. **Sprawdzanie zeskanowanych danych i porządkowanie stron (podgląd) (P. 506)**

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa zeskanowanych danych

- Istnieje możliwość zwiększenia bezpieczeństwa zeskanowanych danych, szyfrując plik PDF lub dodając podpis cyfrowy do pliku PDF lub XPS. **Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa zeskanowanych danych (P. 518)**

Zapisywanie zeskanowanych danych

EXC0-07C

Zeskanuj oryginał i zapisz zeskanowane dane w następujących lokalizacjach:

- Skrzynka pocztowa lub Zaawansowana przestrzeń na urządzeniu
- Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu
- Serwer z systemem Windows

Miejsce docelowe zapisu jest wyświetlane na panelu sterowania urządzenia, dzięki czemu można potwierdzić miejsce docelowe zapisu i zapisać zeskanowane dane.
Zapisując zeskanowane dane na serwerze Zaawansowana przestrzeń lub Windows, możesz także utworzyć folder odbiorcy na panelu sterowania urządzenia i zmienić nazwę folderu przed zapisaniem danych.

* Szczegółowe informacje na temat skrzynki pocztowej lub Zaawansowana przestrzeń można znaleźć poniżej:
Korzystanie z dostępnego miejsca (P. 777)

Wymagane czynności przygotowawcze

- Dokonaj przygotowań zgodnie z lokalizacją przechowywania zeskanowanych danych. **Przygotowanie do wysłania i zapisania zeskanowanych danych (P. 471)**

1 Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość umieszczonego oryginału.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Skanuj i zapisz] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru typu miejsca zapisu.

3 Wyświetl lokalizację przechowywania.

Podczas zapisywania w skrzynce pocztowej na urządzeniu

1. Naciśnij [Skrzynka pocztowa].

2. Wybierz skrzynkę pocztową, która ma być miejscem zapisu.

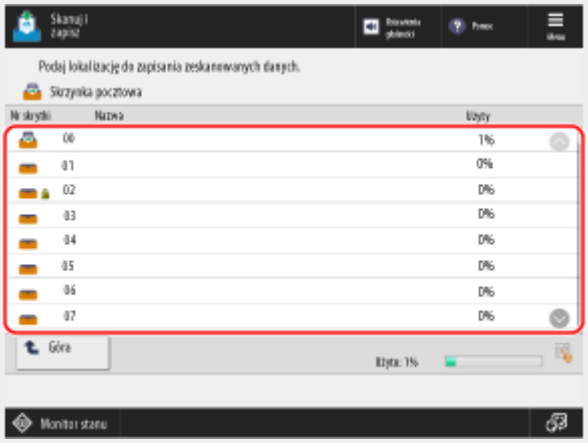

- Można również bezpośrednio określić lokalizację przechowywania, wpisując numer skrzynki za pomocą klawiszy numerycznych.
- Jeżeli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla skrzynki pocztowej i naciśnij przycisk [OK].
- Możesz sprawdzić ikony stanu każdej skrzynki pocztowej.
  [ ]: Plik został zapisany.
  [ ]: Plik nie został zapisany.
  [ ]: Ustawiono PIN. **Ustawienia skrzynki pocztowej (P. 780)**
- [Użyty] w prawym dolnym rogu ekranu wskazuje całkowite wykorzystanie wszystkich skrzynek pocztowych.

Podczas zapisywania w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń na urządzeniu

1. Naciśnij [Zaawansowana przestrzeń].
   Jeżeli pojawi się ekran logowania do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń, wprowadź tę samą nazwę użytkownika i hasło, których użyto do zalogowania się do urządzenia i naciśnij przycisk [OK].
   * Jeśli wybierzesz opcję [Zapisz Hasło], następnym razem będzie można pominąć logowanie do Zaawansowana przestrzeń.
2. Wybierz [Współdziel. przestrzeń] lub [Przestrzeń osobista].

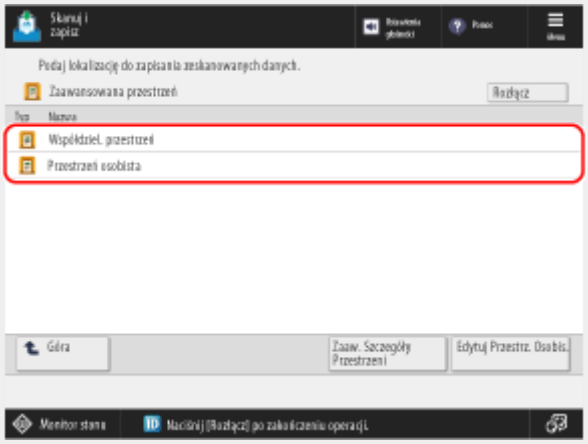

- Możesz nacisnąć przycisk [Zaaw. Szczegóły Przestrzeni], aby sprawdzić szczegóły, takie jak lokalizacja (URL) i dostępna pojemność przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.
- Możesz nacisnąć przycisk [Edytuj Przestrz. Osobis.], aby utworzyć lub usunąć Przestrzeń osobistą albo zmienić nazwę folderu publicznego (folderu w sieci) w Przestrzeni osobistej.
  Tworzenie przestrzeni osobistej w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń (P. 827)
3. Wyświetl folder odbiorcy.

Można też utworzyć folder odbiorcy i zmienić jego nazwę. **[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku (P. 854)**

Podczas zapisywania w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu lub serwerze Windows

1. Naciśnij [Sieć].
2. Wybierz inne urządzenie lub serwer, który będzie używany jako lokalizacja przechowywania.

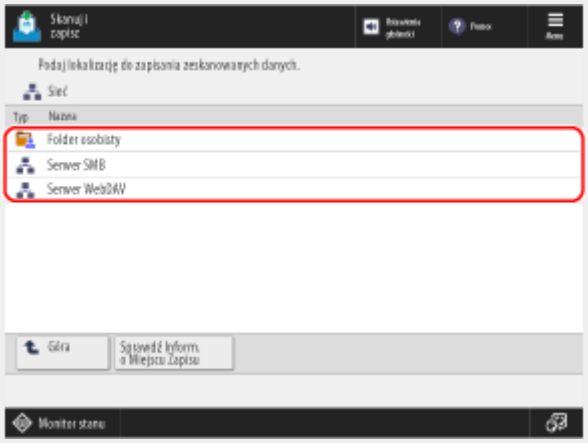

- Wybierz opcję [Folder osobisty], aby uzyskać bezpośredni dostęp i zapisać w swoim własnym folderze logowania użytkownika (folderze osobistym).
- Możesz nacisnąć przycisk [Sprawdź Inform. o Miejscu Zapisu], aby wybrać miejsce docelowe połączenia, a następnie naciśnij przycisk [Szczegóły], aby sprawdzić protokół i ścieżkę docelową połączenia.
- Jeżeli pojawi się ekran logowania, wprowadź tę samą nazwę użytkownika i hasło, których użyto do zalogowania się na innym urządzeniu lub serwerze, i naciśnij przycisk [OK].

3. Wyświetl folder odbiorcy.
   Możesz również utworzyć folder docelowy. **[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku (P. 854)**

4 Naciśnij [Skanowanie].

➔ Zostanie wyświetlony ekran skanowania.

5 Skonfiguruj ustawienia skanowania. **Ustawienia Skanowania (P. 527)**

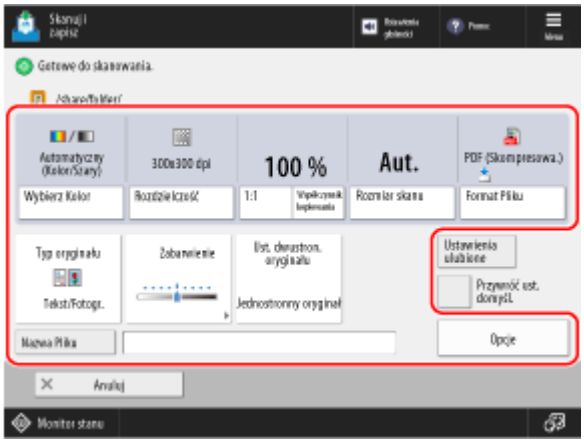

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

- Ikona lokalizacji przechowywania oraz hierarchia (numer i nazwa skrzynki w przypadku skrzynki pocztowej) są wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu.
  [ ]: Skrzynka pocztowa na urządzeniu
  [ ]: Przestrzeń Zaawansowana przestrzeń na urządzeniu
  [ ]: Przestrzeń Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu lub serwerze Windows
  Aby wybrać inną lokalizację przechowywania, naciśnij przycisk [Anuluj] w lewym dolnym rogu ekranu.
- Po zarejestrowaniu ulubionych ustawień można je wywołać, naciskając [Ustawienia ulubione]. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**
- Aby anulować zmiany ustawień i powrócić do ustawień domyślnych, naciśnij [Przywróć ust. domyśl.].

6 Naciśnij [Start].

➔ Rozpocznie się skanowanie oryginału.

- Aby anulować skanowanie, naciśnij [Anuluj] ▶ [Tak]. **Anulowanie skanowania (P. 567)**
- Po zakończeniu skanowania oryginału zeskanowane dane zostaną zapisane. Podczas zapisywania w lokalizacji innej niż skrzynka pocztowa możesz użyć opcji [Monitor stanu], aby sprawdzić stan zapisu i dziennik. **Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)**

Gdy pojawi się [Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.]

Po umieszczeniu oryginału na szybie ekspozycyjnej i jego zeskanowaniu lub wykonaniu skanowania przy użyciu trybu Budowania zadania wyświetlany jest ekran skanowania dodatkowych oryginałów.

1. Aby kontynuować skanowanie oryginałów, umieść następny oryginał i naciśnij [Start].

   ➔ Następny oryginał zostaje zeskanowany i wyświetlony zostanie ten sam ekran. Powtarzaj ten proces aż do zakończenia skanowania wszystkich oryginałów.

   Umieszczając oryginały w podajniku w celu zeskanowania, wyjmij zeskanowany oryginał (oryginał wyrzucony na tacę wyprowadzania oryginałów) przed umieszczeniem kolejnego oryginału.

   Zmiana ustawień skanowania dla każdego oryginału
   Na ekranie z wyświetlonym komunikatem naciśnij [Zmiana ustawień]. Można zmienić następujące ustawienia:

- [Wybierz Kolor]*1
- [Rozmiar skanu]*2
- [Dwustronny oryginał]
- [Zabarwienie]*1
- [Typ oryginału]

Na przykład podczas skanowania 2-stronnego oryginału po zeskanowaniu 1-stronnego oryginału naciśnij [Zmiana ustawień] i ustaw [Dwustronny oryginał].

*1 Nie można tego zmienić, jeśli podczas zapisywania w skrzynce pocztowej ustawiono funkcję N na 1.

*2 Nie można tego zmienić podczas zapisywania w skrzynce pocztowej.

2. Naciśnij [Rozp. zapisywanie].

➔Zeskanowane dane są zapisane.

WAŻNE

Podczas wykonywania operacji po zalogowaniu się do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń lub serwera Windows

- Po zakończeniu operacji pamiętaj o wylogowaniu się, naciskając przycisk [Rozłącz].

Okres przechowywania zeskanowanych danych zapisanych w skrzynce pocztowej

- Zeskanowane dane zapisane w skrzynce pocztowej zostaną automatycznie usunięte po upływie określonego czasu.

  * W razie potrzeby możesz zmienić okres przechowywania (czas do usunięcia danych) i zapobiec ich automatycznemu usuwaniu. **Ustawienia skrzynki pocztowej (P. 780)**

UWAGA

Gdy podczas skanowania zostanie podanych wiele oryginałów i nastąpi anulowanie operacji (wykrycie podania wielu arkuszy)

- Na ekranie jest wyświetlany komunikat. Usuń zablokowany oryginał, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie. **Zacięcia papieru i zszywek (P. 1941)**
  Po usunięciu zablokowanego oryginału zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wznowienie operacji. Jeśli wykryte zostało nieprawidłowe podawanie wielu arkuszy, naciśnij [Nie wykrywaj pod. wielofunk.], aby wznowić skanowanie.
- Aby zapobiec wykrywaniu podawania wielu arkuszy, skonfiguruj jedno z następujących ustawień:
  - Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Wykryj podajnik pod. wielofunk.] przy każdym skanowaniu, aby anulować wykrywanie podawania wielu arkuszy.
  - Zmień ustawienia domyślne, aby zapobiec wykrywaniu podawania wielu arkuszy. **[Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.] (P. 1373)**

* W zależności od modelu, aby korzystać z funkcji wykrywania podwójnego podawania wielu arkuszy, może być wymagany opcjonalny zestaw do wykrywania podwójnego podawania dokumentów. Europa Azja/Oceania

Sprawdzanie i edytowanie zeskanowanych danych przed zapisaniem

- Przed zapisaniem zeskanowanych danych możesz wyświetlić ekran podglądu, aby sprawdzić zawartość i uporządkować strony. Możesz też bardziej szczegółowo edytować strony podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej. **Sprawdzanie i edytowanie zeskanowanych danych przed wysłaniem lub zapisaniem (P. 504)**

Zwiększanie bezpieczeństwa zeskanowanych danych (lokalizacja inna niż skrzynka pocztowa)

- Istnieje możliwość zwiększenia bezpieczeństwa zeskanowanych danych, szyfrując plik PDF lub dodając podpis cyfrowy do pliku PDF lub XPS. **Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa zeskanowanych danych (P. 518)**

Zapisywanie zeskanowanych danych na urządzeniu pamięci USB

EXC0-07E

Możesz zeskanować oryginał i zapisać zeskanowane dane na nośniku pamięci USB podłączonym do urządzenia. Jest to wygodne w przypadku korzystania ze zeskanowanych danych na komputerze bez połączenia sieciowego lub w podróży.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Skonfiguruj ustawienia umożliwiające zapisywanie zeskanowanych danych w pamięci urządzenia USB. **Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB (P. 796)**

1 Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość umieszczonego oryginału.

2 Umieść nośnik pamięci USB w porcie USB urządzenia. **Podłączanie i wyjmowanie urządzenia pamięci USB (P. 382)**

Gdy wyświetlany jest ekran skrótów dostępnych funkcji

Naciśnij przycisk [Skanuj i zapisz na nośniku pamięci] i przejdź do kroku 5.

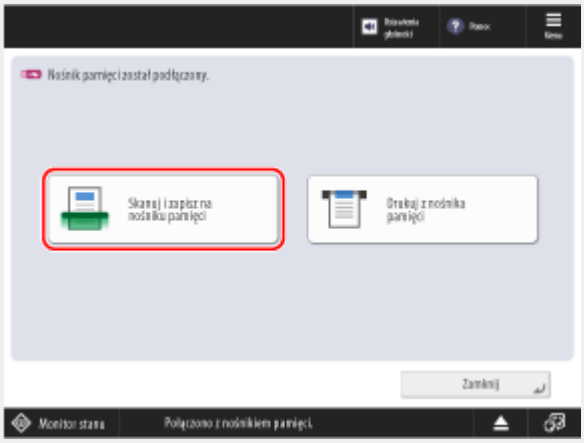

3 Na panelu sterowania naciśnij [Skanuj i zapisz] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru typu miejsca zapisu.

4 Naciśnij [Nośnik Pamięci].

5 Wybierz urządzenie pamięci USB, które będzie używane jako lokalizacja przechowywania.

Możesz nacisnąć przycisk [Sprawdź inform. o nośnikach], wybrać urządzenie pamięci USB, a następnie nacisnąć przycisk [Szczegóły], aby sprawdzić numer seryjny i dostępną pojemność urządzenia pamięci USB.

6 Wyświetl folder odbiorcy.

Można też utworzyć folder odbiorcy i zmienić jego nazwę. **[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku (P. 854)**

7 Naciśnij [Skanowanie].

➔ Zostanie wyświetlony ekran skanowania.

8 Skonfiguruj ustawienia skanowania. **Ustawienia Skanowania (P. 527)**

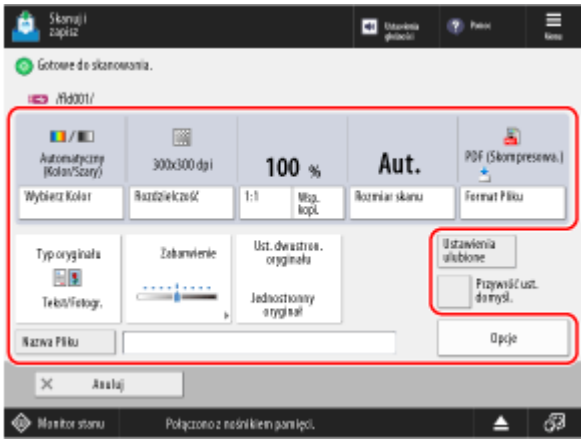

- Ikona [ ] wskazująca urządzenie pamięci USB oraz hierarchię lokalizacji przechowywania wyświetla się w lewym górnym rogu ekranu.
  Aby wybrać inną lokalizację przechowywania, naciśnij przycisk [Anuluj] w lewym dolnym rogu ekranu.
- Po zarejestrowaniu ulubionych ustawień można je wywołać, naciskając [Ustawienia ulubione]. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**
- Aby anulować zmiany ustawień i powrócić do ustawień domyślnych, naciśnij [Przywróć ust. domyśl.].

9 Naciśnij [Start].

➔ Rozpocznie się skanowanie oryginału.

- Aby anulować skanowanie, naciśnij [Anuluj] ▶ [Tak]. **Anulowanie skanowania (P. 567)**
- Po zakończeniu skanowania oryginału zeskanowane dane zostaną zapisane. Naciśnij przycisk [Monitor stanu], aby sprawdzić stan zapisu i dziennik. **Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)**

Gdy pojawi się [Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.]

Po umieszczeniu oryginału na szybie ekspozycyjnej i jego zeskanowaniu lub wykonaniu skanowania przy użyciu trybu Budowania zadania wyświetlany jest ekran skanowania dodatkowych oryginałów.

1. Aby kontynuować skanowanie oryginałów, umieść następny oryginał i naciśnij [Start].

   ➔ Następny oryginał zostaje zeskanowany i wyświetlony zostanie ten sam ekran.
   Powtarzaj ten proces aż do zakończenia skanowania wszystkich oryginałów.

   Umieszczając oryginały w podajniku w celu zeskanowania, wyjmij zeskanowany oryginał (oryginał wyrzucony na tacę wyprowadzania oryginałów) przed umieszczeniem kolejnego oryginału.

   Zmiana ustawień skanowania dla każdego oryginału
   Na ekranie z wyświetlonym komunikatem naciśnij [Zmiana ustawień]. Można zmienić następujące ustawienia:

   - [Wybierz Kolor]
   - [Rozmiar skanu]
   - [Dwustronny oryginał]
   - [Zabarwienie]
   - [Typ oryginału]

Na przykład podczas skanowania 2-stronnego oryginału po zeskanowaniu 1-stronnego oryginału naciśnij [Zmiana ustawień] i ustaw [Dwustronny oryginał].

2. Naciśnij [Rozp. zapisywanie].

➔ Zeskanowane dane są zapisane.

10 Po zakończeniu skanowania odłącz urządzenie pamięci USB. **Wyjmowanie urządzenia pamięci USB (P. 383)**

UWAGA
Gdy podczas skanowania zostanie podanych wiele oryginałów i nastąpi anulowanie operacji (wykrycie podania wielu arkuszy)

- Na ekranie jest wyświetlany komunikat. Usuń zablokowany oryginał, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie. **Zacięcia papieru i zszywek (P. 1941)**
  Po usunięciu zablokowanego oryginału zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wznowienie operacji.
  Jeśli wykryte zostało nieprawidłowe podawanie wielu arkuszy, naciśnij [Nie wykrywaj pod. wielofunk.], aby wznowić skanowanie.
- Aby zapobiec wykrywaniu podawania wielu arkuszy, skonfiguruj jedno z następujących ustawień:
  - Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Wykryj podajnik pod. wielofunk.] przy każdym skanowaniu, aby anulować wykrywanie podawania wielu arkuszy.
  - Zmień ustawienia domyślne, aby zapobiec wykrywaniu podawania wielu arkuszy. **[Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.] (P. 1373)**

* W zależności od modelu, aby korzystać z funkcji wykrywania podwójnego podawania wielu arkuszy, może być wymagany opcjonalny zestaw do wykrywania podwójnego podawania dokumentów. Europa Azja/Oceania

Podgląd zawartości przed zapisaniem

- Przed zapisaniem zeskanowanych danych możesz wyświetlić ekran podglądu, aby sprawdzić ich zawartość. Na ekranie podglądu można też zmienić kolejność stron i usunąć żądane strony. **Sprawdzanie zeskanowanych danych i porządkowanie stron (podgląd) (P. 506)**

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa zeskanowanych danych

- Istnieje możliwość zwiększenia bezpieczeństwa zeskanowanych danych, szyfrując plik PDF lub dodając podpis cyfrowy do pliku PDF lub XPS. **Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa zeskanowanych danych (P. 518)**

Sprawdzanie i edytowanie zeskanowanych danych przed wysłaniem lub zapisaniem

EXC0-07F

Przed wysłaniem lub zapisaniem zeskanowanych danych możesz wyświetlić ekran podglądu, aby sprawdzić zawartość i uporządkować strony. Możesz też bardziej szczegółowo edytować strony podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej.

* Nie możesz sprawdzać ani edytować zeskanowanych danych, jeśli korzystasz z funkcji Łatwe skan. i wysyłanie /Łatwe skanowanie.

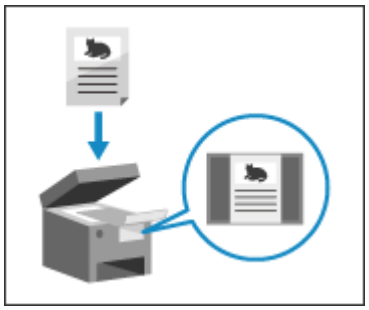

Sprawdzanie zeskanowanych danych i porządkowanie stron (podgląd) (P. 506)

Podczas zapisywania w skrzynce pocztowej

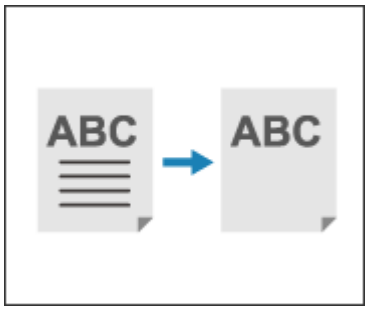

Skanowanie części oryginału (oznaczenie obszaru) (P. 508)

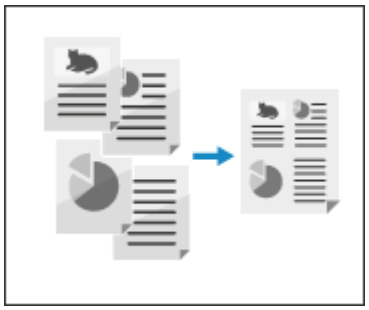

Łączenie kilku oryginałów na jednej stronie (N na 1) (P. 513)

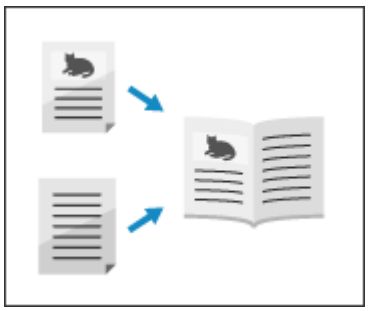

Skanowanie w celu utworzenia broszury (skanowanie broszurowe) (P. 515)

Sprawdzanie zeskanowanych danych i porządkowanie stron (podgląd)

EXC0-07H

Przed wysłaniem lub zapisaniem zeskanowanych danych możesz wyświetlić ekran podglądu, aby sprawdzić ich zawartość. Na ekranie podglądu można też zmienić kolejność stron i usunąć żądane strony.

* Nie można wyświetlić ani obsługiwać ekranu podglądu podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej.

Wyświetlanie ekranu podglądu (P. 506)
Obsługa ekranu podglądu (P. 507)

Wyświetlanie ekranu podglądu

Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby wyświetlać ekran podglądu przed wysłaniem lub zapisaniem zeskanowanych danych.

* Podstawowe operacje skanowania można znaleźć poniżej:
Wysyłanie zeskanowanych danych (P. 485)
Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)
Zapisywanie zeskanowanych danych na urządzeniu pamięci USB (P. 500)

1 Naciśnij przycisk [Opcje] ▶ [Podgląd] na ekranie skanowania. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

➔ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

3 Naciśnij [Start].

➔ Rozpocznie się skanowanie oryginału.
Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony ekran podglądu.

Gdy pojawi się [Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.]
Po umieszczeniu oryginału na szybie ekspozycyjnej i jego zeskanowaniu lub wykonaniu skanowania przy użyciu trybu Budowania zadania wyświetlany jest ekran skanowania dodatkowych oryginałów.
Po zakończeniu skanowania wszystkich oryginałów naciśnij przycisk [Podgląd i wysłanie], aby wyświetlić ekran podglądu.

Obsługa ekranu podglądu

Jeśli ustawienia są skonfigurowane tak, aby wyświetlać ekran podglądu, ekran podglądu zostanie wyświetlony po zakończeniu skanowania oryginału.

* Gdy oryginał jest umieszczony na szklanej płycie i jest skanowany lub skanowanie jest wykonywane przy użyciu funkcji Zbuduj zadanie, można nacisnąć przycisk [Podgląd i wysłanie], po zakończeniu skanowania wszystkich oryginałów zostanie wyświetlony ekran podglądu.

Możesz użyć ekranu podglądu, aby sprawdzić zawartość zeskanowanych danych i uporządkować strony. Naciśnij przycisk [Rozp. wysył.] lub [Rozp. zapisywanie], aby wysłać lub zapisać zeskanowane dane.

Zmiana strony do wyświetlenia

Naciśnij [〈] lub [〉] po lewej lub prawej stronie ekranu.

Możesz też bezpośrednio określić stronę do wyświetlenia, używając przycisków numerycznych w celu wprowadzenia numeru strony.

Usuwanie strony

Wyświetl stronę, którą chcesz usunąć i naciśnij przycisk [Usuń stronę] ▶ [Tak].

Przenoszenie strony

Naciśnij przycisk [Edytuj zeskanowane dane] ▶ [Przesuń pozycję str.], określ stronę do przeniesienia i miejsce docelowe, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Zastąpienie strony

Naciśnij przycisk [Edytuj zeskanowane dane] ▶ [Przełączanie pozycji strony], określ stronę do zastąpienia i stronę zastępczą, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Skanowanie części oryginału (oznaczenie obszaru)

EXC0-07J

Można także wyodrębnić i zeskanować część oryginału, na przykład przycięte zdjęcie lub wycinek z gazety.
Obszar do skanowania określasz podczas sprawdzania ekranu podglądu, dzięki czemu oryginał nie musi być przycinany.
Możesz także określić wiele obszarów i przeskanować obszar poza określonym obszarem.

* Obszar można określić tylko podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej.
* Podstawowe operacje skanowania można znaleźć poniżej:
Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)

1 Połóż oryginał na szklanej płycie. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Aby określić obszar, umieść oryginał na szklanej płycie. Nie można określić obszaru oryginału, który został umieszczony w podajniku.

2 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Wyznaczanie Obszaru]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wyznaczanie Obszaru].

3 Naciśnij [Wprowadzanie dotykowe].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wyznaczanie obszaru: Wprowadzanie dotykowe].

4 Naciśnij [Rozpo. skano.].

→ Oryginał zostaje zeskanowany i wyświetla się obraz podglądu.

5 Określ obszar na obrazie podglądu.

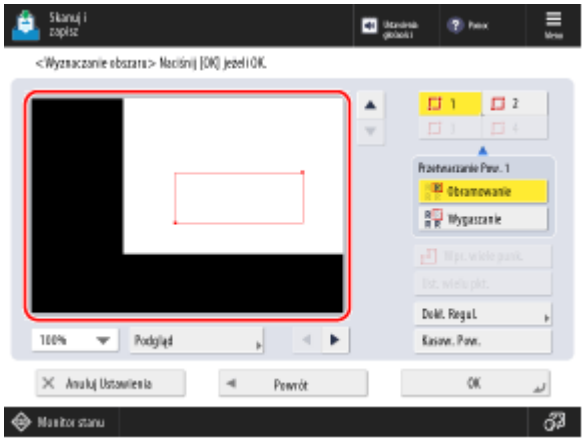

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

- Po naciśnięciu dwóch punktów (a) zostanie wyświetlony prostokąt (b) z tymi dwoma punktami jako przekątna. Określ obszar tak, aby obszar do przeskanowania lub obszar do wykluczenia mieścił się w prostokącie.

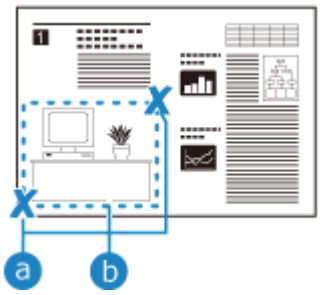

- Aby anulować określony punkt podczas określania zakresu, naciśnij przycisk [Kasow. punktu]. Aby anulować określony obszar, naciśnij przycisk [Kasow. Pow.].
- Jeśli określony obszar do zeskanowania jest zbyt mały, urządzenie nie będzie w stanie prawidłowo rozpoznać informacji o kolorze oryginału i będzie skanować w czerni i bieli.

Gdy obszar jest trudny do określenia

- Naciśnij [100%] i zmień powiększenie obrazu podglądu na [200%] lub [400%].
- Naciśnij [◀], [▶], [▼], lub [▲], aby zmienić pozycję wyświetlania obrazu podglądu.
- Naciśnij przycisk [Dokł. Regul.], aby precyzyjnie dostosować obszar. Użyj [Wybór punktu], aby wybrać dowolny z czterech punktów narożnych, a następnie użyj [Przesuń Punkt], aby nieznacznie zmienić położenie punktu.

Podczas określania wielu obszarów

Jeśli wyświetlone są przyciski umożliwiające określenie wielu obszarów, możesz określić maksymalnie cztery obszary.
Po określeniu pierwszego obszaru naciśnij przycisk [2], [3] i [4] w tej kolejności, aby określić pozostałe obszary.

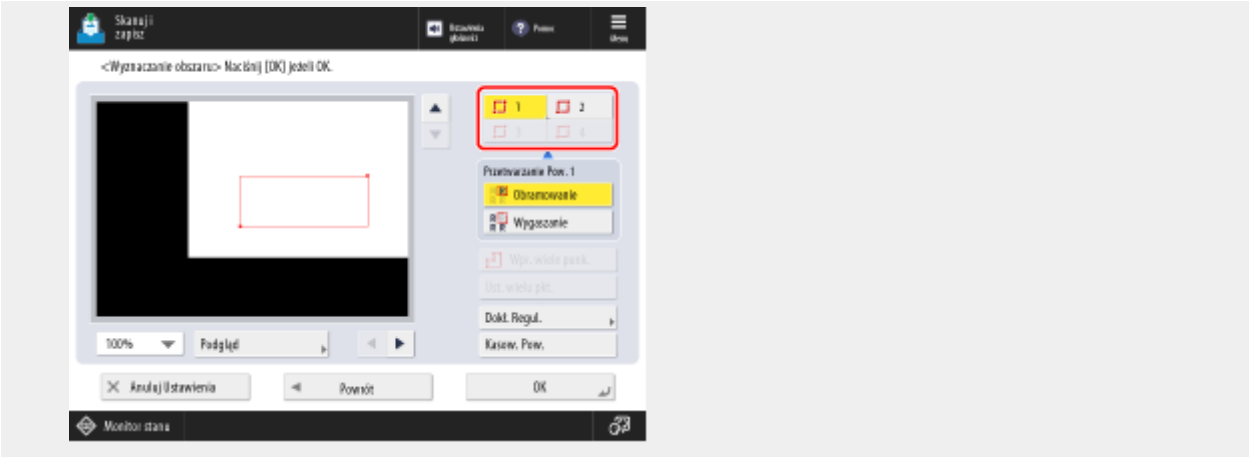

6 Wybierz metodę przetwarzania określonych obszarów i naciśnij przycisk [Podgląd].

➔ Wyświetlany jest ekran podglądu przetworzonego wyniku.

[Obramowanie]
Skanowany jest obszar wewnątrz określonego obrysu.

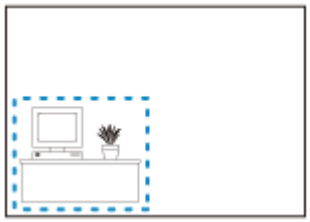

[Wygaszanie]
Skanowany jest obszar poza określonym obrysem.

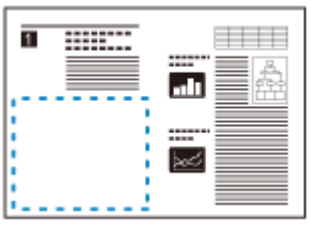

* Jeśli określono wiele obszarów, można wybrać metodę przetwarzania każdego określonego obszaru. Jeżeli obszary nakładają się na siebie i metody przetwarzania tych obszarów są różne, priorytet ma metoda przetwarzania określonego później obszaru.

7 Sprawdź, czy obszar został określony poprawnie i naciśnij przycisk [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Wyznaczanie obszaru: Wprowadzanie dotykowe].

Aby ponownie określić obszar, naciśnij przycisk [Kasow. Pow.] na ekranie [Wyznaczanie obszaru: Wprowadzanie dotykowe] i powtórz operację od kroku 5.

8 Naciśnij przycisk [Dalej] i wybierz, czy wyśrodkować określony obszar.

Jeśli wybrano opcję [Wygaszanie] w kroku 6, możesz pominąć ten krok. Przejdź do Kroku 9.

[Przesunięcie do środka]

Zapisuje zeskanowane dane z określonym obszarem wyśrodkowanym na papierze.

[Nie Przesuw. do Środka]
Zapisuje zeskanowane dane w tej samej pozycji, co oryginał.

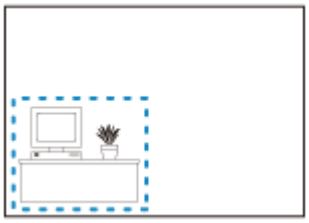

9 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

10 Naciśnij [Start].

➔ Skanowany jest obszar wewnątrz lub na zewnątrz określonego obrysu, a zeskanowane dane są zapisywane.

UWAGA

Określanie obszaru o złożonym kształcie

- Można również określić obszar, jak pokazano poniżej. W kroku 5 naciśnij przycisk [Wpr. wiele punk.] i naciśnij od 4 do 10 punktów na obrazie podglądu, aby określić obszar. Po naciśnięciu ostatniego punktu naciśnij przycisk [Ust. wielu pkt.], aby zaznaczyć obszar.

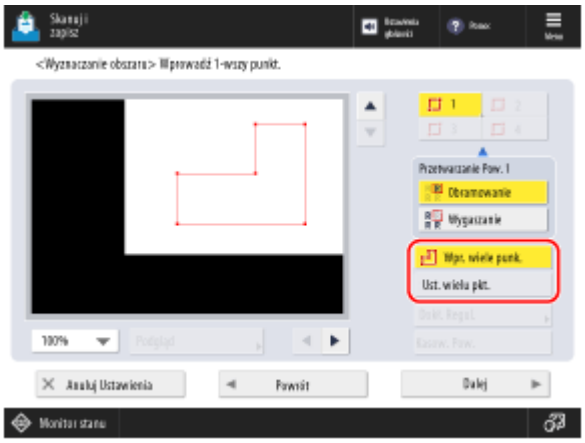

* Nie można określić wielu obszarów, jeśli używasz tej metody do określenia obszaru.
* Jeśli komunikat [Wpr. wiele punk.] nie jest wyświetlany na ekranie w korku 5, za pomocą tej metody nie można określić obszaru.

Określanie obszaru przy użyciu wartości numerycznych

- Możesz również wprowadzić wartości liczbowe, aby określić dokładny obszar. W kroku 3 naciśnij przycisk [Wprow. Klaw. Num.] i określ obszar za pomocą klawiszy numerycznych, aby wprowadzić wartości od [X1] do [Y2] w prawym górnym rogu oryginał jako punkt odniesienia.

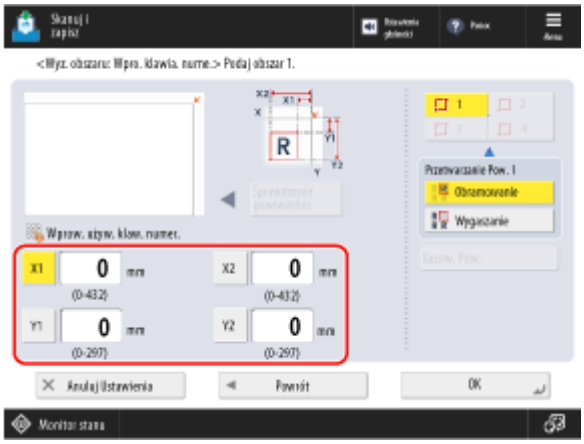

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

Łączenie kilku oryginałów na jednej stronie (N na 1)

EXC0-07K

Można zmniejszyć rozmiar wielostronicowego oryginału i rozmieścić strony na jednym arkuszu papieru. Ponieważ ustawienie N na 1 umożliwia drukowanie na mniejszej liczbie arkuszy papieru niż oryginał, można zaoszczędzić papier podczas drukowania zeskanowanych danych.

* Możesz użyć funkcji N na 1, aby połączyć strony tylko podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej.
* Podstawowe operacje skanowania można znaleźć poniżej:
Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)

1 Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Umieść oryginał tego samego rozmiaru. Nie można używać funkcji N na 1 do łączenia stron podczas skanowania oryginałów o różnych rozmiarach.

2 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [N na 1]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [N na 1].

3 Wybierz liczbę stron, które mają być połączone.

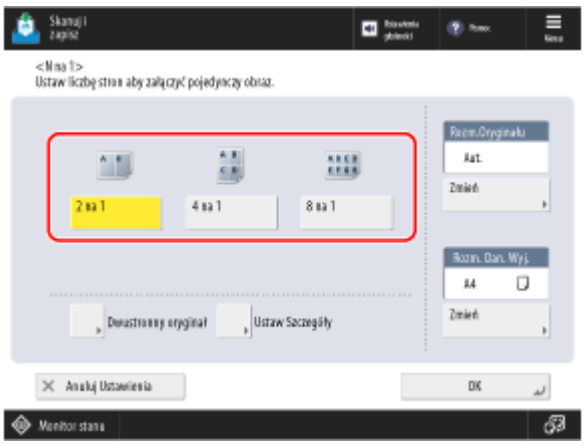

Wybierz liczbę stron, które mają zostać połączone na jednej stronie arkusza papieru. Na przykład, jeśli wybierzesz [4 na 1], na jednej stronie arkusza papieru zostaną połączone cztery strony.

4 W razie potrzeby skonfiguruj kolejność stron, rozmiar i ustawienia oryginału dwustronnego.

W przypadku zmiany kolejności stron (układ podczas łączenia oryginałów)
Naciśnij przycisk [Ustaw Szczegóły], wybierz kolejność stron, a następnie naciśnij przycisk [OK].

W przypadku zmiany rozmiaru oryginału
Naciśnij [Zmień] w obszarze [Rozm.Oryginału], wybierz rozmiar oryginału, a następnie naciśnij [OK].

Podczas zmiany rozmiaru wydruku danych (rozmiar papieru zeskanowanych danych)
Naciśnij przycisk [Zmień] w obszarze [Rozm Danych Wyjściowych], wybierz rozmiar wydruku danych, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Podczas łączenia oryginałów dwustronnych

Naciśnij [Dwustronny oryginał], wybierz sposób otwierania oryginału i naciśnij [OK].

[Format książki]
Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału są zgodne.

[Typ Kalendarza]
Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału są przeciwne.

5 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

UWAGA

- Gdy ustawiono opcję N na 1, współczynnik kopiowania jest ustawiany automatycznie zgodnie z poniższym schematem. Możesz również ręcznie zmienić ustawienie współczynnika kopiowania. **Ustawianie współczynnika proporcji (P. 533)**
  - Liczba stron, które mają być połączone
  - Format oryginału
  - Rozmiar wydruku danych

Skanowanie w celu utworzenia broszury (skanowanie broszurowe)

EXC0-07L

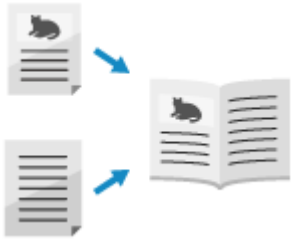

Podczas drukowania zeskanowanych danych można zeskanować oryginał jako broszurę.

* Ze skanowania broszury można korzystać tylko podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej.
* Podstawowe operacje skanowania można znaleźć poniżej:
Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)

1 Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

- Umieść oryginał tego samego rozmiaru. Nie można używać funkcji skanowania broszury podczas skanowania oryginałów o różnych rozmiarach.
- Umieść pionowy oryginał w orientacji pionowej.

* Korzystanie ze skanowania broszury podczas umieszczania oryginału pionowego w orientacji poziomej spowoduje odwrócenie stron parzystych do góry nogami.

2 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Skanowanie Broszury]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Skanowanie Broszury].

3 W razie potrzeby ustaw rozmiar oryginału i rozmiar papieru.

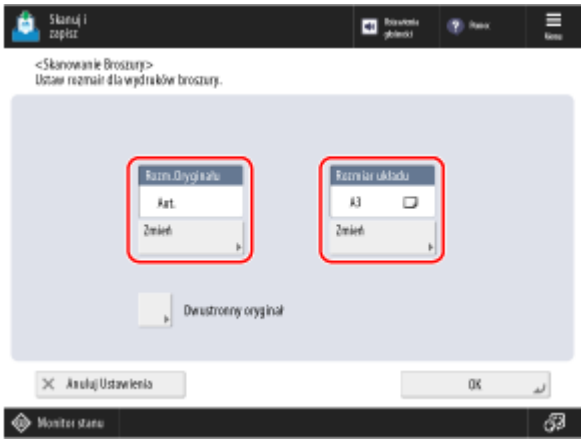

W przypadku zmiany rozmiaru oryginału

Naciśnij [Zmień] w obszarze [Rozm.Oryginału], wybierz rozmiar oryginału, a następnie naciśnij [OK].

Podczas zmiany rozmiaru papieru do drukowania broszur

Naciśnij przycisk [Zmień] w obszarze [Rozmiar układu], wybierz format papieru, a następnie naciśnij przycisk [OK].

- Rozmiar wydruku danych (rozmiar papieru zeskanowanych danych) jest ustawiany automatycznie zgodnie z ustawieniem [Rozmiar układu].
- Aby wydrukować broszurę z oryginału przy powiększeniu 100%, użyj rozmiaru papieru przy rozłożonym oryginale.

Przykład: Gdy rozmiar oryginału to A4

- Rozmiar wydruku danych jest automatycznie ustawiany na format A5, gdy opcja [Rozmiar układu] jest ustawiona na wartość [A4R]. (Oryginał jest automatycznie zmniejszany).
- Rozmiar wydruku danych jest automatycznie ustawiany na format A4, gdy opcja [Rozmiar układu] jest ustawiona na wartość [A3].

Podczas skanowania oryginału dwustronnego

Naciśnij [Dwustronny oryginał], wybierz sposób otwierania oryginału i naciśnij [OK].

[Format książki]
Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału są zgodne.

[Typ Kalendarza]
Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału są przeciwne.

4 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa zeskanowanych danych

EXC0-07R

Podczas skanowania ważnych dokumentów możesz zaszyfrować zeskanowane dane lub dodać podpis cyfrowy, aby zwiększyć bezpieczeństwo zeskanowanych danych.
Możesz szyfrować tylko pliki PDF.
Podpis cyfrowy można dodać tylko do plików PDF i XPS.
Możesz zarówno zaszyfrować plik PDF, jak i dodać podpis cyfrowy.

* Nie możesz sprawdzać ani edytować zeskanowanych danych, jeśli korzystasz z funkcji Łatwe skan. i wysyłanie/Łatwe skanowanie.
* Podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej nie można szyfrować ani dodawać podpisu cyfrowego.

Szyfrowanie zeskanowanych danych i tworzenie pliku PDF (P. 518)
Dodawanie podpisu cyfrowego do zeskanowanych danych (P. 521)

UWAGA

Zwiększanie bezpieczeństwa wiadomości e-mail lub I-faksu

- Możesz skonfigurować protokół S/MIME tak, aby szyfrował wysyłaną wiadomość e-mail lub I-Faks lub aby dodawał do niej podpis cyfrowy. **Szyfrowanie poczty e-mail za pomocą protokołu S/MIME (P. 1089)**

Szyfrowanie zeskanowanych danych i tworzenie pliku PDF

Możesz ustawić hasło, aby zaszyfrować plik PDF, aby ograniczyć przeglądanie i edycję. Aby otworzyć i edytować plik PDF, musisz wprowadzić ustawione hasło.

* Pliku PDF nie można zaszyfrować w następujących przypadkach:
  - Jeżeli wybrano wartość [Automatyczny (OCR)] w ustawieniu nazwy pliku **Ustawianie nazwy pliku (P. 552)**
  - Podczas wysyłania zeskanowanych danych do miejsca docelowego faksu lub I-faksu

* Podstawowe operacje skanowania można znaleźć poniżej:

Wysyłanie zeskanowanych danych (P. 485)
Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)
Zapisywanie zeskanowanych danych na urządzeniu pamięci USB (P. 500)

1 Na ekranie skanowania naciśnij przycisk ustawiania formatu pliku. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

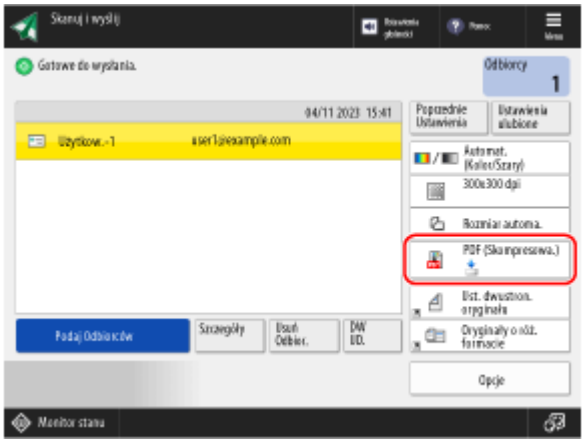

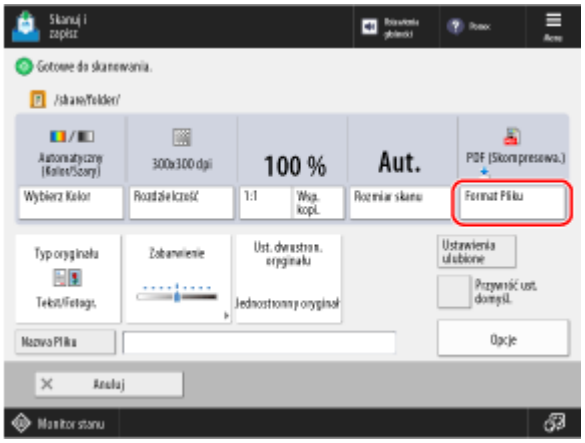

→ Zostanie wyświetlony ekran [Format Pliku].

2 Naciśnij [PDF].

3 Naciśnij [Szyfrowanie].

Jeśli wybrano opcję [Format do PDF/A], wyłącz [Format do PDF/A], a następnie naciśnij przycisk [Szyfrowanie].
* Dodatkowe funkcje inne niż [Format do PDF/A] można ustawić w połączeniu z opcją [Szyfrowanie].

4 Ustaw operację, która ma być ograniczona, oraz hasło i naciśnij przycisk [OK].

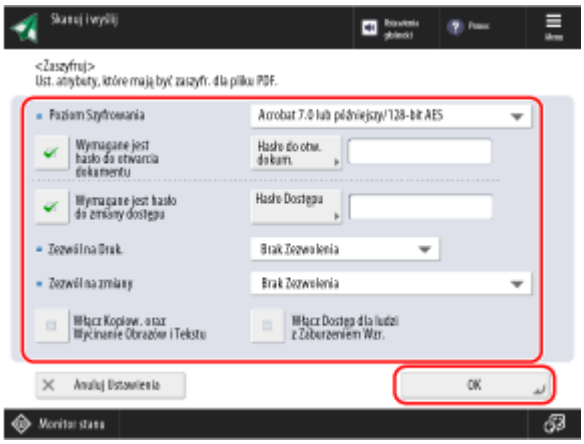

[Poziom Szyfrowania]
Wybór poziom szyfrowania.

- W przypadku korzystania z 256-bitowego klucza AES możesz ustawić, czy wyświetlać komunikat [Acrobat 10.0 lub równoważny/256-bit AES], czy [Acrobat 9.0 lub równoważny/256-bit AES]. **[256-bitowe ust. AES dla zaszyfrowanego PDF] (P. 1379)**

[Wymagane jest hasło do otwarcia dokumentu]
Plik PDF ma ograniczenia, więc tylko użytkownicy znający hasło mogą go otworzyć.
Aby ustawić hasło, zaznacz pole wyboru [Hasło do otw. dokum.], a następnie wprowadź hasło.
* Nie można ustawić takiego samego hasła, co [Hasło Dostępu].

[Wymagane jest hasło do zmiany dostępu]
Plik PDF ma ograniczenia, dzięki czemu tylko użytkownicy znający hasło mogą wydrukować lub zmienić ten plik.

Aby ustawić hasło, zaznacz pole wyboru [Hasło Dostępu], a następnie wprowadź hasło. Aby ustawić ograniczenia, użyj następujących elementów:
* Nie można ustawić takiego samego hasła, co [Hasło do otw. dokum.].

[Zezwól na Druk.]
Aby ograniczyć drukowanie pliku PDF, wybierz opcję [Brak Zezwolenia] lub [Zezwól (Tylko niska rozdz.)].
* Jeśli wybrano opcję [Acrobat 3.0 lub późniejszy/40-bit RC4] w obszarze [Poziom Szyfrowania], opcja [Zezwól (Tylko niska rozdz.)] nie jest wyświetlana.

[Zezwól na zmiany]
Aby ograniczyć zmiany w pliku PDF, wybierz opcję [Brak Zezwolenia]. Aby zezwolić na zmiany, wybierz elementy, które można zmienić.
* Podczas szyfrowania i dodawania podpisu cyfrowego do pliku wybierz opcję [Zmiany bez Wycinania Strony].

[Włącz Kopiow. oraz Wycinanie Obrazów i Tekstu]
Aby ograniczyć kopiowanie i wyodrębnianie obrazów i tekstu z pliku PDF, usuń zaznaczenie pole wyboru.
* Jeśli wybrano opcję [Acrobat 3.0 lub późniejszy/40-bit RC4] w obszarze [Poziom Szyfrowania], opcja ta nie jest wyświetlana.

[Włącz Dostęp dla ludzi z Zaburzeniem Wzr.]
Aby ograniczyć funkcję zamiany tekstu na mowę, usuń zaznaczenie pole wyboru.
* Jeśli wybrano opcję [Acrobat 3.0 lub późniejszy/40-bit RC4] w obszarze [Poziom Szyfrowania], opcja ta nie jest wyświetlana.

[Włącz dostępność, kopiowanie, wycin. obraz/txt]
Aby ograniczyć kopiowanie i wyodrębnianie obrazów i tekstu z pliku PDF lub funkcji zamiany tekstu na mowę, usuń zaznaczenie pole wyboru.
* Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pole wyboru [Acrobat 3.0 lub późniejszy/40-bit RC4] jest wybrane w ustawieniach [Poziom Szyfrowania].

5 Naciśnij [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

WAŻNE

- Nawet jeśli opcja [Wymagane jest hasło do zmiany dostępu] jest ustawiona tak, aby ograniczać drukowanie lub wprowadzanie zmian w pliku PDF, niektóre ograniczenia mogą zostać zignorowane w zależności od używanej aplikacji.

UWAGA

Zapisywanie ustawionego hasła

- Po zalogowaniu się w celu obsługi urządzenia, zostanie wyświetlony na ekranie komunikat [Zapisz Hasło] w kroku 4. Jeśli naciśniesz przycisk [Zapisz Hasło], ustawienia [Hasło do otw. dokum.] i [Hasło Dostępu] zostaną zapisane w urządzeniu i nie będzie trzeba wprowadzać hasła przy następnej konfiguracji ustawień.
- Każdy zalogowany użytkownik może zapisać tylko jedno hasło do każdego pola [Hasło do otw. dokum.] i [Hasło Dostępu].
- Aby zmienić zapisane hasło, wprowadź nowe hasło w polach [Hasło do otw. dokum.] i [Hasło Dostępu], a następnie naciśnij przycisk [Zapisz Hasło], aby zapisać nowe hasło.
- Aby usunąć zapisane hasło, wyczyść zawartość pola [Hasło do otw. dokum.] i [Hasło Dostępu], a następnie naciśnij przycisk [Zapisz Hasło], pozostawiając te puste pola.
- Po zapisaniu hasła i wywołaniu ustawień zaszyfrowanego pliku PDF w „Ustawieniach ulubionych” zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wybranie zapisanego hasła lub hasła zarejestrowanego w „Ustawieniach ulubionych”.

Dodawanie podpisu cyfrowego do zeskanowanych danych

Dodanie podpisu cyfrowego do pliku PDF lub pliku XPS gwarantuje autora pliku i udowodnia, że dokument nie został naruszony.

* Podstawowe operacje skanowania można znaleźć poniżej:
  - **Wysyłanie zeskanowanych danych (P. 485)**
  - **Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)**
  - **Zapisywanie zeskanowanych danych na urządzeniu pamięci USB (P. 500)**

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj klucz i certyfikat do podpisu cyfrowego. **Dodawanie podpisu cyfrowego do zeskanowanych danych (P. 1084)**

1 Na ekranie skanowania naciśnij przycisk ustawiania formatu pliku. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

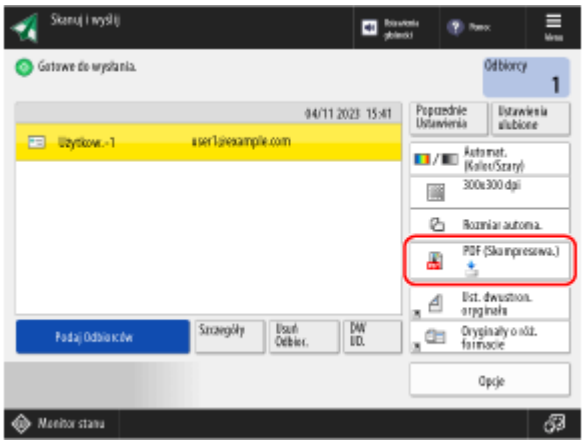

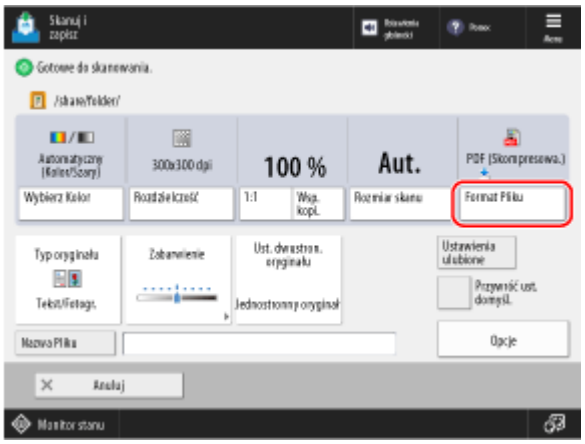

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Format Pliku].

2 Naciśnij [PDF] lub [XPS].

3 Naciśnij [Dodaj Podpisy Cyfrowe] lub [Dodaj Podpis Urządzenia].

Dodatkowe funkcje takie jak [Kompresja] można ustawić w połączeniu z dodaniem podpisu cyfrowego.

4 Określ podpis cyfrowy, który chcesz dodać do pliku i naciśnij przycisk [OK].

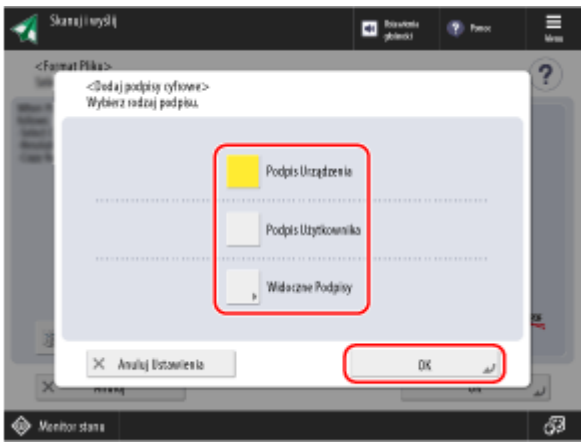

Jeśli nie dokonano zalogowania się na urządzeniu i wybrano [XPS] w kroku 2, możesz pominąć ten krok. Przejdź do Kroku 5.

[Podpis Urządzenia]
Dodaje nazwę urządzenia jako podpis. Użyj tej opcji, aby udowodnić, że plik został zeskanowany przy użyciu danego urządzenia.
Aby dodać podpis urządzenia, naciśnij przycisk w celu jego wybrania.

[Podpis Użytkownika]
Dodaje nazwę logowania użytkownika jako podpis. Użyj tej opcji, aby udowodnić, że plik został przeskanowany przez użytkownika.
Aby dodać podpis użytkownika, naciśnij przycisk w celu jego wybrania.

[Widoczne Podpisy] (tylko pliki PDF)
Wyświetla informacje o podpisie na pierwszej stronie, dzięki czemu można łatwo sprawdzić, czy do pliku dodano podpis cyfrowy.
Aby dodać widoczny podpis, naciśnij przycisk i wybierz pozycję wyświetlania podpisu.

5 Naciśnij [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

UWAGA
Szyfrowanie i cyfrowe podpisywanie pliku PDF

- Aby zaszyfrować plik PDF, skonfiguruj następujące ustawienia: **Szyfrowanie zeskanowanych danych i tworzenie pliku PDF (P. 518)**
  - Dla opcji [Wymagane jest hasło do zmiany dostępu], wybierz wartość [Zmiany bez Wycinania Strony] w obszarze [Zezwól na zmiany].

Skanowanie z komputera (tylko system Windows)

EXC0-07S

Możesz zeskanować oryginał i zapisać zeskanowane dane w komputerze podłączonym do urządzenia. Podczas skanowania z komputera możesz ustawić format i miejsce zapisu. Ta metoda pozwala zobaczyć zeskanowane dane natychmiast na ekranie komputera, dzięki czemu możesz sprawdzić jakość obrazu i wprowadzić poprawki.

Można skanować za pomocą dostarczonego sterownika skanera Color Network ScanGear 2 lub protokołu WSD, który jest standardowym wyposażeniem systemu Windows.

Korzystanie ze sterownika skanera

Możesz także użyć oprogramowania do przetwarzania obrazów, oprogramowania do tworzenia dokumentów i innych aplikacji, które obsługują TWAIN*1 lub WIA*2. Zeskanowane dane są importowane bezpośrednio do aplikacji, gdzie mogą być natychmiast edytowane i przetwarzane.
Sprawdź w instrukcji używanej aplikacji, czy obsługuje ona standard TWAIN lub WIA.
Skanowanie za pomocą sterownika skanera (P. 523)

*1 TWAIN to standard podłączania skanera lub innego urządzenia wprowadzającego obraz do komputera.

*2 WIA to funkcja, która jest standardowym wyposażeniem systemu Windows.

Używanie protokołu WSD

WSD to protokół umożliwiający automatyczne wykrywanie podłączonych do sieci drukarek i skanerów w środowisku Windows. Korzystając z WSD, możesz skanować bez instalowania sterownika skanera.
Sprawdź w instrukcji aplikacji, której używasz, czy obsługuje ona technologię WSD.
Skanowanie za pomocą protokołu WSD (P. 524)

Skanowanie za pomocą sterownika skanera

Po umieszczeniu oryginału w urządzeniu uruchom sterownik Color Network ScanGear 2 z poziomu aplikacji obsługującej standard TWAIN lub WIA.
W tym rozdziale opisano ogólną procedurę tej operacji. Sprawdź instrukcję obsługi aplikacji, której używasz, by dowiedzieć się, jak z niej korzystać.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zainstaluj sterownik skanera (Color Network ScanGear 2) na komputerze i zarejestruj urządzenie. **Przygotowanie do skanowania danych z komputera (Windows) (P. 482)**

1 Umieść oryginał w urządzeniu. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Skaner] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Skaner].

3 Naciśnij [Online].

→ Urządzenie przełącza się w tryb online (tryb gotowości skanowania).

- Jeśli ustawienia są skonfigurowane tak, aby włączyć urządzenie w tryb online poprzez proste naciśnięcie przycisku [Skaner], możesz pominąć ten krok. Przejdź do Kroku 4. **[Automatycznie Online] (P. 1374)**
- Gdy urządzenie przejdzie w tryb online, nie będzie można już korzystać z kopiowania ani innych funkcji.

4 Na komputerze, uruchom aplikację używaną do importowania zeskanowanych danych.

5 W aplikacji wybierz polecenie rozpoczynające operację skanowania.

6 Wybierz sterownik skanera (Color Network ScanGear 2) urządzenia.

→ Uruchamia się Color Network ScanGear 2.

7 Skonfiguruj ustawienia skanowania na ekranie Color Network ScanGear 2.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij przycisk [Help] ▶ [Color Network ScanGear 2 Help] na ekranie Color Network ScanGear 2, aby wyświetlić Pomoc.

8 Kliknij [Scan].

→ Rozpocznie się skanowanie oryginału.
Po zakończeniu skanowania zeskanowane dane zostaną zaimportowane do aplikacji.

9 Po zakończeniu skanowania wszystkich oryginałów na panelu sterowania naciśnij przycisk [Offline] na ekranie [Skaner].

UWAGA

- Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby automatycznie przechodziło w tryb offline po upływie określonego czasu w trybie online. **[Automatycznie Offline] (P. 1374)**

Skanowanie za pomocą protokołu WSD

Po umieszczeniu oryginału w urządzeniu należy zeskanować dokument przy pomocy aplikacji obsługującej technologię WSD.
W tej sekcji opisano procedurę Faksowanie i skanowanie w systemie Windows jako przykład. Sprawdź instrukcję obsługi aplikacji, której używasz, by dowiedzieć się, jak z niej korzystać.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Skonfiguruj urządzenie tak, aby umożliwiało skanowanie za pomocą technologii WSD. **Korzystanie z plików LPD, RAW i WSD (P. 1098)**

- Zarejestruj urządzenie na komputerze. **Rejestrowanie urządzenia na komputerze jako skanera WSD (P. 484)**

WAŻNE

- W następujących przypadkach nie można używać funkcji WSD do skanowania:
  - Gdy opcja ACCESS MANAGEMENT SYSTEM jest aktywna **Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (P. 975)**
  - Podczas korzystania z uwierzytelniania ID wydziału usługi logowania polegającej na uwierzytelnianiu użytkownika **Zmiana usługi logowania w celu uwierzytelnienia użytkownika (P. 1242)**
- Funkcji WSD można używać do skanowania oryginałów o rozmiarze do A4 lub LTR. Skanowanie odbywa się w formacie A4 lub LTR, nawet jeśli umieszczony zostanie oryginał w formacie większym niż A4 lub LTR.

1 Umieść oryginał w urządzeniu. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Skaner WSD] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Skaner WSD].

3 Naciśnij [Zezwól na zdalne skanowanie].

→ Skanowanie można wykonać z poziomu komputera za pomocą protokołu WSD.

4 Na komputerze kliknij przycisk [ ] (Start) ▶ [Ustawienia] ▶ [System] ▶ [Funkcje opcjonalne] ▶ [Wyświetl funkcje] dla ustawienia [Dodaj opcjonalną funkcję].

5 Zaznacz pole wyboru [Faksowanie i skanowanie w systemie Windows], a następnie kliknij na [##].

6 Kliknij [Dodaj].

7 Na komputerze kliknij przycisk [ ] (Start) ▶ [Wszystkie aplikacje] ▶ [Narzędzia systemu Windows] ▶, kliknij dwukrotnie przycisk [Faksowanie i skanowanie w systemie Windows].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Faksowanie i skanowanie w systemie Windows].

8 Kliknij [Nowy skan].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Nowy skan].

Jeśli pojawi się ekran [Wybieranie urządzenia], wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk [OK].

9 W menu [Źródło] wybierz lokalizację, w której umieszczono oryginał.

- Jeżeli oryginał został umieszczony na szklanej płycie, wybierz opcję [Skaner płaski].
- Jeżeli oryginał został umieszczony w podajniku, wybierz opcję [Podajnik (skanovanie jednostronne)].

10 Skonfiguruj inne ustawienia skanowania, jeśli to konieczne.

- Dostosowując jakość obrazu, wybierz typ oryginału spośród [Profil].
  - Podczas skanowania oryginału zawierającego dużą ilość tekstu wybierz opcję [Dokument].
  - Podczas skanowania zdjęcia wybierz opcję [Zdjęcia (Domyślne)].
- Wybierz format pliku zeskanowanych danych za pomocą opcji [Typ pliku].
- Aby zobaczyć podgląd obrazu zeskanowanych danych, kliknij przycisk [Podgląd].

11 Kliknij [Skanuj].

➔ Rozpocznie się skanowanie oryginału.
Po zakończeniu skanowania zeskanowane dane zostaną zapisane w folderze [Dokumenty skanowane] w folderze głównym [Dokumenty] i wyświetlane na liście plików w obszarze [Faksowanie i skanowanie w systemie Windows] screen.

UWAGA

Zapisywanie często używanych ustawień

- Aby zarejestrować często używane ustawienia skanowania jako profile, a następnie wywoływać te ustawienia w razie potrzeby podczas skanowania, możesz skorzystać z poniższej procedury.

  Na ekranie [Nowy skan] wybierz opcję [Dodaj profil] w [Profil] ▶ ustaw dane do rejestracji ▶ wpisz nazwę w [Nazwa profilu] ▶ kliknij przycisk [Zapisz profil].

Skanowanie tylko za pomocą urządzenia

- Możesz także zapisać zeskanowane dane na komputerze obsługującym protokół WSD podłączonym do urządzenia, po prostu wykonując poniższą procedurę.

  Na panelu sterowania naciśnij przycisk [Skaner WSD] na ekranie [Strona główna] ▶ wybierz z listy komputer, który ma być używany jako lokalizacja zapisu[*1] ▶ naciśnij przycisk [Start].

  Po zakończeniu skanowania ekran i folder [Faksowanie i skanowanie w systemie Windows] są otwierane są na komputerze, na którym zapisano dane, a zeskanowane dane zostają wyświetlone.

[*1] Na tej liście można wyświetlić maksymalnie 40 komputerów.

Ustawienia Skanowania

EXC0-07U

Podczas skanowania za pomocą urządzenia możesz użyć przycisków ustawień na ekranie skanowania, aby skonfigurować ustawienia skanowania oryginału oraz wysyłania lub przechowywania zeskanowanych danych. **Ekran Skanowanie (P. 529)**
Jeśli zeskanowane dane nie wyglądają tak, jak oczekiwano, można zmienić ustawienia i ponownie wykonać skanowanie.

* W przypadku korzystania z opcji Łatwe skan. i wysyłanie / Łatwe skanowanie ustawienia, które można skonfigurować, są różne. **Wysyłanie przy użyciu opcji Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie (P. 485)**
* W przypadku skanowania z komputera, ustaw podczas skanowania na komputerze.

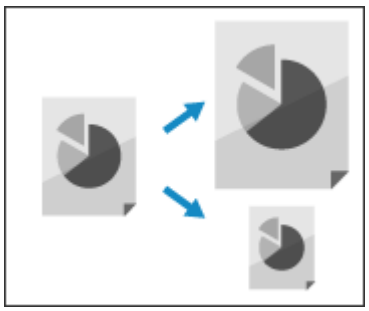

Ustawienia rozmiaru, proporcji i orientacji (P. 531)

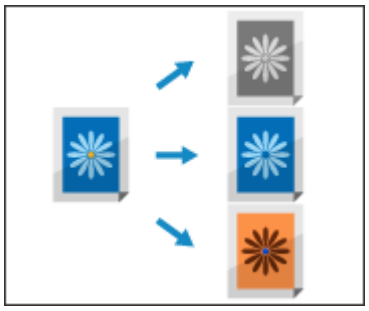

Ustawienie koloru (P. 536)

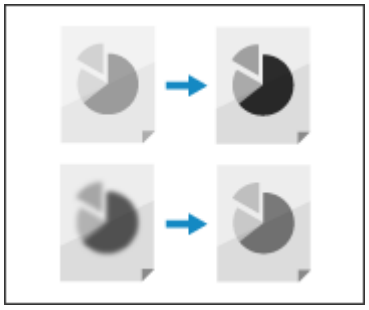

Regulacja jakości obrazu (P. 539)

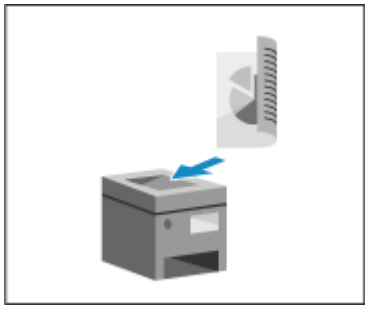

Ustawienia skanowania dwustronnego (P. 545)

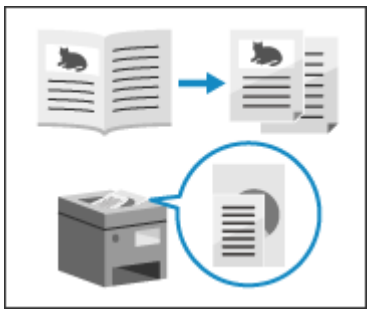

Ustawienia zgodne z oryginałem (P. 546)

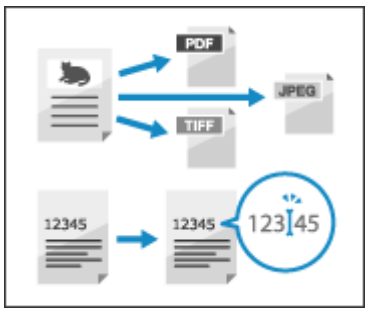

Ustawienia plików i podziałów (P. 550)

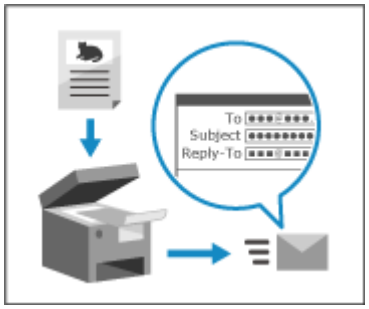

Ustawienia e-mail i I-Faks (P. 560)

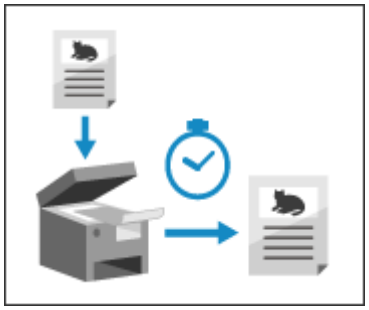

Ustawienia wysyłania z opóźnieniem (P. 563)

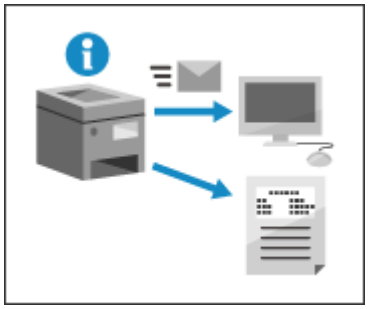

Ustawienia powiadomień dotyczących wyniku TX (P. 564)

UWAGA

- Niektórych funkcji nie można ustawić jednocześnie. W przypadku funkcji, których nie można ustawić, przyciski ustawień są wyszarzone.

Ekran Skanowanie

EXC0-07W

Po naciśnięciu przycisku [Skanuj i wyślij] lub [Skanuj i zapisz] na ekranie [Strona główna] panelu sterowania zostaną wyświetlone poniższe ekrany skanowania dla każdego z nich.
Za pomocą przycisków ustawień na tych ekranach można skonfigurować ustawienia skanowania oryginału i wysyłania lub przechowywania zeskanowanych danych. Bieżący stan ustawień, taki jak rozdzielczość i format pliku, jest wyświetlany na niektórych przyciskach ustawień.

* W przypadku korzystania z opcji Łatwe skan. i wysyłanie / Łatwe skanowanie ustawienia, które można skonfigurować, są różne. **Wysyłanie przy użyciu opcji Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie (P. 485)**

Ekran podczas skanowania z [Skanuj i wyślij]

Po naciśnięciu przycisku [Skanuj i wyślij] na ekranie [Strona główna] zostanie wyświetlony ekran skanowania.

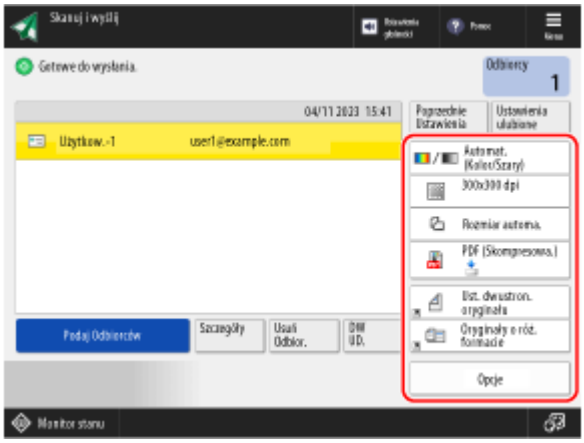

* Możesz zastąpić niektóre przyciski ustawień innymi przyciskami w [Opcje] lub możesz je ukryć. **Dostosowywanie ekranów skanowania, faksowania i kopiowania (P. 226)**

Ekran podczas skanowania z [Skanuj i zapisz]

Kiedy naciśniesz [Skanuj i zapisz] na ekranie [Strona główna], aby wyświetlić miejsce zapisu, a następnie naciśniesz [Skanowanie], zostanie wyświetlony ekran skanowania.

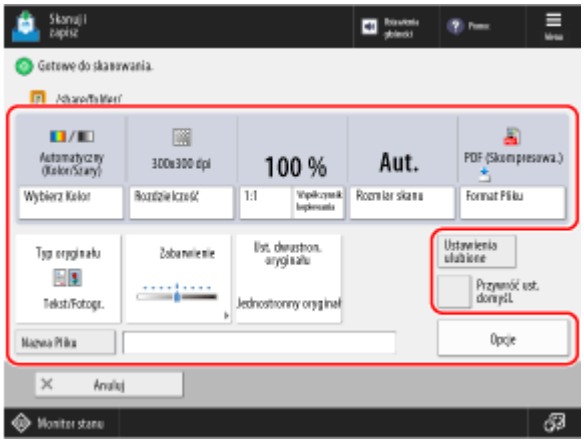

UWAGA

Rejestrowanie często używanych ustawień z [Menu]

- Często używane ustawienia skanowania można zarejestrować jako „Ulubione ustawienia”, aby w razie potrzeby łatwo wywołać je z ekranu skanowania. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**
- Rejestrując ustawienia skanowania jako przyciski na ekranie [Strona główna], można wywołać te ustawienia z ekranu [Strona główna] jednym kliknięciem przycisku. **Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) (P. 222)**
- Można także zarejestrować ustawienia jako domyślne ustawienia skanowania. **Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)**

Przywoływanie poprzednich ustawień (historia ustawień)

- Aby przywołać ustawienia używane do wysyłania zeskanowanych danych w przeszłości, możesz nacisnąć [Poprzednie Ustawienia]. **Wysyłanie zeskanowanych danych (P. 485)**

  * Nie można wywołać historii ustawień podczas skanowania z [Skanuj i zapisz].

Gdy liczba stron, które można zeskanować podczas zarządzania NI wydziałów jest ograniczona

- Podczas skanowania z [Skanuj i zapisz] liczba stron, które można zeskanować przez zalogowany NI wydziału jest wyświetlany w górnej części ekranu.

Ustawienia rozmiaru, proporcji i orientacji

EXC0-07X

Ustaw rozmiar, współczynnik i orientację oryginału zgodnie z umieszczonym oryginałem.

Ustawianie rozmiaru oryginału (P. 531)
Ustawianie współczynnika proporcji (P. 533)
Ustawianie orientacji oryginału (P. 535)

Ustawianie rozmiaru oryginału

Po umieszczeniu oryginału w standardowym rozmiarze domyślnie jest on wykrywany automatycznie.

* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiarów oryginału, które mogą być wykrywane automatycznie, patrz:
Podstawowe specyfikacje (P. 83)
Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)

Ręcznie ustaw rozmiar umieszczonego oryginału w następujących przypadkach:

- Gdy rozmiar umieszczonego oryginału nie może zostać wykryty automatycznie
- Gdy wykryty zostanie rozmiar inny niż umieszczonego oryginału
- Gdy po zeskanowaniu brakuje części obrazu na krawędzi oryginału

1 Na ekranie skanowania naciśnij przycisk ustawień rozmiaru oryginału. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

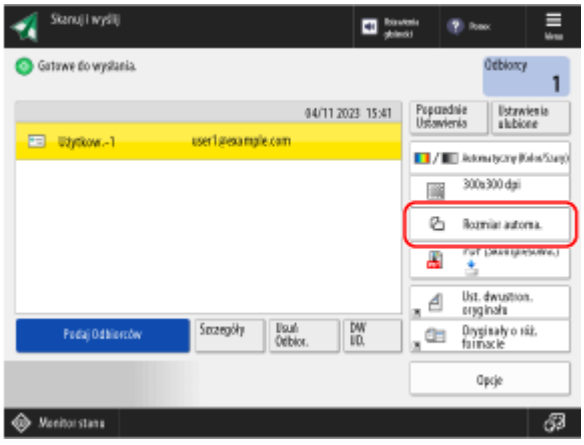

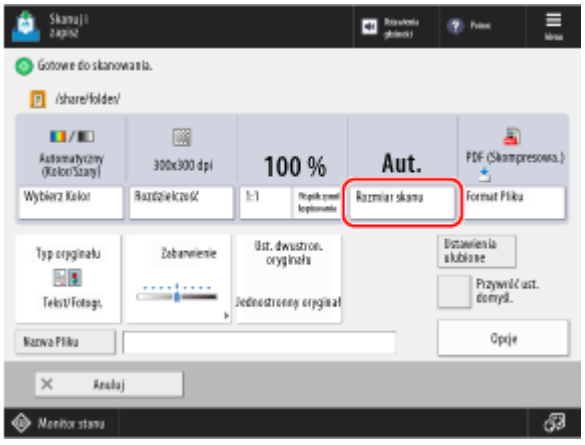

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Rozmiar skanu].

2 Wybierz rozmiar umieszczonego oryginału.

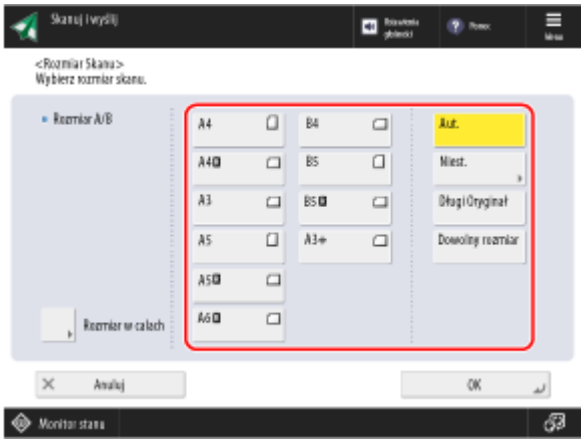

W zależności od ustawienia miejsce umieszczenia oryginału może być ograniczone do szklanej płyty lub podajnika. Jeśli oryginał znajduje się w innym miejscu, umieść go w miejscu wskazanym na liście. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

W przypadku umieszczania oryginału o rozmiarze niestandardowym
Wprowadź rozmiar (długość boków) oryginału do ustawienia.

* Nie można ustawić rozmiaru podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej.

1. Naciśnij [Niestan.].
2. Wprowadź długość boków dla [X] i [Y] i naciśnij [OK].

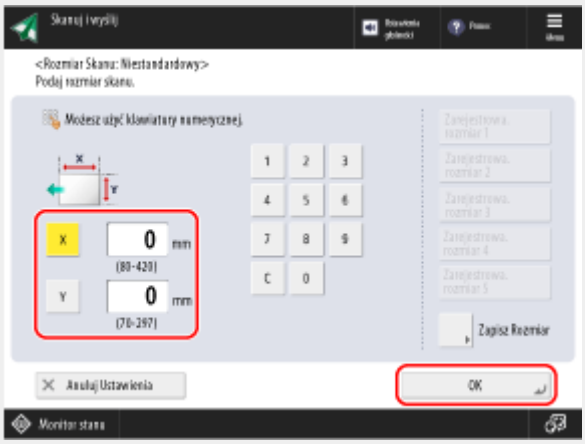

- Naciśnij [X] i [Y], aby je wybrać, a następnie wprowadź wartości.
- Jeśli zarejestrowane są często używane rozmiary oryginałów, można je przywołać, naciskając [Zarejestr. Rozmiar 1] do [Zarejestrowano rozmiar 5].

Rejestrowanie rozmiaru oryginału

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby zarejestrować rozmiary, jeśli często używasz oryginałów o niestandardowych rozmiarach. Możesz przywołać rozmiar na ekranie wprowadzania rozmiaru, oszczędzając sobie kłopotów z każdorazowym wprowadzaniem rozmiaru.
Możesz zarejestrować maksymalnie pięć rozmiarów oryginału.

Naciśnij [Zapisz Rozmiar] ▶ wybierz przycisk, do którego chcesz zarejestrować rozmiar ▶ naciśnij [Zapisz/Edytuj] ▶ wprowadź długości dla strony [X] i [Y] strona ▶ naciśnij [OK] ▶ [Zamknij]

* Na ekranie rejestrowania rozmiaru możesz wybrać przycisk i nacisnąć [Zmiana nazwy], aby zmienić jego nazwę.

W przypadku umieszczania oryginału o rozmiarze dowolnym

Jeśli nie znasz rozmiaru (długości boków) umieszczonego oryginału, wybierz [Dowolny rozmiar].

* Nie można ustawić rozmiaru podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej.
* Jeśli ta opcja jest ustawiona na [Dowolny rozmiar], oryginał można umieścić tylko w podajniku. Ponadto stosunek jest ustalony na 1:1 (100%).
* W zależności od modelu po wybraniu opcji [Dowolny rozmiar] wyświetli się następujący ekran. Wybierz orientację załadowanego oryginału, a następnie naciśnij przycisk [OK].

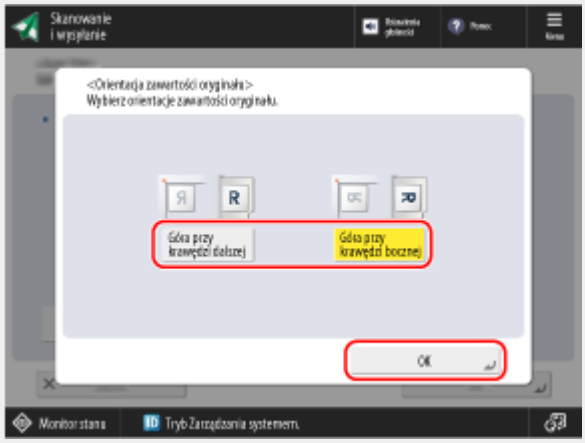

- Wybierz opcję [Góra przy krawędzi dalszej], jeśli tekst na wizytówce jest zapisany poziomo.
- Wybierz opcję [Góra przy krawędzi bocz.], jeśli tekst na wizytówce jest zapisany pionowo.

Podczas umieszczania długich oryginałów

Wybierz [Długi oryginał].

* Jeśli ta opcja jest ustawiona na [Długi oryginał], oryginał można umieścić tylko w podajniku. Ponadto stosunek jest ustalony na 1:1 (100%).
* Szczegółowe informacje na temat rozmiarów długich oryginałów, które można umieścić w podajniku, znajdują się w specyfikacji podajnika urządzenia. **Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)**
* Tego ustawienia nie można używać podczas skanowania z poziomu funkcji [Skanuj i zapisz].

Zapobieganie utracie części obrazu oryginału o formacie A3 lub 11" x 17"

Wybierz [A3+] lub [11x17+].

* Jeśli ta opcja jest ustawiona na [A3+] lub [11x17+], oryginał można umieścić tylko na szklanej płycie.
* [A3+] lub [11x17+] mogą nie być wyświetlane w zależności od kraju, regionu lub modelu.

W przypadku skanowania oryginałów o specjalnym formacie, np. OFICIO

Azja/Oceania | Ameryka Łacińska

Naciśnij [Inny Rozmiar] i wybierz rozmiar papieru.

3 Naciśnij [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Ustawianie współczynnika proporcji

Ustaw współczynnik proporcji powiększenia lub pomniejszenia oryginału.

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Współczynnik kopiowania] lub [Opcje] ▶ [Współczynnik kopiowania]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Współczynnik kopiowania].

2 Ustaw współczynnik proporcji.

Podczas ustawiania współczynnika zgodnie z rozmiarem wydruku danych

Naciśnij [Aut.] i wybierz rozmiar wydruku danych (rozmiar papieru zeskanowanych danych).

* Jeśli ustawiono [Aut.], rozdzielczość jest ograniczona do [300x300 dpi] lub [600x600 dpi].

W przypadku ręcznego ustawiania współczynnika

Wybierz stały współczynnik z listy lub wprowadź współczynnik niestandardowy.
Wprowadź współczynnik od 50% do 200% w przyrostach co 1%.

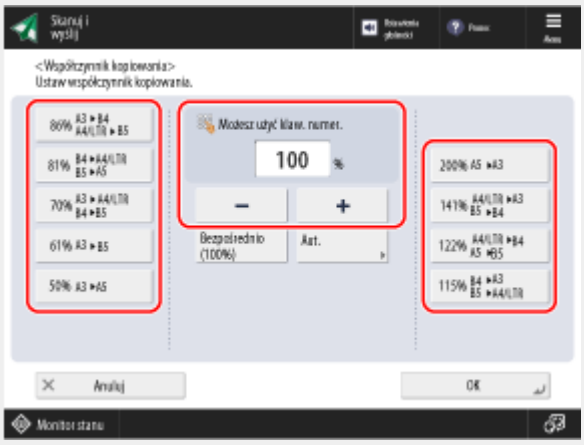

* Podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej możesz ustawić współczynnik od 25% do 400%.

Podczas ustawiania proporcji poprzez określenie długości (tylko podczas zapisywania w skrzynce pocztowej)

Naciśnij [Ustaw przez Długość]. Wybierz [XY Jednak. Proporcje] lub [Niezależne XY], określ rozmiar oryginału i rozmiar wydruku danych (rozmiar papieru zeskanowanych danych) w przyrostach co 1 mm (1/16"), a następnie naciśnij [OK].

[XY Jednak. Proporcje]

Dokument jest powiększany lub pomniejszany z zachowaniem tych samych proporcji pionowych i poziomych.
Wprowadź długość pionową lub poziomą w obszarze [Rozm.Oryginału] i [Rozm Danych Wyjściowych]. Na przykład podczas wprowadzania długości pionowej w [Rozm.Oryginału], wprowadź długość pionową w [Rozm Danych Wyjściowych].

[Niezależne XY]

Dokument jest powiększany lub pomniejszany z wykorzystaniem różnych proporcji pionowych i poziomych.

Podczas powiększania lub zmniejszania poprzez określenie proporcji pionowej i poziomej (tylko podczas zapisywania w skrzynce pocztowej)

Naciśnij [Wsp. XY]. Wprowadź współczynnik proporcji [X] i [Y] w zakresie od 25% do 400% w przyrostach co 1% i naciśnij [OK].

3 Naciśnij [OK] lub [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Ustawianie orientacji oryginału

Ustaw orientację umieszczonego oryginału tak, aby góra i dół zeskanowanych danych były wyświetlane prawidłowo.

* Nie można ustawić orientacji podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej.

1 Naciśnij [Opcje] ▶ [Orientacja zawart. oryg.]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Orientacja zawart. oryg.].

2 Wybierz [Góra przy krawędzi dalszej] lub [Góra przy krawędzi bocz.] zgodnie z umieszczonym oryginałem.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Ustawienie koloru

EXC0-07Y

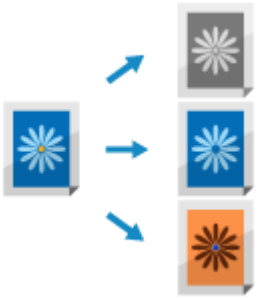

Podczas skanowania można skonfigurować kolor skanowania lub usunąć określone kolory z oryginału.
Podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej można również skonfigurować ustawienia, aby odwrócić kolory i gradację całego oryginału.

Wybieranie koloru (P. 536)
Skanowanie z usuwaniem określonych kolorów (P. 537)
Odwracanie kolorów (Tryb Negatyw/Pozytyw) (P. 538)

Wybieranie koloru

Wybierz kolor podczas skanowania.

* Możliwość wyboru koloru jest ograniczona w zależności od ustawień formatu pliku.
  - Pliki TIFF są ograniczone do [Czarno-biały].
  - Pliki JPEG i OOXML są ograniczone do [Automatyczny(Kolor/Szary)], [Pełne Kolory] i [Skala szarości].

1 Na ekranie skanowania naciśnij przycisk ustawień, aby wybrać kolor. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

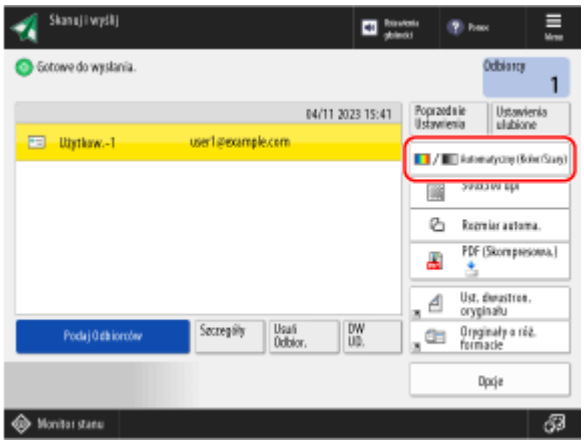

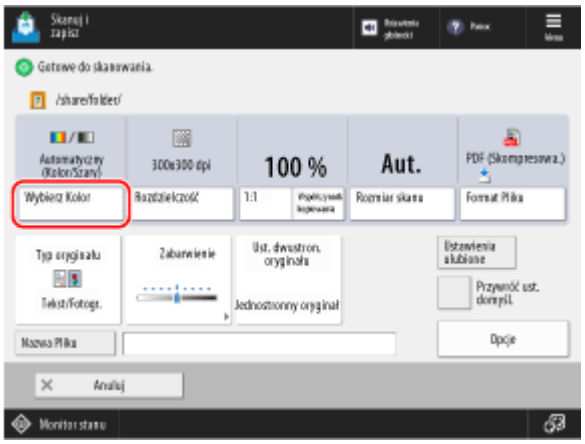

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz Kolor].

2 Wybierz kolor podczas skanowania.

Nie można wybrać opcji [Automatyczny(Kolor/Szary)] ani [Skala szarości] podczas zapisywania zeskanowanych danych do skrzynki pocztowej.

[Automatyczny(Kolor/Szary)]

Automatycznie wykrywa kolor oryginału. Oryginały wykonane w trybie kolorowym są skanowane w kolorze, a oryginały wykonane w trybie czarno-białym są skanowane w skali szarości.
* Jeśli tekst jest wyblakły lub oryginał zawiera dużą ilość tekstu, wybierz opcję [Auto.(Kolor/Czarny&Biały)].
* Kolorowe oryginały mogą zostać rozpoznane jako czarno-białe, w zależności od stanu oryginału, np. gdy tylko krawędzie oryginału są kolorowe. W takim przypadku wybierz [Pełne Kolory].

[Auto.(Kolor/Czarny&Biały)]
Automatycznie wykrywa kolor oryginału. Oryginały kolorowe są skanowane w kolorze, a oryginały czarno-białe są skanowane w trybie czarno-białym.
* Kolorowe oryginały mogą zostać rozpoznane jako czarno-białe, w zależności od stanu i rozmiaru oryginału, np. gdy tylko krawędzie oryginału są kolorowe. W takim przypadku wybierz [Pełne Kolory].

[Pełne Kolory]
Skanuje w pełnym kolorze, niezależnie od koloru oryginału.
* Po ustawieniu opcji [Pełne Kolory] oryginały czarno-białe są również liczone jako skany kolorowe.

[Czarno-biały]
Skanuje w czerni i bieli, niezależnie od koloru oryginału.

[Skala szarości]
Skanuje w skali szarości od bieli do czerni, niezależnie od koloru oryginału.
Ponieważ wykorzystuje to różne poziomy szarości, takie jak biały, jasnoszary, szary, ciemnoszary i czarny, wygląda bardziej naturalnie i gładko niż ustawienie Czarno-biały.
* Jeśli tekst jest wyblakły lub oryginał zawiera dużą ilość tekstu, wybierz opcję [Czarno-biały].

3 Naciśnij [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Skanowanie z usuwaniem określonych kolorów

Można skanować oryginał, usuwając określone kolory.

1 Naciśnij przycisk [Opcje] ▶ [Usuń wybrany kolor] na ekranie skanowania. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Usuń wybrany kolor].

2 Wybierz kolor, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk [OK].

Przykład: W przypadku ekranu „Skanuj i wyślij”

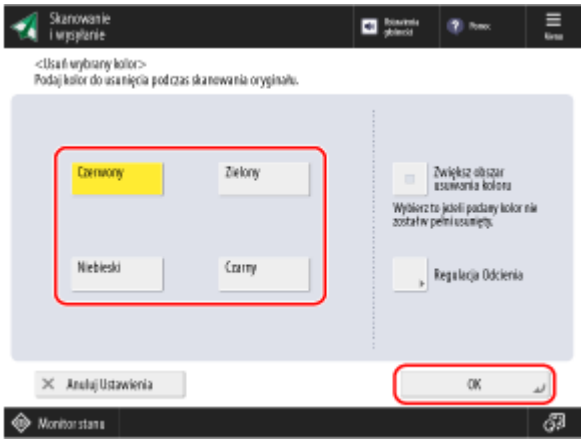

- Jeśli wskazany kolor nie został usunięty i nadal jest widoczny, należy ustawić opcję [Zwiększ obszar usuwania koloru] na [ON].
- Po wybraniu opcji [Czerwony], [Zielony] lub [Niebieski] można dostosować odcień, naciskając przycisk [Regulacja Odcienia].

3 Naciśnij [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Odwracanie kolorów (Tryb Negatyw/Pozytyw)

Istnieje możliwość skonfigurowania ustawień w celu odwrócenia kolorów i gradacji całego oryginału. Jest to wygodne w przypadku skanowania oryginału, który jest słabo widoczny.

* To ustawienie można skonfigurować tylko w przypadku zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej.

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Negatyw/Pozytyw]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Regulacja jakości obrazu

EXC0-080

Można dostosować jakość obrazu, np. gdy zeskanowany obraz danych jest niewyraźny lub tekst jest trudny do odczytania.
Można także usunąć ciemne obramowania i cienie pojawiające się wokół krawędzi oryginału.

Programowanie rozdzielczości (P. 539)
Wybieranie typu oryginału (P. 540)
Regulacja zabarwienia (P. 540)
Regulacja ostrości (P. 541)
Usuwanie obramowania, cieni i otworów po dziurkowaniu oryginału (Usuń obramowanie) (P. 542)

Programowanie rozdzielczości

Zwiększ rozdzielczość, jeśli chcesz dokładniej zeskanować oryginały, i zmniejsz rozdzielczość, aby uzyskać mniejszy rozmiar pliku.

* Nie można ustawić rozdzielczości podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej. (Rozdzielczość jest ustalona na [600x600 dpi].)

1 Na ekranie skanowania naciśnij przycisk ustawień rozdzielczości. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

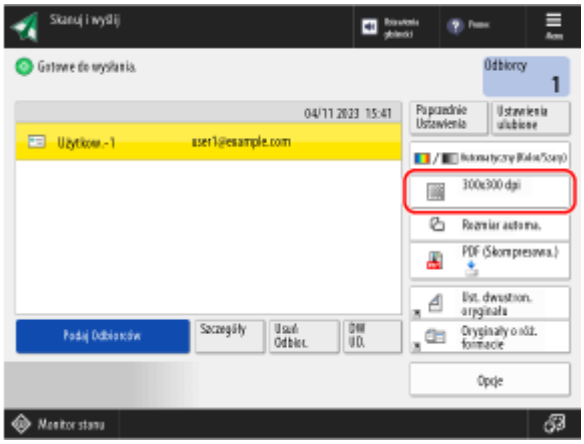

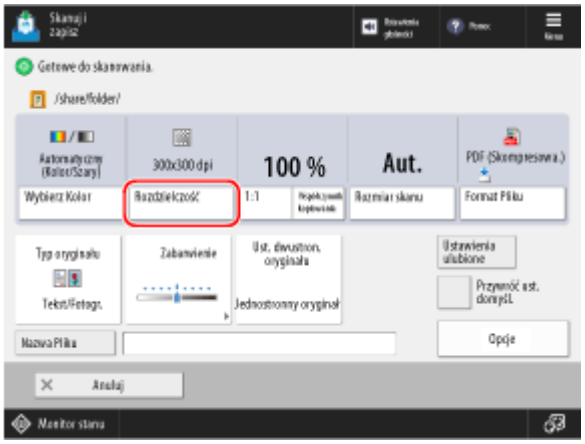

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Rozdzielczość].

2 Wybierz rozkład.

Możliwa do wybrania rozdzielczość różni się w zależności od ustawienia formatu pliku.

3 Naciśnij [OK].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Wybieranie typu oryginału

Wybierz typ oryginału, aby skanowanie odbywało się z jakością obrazu odpowiadającą zawartości oryginału.

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Typ oryginału] lub [Opcje] ▶ [Typ oryginału]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Typ oryginału].

2 Wybierz typ oryginału.

- Szczegóły na temat typów oryginałów znajdują się na ekranie pomocy wyświetlonym po naciśnięciu [?] w prawym górnym rogu ekranu.
- Po wybraniu opcji [Tekst/Fotogr.] lub [Mapa][*1] naciśnij przycisk [Poziom regulacji], aby określić, czy priorytet ma mieć tekst czy zdjęcia.

[*1] Ta informacja jest wyświetlana tylko podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej.

Gdy pojawi się [Grubość oryginałów z podaj.]
Możesz nacisnąć [Grubość oryginałów z podaj.], aby wybrać grubość oryginału podczas skanowania z użyciem podajnika.

Gdy pojawi się [Ograni. przebijania]
Możesz nacisnąć [Ograni. przebijania], aby go zaznaczyć, uniemożliwiając zeskanowanie tylnej strony lub wyświetlenie następnej strony.

3 Naciśnij [OK] lub [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

UWAGA

- Aby utworzyć czysty skan oryginału z kolorowym tłem lub gazety, dostosuj zabarwienie tła. **Regulacja zabarwienia (P. 540)**
- Jeśli podczas skanowania po wybraniu typu oryginału pojawi się zjawisko zwane morą (szumem wzoru pionowego), wyreguluj ostrość. **Regulacja ostrości (P. 541)**

Regulacja zabarwienia

Istnieje możliwość dostosowania zabarwienia do oryginału.
Jeśli tekst lub obrazy na oryginale są zbyt słabe lub ciemne, dostosuj gęstość całego oryginału.
Aby utworzyć czysty skan oryginału z kolorowym tłem lub gazety, dostosuj zabarwienie tła.

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Zabarwienie] lub [Opcje] ▶ [Zabarwienie]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zabarwienie].

2 Wyreguluj zabarwienie.

W przypadku regulacji zabarwienia kolorów całego oryginału

Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować zabarwienie.
Aby zmniejszyć zabarwienie, ustaw je na [◯], a aby je zwiększyć, ustaw je na [◗].

W przypadku regulacji zabarwienia tła

Gęstość tła można regulować, zmniejszając ją automatycznie lub dostosowując ją ręcznie.
Jeśli wyświetli się [Ograni. przebijania], możesz nacisnąć [Ograni. przebijania], aby wybrać tę opcję, aby zapobiec zeskanowaniu tylnej strony lub ukazaniu się następnej strony.

Automatyczne zmniejszanie zabarwienia tła

W obszarze [Zabarwienie tła] naciśnij opcję [Aut.], aby ją wybrać.

Ręczna regulacja zabarwienia tła

Naciśnij [Wyreguluj] w obszarze [Zabarwienie tła], wyreguluj zabarwienie i naciśnij [OK].

- Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować zabarwienie. Aby zmniejszyć zabarwienie, zmień je za pomocą [-], a aby je zwiększyć, zmień je za pomocą [+].
- Na ekranie regulacji gęstości możesz nacisnąć [Wyreguluj Każdy Kolor], aby dostosować gęstość tła według koloru (czerwony, zielony i niebieski).

* Kiedy regulujesz zabarwienie tła, w zależności od koloru oryginału, może to mieć wpływ także na inne części niż tło.

3 Naciśnij [OK] lub [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Regulacja ostrości

Regulując ostrość, można wzmocnić kontury i linie, by stały się wyraźniejsze, lub osłabić je, by stały się łagodniejsze.

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Ostrość]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ostrość].

2 Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować ostrość.

Przykład regulacji:

- Aby uczynić niewyraźny tekst wyraźniejszym

Ustaw na [Wysoki].
* Gdy cel regulacji jest podzielony na [Tekst] i [Fotografia/Obraz], ustaw [Tekst] na [Wysoki].

- Aby zredukować mory (pionowy wzór szumu) na zdjęciach

Ustaw na [Niskie].

* Gdy cel regulacji jest podzielony na [Tekst] i [Fotografia/Obraz], ustaw [Fotografia/Obraz] na [Niskie].

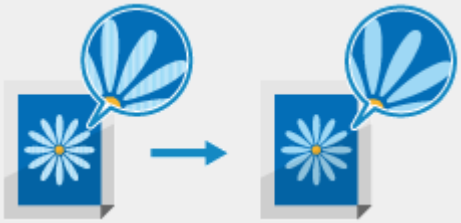

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Usuwanie obramowania, cieni i otworów po dziurkowaniu oryginału (Usuń obramowanie)

Jeśli ustawisz rozmiar oryginału na większy niż rzeczywisty oryginał lub gdy skanujesz strony grubej książki, wokół krawędzi oryginału mogą pojawić się ciemne obramowania i cienie. Istnieje możliwość skonfigurowania ustawień usuwania obramowań lub cieni podczas skanowania. Można też usunąć otwory po dziurkowaniu na oryginale.

WAŻNE

Podczas umieszczania oryginału z dziurkami

- Połóż oryginał na szklanej płycie. Włożenie do podajnika może skutkować zacięciem papieru. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Usuń Obram.]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Usuń Obram.].

2 Ustaw typ i szerokość obramowania do usunięcia.

W przypadku usuwania obramowania oryginału

1. Naciśnij [Usuń Obramow. Oryginału].
2. Ustaw rozmiar oryginału.

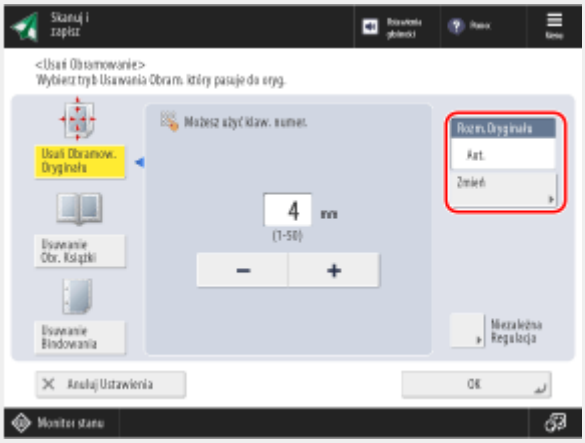

Naciśnij [Zmień], wybierz rozmiar oryginału i naciśnij [OK].

* Obramowanie można usunąć tylko podczas skanowania rozmiarów wyświetlanych na ekranie w celu wybrania rozmiaru oryginału.

3. Wprowadź szerokość usuwania.

Wprowadzając indywidualne szerokości usuwania dla góry, dołu, lewej i prawej strony, naciśnij [Niezależna Regulacja] i wprowadź szerokości usuwania.

W przypadku usuwania cieni z książki

Istnieje możliwość usunięcia środkowego cienia powstającego po rozłożeniu książki oraz cieni na krawędziach książki.

1. Naciśnij [Usuwanie Obr. Książki].
2. Ustaw rozmiar oryginału.

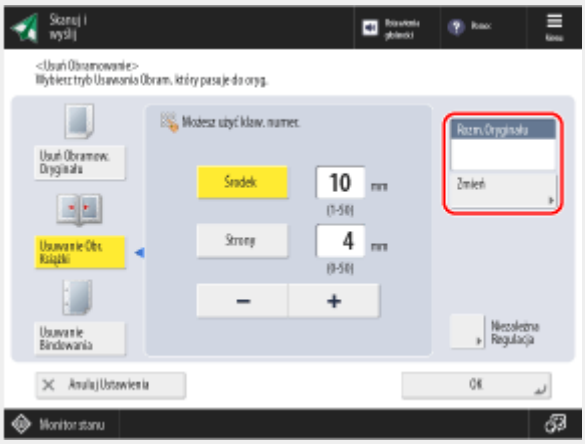

Naciśnij [Zmień], wybierz rozmiar oryginału i naciśnij [OK].

* Cienie z książki można usunąć tylko podczas skanowania rozmiarów wyświetlanych na ekranie w celu wybrania rozmiaru oryginału.

3. Wprowadź szerokość usuwania.
   - W obszarze [Środek] wprowadź szerokość usuwania środkowego cienia powstałego po rozłożeniu książki.
   - W obszarze [Strony] wprowadź szerokość usuwania cienia na krawędziach książki.
   - Wprowadzając indywidualne szerokości usuwania dla góry, dołu, lewej i prawej strony, naciśnij [Niezależna Regulacja] i wprowadź szerokości usuwania.

W przypadku usuwania otworów po dziurkowaniu oryginału

1. Naciśnij [Usuwanie Bindowania].
2. Wybierz położenie otworu po dziurkowaniu i wprowadź szerokość usuwania.

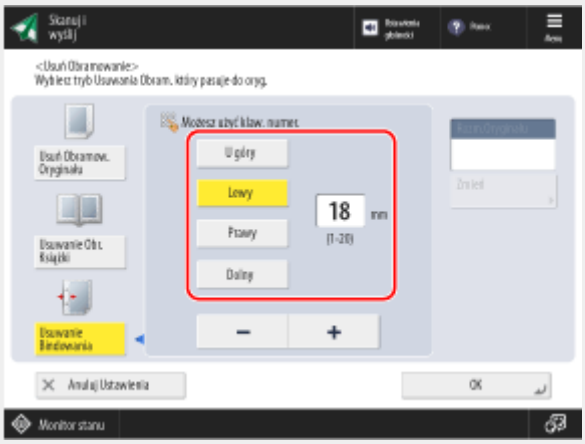

* Jeśli ustawiono [Usuwanie Bindowania], trzy krawędzie inne niż krawędź z dziurkami są zawsze usuwane w przypadku ramki 4 mm (1/8").

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Ustawienia skanowania dwustronnego

EXC0-081

W przypadku skanowania obu stron oryginału umieszczonego w podajniku należy ustawić skanowanie dwustronne.

Umieszczanie oryginałów podczas skanowania dwustronnego

Umieść oryginał tak, aby jego górna i dolna część znajdowały się w prawidłowej pozycji z Twojego punktu widzenia.

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Ust. dwustron. oryginału] lub [Opcje] ▶ [Ust. dwustron. oryginału]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Dwustronny oryginał].

2 Wybierz sposób otwierania oryginału.

[Format książki]
Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału są zgodne.

[Typ Kalendarza]
Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału są przeciwne.

3 Naciśnij [OK] lub [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Ustawienia zgodne z oryginałem

EXC0-082

Skonfiguruj ustawienia pod kątem efektywnego skanowania zgodnego z oryginałem.
Możesz także zapobiec skanowaniu pustych stron.

Dzielenie oryginału rozkładanego na dwie strony (P. 546)
Skanowanie oryginałów o różnych rozmiarach (Oryginały o różnych rozmiarach) (P. 547)
Skanowanie dużej liczby oryginałów (Budowanie zadania) (P. 548)
Zapobieganie skanowaniu pustych stron (pomiń puste oryginały) (P. 548)

Dzielenie oryginału rozkładanego na dwie strony

W przypadku skanowania rozkładanego oryginału, np. książki lub czasopisma, można skonfigurować ustawienia skanowania lewej i prawej strony jako oddzielnych stron.

Umieszczanie rozkładanego otwartego

Aby zeskanować rozkładany oryginał, umieść go na szklanej płycie. Umieść oryginał na szklanej płycie, wyrównując górną część oryginału z lewym górnym rogiem i górną częścią szklanej płyty.

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Book ▶ 2 Pages]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

➔ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Skanowanie oryginałów o różnych rozmiarach (Oryginały o różnych rozmiarach)

W przypadku skanowania oryginałów o różnych rozmiarach skonfiguruj ustawienia tak, aby skanowanie odbywało się po umieszczeniu ich razem w podajniku.
Eliminuje to potrzebę umieszczania oryginałów każdego rozmiaru.

Umieszczanie oryginałów o różnych rozmiarach

W przypadku umieszczania oryginałów o tej samej szerokości w pionie wyrównaj boki o tej samej szerokości w pionie. Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

W przypadku umieszczania oryginałów o różnych szerokościach w pionie wyrównaj lewe górne rogi, patrząc z Twojego punktu widzenia. Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

Środki ostrożności podczas umieszczania oryginałów o różnych rozmiarach

- Istnieją ograniczenia dotyczące kombinacji rozmiarów oryginałów, które można ze sobą łączyć. **Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)**
  Umieszczenie niewłaściwej kombinacji rozmiarów oryginałów może spowodować uszkodzenie oryginałów lub zacięcie papieru.
- Nie umieszczaj razem oryginałów o różnej grubości i jakości papieru. Może to spowodować zacięcie papieru.
- Jeśli w podajniku umieścisz oryginały o różnej szerokości pionowej, oryginały o mniejszej szerokości pionowej nie zostaną zabezpieczone przez prowadnice przesuwne i mogą zostać zeskanowane pod kątem.
  Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Oryginały o róż. formacie]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

2 Na ekranie [Oryginały o róż. formacie] wybierz, czy umieszczone oryginały mają tę samą szerokość w pionie.
Jeśli ekran [Oryginały o róż. formacie] nie jest wyświetlany, można pominąć ten krok. Naciśnij [Zamknij], aby powrócić do ekranu faksu. Nie jest konieczne wykonywanie kolejnych kroków.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Skanowanie dużej liczby oryginałów (Budowanie zadania)

Jeżeli w podajniku znajduje się zbyt wiele oryginałów, aby umieścić je na raz, skonfiguruj ustawienia tak, aby oryginały zeskanowane w wielu partiach mogły zostać wysłane lub zapisane razem.
Możesz wysyłać lub zapisywać oryginały zeskanowane przy użyciu podajnika i oryginały zeskanowane przy użyciu szklanej płyty.

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Tworzenie zadania]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

UWAGA

- W przypadku umieszczania w podajniku wielu oryginałów o różnych rozmiarach należy skonfigurować ustawienia dla oryginałów o różnych rozmiarach. **Skanowanie oryginałów o różnych rozmiarach (Oryginały o różnych rozmiarach) (P. 547)**

Zapobieganie skanowaniu pustych stron (pomiń puste oryginały)

Automatycznie usuwa (pomija) strony, które podczas skanowania zostały uznane za puste.
Na przykład, jeśli w podajniku do skanowania dwustronnego umieszczone są zarówno oryginały jednostronne i dwustronne, skanowana jest także tylna strona (pusta strona) jednostronnego oryginału. W tym przypadku, gdy ustawienia są skonfigurowane tak, aby pomijać puste strony, strony uznane za puste podczas skanowania są automatycznie pomijane, co eliminuje potrzebę usuwania pustych stron po skanowaniu.

* Nie można pominąć pustych oryginałów podczas wysyłania zeskanowanych danych do następujących odbiorców:

- Faks
- I-Fax (faks internetowy)
- Skrzynka pocztowa

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Pomiń puste oryginały]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Pomiń puste oryginały].

2 Wybierz kolor papieru, który będzie pomijany.

[Wszyst. Kolory]
Można pominąć wszystkie puste strony oryginału, niezależnie od koloru papieru.

[Tylko białe]
Pomija tylko puste strony na białym papierze.
* Jeśli wybierzesz ustawienie inne niż [Automatyczny(Kolor/Szary)] lub [Auto.(Kolor/Czarny&Biały)] jako kolor podczas skanowania, urządzenie działa zgodnie z [Wszyst. Kolory] nawet przy ustawieniu [Tylko białe]. **Wybieranie koloru (P. 536)**

Podczas sprawdzania zeskanowanych danych przed wysłaniem lub zapisaniem

Naciśnij [Podgląd], aby wybrać pole wyboru.
Przed wysłaniem lub zapisaniem zeskanowanych danych możesz wyświetlić ekran podglądu, aby sprawdzić ich zawartość. **Obsługa ekranu podglądu (P. 507)**

* Nie można skonfigurować tego ustawienia podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej.

3 W razie potrzeby dostosuj dokładność wykrywania pustych stron.

1. Naciśnij [Poziom. reg. rozpozna.].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Poziom. reg. rozpozna.].

2. Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować dokładność.

   Wybranie [+] zwiększa poziom czułości wykrywania pustych stron.

3. Naciśnij [OK].

   → Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Pomiń puste oryginały].

4 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

WAŻNE

- Jeśli rozmiar oryginału zostanie ustawiony na większy niż rzeczywisty oryginał, puste strony mogą nie zostać poprawnie pominięte.

UWAGA

- Jeśli wszystkie strony zeskanowanego oryginału zostaną uznane za puste, skanowanie zostanie anulowane.

Ustawienia plików i podziałów

EXC0-083

Ustaw format pliku i ustawienia podziału zeskanowanych danych oraz nazwę pliku zeskanowanych danych.
Wyodrębnia informacje tekstowe z oryginału i tworzy plik z możliwością przeszukiwania tekstu.

Konfigurowanie formatu pliku i ustawień podziału (P. 550)
Ustawianie nazwy pliku (P. 552)
Tworzenie pliku z możliwością wyszukiwania tekstu (przetwarzanie OCR) (P. 555)

Konfigurowanie formatu pliku i ustawień podziału

Wybierz format zeskanowanych danych spośród JPEG, TIFF, PDF, XPS lub OOXML, zależnie od przeznaczenia i środowiska.
Możesz kompresować dane oraz podkreślać zarys tekstu i rysunków. Można także łączyć oryginały z wieloma stronami w jeden plik lub tworzyć osobne pliki dla każdej strony.

* Nie można skonfigurować tego ustawienia podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej.

1 Na ekranie skanowania naciśnij przycisk ustawiania formatu pliku. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

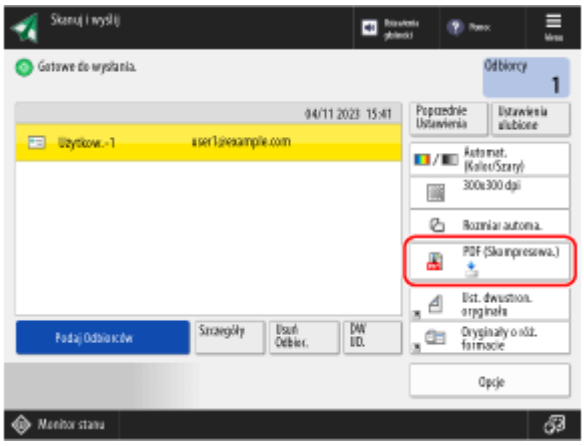

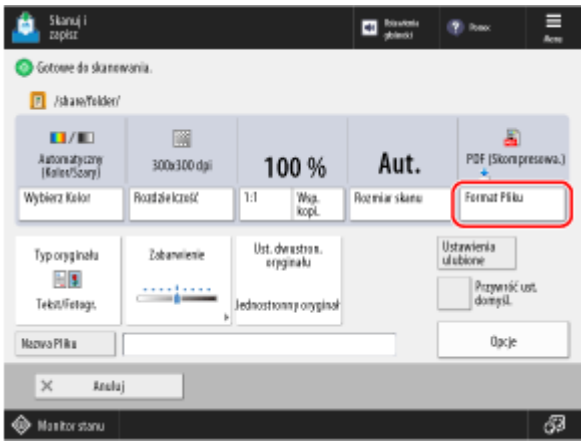

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Format Pliku].

2 Wybierz format pliku.

[JPEG]
Ten format pliku jest odpowiedni dla oryginałów zawierających obrazy. Można podzielić wielostronicowy oryginał na osobne pliki dla każdej strony.

[TIFF]

Ten format pliku jest odpowiedni dla oryginałów zawierających obrazy. Dokumenty oryginalne są skanowane w trybie czarno-białym.

[TIFF/JPEG (Automa.)]
Ustawienie jest automatycznie ustawiane na TIFF lub JPEG, w zależności od ustawień kolorów podczas skanowania. **Wybieranie koloru (P. 536)**

- Gdy ustawienie koloru to [Czarno-biały]: TIFF
- Gdy ustawienie koloru jest inne niż [Czarno-biały]: JPEG

W przypadku formatów TIFF i JPEG można podzielić wielostronicowy oryginał na osobne pliki dla każdej strony.

[PDF]
Ten format pliku jest odpowiedni dla dokumentów. Dokument można wyświetlić w ten sam sposób na dowolnym komputerze, niezależnie od systemu operacyjnego.

[XPS]
Format pliku używany od wersji systemu Windows Vista. Dokument możesz wyświetlić w ten sam sposób na dowolnym komputerze z systemem Windows.

[OOXML]
Format pliku (Office Open XML) dokumentów pakietu Microsoft Office ustandaryzowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Ten format pliku można edytować w programach Word lub PowerPoint. Wybierz, czy chcesz używać formatu Word czy PowerPoint.

3 W razie potrzeby skonfiguruj dodatkowe funkcje plików PDF, XPS lub OOXML.

Możesz skonfigurować dodatkowe funkcje, jeśli w kroku 2 wybrano PDF, XPS lub OOXML.

Podczas konfigurowania dodatkowych funkcji PDF

Zmniejszanie rozmiaru danych
Naciśnij [Kompresja], aby go wybrać.
Jeśli w oryginale użyto kilku kolorów, naciśnij [Ograniczone kolory], aby je wybrać.

Włączanie rozpoznawania tekstu w oryginale
Naciśnij [OCR (Priorytet precyzji)], [OCR (Z wysz. tekstu)] lub [OCR (Priorytet precyzji)], aby wybrać.
Aby dowiedzieć się więcej, patrz:
Tworzenie pliku z możliwością wyszukiwania tekstu (przetwarzanie OCR) (P. 555)

Zwiększanie bezpieczeństwa
Naciśnij [Szyfrowanie], [Dodaj Podpisy Cyfrowe] lub [Dodaj Podpis Urządzenia], aby wybrać.
Aby dowiedzieć się więcej, patrz:
Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa zeskanowanych danych (P. 518)

Konturowanie tekstu i rysunków kreskowych
Naciśnij [Śledzenie i wygładzanie], aby go wybrać.
Tworzy plik PDF z ostrym tekstem i rysunkami. Dane konspektu można także przetwarzać w pliku PDF za pomocą programu Adobe Illustrator.

Tworzenie pliku PDF do długoterminowego przechowywania
Tworzy plik PDF zgodny z formatem PDF/A, aby zagwarantować, że sposób wyświetlania pliku PDF nie ulegnie zmianie w zależności od urządzenia lub oprogramowania przeglądającego, co zapewni długotrwałe przechowywanie.

- Dla [Skanuj i zapisz] naciśnij opcję [Format do PDF/A], aby ją wybrać.

  Plik zostanie utworzony w formacie [PDF/A-1b].
- W przypadku opcji [Skanuj i wyślij] naciśnij przycisk [Format do PDF/A], aby wybrać format.

  Aby wyczyścić wybór, naciśnij przycisk [Anuluj Ustawienia].

Podczas konfigurowania dodatkowych funkcji XPS

Zmniejszanie rozmiaru danych
Naciśnij [Kompresja], aby go wybrać.

Włączanie rozpoznawania tekstu w oryginale Europa Azja/Oceania
Naciśnij [OCR (Z wysz. tekstu)], aby go wybrać.
Aby dowiedzieć się więcej, patrz:
Tworzenie pliku z możliwością wyszukiwania tekstu (przetwarzanie OCR) (P. 555)

Zwiększanie bezpieczeństwa
Naciśnij [Dodaj Podpisy Cyfrowe] lub [Dodaj Podpis Urządzenia], aby wybrać jedno.
Aby dowiedzieć się więcej, patrz:
Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa zeskanowanych danych (P. 518)

Podczas konfigurowania dodatkowych funkcji OOXML

Aby włączyć wyszukiwanie znaków w oryginale jako tekstu, naciśnij [OCR (Z wysz. tekstu)], aby je wybrać.
Aby dowiedzieć się więcej, patrz:
Tworzenie pliku z możliwością wyszukiwania tekstu (przetwarzanie OCR) (P. 555)

4 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia podziału.

Aby podzielić oryginał składający się z wielu stron na osobne pliki dla każdej strony zamiast tworzyć jeden plik, naciśnij [Podziel na Strony], aby go zaznaczyć.
Aby zeskanować od [Skanuj i wyślij], określ na ile stron podzielić oryginał i naciśnij [OK].

5 Naciśnij [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

UWAGA

Wpływ formatu pliku na wybór koloru, rozdzielczości i proporcji

- W przypadku wybrania opcji PDF (kompaktowy lub konturowy), XPS (kompaktowy) lub OOXML obowiązują następujące ograniczenia ustawień:
  - Wybór koloru: inny niż [Czarno-biały]
  - Rozdzielczość: [300x300 dpi]
    * Wybierając OOXML w formacie PowerPoint, możesz także ustawić tę opcję na [600x600 dpi].
  - Proporcja: [100%] lub [Aut.]

Podczas tworzenia pliku PDF z konspektem

- Nie można skonfigurować tego ustawienia, jeśli rozmiar oryginału jest ustawiony na [Długi oryginał].
- W zależności od oryginału znaki i rysunki mogą nie zostać poprawnie zidentyfikowane.
- W zależności od wersji programu Adobe Illustrator tekst i tło mogą wydawać się niewyrównane lub tekst i rysunki mogą nie być wyświetlane podczas otwierania pliku PDF z konturami.

Ustawianie nazwy pliku

Domyślnie zeskanowane dane są wysyłane i zapisywane z następującą nazwą pliku:

- Podczas wysyłania wiadomości e-mail

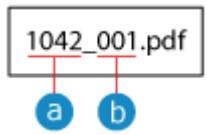

a Nr Zad.
b Nr Strony

- Podczas wysyłania zeskanowanych danych do miejsca docelowego innego niż adres e-mail lub podczas zapisywania zeskanowanych danych

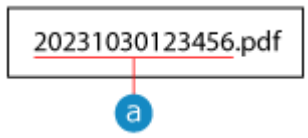

a Wyślij/zapisz datę i godzinę (w tym przykładzie „30.10.2023, 12:34:56”)

* Gdy ustawienie formatu pliku jest ustawione na [Podziel na Strony]

Numer strony jest dodawany na końcu nazwy pliku. (Podczas wysyłania używana jest liczba pięciocyfrowa, a podczas zapisywania używana jest liczba trzycyfrowa.)
Przykład:
20231030123456_00001.pdf
20231030123456_001.pdf

Można określić niestandardową nazwę pliku wskazującą zawartość lub skonfigurować ustawienia w celu utworzenia nazwy pliku poprzez wyodrębnienie znaków z początku oryginału.

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Nazwa Pliku] lub [Opcje] ▶ [Nazwa Pliku]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Nazwa Pliku].

2 Ustaw nazwę pliku.

- Aby skanować z [Skanuj i wyślij], naciśnij [Nazwa Pliku], wprowadź niestandardową nazwę pliku i naciśnij [OK].
- Zeskanowane dane są wysyłane z następującą nazwą pliku:
  - Podczas wysyłania wiadomości e-mail

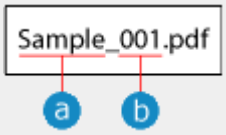

a Ustaw nazwę pliku
b Numer strony

  - Podczas wysyłania do miejsca docelowego innego niż adres e-mail

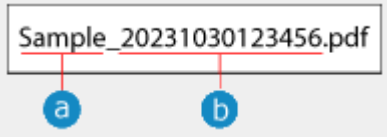

a Ustaw nazwę pliku
b Wyślij/zapisz datę i godzinę (w tym przykładzie „30.10.2023, 12:34:56”)

  - Podczas zapisywania zeskanowanych danych

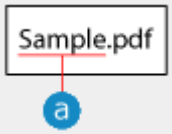

a Ustaw nazwę pliku

* Jeśli w lokalizacji zapisu istnieje plik o tej samej nazwie, podczas zapisywania zeskanowanych danych w lokalizacji innej niż Skrzynka pocztowa, na końcu nazwy pliku dodawana jest cyfra („(1)” do „(9)”).

Przykład:
Przykład(1).pdf

- Jeżeli łączna liczba znaków użytych w ustawionej nazwie pliku i użytych do wskazania lokalizacji (ścieżki) pliku przekroczy 256 znaków jednobajtowych, plik może nie zostać wysłany lub zapisany pod ustawioną nazwą pliku.
- Jeśli wprowadzisz znaki niedozwolone w systemie operacyjnym miejsca docelowego wysyłania, takie jak „\”, „/”, „:”, „*”, „?”, „<”, „>” lub „|”, podczas wysyłania pliku na serwer plików itp. plik może nie zostać wysłany.
- Nie można używać znaków „\”, „/”, „:”, „*”, „?”, „<”, „>” ani „|” w nazwie pliku podczas zapisywania zeskanowanych danych. Ponadto nie można używać kropki ani spacji na początku ani na końcu nazwy pliku.

Podczas tworzenia nazwy pliku poprzez wyodrębnienie znaków z początku oryginału (tylko w przypadku wysyłania zeskanowanych danych)

Naciśnij [Automatyczny (OCR)], aby wybrać pole wyboru.

- To ustawienie jest stosowane tylko wtedy, gdy dla zeskanowanych danych używany jest format pliku z możliwością wyszukiwania tekstu. **Tworzenie pliku z możliwością wyszukiwania tekstu (przetwarzanie OCR) (P. 555)**
- Nie można skonfigurować tego ustawienia i wysłać pliku, gdy jednocześnie ustawione jest szyfrowanie pliku PDF.
- Możesz zmienić liczbę znaków wyodrębnianych jako nazwa pliku. **[Ustawienia OCR (z wyszukiwaniem tekstu)] (P. 1376)**
- Jeśli wpisano znaki w [Nazwa Pliku], znaki wyodrębnione z oryginału zostaną dodane na końcu tych znaków.

  * Znaki w nazwie pliku przekraczające limit znaków zostaną usunięte.
- Nazwa pliku, gdy włączona jest opcja [Automatyczny (OCR)], nie jest stosowana do następujących elementów:
  - Wyślij status wyświetlany na wyświetlaczu statusu na dole ekranu **Ekran [Strona główna] (P. 203)**
  - Raport TX **Drukowanie raportu TX (P. 565)**
  - Dziennik TX, gdy wystąpi błąd wysyłania **Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)**

Aby zapobiec automatycznemu dodawaniu daty/godziny i numeru strony (tylko podczas wysyłania zeskanowanych danych)

Naciśnij [Usuń z Nazwy plik. nr Daty/Zadania], aby wybrać pole wyboru.
Aby zastąpić plik, gdy w miejscu docelowym wysyłania istnieje plik o tej samej nazwie, naciśnij [Nadpisz plik tą samą nazwą], aby zaznaczyć to pole wyboru.

* Jeśli w miejscu docelowym wysyłania istnieje plik o tej samej nazwie i pole wyboru [Nadpisz plik tą samą nazwą] jest odznaczone, na końcu nazwy pliku dodawana jest czterocyfrowa liczba.

Przykład:
Przykład(0001).pdf

3 Naciśnij [OK] lub [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

UWAGA

Edytowanie nazwy pliku zarejestrowanej w „Ustawieniach ulubionych” w [Skanuj i wyślij]

- Jeśli „Ustawienia ulubionych” są zarejestrowane z ustawioną nazwą pliku, możesz skorzystać z poniższej procedury, aby edytować tylko ustawienie nazwy pliku zarejestrowane w „Ustawieniach ulubionych”.

  Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) ▶ [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [Favorite Settings] ▶ [Edit] ▶ edytuj nazwę pliku ▶ [OK].

  * Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania. Aby zmienić ustawienie nazwy pliku, zarejestruj ponownie „Ustawienia ulubione”. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**

Tworzenie pliku z możliwością wyszukiwania tekstu (przetwarzanie OCR)

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) to technologia, która rozpoznaje znaki w oryginale i wyodrębnia informacje tekstowe.
Skonfiguruj ustawienia przetwarzania OCR podczas skanowania oryginału w celu utworzenia pliku z możliwością wyszukiwania tekstu.

Formaty plików z możliwością wyszukiwania tekstu:

- PDF (wyszukiwalny PDF)
- OOXML
- XPS Europa Azja/Oceania

* Nie można skonfigurować tego ustawienia podczas zapisywania zeskanowanych danych w skrzynce pocztowej.

1 Na ekranie skanowania naciśnij przycisk ustawiania formatu pliku. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

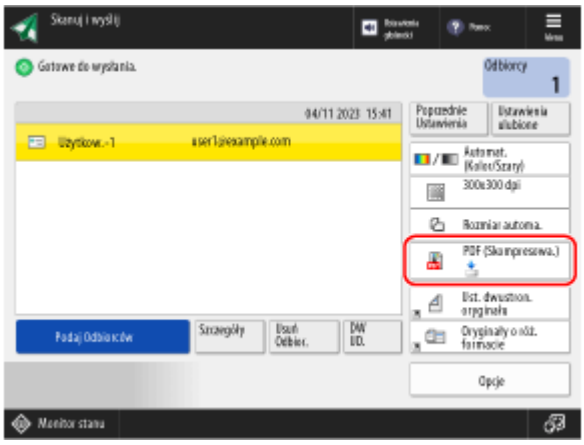

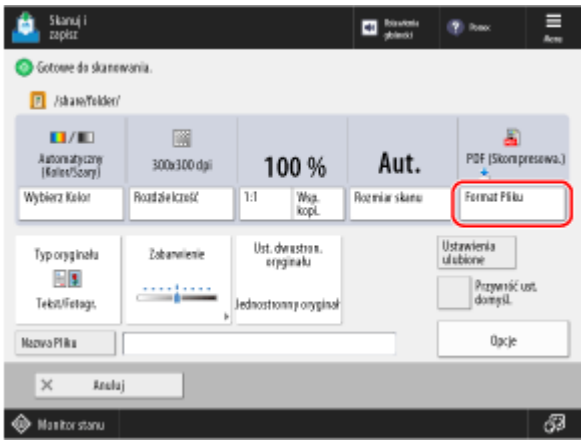

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Format Pliku].

2 Wybierz format pliku.

- Aby utworzyć plik PDF, naciśnij [PDF].
- Aby utworzyć plik OOXML w formacie Word, naciśnij [OOXML] ▶ [Word].
- Aby utworzyć plik OOXML w formacie PowerPoint, naciśnij [OOXML] ▶ [PowerPoint].

- Aby utworzyć plik XPS, naciśnij [XPS]. Europa Azja/Oceania

3 Naciśnij [OCR (Priorytet precyzji)], [OCR (Z wysz. tekstu)] lub [OCR (Priorytet precyzji)].

Jeśli wybrano [PDF] lub [XPS] w kroku 2, można to ustawić w połączeniu z [Kompresja] lub innymi dodatkowymi funkcjami.

* [Śledzenie i wygładzanie] i [Ograniczone kolory] nie mogą być ustawione w połączeniu z [OCR (Priorytet precyzji)].
* Ustawienie poziomu jakości obrazu jest wyłączone, gdy [OCR (Priorytet precyzji)] jest używane w połączeniu z [Kompresja]. **[Poz. jakości obrazu dla ogr. koloro./skompre.] (P. 1376)**
Jakość obrazu może różnić się od plików PDF utworzonych przy użyciu [OCR (Priorytet prędkości)] w połączeniu z [Kompresja].

4 Wybór języka przetwarzania OCR zgodnie z językiem oryginału.

- Jeśli wybrano [PDF] lub [XPS] w kroku 2, wybierz język z [Język OCR] menu rozwijane.
- Gdy w kroku 2 wybrano [OOXML] ▶ [Word], naciśnij [Zmień], wybierz język i naciśnij [OK].
- Jeśli w kroku 2 wybrano [OOXML] ▶ [PowerPoint], wybierz język i naciśnij [OK].

5 Naciśnij [OK].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

UWAGA

Wpływ przetwarzania OCR na rozmiar i proporcje oryginału

- Gdy ustawione jest przetwarzanie OCR, obowiązują następujące ograniczenia ustawień:
  - Rozmiar oryginału: inny niż [Długi oryginał]
  - Proporcja: [100%] lub [Aut.]

Automatyczne wykrywanie orientacji oryginału

- Domyślnie orientacja oryginału jest wykrywana automatycznie zgodnie z orientacją tekstu wykrytą podczas tworzenia pliku. **[Ustawienia OCR (z wyszukiwaniem tekstu)] (P. 1376)**

Usuwanie obrazu tła (tylko w przypadku plików OOXML w formacie Word)

- Możesz skonfigurować ustawienie tak, aby podczas tworzenia pliku usuwał obraz rozpoznany jako tło. Usunięcie niepotrzebnych obrazów ułatwia edycję plików Word. **[Załącz obrazy tła do pliku Word] (P. 1378)**

Gdy przetwarzanie OCR nie jest wykonywane prawidłowo

- Sprawdź, czy ustawienia języka w kroku 4 odpowiadają językowi użytemu w oryginale.
- Sprawdź, czy używany oryginał nadaje się do przetwarzania OCR. **Tekst nie został poprawnie przetworzony przez OCR (P. 557)**

Tekst nie został poprawnie przetworzony przez OCR

EXC0-084

Podczas tworzenia pliku z możliwością wyszukiwania tekstu tekst może nie zostać poprawnie przetworzony przez OCR. W takim przypadku sprawdź, czy ustawienia języka przetwarzania OCR i używanego oryginału są odpowiednie. Możesz zmienić ustawienie języka zgodnie z oryginałem i poprawić dokładność przetwarzania, używając oryginału o typie znaków i czcionce rozpoznawalnej przez urządzenie oraz używając oryginału odpowiedniego do przetwarzania OCR.

Ustawienia i języki standardowe dla przetwarzania OCR (P. 557)
Typy znaków i czcionki, które urządzenie może rozpoznawać (języki azjatyckie) (P. 558)
Typy znaków i czcionki, które urządzenie może rozpoznawać (języki europejskie) (P. 558)
Oryginały nadające się do przetwarzania OCR (P. 559)

WAŻNE

Gdy przetwarzanie OCR nie jest wykonywane prawidłowo, nawet przy odpowiednim ustawieniu języka i oryginale

- W przypadku oryginałów zawierających dużą ilość tekstu na stronę poprawa dokładności przetwarzania może nie być możliwa.
- Podczas tworzenia pliku OOXML w formacie Word należy pamiętać o następujących kwestiach:
  - Tekst może zostać zastąpiony niezamierzonymi znakami lub może ich brakować w zależności od koloru tła, czcionki, rozmiaru czcionki, kursywy i innych czynników.
  - Akapity, podziały wierszy i tabele nie są odtwarzane.
  - Niektóre obrazy, takie jak diagramy, zdjęcia i pieczęcie, mogą zostać rozpoznane jako tekst i zastąpione tekstem.

Ustawienia i języki standardowe dla przetwarzania OCR

Standardowe ustawienia języka do rozpoznawania znaków	Języki wybrane podczas ustawiania przetwarzania OCR stanowią podstawę rozpoznawania znaków. **Tworzenie pliku z możliwością wyszukiwania tekstu (przetwarzanie OCR) (P. 555)**
Języki azjatyckie, które można rozpoznawać	Japoński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), koreański * Informacje na temat typów znaków i czcionek można znaleźć poniżej: **Typy znaków i czcionki, które urządzenie może rozpoznawać (języki azjatyckie) (P. 558)**
Języki europejskie i grupy językowe, które można rozpoznawać	Języki Języki: angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, holenderski, portugalski, albański, kataloński, duński, fiński, islandzki, norweski, szwedzki, chorwacki, czeski, węgierski, polski, słowacki, estoński, łotewski, litewski, rosyjski, grecki, turecki, słoweński*1, rumuński*1, bułgarski*1, hebrajski*1 Grupy językowe Zachodnioeuropejskie (ISO)*2, środkowoeuropejskie (ISO)*3, bałtyckie (ISO)*4 * Informacje na temat typów znaków i czcionek można znaleźć poniżej: **Typy znaków i czcionki, które urządzenie może rozpoznawać (języki europejskie) (P. 558)**

*1 Można wybrać tylko za pomocą [OCR (Priorytet precyzji)].
*2 Wliczając angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, holenderski, portugalski, albański, kataloński, duński, fiński, islandzki, norweski i szwedzki.
*3 Wliczając angielski, chorwacki, czeski, węgierski, polski i słowacki.
*4 Wliczając angielski, estoński, łotewski i litewski.

Typy znaków i czcionki, które urządzenie może rozpoznawać (języki azjatyckie)

Rodzaje znaków, które można rozpoznawać	Japanese Alfabet, cyfry, kanji*1, symbole, hiragana i katakana Chiński (uproszczony) GB2312-80 (alfabet, cyfry, kanji i symbole) Chiński (tradycyjny) Big5 (alfabet, cyfry, kanji i symbole) Koreański KSC5601 (alfabet, cyfry, kanji, symbole i Hangul)
Czcionki, które można rozpoznawać	Obsługa wielu czcionek (zalecane: Mincho) * Znaki pisane kursywą nie są rozpoznawane.
Rozpoznawalne rozmiary czcionek	8 pkt. do 48 pkt.
Czcionki użyte po przetworzeniu OCR*2	Japanese • Znaki azjatyckie: MS Mincho • Znaki europejskie: Century Chiński (uproszczony) • Znaki azjatyckie: SimSun • Znaki europejskie: Calibri Chiński (tradycyjny) • Znaki azjatyckie: PMingLiU • Znaki europejskie: Calibri Koreański • Znaki azjatyckie: Malgun Gothic • Znaki europejskie: Calibri

*1 Wszystkie standardowe kanji JIS 1 i niektóre standardowe kanji JIS 2
*2 Tylko podczas tworzenia pliku OOXML w formacie Word

Typy znaków i czcionki, które urządzenie może rozpoznawać (języki europejskie)

Rodzaje znaków, które można rozpoznawać	Alfabet, znaki unikalne dla języka rozpoznawania*1, cyfry, symbole
Czcionki, które można rozpoznawać	Obsługa wielu czcionek (zalecane: Times, Century, Arial)*2 * Znaki pisane kursywą są rozpoznawane.
Rozpoznawalne rozmiary czcionek	6 pkt. do 72 pkt.

Czcionki użyte po przetworzeniu OCR*3	Calibri * Nie można powielać kursywy.

*1 W zależności od języka niektóre unikalne znaki mogą nie zostać rozpoznane.
*2 Czcionki Arial, Times New Roman i Courier New można rozpoznać po [OCR (Priorytet precyzji)].
*3 Tylko podczas tworzenia pliku OOXML w formacie Word

Oryginały nadające się do przetwarzania OCR

Możesz poprawić dokładność przetwarzania OCR, używając oryginału odpowiedniego do przetwarzania OCR.

Format pliku oryginału	• Dokumenty drukowane i dokumenty do edycji tekstu • Oryginały składają się z tekstu, diagramów, zdjęć i/lub tabel i nie są pochylone
Format tekstu	• Pismo poziome i pionowe (dokumenty zawierające tekst w poziomie i w pionie mogą być rozpoznawane)*1 • Dokumenty zawierające od jednej do trzech kolumn i bez skomplikowanych zawiłości
Rozmiar czcionki	8 pkt. do 40 pkt.
Format tabeli*2	Tabele spełniające poniższe warunki: • Format prostokątny składający się z ciągłych linii granicznych • 32 kolumny lub mniej • 32 rzędy lub mniej

*1 Dla języków europejskich i koreańskiego dostępne jest wyłącznie rozpoznawanie w poziomie.
*2 Tylko podczas tworzenia pliku OOXML w formacie Word

Ustawienia e-mail i I-Faks

EXC0-085

Informacje e-mail można skonfigurować podczas wysyłania zeskanowanych danych pocztą e-mail lub I-faksem.

* Tego ustawienia nie można używać podczas skanowania z poziomu funkcji [Skanuj i zapisz].

Ustawianie tematu i wiadomości (P. 560)
Ustawianie odbiorcy odpowiedzi (P. 561)
Ustawianie priorytetu (P. 562)

Ustawianie tematu i wiadomości

Ustaw temat i wiadomość e-mail.
Domyślnie temat ustawiony w menu [Ustawienia/Rejestracja] dodawany jest automatycznie. **[Domyślny temat] (P. 1407)**
Możesz ustawić [Nazwa] miejsca docelowego zarejestrowanego w książce adresowej jako temat wiadomości e-mail. **[W temacie podaj nazwę odbiorcy] (P. 1407)**

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Temat/Wiadomość]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Temat/Wiadomość].

2 Wprowadź temat i wiadomość.

Naciśnij [Temat] i [Komunikat], wpisz temat i wiadomość, a następnie naciśnij [OK].

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

UWAGA

Wysyłanie tematu i wiadomości z urządzenia mobilnego do urządzenia

- Możesz wysłać do urządzenia temat i wiadomość wprowadzoną na urządzeniu mobilnym. **Określanie miejsc docelowych (książka adresowa w urządzeniu mobilnym) (P. 379)**
- Możesz edytować temat i wiadomość otrzymaną z urządzenia mobilnego, korzystając z powyższej procedury. Jeśli jednak znaki przekroczą maksymalną liczbę znaków, jaką można wprowadzić do urządzenia, znaki wyświetlone na ekranie wprowadzania w kroku 2 (przekroczone znaki) zostaną usunięte podczas edycji na urządzeniu.

  * Jeśli naciśniesz [Anuluj] na ekranie wprowadzania w kroku 2 (kiedy nie edytujesz na urządzeniu), przekroczone znaki nie zostaną usunięte.

Ustawianie odbiorcy odpowiedzi

Ustaw adres e-mail (Reply-To), który będzie powiadamiany przez odbiorcę jako miejsce docelowe odpowiedzi e-mail. Można ustawić miejsce docelowe zarejestrowane w Książce adresowej (z wyłączeniem miejsc docelowych na osobistej liście adresów lub liście adresów grup użytkowników) jako miejsce docelowe odpowiedzi.
Domyślnie adres e-mail, który będzie powiadamiany jako nadawca wiadomości e-mail (Od), staje się miejscem docelowym odpowiedzi.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zarejestruj adres e-mail, który będzie używany jako adresat odpowiedzi w książce adresowej urządzenia. **Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)**

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Odpowiedz do]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Odpowiedz do] (ekran książki adresowej).

2 Wybierz odbiorcę (adres e-mail), który ma zostać ustawiony jako adresat odpowiedzi.

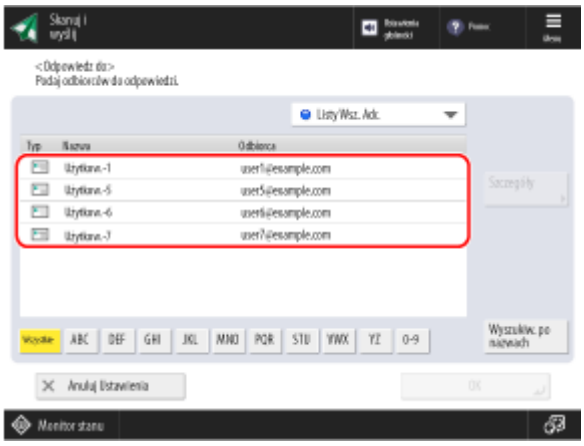

- Możesz filtrować odbiorców wyświetlanych na liście, wybierając indeks na dole ekranu, [Wyszukiw. po nazwach] lub listę adresów z menu rozwijanego listy adresów. **Ekran książki adresowej (P. 324)**
- Aby wyświetlić odbiorców z ustawionym kodem dostępu, naciśnij [Numer dostępu] i wprowadź numer dostępu.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

UWAGA

Nadawca wiadomości e-mail

- Adres e-mail, który zostanie powiadomiony odbiorca jako nadawca wiadomości e-mail (Od), stanie się kolejnym adresem e-mail niezależnie od ustawienia odbiorcy odpowiedzi.

Podczas logowania się do urządzenia
Domyślnie jest to adres e-mail zalogowanego użytkownika. **[Określ użyt. uwierz. jako nadawcę wiadomości e-mail] (P. 1408)**
* Jeśli skonfigurowano ustawienia tak, aby nie powiadamiały odbiorcy o adresie e-mail zalogowanego użytkownika jako nadawcy, możesz także skonfigurować ustawienia, aby powiadamiać odbiorcę o adresie e-mail jako o odbiorcy odpowiedzi. **[Wpr. uwierzytelnione. użytkownika do Odpowiedz do] (P. 1408)**

Gdy użytkownik nie jest zalogowany do urządzenia

To jest adres e-mail urządzenia.

Podczas wysyłania I-Faksu w trybie pełnym

- W zależności od urządzenia docelowego, na adres e-mail ustawiony jako odbiorca odpowiedzi może zostać wysłane także powiadomienie o dostarczeniu wiadomości (MDN).

Ustawianie priorytetu

Ustaw poziom priorytetu wiadomości e-mail.

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Priorytet E-maila]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Priorytet E-maila].

2 Wybierz poziom priorytetu.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Ustawienia wysyłania z opóźnieniem

EXC0-086

Skonfiguruj ustawienia, aby automatycznie wysyłać zeskanowane dane o określonej godzinie, zamiast wysyłać je natychmiast.

* Tego ustawienia nie można używać podczas skanowania z poziomu funkcji [Skanuj i zapisz].

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Opóźnione wysyłanie]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Opóźnione wysyłanie].

2 Wprowadź godzinę wysyłania z opóźnieniem.

Wprowadź godzinę w formacie 24-godzinnym, niezależnie od ustawienia formatu wyświetlania godziny.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

UWAGA

- Możesz sprawdzić, czy zeskanowane dane zostały wysłane na ekranie [Monitor stanu]. **Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)**
- Do wysyłania z opóźnieniem można zarezerwować maksymalnie 64 zadań.
  Jednak rzeczywista liczba zadań, które można ustawić, może być mniejsza w następujących przypadkach:
  - W przypadku jednoczesnego wysyłania wielu zadań zeskanowanych danych
  - W przypadku wysyłania dużych ilości zeskanowanych danych
  - W przypadku korzystania z dużej ilości pamięci w skrzynce pocztowej lub skrzynce odbiorczej faksu/I-faksu

Ustawienia powiadomień dotyczących wyniku TX

EXC0-087

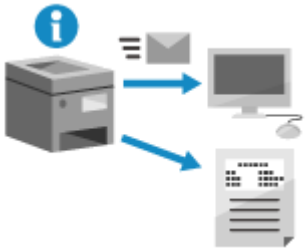

Możesz skonfigurować ustawienia, aby wysłać wynik TX pocztą elektroniczną i wydrukować raport TX.

* Tego ustawienia nie można używać podczas skanowania z poziomu funkcji [Skanuj i zapisz].

Wysyłanie wyniku TX pocztą elektroniczną (P. 564)
Drukowanie raportu TX (P. 565)

Wysyłanie wyniku TX pocztą elektroniczną

Skonfiguruj ustawienia wysyłania wyniku TX pocztą e-mail po zakończeniu wysyłania.
Nawet jeśli w czasie oczekiwania na wysłanie danych będziesz z dala od urządzenia, możesz wyświetlić wynik TX na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Można również skonfigurować ustawienie tak, aby raport był drukowany tylko gdy wystąpi błąd.
Istnieje możliwość ustawienia odbiorcy zarejestrowanego w książce adresowej (z wyłączeniem odbiorców z osobistej listy adresów lub listy adresów grupy użytkowników) lub adres e-mail zalogowanego użytkownika jako odbiorcę powiadomień.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zarejestruj adres e-mail, który ma być ustawiony jako adresat powiadomień w książce adresowej urządzenia lub w informacjach o użytkowniku.

Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)
Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Powiad. o Wykon Zadania]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Powiad. o Wykon Zadania].

2 Ustaw warunek powiadomienia i odbiorcę powiadomienia.

Aby załączyć pierwszą stronę wysłanego oryginału w postaci pliku PDF do powiadomienia e-mail, zaznacz pole wyboru [Załącz obraz TX].

Wybór odbiorcy z książki adresowej

Naciśnij [Wyb. z książki adresowej], aby wyświetlić ekran książki adresowej.
Na ekranie Książki adresowej wybierz odbiorcę (adres e-mail), który ma zostać ustawiony jako odbiorca powiadomień, i naciśnij [OK]

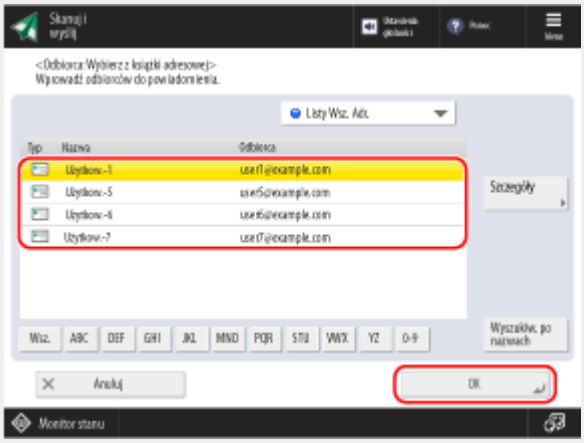

- Możesz filtrować odbiorców wyświetlanych na liście, wybierając indeks na dole ekranu, [Wyszukiw. po nazwach] lub listę adresów z menu rozwijanego listy adresów. **Ekran książki adresowej (P. 324)**
- Aby wyświetlić odbiorców z ustawionym numerem dostępu, naciśnij [Numer dostępu] i wprowadź numer dostępu.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Drukowanie raportu TX

Domyślnie raport z transmisji TX jest drukowany automatycznie w przypadku wystąpienia błędu.
Można skonfigurować ustawienia tak, aby drukowany był raport z transmisji TX po zakończeniu wysyłania, niezależnie od wyniku transmisji TX.

* W zależności od ustawień urządzenia nie można skonfigurować raportu transmisji TX z ekranu skanowania. **[Raport TX] (P. 1395)**

1 Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Raport TX]. **Ekran Skanowanie (P. 529)**

→ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran skanowania.

Anulowanie skanowania

EXC0-088

Aby anulować skanowanie za pomocą tego urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Naciśnij [Anuluj] ▶ [Tak].

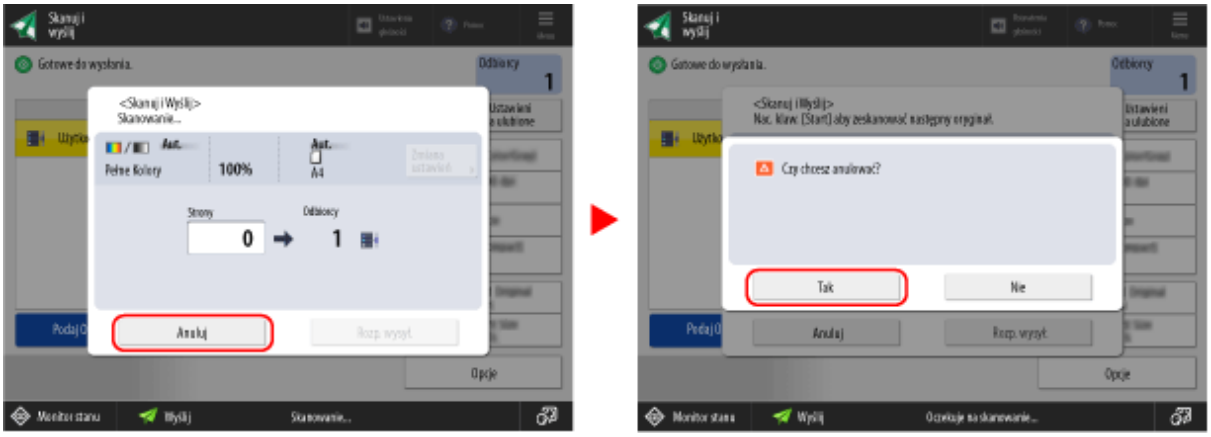

- Jeżeli powyższy ekran nie wyświetli się, naciśnij [Zatrzymaj] ▶ [Tak].

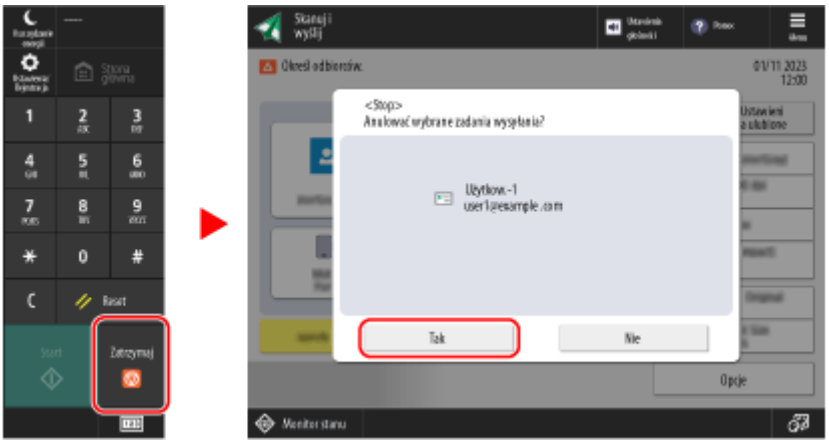

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk [Zatrzymaj] w przypadku wielu zadań wysyłania

- Domyślnie jako zadanie do anulowania wyświetlane jest ostatnio wykonane zadanie. **[Zadanie do anulowania po naciśnięciu stop] (P. 1403)**

- Aby anulować kolejne zadanie, naciśnij przycisk [Sprawdź inne zadania], wybierz zadanie do anulowania z listy Wyślij zadanie i naciśnij przycisk [Anuluj].

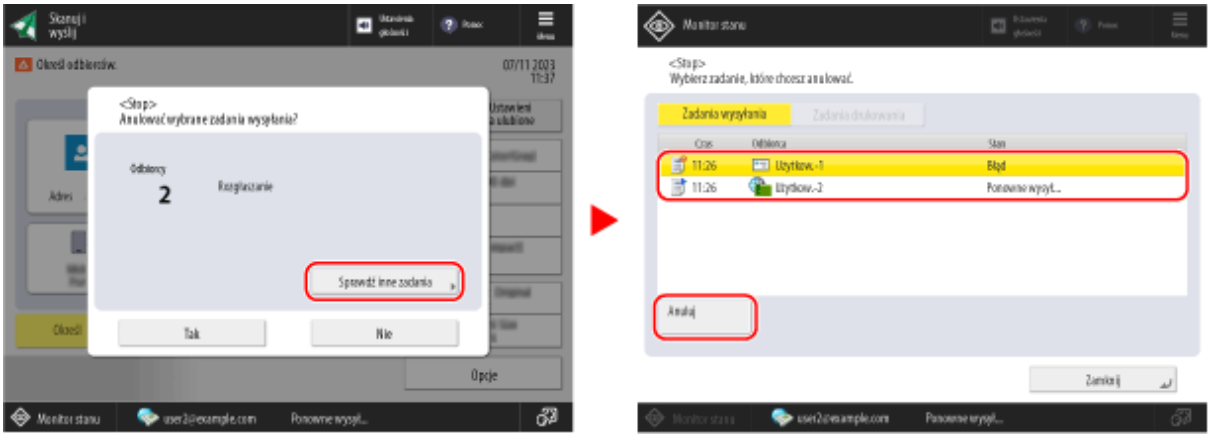

Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych

EXC0-089

Można sprawdzić stan wysyłania lub zapisywania oraz rejestr danych zeskanowanych za pomocą urządzenia.
Procesy obsługiwane przez urządzenie, obejmujące wysyłanie i zapisywanie zeskanowanych danych, są zarządzane jako zadania. Sprawdzając stan i dziennik zadań, możesz ustalić, czy zadanie zostało wysłane lub zapisane prawidłowo, a także ustalić przyczynę błędów, które wystąpiły.
W zależności od ustawień urządzenia można także ponownie wysłać zadanie, w przypadku którego wystąpił błąd wysyłania.

* Nie można sprawdzić stanu zapisu ani dziennika podczas zapisywania w skrzynce pocztowej na urządzeniu. Sprawdź, czy zeskanowane dane zostały zapisane w skrzynce pocztowej. **Korzystanie z tymczasowego miejsca do przechowywania urządzenia (skrzynki pocztowej) (P. 797)**
* Jeśli dziennik nie jest wyświetlany, można jedynie sprawdzać stan wysyłania i zapisywania. **[Wyświetlanie rejestru zadań] (P. 1487)**

Sprawdzanie stanu wysyłania i zapisywania (P. 569)
Sprawdzanie dziennika (P. 570)

UWAGA

- Możesz uniemożliwić innym użytkownikom wykonywanie operacji na zadaniach zalogowanego użytkownika. **[Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika] (P. 1486)**

Sprawdzanie stanu wysyłania i zapisywania

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić status za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić status, możesz też użyć Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Wyślij] lub [Zapisz], a następnie naciśnij [Status Zadania].

3 Sprawdź, czy zadanie jest w trakcie przetwarzania lub oczekuje na przetworzenie.

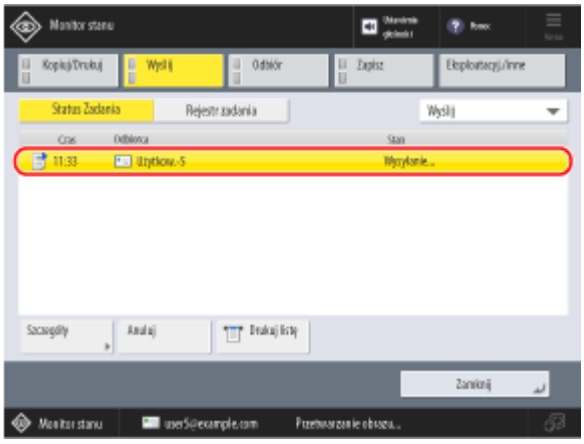

Gdy wyświetlane są statusy wysyłania, można nacisnąć [Drukuj listę], aby wydrukować listę statusów wysyłania.

4 Wybierz zadanie, którego szczegółowe informacje chcesz sprawdzić i naciśnij przycisk [Szczegóły].

➔Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.

5 Sprawdź liczbę stron i nazwę pliku.

Podczas ponownego wysyłania zadania, w którym wystąpił błąd wysyłania
* Domyślnie zadanie, w którym wystąpił błąd wysyłania, jest ustawione do automatycznego usunięcia i nie można go ponownie wysłać. **[Usuń Uszkodzone Zadania TX] (P. 1397)**

Naciśnij [Ponownie Wyślij].

- Jeśli ustawiono wielu odbiorców tego samego typu, naciśnij [Lista rozsyłania], wybierz odbiorcę i naciśnij [Ponownie Wyślij].
- Aby ponownie wysłać do innego odbiorcy, naciśnij [Zmień Odbiorcę], zmień odbiorcę i naciśnij [Ponownie Wyślij].

UWAGA
Zmiana odbiorcy zadania z ustawionym opóźnieniem wysyłania

- Gdy urządzenie oczekuje na wysłanie (do określonego czasu), możesz nacisnąć przycisk [Zmień Odbiorcę] w kroku 5, aby zmienić odbiorcę.
  Jednak miejsca docelowego nie można zmienić w następujących przypadkach:
  - Gdy określonych jest wielu odbiorców
  - Gdy odbiorcy, których można określić podczas wysyłania, są ograniczeni tylko do zarejestrowanych odbiorców **Wysyłanie tylko do zarejestrowanych odbiorców (P. 1054)**

Sprawdzanie dziennika

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić rejestr za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić rejestr, możesz też użyć Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Wyślij] lub [Zapisz], a następnie naciśnij [Rejestr zadania].

3 Sprawdź zadania, które zostały wysłane lub zapisane.

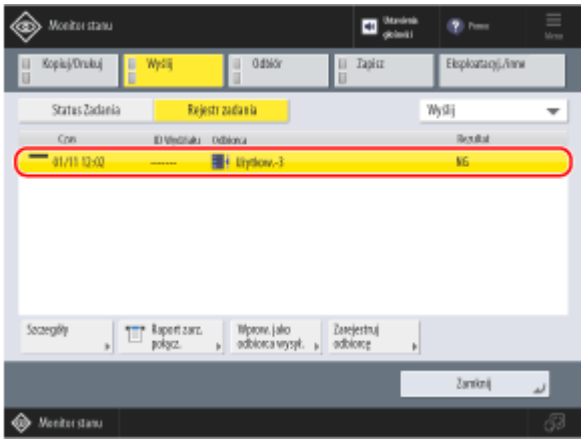

- Gdy wyświetlony zostanie dziennik transmisji TX, naciśnij przycisk [Raport zarządzania połączeniami], aby wydrukować listę dzienników transmisji TX.
- Po wyświetleniu dziennika przechowywania naciśnij przycisk [Drukuj listę], aby wydrukować listę dziennika przechowywania.

4 Wybierz zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły i naciśnij przycisk [Szczegóły].

→ Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.

5 Sprawdź liczbę stron i nazwę pliku.

Gdy wyświetlane jest [NG] dla [Rezultat]

Wysyłanie lub zapisywanie zostało anulowane lub wystąpił błąd.
Jeśli w obszarze [Kod błędu] zostanie wyświetlona trzycyfrowa liczba zaczynająca się od „#”, możesz sprawdzić przyczynę i rozwiązanie, korzystając z kodu błędu. **Wyświetlany jest kod błędu (#xxx) (P. 1914)**

UWAGA

Liczba stron w zadaniach ustawionych tak, aby pomijać puste oryginały

- Wartość [Strony Oryginału] wyświetlana w szczegółach zadania pokazuje liczbę stron, łącznie z pustymi stronami.
- Możesz sprawdzić liczbę stron po pominięciu pustych stron w polu [Wysłane Strony] lub [Zapisane Strony] wyświetlonym w szczegółach zadania.

Określanie i rejestrowanie odbiorców z rejestru TX

- Możesz wybrać zadanie w kroku 3 i nacisnąć przycisk [Wprow. jako odbiorca wysył.] lub [Zapisz odbiorców], aby określić tego samego odbiorcę co w dzienniku transmisji TX lub zarejestrować odbiorcę w książce adresowej.

  Określanie odbiorców (dziennik TX) (P. 380)

Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) (P. 330)

Korzystanie z faksu

Korzystanie z faksu 574
Przygotowanie do wysyłania faksów 577
Przygotowanie do wysyłania faksów za pomocą urządzenia 578
Przygotowania do wysyłania faksów z komputera 580
Konfigurowanie ustawień przekazywania faksów i tworzenia kopii zapasowych 582
Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych wysłanych faksów 583
Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów 587
Wysyłanie faksów 593
Sprawdzanie zawartości i odbiorcy przed wysłaniem faksu 597
Sprawdzanie zawartości zeskanowanych oryginałów i porządkowanie stron (podgląd) 598
Sprawdzanie połączenia z odbiorcą przed wysyłaniem (Wysyłanie bezpośrednie) 600
Wysyłanie ręczne faksów (Ręczne wysyłanie) 603
Wysyłanie faksów z komputera (faksowanie za pomocą komputera osobistego) 606
Bezpieczne wysyłanie faksów z komputera 609
Ustawienia transmisji TX faksu 610
Ekran faksu 612
Ustawienia rozmiaru oryginału i proporcji 613
Regulacja jakości obrazu 617
Ustawienia skanowania dwustronnego 623
Ustawienia zgodne z oryginałem 624
Ustawienia nadawcy 627
Ustawienia wysyłania z opóźnieniem 629
Ustawienia powiadomień dotyczących wyniku TX 630
Odbieranie faksów 633
Zmiana ustawień drukowania dla odebranych faksów 635
Sprawdzanie, drukowanie i przekazywanie faksów zapisanych z blokadą pamięci 638
Sprawdzanie i drukowanie odebranych poufnych faksów 641
Anulowanie wysyłania faksów 643
Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów 645
Korzystanie z faksów internetowych (I-faks) 648
Korzystanie ze Zdalnych faksów 654
Korzystanie z serwera faksu [Ameryka Północna] 656

Korzystanie z faksu

EXC0-08A

Faksowanie to wysyłanie i odbieranie dokumentów i zdjęć w postaci czarno-białych obrazów przez linię telefoniczną. Faksy można wysyłać i odbierać również przez Internet, bez konieczności korzystania z linii telefonicznej.

Wysyłanie faksów

Dostępne są następujące dwie metody.

Wysyłanie faksu z urządzenia

Możesz zeskanować dokument, zdjęcie lub inne materiały drukowane (oryginał) za pomocą urządzenia, konwertować je na obraz czarno-biały, a następnie wysłać.
Wysyłanie faksów (P. 593)

Można także automatycznie przekazywać lub zapisywać wysłane faksy do określonego odbiorcy.
Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych wysłanych faksów (P. 583)

Wysyłanie faksu z komputera

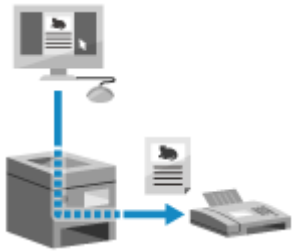

Możesz przekonwertować dokument lub zdjęcie na obraz czarno-biały i wysłać go korzystając ze sterownika faksu zainstalowanego w komputerze.
Możesz wysłać faks w taki sam sposób, jak drukuje się dokument lub zdjęcie z komputera. Aby wysłać faks, nie musisz przygotowywać materiałów drukowanych.
Przygotowania do wysyłania faksów z komputera (P. 580)

Wysyłanie faksów z komputera (faksowanie za pomocą komputera osobistego) (P. 606)

* W systemie macOS, aby wysyłać dane z komputera bez konieczności instalowania sterownika faksu, możesz korzystać z funkcji AirPrint, która jest standardem w tym systemie operacyjnym. **Korzystanie z usługi AirPrint do drukowania i skanowania danych oraz wysyłania faksów (P. 882)**

Odbieranie faksów

Urządzenie automatycznie odbiera przychodzące faksy, bez dzwonienia.
Odbieranie faksów (P. 633)

Można także przekazywać lub zapisywać odebrane faksy do określonego odbiorcy.
Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów (P. 587)

Wysyłanie i odbieranie faksów internetowych

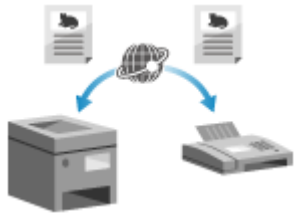

Faks internetowy (I-Faks) to funkcja umożliwiająca wysyłanie i odbieranie faksów przez Internet.
Jako że faksy są wysyłane bez użycia linii telefonicznej, możesz obniżyć koszty związane z połączeniami. Po odebraniu I-Faksu dane są drukowane automatycznie.
Urządzenia do wysyłania i odbierania I-Faksów muszą obsługiwać technologię I-Faksów.
Korzystanie z faksów internetowych (I-faks) (P. 648)

Wysyłanie i odbieranie faksów za pośrednictwem urządzenia wielofunkcyjnego Canon (Zdalny faks)

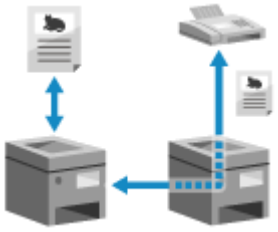

Istnieje możliwość wysyłania i odbierania faksów za pomocą urządzenia wielofunkcyjnego firmy Canon, które nie ma funkcji faksu, korzystając z linii innego urządzenia wielofunkcyjnego firmy Canon z funkcją faksu w tej samej sieci.
Dzięki możliwości współdzielenia funkcji faksu i linii telefonicznej pomiędzy urządzeniami można ograniczyć koszty instalacji funkcji i linii oraz efektywniej korzystać z faksów.
Korzystanie ze Zdalnych faksów (P. 654)

* Z funkcji zdalnego faksu można korzystać, jeśli obydwa urządzenia wielofunkcyjne są modelami z serii imageFORCE lub imageRUNNER ADVANCE.

Wysyłanie faksów za pomocą serwera faksów Ameryka Północna

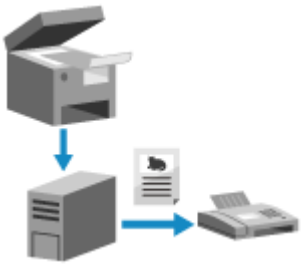

Możesz wysyłać faksy za pomocą serwera faksu.
Korzystanie z serwera faksu [Ameryka Północna] (P. 656)

Patrz również

Ograniczanie drukowania odebranych faksów

Możesz tymczasowo zapisać odebrane faksy w pamięci urządzenia bez ich drukowania.
Zapobieganie natychmiastowemu drukowaniu odebranych faksów (P. 1071)

Użyj faksu IP

Można używać faksu IP, jeśli zainstalowano Zestaw rozszerzający faksu IP.
Funkcja faksu internetowego (IP) umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów przez sieć TCP/IP, np. przez biurową sieć LAN.
Ponieważ faksy są wysyłane i odbierane pomiędzy urządzeniami w tej samej sieci, możesz obniżyć koszty komunikacji i osiągnąć większą prędkość komunikacji niż w przypadku zwykłych faksów.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji Zestaw rozszerzający faksu IP w witrynie podręczników online.
https://oip.manual.canon/

Przygotowanie do wysyłania faksów

EXC0-08C

Aby wysyłać faksy za pomocą urządzenia, należy skonfigurować początkowe ustawienia faksu, takie jak numer faksu urządzenia i typ linii telefonicznej.
Jeśli skonfigurowano ustawienia faksu na ekranie, który pojawił się przy pierwszym uruchomieniu urządzenia (Kreator konfiguracji), nie musisz konfigurować początkowych ustawień faksu. **Konfigurowanie ustawień domyślnych (Przewodnik konfiguracji) (P. 123)**

Gdy początkowe ustawienia faksu nie zostały skonfigurowane lub chcesz je zmienić

Jeśli nie skonfigurowano ustawień faksu za pomocą Kreatora konfiguracji, skonfiguruj początkowe ustawienia faksu w menu [Ustawienia/Rejestracja].
Możesz też indywidualnie zmieniać ustawienia skonfigurowane za pomocą Kreatora konfiguracji.
Przygotowanie do wysyłania faksów za pomocą urządzenia (P. 578)

W przypadku wysyłania faksów z komputera

Należy poczynić przygotowania na każdym komputerze używanym do wysyłania faksów.
Przygotowania do wysyłania faksów z komputera (P. 580)

UWAGA

- Informacje o nadawcy, w tym data i godzina wysłania oraz numer faksu urządzenia, są drukowane razem z danymi faksu odbiorcy. Możesz zmienić pozycję drukowania i znak dodawany do numeru faksu lub zrezygnować z drukowania informacji o nadawcy. **[ID terminala TX] (P. 1397)**
- Aby automatycznie przekazywać lub zapisywać wysłane i odebrane faksy, musisz skonfigurować osobne ustawienia. **Konfigurowanie ustawień przekazywania faksów i tworzenia kopii zapasowych (P. 582)**

Przygotowanie do wysyłania faksów za pomocą urządzenia

EXC0-08E

Aby wysyłać faksy za pomocą urządzenia, należy skonfigurować początkowe ustawienia faksu, takie jak numer faksu urządzenia i typ linii telefonicznej.
Jeśli skonfigurowano ustawienia faksu na ekranie, który pojawił się przy pierwszym uruchomieniu urządzenia (Kreator konfiguracji), nie musisz konfigurować początkowych ustawień faksu. **Konfigurowanie ustawień domyślnych (Przewodnik konfiguracji) (P. 123)**

Jeśli nie skonfigurowano ustawień faksu za pomocą Kreatora konfiguracji, skonfiguruj początkowe ustawienia faksu w menu [Ustawienia/Rejestracja].
Możesz też indywidualnie zmieniać ustawienia skonfigurowane za pomocą Kreatora konfiguracji.

Inicjalizacja Ustawień TX

Skonfiguruj ustawienia, takie jak numer faksu urządzenia, nazwa urządzenia i typ linii.

* Jeśli używasz urządzenia klienckiego z funkcją zdalnego faksu, wymagane jest jedynie ustawienie numeru faksu.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Jednakże do konfigurowania niektórych z tych ustawień nie można używać Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

WAŻNE

- Faksów nie można wysyłać, jeśli ustawienie rodzaju linii nie jest prawidłowo skonfigurowane. Jeśli nie wiesz, jaki jest typ linii telefonicznej, skontaktuj się z operatorem telefonicznym.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustaw Linię].

4 Naciśnij linię, która ma zostać skonfigurowana ([Linia 1] do [Linia n]).

Wyświetlona liczba linii różni się w zależności od zainstalowanych opcji.

5 Zmień numer faksu i nazwę jednostki.

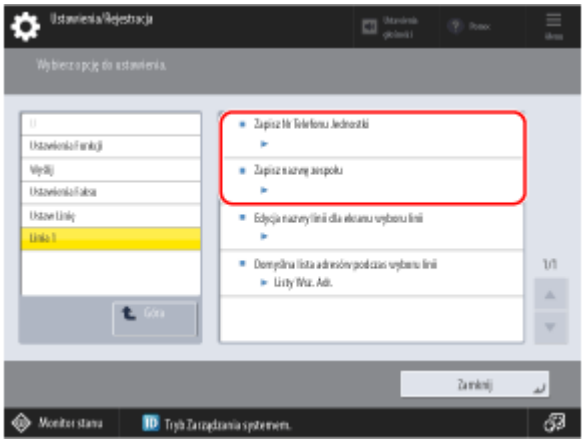

- Ustaw numer faksu w [Zapisz Nr Telefonu Jednostki].
- Ustaw nazwę lub nazwę firmy dla nazwy urządzenia. Domyślnie nazwa jednostki jest drukowana jako nazwa nadawcy u odbiorcy.

6 W razie potrzeby ustaw nazwę linii i listę adresów wyświetlaną po wybraniu linii.

[Edycja nazwy linii dla ekranu wyboru linii][*1]
Ustaw nazwę linii.
Ustawiona nazwa linii zostanie wyświetlona na liście wyboru linii na ekranie faksu.

[Domyślna lista adresów podczas wyboru linii][*1]
Ustaw listę adresów tak, aby była wyświetlana jako ustawienie domyślne po wybraniu linii.
Ustawiona lista adresów jest wyświetlana jako ustawienie domyślne, jeśli określisz odbiorcę z książki adresowej, gdy na ekranie faksu wybrana jest linia.

*1 W zależności od modelu ten element może nie pojawiać się na ekranie Ustawienia/Rejestracja.

7 Naciśnij [Zamknij].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Rejestrowanie nazw nadawców

- Zarejestruj nazwy nadawców, jeśli podczas wysyłania faksu chcesz mieć możliwość wybrania nazwy nadawcy innej niż nazwa jednostki, np. nazwy działu lub nazwiska osoby. **[Zapisz Nazwę Nadawcy (TTI)] (P. 1415)**

Przygotowania do wysyłania faksów z komputera

EXC0-08F

Dla każdego komputera wykorzystywanego do wysyłania faksów, poczyń następujące przygotowania.

Krok 1: Instalacja sterownika na komputerze (P. 580)
Krok 2: Korzystanie ze sterownika do ustawienia informacji dotyczących zarządzania użytkownikami (P. 580)
Krok 3: Zwiększanie bezpieczeństwa wysyłania faksów (P. 580)
Krok 4: Wysyłanie faksu testowego (P. 581)

Krok 1: Instalacja sterownika na komputerze

Zainstaluj sterownik sterownika w komputerze, który będzie wykorzystywany do wysyłania faksów. **Instalowanie oprogramowania i sterowników na komputerze (P. 186)**

Krok 2: Korzystanie ze sterownika do ustawienia informacji dotyczących zarządzania użytkownikami

Użyj sterownika faksu, aby ustawić informacje dotyczące zarządzania użytkownikami w następujących przypadkach: **Konfigurowanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami na komputerze (P. 962)**

- Gdy do wysyłanie faksów z komputera stosowane jest uwierzytelnianie użytkownika
- Gdy na urządzeniu włączona jest funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

* Możesz pominąć ten krok, jeśli żaden z przypadków nie ma zastosowania. Przejdź do kroku 3.
* Jeśli nie wiesz, czy powyższe przypadki dotyczą urządzenia, którego używasz, skontaktuj się z administratorem.

Krok 3: Zwiększanie bezpieczeństwa wysyłania faksów

Chociaż wysyłanie faksów z komputera może być wygodne, istnieje ryzyko, że będą one wysyłane na niewłaściwe numery. Aby zmniejszyć to ryzyko, zalecane jest skonfigurowanie poniższych ustawień za pomocą sterownika faksu.

Gdy używasz systemu Windows (P. 580)
Korzystanie z systemu macOS (P. 581)

Gdy używasz systemu Windows

1 Kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 Kliknij sterownik faksu urządzenia ▶ [Preferencje drukowania].

➔ Wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania] sterownika faksu.

3 Skonfiguruj ustawienia bezpiecznego wysyłania.

- Włącz potwierdzanie numeru faksu.
- Ustaw prefiks wybierania zewnętrznego.
- Prowadź dziennik TX.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [Pomoc] na ekranie [Preferencje drukowania], aby wyświetlić pomoc.

Korzystanie z systemu macOS

Skonfiguruj ustawienia, aby bezpiecznie wysyłać faksy za pomocą okna dialogowego drukowania (ekran ustawień sterownika faksu).

- Włącz potwierdzanie numeru faksu.
- Ustaw prefiks wybierania zewnętrznego.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [?] w oknie dialogowym drukowania w celu wyświetlenia pomocy.

Krok 4: Wysyłanie faksu testowego

Po zakończeniu instalacji i konfiguracji sprawdź, czy faksy są wysyłane prawidłowo. **Wysyłanie faksów z komputera (faksowanie za pomocą komputera osobistego) (P. 606)**

Konfigurowanie ustawień przekazywania faksów i tworzenia kopii zapasowych

EXC0-08H

Można skonfigurować ustawienia automatycznego przekazywania lub zapisywania faksów do określonego odbiorcy po ich wysłaniu i odebraniu.
Jest to wygodne, gdy chcesz sprawdzić zawartość odebranych faksów ze zdalnej lokalizacji lub utworzyć kopię zapasową wysłanych lub odebranych faksów.

Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych wysłanych faksów (P. 583)
Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów (P. 587)

Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych wysłanych faksów

EXC0-08J

Możesz skonfigurować ustawienia, aby automatycznie przekazywać i zapisywać wysłany faks do określonego wcześniej odbiorcy.

* Faksy są przekazywane lub przechowywane nawet w przypadku wystąpienia błędu wysyłania.

Odbiorcy, którzy mogą zostać określeni

- Można określić następujących odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej jako odbiorców przekazywania i miejsce zapisu (z wyjątkiem odbiorców z osobistej listy adresowej i listy adresowej grupy użytkowników):
  - Numer faksu
  - Adres e-mail (e-mail i I-Faks)
  - Miejsce zapisu plików (folder współdzielony, serwer plików i Zaawansowana przestrzeń)
  - Grupa
- Można określić tylko jednego odbiorcę. Jeśli jednak określisz grupę, faksy będą przekazywane lub zapisywane do wszystkich odbiorców zarejestrowanych w grupie.
  Jeśli określisz grupę zawierającą skrzynkę pocztową, faksy nie będą przekazywane ani zapisywane w skrzynce pocztowej.
- Jeśli określisz adres e-mail lub miejce zapisu plików, faksy będą przesyłane dalej lub zapisywane jako pliki TIFF lub PDF.
  Ponadto, jeśli określisz adres e-mail, faksy będą przekazywane jako pliki dołączone do wiadomości e-mail bez treści tekstowej.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Jeśli jako odbiorcę przekazywania lub miejsce zapisu określisz odbiorcę innego niż numer faksu, przygotuj faks do przekazania lub zapisania do tego odbiorcy.
  - Określanie adresu e-mail **Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)**
  - Określanie miejsca zapisu plików

  Udostępniony folder
  Utwórz folder współdzielony, który w razie potrzeby będzie służył jako odbiorca przekazywania lub miejsce zapisu. **Tworzenie folderu udostępnionego (P. 1998)**

  Serwer FTP
  Skonfiguruj tryb PASV, jeśli między serwerem FTP a komputerem znajduje się zapora sieciowa. **Konfigurowanie trybu FTP PASV (P. 481)**

  Zaawansowana przestrzeń na urządzeniu

  - Otwórz& Zaawansowana przestrzeń w sieci. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**

- W razie potrzeby utwórz przestrzeń prywatną. **Tworzenie przestrzeni osobistej w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń (P. 827)**

Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu lub serwerze Windows
Do przekazywania lub zapisu danych nie są potrzebne żadne przygotowania.

- Aby określić odbiorców, najpierw zarejestruj ich w książce adresowej urządzenia. **Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)**

WAŻNE

- Wysyłanie bezpośrednie i wysyłanie ręczne nie są dostępne, jeśli skonfigurujesz ustawienia automatycznego przekazywania lub przechowywania wysłanych faksów.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Dokument archiwalny TX].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Dokument archiwalny TX].

4 Ustaw [Użyj archiwizowania dokumentu TX] na [Włącz].

5 Naciśnij [Miejsce kopii zapasowej].

→ Zostanie wyświetlony ekran książki adresowej.

6 Określ odbiorcę przekazywania lub miejsce zapisu i naciśnij [OK]. **Określanie miejsc docelowych (książka adresowa) (P. 372)**

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Dokument archiwalny TX].

7 W razie potrzeby ustaw nazwę folderu i format pliku.

Skonfiguruj te ustawienia, jeśli jako odbiorcę określisz adres e-mail lub miejsce zapisu.

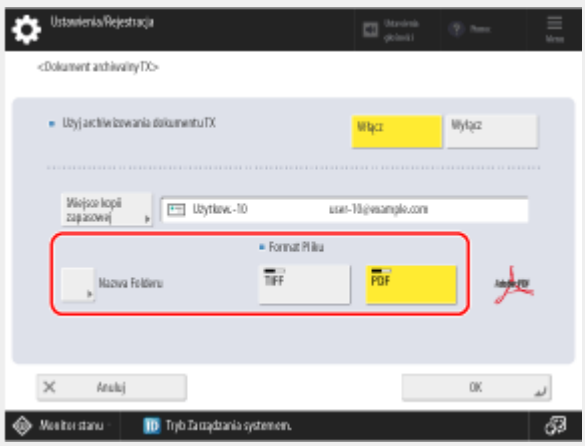

[Nazwa Folderu]
Jeśli protokół wysyłania odbiorcy to SMB lub FTP, określ, czy utworzyć folder i przechowywać faksy.

- Jeśli chcesz tworzyć foldery i przechowywać faksy, wybierz [Informacja nadawcy] lub [Data]. Odpowiednie informacje są używane w nazwie folderu podczas wysyłania faksu.
- Jeśli nie chcesz tworzyć folderów, wybierz opcję [Wyłącz].

* Jeśli odbiorca znajduje się w grupie, ustawienie [Nazwa Folderu] jest wyłączone. Faksy są przechowywane bez tworzenia folderu, nawet jeśli skonfigurujesz ustawienia tworzenia folderów.

[Format Pliku]
Wybierz format pliku, w którym faksy będą przekazywane lub zapisywane.

8 Naciśnij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

Nazwa pliku podczas przesyłania i zapisywania

Jeśli jako odbiorcę określisz adres e-mail lub miejsce zapisu plików, faksy będą przesyłane lub zapisywane z następującą nazwą pliku:

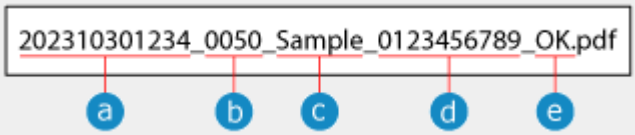

a Data i godzina wysłania (w tym przykładzie „2023/10/30, 12:34”)
b Nr zadania
c Informacje o nadawcy*1
d Informacje o odbiorcy*2
e Wynik TX

*1 Zawiera poniższe informacje dotyczące daty wysłania faksu. Używany jest odpowiedni element, zaczynając od góry. Jeśli żadna z poniższych informacji nie jest zarejestrowana, używane jest oznaczenie „----”.

- Nazwa nadawcy
- Nazwa zalogowanego użytkownika
- Nazwa urządzenia
- Numer telefonu jednostki

*2 Jest to nazwa odbiorcy w momencie wysłania faksu. Jeżeli nazwa odbiorcy nie jest zarejestrowana, używany będzie numer faksu odbiorcy.
Gdy faks jest wysyłany do wielu odbiorców, używane są informacje o pierwszym odbiorcy, do którego faks został prawidłowo wysłany.

UWAGA

Gdy ustawienia przekazywania i przechowywania są automatycznie wyłączone

- Wartość [Użyj archiwizowania dokumentu TX] jest automatycznie ustawiana na [Wyłącz] w następujących przypadkach. W razie potrzeby ponownie skonfiguruj ustawienia przekazywania i przechowywania.
  - Gdy określony odbiorca zostanie usunięty z książki adresowej
  - Podczas importowania książki adresowej **Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień (P. 1195)**
  - Gdy książka adresowa zostanie odebrana przez system dystrybucji informacji o urządzeniu **Korzystanie z tych samych ustawień na wielu urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Canon (dystrybucja informacji o urządzeniu) (P. 1180)**

Przesyłanie dalej i tworzenie kopii zapasowych faksów tylko wtedy, gdy jest to konieczne

- Można także przesyłać dalej i tworzyć kopie zapasowe faksów, określając numer faksu oraz odbiorcę przekazywania lub lokalizację przechowywania jako miejsce docelowe w menu [Skanuj i wyślij] na ekranie [Strona główna]. **Wysyłanie zeskanowanych danych (P. 485)**

- Aby wysłać do odbiorcy faksu z menu [Skanuj i wyślij], należy najpierw skonfigurować ustawienia umożliwiające określenie odbiorcy faksu w menu [Skanuj i wyślij]. **[Wyświetl Funkcje Faksu] (P. 1269)**

Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów

- Ustawienia opisane powyżej służą do przekazywania i zapisywania wysłanych faksów. Aby automatycznie przekazywać lub zapisywać odebrane faksy, należy skonfigurować osobne ustawienia. **Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów (P. 587)**

Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów

EXC0-08K

Można skonfigurować ustawienia w taki sposób, aby po odebraniu faksu spełniającego ustalone wcześniej warunki przekazywania faks był automatycznie przekazywany lub zapisywany do określonego miejsca docelowego. Można na przykład skonfigurować ustawienia tak, aby wszystkie faksy od określonej firmy były zapisywane na serwerze plików. Możesz także skonfigurować ustawienia przekazywania lub przechowywania wszystkich odebranych faksów lub możesz określić dni lub okresy przekazywania lub przechowywania faksów, tak aby na przykład faksy otrzymane w święta były przekazywane pocztą elektroniczną.
Można określić maksymalnie 1000 warunków przekazywania. Jeżeli odebrany faks spełnia wiele warunków przekazania, zostanie on przekazany lub zapisany do miejsca docelowego określonego dla każdego mającego zastosowanie warunku przekazania.

Odbiorcy, którzy mogą zostać określeni

- Można określić następujących odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej jako odbiorców przekazywania i lokalizacje przechowywania (z wyjątkiem odbiorców z osobistej listy adresów i listy adresów grupy użytkowników). Można także określić odbiorców w zdalnej książce adresowej. **Użyteczne książki adresowe (P. 328)**
  - Numer faksu
  - Adres e-mail (e-mail i I-Faks)
  - Miejsce zapisu plików (folder współdzielony, serwer plików i Zaawansowana przestrzeń)
  - Grupa

  * Możesz także przekazywać lub zapisywać faksy w poufnej skrzynce odbiorczej faksów, dzięki czemu odebrane faksy pozostaną prywatne. **Konfigurowanie ustawień odbierania poufnych faksów (P. 1073)**
  * Nie można określić serwera WebDAV jako odbiorcy przekazywania ani lokalizacji przechowywania odebranych I-faksów.
- Dla każdego warunku przekazywania możesz określić tylko jednego odbiorcę. Jeśli jednak określisz grupę, faksy będą przekazywane lub zapisywane do wszystkich odbiorców zarejestrowanych w grupie.
  Jeśli określisz grupę zawierającą skrzynkę pocztową, faksy nie będą przekazywane ani zapisywane w skrzynce pocztowej.
- Jeśli jako miejsce docelowe określisz adres e-mail lub lokalizację przechowywania plików, faksy będą przesyłane dalej lub zapisywane jako pliki TIFF, PDF lub XPS.
  Ponadto, jeśli określisz adres e-mail, faksy będą przekazywane jako pliki dołączone do wiadomości e-mail bez treści tekstowej.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania. Możesz także skonfigurować te ustawienia na ekranie [Strona główna] panelu sterowania, wybierając opcję [Ustawienia odbior./przeka.] ▶ [Ustawienia przekazania].
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Jeśli jako odbiorcę przekazywania lub miejsce zapisu określisz odbiorcę innego niż numer faksu, przygotuj faks do przekazania lub zapisania do tego odbiorcy.
  - Określanie adresu e-mail **Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)**

- Określanie miejsca zapisu plików

Udostępniony folder
Utwórz folder współdzielony, który w razie potrzeby będzie służył jako odbiorca przekazywania lub miejsce zapisu. **Tworzenie folderu udostępnionego (P. 1998)**

Serwer FTP
Skonfiguruj tryb PASV, jeśli między serwerem FTP a komputerem znajduje się zapora sieciowa. **Konfigurowanie trybu FTP PASV (P. 481)**

Zaawansowana przestrzeń na urządzeniu

- Otwórz& Zaawansowana przestrzeń w sieci. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**
- W razie potrzeby utwórz przestrzeń prywatną. **Tworzenie przestrzeni osobistej w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń (P. 827)**

Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu lub serwerze Windows
Do przekazywania lub zapisu danych nie są potrzebne żadne przygotowania.

- Podczas określania poufnej skrzynki odbiorczej faksu **Ustawianie poufnej skrzynki odbiorczej faksu (P. 1074)**

- Aby określić odbiorców, najpierw zarejestruj ich w książce adresowej urządzenia. **Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ustawienia przekazania].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia przekazania].

4 Naciśnij [Zapisz].

→ Wyświetlony zostanie ekran rejestracji warunków przekazania.

Aby przekazać lub zapisać wszystkie odebrane faksy (w tym te, które nie spełniają warunków przekazywania), naciśnij przycisk [Przekaż bez warunków], wybierz odpowiednią metodę odbioru faksu i przejdź do kroku 7.

5 Wprowadź nazwę warunku.

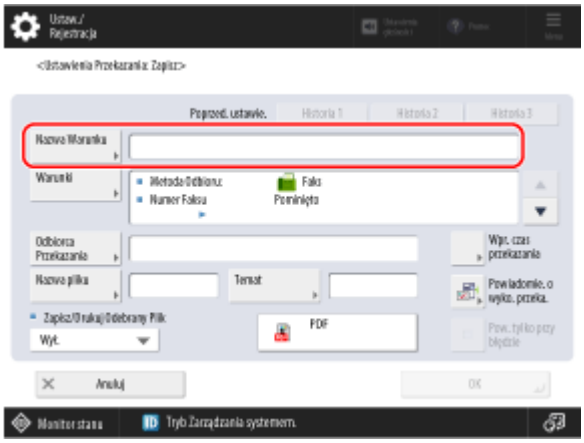

- Naciśnij przycisk [Nazwa Warunku], wprowadź nazwę warunku przekazania i naciśnij przycisk [OK].
- Za pomocą przycisków [Poprzednie Ustawienia] można wywołać trzy ostatnio zarejestrowane warunki przekazywania.

6 Ustaw warunki przekazywania i przechowywania.

1. Naciśnij [Warunki].
2. Ustaw warunki przekazywania lub przechowywania i naciśnij przycisk [OK].

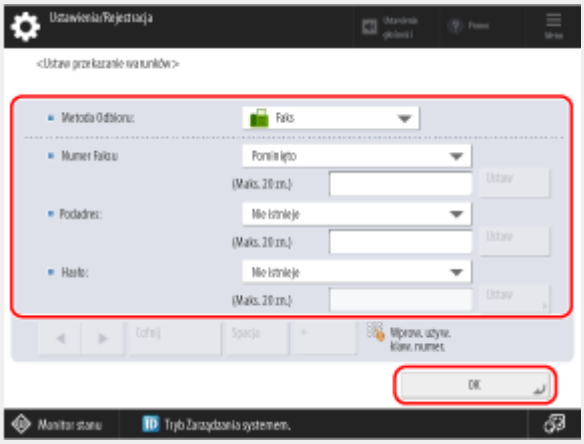

Wybierz odpowiednią metodę odbioru faksu z menu rozwijanego [Metoda Odbioru].
Ustaw warunki dla faksu mające zastosowanie do wybranej metody odbierania.

Gdy jako metodę odbioru wybrano faks

Jako warunki możesz ustawić numer faksu (numer faksu nadawcy), adres podrzędny i hasło.
Wybierz warunek z menu rozwijanego dla każdego elementu, naciśnij przycisk [Ustaw] i wprowadź wartość za pomocą klawiszy numerycznych.
Jeśli nie chcesz ustawiać elementu jako warunku, wybierz opcję [Pominięto] lub [Nie istnieje].
Jeśli numer faksu nadawcy jest nieznany lub gdy wybrano opcję [TSI], urządzenie sprawdza numer faksu przy użyciu numeru ustawionego w urządzeniu faksującym nadawcy.

Gdy dla metody odbierania wybrano I-faks

Jako warunki możesz ustawić odbiorcę, nadawcę i temat.
Wybierz warunek z menu rozwijanego dla każdego elementu, naciśnij przycisk [Ustaw] i wprowadź wartość.
Jeśli nie chcesz ustawiać elementu jako warunku, wybierz opcję [Pominięto].

7 Określ miejsce docelowe przekazania lub lokalizację przechowywania.

Podczas określania odbiorcy zarejestrowanego w książce adresowej

1. Naciśnij [Przekazano do] ▶ [Książka adresowa].

   ➔Zostanie wyświetlony ekran książki adresowej.

2. Określ odbiorcę przekazywania lub miejsce zapisu i naciśnij [OK]. **Określanie miejsc docelowych (książka adresowa) (P. 372)**
   Jeśli określisz odbiorcę faksu jako odbiorcę przekazywania lub lokalizację przechowywania, adres podrzędny i hasło ustawione dla odbiorcy zostaną wyłączone.

Podczas określania poufnej skrzynki odbiorczej faksów (aby zachować prywatność odebranych faksów)

1. Wybierz opcję [Przekazano do] ▶ [Poufna skrz. odb. faksu].
2. Wybierz poufną skrzynkę odbiorczą faksów, która będzie używana jako miejsce docelowe przekazywania lub lokalizacja przechowywania, a następnie naciśnij przycisk [OK].

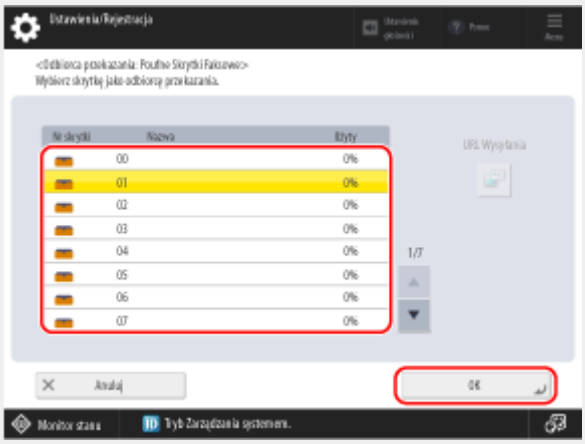

Jeśli wybierzesz Poufną skrzynkę odbiorczą faksów z ustawionym adresem e-mail, możesz wybrać opcję [URL Wysyłania], aby wysłać powiadomienie e-mailem o adresie URL Poufnej skrzynki odbiorczej faksów, gdy faksy będą przekazywane lub przechowywane.

8 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia przekazywania i przechowywania.

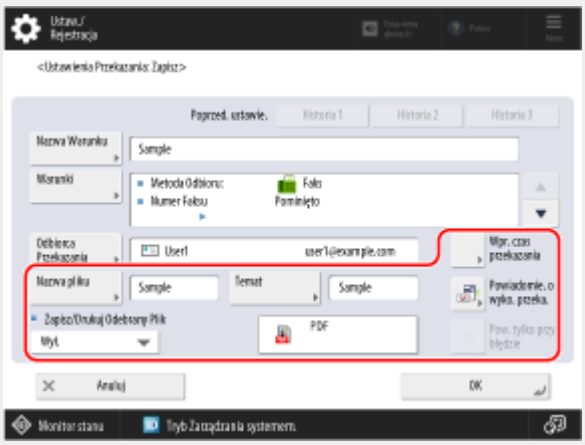

* Jeśli określisz poufną skrzynkę odbiorczą faksów do przekazywania lub przechowywania, możesz skonfigurować jedynie ustawienie [Wpr. czas przekazania].

[Nazwa Pliku]
Ustaw nazwę pliku podczas przekazywania lub zapisywania faksów.

[Temat]

Ustaw temat podczas przekazywania lub zapisywania faksów.

[Zapisz/Drukuj Odebrany Plik]
Określ, czy chcesz drukować odebrane faksy, czy przechowywać je w skrzynce odbiorczej RX pamięci, gdy są przesyłane lub zapisywane.

* Jeśli wybierzesz wartość [Włącz], faksy będą drukowane lub zapisywane zgodnie z ustawieniami blokady pamięci.
Ustawienia blokady pamięci (P. 1071)

- Jeśli Blokada pamięci nie jest ustawiona, odebrane faksy zostaną wydrukowane.
- Jeżeli włączona jest funkcja Blokada pamięci, odebrane faksy są zapisywane w skrzynce odbiorczej RX pamięci.

Przycisk ustawiania formatu pliku
Wybierz format pliku, w którym faksy będą przekazywane lub zapisywane.
Jeśli wybierzesz plik PDF lub XPS, możesz także skonfigurować dodatkowe funkcje i ustawienia podziału.
Konfigurowanie formatu pliku i ustawień podziału (P. 550)

[Wpr. czas przekazania]
Określ dzień i godzinę przekazywania lub przechowywania odebranych faksów.

[Powiadomie. o wyko. przeka.]
Skonfiguruj ustawienia, aby wysyłać wyniki przekazywania lub zapisywania pocztą e-mail po zakończeniu przesyłania lub zapisywania.
Możesz ustawić odbiorcę zarejestrowanego w książce adresowej jako odbiorcę powiadomień.

[Pow. tylko przy błędzie]
Jeśli ustawiono opcję [Powiadomie. o wyko. przeka.], możesz zaznaczyć to pole wyboru, aby powiadomienie było wysyłane tylko w przypadku wystąpienia błędu.

9 Naciśnij [OK].

➔Warunki przekazywania są zarejestrowane, a ekran [Ustawienia przekazania] zostanie wyświetlony ponownie.

10 Wybierz zarejestrowany warunek przekazywania i naciśnij przycisk [Ważne/Nieważne].

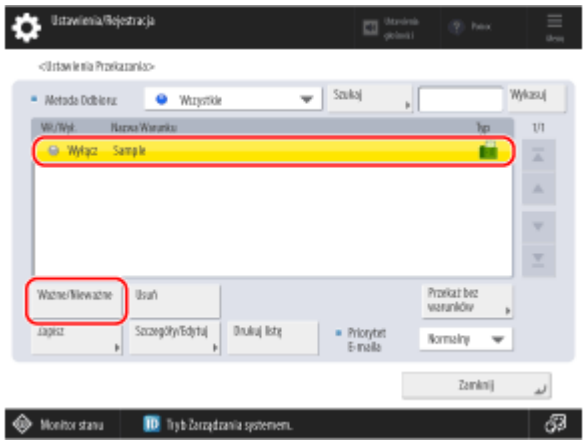

➔Wybrany warunek przekazywania jest włączony.

- Możesz nacisnąć przycisk [Drukuj listę], aby wydrukować listę warunków przekazywania.
- Możesz użyć opcję [Priorytet E-maila], aby wybrać poziom priorytetu wiadomości e-mail podczas przekazywania jej pocztą elektroniczną lub I-faksem.

11 Naciśnij [Zamknij].

UWAGA

Zmiana metody odbioru dla warunku przekazywania

- Nie można zmienić metody odbioru po zarejestrowaniu warunku przekazywania. Aby zmienić metodę odbioru dla warunku przekazywania, usuń warunek przekazywania, a następnie zarejestruj go ponownie.

Gdy warunek przekazywania jest automatycznie wyłączony

- Jeśli usuniesz określonego odbiorcę z książki adresowej, warunek przekazywania zostanie automatycznie wyłączony. Określ ponownie odbiorcę przekazywania lub lokalizację przechowywania, a następnie ponownie włącz warunek przekazywania.

Gdy przesyłanie nie powiedzie się

- Awarie są obsługiwane zgodnie z ustaloną metodą. **[Obsługa plików z błędami przekazywania] (P. 1432)**

Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych wysłanych faksów

- Ustawienia opisane powyżej służą do przekazywania i zapisywania odebranych faksów. Aby automatycznie przekazywać lub zapisywać wysłane faksy, należy skonfigurować osobne ustawienia. **Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych wysłanych faksów (P. 583)**

Wysyłanie faksów

EXC0-08L

Możesz zeskanować dokument, zdjęcie lub inne materiały drukowane (oryginał) za pomocą urządzenia, konwertować je na obraz czarno-biały, a następnie wysłać.

* Możesz także wysłać faks po sprawdzeniu połączenia z odbiorcą lub możesz wysłać go ręcznie.
Sprawdzanie połączenia z odbiorcą przed wysyłaniem (Wysyłanie bezpośrednie) (P. 600)
Wysyłanie ręczne faksów (Ręczne wysyłanie) (P. 603)

1 Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość umieszczonego oryginału.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Faks] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran faksu.

3 Naciśnij [Reset].

Faks może zostać wysłany do nieprawidłowego odbiorcy, jeśli ustawienie odbiorcy dla poprzednio wysłanego faksu pozostanie niezmienione. Zresetuj ustawienie przed wykonaniem operacji.

4 Wybierz odbiorcę. **Określanie odbiorców (P. 370)**

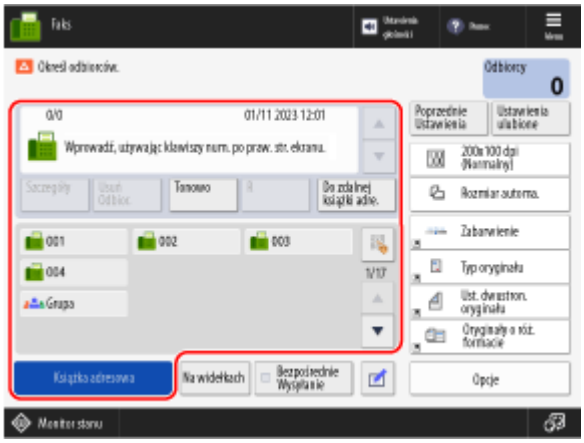

5 Skonfiguruj ustawienia TX faksu. **Ustawienia transmisji TX faksu (P. 610)**

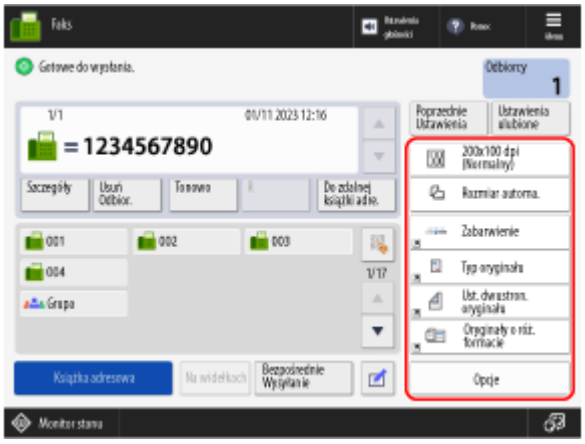

Jeśli zarejestrowane są „Ulubione ustawienia”, można je wywołać, naciskając [Ustawienia ulubione]. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**

Podczas przywoływania poprzednich ustawień (historia ustawień)

Aby przywołać ustawienia używane do wysyłania faksów w przeszłości, możesz nacisnąć [Poprzednie Ustawienia]. Odbiorca wysyłania jest również stosowany wraz z przywołanymi ustawieniami.
Gdy wywołasz historię ustawień, określone ustawienia odbiorcy i transmisji TX zostaną nadpisane.

* Z historii ustawień nie można korzystać w następujących przypadkach:

- Gdy miejsca docelowe są zarządzane za pomocą kodów dostępu **Ukrywanie miejsc docelowych (zarządzanie kodami dostępu) (P. 1094)**
- Podczas korzystania z usługi telefonicznej za pomocą przycisku

Na ekranie [Poprzednie Ustawienia] wybierz historię, którą chcesz przywołać, i naciśnij przycisk [OK].

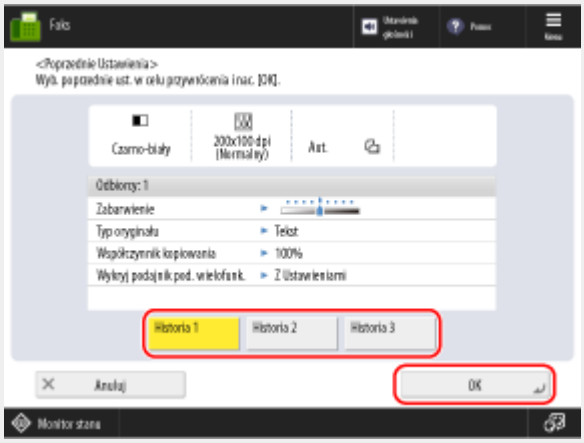

- Możesz zmienić wywołanego odbiorcę i ustawienia transmisji TX, a także wysłać faks.
- Każdy zalogowany użytkownik może wybierać z własnej historii ustawień.
  Użytkownicy-goście lub użytkownicy niezalogowani mogą wybierać z historii ustawień wspólnej dla nieautoryzowanych użytkowników.
- Jeśli wprowadzanie nowych odbiorców jest ograniczone, historia ustawień jest wyczyszczona niezależnie od typu ograniczonego odbiorcy. **Wysyłanie tylko do zarejestrowanych odbiorców (P. 1054)**

6 Naciśnij [Start].

➔ Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginału.

- Aby anulować wysyłanie faksu, naciśnij przycisk [Anuluj] ▶ [Tak]. **Anulowanie wysyłania faksów (P. 643)**
- Faks zostanie wysłany po zakończeniu skanowania. Możesz użyć [Monitor stanu], aby sprawdzić stan i dziennik wysyłania. **Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)**

Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Potwierdź odbiorców]

Sprawdź, czy miejsce docelowe jest prawidłowe, a następnie naciśnij [Tak].

Gdy pojawi się [Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.]

Po umieszczeniu oryginału na szklanej płycie i jego zeskanowaniu lub wykonaniu skanowania przy użyciu trybu Budowania zadania wyświetlany jest ekran skanowania dodatkowych oryginałów.

1. Aby kontynuować skanowanie oryginałów, umieść następny oryginał i naciśnij [Start].

   ➔ Następny oryginał zostaje zeskanowany i wyświetlony zostanie ten sam ekran. Powtarzaj ten proces aż do zakończenia skanowania wszystkich oryginałów.

   Umieszczając oryginały w podajniku w celu zeskanowania, wyjmij zeskanowany oryginał (oryginał wyrzucony na tacę wyprowadzania oryginałów) przed umieszczeniem kolejnego oryginału.

   Zmiana ustawień skanowania dla każdego oryginału

   Na ekranie z wyświetlonym komunikatem naciśnij [Zmiana ustawień]. Można zmienić następujące ustawienia:

   - [Rozmiar skanu]
   - [Dwustronny oryginał]
   - [Zabarwienie]
   - [Typ oryginału]

   Na przykład podczas skanowania 2-stronnego oryginału po zeskanowaniu 1-stronnego oryginału naciśnij [Zmiana ustawień] i ustaw [Dwustronny oryginał].
2. Naciśnij [Rozp. wysył.].

   ➔ Faks zostanie wysłany.

Gdy pojawi się [Do Monitora stanu]

Aby wyświetlić stan i dziennik wysyłania, naciśnij [Do Monitora stanu]. **Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)**
Naciśnij [Zamknij], aby powrócić do ekranu faksu.

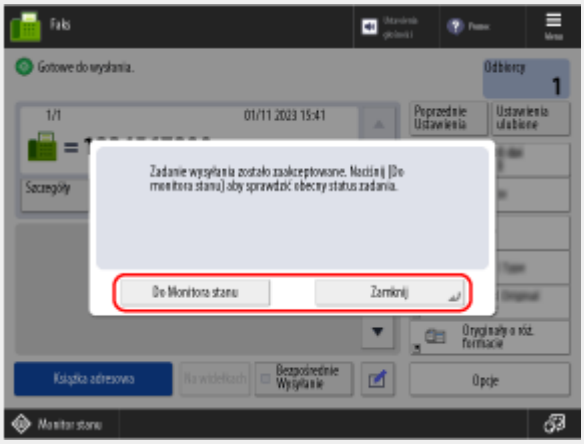

UWAGA

Gdy podczas skanowania zostanie podanych wiele oryginałów i nastąpi anulowanie operacji (wykrycie podania wielu arkuszy)

- Na ekranie pojawia się komunikat. Usuń zablokowany oryginał, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie. **Zacięcia papieru i zszywek (P. 1941)**
  Po usunięciu zablokowanego oryginału zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wznowienie operacji.
  Jeśli wykryte zostało nieprawidłowe podawanie wielu arkuszy, naciśnij [Nie wykrywaj pod. wielofunk.], aby wznowić skanowanie.
- Aby zapobiec wykrywaniu podawania wielu arkuszy, skonfiguruj jedno z następujących ustawień:
  - Na ekranie skanowania naciśnij przycisk [Opcje] ▶ [Wykryj podajnik pod. wielofunk.] przy każdym skanowaniu, aby anulować wykrywanie podawania wielu arkuszy.
  - Zmień ustawienia domyślne, aby zapobiec wykrywaniu podawania wielu arkuszy. **[Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.] (P. 1373)**

* W zależności od modelu, aby korzystać z funkcji wykrywania podwójnego podawania wielu arkuszy, może być wymagany opcjonalny zestaw do wykrywania podwójnego podawania dokumentów. Europa Azja/Oceania

Wyświetlanie podglądu zawartości przed wysłaniem

- Istnieje możliwość wyświetlenia ekranu podglądu, aby sprawdzić zawartość przed wysłaniem faksu. Na ekranie podglądu można też zmienić kolejność stron i usunąć żądane strony. **Sprawdzanie zawartości zeskanowanych oryginałów i porządkowanie stron (podgląd) (P. 598)**

Poprawa jakości wysyłanego obrazu

- Jeśli wysłane obrazy są zbyt ciemne lub nie można usunąć jasnych kolorów tła oryginałów, przed wysłaniem można poprawić jakość, konfigurując następujące ustawienia:
  - Ustaw rozdzielczość na wartość [200x400 dpi] lub [400x400 dpi]. **Programowanie rozdzielczości (P. 617)**
  - Ustaw typ oryginału na [Tekst]. **Wybieranie typu oryginału (P. 618)**
  - Dla opcji zabarwienia tła wybierz ustawienie [Aut.]. **Regulacja zabarwienia (P. 618)**

  * W menu [Ustawienia/Rejestracja], jeśli opcja [Faks/I-faks wysłane zadania] w obszarze [Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów] jest ustawiona na [Priorytet szybkości], zmień ustawienie na [Priorytet jakości]. **[Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów] (P. 1373)**
    (domyślnie ustawiona jest opcja [Priorytet jakości]).

Jeśli nie można wysłać faksu, ponieważ linia odbiorcy jest zajęta lub z innego powodu

- Numer ten zostanie automatycznie wybrany ponownie po upływie określonego czasu.

  * W razie potrzeby możesz zmienić liczbę ponownych wybierań, odstęp między ponownym wybieraniem oraz stronę, która ma zostać wysłana w przypadku ponownego wybierania numeru z powodu błędu wysyłania. Można także wyłączyć automatyczne ponowne wybieranie numeru. **[Autom.-Pon.Wybieranie] (P. 1417)**

Sprawdzanie zawartości i odbiorcy przed wysłaniem faksu

EXC0-08R

Możesz wyświetlić ekran podglądu, aby sprawdzić zawartość i uporządkować strony przed wysłaniem faksu.
Możesz także wysłać faks po sprawdzeniu połączenia z odbiorcą lub możesz wysłać go ręcznie.

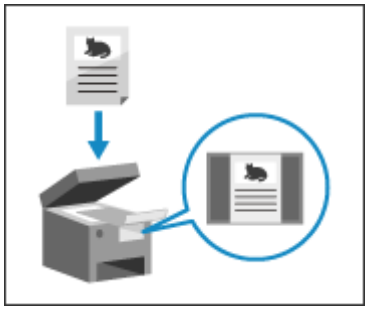

Sprawdzanie zawartości zeskanowanych oryginałów i porządkowanie stron (podgląd) (P. 598)

Sprawdzanie połączenia z odbiorcą przed wysyłaniem (Wysyłanie bezpośrednie) (P. 600)

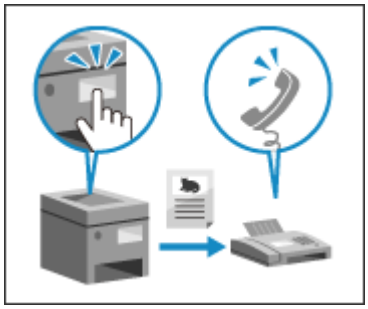

Wysyłanie ręczne faksów (Ręczne wysyłanie) (P. 603)

UWAGA

Sprawdzanie wyników transmisji TX faksu za pomocą wiadomości e-mail lub raportu

- Można skonfigurować ustawienia transmisji TX faksu w celu wysyłania wyników wysyłania pocztą e-mail i drukowania raportu z wysyłania. **Ustawienia powiadomień dotyczących wyniku TX (P. 630)**

Sprawdzanie zawartości zeskanowanych oryginałów i porządkowanie stron (podgląd)

EXC0-08S

Istnieje możliwość wyświetlenia ekranu podglądu, aby sprawdzić zawartość przed wysłaniem faksu. Na ekranie podglądu można też zmienić kolejność stron i usunąć żądane strony.

* Nie można wyświetlić ani obsługiwać ekranu podglądu podczas korzystania z funkcji wysyłania bezpośredniego lub wysyłania ręcznego, nawet jeśli ustawiona jest funkcja podglądu.

Wyświetlanie ekranu podglądu (P. 598)
Obsługa ekranu podglądu (P. 599)

Wyświetlanie ekranu podglądu

Możesz skonfigurować to ustawienie tak, aby wyświetlało ekran podglądu przed wysłaniem faksu.

* Informacje na temat podstawowych operacji wysyłania faksów można znaleźć poniżej:
Wysyłanie faksów (P. 593)

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Podgląd]. **Ekran faksu (P. 612)**

➔ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

➔ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

3 Naciśnij [Start].

➔ Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginału. Po zakończeniu skanowania wyświetlony zostanie ekran podglądu.

Gdy pojawi się [Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.]
Po umieszczeniu oryginału na szklanej płycie i jego zeskanowaniu lub wykonaniu skanowania przy użyciu trybu Budowania zadania wyświetlany jest ekran skanowania dodatkowych oryginałów.
Po zakończeniu skanowania wszystkich oryginałów naciśnij przycisk [Podgląd i wysłanie], aby wyświetlić ekran podglądu.

Obsługa ekranu podglądu

Jeśli ustawienie jest skonfigurowane tak, aby wyświetlać ekran podglądu, ekran podglądu zostanie wyświetlony po zakończeniu skanowania oryginału.

* Po umieszczeniu oryginału na płycie szklanej i zeskanowaniu lub podczas skanowania przy użyciu opcji Tworzenie zadania można nacisnąć przycisk [Podgląd i wysłanie], po zakończeniu skanowania wszystkich oryginałów, aby wyświetlić ekran podglądu.

Możesz użyć ekranu podglądu, aby sprawdzić zawartość zeskanowanego oryginału i uporządkować strony. Naciśnij przycisk [Rozp. wysył.], aby wysłać faks.

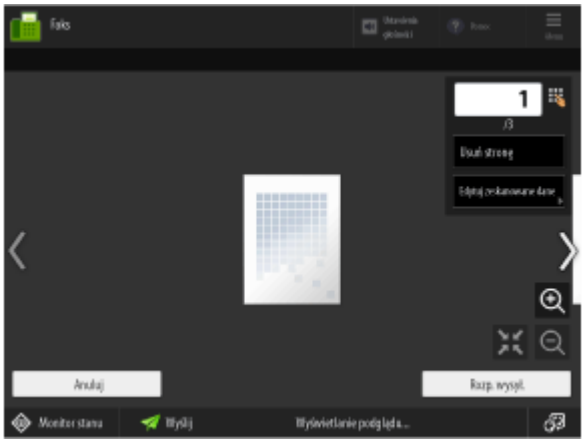

Zmiana strony do wyświetlenia

Naciśnij [〈] lub [〉] po lewej lub prawej stronie ekranu.

Możesz też bezpośrednio określić stronę do wyświetlenia, używając przycisków numerycznych w celu wprowadzenia numeru strony.

Usuwanie strony

Wyświetl stronę, którą chcesz usunąć i naciśnij przycisk [Usuń stronę] ▶ [Tak].

Przenoszenie strony

Naciśnij przycisk [Edytuj zeskanowane dane] ▶ [Przesuń pozycję str.], określ numer strony do przeniesienia i miejsce docelowe, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Przełączanie stron

Naciśnij przycisk [Edytuj zeskanowane dane] ▶ [Przełączanie pozycji strony], określ strony docelowe, które mają zostać przełączone, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Sprawdzanie połączenia z odbiorcą przed wysyłaniem (Wysyłanie bezpośrednie)

EXC0-08U

Aby pomyślnie wysłać faks do odbiorcy docelowego, przed wysłaniem faksu możesz sprawdzić, czy faks docelowy może się komunikować.
Ponieważ urządzenie wysyła zeskanowane dane bezpośrednio, bez zapisywania ich w pamięci, możesz wysyłać faksy nawet wtedy, gdy nie ma dostępnej pamięci.

* W przypadku funkcji Wysyłanie bezpośrednie możesz określić tylko jednego odbiorcę.

WAŻNE

Ograniczenia podczas korzystania z funkcji wysyłania bezpośredniego

- Gdy oryginał jest umieszczony na szklanej płycie, możliwe jest wysłanie tylko jednej strony.
- Nie można ręcznie określić rozmiaru oryginału, który został umieszczony w podajniku. Aby ręcznie określić rozmiar, umieść oryginał na szklanej płycie.
- Poniższych ustawień transmisji TX nie można używać w przypadku wysyłania bezpośredniego:
  - [Usuń Obram.]
  - [Ust. dwustron. oryginału]
  - [Oryginały o róż. formacie]
  - [Tworzenie zadania]
  - [Opóźnione wysyłanie]

Wysyłanie bezpośrednie nie jest dostępne w poniższych przypadkach:

- Gdy używasz uwierzytelniania ID wydziału do usługi logowania w ramach uwierzytelniania użytkownika, a opcja [Limit Funkcji] jest ustawiona na [Wyłącz] dla dowolnej funkcji **Włączanie zarządzania identyfikatorami działów (P. 958)**
- Gdy ustawienia są skonfigurowane tak, aby automatycznie przekazywać dalej lub tworzyć kopie zapasowe wysłanych faksów **Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych wysłanych faksów (P. 583)**

1 Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość umieszczonego oryginału.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Faks] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran faksu.

3 Naciśnij [Reset].

Faks może zostać wysłany do nieprawidłowego odbiorcy, jeśli ustawienie odbiorcy dla poprzednio wysłanego faksu pozostanie niezmienione. Zresetuj ustawienie przed wykonaniem operacji.

4 Wybierz odbiorcę. **Określanie odbiorców (P. 370)**

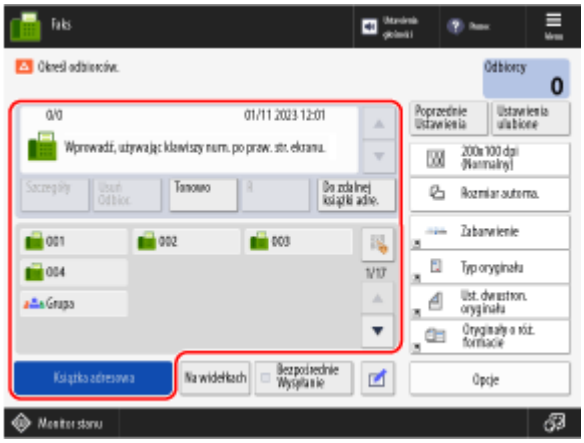

5 Zaznacz pole wyboru [Bezpośrednie Wysyłanie].

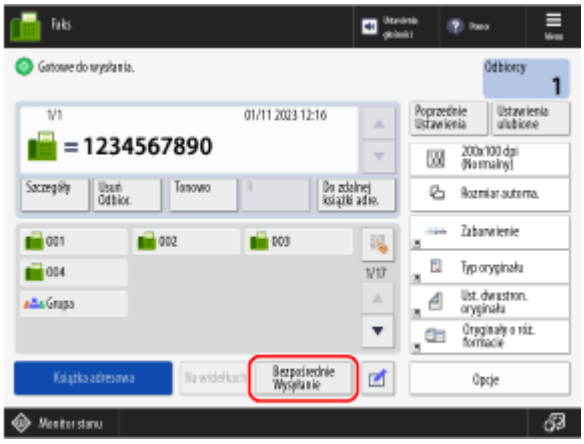

6 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia transmisji TX. **Ustawienia transmisji TX faksu (P. 610)**

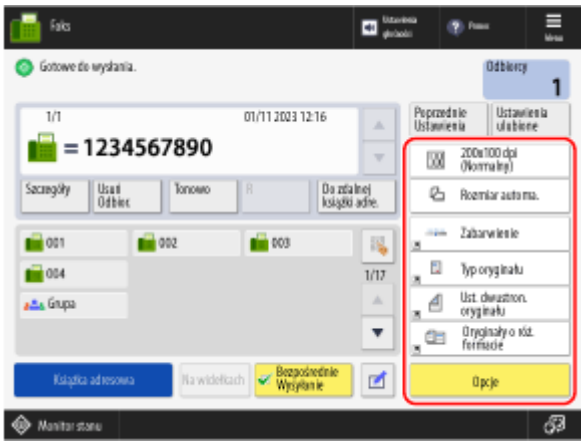

7 Naciśnij [Start].

➔ Urządzenie wybiera numer odbiorcy.

- Aby anulować wysyłanie faksu, naciśnij [Anuluj].
- Po nawiązaniu połączenia z odbiorcą urządzenie rozpoczyna skanowanie oryginału i wysyła faks.
- Urządzenie nie wysyła faksu, gdy linia odbiorcy jest zajęta.

Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Potwierdź odbiorców]
Sprawdź, czy miejsce docelowe jest prawidłowe, a następnie naciśnij [Tak].

Wysyłanie ręczne faksów (Ręczne wysyłanie)

EXC0-08W

Faksy można wysyłać ręcznie po nawiązaniu połączenia z odbiorcą.

* Do ręcznego wysyłania można używać wyłącznie linii standardowej (Linia 1).

WAŻNE

Ograniczenia dotyczące wysyłania ręcznego

- Gdy oryginał jest umieszczony na szklanej płycie, możliwe jest wysłanie tylko jednej strony.
- Nie można ręcznie określić rozmiaru oryginału, który został umieszczony w podajniku. Aby ręcznie określić rozmiar, umieść oryginał na szklanej płycie.
- W przypadku ręcznego wysyłania nie można używać następujących ustawień transmisji TX:
  - [Usuń Obram.]
  - [Ust. dwustron. oryginału]
  - [Oryginały o róż. formacie]
  - [Tworzenie zadania]
  - [Opóźnione wysyłanie]

Ręczne wysyłanie nie jest dostępne w poniższych przypadkach:

- Gdy używasz uwierzytelniania ID wydziału do usługi logowania w ramach uwierzytelniania użytkownika, a opcja [Limit Funkcji] jest ustawiona na [Wyłącz] dla dowolnej funkcji **Włączanie zarządzania identyfikatorami działów (P. 958)**
- Gdy ustawienia są skonfigurowane tak, aby automatycznie przekazywać dalej lub tworzyć kopie zapasowe wysłanych faksów **Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych wysłanych faksów (P. 583)**

1 Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość umieszczonego oryginału.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Faks] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran faksu.

3 Naciśnij [Reset].

Faks może zostać wysłany do nieprawidłowego odbiorcy, jeśli ustawienie odbiorcy dla poprzednio wysłanego faksu pozostanie niezmienione. Zresetuj ustawienie przed wykonaniem operacji.

4 Skonfiguruj ustawienia TX faksu. **Ustawienia transmisji TX faksu (P. 610)**

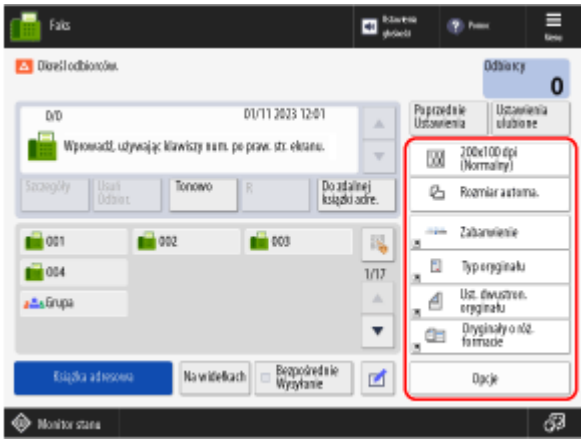

5 Na podstawowym ekranie operacji wysyłania faksów naciśnij przycisk [Na widełkach].

6 Wprowadź numer faksu za pomocą klawiszy numerycznych.

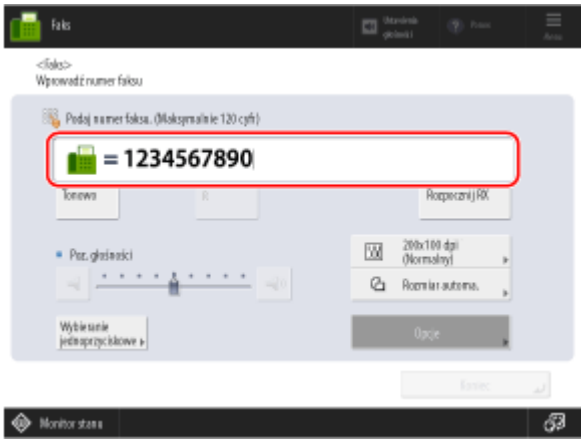

➔ Urządzenie dzwoni do odbiorcy.

- Jeśli wymagany jest numer linii zewnętrznej, dodaj go przed numerem faksu.
- W przypadku wysyłania faksu do międzynarodowego odbiorcy, wprowadź najpierw międzynarodowy numer dostępu, a następnie kod kraju i numer faksu.
- Po wprowadzeniu numeru faksu możesz użyć ustawień takich jak [Tonowo] i [Pauza], w zależności od miejsca docelowego wysyłania i używanej usługi. **Ustawienia odbiorcy faksu (P. 367)**
- Możesz także nacisnąć przycisk [Wybieranie jednoprzyciskowe], aby określić odbiorcę zarejestrowanego pod przyciskiem szybkiego wybierania. **Określanie odbiorców za pomocą przycisków szybkiego wybierania (P. 373)**

7 Upewnij się, że odbiorca podniósł słuchawkę lub słychać wysoki dźwięk.

8 Naciśnij przycisk [Start].

➔ Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginału.

- Aby anulować wysyłanie faksu, naciśnij [Anuluj].
- Faks zostanie wysłany po zakończeniu skanowania.

UWAGA

- Jeśli korzystasz z ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, ręczne wysyłanie faksów za pomocą przycisku [Na widełkach] może nie być możliwe.

Wysyłanie faksów z komputera (faksowanie za pomocą komputera osobistego)

EXC0-08X

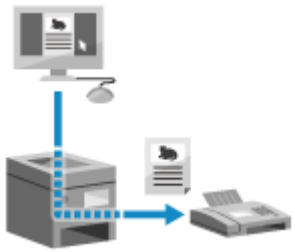

Możesz wysłać dokumenty jako faksy z komputera, używając sterownika faksu.
Ponieważ wysłanie dokumentu jest łatwe, przed wysłaniem dokładnie sprawdź jego zawartość. **Bezpieczne wysyłanie faksów z komputera (P. 609)**

W tym rozdziale opisano ogólną procedurę tej operacji. Sprawdź instrukcję obsługi aplikacji, której używasz, by dowiedzieć się, jak z niej korzystać.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zainstaluj sterownik faksu na komputerze i skonfiguruj ustawienia zgodnie ze swoim środowiskiem i przeznaczeniem. **Przygotowania do wysyłania faksów z komputera (P. 580)**

Gdy używasz systemu Windows (P. 606)
Korzystanie z systemu macOS (P. 608)

Gdy używasz systemu Windows

1 Na komputerze otwórz dokument, który chcesz wysłać.

2 W menu aplikacji użytej do otwarcia dokumentu wybierz polecenie drukowania.

3 Wybierz sterownik faksu dla urządzenia, a następnie kliknij [Drukuj].

→ Wyświetlony zostanie ekran [Ustawienia wysyłania faksu] sterownika faksu.

4 Wybierz odbiorcę.

- W tym rozdziale jako przykład opisano sposób wprowadzania numeru faksu. Możesz określić odbiorcę zarejestrowanego w książce adresowej na karcie [Wybierz miejsce docelowe].
- Jeśli wymagany jest numer linii zewnętrznej, dodaj go przed numerem faksu. Jeśli prefiks wybierania zewnętrznego został wcześniej ustawiony, nie ma potrzeby jego wpisywania tutaj. **Krok 3: Zwiększanie bezpieczeństwa wysyłania faksów (P. 580)**

W przypadku wprowadzania jednego numeru faksu

Wprowadź numer faksu na karcie [Wpisz miejsce docelowe]. Wprowadź ten sam numer faksu w obszarze [Potwierdź numer faksu], jeśli istnieje możliwość wprowadzenia wartości.

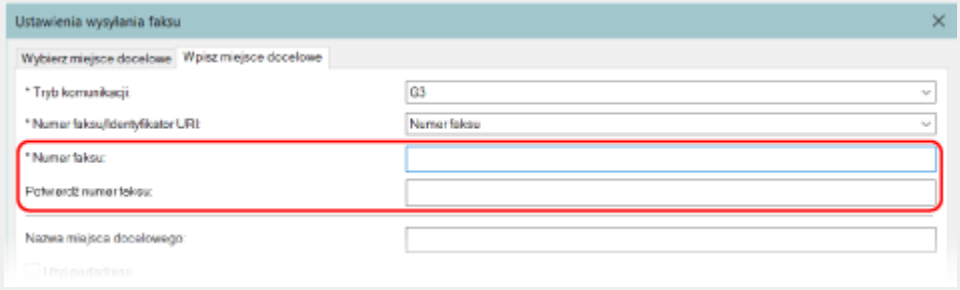

W przypadku wprowadzania wielu numerów faksu

1. W karcie [Wybierz miejsce docelowe] kliknij na [Dodaj miejsce docelowe].

   ➔Zostanie wyświetlony ekran [Dodaj miejsce docelowe].

2. Wprowadź nazwę docelową i numer faksu, a następnie kliknij [Dodaj kolejne miejsce docelowe].
   Wprowadź ten sam numer faksu w obszarze [Potwierdź numer faksu], jeśli istnieje możliwość wprowadzenia wartości.
3. Powtarzaj krok 2, aż wprowadzisz wszystkich odbiorców, a następnie kliknij przycisk [OK].

5 W razie potrzeby skonfiguruj arkusz okładki, ustawienia przechowywania dziennika transmisji TX i inne ustawienia faksu.

- Kliknij przycisk [Strona tytułowa] i skonfiguruj szczegóły arkusza okładki.
- Aby zapisać dziennik transmisji TX na komputerze, wybierz pole [Zapisz informacje o wysłanym faksie i obraz].
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat innych ustawień faksu, kliknij przycisk [Pomoc] na ekranie [Ustawienia wysyłania faksu], aby wyświetlić pomoc.

6 Kliknij [Wyślij].

➔Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie miejsca docelowego wysyłania.

7 Sprawdź, czy miejsce docelowe jest prawidłowe, a następnie kliknij [OK].

➔Faks zostanie wysłany przez urządzenie.

- Możesz anulować wysyłanie faksu w taki sam sposób, w jaki anulujesz drukowanie, korzystając z ekranu drukowania lub ikony drukarki w obszarze powiadomień systemu Windows. **Anulowanie drukowania z poziomu komputera (P. 461)**
- Można użyć funkcji [Monitor stanu] na panelu sterowania, aby sprawdzić stan i dziennik wysyłania. **Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)**
- Kiedy wysyłasz faks z zaznaczonym polem wyboru [Zapisz informacje o wysłanym faksie i obraz], możesz także sprawdzić dziennik z poziomu karty [Informacje o wysłanym faksie i obraz] sterownika faksu.

Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Potwierdzanie nazwy użytkownika/hasła]
Sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło są poprawne, a następnie kliknij przycisk [OK].

Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Potwierdź identyfikator wydziału/kod PIN]

Sprawdź, czy identyfikator wydziału i kod PIN są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk [OK].

Korzystanie z systemu macOS

1 Na komputerze otwórz dokument, który chcesz wysłać.

2 W menu aplikacji użytej do otwarcia dokumentu kliknij na [Drukuj].

→ Zostanie wyświetlone okno dialogowe drukowania.

3 W [Drukarka] wybierz sterownik faksu dla urządzenia.

4 Kliknij [Printer Options] ▶ [General Settings].

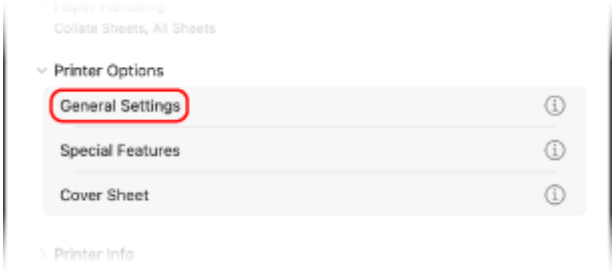

5 Kliknij przycisk [Add Destination], wprowadź numer faksu, a następnie kliknij [Add] i [OK].

- Aby wybrać wiele miejsc docelowych, powtórz opisane czynności. Można określić odbiorcę zarejestrowanego w książce adresowej z poziomu ekranu [Address Book].
- Jeśli wymagany jest numer linii zewnętrznej, dodaj go przed numerem faksu.

6 W razie potrzeby skonfiguruj okładkę i inne ustawienia faksu.

- Aby skonfigurować szczegóły arkusza okładki, wybierz opcję [Printer Options] ▶ [Cover Sheet].
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat innych ustawień faksu, kliknij przycisk [?] w oknie dialogowym drukowania, aby wyświetlić pomoc.

7 Kliknij [Print].

→ Faks zostanie wysłany przez urządzenie.

- Możesz anulować wysyłanie faksu za pomocą ikony drukarki w doku w taki sam sposób, w jaki anulujesz drukowanie. **Anulowanie drukowania z poziomu komputera (P. 461)**
- Można użyć funkcji [Monitor stanu] na panelu sterowania, aby sprawdzić stan i dziennik wysyłania. **Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)**

Bezpieczne wysyłanie faksów z komputera

EXC0-08Y

Chociaż wysyłanie faksów z komputera może być wygodne, wiąże się ono też z ryzykiem wysłania ich na nieprawidłowe numery. Aby zmniejszyć to ryzyko, zalecane jest skonfigurowanie poniższych ustawień, gdy wysyła się faksy.

Sprawdzanie treści do wysłania (P. 609)
Potwierdzanie odbiorcy (P. 609)
Sprawdzanie dziennika transmisji TX po wysłaniu (tylko system operacyjny Windows) (P. 609)

Sprawdzanie treści do wysłania

Inaczej niż w przypadku skanowania i wysyłania oryginału, zawartość do wysłania można sprawdzić jedynie na ekranie komputera. Dlatego przed wysłaniem dokumentu sprawdź jego zawartość.

Sprawdzanie przy użyciu podglądu

Sprawdź, czy treść, która ma zostać wysłana, jest zgodna z zamierzeniami. Jeżeli rozmiar papieru nie będzie odpowiedni, część treści wykraczająca poza papier może zostać podzielona i wysłana jako osobna część.

Sprawdzanie za pomocą PDF

Możesz przekonwertować dokument na PDF, a następnie wysłać go, aby zmniejszyć ryzyko wysłania niezamierzonych arkuszy np. w pliku Excela. Jeśli nie możesz wyświetlić podglądu dokumentu za pomocą funkcji drukowania aplikacji lub jeśli chcesz wysłać tylko niektóre strony dokumentu, możesz przekonwertować dokument na format PDF i sprawdzić jego zawartość przed wysłaniem.

Potwierdzanie odbiorcy

Można wymagać od użytkowników dwukrotnego wprowadzenia numeru faksu podczas określania odbiorcy lub można wymagać od użytkowników potwierdzenia odbiorcy przed wysłaniem, aby zmniejszyć ryzyko wysłania faksu do nieprawidłowego odbiorcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień potwierdzania odbiorcy, zobacz procedury przygotowywania do wysyłania faksów z komputera. **Krok 3: Zwiększanie bezpieczeństwa wysyłania faksów (P. 580)**

Sprawdzanie dziennika transmisji TX po wysłaniu (tylko system operacyjny Windows)

Gdy urządzenie jest ustawione na zapisywanie dziennika transmisji TX, możesz wyświetlić ten dziennik, aby sprawdzić, czy zamierzona treść została wysłana prawidłowo. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień sprawdzania dziennika transmisji TX po wysłaniu faksów z komputera, zobacz rozdział Procedury przygotowania do wysyłania faksów z komputera. **Krok 3: Zwiększanie bezpieczeństwa wysyłania faksów (P. 580)**

Ustawienia transmisji TX faksu

EXC0-090

Podczas wysyłania faksu za pomocą urządzenia możesz użyć przycisków ustawień na ekranie faksu, aby skonfigurować ustawienia skanowania oryginału i wysyłania faksu. **Ekran faksu (P. 612)**
Jeśli wysłany faks nie wygląda zgodnie z oczekiwaniami z powodu problemu, np. tekstu, który jest nieczytelny u odbiorcy, możesz zmienić ustawienia i wysłać faks ponownie.

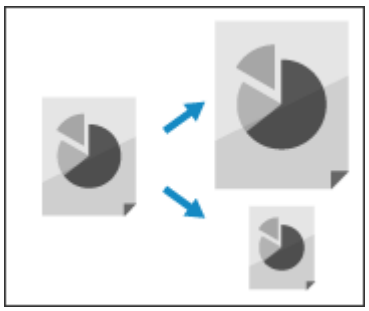

Ustawienia rozmiaru oryginału i proporcji (P. 613)

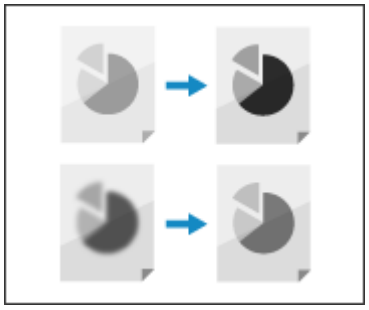

Regulacja jakości obrazu (P. 617)

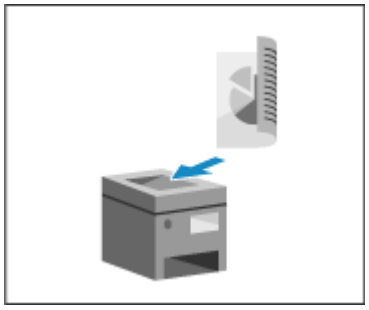

Ustawienia skanowania dwustronnego (P. 623)

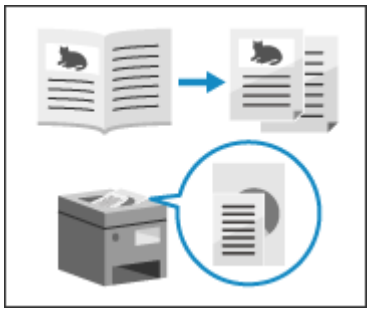

Ustawienia zgodne z oryginałem (P. 624)

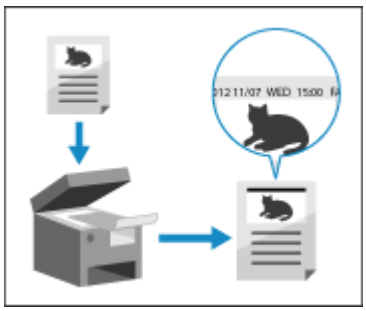

Ustawienia nadawcy (P. 627)

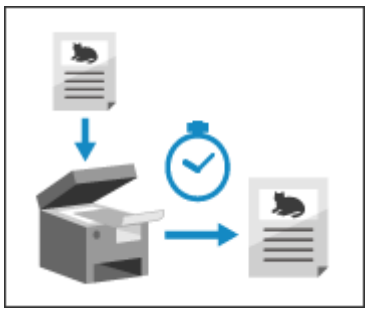

Ustawienia wysyłania z opóźnieniem (P. 629)

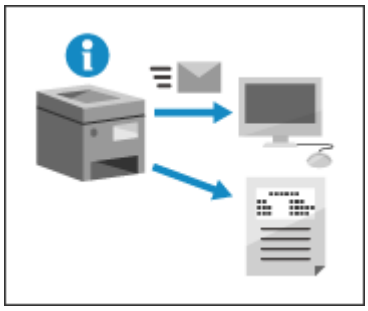

Ustawienia powiadomień dotyczących wyniku TX (P. 630)

UWAGA

- Niektórych funkcji nie można ustawić jednocześnie. W przypadku funkcji, których nie można ustawić, przyciski ustawień są wyszarzone.

Ekran faksu

EXC0-091

Ekran faksu zostanie wyświetlony po naciśnięciu przycisku [Faks] na ekranie [Strona główna] panelu sterowania.
Za pomocą przycisków ustawień na tym ekranie można skonfigurować ustawienia skanowania oryginału i wysyłania faksu. Bieżący stan ustawień jest wyświetlany na przycisku ustawiania rozdzielczości i przycisku ustawiania rozmiaru oryginału.

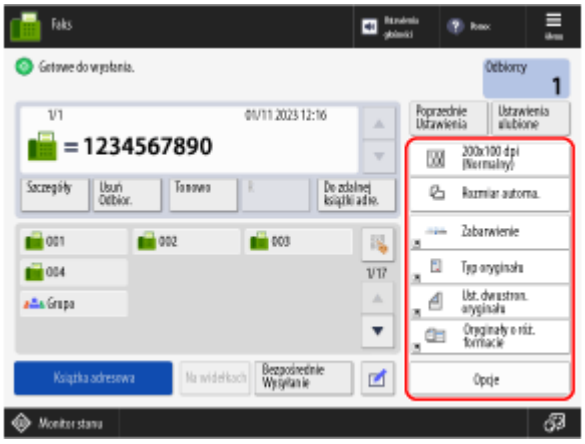

* Możesz zastąpić niektóre przyciski ustawień innymi przyciskami w [Opcje] lub możesz je ukryć. **Dostosowywanie ekranów skanowania, faksowania i kopiowania (P. 226)**

UWAGA

Rejestrowanie często używanych ustawień z [Menu]

- Często używane ustawienia TX faksu można zarejestrować jako „Ustawienia ulubione” i w razie potrzeby łatwo je wywołać z ekranu faksu. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**
- Rejestrując ustawienia TX faksu jako przyciski na ekranie [Strona główna], można wywołać te ustawienia z ekranu [Strona główna] jednym kliknięciem przycisku. **Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) (P. 222)**
- Można także zarejestrować ustawienia jako domyślne ustawienia faksu. **Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)**

Przywoływanie poprzednich ustawień (historia ustawień)

- Aby przywołać ustawienia używane do wysyłania faksów w przeszłości, możesz nacisnąć [Poprzednie Ustawienia]. **Wysyłanie faksów (P. 593)**

Ustawienia rozmiaru oryginału i proporcji

EXC0-092

Ustaw rozmiar i proporcje zgodnie z umieszczonym oryginałem.

Ustawianie rozmiaru oryginału (P. 613)
Ustawianie współczynnika proporcji (P. 615)

Ustawianie rozmiaru oryginału

Po umieszczeniu oryginału w standardowym rozmiarze domyślnie jest on wykrywany automatycznie.

* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiarów oryginału, które mogą być wykrywane automatycznie, patrz:
Podstawowe specyfikacje (P. 83)
Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)

Ręcznie ustaw rozmiar umieszczonego oryginału w następujących przypadkach:

- Gdy rozmiar umieszczonego oryginału nie może zostać wykryty automatycznie
- Gdy wykryty zostanie rozmiar inny niż umieszczonego oryginału
- Gdy po zeskanowaniu brakuje części obrazu na krawędzi oryginału

* Jeśli rozmiar papieru ustawiony po stronie odbiorczej jest mniejszy niż rozmiar zeskanowanego oryginału, rozmiar może zostać zmniejszony w celu dopasowania do rozmiaru papieru po stronie odbiorczej lub dane mogą zostać podzielone i wysłane.

1 Naciśnij przycisk ustawień rozmiaru oryginału na ekranie faksu. **Ekran faksu (P. 612)**

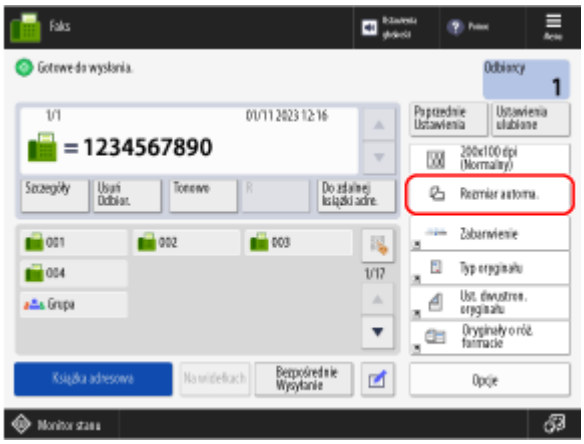

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Rozmiar skanu].

2 Wybierz rozmiar umieszczonego oryginału.

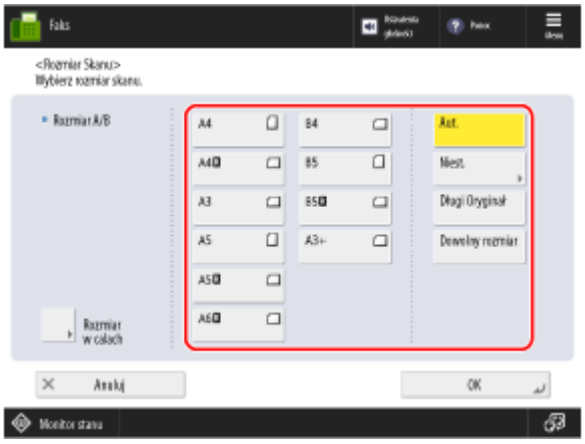

W zależności od ustawienia miejsce umieszczenia oryginału może być ograniczone do szklanej płyty lub podajnika. Jeśli oryginał znajduje się w innym miejscu, umieść go w miejscu wskazanym na liście. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

W przypadku umieszczania oryginału o rozmiarze niestandardowym

Wprowadź rozmiar (długość boków) oryginału do ustawienia.

1. Naciśnij [Niestan.].
   Jeśli nie znasz rozmiaru (długości boków) umieszczonego oryginału, naciśnij [Dowolny rozmiar]. W tym przypadku nie trzeba wykonywać kroku 2 (wpisywanie długości boków).
   * Jeśli wybrano [Dowolny rozmiar], oryginał można umieścić tylko w podajniku. Ponadto stosunek jest ustalony na 1:1 (100%).
2. Wprowadź długość boków dla [X] i [Y] i naciśnij [OK].

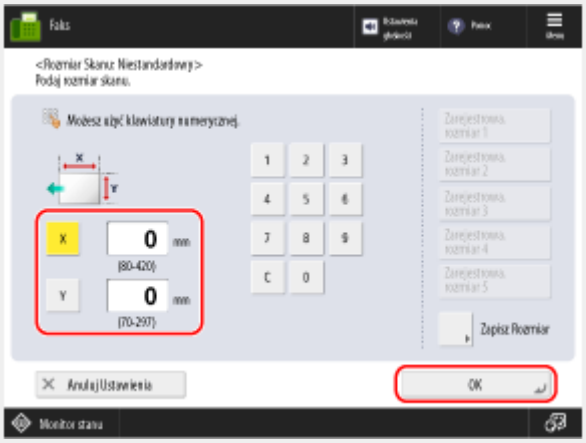

- Naciśnij [X] i [Y], aby je wybrać, a następnie wprowadź wartości.
- Jeśli zarejestrowane są często używane rozmiary oryginałów, można je przywołać, naciskając [Zarejestr. Rozmiar 1] do [Zarejestrowano rozmiar 5].

Rejestrowanie rozmiaru oryginału

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby zarejestrować rozmiary, jeśli często używasz oryginałów o niestandardowych rozmiarach. Możesz przywołać rozmiar na ekranie wprowadzania rozmiaru, dzięki czemu nie trzeba każdorazowo wprowadzać rozmiaru. Możesz zarejestrować maksymalnie pięć rozmiarów oryginałów.

Naciśnij [Zapisz Rozmiar] ▶ wybierz przycisk, do którego chcesz zarejestrować rozmiar ▶ naciśnij [Zapisz/Edytuj] ▶ wprowadź długości dla strony [X] i [Y] strona ▶ naciśnij [OK] ▶ [Zamknij]

* Na ekranie rejestrowania rozmiaru możesz wybrać przycisk i nacisnąć [Zmiana nazwy], aby zmienić jego nazwę.

Podczas umieszczania długich oryginałów
Wybierz [Długi oryginał].

* Jeśli ta opcja jest ustawiona na [Długi oryginał], oryginał można umieścić tylko w podajniku. Ponadto stosunek jest ustalony na 1:1 (100%).
* Szczegółowe informacje na temat rozmiarów długich oryginałów, które można umieścić w podajniku, znajdują się w specyfikacji podajnika urządzenia. **Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)**

Zapobieganie utracie części obrazu oryginału o formacie A3 lub 11" x 17"
Wybierz [A3+] lub [11x17+].

* Jeśli ta opcja jest ustawiona na [A3+] lub [11x17+], oryginał można umieścić tylko na szklanej płycie.
* [A3+] lub [11x17+] mogą nie być wyświetlane w zależności od kraju, regionu lub modelu.

W przypadku skanowania oryginałów o specjalnym formacie, np. OFICIO
Azja/Oceania | Ameryka Łacińska
Naciśnij [Inny Rozmiar] i wybierz rozmiar papieru.

3 Naciśnij [OK].

➔ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

Ustawianie współczynnika proporcji

Ustaw współczynnik proporcji powiększenia lub pomniejszenia oryginału.

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Współczynnik kopiowania]. **Ekran faksu (P. 612)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Współczynnik kopiowania].

2 Ustaw współczynnik proporcji.

Wybierz stały współczynnik z listy lub wprowadź współczynnik niestandardowy.
Możesz określić wartość od 50% do 200% w krokach co 1%.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

Regulacja jakości obrazu

EXC0-093

Można dostosować jakość obrazu, na przykład gdy obraz faksu jest niewyraźny lub tekst jest trudny do odczytania.
Można także usunąć ciemne obramowania i cienie pojawiające się wokół krawędzi oryginału.

Programowanie rozdzielczości (P. 617)
Wybieranie typu oryginału (P. 618)
Regulacja zabarwienia (P. 618)
Regulacja ostrości (P. 619)
Usuwanie obramowania, cieni i otworów po dziurkowaniu oryginału (Usuń obramowanie) (P. 620)

Programowanie rozdzielczości

Zwiększ rozdzielczość, jeśli chcesz dokładniej zeskanować oryginały, i zmniejsz rozdzielczość, jeśli chcesz skrócić czas potrzebny na wysłanie faksu.

1 Naciśnij przycisk ustawień rozdzielczości na ekranie faksu. **Ekran faksu (P. 612)**

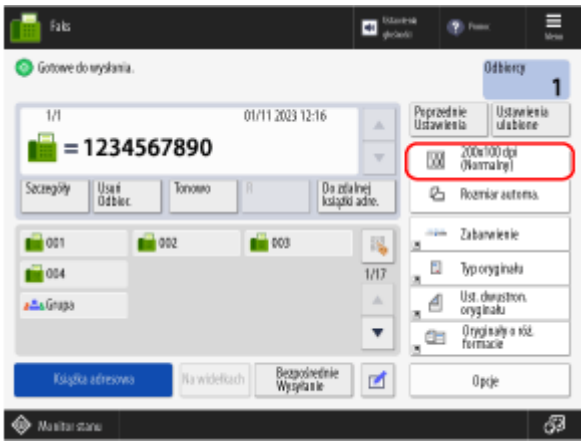

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Rozdzielczość].

2 Wybierz rozkład.

Niższa rozdzielczość jest odpowiednia dla oryginałów zawierających wyłącznie tekst, natomiast wyższa rozdzielczość jest odpowiednia dla oryginałów zawierających fotografie.

3 Naciśnij [OK].

➔ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

Wybieranie typu oryginału

Wybierz typ oryginału, aby skanowanie odbywało się z jakością obrazu odpowiadającą zawartości oryginału.

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Typ oryginału]. **Ekran faksu (P. 612)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Typ oryginału].

2 Wybierz typ oryginału.

- Szczegóły na temat typów oryginałów znajdują się na ekranie pomocy wyświetlonym po naciśnięciu [ ] w prawym górnym rogu ekranu.
- Po wybraniu opcji [Tekst/Fotogr.] naciśnij przycisk [Poziom regulacji], aby określić, czy priorytet ma mieć tekst czy zdjęcia.

Gdy pojawi się [Grubość oryginałów z podaj.]
Możesz nacisnąć [Grubość oryginałów z podaj.], aby wybrać grubość oryginału podczas skanowania z użyciem podajnika.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

UWAGA

- Aby utworzyć czysty skan oryginału z kolorowym tłem lub gazety, dostosuj zabarwienie tła. **Regulacja zabarwienia (P. 540)**
- Jeśli podczas skanowania po wybraniu typu oryginału pojawi się zjawisko zwane morą (szumem wzoru pionowego), wyreguluj ostrość. **Regulacja ostrości (P. 619)**

Regulacja zabarwienia

Istnieje możliwość dostosowania zabarwienia do oryginału.
Jeśli tekst lub obrazy na oryginale są zbyt słabe lub ciemne, dostosuj gęstość całego oryginału.
Aby utworzyć czysty skan oryginału z kolorowym tłem lub gazety, dostosuj zabarwienie tła.

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Zabarwienie]. **Ekran faksu (P. 612)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Zabarwienie].

2 Wyreguluj zabarwienie.

W przypadku regulacji zabarwienia kolorów całego oryginału
Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować zabarwienie.
Aby zmniejszyć zabarwienie, ustaw je na [ ], a aby je zwiększyć, ustaw je na [ ].

W przypadku regulacji zabarwienia tła

Zabarwienie tła można dostosować, zmniejszając je automatycznie lub dostosowując je ręcznie.

Automatyczne zmniejszanie zabarwienia tła
W obszarze [Zabarwienie tła] naciśnij opcję [Aut.], aby ją wybrać.

Ręczna regulacja zabarwienia tła
Naciśnij [Wyreguluj] w obszarze [Zabarwienie tła], wyreguluj zabarwienie i naciśnij [OK]. Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować zabarwienie. Aby zmniejszyć zabarwienie, zmień je za pomocą [-], a aby je zwiększyć, zmień je za pomocą [+].

* W obu poniższych przypadkach nie można ręcznie regulować gęstości tła. (Gęstość tła jest automatycznie zmniejszana.)

- Gdy rodzaj oryginału ustawiono jako [Tekst] **Wybieranie typu oryginału (P. 618)**
- Kiedy [Faks/I-faks wysłane zadania] w [Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów] w menu [Ustawienia/Rejestracja] ustawione jest na [Priorytet jakości] **[Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów] (P. 1373)**
  (Domyślnie [Priorytet jakości])

* Kiedy regulujesz zabarwienie tła, w zależności od koloru oryginału, może to mieć wpływ także na inne części niż tło.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

Regulacja ostrości

Regulując ostrość, można wzmocnić kontury i linie, by stały się wyraźniejsze, lub osłabić je, by stały się łagodniejsze.

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Ostrość]. **Ekran faksu (P. 612)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ostrość].

2 Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować ostrość.

Przykład regulacji:

- Aby uczynić niewyraźny tekst wyraźniejszym

Naciśnij [Wysoki].

- Aby zredukować mory (pionowy wzór szumu) na zdjęciach

Naciśnij [Niskie].

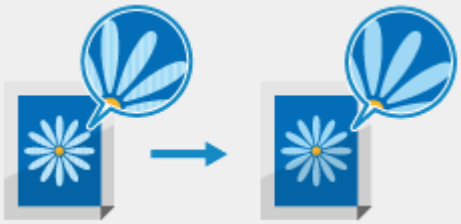

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

UWAGA

- Regulacja ostrości jest wyłączona w obu przypadkach:
  - Gdy rozdzielczość ustawiono na [200x100 dpi] **Programowanie rozdzielczości (P. 617)**
  - Gdy rodzaj oryginału ustawiono jako [Tekst] **Wybieranie typu oryginału (P. 618)**

  * Regulacja ostrości dotyczy obrazu wyświetlanego na ekranie podglądu, ale nie dotyczy rzeczywistego obrazu, który ma zostać wysłany. **Sprawdzanie zawartości zeskanowanych oryginałów i porządkowanie stron (podgląd) (P. 598)**

Usuwanie obramowania, cieni i otworów po dziurkowaniu oryginału (Usuń obramowanie)

Jeśli ustawisz rozmiar oryginału na większy niż rzeczywisty oryginał lub gdy skanujesz strony grubej książki, wokół krawędzi oryginału mogą pojawić się ciemne obramowania i cienie. Istnieje możliwość skonfigurowania ustawień usuwania obramowań lub cieni podczas skanowania. Można też usunąć otwory po dziurkowaniu na oryginale.

* Nie można ustawić opcji Usuwanie obramowania podczas skanowania podczas korzystania z wysyłania bezpośredniego lub wysyłania ręcznego.

WAŻNE

Podczas skanowania oryginału z dziurkami

- Połóż oryginał na szklanej płycie. Włożenie do podajnika może skutkować zacięciem papieru. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Usuń Obram.]. **Ekran faksu (P. 612)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Usuń Obram.].

2 Ustaw typ i szerokość obramowania do usunięcia.

W przypadku usuwania obramowania oryginału

1. Naciśnij [Usuń Obramow. Oryginału].

2. Ustaw rozmiar oryginału.

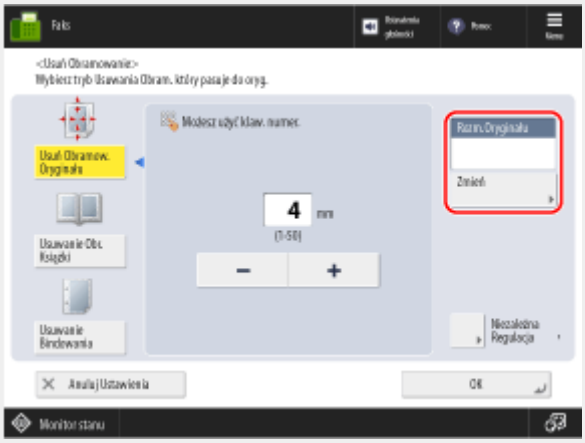

Naciśnij [Zmień], wybierz rozmiar oryginału i naciśnij [OK].
* Obramowanie można usunąć tylko podczas skanowania rozmiarów wyświetlanych na ekranie w celu wybrania rozmiaru oryginału.

3. Wprowadź szerokość usuwania.
Wprowadzając indywidualne szerokości usuwania dla góry, dołu, lewej i prawej strony, naciśnij [Niezależna Regulacja] i wprowadź szerokości usuwania.

W przypadku usuwania cieni z książki

Istnieje możliwość usunięcia środkowego cienia powstającego po rozłożeniu książki oraz cieni na krawędziach książki.

1. Naciśnij [Usuwanie Obr. Książki].
2. Ustaw rozmiar oryginału.

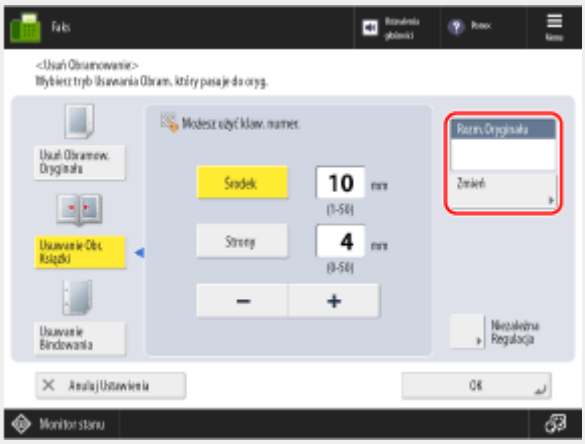

Naciśnij [Zmień], wybierz rozmiar oryginału i naciśnij [OK].
* Cienie z książki można usunąć tylko podczas skanowania rozmiarów wyświetlanych na ekranie w celu wybrania rozmiaru oryginału.

3. Wprowadź szerokość usuwania.
   - W obszarze [Środek] wprowadź szerokość usuwania środkowego cienia powstałego po rozłożeniu książki.
   - W obszarze [Strony] wprowadź szerokość usuwania cienia na krawędziach książki.
   - Wprowadzając indywidualne szerokości usuwania dla góry, dołu, lewej i prawej strony, naciśnij [Niezależna Regulacja] i wprowadź szerokości usuwania.

W przypadku usuwania otworów po dziurkowaniu oryginału

1. Naciśnij [Usuwanie Bindowania].

2. Wybierz położenie otworu po dziurkowaniu i wprowadź szerokość usuwania.

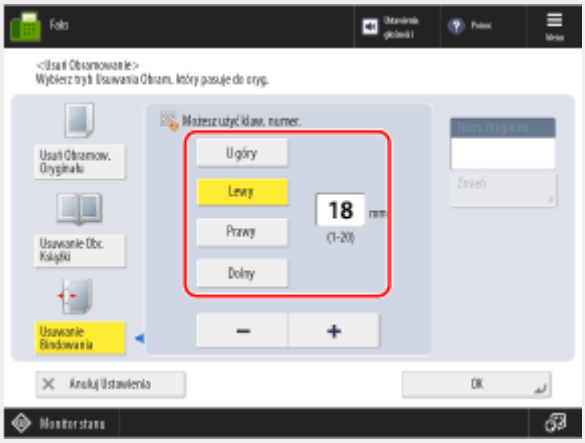

* Jeśli ustawiono [Usuwanie Bindowania], trzy krawędzie inne niż krawędź z dziurkami są zawsze usuwane w przypadku ramki 4 mm (1/8").

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

Ustawienia skanowania dwustronnego

EXC0-094

W przypadku skanowania obu stron oryginału umieszczonego w podajniku należy ustawić skanowanie dwustronne.

* Nie można wykonać skanowania dwustronnego w przypadku korzystania z wysyłania bezpośredniego lub wysyłania ręcznego.

Umieszczanie oryginałów podczas skanowania dwustronnego

Umieść oryginał tak, aby jego górna i dolna część znajdowały się w prawidłowej pozycji z Twojego punktu widzenia.

1 Na ekranie faksu naciśnij [Ust. dwustron. oryginału] lub [Opcje] ▶ [Ust. dwustron. oryginału].

Ekran faksu (P. 612)

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Dwustronny oryginał].

2 Wybierz sposób otwierania oryginału.

[Format książki]

Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału są zgodne.

[Typ Kalendarza]

Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału są przeciwne.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

Ustawienia zgodne z oryginałem

EXC0-095

Skonfiguruj ustawienia pod kątem efektywnego skanowania zgodnego z oryginałem.

Dzielenie oryginału rozkładanego na dwie strony (P. 624)
Skanowanie oryginałów o różnych rozmiarach (Oryginały o różnych rozmiarach) (P. 624)
Skanowanie dużej liczby oryginałów (Budowanie zadania) (P. 625)

Dzielenie oryginału rozkładanego na dwie strony

W przypadku skanowania rozkładanego oryginału, np. książki lub czasopisma, można skonfigurować ustawienia skanowania lewej i prawej strony jako oddzielnych stron.

Umieszczanie rozkładanego otwartego

Aby zeskanować rozkładany oryginał, umieść go na szklanej płycie. Umieść oryginał na szklanej płycie, wyrównując górną część oryginału z lewym górnym rogiem i górną częścią szklanej płyty.

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Książka ▶ 2 strony]. **Ekran faksu (P. 612)**

→ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

→ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

Skanowanie oryginałów o różnych rozmiarach (Oryginały o różnych rozmiarach)

W przypadku skanowania oryginałów o różnych rozmiarach skonfiguruj ustawienia tak, aby skanowanie odbywało się po umieszczeniu ich razem w podajniku.
Eliminuje to potrzebę umieszczania oryginałów każdego rozmiaru.

* Nie można skanować razem oryginałów o różnych rozmiarach w przypadku korzystania z funkcji wysyłania bezpośredniego lub wysyłania ręcznego.

Umieszczanie oryginałów o różnych rozmiarach

W przypadku umieszczania oryginałów o tej samej szerokości w pionie wyrównaj boki o tej samej szerokości w pionie. Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

W przypadku umieszczania oryginałów o różnych szerokościach w pionie wyrównaj lewe górne rogi, patrząc z Twojego punktu widzenia. Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

Środki ostrożności podczas umieszczania oryginałów o różnych rozmiarach

- Istnieją ograniczenia dotyczące kombinacji rozmiarów oryginałów, które można ze sobą łączyć. **Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)**
  Umieszczenie niewłaściwej kombinacji rozmiarów oryginałów może spowodować uszkodzenie oryginałów lub zacięcie papieru.
- Nie umieszczaj razem oryginałów o różnej grubości i jakości papieru. Może to spowodować zacięcie papieru.
- Jeśli w podajniku umieścisz oryginały o różnej szerokości pionowej, oryginały o mniejszej szerokości pionowej nie zostaną zabezpieczone przez prowadnice przesuwne i mogą zostać zeskanowane pod kątem.
  Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Oryginały o róż. formacie]. **Ekran faksu (P. 612)**

2 Na ekranie [Oryginały o róż. formacie] wybierz, czy umieszczone oryginały mają tę samą szerokość w pionie.
Jeśli ekran [Oryginały o róż. formacie] nie jest wyświetlany, można pominąć ten krok. Naciśnij [Zamknij], aby powrócić do ekranu faksu. Nie jest konieczne wykonywanie kolejnych kroków.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

Skanowanie dużej liczby oryginałów (Budowanie zadania)

Jeśli w podajniku znajduje się zbyt wiele oryginałów, aby umieścić je na raz. Skonfiguruj ustawienia tak, aby oryginały zeskanowane w wielu partiach mogły być wysyłane razem.
Możesz wysyłać oryginały zeskanowane przy użyciu podajnika i oryginały zeskanowane przy użyciu płyty szklanej.

* Tworzenie zadania nie jest dostępne w przypadku wysyłania bezpośredniego ani wysyłania ręcznego.

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Tworzenie zadania]. **Ekran faksu (P. 612)**

→ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

→ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

UWAGA

- W przypadku umieszczania w podajniku wielu oryginałów o różnych rozmiarach należy skonfigurować ustawienia dla oryginałów o różnych rozmiarach. **Skanowanie oryginałów o różnych rozmiarach (Oryginały o różnych rozmiarach) (P. 624)**

Ustawienia nadawcy

EXC0-096

Można wybrać nazwę, która będzie drukowana jako nazwa nadawcy u odbiorcy.
Jeśli dostępnych jest wiele linii faksu, możesz także wybrać linię, która będzie używana do wysyłania.

Wybór nazwy nadawcy (P. 627)
Wybór linii, która ma być wykorzystywana do wysyłania. (P. 628)

Wybór nazwy nadawcy

Domyślnie nazwa jednostki skonfigurowana w ustawieniach linii urządzenia jest drukowana jako nazwa nadawcy u odbiorcy.
Możesz wybrać nazwę wcześniej zarejestrowanego nadawcy jako nazwę nadawcy zamiast nazwy jednostki. Po zalogowaniu się do urządzenia możesz także wybrać nazwę logowania.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Rejestrowanie nazwy nadawcy. **[Zapisz Nazwę Nadawcy (TTI)] (P. 1415)**

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Nazwa Nadawcy (TTI)]. **Ekran faksu (P. 612)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Nazwa Nadawcy (TTI)].

2 Wybierz nazwę, która będzie używana jako nazwa nadawcy.

- Nazwę można także określić bezpośrednio, wprowadzając numer nazwy za pomocą klawiszy numerycznych.
- Aby użyć nazwy logowania użytkownika, wybierz numer nazwy „100”.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

UWAGA

- Można skonfigurować ustawienie tak, aby domyślnie używało nazwy logowania użytkownika jako nazwy nadawcy. **[Użyj autoryz. nazwy użytk. jako nazwy nadawcy] (P. 1416)**

Wybór linii, która ma być wykorzystywana do wysyłania.

Jeśli dostępnych jest wiele linii faksu, możesz wybrać linię, która będzie używana do wysyłania. Numer faksu ustawiony dla wybranej linii zostanie wydrukowany jako numer faksu nadawcy u odbiorcy.

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Wybór linii]. **Ekran faksu (P. 612)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wybór linii].

2 Wybór linii, która ma być wykorzystywana do wysyłania.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

Ustawienia wysyłania z opóźnieniem

EXC0-097

Skonfiguruj ustawienia, aby automatycznie wysyłać zeskanowane dane o określonej godzinie, zamiast wysyłać je natychmiast.

* Opóźnione wysyłanie nie jest dostępne w przypadku wysyłania bezpośredniego ani wysyłania ręcznego.

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Opóźnione wysyłanie]. **Ekran faksu (P. 612)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Opóźnione wysyłanie].

2 Wprowadź godzinę wysyłania z opóźnieniem.

Wprowadź godzinę w formacie 24-godzinnym, niezależnie od ustawienia formatu wyświetlania godziny.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

UWAGA

- Możesz sprawdzić, czy wysyłanie zostało zakończone na ekranie [Monitor stanu]. **Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)**
- Dla funkcji opóźnionego wysyłania można określić do 64 zadań.
  Jednakże rzeczywista liczba zadań, które można ustawić, może być mniejsza w następujących przypadkach:
  - W przypadku jednoczesnego wysyłania wielu zadań zeskanowanych danych
  - W przypadku wysyłania dużych ilości zeskanowanych danych
  - W przypadku korzystania z dużej ilości pamięci w skrzynce pocztowej lub skrzynce odbiorczej faksu/I-faksu

Ustawienia powiadomień dotyczących wyniku TX

EXC0-098

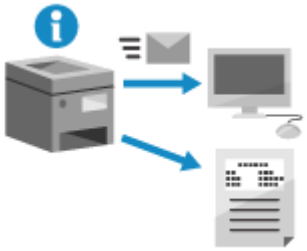

Możesz skonfigurować ustawienia, aby wysłać wynik TX pocztą elektroniczną i wydrukować raport TX.

Wysyłanie wyniku TX pocztą elektroniczną (P. 630)
Drukowanie raportu TX (P. 631)

Wysyłanie wyniku TX pocztą elektroniczną

Skonfiguruj ustawienia wysyłania wyniku TX pocztą e-mail po zakończeniu wysyłania.
Nawet jeśli w czasie oczekiwania na wysłanie danych jesteś z dala od urządzenia, możesz sprawdzić wynik TX na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Można również skonfigurować ustawienie tak, aby raport był drukowany tylko gdy wystąpi błąd.
Istnieje możliwość ustawienia odbiorcy zarejestrowanego w książce adresowej (z wyłączeniem odbiorców z osobistej listy adresów lub listy adresów grupy użytkowników) lub adres e-mail zalogowanego użytkownika jako odbiorcę powiadomień.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zarejestruj adres e-mail, który ma być ustawiony jako adresat powiadomień w książce adresowej urządzenia lub w informacjach o użytkowniku.

Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)
Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Powiad. o Wykon Zadania]. **Ekran faksu (P. 612)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Powiad. o Wykon Zadania].

2 Ustaw warunek powiadomienia i odbiorcę powiadomienia.

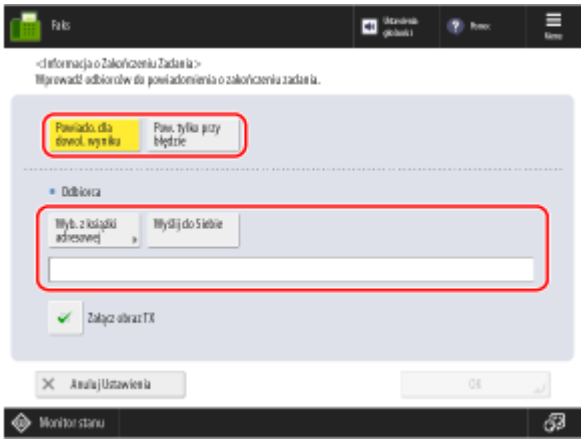

Aby załączyć pierwszą stronę wysłanego oryginału w postaci pliku PDF do powiadomienia e-mail, zaznacz pole wyboru [Załącz obraz TX].

Wybór odbiorcy z książki adresowej

Naciśnij [Wyb. z książki adresowej], aby wyświetlić ekran książki adresowej.
Na ekranie książki adresowej wybierz odbiorcę (adres e-mail), który ma zostać ustawiony jako adresat powiadomień, i naciśnij [OK].

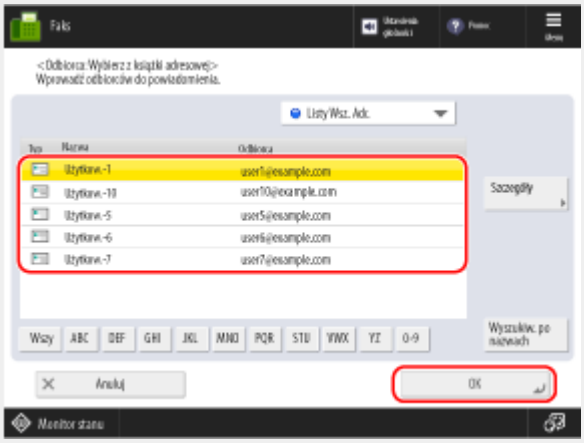

- Możesz filtrować odbiorców wyświetlanych na liście, wybierając indeks na dole ekranu, [Wyszukiw. po nazwach] lub listę adresów z menu rozwijanego listy adresów. **Ekran książki adresowej (P. 324)**
- Aby wyświetlić odbiorców z ustawionym numerem dostępu, naciśnij [Numer dostępu] i wprowadź numer dostępu.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

Drukowanie raportu TX

Domyślnie raport TX jest drukowany automatycznie w przypadku wystąpienia błędu.
Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby drukowany był raport TX po zakończeniu wysyłania, niezależnie od wyniku TX.

* W zależności od ustawień urządzenia skonfigurowanie raportu TX z poziomu ekranu faksu może nie być możliwe. **[Raport TX] (P. 1395)**

1 Na ekranie faksu naciśnij [Opcje] ▶ [Raport TX]. **Ekran faksu (P. 612)**

→ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

→ Ekran faksu zostanie wyświetlony ponownie.

Odbieranie faksów

EXC0-099

Urządzenie odbiera przychodzące faksy automatycznie, bez dzwonienia, więc nie musisz wykonywać żadnych operacji, aby je odebrać.
Po odebraniu faksu wskaźnik Przetwarzanie/dane na panelu sterowania miga na zielono, a urządzenie automatycznie drukuje faks na papierze o tym samym rozmiarze, co odebrane dane. Jeżeli nie załadowano papieru tego samego rozmiaru, odebrany faks zostanie wydrukowany na papierze innego rozmiaru.
Można też zmienić ustawienia drukowania, takie jak drukowanie dwustronne, a także reguły drukowania na papierze o innym rozmiarze. **Zmiana ustawień drukowania dla odebranych faksów (P. 635)**

Podczas odbierania faksów z ustawionym adresem podrzędnym i hasłem

Adres podrzędny i hasło należy ustawić z wyprzedzeniem.
Jeśli ustawisz hasło RX, możesz zapobiec odbieraniu niechcianych faksów, upewniając się, że odbierane będą tylko faksy z pasującym hasłem.
Odbieranie faksów z ustawionym podadresem i hasłem (P. 633)

Podczas korzystania z usługi informacji faksowych

Aby skorzystać z usługi, należy ręcznie wykonać operacje odbierania faksów.
Korzystanie z usługi informacyjnej faksu (P. 634)

UWAGA

Gdy faks nie jest odbierany lub drukowany

- Sprawdź stan urządzenia. **Nie można odebrać faksu (P. 1846)**
- Jeżeli w urządzeniu wystąpi błąd lub inny problem i nie będzie można wydrukować odebranego faksu, możesz przekazać odebrany faks do skrzynki odbiorczej RX do pamięci. **[Prześlij czasowo zap. pliki do pamięci skrzynki odb. RX] (P. 1436)**

Gdy wskaźnik Przetwarzanie/dane na panelu sterowania świeci na zielono

- Odebrane faksy są przechowywane w pamięci urządzenia. Przed wydrukowaniem możesz sprawdzić zawartość faksów na panelu sterowania lub w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

  Sprawdzanie, drukowanie i przekazywanie faksów zapisanych z blokadą pamięci (P. 638)
  Sprawdzanie i drukowanie odebranych poufnych faksów (P. 641)

Zapobieganie automatycznemu drukowaniu odebranych faksów

- Skonfiguruj ustawienia przechowywania odebranych faksów w pamięci urządzenia lub przekazywania ich lub zapisywania w określonym miejscu docelowym.

  Zapobieganie natychmiastowemu drukowaniu odebranych faksów (P. 1071)
  Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów (P. 587)

Odbieranie faksów z ustawionym podadresem i hasłem

Urządzenie obsługuje stosowanie standardowych podadresów i haseł ITU-T (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny – Sektor Normalizacji Telekomunikacyjnej).

- Aby odbierać faksy ze skonfigurowanym pod adresem, ustaw podadres jako warunek automatycznego przekazywania. **Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów (P. 587)**
- Aby odbierać faksy ze skonfigurowanym hasłem, ustaw hasło RX. **[Hasło dla RX] (P. 1438)**

  * Po ustawieniu hasła RX hasło jest sprawdzane, jeśli podadres nie jest skonfigurowany dla odebranego faksu wysłanego od innego podmiotu przy użyciu standardu ITU-T.

Jeśli hasło faksu nie jest zgodne z ustawionym hasłem lub jeśli dla faksu nie skonfigurowano hasła, faks nie zostanie odebrany.

Korzystanie z usługi informacyjnej faksu

1 Zadzwoń do usługodawcy.

2 Postępuj zgodnie z nagraną wiadomością, aby wprowadzić numer serwisowy.

3 Na panelu sterowania naciśnij [Rozpocznij RX].

→ Urządzenie rozpoczyna odbieranie faksu. Po zakończeniu odbierania urządzenie automatycznie wydrukuje faks.

UWAGA

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usługi i numerów, które należy wprowadzić, skontaktuj się z usługodawcą.

Zmiana ustawień drukowania dla odebranych faksów

EXC0-09A

Domyślnie odebrane faksy i I-faksy są drukowane z obrazem tylko na jednej stronie papieru. Można zmienić ustawienia, aby drukować na obu stronach papieru, a także dodać datę i godzinę odbioru, numer strony i inne informacje podczas drukowania.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] i skonfiguruj ustawienia. **[Ustawienia Wspólne] (P. 1429)**

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Receive/Forward] ▶ [Common Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Common Settings].

4 Skonfiguruj ustawienia drukowania.

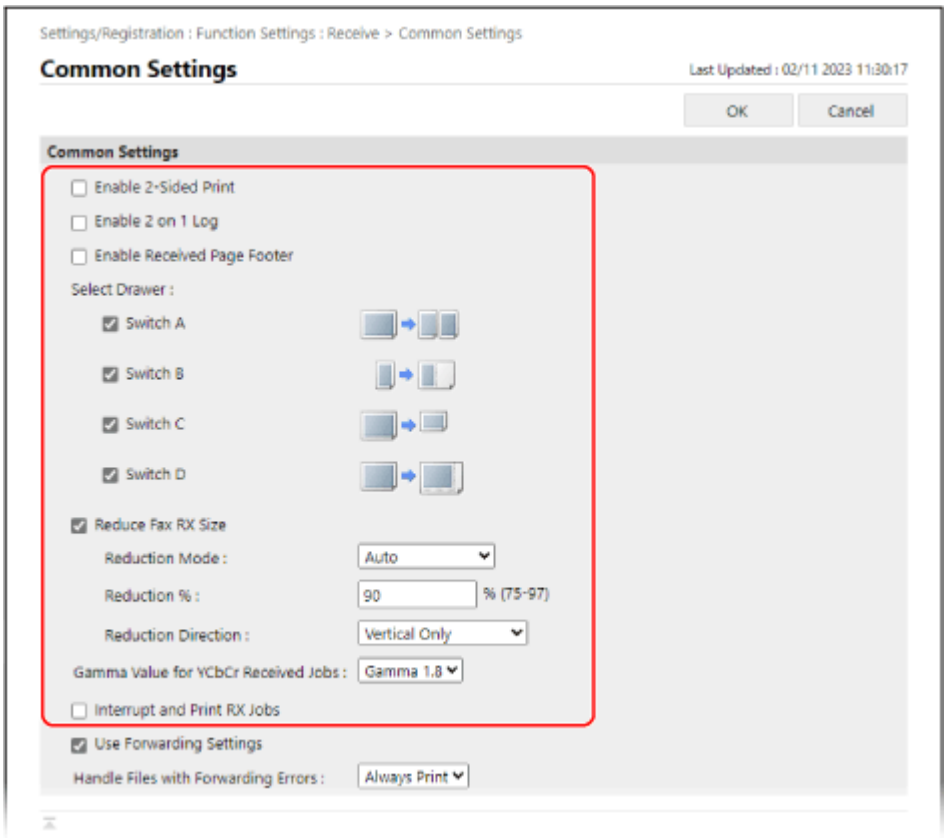

Drukowanie faksów po obu stronach kartki, w zmniejszonym rozmiarze lub w rozmiarze oryginalnym

Skonfiguruj elementy opisane poniżej.

> Przykład ustawienia: Podczas zmniejszania faksów formatu A3 do drukowania na papierze A4
> - Wyklucz źródła papieru zawierające papier inny niż A4 i A4R z automatycznego wyboru podczas drukowania faksów. **Korzystanie z odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji (P. 317)**
> - W [Select Drawer] odznacz pole wyboru [Switch A].

[Enable 2-Sided Print]
Zaznacz to pole wyboru, aby drukować odebrane faksy na obu stronach papieru.

[Enable 2 on 1 Log]
Zaznacz to pole wyboru, aby zmniejszyć rozmiar dwustronicowego faksu i podczas drukowania ułożyć obie strony po tej samej stronie arkusza papieru.

[Select Drawer]
Ustaw reguły drukowania na papierze o innym rozmiarze, jeśli nie załadowano papieru o tym samym rozmiarze co odebrany faks.
Metoda drukowania jest określana na podstawie ustawień i rozmiaru załadowanego papieru. Wyczyść pola wyboru obok metod drukowania, których nie chcesz używać.

- [Switch A]:
  Jeśli załadowany zostanie papier o mniejszym rozmiarze, odebrany faks zostanie podzielony i wydrukowany.
- [Switch B] i [Switch D]:
  Jeśli załadowany zostanie papier o większym rozmiarze, odebrany faks zostanie wydrukowany w tym samym rozmiarze co oryginał, z pustymi marginesami.
  W przypadku opcji [Switch B] i [Switch D] zadrukowany papier i układ marginesów będzie inny.

  [Switch B]

  [Switch D]

- [Switch C]:
  Jeśli załadowany zostanie papier o mniejszym formacie, odebrany faks zostanie zmniejszony i wydrukowany.

* W zależności od rozmiaru załadowanego papieru odebrany faks może nie zostać wydrukowany, nawet jeśli włączona jest odpowiednia metoda drukowania.
* Odebrany faks jest drukowany na papierze ze źródła papieru ustawionego na automatyczny wybór. Wyklucz z automatycznego wyboru wszelkie źródła papieru, których nie chcesz używać. **Korzystanie z odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji (P. 317)**

[Reduce Fax RX Size]

Zaznacz to pole wyboru, aby zmniejszyć i wydrukować odebrany faks tak, aby zmieścił się na papierze. Można także ustawić współczynnik pomniejszenia oraz decyzję o zachowaniu proporcji.
Jeśli odznaczysz to pole wyboru, odebrane faksy, które nie mieszczą się na papierze, zostaną podzielone i wydrukowane na osobnych stronach.

- W przypadku trybu [Reduction Mode] wybierz, czy współczynnik redukcji ma być dostosowywany automatycznie, czy na stałe. Jeśli wybierzesz automatyczne dopasowanie, rozmiar zostanie zmniejszony o współczynnik redukcji w zakresie od określonej wartości do 100%.
- Aby zachować proporcje, ustaw opcję [Reduction Direction] na [Vertical & Horizontal].

Podczas dodawania informacji, takich jak data i godzina odbioru oraz numer strony podczas drukowania

Zaznacz pole wyboru [Enable Received Page Footer]. Informacje takie jak data i godzina odbioru oraz numer strony są drukowane u dołu strony.

Podczas drukowania faksów internetowych zgodnych z oryginałem

Ustaw [Wartość Gamma dla RX YCbCr]. Ustawiając wartość gamma tak, aby pasowała do wartości strony wysyłającej, można odtwarzać obrazy, które są wierne oryginałowi.

Kiedy nadajesz priorytet drukowaniu faksów

Zaznacz pole wyboru [Interrupt and Print RX Jobs]. Urządzenie przerywa inne zadania, aby wydrukować faksy lub I-faksy po ich odebraniu.

5 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Sprawdzanie, drukowanie i przekazywanie faksów zapisanych z blokadą pamięci

EXC0-09C

Gdy odebrany faks zostanie zapisany w skrzynce odbiorczej do pamięci RX, wskaźnik Przetwarzanie/dane na panelu sterowania zapali się na zielono.
Zawartość faksów przechowywanych w skrzynce odbiorczej do pamięci RX można sprawdzić na panelu sterowania lub w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) przed ich wydrukowaniem. Urządzenie to pozwala również na przekazywanie faksów do określonych odbiorców.

W tym rozdziale opisano sposób sprawdzania, drukowania i przesyłania faksów za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić, wydrukować lub przekazać faks za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera, wykonaj operacje z poziomu [Access Received/Stored Files] na stronie głównej. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

Wymagane czynności przygotowawcze

- Skonfiguruj ustawienia przechowywania odebranych faksów w skrzynce odbiorczej RX do pamięci. **Ustawienia blokady pamięci (P. 1071)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Skrz. Odb. Faks/I-Faks] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran wyboru lokalizacji przechowywania odebranego faksu.

2 Naciśnij [Skrytka RX w pamięci] ▶ [Skrytka RX w pamięci].

Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla skrzynki odbiorczej do pamięci RX i naciśnij [OK].

3 Sprawdź, wydrukuj lub prześlij faks.

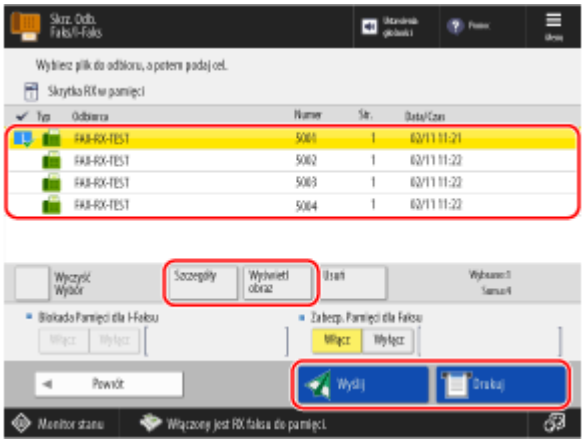

Aby usunąć dane faksu, wybierz faks i naciśnij [Usuń] ▶ [Tak].
* Nie można równocześnie wybrać i usuwać wielu faksów.

Podczas sprawdzania informacji i zawartości faksu

- Wybierz otrzymany faks i naciśnij [Szczegóły], aby sprawdzić szczegóły, takie jak rozmiar faksu.
- Wybierz faks i naciśnij [Wyświetl obraz], aby wyświetlić ekran podglądu i sprawdzić zawartość faksu.

Możesz także usuwać strony na ekranie podglądu lub drukować z poziomu ekranu podglądu.

Podczas drukowania faksu

Wybierz faks do wydruku i naciśnij [Drukuj] ▶ [Rozpocznij Wydruk].

* Dane wydrukowanego faksu są automatycznie usuwane ze skrzynki odbiorczej do pamięci RX.
* Nie można wybrać i wydrukować wielu faksów jednocześnie.

Podczas przekazywania faksu

1. Wybierz faks, który ma zostać przekazany, i naciśnij [Wyślij].
   - Istnieje możliwość wybrania i przekazania do 32 faksów jednocześnie.
   - Aby wybrać wszystkie wyświetlone faksy, naciśnij [Zaznacz wszystko (Maks. 32 dok.)], gdy nie wybrano żadnego faksu.
2. Wybierz odbiorcę przekazywanego dokumentu. **Określanie odbiorców (P. 370)**

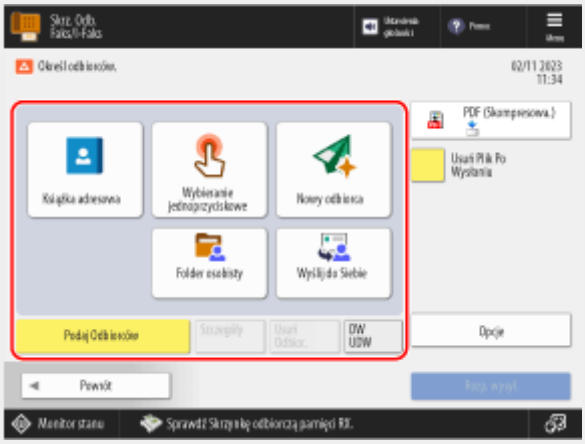

   - Aby określić folder zalogowanego użytkownika (folder osobisty) jako odbiorcę, naciśnij [Folder osobisty].
   - Aby określić adres e-mail zalogowanego użytkownika jako odbiorcy, naciśnij [Wyślij do Siebie].
   - Wciśnij ten klawisz, gdy chcesz wybrać adres e-mail jako odbiorcę Cc lub Bcc [DW UD.].
   - W przypadku przekazywania faksu zapisanego z blokadą pamięci nie można określić odbiorcy za pomocą książki adresowej na urządzeniu mobilnym ani dziennika TX urządzenia.
3. W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia przekazywania.
   Możesz skonfigurować te same ustawienia, co przy wysyłaniu plików ze skrzynki pocztowej, takie jak format i nazwa pliku. **Ekran ustawień transmisji TX — [Skrzynka pocztowa] (P. 851)**
4. Naciśnij [Rozp. wysył.].

   ➔ Faks jest przekazywany do określonego odbiorcy.

UWAGA

Liczba faksów, które można zapisać

- Obszar przechowywania skrzynki odbiorczej pamięci RX jest współdzielony ze skrzynką pocztową. Aby sprawdzić liczbę faksów, które można zapisać, zobacz pojemność skrzynki pocztowej. **Skrzynka pocztowa (P. 97)**

Rejestracja skrótu do miejsca zapisu

- Rejestrując lokalizację przechowywania odebranych faksów jako przycisk na ekranie [Strona główna], można wywołać lokalizację z ekranu [Strona główna] jednym naciśnięciem przycisku. **Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) (P. 222)**

Sprawdzanie i drukowanie odebranych poufnych faksów

EXC0-09E

Jeśli odebrany faks zostanie zapisany w poufnej skrzynce odbiorczej faksów, wskaźnik Przetwarzanie/dane na panelu sterowania zacznie świecić na zielono.
Możesz sprawdzić zawartość faksów przechowywanych w poufnej skrzynce odbiorczej faksów na panelu sterowania lub w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) przed ich wydrukowaniem.

W tym rozdziale opisano sposób sprawdzania i drukowania faksów za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić lub wydrukować faks za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera, wykonaj operacje z poziomu [Access Received/Stored Files] na stronie głównej. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

Wymagane czynności przygotowawcze

- Skonfiguruj ustawienia przechowywania odebranych faksów w poufnej skrzynce odbiorczej faksów. **Konfigurowanie ustawień odbierania poufnych faksów (P. 1073)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Skrz. Odb. Faks/I-Faks] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran wyboru lokalizacji przechowywania odebranego faksu.

2 Naciśnij [Poufna skrz. odb. faksu].

3 Wybierz poufną skrzynkę odbiorczą faksu, w której przechowywany jest odebrany faks.

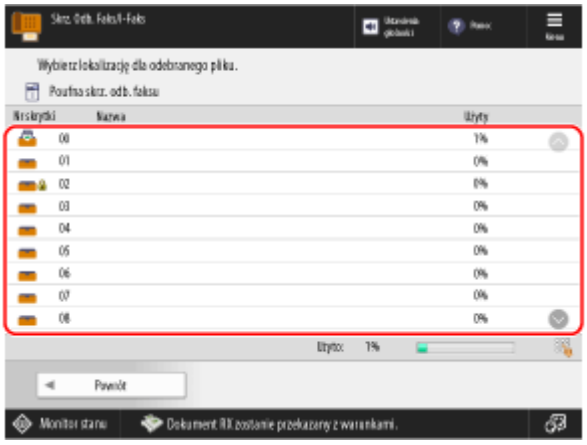

- Można także bezpośrednio określić poufną skrzynkę odbiorczą faksów, wprowadzając numer skrzynki za pomocą klawiszy numerycznych.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla poufnej skrzynki odbiorczej i naciśnij [OK].
- Można sprawdzić ikony stanu każdej poufnej skrzynki odbiorczej faksów.

  [ ]: Faksy są przechowywane.

  [ ]: Faksy nie są przechowywane.

[🔒]: Ustawiono PIN. **Ustawianie poufnej skrzynki odbiorczej faksu (P. 1074)**

4 Sprawdź lub wydrukuj faks.

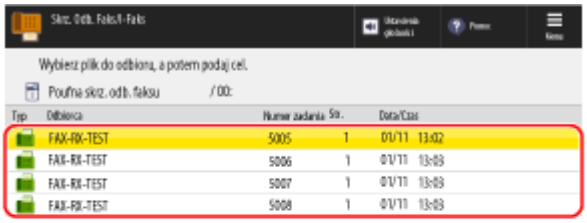

Aby usunąć dane faksu, wybierz faks i naciśnij [Usuń] ▶ [Tak].
* Nie można równocześnie wybrać i usuwać wielu faksów.

Podczas sprawdzania informacji i zawartości faksu

- Wybierz otrzymany faks i naciśnij [Szczegóły], aby sprawdzić szczegóły, takie jak rozmiar faksu.
- Wybierz faks i naciśnij [Wyświetl obraz], aby wyświetlić ekran podglądu i sprawdzić zawartość faksu. Możesz także usuwać lub drukować strony z ekranu podglądu.

Podczas drukowania faksu

Wybierz faks do wydruku i naciśnij [Drukuj] ▶ [Rozpocznij Wydruk].

* Aby automatycznie usunąć dane wydrukowanego faksu z poufnej skrzynki odbiorczej faksów, wybierz [Usuń plik po drukowaniu] i naciśnij [Rozpocznij Wydruk].
* Nie można wybrać i wydrukować wielu faksów jednocześnie.

UWAGA

Sprawdzanie faksów na podstawie powiadomienia e-mail wysłanego podczas przechowywania faksów

- Jeśli ustawienia poufnej skrzynki odbiorczej faksów są skonfigurowane tak, aby podczas przechowywania faksów wysyłane było powiadomienie e-mail o adresie URL miejsca zapisu, możesz użyć przeglądarki internetowej na komputerze, aby otworzyć adres URL zawarty w powiadomieniu i sprawdzić zawartość faksu ekranie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Ustawianie poufnej skrzynki odbiorczej faksu (P. 1074)**

Rejestracja skrótu do miejsca zapisu

- Rejestrując lokalizację przechowywania odebranych faksów jako przycisk na ekranie [Strona główna], można wywołać lokalizację z ekranu [Strona główna] jednym naciśnięciem przycisku. **Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) (P. 222)**

Anulowanie wysyłania faksów

EXC0-09F

Wysyłając faks za pomocą urządzenia, możesz anulować operację wysyłania faksu, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Naciśnij [Anuluj] ▶ [Tak].

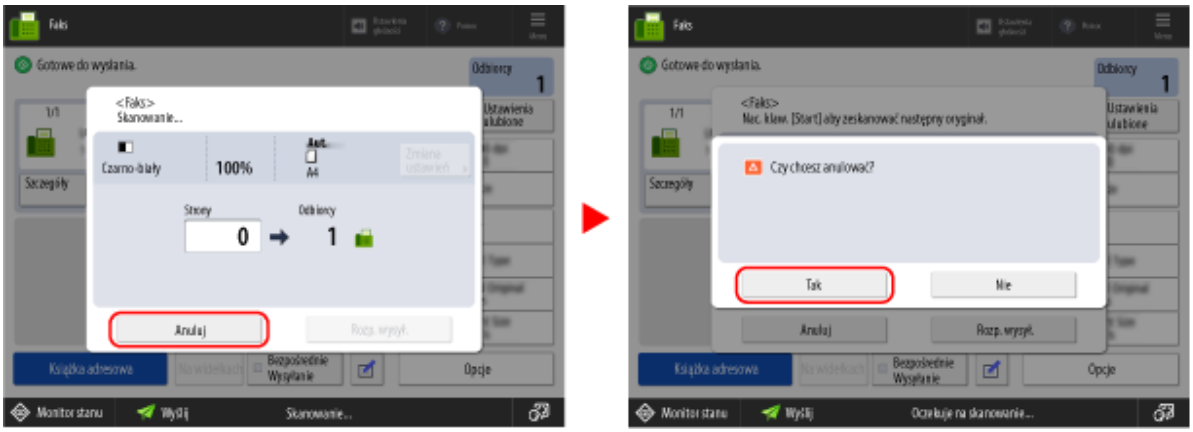

- Jeżeli powyższy ekran nie wyświetli się, naciśnij [Zatrzymaj] ▶ [Tak].

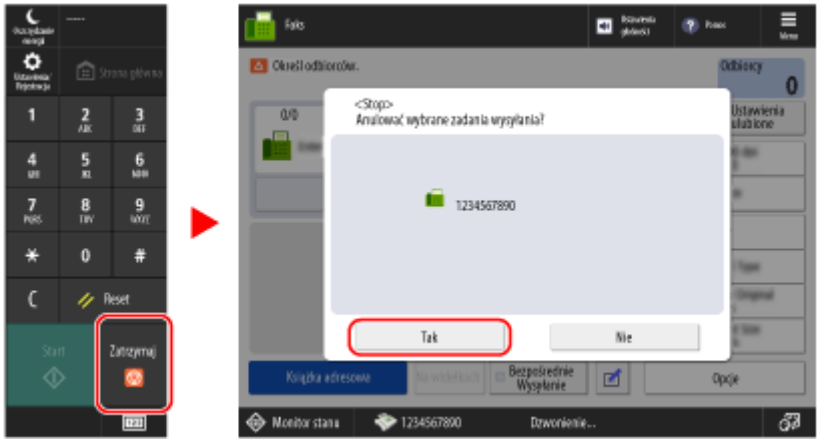

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk [Zatrzymaj] w przypadku wielu zadań wysyłania

- Domyślnie jako zadanie do anulowania wyświetlane jest ostatnio wykonane zadanie. **[Zadanie do anulowania po naciśnięciu stop] (P. 1403)**

- Aby anulować kolejne zadanie, naciśnij [Sprawdź inne zadania], wybierz zadanie do anulowania z listy Wyślij zadania i naciśnij [Anuluj].

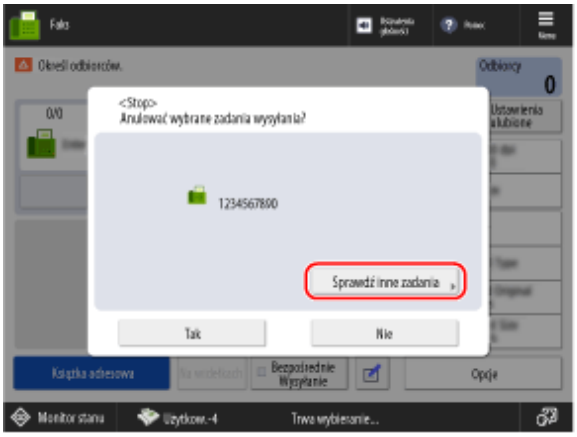

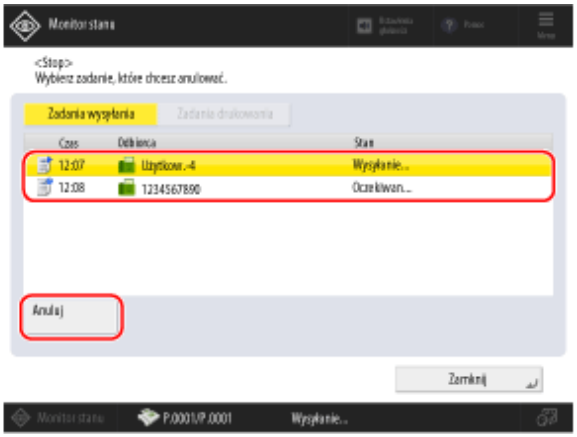

Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów

EXC0-09H

Procesy obsługiwane przez urządzenie, w tym wysyłanie i odbieranie faksów, są zarządzane jako zadania. Sprawdzając status i dziennik zadań, możesz określić, czy zadanie zostało wysłane lub odebrane poprawnie i jaka jest przyczyna występujących błędów.
W zależności od ustawień urządzenia można także ponownie wysłać zadanie, w przypadku którego wystąpił błąd wysyłania.

* Jeśli ustawiono, że dziennik nie będzie wyświetlany, możesz sprawdzić tylko status wysyłania i odbierania. **[Wyświetlanie rejestru zadań] (P. 1487)**

Sprawdzanie statusu wysyłania i zapisywania (P. 645)
Sprawdzanie dziennika (P. 646)

UWAGA

- Możesz uniemożliwić innym użytkownikom wykonywanie operacji na zadaniach zalogowanego użytkownika. **[Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika] (P. 1486)**

Sprawdzanie statusu wysyłania i zapisywania

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić status za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić status, możesz też użyć Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Wybierz [Wyślij] lub [Odbiór] i naciśnij [Status Zadania].

3 Sprawdź wykonywane zadania lub zadania oczekujące na wykonanie.

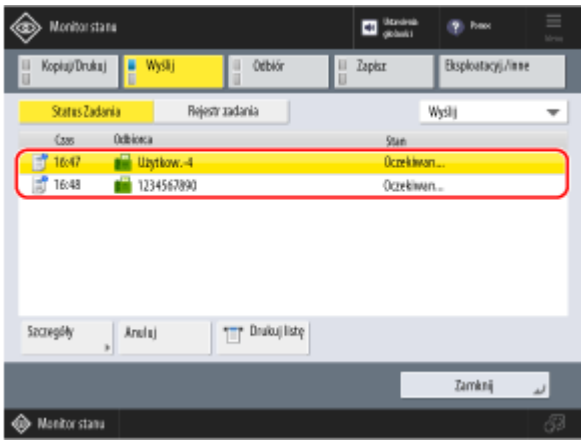

- Wybierając [Faks] w menu rozwijanym w prawym górnym rogu ekranu, można filtrować listę w taki sposób, aby wyświetlane były tylko zadania faksowania.
- Gdy wyświetlane są statusy wysyłania, można nacisnąć [Drukuj listę], aby wydrukować listę statusów wysyłania.

4 Wybierz zadanie, którego szczegółowe informacje chcesz sprawdzić i naciśnij przycisk [Szczegóły].

➔ Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.

5 Sprawdź liczbę stron i inne szczegóły.

Podczas ponownego wysyłania zadania, w którym wystąpił błąd wysyłania
* Domyślnie zadania, w których wystąpił błąd wysyłania, są usuwane automatycznie i nie można ich ponownie wysłać. **[Usuń Uszkodzone Zadania TX] (P. 1397)**
* Nie można ponownie wysłać zadań wysłanych za pomocą funkcji wysyłania bezpośredniego, wysyłania ręcznego lub faksu z komputera.

Naciśnij [Ponownie Wyślij].

- Jeśli ustawiono wielu odbiorców tego samego typu, naciśnij [Lista rozsyłania], wybierz odbiorcę i naciśnij [Ponownie Wyślij].
- Aby ponownie wysłać do innego odbiorcy, naciśnij [Zmień Odbiorcę], zmień odbiorcę i naciśnij [Ponownie Wyślij].

UWAGA

Zmiana odbiorcy zadania z ustawionym opóźnieniem wysyłania

- Gdy urządzenie oczekuje na wysłanie faksu (do określonego czasu), możesz nacisnąć [Zmień Odbiorcę] w kroku 5, aby zmienić odbiorcę.
  Nie można jednak zmienić odbiorcy w następujących przypadkach:
  - Gdy określonych jest wielu odbiorców
  - Gdy odbiorcy, których można określić podczas wysyłania, są ograniczeni tylko do zarejestrowanych odbiorców **Wysyłanie tylko do zarejestrowanych odbiorców (P. 1054)**

Sprawdzanie dziennika

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić rejestr za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić rejestr, możesz też użyć Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Wybierz [Wyślij] lub [Odbiór] i naciśnij [Rejestr zadania].

3 Sprawdź zadania, które zostały wysłane lub odebrane.

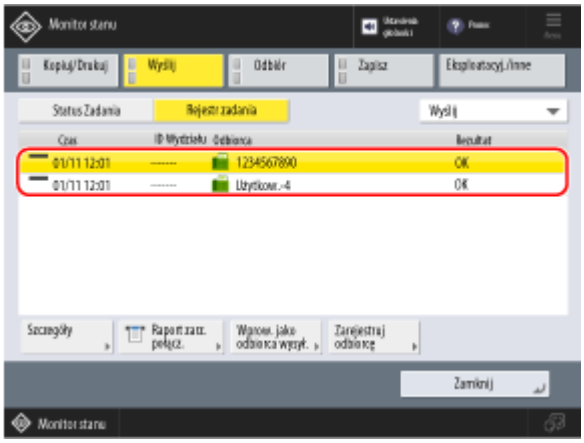

- Wybierając [Faks] w menu rozwijanym w prawym górnym rogu ekranu, można filtrować listę w taki sposób, aby wyświetlane były tylko zadania faksowania.
- Możesz nacisnąć [Raport zarządzania połączeniami] lub [Raport Aktywności Faksu], aby wydrukować listę dzienników TX lub RX.

4 Wybierz zadanie, którego szczegółowe informacje chcesz sprawdzić i naciśnij przycisk [Szczegóły].

→ Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.

5 Sprawdź liczbę stron i inne szczegóły.

Jeśli [NG] pojawi się dla [Rezultat]
Wysyłanie lub odbieranie zostało anulowane lub wystąpił błąd.
Jeśli dla [Kod błędu] zostanie wyświetlona trzycyfrowa liczba zaczynająca się od „#” (kod błędu), możesz sprawdzić przyczynę i rozwiązanie, korzystając z kodu błędu. **Wyświetlany jest kod błędu (#xxx) (P. 1914)**

UWAGA
Określanie i rejestrowanie odbiorców z rejestru TX

- Możesz wybrać zadanie w kroku 3 i nacisnąć [Wprow. jako odbiorca wysył.] lub [Zapisz odbiorców], aby określić tego samego odbiorcę co w dzienniku TX lub zarejestrować odbiorcę w książce adresowej.

Określanie odbiorców (dziennik TX) (P. 380)
Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) (P. 330)

Korzystanie z faksów internetowych (I-faks)

EXC0-09J

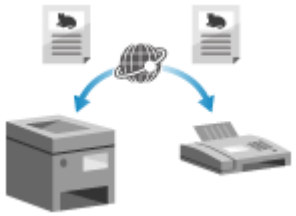

Faks internetowy (I-Faks) to funkcja umożliwiająca wysyłanie i odbieranie faksów przez Internet.
Jako że faksy są wysyłane bez użycia linii telefonicznej, możesz obniżyć koszty związane z połączeniami. Po odebraniu I-Faksu dane są drukowane automatycznie.
Urządzenia do wysyłania i odbierania I-Faksów muszą obsługiwać technologię I-Faksów.

Wysyłanie I-faksów (P. 648)
Odbieranie I-faksów (P. 652)

UWAGA

- Standardy I-faksów są określane przez sektor normalizacji telekomunikacji ITU-T (International Telecommunication Union — Telecommunication Standardization Sector). Można wysyłać i odbierać faksy internetowe do i z urządzenia innego producenta, pod warunkiem, że urządzenie to jest zgodne z ITU-T. Urządzenia serii imageFORCE są zgodne z zaleceniem T.37 (Procedures for the transfer of facsimile data via store-and-forward on the Internet, procedury transferu danych telefaksów przez Internet).

Wysyłanie I-faksów

Możesz zeskanować oryginał i wysłać zeskanowane dane przez I-faks.
Zeskanowane dane są wysyłane e-mailem jako załączony plik TIFF. Tak jak przy wysyłaniu zwykłego e-maila, możesz dodać temat i wiadomość oraz określić wiele miejsc docelowych.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Skonfiguruj w urządzeniu ustawienia serwera e-mail, który ma być używany do wysyłania I-faksów. **Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)**

1 Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość umieszczonego oryginału.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Skanuj i wyślij] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran skanowania.

3 Wybierz odbiorcę. **Określanie odbiorców (P. 370)**

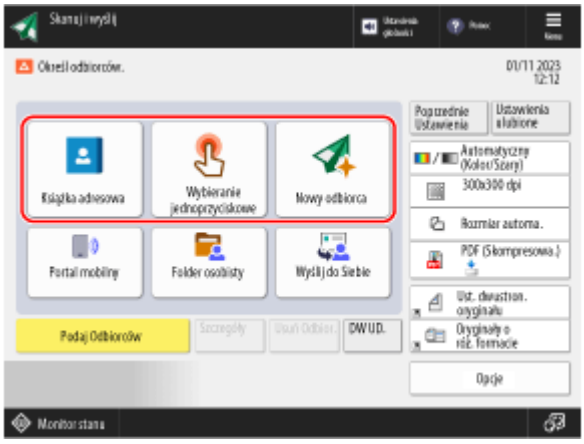

4 Skonfiguruj ustawienia skanowania. **Ustawienia Skanowania (P. 527)**

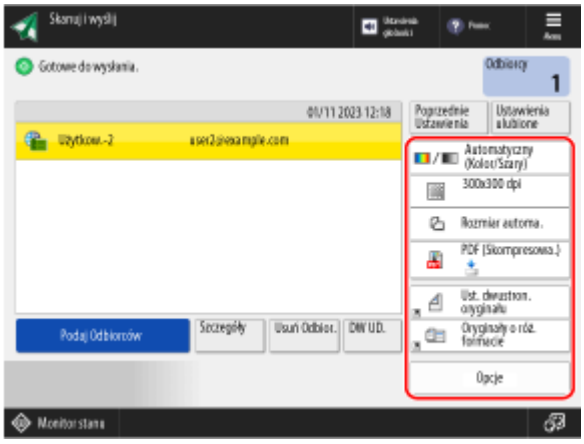

Jeśli zarejestrowane są „Ulubione ustawienia”, można je wywołać, naciskając [Ustawienia ulubione]. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**

Podczas przywoływania poprzednich ustawień (historia ustawień)

Aby przywołać ustawienia używane do wysyłania zeskanowanych danych w przeszłości, możesz nacisnąć [Poprzednie Ustawienia]. Odbiorca wysyłania jest również stosowany wraz z przywołanymi ustawieniami. Po wywołaniu historii ustawień określone ustawienia odbiorcy i skanowania zostaną nadpisane.

* Nie można korzystać z historii ustawień, jeśli miejscami docelowymi zarządza się za pomocą kodów dostępu. **Ukrywanie miejsc docelowych (zarządzanie kodami dostępu) (P. 1094)**

Na ekranie [Poprzednie Ustawienia] wybierz historię, którą chcesz przywołać, i naciśnij przycisk [OK].

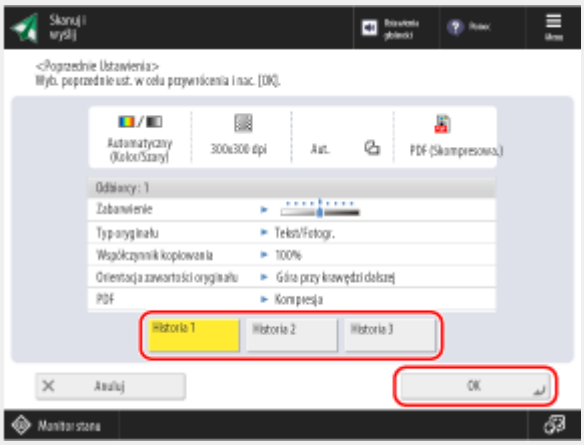

- Możesz zmieniać i wysyłać wywołane miejsca odbioru i ustawienia skanowania.
- Każdy zalogowany użytkownik może wybierać z własnej historii ustawień.
  Użytkownicy-goście lub użytkownicy niezalogowani mogą wybierać z historii ustawień wspólnej dla nieautoryzowanych użytkowników.
- Jeśli wprowadzanie nowych odbiorców jest ograniczone, historia ustawień jest wyczyszczona niezależnie od typu ograniczonego odbiorcy. **Wysyłanie tylko do zarejestrowanych odbiorców (P. 1054)**

5 Naciśnij [Start].

➔ Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginału.

- Aby anulować skanowanie, naciśnij [Anuluj] ▶ [Tak]. **Anulowanie skanowania (P. 567)**
- Gdy skanowanie oryginału zostanie zakończone, zeskanowane dane zostaną wysłane. Możesz użyć [Monitor stanu], aby sprawdzić stan i dziennik wysyłania. **Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)**

Gdy pojawi się [Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.]

Po umieszczeniu oryginału na szklanej płycie i jego zeskanowaniu lub wykonaniu skanowania przy użyciu trybu Budowania zadania wyświetlany jest ekran skanowania dodatkowych oryginałów.

1. Aby kontynuować skanowanie oryginałów, umieść następny oryginał i naciśnij [Start].

   ➔ Następny oryginał zostaje zeskanowany i wyświetlony zostanie ten sam ekran.
   Powtarzaj ten proces aż do zakończenia skanowania wszystkich oryginałów.

   Umieszczając oryginały w podajniku w celu zeskanowania, wyjmij zeskanowany oryginał (oryginał wyrzucony na tacę wyprowadzania oryginałów) przed umieszczeniem kolejnego oryginału.

   Zmiana ustawień skanowania dla każdego oryginału

   Na ekranie z wyświetlonym komunikatem naciśnij [Zmiana ustawień]. Można zmienić następujące ustawienia:

   - [Wybierz Kolor]
   - [Rozmiar skanu]
   - [Współczynnik kopiowania]
   - [Dwustronny oryginał]
   - [Zabarwienie]
   - [Typ oryginału]

   Na przykład podczas skanowania 2-stronnego oryginału po zeskanowaniu 1-stronnego oryginału naciśnij [Zmiana ustawień] i ustaw [Dwustronny oryginał].
2. Naciśnij [Rozp. wysył.].

   ➔ Zeskanowane dane zostały wysłane.

Gdy zostanie wyświetlony ekran wprowadzania i potwierdzania nazwy użytkownika i hasła

Wprowadź i potwierdź nazwę użytkownika i hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Gdy pojawi się [Do Monitora stanu]

Aby wyświetlić stan i dziennik wysyłania, naciśnij [Do Monitora stanu]. **Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)**
Naciśnij [Zamknij], aby powrócić do ekranu skanowania.

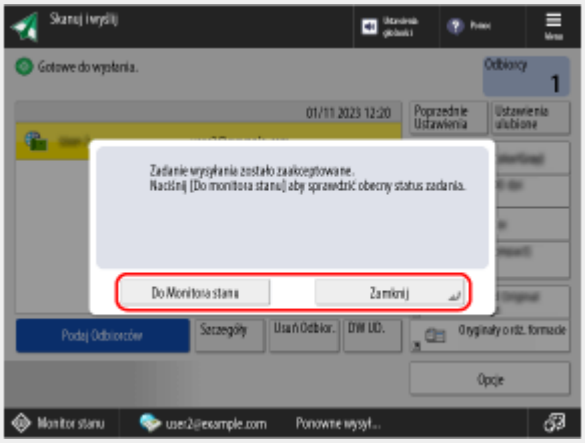

UWAGA
Gdy podczas skanowania zostanie podanych wiele oryginałów i nastąpi anulowanie operacji (wykrycie podania wielu arkuszy)

- Na ekranie pojawia się komunikat. Usuń zablokowany oryginał, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie. **Zacięcia papieru i zszywek (P. 1941)**
  Po usunięciu zablokowanego oryginału zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wznowienie operacji.
  Jeśli wykryte zostało nieprawidłowe podawanie wielu arkuszy, naciśnij [Nie wykrywaj pod. wielofunk.], aby wznowić skanowanie.
- Aby zapobiec wykrywaniu podawania wielu arkuszy, skonfiguruj jedno z następujących ustawień:
  - Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Wykryj podajnik pod. wielofunk.] przy każdym skanowaniu, aby anulować wykrywanie podawania wielu arkuszy.
  - Zmień ustawienia domyślne, aby zapobiec wykrywaniu podawania wielu arkuszy. **[Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.] (P. 1373)**

* W zależności od modelu, aby korzystać z funkcji wykrywania podwójnego podawania wielu arkuszy, może być wymagany opcjonalny zestaw do wykrywania podwójnego podawania dokumentów. Europa Azja/Oceania

Wyświetlanie podglądu zawartości przed wysłaniem

- Istnieje możliwość wyświetlenia ekranu podglądu, aby sprawdzić zawartość przed wysłaniem zeskanowanych danych. Na ekranie podglądu można też zmienić kolejność stron i usunąć żądane strony. **Sprawdzanie zeskanowanych danych i porządkowanie stron (podgląd) (P. 506)**

Poprawa jakości wysyłanego obrazu

- Jeśli wysłane obrazy są zbyt ciemne lub nie można usunąć jasnych kolorów tła oryginałów, przed wysłaniem można poprawić jakość, konfigurując następujące ustawienia:
  - Ustaw [Czarno-biały] jako kolor skanowania. **Wybieranie koloru (P. 536)**
  - Ustaw rozdzielczość na [200x400 dpi], [300x300 dpi], [400x400 dpi] lub [600x600 dpi]. **Programowanie rozdzielczości (P. 539)**
  - Ustaw typ oryginału na [Tekst]. **Wybieranie typu oryginału (P. 540)**
  - Dla opcji zabarwienia tła wybierz ustawienie [Aut.]. **Regulacja zabarwienia (P. 540)**

  * W menu [Ustawienia/Rejestracja], jeśli opcja [Faks/I-faks wysłane zadania] w obszarze [Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów] jest ustawiona na [Priorytet szybkości], zmień ustawienie na [Priorytet jakości]. **[Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów] (P. 1373)**
    (domyślnie ustawiona jest opcja [Priorytet jakości]).

Odbieranie I-faksów

Urządzenie automatycznie odbiera faksy internetowe ze skonfigurowanego serwera poczty e-mail, więc nie musisz wykonywać żadnych operacji, aby je odebrać.
Po odebraniu I-faksu wskaźnik Przetwarzanie/dane na panelu sterowania miga na zielono, a urządzenie automatycznie drukuje I-faks na papierze tego samego rozmiaru, co odebrane dane. Jeżeli nie załadowano papieru tego samego rozmiaru, odebrany I-faks zostanie wydrukowany na papierze innego rozmiaru.
Można też zmienić ustawienia drukowania, takie jak drukowanie dwustronne, a także reguły drukowania na papierze o innym rozmiarze. **Zmiana ustawień drukowania dla odebranych faksów (P. 635)**

Wymagane czynności przygotowawcze

- Na urządzeniu skonfiguruj ustawienia serwera e-mail, który ma być używany do odbierania faksów przychodzących. **Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)**

Ręczne odbieranie I-faksów

Jeśli chcesz połączyć się z serwerem przed automatycznym odbieraniem I-faksów lub jeśli urządzenie jest ustawione tak, aby nie odbierało I-faksów automatycznie, możesz odbierać I-faksy ręcznie.

1. Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

   → Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2. Naciśnij [Odbiór] ▶ [Rejestr zadania].

3. Naciśnij [Sprawdz. RX Zad. I-Faksu].

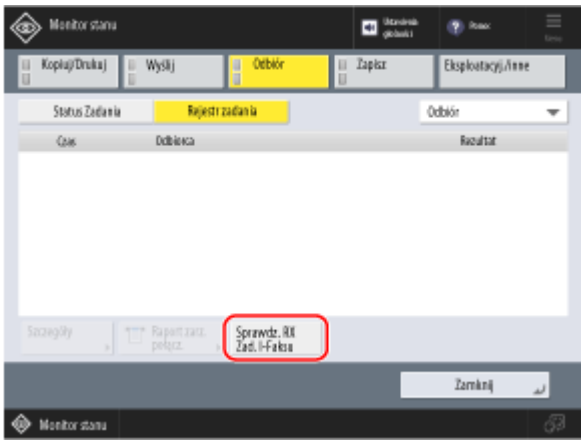

   → Urządzenie łączy się z serwerem. Po odebraniu faksu internetowego, drukowanie rozpoczyna się automatycznie.

   Jeśli opcja [Sprawdz. RX Zad. I-Faksu] nie jest wyświetlana, wybierz opcję [Odbiór] z menu rozwijanego w prawym górnym rogu ekranu.

UWAGA

Gdy I-faks nie jest odbierany lub drukowany

- Sprawdź stan urządzenia. **Nie można odebrać faksu (P. 1846)**

- Jeżeli w urządzeniu wystąpi błąd lub inny problem i nie będzie można wydrukować odebranego I-faksu, możesz przesłać odebrany I-faks do skrzynki odbiorczej RX do pamięci. **[Prześlij czasowo zap. pliki do pamięci skrzynki odb. RX] (P. 1436)**

Sprawdzanie odebranych I-faksów z podzielonymi danymi

- Można sprawdzić status odebranych faksów internetowych, które podczas wysyłania zostały podzielone na wiele części.

  Naciśnij [Skrz. Odb. Faks/I-Faks] na ekranie [Strona główna] ▶ [Skrytka RX w pamięci] ▶ [Skrytka RX Podziel. Danych]

  - Możesz wybrać I-faks i nacisnąć [Lista Podz. Danych], aby sprawdzić listę podzielonych danych dla I-faksu.
  - Aby usunąć dane I-faksu (podzielone dane dla I-faksu), wybierz I-faks i naciśnij [Usuń] ▶ [Tak].
    Gdy ustawiono [Drukuj gdy Wykasowano], urządzenie drukuje podzielone dane po ich usunięciu.

- W przypadkach, gdy podzielone dane I-faksu zostaną odebrane tylko częściowo, można ustawić czas oczekiwania do momentu anulowania odbioru pozostałych podzielonych danych. **[Podziel. dane przekr. czasu RX] (P. 1436)**

Korzystanie ze Zdalnych faksów

EXC0-09K

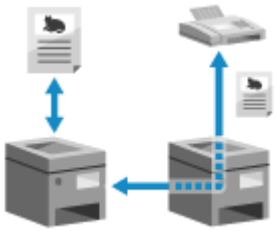

Istnieje możliwość wysyłania i odbierania faksów za pomocą urządzenia wielofunkcyjnego firmy Canon, które nie ma funkcji faksu, korzystając z linii innego urządzenia wielofunkcyjnego firmy Canon z funkcją faksu w tej samej sieci.
Dzięki możliwości współdzielenia funkcji faksu i linii telefonicznej pomiędzy urządzeniami można ograniczyć koszty instalacji funkcji i linii oraz efektywniej korzystać z faksów.

* Z funkcji zdalnego faksu można korzystać, jeśli obydwa urządzenia wielofunkcyjne są modelami z serii imageFORCE lub imageRUNNER ADVANCE.

Modele z funkcją faksu

Aby używać urządzenia jako urządzenia klienckiego, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Modele z opcjonalną funkcją faksu

Aby korzystać z funkcji zdalnego faksu, należy uprzednio zainstalować następujące opcje. **Opcje systemu (P. 51)**

- W przypadku używania urządzenia jako serwera: Moduł super faksu G3
- W przypadku używania urządzenia jako urządzenia klienckiego: Zestaw zdalnego faksu

Przygotowanie do wysyłania Zdalnych faksów (P. 654)
Wysyłanie i odbieranie faksów za pomocą urządzenia klienckiego (P. 655)

Przygotowanie do wysyłania Zdalnych faksów

Skonfiguruj funkcje serwera zdalnego faksu i funkcje klienta.
Dodatkowo skonfiguruj ustawienia przekazywania i odbioru I-faksu RX, tak aby faksy odebrane przez serwer były konwertowane na faksy internetowe i przekazywane do urządzenia klienckiego.

Podczas używania urządzenia jako serwera

- Skonfiguruj funkcje serwera zdalnego faksu. **[Ustawienia Zdalnego Faksu] (P. 1426)**
- Skonfiguruj ustawienia przekazywania faksów odebranych przez serwer na adres I-Fax urządzenia klienckiego. **Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów (P. 587)**

Podczas używania urządzenia jako urządzenia klienckiego

- Skonfiguruj funkcje klienta zdalnego faksu. **[Ust. zdalnego faksu dla TX] (P. 1424)**
- Skonfiguruj ustawienia serwera e-mail, który ma być używany do odbierania I-faksów. **Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)**

Wysyłanie i odbieranie faksów za pomocą urządzenia klienckiego

- W przypadku wysyłania faksu użyj normalnej metody wysyłania. **Wysyłanie faksów (P. 593)**

  * Jeśli pojawi się ekran wprowadzania NI wydziału i kodu PIN, wprowadź NI wydziału i kod PIN ustawiony dla serwera.

- Odbierając faksy, korzystaj z tej samej metody, co przy odbieraniu I-faksów. **Odbieranie I-faksów (P. 652)**

UWAGA

- Ustawienia urządzenia serwera określają, czy informacje o nadawcy będą dodawane do faksów wysyłanych z urządzenia klienckiego. **[ID terminala TX] (P. 1397)**

Korzystanie z serwera faksu Ameryka Północna

EXC0-09L

Możesz wysyłać faksy za pomocą serwera faksu.

* W zależności od regionu, funkcja ta może być niedostępna.

Aby wysyłać faksy za pomocą serwera faksu (P. 656)
Wysyłanie faksów za pomocą serwera faksów (P. 656)

Aby wysyłać faksy za pomocą serwera faksu

Po podłączeniu urządzenia do serwera faksów skonfiguruj następujące ustawienia:

- Zarejestruj nazwę domeny serwera faksu w obszarze [Auto. dodaj wybraną domenę do odb. bez domeny], a następnie dla pozycji [Podczas wysyłania I-fax] ustaw wartość [Włącz]. **[Auto. dodaj wybraną domenę do odb. bez domeny] (P. 1411)**
- Włącz korzystanie z serwera faksów. **[Użyj serwera faksu] [Ameryka Północna] (P. 1412)**

WAŻNE

- Aby umożliwić korzystanie z serwera faksów, dwukrotnie uruchom ponownie urządzenie.
- Jeśli włączysz tę funkcję, nie będzie można używać linii faksowej do wysyłania.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat serwerów faksów, których można używać, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Wysyłanie faksów za pomocą serwera faksów

Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij przycisk [Serwer faksu] i ustaw odbiorcę faksu na ekranie [Serwer faksu] w taki sam sposób, jak w przypadku wysyłania zwykłych faksów. **Wysyłanie faksów (P. 593)**

UWAGA

- Określ odbiorcę jako numer faksu w taki sam sposób, jak w przypadku wysyłania zwykłych faksów.
- W zależności od używanej usługi serwera faksu, może być konieczne wprowadzenie kodu kraju przed numerem faksu.

  Przykład: Wysyłając na numer „(323) 555 1234” w Stanach Zjednoczonych (kod kraju: 1)
  13235551234

Kopiowanie

Kopiowanie 659
Operacje kopiowania 661
Kopiowanie natychmiastowe (przerwanie) 666
Sprawdzanie gotowego wyniku przed kopiowaniem 668
Podstawowe ustawienia kopiowania 674
Ekran kopiowania 676
Przełączanie ekranu kopiowania (ekran zwykłego kopiowania i ekran kopiowania ekspresowego) 678
Ustawienia papieru 680
Ustawienia powiększania i zmniejszania 687
Ustawienie koloru 689
Regulacja jakości obrazu 696
Ustawienia kopiowania 2-stronnego 701
Ustawienia układu 704
Kopiuj ustawienia zgodne z oryginałem 710
Kopiowanie oryginałów o dowolnym rozmiarze 712
Dzielenie oryginału, który się rozkłada, na dwie strony podczas kopiowania 713
Kopiowanie oryginałów o różnych rozmiarach (oryginały o różnych formatach) 715
Kopiowanie dużej liczby oryginałów (tworzenie zadania) 717
Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie 718
Zapobieganie kopiowaniu pustych stron (pomiń puste strony) 720
Ustawienia wykańczania i broszury 722
Konfigurowanie funkcji wykańczania 723
Dodanie okładki przedniej i tylnej 729
Dodawanie marginesu oprawy 731
Tworzenie broszur (Kopiowanie broszury) 733
Przydatne funkcje kopiowania 739
Kopiowanie części oryginału (oznaczenie obszaru) 742
Dzielenie powiększonych kopii na wiele arkuszy papieru (plakat) 746
Dodawanie numerów stron i znaków wodnych podczas kopiowania 751
Osadzanie znaku wodnego podczas kopiowania (bezpieczny znak wodny) 756
Nakładanie obrazów logo i ramek podczas kopiowania (dla Seria C7100 i Seria C5100) 759
Łączenie oryginałów zeskanowanych przy różnych ustawieniach podczas kopiowania (Scal bloki zadań) 763
Przechowywanie danych oryginałów 767
Wysyłanie powiadomienia e-mailem o zakończeniu kopiowania 769

Kopiowanie z usunięciem określonych kolorów 771
Anulowanie operacji kopiowania 772
Sprawdzanie stanu kopiowania i dziennika 773

Kopiowanie

EXC0-09R

Możesz łatwo kopiować dokumenty, zdjęcia i inne materiały drukowane („oryginały”), korzystając z funkcji kopiowania urządzenia. Oprócz podstawowych ustawień kopiowania, urządzenie posiada również ustawienia kopiowania zgodne z oryginałem i przeznaczeniem. Skonfiguruj te ustawienia podczas kopiowania, aby zwiększyć wydajność pracy i oszczędzać papier.

Podstawowe operacje kopiowania

Ten wybór opisuje podstawowe procedury kopiowania. Można także przerwać inne operacje kopiowania lub drukowania, które są w trakcie przetwarzania lub oczekują na wykonanie, albo sprawdzić gotowy wynik próbki przed kopiowaniem.

Operacje kopiowania (P. 661)

Ustawienia kopiowania

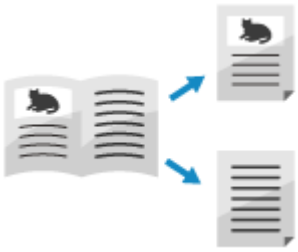

Można skonfigurować podstawowe ustawienia, takie jak powiększanie, zmniejszanie i kopiowanie dwustronne, a także ustawienia wydajnego kopiowania zgodnie z oryginałem.

Podstawowe ustawienia kopiowania (P. 674)

Kopiuj ustawienia zgodne z oryginałem (P. 710)

Ustawienia wykańczania i broszury

Skonfiguruj ustawienia kopiowania z funkcjami wykańczania i funkcjami broszur, takimi jak układanie i wykańczanie za pomocą zszywacza lub dodawanie tylnej okładki.

Ustawienia wykańczania i broszury (P. 722)

Przydatne funkcje kopiowania

Istnieje możliwość kopiowania, korzystając z wygodnych funkcji, takich jak wyodrębnianie i kopiowanie tylko części oryginału lub łączenie oryginałów zeskanowanych przy użyciu różnych ustawień podczas kopiowania. Możliwe jest też osadzenie znaku wodnego, takiego jak „CONFIDENTIAL” w celu zwiększenia bezpieczeństwa kopiowanych dokumentów.

Przydatne funkcje kopiowania (P. 739)

Patrz również

Kiedy wyniki nie są takie, jak oczekiwano

Jeśli kolory nie są odtwarzane prawidłowo lub rozmiar skopiowanego obrazu różni się od oryginału, dostosuj jakość obrazu i rozmiar wydruku zgodnie z występującymi objawami.

Regulacja jakości obrazu (P. 1717)

Regulowanie rozmiaru wydruku kopiowanego obrazu (P. 1787)

Operacje kopiowania

EXC0-09S

W tym rozdziale opisano podstawowe operacje kopiowania dokumentów, zdjęć i innych materiałów drukowanych („oryginałów”).

* Można także przerwać inne operacje kopiowania lub drukowania, które są w trakcie przetwarzania lub oczekują na wykonanie, i wykonać kopiowanie. **Kopiowanie natychmiastowe (przerwanie) (P. 666)**
* Wykonując dużą liczbę kopii, możesz wykonać próbną kopię, aby sprawdzić efekt końcowy, lub możesz skopiować oryginał pojedynczo, aby sprawdzić wygląd przed skopiowaniem wszystkich stron razem. **Sprawdzanie gotowego wyniku przed kopiowaniem (P. 668)**

1 Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

- Domyślnie ustawienia są automatycznie konfigurowane w celu sortowania kopii po umieszczeniu oryginałów w podajniku. **[Automatyczne Układanie] (P. 1384)**
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość umieszczonego oryginału.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Kopia] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

3 Wprowadź liczbę kopii za pomocą przycisków numerycznych.

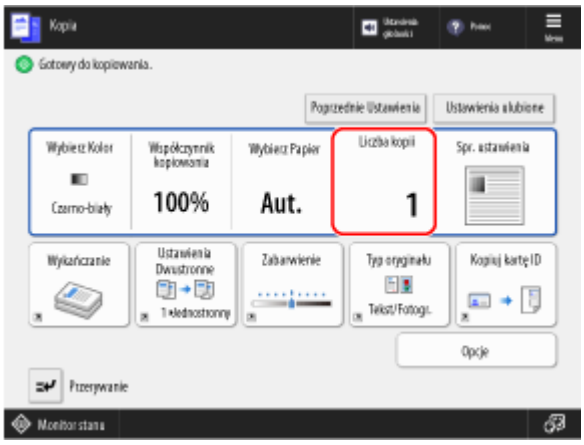

4 Skonfiguruj ustawienia kopiowania.

Podstawowe ustawienia kopiowania (P. 674)
Kopiuj ustawienia zgodne z oryginałem (P. 710)

Ustawienia wykańczania i broszury (P. 722)

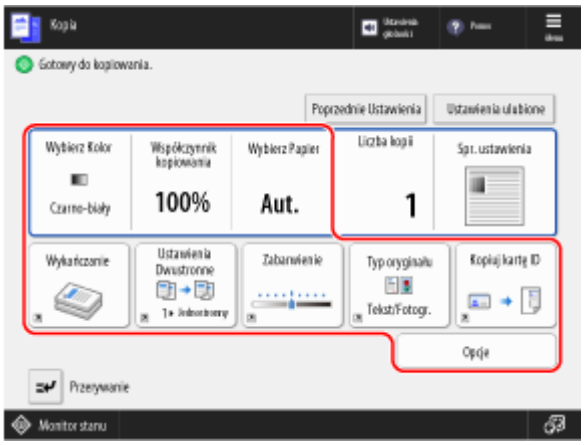

Jeśli zarejestrowane są „Ulubione ustawienia”, można je wywołać, naciskając [Ustawienia ulubione]. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**

Podczas przywoływania poprzednich ustawień (historia ustawień)

Aby przywołać ustawienia używane do kopiowania w przeszłości, możesz nacisnąć [Poprzednie Ustawienia].
Przy wywołaniu historii ustawień określone ustawienia kopiowania zostaną nadpisane.

Na ekranie [Poprzednie Ustawienia] wybierz historię, którą chcesz przywołać, i naciśnij przycisk [OK].

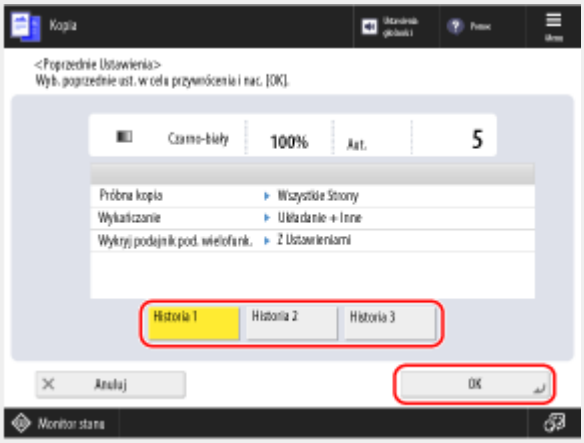

- Istnieje możliwość zmiany domyślnych ustawień fabrycznych dotyczących kopiowania.
- Każdy zalogowany użytkownik może wybierać z własnej historii ustawień.
  Użytkownicy-goście lub użytkownicy niezalogowani mogą wybierać z historii ustawień wspólnej dla nieautoryzowanych użytkowników.
- Ustawienia podczas kopiowania przy użyciu opcji Scal bloki zadań nie są zapisywane w historii. **Łączenie oryginałów zeskanowanych przy różnych ustawieniach podczas kopiowania (Scal bloki zadań) (P. 763)**

5 Naciśnij [Start].

→ Rozpocznie się kopiowanie.

- Aby anulować kopiowanie, naciśnij [Anuluj] ▶ [Tak]. **Anulowanie operacji kopiowania (P. 772)**
- Możesz użyć [Monitor stanu], aby sprawdzić stan i dziennik kopiowania. **Sprawdzanie stanu kopiowania i dziennika (P. 773)**

Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Rozm.Oryginału]

Wybierz rozmiar oryginału lub też rozmiar najbliższy oryginałowi.

* Zwykle urządzenie automatycznie rozpoznaje rozmiar oryginału podczas kopiowania. Ponieważ jednak urządzenie nie jest w stanie określić rozmiaru niektórych typów oryginałów, należy ręcznie wybrać rozmiar podczas umieszczania następujących elementów:

- Bardzo przezroczyste oryginały
- Oryginały o wyjątkowo ciemnym tle
- Oryginały małych rozmiarów

Gdy pojawi się [Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.]

Ekran skanowania dodatkowych oryginałów pojawia się w następujących przypadkach:

- Gdy oryginał jest umieszczony na szklanej płycie i skanowanie odbywa się przy użyciu ustawień kopiowania dla oryginałów wielostronicowych, takich jak kopiowanie dwustronne lub kopiowanie N na 1
- Gdy skanowanie odbywa się za pomocą funkcji Tworzenie zadania

1. Aby kontynuować skanowanie oryginałów, umieść następny oryginał i naciśnij [Start].

   ➔Następny oryginał zostaje zeskanowany i wyświetlony zostanie ten sam ekran. Powtarzaj ten proces aż do zakończenia skanowania wszystkich oryginałów.

   Umieszczając oryginały w podajniku w celu zeskanowania, wyjmij zeskanowany oryginał (oryginał wyrzucony na tacę wyprowadzania oryginałów) przed umieszczeniem kolejnego oryginału.

   Zmiana ustawień kopiowania dla każdego oryginału
   Na ekranie z wyświetlonym komunikatem naciśnij [Zmiana ustawień]. Można zmienić następujące ustawienia:

   - [Wybierz Kolor]
   - [Współczynnik kopiowania]
   - [Dwustronny oryginał]
   - [Zabarwienie]
   - [Typ oryginału]

   Na przykład podczas skanowania 2-stronnego oryginału po zeskanowaniu 1-stronnego oryginału naciśnij [Zmiana ustawień] i ustaw [Dwustronny oryginał].
2. Naciśnij [Rozp. kopiowanie].

   ➔Zeskanowane oryginały zostaną wydrukowane.

Gdy chcesz zmienić ustawienia gęstości podczas kopiowania

Aby zmienić ustawienie gęstości, możesz przesunąć suwak w lewo lub w prawo.

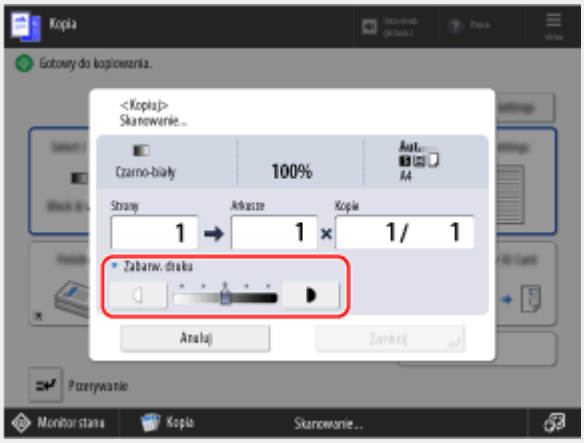

- Aby zmniejszyć zabarwienie, ustaw je na [ ], a aby je zwiększyć, ustaw je na [ ].
- Nie można zmienić gęstości, jeśli skonfigurowano ustawienia Bezpiecznego znaku wodnego.

WAŻNE

Prawidłowa konfiguracja ustawień typu papieru

- Aby zapobiec złej jakości obrazu, zabrudzeniu modułu utrwalającego i zacięciu papieru, należy skonfigurować prawidłowy rodzaj używanego papieru.

  Wybór papieru do kopiowania (P. 680)
  Wstawianie arkuszy i stron rozdziałów (P. 681)

Gdy po skopiowaniu brakuje części obrazu na krawędzi oryginału

- W przypadku kopiowania oryginału z obrazem rozciągającym się do krawędzi bez marginesów, na kopii może brakować części obrazu znajdującego się na krawędzi oryginału.

  * Informacje o wielkości marginesu znajdziesz w podstawowych specyfikacjach. **Podstawowe specyfikacje (P. 83)**

- Jeśli podczas kopiowania ustawisz współczynnik kopiowania na [Dopasuj do strony], obraz będzie można zmieścić na stronie. **Ustawienia powiększania i zmniejszania (P. 687)**

Jeśli kolor oryginału nie jest prawidłowo wykrywany podczas kopiowania za pomocą [Automat. (Kolor/Cz&B)]

- Podczas kopiowania ustaw kolor [Pełne Kolory] lub [Czarno-biały]. **Wybieranie kopiowanie kolorowe lub kopiowanie czarno-białe (P. 689)**

UWAGA

Gdy podczas skanowania zostanie podanych wiele oryginałów i nastąpi anulowanie operacji (wykrycie podania wielu arkuszy)

- Na ekranie pojawia się komunikat. Usuń zablokowany oryginał, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie. **Zacięcia papieru i zszywek (P. 1941)**
  Po usunięciu zablokowanego oryginału zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wznowienie operacji.
  Jeśli wykryte zostało nieprawidłowe podawanie wielu arkuszy, naciśnij [Nie wykrywaj pod. wielofunk.], aby wznowić skanowanie.
- Aby zapobiec wykrywaniu podawania wielu arkuszy, skonfiguruj jedno z następujących ustawień:
  - Na ekranie skanowania naciśnij [Opcje] ▶ [Wykryj podajnik pod. wielofunk.] przy każdym skanowaniu, aby anulować wykrywanie podawania wielu arkuszy.
  - Zmień ustawienia domyślne, aby zapobiec wykrywaniu podawania wielu arkuszy. **[Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.] (P. 1373)**

* W zależności od modelu, aby korzystać z funkcji wykrywania podwójnego podawania wielu arkuszy, może być wymagany opcjonalny zestaw do wykrywania podwójnego podawania dokumentów. Europa Azja/Oceania

Przydatne funkcje kopiowania

- Istnieje możliwość kopiowania, korzystając z wygodnych funkcji, takich jak wyodrębnianie i kopiowanie tylko części oryginału lub łączenie oryginałów zeskanowanych przy użyciu różnych ustawień podczas kopiowania. Możliwe jest też osadzenie znaku wodnego, takiego jak „CONFIDENTIAL” w celu zwiększenia bezpieczeństwa kopiowanych dokumentów. **Przydatne funkcje kopiowania (P. 739)**

Rezerwowanie zadań kopiowania

- Podczas gdy inne operacje kopiowania lub drukowania są przetwarzane lub oczekują na przetworzenie, możesz zarezerwować zadanie kopiowania, wykonując te same operacje, co normalne kopiowanie i naciskając [Start], aby zeskanować oryginał.
  Zarezerwowane kopiowanie rozpoczyna się automatycznie po zakończeniu innych operacji kopiowania lub drukowania.
- Gdy wyświetlony zostanie ekran drukowania lub oczekiwania, naciśnij przycisk [Zamknij] przed wykonaniem zarezerwowanego kopiowania.

- Można zarezerwować do 50 zadań kopiowania, łącznie z kopiowanym zadaniem (z wyłączeniem zadań przerywających).

Kopiowanie natychmiastowe (przerwanie)

EXC0-09U

Można przerwać inne operacje kopiowania lub drukowania, które są przetwarzane lub oczekują na wykonanie, i wykonać kopiowanie. Można także wykonać normalne operacje kopiowania, aby utworzyć zarezerwowane zadanie kopiowania, a następnie przerwać z nim inne operacje później.
Jest to wygodne w przypadkach, gdy chcesz pilnie skopiować tylko kilka stron, ale operacja drukowania innego użytkownika nie zostanie wkrótce zakończona.

Kopiowanie dzięki przerwaniu innych zadań (P. 666)
Przerywanie z zarezerwowanym zadaniem kopiowania (P. 667)

Kopiowanie dzięki przerwaniu innych zadań

Można wstrzymać wykonywane operacje kopiowania lub drukowania i natychmiast skopiować kolejny oryginał.

* Podstawowe operacje kopiowania można znaleźć poniżej:
Operacje kopiowania (P. 661)
* Nie można wykonać zadania przerwania, gdy przetwarzane jest inne zadanie przerwania. Wykonaj następne zadanie przerwania po zakończeniu bieżącego zadania przerwania.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Kopia] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Gdy wyświetlony zostanie ekran drukowania lub oczekiwania, naciśnij [Zamknij].

2 Naciśnij [Przerywanie].

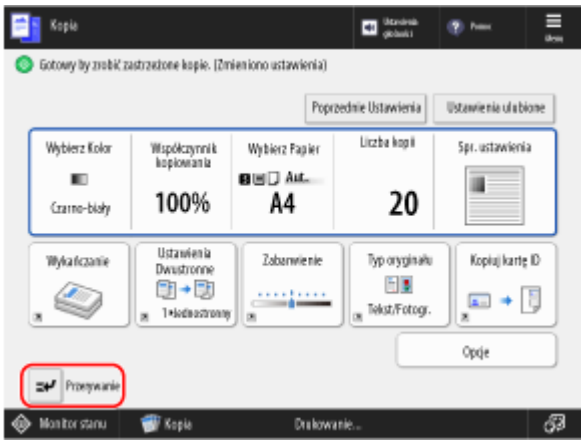

→ Wybrano przycisk [Przerywanie].

3 Naciśnij [Start].

→ Przetwarzana operacja kopiowania lub drukowania zostaje wstrzymana i rozpoczyna się zadanie przerwania.
Po zakończeniu zadania przerwania wstrzymana operacja kopiowania lub drukowania zostaje wznowiona.

Przerywanie z zarezerwowanym zadaniem kopiowania

Jeśli kopiowanie jest zarezerwowane, możesz wstrzymać aktualnie wykonywaną operację kopiowania lub drukowania i przerwać ją zarezerwowanym zadaniem kopiowania. Można także nadać priorytet zarezerwowanemu zadaniu kopiowania, tak aby zostało ono wykonane jako następne, przed innymi operacjami kopiowania i drukowania, które oczekują na przetworzenie.

* Podczas gdy inne operacje kopiowania lub drukowania są przetwarzane lub oczekują na wykonanie, możesz zarezerwować zadanie kopiowania, wykonując te same operacje, co normalne kopiowanie i naciskając [Start], aby zeskanować oryginał. **Operacje kopiowania (P. 661)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Kopiuj/Drukuj] ▶ [Status Zadania].

3 Wybierz zarezerwowane zadanie kopiowania, które chcesz ustawić jako zadanie przerywające i naciśnij [Przer./Prior. Wydruk].

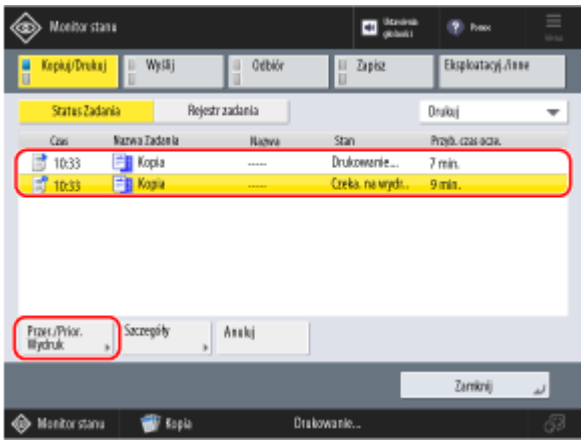

Jeśli opcja [Przer./Prior. Wydruk] nie jest wyświetlana, wybierz opcję [Drukuj] z menu rozwijanego w prawym górnym rogu ekranu.

4 Naciśnij [Przerwij i drukuj] lub [Priorytet wydruku].

[Przerwij i drukuj]
Wstrzymuje przetwarzaną operację kopiowania lub drukowania i natychmiast rozpoczyna wybrane zarezerwowane zadanie kopiowania.
* Jeśli bieżąca operacja kopiowania lub drukowania jest zadaniem przerywanym, wybrane zarezerwowane zadanie kopiowania rozpoczyna się po zakończeniu bieżącego zadania przerywanego.

[Priorytet wydruku]
Nadaje priorytet wybranemu zarezerwowanemu zadaniu kopiowania. Wybrane zarezerwowane zadanie kopiowania rozpoczyna się po zakończeniu bieżącej operacji kopiowania lub drukowania.

Sprawdzanie gotowego wyniku przed kopiowaniem

EXC0-09W

Przed wykonaniem dużej liczby kopii możesz sprawdzić końcowy wynik próbnej kopii, aby ograniczyć błędy w druku oraz zaoszczędzić czas i papier.

Tworzenie próbnej kopii (P. 668)
Kontrola zeskanowanych obrazów strona po stronie (drukuj i sprawdź) (P. 671)

Tworzenie próbnej kopii

Wykonując wiele kopii oryginału umieszczonego w podajniku, można wykonać próbną kopię oryginału, aby sprawdzić efekt końcowy przed kopiowaniem. Można także wykonać próbną kopię dla określonych stron oryginału.

Próbną kopię można wykonać po skonfigurowaniu dowolnego z następujących ustawień:

- [Układanie (Porządek stron)]
- [Przesunięcie]
- [Obrót o 90 Stopni]
- [Zszywanie + układanie]
- [Broszura]
- [Dodaj Okładkę]
- [Wstaw arkusze]
- [Przeźrocz. ark. na okładki]

* Podstawowe operacje kopiowania można znaleźć poniżej:
Operacje kopiowania (P. 661)

1 Umieść oryginały w podajniku. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

2 Na ekranie kopiowania wprowadź liczbę kopii i naciśnij [Próbna kopia]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

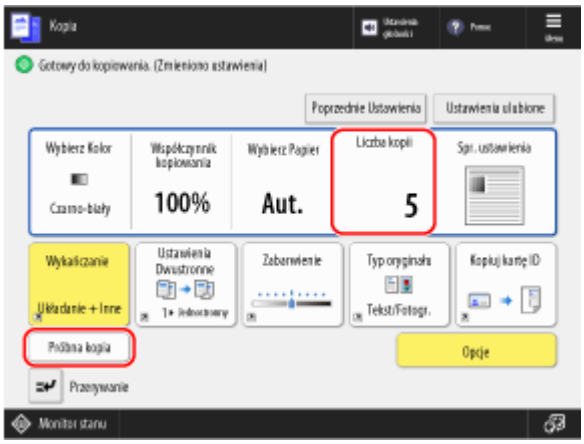

→ Zostanie wyświetlony ekran [Próbna kopia].

3 Określ strony, które mają zostać uwzględnione w próbce kopii.

Podczas tworzenia próbnej kopii dla wszystkich stron

Wybierz [Wszystkie Strony] i naciśnij [OK].

* Urządzenie zlicza próbne kopie jako jedną z kopię.

Podczas tworzenia próbnej kopii dla określonych stron

* Kiedy wykonujesz próbną kopię dla określonych stron, urządzenie nie wykonuje przetwarzania takich funkcji, jak wykańczanie i broszurowanie.

1. Wybierz [Wybrane strony].
2. Określ strony, które mają zostać uwzględnione w próbce kopii.

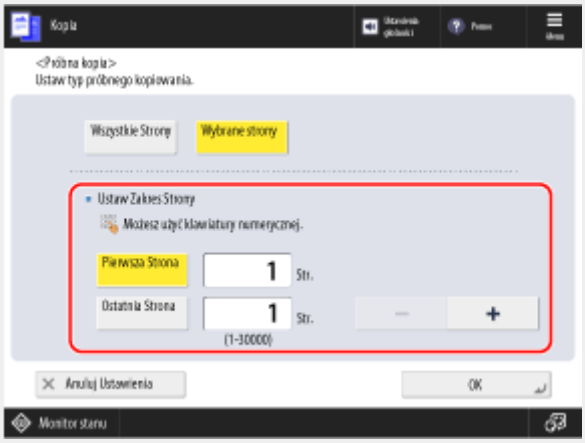

- Wprowadź numery stron pierwszej i ostatniej strony, w oparciu o liczbę stron w gotowej kopii.
- Naciśnij [Pierwsza Strona] i [Ostatnia Strona], aby je wybrać, a następnie wprowadź wartości.

Przykład: Jeśli oryginał ma 10 stron i kopiujesz z ustawieniem [2 na 1],
gotowa kopia będzie miała 5 stron.
W tym przypadku, aby wykonać próną kopię dla stron od 7 do 10 oryginału, wpisz „4” dla pierwszej strony i „5” dla ostatniej strony.

3. Naciśnij [OK].

4 Naciśnij [Start].

➔ Urządzenie rozpocznie drukowanie próbnej kopii.

5 Sprawdź wyniki kopiowania.

Jeśli nie ma problemu z wynikami kopiowania, przejdź do kroku 6.

Gdy chcesz zmienić ustawienia kopiowania

1. Naciśnij [Zmiana ustawień].

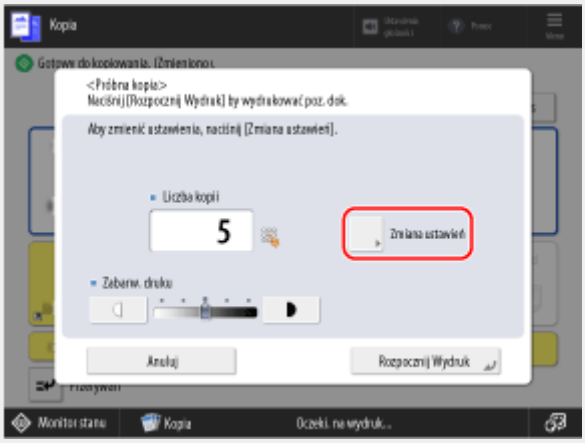

2. Zmień ustawienia kopiowania i naciśnij [OK].
3. Naciśnij [Próbna kopia].

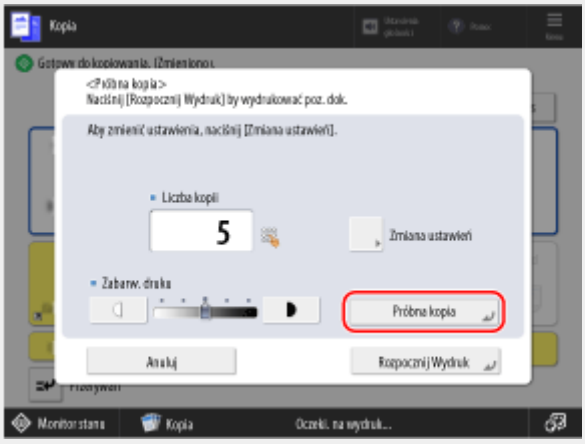

➔ Urządzenie wydrukuje próbną kopię ze zmienionymi ustawieniami.
Powtarzaj Kroki od 1 do 3, aż nie będzie więcej problemów z wynikami kopiowania.

6 Po zakończeniu sprawdzania wyników naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

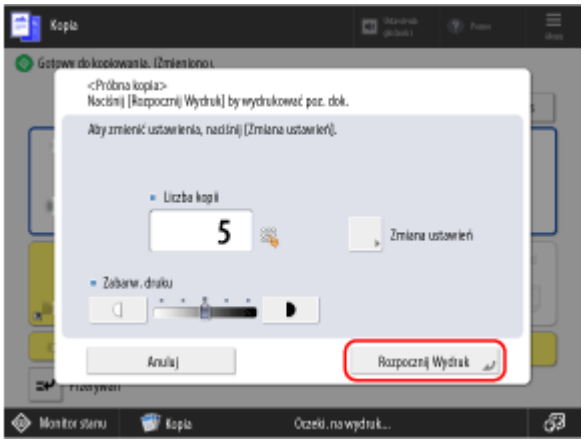

➔ Rozpocznie się kopiowanie.

- Kiedy tworzysz próbną kopię dla wszystkich stron, jedna kopia jest odejmowana od liczby kopii wprowadzonej w kroku 2, a pozostałe kopie są drukowane.
- Podczas tworzenia próbki kopii dla określonych stron drukowana jest liczba kopii wprowadzona w kroku 2.

Gdy chcesz zmienić liczbę kopii

Ponownie wprowadź liczbę kopii za pomocą przycisków numerycznych, a następnie naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

Kontrola zeskanowanych obrazów strona po stronie (drukuj i sprawdź)

Oryginał umieszczony na szklanej płycie można kopiować po jednej stronie i sprawdzać końcowy wynik na wydruku testowym. Po sprawdzeniu wszystkich stron można wykonać wiele kopii całego oryginału.

* Wydruk kontrolny jest drukowany jako kopia jednostronna, nawet w przypadku wykonywania kopii dwustronnych.
* Podstawowe operacje kopiowania można znaleźć poniżej:
Operacje kopiowania (P. 661)

1 Połóż pierwszy oryginał na szklanej płycie. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

2 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Drukuj i sprawdź]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

3 Naciśnij [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

4 Naciśnij [Start].

➔ Wydruk kontrolny jest drukowany.

5 Sprawdź wydruk kontrolny.

Jeśli nie ma problemu z wydrukiem kontrolnym, przejdź do kroku 6.

Jeżeli chcesz ponownie zeskanować oryginał

1. Połóż oryginał na szklanej płycie ponownie.
2. Zaznacz pole wyboru [Ponow.Skan].

3. Naciśnij [Start].

➔ Wydruk kontrolny jest drukowany.
Powtarzaj Kroki od 1 do 3, aż nie będzie więcej problemów z wydrukiem kontrolnym.

Gdy chcesz zmienić ustawienia kopiowania

1. Naciśnij [Zmiana ustawień].

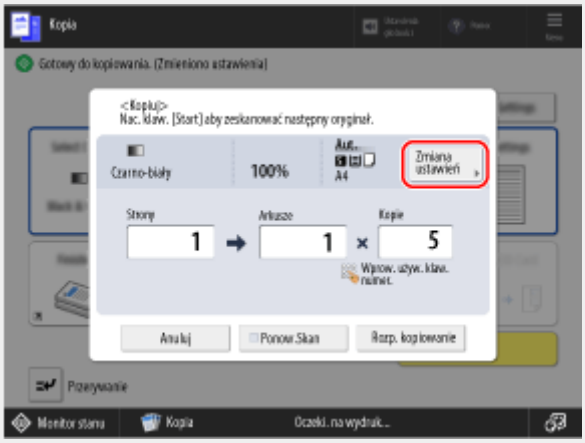

2. Zmień ustawienia kopiowania i naciśnij [OK].
3. Zaznacz pole wyboru [Ponow.Skan].

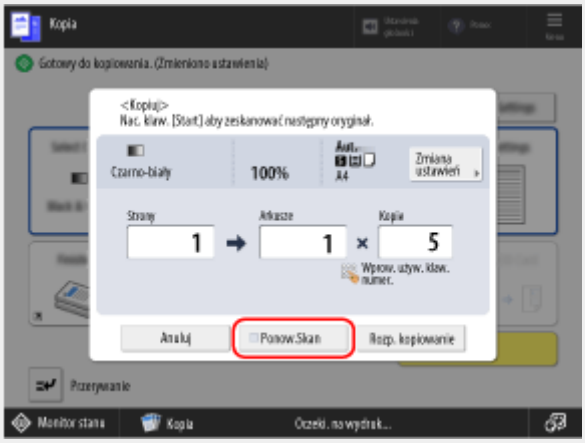

4. Naciśnij [Start].

   ➔Wydruk kontrolny zostanie wydrukowany ze zmienionymi ustawieniami.
   Powtarzaj Kroki od 1 do 4, aż nie będzie więcej problemów z wydrukiem kontrolnym.

6 Umieść następny oryginał na płycie szklanej i naciśnij przycisk [Start].

➔Wydrukowany zostanie wydruk kontrolny następnego oryginału.

7 Sprawdź wydruk kontrolny.

Powtarzaj krok 6 i krok 7, aż sprawdzisz wydruk kontrolny dla wszystkich oryginałów.

8 Po zakończeniu sprawdzania wszystkich oryginałów naciśnij przycisk [Rozp. kopiowanie].

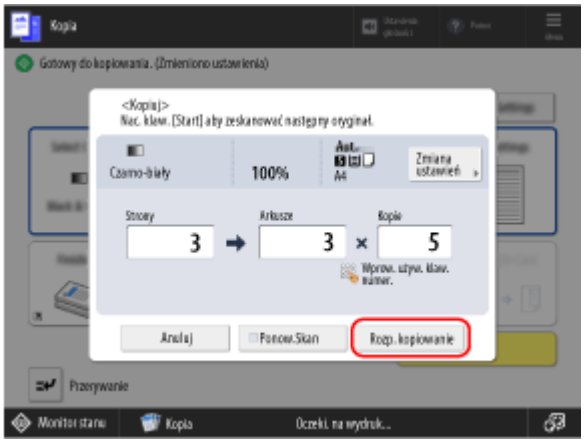

→ Rozpocznie się kopiowanie.

Gdy chcesz zmienić liczbę kopii

Ponownie wprowadź liczbę kopii za pomocą przycisków numerycznych, a następnie naciśnij [Rozp. kopiowanie].

Podstawowe ustawienia kopiowania

EXC0-09X

Możesz użyć przycisków ustawień na ekranie kopiowania, aby skonfigurować podstawowe ustawienia podczas kopiowania, takie jak powiększanie, zmniejszanie i kopiowanie dwustronne. **Ekran kopiowania (P. 676)**
Jeśli wyniki kopiowania nie wyglądają zgodnie z oczekiwaniami, możesz zmienić ustawienia i wykonać kopię ponownie.

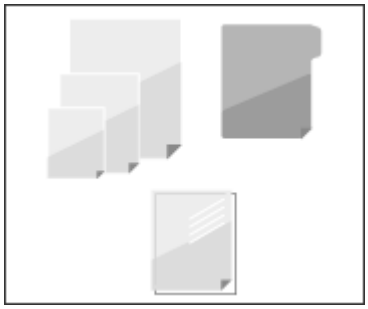

Ustawienia papieru (P. 680)

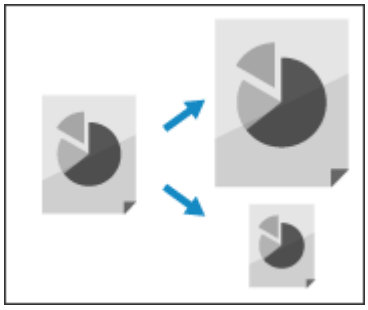

Ustawienia powiększania i zmniejszania (P. 687)

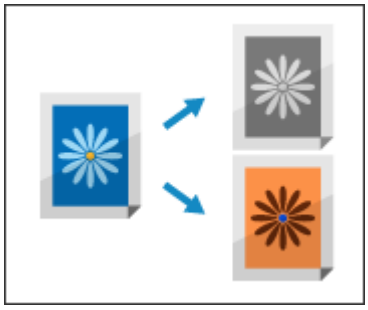

Ustawienie koloru (P. 689)

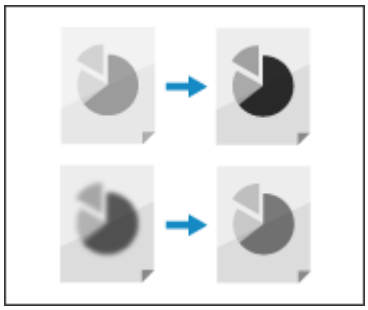

Regulacja jakości obrazu (P. 696)

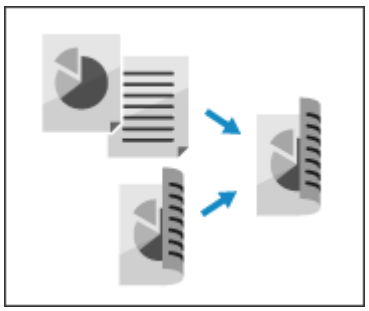

Ustawienia kopiowania 2-stronnego (P. 701)

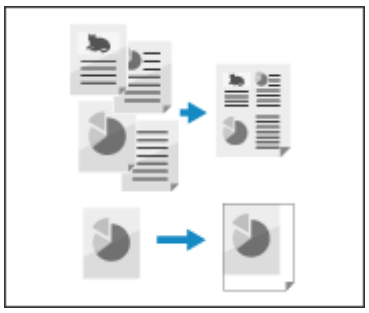

Ustawienia układu (P. 704)

UWAGA

- Niektórych funkcji nie można ustawić jednocześnie z innymi funkcjami. W przypadku funkcji, których nie można ustawić, przyciski ustawień są wyszarzone.

Ekran kopiowania

EXC0-09Y

Ekran kopiowania jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku [Kopia] na ekranie [Strona główna] panelu sterowania. Za pomocą przycisków ustawień na tym ekranie można skonfigurować ustawienia podczas kopiowania.

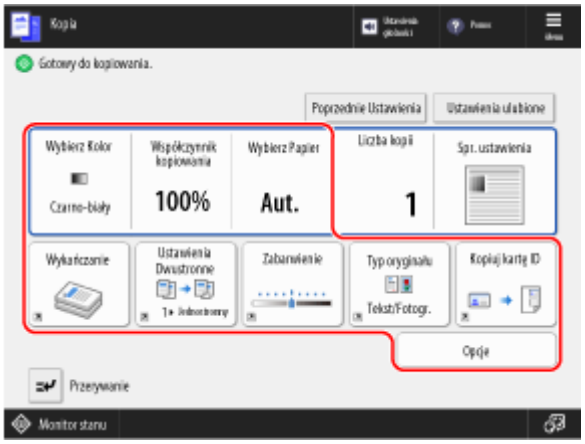

- Możesz zastąpić niektóre przyciski ustawień innymi przyciskami na ekranie [Opcje] lub możesz je ukryć. **Dostosowywanie ekranów skanowania, faksowania i kopiowania (P. 226)**
- Można także przełączyć ekran kopiowania na „ekran ekspresowego kopiowania”, aby szybko skonfigurować podstawowe funkcje, takie jak powiększanie, zmniejszanie i kopiowanie dwustronne. **Przełączanie ekranu kopiowania (ekran zwykłego kopiowania i ekran kopiowania ekspresowego) (P. 678)**

UWAGA

Rejestrowanie często używanych ustawień z [Menu]

- Możesz zarejestrować często używane ustawienia kopiowania jako „Ustawienia ulubione”, aby w razie potrzeby łatwo przywołać te ustawienia z ekranu kopiowania. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**
- Rejestrując ustawienia kopiowania jako przyciski na ekranie [Strona główna], można wywołać te ustawienia z ekranu [Strona główna] jednym kliknięciem przycisku. **Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) (P. 222)**
- Można także zarejestrować ustawienia jako domyślne ustawienia kopiowania. **Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)**

Przywoływanie poprzednich ustawień (historia ustawień)

- Aby przywołać ustawienia używane do kopiowania w przeszłości, możesz nacisnąć [Poprzednie Ustawienia]. **Operacje kopiowania (P. 661)**

Sprawdzanie skonfigurowanych ustawień

- Możesz nacisnąć przycisk [Spr. ustawienia], aby wyświetlić skonfigurowane ustawienia na liście i sprawdzić je.

Możesz także zmienić ustawienia wybierając funkcję z listy i naciskając przycisk [Zmień].

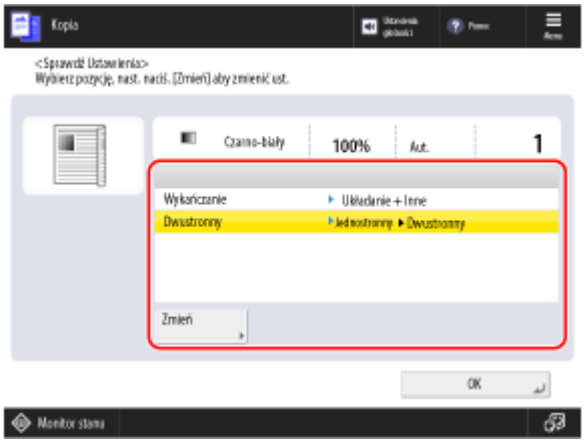

Gdy liczba stron, które można kopiować podczas zarządzania identyfikatorami wydziałów jest ograniczona

- Liczba stron, które można kopiować przy użyciu zalogowanego identyfikatora wydziału, wyświetlana jest w górnej części ekranu.

Przełączanie ekranu kopiowania (ekran zwykłego kopiowania i ekran kopiowania ekspresowego)

EXC0-0A0

Dwa typy ekranów kopiowania to „ekran zwykłego kopiowania” i „ekran ekspresowego kopiowania”.
Domyślnie wyświetlany jest ekran zwykłego kopiowania, który przedstawia wszystkie funkcje w łatwej do zrozumienia strukturze hierarchicznej.
Po przejściu do ekranu Ekspresowego kopiowania, stany ustawień podstawowych funkcji, takich jak powiększanie, zmniejszanie i kopiowanie dwustronne, wyświetlane są w postaci przycisków. Ponieważ funkcje te można ustawić po prostu poprzez naciśnięcie przycisków odpowiadających wyświetlanym wartościom ustawień, liczba kroków jest mniejsza niż w przypadku korzystania z ekranu zwykłego kopiowania.

Ekran zwykłego kopiowania

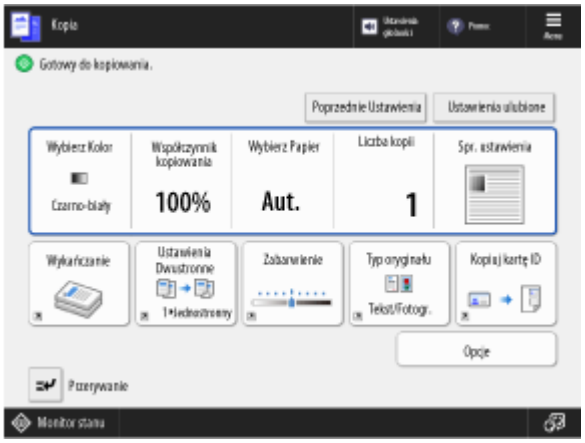

Ekran ekspresowego kopiowania

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby przełączyć ekran kopiowania.
Użyj panelu sterowania, aby przełączyć ekran. Nie można przełączyć ekranu za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Po przełączeniu ekranu konieczne będzie ponowne uruchomienie urządzenia, aby zastosować to ustawienie.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza] ▶ [Ustawianie Wyświetl. dla Ekranu Kopiow.].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawianie Wyświetl. dla Ekranu Kopiow.].

3 Wybierz [Normalne Kopiowanie] lub [Ekspresowe Kopiowanie] i naciśnij [OK].

4 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Urządzenie zostanie uruchomione ponownie, a ustawienie zostanie zastosowane.

Ustawienia papieru

EXC0-0A1

Można skonfigurować ustawienia papieru podczas kopiowania.
Możesz także skonfigurować te ustawienia, aby w kopii umieszczać arkusze lub papier z zakładkami i kopiować na część papieru z zakładkami.

Wybór papieru do kopiowania (P. 680)
Wstawianie arkuszy i stron rozdziałów (P. 681)
Wstawianie papieru z zakładkami (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 682)
Kopiowanie na części z zakładkami papieru z zakładkami (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 685)
Wstawianie papieru pomiędzy folie (P. 686)

Wybór papieru do kopiowania

Domyślnie urządzenie automatycznie wybiera papier do kopiowania w zależności od rozmiaru umieszczonego oryginału oraz ustawienia powiększenia lub pomniejszenia.

* Urządzenie automatycznie rozpoznaje rozmiar oryginału podczas kopiowania.

Ręcznie wybierz papier, który będzie używany do kopiowania, jeśli chcesz kopiować na papierze załadowanym do tacy wielofunkcyjnej lub gdy papier, którego chcesz użyć, nie zostanie wybrany automatycznie.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Wybierz papier]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz papier].

2 Wybierz papier, który ma być użyty i naciśnij przycisk [OK].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

- Możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.
- Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**

WAŻNE

- Należy upewnić się, że ustawienia rodzaju papieru zostały właściwie skonfigurowane. **Określanie rozmiaru i rodzaju papieru (P. 297)**

  * Jeśli ustawienia nie zostaną prawidłowo skonfigurowane może dojść do uszkodzenia obrazu. Ponadto może dojść do zabrudzenia zespołu utrwalającego lub może wystąpić zacięcie papieru, przez co może być wymagana naprawa przez przedstawiciela serwisu.

Wstawianie arkuszy i stron rozdziałów

Do kopii można wstawiać strony zwane „arkuszami”. Na przykład podczas kopiowania oryginału składającego się z wielu rozdziałów można włożyć kolorowy papier pomiędzy rozdziały, aby ułatwić sprawdzenie, gdzie kończy się każdy rozdział.
Możesz także skopiować zawartość oryginału na arkusze i wstawić je jako strony rozdziałów. W normalnym oryginale dołącz oryginał arkuszowy, który ma zostać skopiowany, na wstawione arkusze.

* Podczas wykonywania wielu kopii można także wstawić separator zadań pomiędzy określoną liczbą kopii lub pomiędzy każdym zestawem zgrupowanych stron. Na przykład, gdy wykonujesz dużą liczbę kopii, możesz wstawić kolorowy separator zadań pomiędzy określoną liczbą kopii lub pomiędzy każdym zestawem zgrupowanych stron, aby ułatwić sprawdzenie liczby kopii lub końca każdej grupy stron.

[Job Separator Between Copies] (P. 1360)
[Oddzielanie zadań między grupami] (P. 1385)

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Wstaw arkusze]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Wstaw arkusze].

2 Wybierz [Arkusze] lub [Str. rozdziału].

- Aby skopiować oryginał tylko na przednią stronę każdej wstawianej strony, wybierz opcję [Str. rozdziału].
- We wszystkich innych przypadkach wybierz opcję [Arkusze]. Dla każdego wkładanego arkusza papieru można określić, czy kopiować oryginał i czy wykonywać kopiowanie jedno- czy dwustronne.

3 Naciśnij [Dodaj].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Dodaj].

4 Skonfiguruj ustawienia arkuszy i stron rozdziałów.

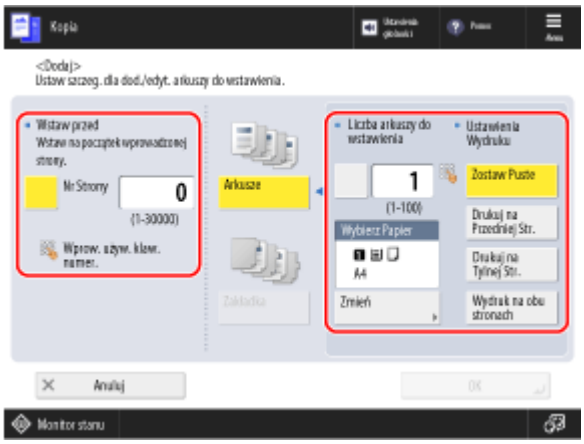

[Wstaw przed] lub [Miejsce Wstawienia]
Określ numer strony, na której ma zostać wstawiony arkusz.
Naciśnij przycisk [Nr strony], aby go wybrać i za pomocą klawiszy numerycznych określ numer strony, do której ma zostać włożony papier.
* Podczas kopiowania na włożony papier kopiowany jest określony numer strony oryginału.

Przykład: Po wpisaniu „5” jako numeru strony

- Jeśli skonfigurujesz ustawienia tak, aby nie kopiować na włożonym papierze, papier zostanie wstawiony pomiędzy stronami 4 i 5.

- Jeśli skonfigurujesz ustawienia kopiowania na włożonym papierze, papier zostanie włożony jako strona 5, a strona 5 oryginału zostanie skopiowana na włożony papier.

[Liczba arkuszy do wstawienia]
Aby wstawić dwa lub więcej arkuszy na tej samej stronie, naciśnij przycisk, aby go wybrać i określ liczbę arkuszy do wstawienia za pomocą klawiszy numerycznych.

[Ustawienia Wydruku]
Określ, czy kopiować na arkusze.

[Wybierz papier]
Wybierz papier, który ma zostać wstawiony.
Naciśnij przycisk [Zmień], wybierz papier, który ma być wstawiony i naciśnij przycisk [OK].

- Na ekranie wyboru papieru możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.
- Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**

5 Naciśnij [OK].

→ Ekran [Wstaw arkusze] zostanie wyświetlony ponownie, a ustawienia arkuszy i stron rozdziałów zostaną dodane do listy.
Aby wstawić arkusz lub stronę rozdziału w innym miejscu, powtórz krok 2 do kroku 5.

6 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

WAŻNE

- Należy upewnić się, że ustawienia rodzaju papieru zostały właściwie skonfigurowane. **Określanie rozmiaru i rodzaju papieru (P. 297)**

  * Jeśli ustawienia nie zostaną prawidłowo skonfigurowane może dojść do uszkodzenia obrazu. Ponadto może dojść do zabrudzenia zespołu utrwalającego lub może wystąpić zacięcie papieru, przez co może być wymagana naprawa przez przedstawiciela serwisu.

UWAGA
Liczenie wstawionych stron jako stron skopiowanych

- Jeśli nie kopiujesz na wstawionych stronach, nie są one wliczane do liczby skopiowanych stron.
- Jeśli kopiujesz na wstawione strony, są one wliczane do liczby skopiowanych stron.

Wstawianie papieru z zakładkami (dla Seria C7100 i Seria C5100)

Do kopii można wstawić papier z zakładkami.
Możesz także skopiować oryginał na część z zakładkami wstawionego papieru z zakładkami. Jeśli chcesz kopiować na części z zakładkami, dołącz oryginał z zakładkami do normalnego oryginału.

* Można także wstawić papier inny niż papier z zakładkami, taki jak papier gruby lub papier kolorowy. **Wstawianie arkuszy i stron rozdziałów (P. 681)**
* Można także wykonywać kopie, w których kopiowana jest tylko część papieru z zakładkami. **Kopiowanie na części z zakładkami papieru z zakładkami (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 685)**

Zakładka oryginału

Aby skopiować na część z zakładką, umieść oryginał w sposób pokazany poniżej. Upewnij się, że w treści oryginału, który ma zostać skopiowany na część z zakładką, nie znajduje się niepotrzebny tekst ani obrazy.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Wstaw arkusze]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wstaw arkusze].

2 Naciśnij [Zakładka].

3 Określ pozycję drukowania zakładki i naciśnij przycisk [OK].

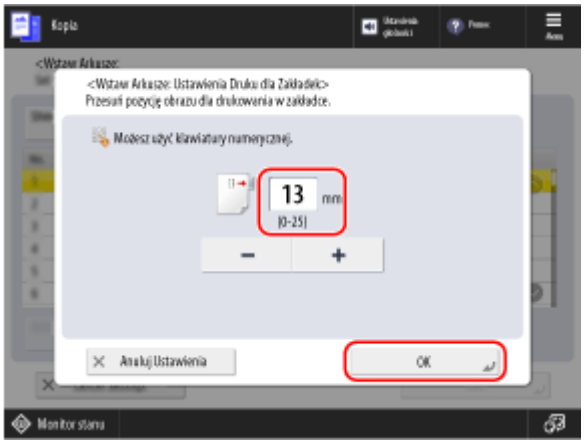

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Wstaw arkusze].

- Podczas kopiowania na część z zakładkami ustaw pozycję drukowania części z zakładkami, wprowadzając szerokość regulacji, która ma zostać zastosowana do oryginału z zakładkami.
- Ustawienie pozycji drukowania nie jest wymagane, jeśli nie kopiujesz na części z zakładkami. Naciśnij przycisk [OK] bez konfigurowania tego ustawienia i przejdź do kroku 4.

4 Naciśnij [Dodaj].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Dodaj].

5 Skonfiguruj ustawienia papieru z zakładkami.

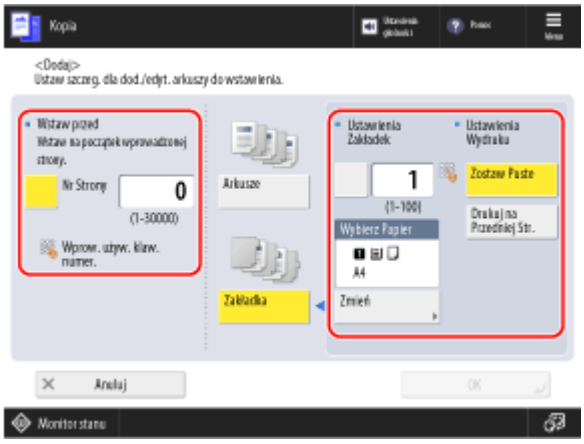

[Wstaw przed] lub [Miejsce Wstawienia]
Określ numer strony, do której ma zostać wstawiony papier z zakładkami.
Naciśnij przycisk [Nr strony], aby go wybrać i za pomocą klawiszy numerycznych określ numer strony, na którą ma zostać wstawiony papier z zakładkami.
* Po skonfigurowaniu ustawień kopiowania na część z zakładkami kopiowany jest określony numer strony oryginału.

Przykład: Po wpisaniu „5” jako numeru strony

- Jeśli skonfigurujesz ustawienia tak, aby nie kopiować na część z zakładkami, papier z zakładkami zostanie wstawiony pomiędzy stronami 4 i 5.
- Jeśli skonfigurujesz ustawienia kopiowania na część z zakładkami, papier z zakładkami zostanie wstawiony jako strona 5, a strona 5 oryginału zostanie skopiowana na część z zakładkami.

[Ustawienia Zakładek]
Aby wstawić dwa lub więcej arkuszy papieru z zakładkami na tej samej stronie, naciśnij przycisk, aby je wybrać i określ liczbę arkuszy do wstawienia za pomocą klawiszy numerycznych.

[Ustawienia Wydruku]
Określ, czy kopiować na część z zakładkami.

[Wybierz papier]
Wybierz papier z zakładkami, który chcesz wstawić.
Naciśnij przycisk [Zmień], wybierz papier z zakładkami, który ma być wstawiony i naciśnij przycisk [OK].

- Na ekranie wyboru papieru możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.
- Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**

6 Naciśnij [OK].

→ Zostanie wyświetlony ponownie ekran [Wstaw arkusze], a ustawienia papieru z zakładkami zostaną dodane do listy.
Aby wstawić papier z zakładkami w innym miejscu, powtórz krok 4 do kroku 6.

7 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA

- Arkusze i papier z zakładkami można wstawiać pod tym samym numerem strony. W takim przypadku urządzenie wstawi arkusz przed papierem z zakładkami. **Wstawianie arkuszy i stron rozdziałów (P. 681)**

  * Jeśli arkusz i papier z zakładkami są wstawione na tym samym numerze strony, oryginał można skopiować tylko na jedną z nich.

Kopiowanie na części z zakładkami papieru z zakładkami (dla Seria C7100 i Seria C5100)

Można wykonywać kopie, w których kopiowana jest tylko część papieru z zakładkami.

* Można także umieścić razem normalny oryginał i oryginał z zakładkami, a następnie skopiować na część papieru z zakładkami, która ma być wstawiona do kopii normalnego oryginału. **Wstawianie papieru z zakładkami (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 682)**

Zakładka oryginału

Aby skopiować na część z zakładką, umieść oryginał w sposób pokazany poniżej. Upewnij się, że w treści oryginału, który ma zostać skopiowany na część z zakładką, nie znajduje się niepotrzebny tekst ani obrazy.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Drukuj na Zakładce]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Drukuj na Zakładce].

2 Ustaw pozycję drukowania zakładek.

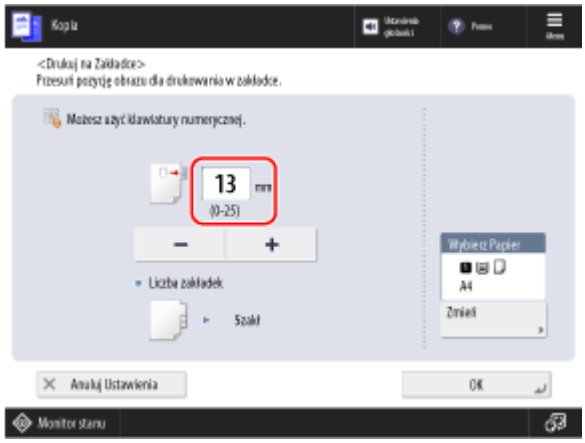

Ustaw pozycję drukowania części z zakładką, wprowadzając szerokość regulacji, która ma zostać zastosowana do oryginału zakładki.

3 Wybierz papier z zakładkami, na który chcesz skopiować zakładkę.

Naciśnij [Zmień] w obszarze [Wybierz papier], wybierz papier z zakładkami, na który chcesz skopiować zakładkę, i naciśnij [OK].

- Na ekranie wyboru papieru możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.
- Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**

4 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Wstawianie papieru pomiędzy folie

Podczas kopiowania na foliach można wstawić arkusze papieru pomiędzy folie, aby zapobiec ich sklejaniu się. Można także skopiować oryginał na wstawiony papier.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Przeźrocz. ark. na okładki]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Przeźrocz. ark. na okładki].

2 Określ, czy kopiować na papierze, który ma zostać wstawiony.

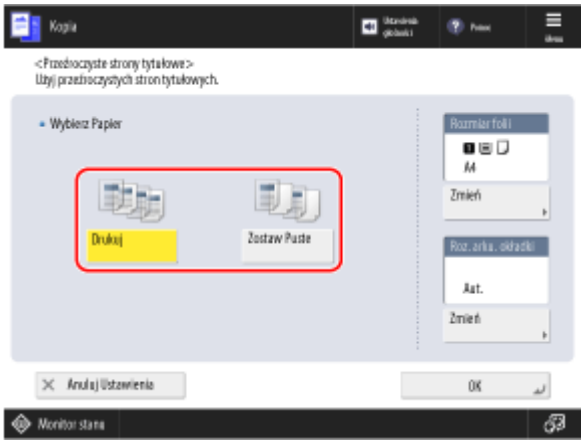

Gdy ta opcja jest ustawiona na [Drukuj], na wstawiony papier kopiowany jest ten sam obraz co poprzednia folia.

3 Wybierz folię i papier, który chcesz wstawić.

- Naciśnij [Zmień] pod [Rozmiar folii], wybierz folię, na którą chcesz skopiować, i naciśnij [OK].
- Naciśnij przycisk [Zmień] pod [Roz. arku. okładki], wybierz papier, który ma zostać wstawiony i naciśnij przycisk [OK].

* Na ekranie wyboru papieru możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.

* Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**

4 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Ustawienia powiększania i zmniejszania

EXC0-0A2

Można ustawić współczynnik powiększania lub zmniejszania kopii.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Współczynnik kopiowania]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Współczynnik kopiowania].

2 Skonfiguruj ustawienie powiększania lub zmniejszania.

Jeśli na kopii brakuje części obrazu znajdującego się na krawędzi oryginału, możesz skopiować z ustawieniem [Dopasuj do strony], aby dopasować obraz do strony.
* Po wybraniu wartości [Dopasuj do strony] pozycja oryginału jest automatycznie ustawiana na środku. Możesz również ręcznie zmienić położenie oryginału. **Dostosowywanie położenia oryginału (przesunięcie) (P. 705)**

W przypadku automatycznego ustawiania skali kopiowania zgodnie z rozmiarem papieru

Aby automatycznie powiększyć lub pomniejszyć obraz w zależności od rozmiaru papieru, naciśnij przycisk [Aut.].
Po wybraniu wartości [Aut.] współczynnik kopii jest automatycznie ustawiany zgodnie z rozmiarem papieru wybranym w menu [Wybierz papier]. **Wybór papieru do kopiowania (P. 680)**

* Po naciśnięciu przycisku [Aut.] obraz zostanie powiększony lub pomniejszony przy zachowaniu proporcji oryginału.
Jeśli chcesz powiększyć lub pomniejszyć oryginał zgodnie z rozmiarem papieru bez zachowania proporcji oryginału, na przykład gdy powiększasz lub zmniejszasz oryginał o rozmiarze calowym, aby zmieścił się na papierze o formacie A lub B, naciśnij przycisk [Wsp. XY] ▶ [Autom. Współ. XY] ▶ [OK].

W przypadku ręcznego ustawiania skali kopiowania

Wybierz stałą skalę kopiowania z listy lub wprowadź niestandardową skalę kopiowania.
Możesz określić wartość od 25% do 400% w krokach co 1%.

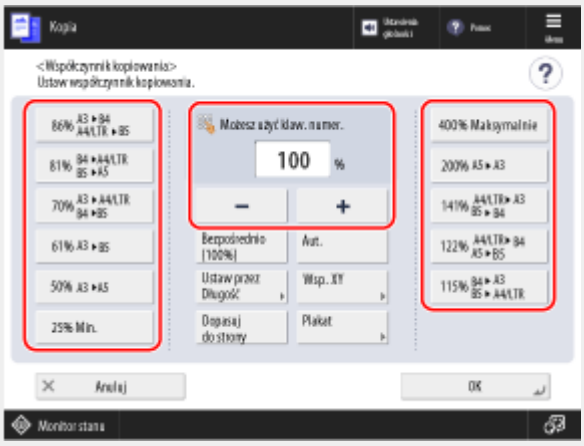

- Jeśli powiększasz oryginał przy stałym współczynniku kopiowania, jak pokazano poniżej, umieść oryginał w orientacji poziomej (dłuższy bok ustawiony poziomo).
  - A4 → A3
  - B5 → B4
  - A5 → A3
  - LTR → A3 lub 11" x 17"
  - STMT → 11" x 17"

  * Wyświetlane rozmiary papieru różnią się w zależności od modelu i regionu.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć przy użyciu oddzielnej skali kopiowania dla wymiarów pionowych i poziomych, naciśnij przycisk [Wsp. XY]. Wprowadź współczynnik proporcji [X] i [Y] w zakresie od 25% do 400% w przyrostach co 1% i naciśnij [OK].

  * W zależności od wprowadzonej skali kopiowania obraz może zostać obrócony o 90 stopni.

Powiększanie lub zmniejszanie poprzez określenie długości

Naciśnij [Ustaw przez Długość]. Wybierz opcję [XY Jednak. Proporcje] lub [Niezależne XY], określ rozmiar oryginału i rozmiar kopii (rozmiar gotowy) w jednostkach co 1 mm (1/16") i naciśnij przycisk [OK].

[XY Jednak. Proporcje]
Dokument jest powiększany lub pomniejszany z zachowaniem tych samych proporcji pionowych i poziomych.
Wprowadź długość pionową lub poziomą w obszarze [Rozm.Oryginału] i [Rozmiar Kopii]. Na przykład, jeśli wpiszesz długość pionową w polu [Rozm.Oryginału], wprowadź długość pionową w polu [Rozmiar Kopii].

[Niezależne XY]
Dokument jest powiększany lub pomniejszany z wykorzystaniem różnych proporcji pionowych i poziomych.

3 Naciśnij [OK].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Ustawienie koloru

EXC0-0A3

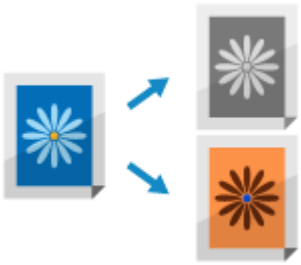

Podczas kopiowania możesz skonfigurować ustawienia kolorów.
Można także skonfigurować ustawienia w celu dostosowania tonu kolorów lub odwrócenia kolorów i gradacji całego oryginału.

Wybieranie kopiowanie kolorowe lub kopiowanie czarno-białe (P. 689)
Regulacja kolorów (P. 690)
Ustawianie żądanego odcienia koloru za pomocą przycisków szybkiego wybierania (P. 693)
Odwracanie kolorów (Tryb Negatyw/Pozytyw) (P. 695)

Wybieranie kopiowanie kolorowe lub kopiowanie czarno-białe

Wybierz kolor podczas kopiowania. Możesz skonfigurować to ustawienie zgodnie ze swoimi potrzebami, na przykład gdy chcesz oszczędzać toner, wykonując czarno-białe kopie kolorowych oryginałów.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Wybierz Kolor]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz Kolor].

2 Wybierz kolor kopii.

[Auto.(Kolor/Czarny&Biały)]
Automatycznie wykrywa kolor oryginału. Oryginały kolorowe są kopiowane w kolorze, a oryginały czarno-białe są kopiowane w trybie czarno-białym.

- Oryginały czarno-białe mogą zostać rozpoznane jako oryginały kolorowe, w zależności od stanu lub tła oryginału. W takim przypadku wybierz [Czarno-biały].
- Kolorowe oryginały mogą zostać rozpoznane jako czarno-białe, w zależności od stanu i rozmiaru oryginału, np. gdy tylko krawędzie oryginału są kolorowe. W takim przypadku wybierz [Pełne Kolory].

* Jeśli w modelu wykonującym kopiowanie kolorowe i czarno-białe z różną szybkością wybrano opcję [Automat. (Kolor/Cz&B)], oryginały czarno-białe są kopiowane z tą samą szybkością co oryginały kolorowe.
* Kolor oryginału może nie zostać prawidłowo wykryty w przypadku kopiowania wielu oryginałów o różnych rozmiarach bez skonfigurowania ustawienia Oryginały o różnych rozmiarach. **Kopiowanie oryginałów o różnych rozmiarach (oryginały o różnych formatach) (P. 715)**

[Pełne Kolory]
Kopie w pełnym kolorze, niezależnie od koloru oryginału.

* Po wybraniu [Pełne Kolory] kopie oryginałów czarno-białych również są liczone jako kopie kolorowe.

[Czarno-biały]

Kopie czarno-białe, niezależnie od koloru oryginału.

[Jeden Kolor]
Kopie tylko w jednym określonym kolorze.

Przykład: Podczas kopiowania z określonym kolorem [Czerwony].

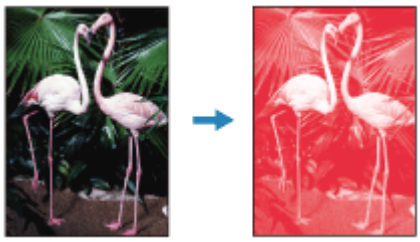

* Po wybraniu [Jeden Kolor] kopie oryginałów czarno-białych również są liczone jako kopie kolorowe.

[Dwa Kolory]
Kopie w czerni i określonym kolorze.

* Można ustawić, czy w określonym kolorze mają być kopiowane wszystkie kolory inne niż czarny, czy też w określonym kolorze mają być kopiowane tylko kolory zbliżone do określonego koloru (kolory przybliżone). **[Konwersja koloru wg. kon. kol. dla wydr. dwukoloro.] (P. 1364)**
* Po wybraniu [Dwa Kolory] kopie oryginałów czarno-białych również są liczone jako kopie kolorowe.

3 Naciśnij [OK].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA
Szybkość kopiowania

- Jeśli podczas kopiowania oryginału czarno-białego wybierzesz opcję [Auto.(Kolor/Czarny&Biały)], zostanie on skopiowany z taką samą szybkością jak oryginał kolorowy.

Regulacja kolorów

Można dostosować poziomy koloru żółtego, magenty, cyjanu i czarnego, aby kopiować kolory wierniejsze oryginałowi lub bardziej żywe niż oryginał.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Zestawienie Kolorów]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zestawienie Kolorów].

2 Przesuń suwak w lewo lub w prawo dla każdego koloru, aby dostosować poziomy kolorów.

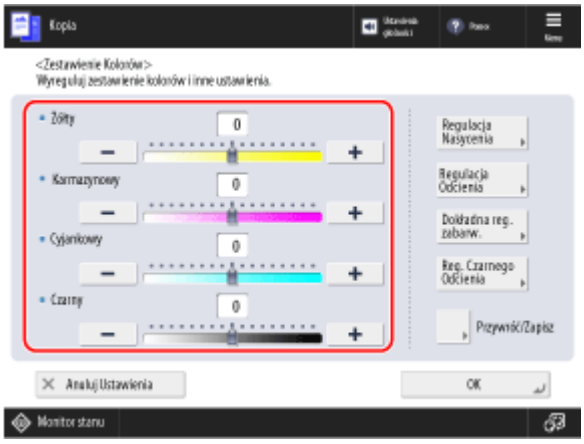

Przykład regulacji:

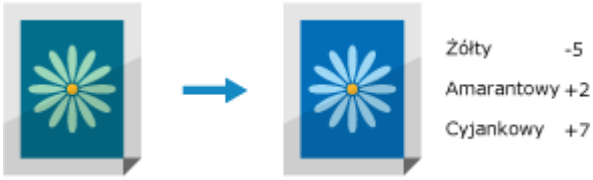

3 W razie potrzeby dostosuj szczegóły koloru.

* W zależności od modelu opcja [Regulacja Nasycenia], [Regulacja Odcienia] i [Reg. Czarnego Odcienia] może być niedostępna.

Regulacja intensywności kolorów (dostosuj nasycenie)

1. Naciśnij [Regulacja Nasycenia].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Regulacja Nasycenia].

2. Przesuń suwak w lewo lub w prawo dla każdego koloru, aby dostosować intensywność kolorów.
   Możesz nacisnąć przycisk [Niskie] lub [Wysoki] dla opcji [Wszyst. Kolory], aby przesunąć suwaki wszystkich kolorów jednocześnie.
3. Naciśnij [OK].

   ➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Zestawienie Kolorów].

Dopasowywanie odcienia (dopasuj odcień)

1. Naciśnij [Regulacja Odcienia].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Regulacja Odcienia].

2. Przesuń suwak w lewo lub w prawo dla każdego koloru, aby dostosować odcień.

   Możesz nacisnąć przycisk [⬅] lub [➡] dla opcji [Wszyst. Kolory], aby przesunąć suwaki wszystkich kolorów jednocześnie.

3. Naciśnij [OK].

   ➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Zestawienie Kolorów].

Niezależna regulacja poziomu koloru każdego obszaru gęstości (precyzyjna regulacja gęstości)

Dostosuj poziomy trzech obszarów gęstości dla każdego koloru.

1. Naciśnij [Dokładna reg. zabarw.].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Dokładna reg. zabarw.].

2. Wybierz kolor, który chcesz dostosować, i przesuń suwaki w lewo lub w prawo dla każdego obszaru gęstości, aby dostosować ich poziom.

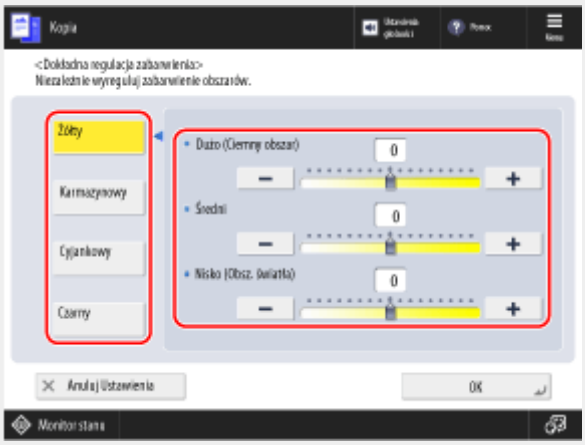

3. Naciśnij [OK].

   ➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Zestawienie Kolorów].

Dostosowywanie gęstości czarnych obszarów (dopasuj odcień czerni)

Dostosuj gęstość czarnych obszarów bez wpływu na inne kolory.

1. Naciśnij [Reg. Czarnego Odcienia].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Reg. Czarnego Odcienia].

2. Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby dostosować gęstość czarnych obszarów.

   Przesuń suwak w stronę opcji [Jaśniej], aby zapobiec nadmiernemu przyciemnieniu obrazu, i przesuń go w stronę opcji [Ciemniej], aby rozjaśnić słabo widoczny tekst i obrazy.

3. Naciśnij [OK].

   ➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Zestawienie Kolorów].

4 Naciśnij [OK].

Rejestrowanie ustawień kolorów po ich dostosowaniu

Jeśli często używasz oryginałów o określonym odcieniu koloru, możesz zarejestrować dostosowane ustawienia kolorów. Następnie możesz przywołać ustawienia na ekranie dotyczącym regulacji zestawienia kolorów, oszczędzając sobie kłopotów z każdorazową regulacją zestawienia kolorów.

Można zarejestrować maksymalnie cztery ustawienia kolorów.

1. Naciśnij [Przywróć/Zapisz].

   ➔Zostanie wyświetlony ekran [Przywróć/Zapisz].

2. Wybierz przycisk, do którego chcesz zapisać bieżące ustawienia i naciśnij przycisk [Zapisz].

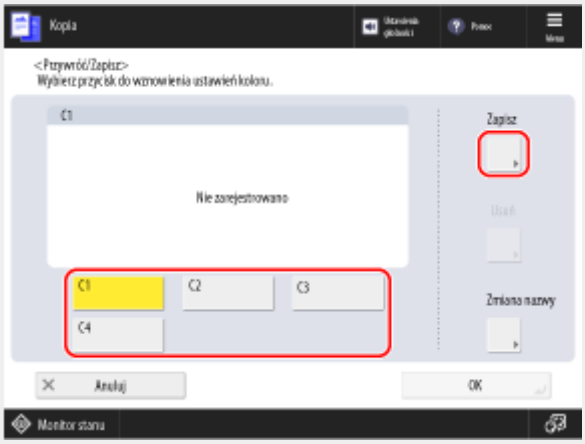

   Jeżeli wybierzesz przycisk, do którego przypisane są już ustawienia, zarejestrowane informacje zostaną nadpisane.

3. Naciśnij [Tak].

   ➔Ustawienia zostaną zarejestrowane, a ekran [Przywróć/Zapisz] zostanie wyświetlony ponownie.

4. W razie potrzeby zmień nazwę przycisku.

   Wybierz przycisk, do którego przypisane są ustawienia, i naciśnij przycisk [Zmiana nazwy].

5. Naciśnij [OK].

   ➔Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Zestawienie Kolorów].

* Aby przywołać zarejestrowane ustawienia, naciśnij przycisk [Przywróć/Zapisz] ▶ naciśnij zarejestrowany przycisk ▶ naciśnij przycisk [OK].

5 Naciśnij [Zamknij].

➔Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Ustawianie żądanego odcienia koloru za pomocą przycisków szybkiego wybierania

Można automatycznie dostosować kolor kopiowania, po prostu wybierając ustawienie koloru, aby uzyskać pożądany efekt wizualny, taki jak „rozjaśnienie odcienia” lub „tworzenie efektu retro czarno-białego z odcieniami sepii”.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Reg. jednop. wyb. koloru]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔Zostanie wyświetlony ekran [Reg. jednop. wyb. koloru].

2 Wybierz pożądany kolor.

Przykład regulacji:

Oryginał

[Żywe Kolory]

[Stonowane Kol.]

[Rozjaśniony obraz]

[Przyciemniony Obraz]

[Wierne Odtworzenie]

[Tonowanie w sepii]

- Jeśli wybierzesz opcję [Wierne Odtworzenie], ton kolorów zostanie dostosowany w taki sposób, aby jasne obszary obrazu (prześwietlone obszary) nie zostały prześwietlone.
- Można wybrać wiele ustawień kolorów jednocześnie. Nie można jednak wybrać jednocześnie następujących ustawień kolorów:
  - [Żywe Kolory] oraz [Stonowane Kol.]
  - [Rozjaśniony obraz], [Przyciemniony Obraz] i [Wierne Odtworzenie]

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA

- Ustawienia [Zestawienie Kolorów] zmieniają się automatycznie zgodnie z wybranymi ustawieniami kolorów. **Regulacja kolorów (P. 690)**

  * W przypadku wybrania opcji [Tonowanie w sepii], [Wybierz Kolor] ustawienie jest automatycznie ustawiane na wartość [Pojed. kolor (Ton Sepia)].

Odwracanie kolorów (Tryb Negatyw/Pozytyw)

Istnieje możliwość skonfigurowania ustawień w celu odwrócenia kolorów i gradacji całego oryginału. Jest to wygodne w przypadku kopiowania oryginału, który jest słabo widoczny.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Negatyw/Pozytyw]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Regulacja jakości obrazu

EXC0-0A4

Możesz dostosować jakość obrazu, np. gdy kopiowany obraz jest niewyraźny lub tekst jest trudny do odczytania.
Można także usunąć ciemne obramowania i cienie pojawiające się wokół krawędzi oryginału.

Wybieranie typu oryginału (P. 696)
Regulacja zabarwienia (P. 697)
Regulacja ostrości (P. 698)
Usuwanie obramowania, cieni i otworów po dziurkowaniu oryginału (Usuń obramowanie) (P. 698)

Wybieranie typu oryginału

Wybierz typ oryginału, aby kopiowanie odbywało się z jakością obrazu odpowiadającą zawartości oryginału.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Typ oryginału]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Typ oryginału].

2 Wybierz typ oryginału.

- Szczegóły na temat typów oryginałów znajdują się na ekranie pomocy wyświetlonym po naciśnięciu [?] w prawym górnym rogu ekranu.
- Po wybraniu opcji [Tekst/Fotogr.] lub [Mapa] możesz nacisnąć przycisk [Poziom regulacji], aby określić, czy priorytet ma mieć tekst czy zdjęcia.

Gdy pojawi się [Grubość oryginałów z podaj.]
Możesz nacisnąć przycisk [Grubość oryginałów z podaj.], aby wybrać grubość oryginału podczas kopiowania z użyciem podajnika.

Gdy pojawi się [Ograni. przebijania]
Możesz nacisnąć przycisk [Ograni. przebijania], aby je wybrać, aby zapobiec kopiowaniu tylnej strony lub następnej strony.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA

- Aby utworzyć czyste kopie oryginału z kolorowym tłem lub gazety, dostosuj gęstość tła. **Regulacja zabarwienia (P. 697)**
- Jeśli podczas kopiowania po wybraniu typu oryginału wystąpi zjawisko zwane morą (szum wzoru pionowego), wyreguluj ostrość. **Regulacja ostrości (P. 698)**
- Jeśli jako typ oryginału wybierzesz opcję [Wydruk fotografii], a jasne obszary obrazu (prześwietlone obszary) zostaną prześwietlone podczas kopiowania, zwiększ gęstość tła. **Regulacja zabarwienia (P. 697)**

Regulacja zabarwienia

Istnieje możliwość dostosowania zabarwienia do oryginału.
Jeśli tekst lub obrazy na oryginale są zbyt słabe lub ciemne, dostosuj gęstość całego oryginału.
Aby utworzyć czyste kopie oryginału z kolorowym tłem lub gazety, dostosuj gęstość tła.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Zabarwienie]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zabarwienie].

2 Wyreguluj zabarwienie.

W przypadku regulacji zabarwienia kolorów całego oryginału

Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować zabarwienie.
Aby zmniejszyć zabarwienie, ustaw je na [◯], a aby je zwiększyć, ustaw je na [◗].

W przypadku regulacji zabarwienia tła

Zabarwienie tła można dostosować, zmniejszając je automatycznie lub dostosowując je ręcznie.
Gdy wyświetli się ekran [Ograni. przebijania], możesz nacisnąć przycisk [Ograni. przebijania], aby je wybrać, aby zapobiec kopiowaniu tylnej strony lub widoczności następnej strony.

Automatyczne zmniejszanie zabarwienia tła

Naciśnij przycisk [Aut.] w menu [Zabarwienie tła], aby ją wybrać.

Ręczna regulacja zabarwienia tła

Naciśnij [Wyreguluj] w obszarze [Zabarwienie tła], wyreguluj zabarwienie i naciśnij [OK].

- Aby zmniejszyć zabarwienie, zmień je za pomocą [-], a aby je zwiększyć, zmień je za pomocą [+].
- Na ekranie regulacji gęstości możesz nacisnąć przycisk [Wyreguluj Każdy Kolor], aby niezależnie dostosować gęstość czerwieni, zieleni i błękitu tła.

* Kiedy regulujesz zabarwienie tła, w zależności od koloru oryginału, może to mieć wpływ także na inne części niż tło.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA

- Można także niezależnie regulować gęstość koloru żółtego, magenty, cyjanu i czerni. **Regulacja kolorów (P. 690)**

Regulacja ostrości

Regulując ostrość, można wzmocnić kontury i linie, by stały się wyraźniejsze, lub osłabić je, by stały się łagodniejsze.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Ostrość]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ostrość].

2 Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować ostrość.

Przykład regulacji:

- Aby uczynić niewyraźny tekst wyraźniejszym

Naciśnij [Wysoki].
* Gdy cel regulacji jest podzielony na [Tekst] i [Fotografia/Obraz], ustaw [Tekst] na [Wysoki].

- Aby zredukować mory (pionowy wzór szumu) na zdjęciach

Naciśnij [Niskie].
* Gdy cel regulacji jest podzielony na [Tekst] i [Fotografia/Obraz], ustaw [Fotografia/Obraz] na [Niskie].

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Usuwanie obramowania, cieni i otworów po dziurkowaniu oryginału (Usuń obramowanie)

W przypadku kopiowania na papierze o większym formacie niż oryginał lub kopiowania stron grubej książki, wokół krawędzi oryginału mogą pojawić się ciemne obramowania lub cienie. Istnieje możliwość skonfigurowania ustawień usuwania tych obramowań lub cieni podczas kopiowania. Można też usunąć otwory po dziurkowaniu na oryginale.

WAŻNE

W przypadku kopiowania oryginału z dziurkami

- Połóż oryginał na szklanej płycie. Włożenie do podajnika może skutkować zacięciem papieru. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Usuń Obram.]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Usuń Obram.].

2 Ustaw typ i szerokość obramowania do usunięcia.

W przypadku usuwania obramowania oryginału

1. Naciśnij [Usuń Obramow. Oryginału].
2. Ustaw rozmiar oryginału.

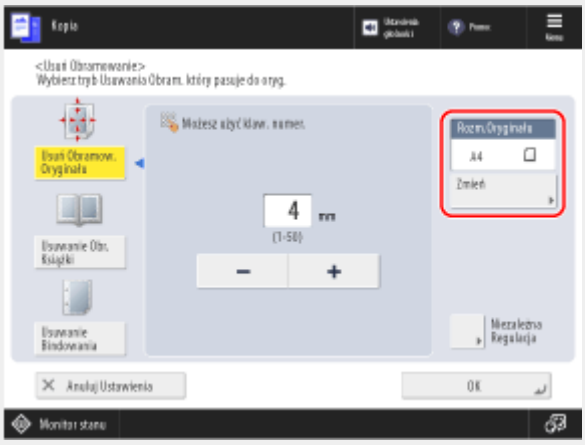

Naciśnij [Zmień], wybierz rozmiar oryginału i naciśnij [OK].
* Ramkę można usunąć tylko podczas kopiowania rozmiarów wyświetlanych na ekranie wyboru rozmiaru oryginału.

3. Wprowadź szerokość usuwania.
Aby wprowadzić oddzielne szerokości usuwania dla góry, dołu, lewej i prawej strony, naciśnij [Niezależna Regulacja] i wprowadź usuwaną szerokość.

W przypadku usuwania cieni z książki

Istnieje możliwość usunięcia środkowego cienia powstającego po rozłożeniu książki oraz cieni na krawędziach książki.

1. Naciśnij [Usuwanie Obr. Książki].
2. Ustaw rozmiar oryginału.

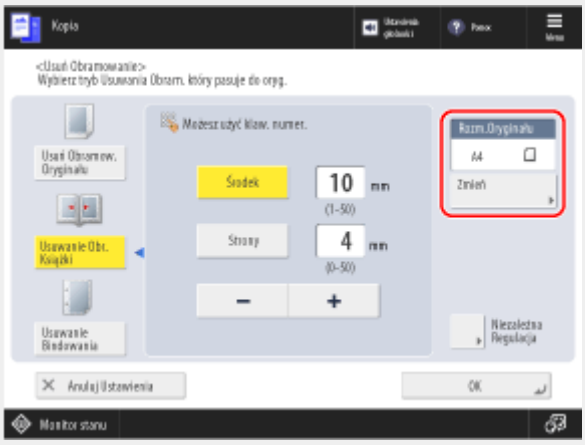

Naciśnij [Zmień], wybierz rozmiar oryginału i naciśnij [OK].
* Cienie z książki można usunąć tylko podczas kopiowania rozmiarów wyświetlanych na ekranie w celu wybrania rozmiaru oryginału.

3. Wprowadź szerokość usuwania.
   - W obszarze [Środek] wprowadź szerokość usuwania środkowego cienia powstałego po rozłożeniu książki.
   - W obszarze [Strony] wprowadź szerokość usuwania cienia na krawędziach książki.

- Aby wprowadzić oddzielne szerokości usuwania dla góry, dołu, lewej i prawej strony, naciśnij [Niezależna Regulacja] i wprowadź usuwaną szerokość.

W przypadku usuwania otworów po dziurkowaniu oryginału

1. Naciśnij [Usuwanie Bindowania].
2. Wybierz położenie otworu po dziurkowaniu i wprowadź szerokość usuwania.

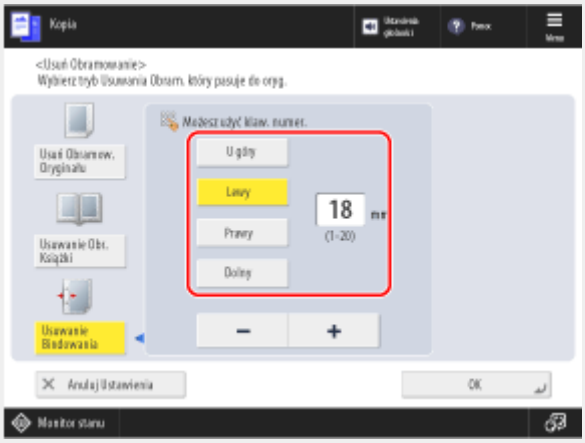

* Jeśli ustawiono [Usuwanie Bindowania], trzy krawędzie inne niż krawędź z dziurkami są zawsze usuwane w przypadku ramki 4 mm (1/8").

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Ustawienia kopiowania 2-stronnego

EXC0-0A5

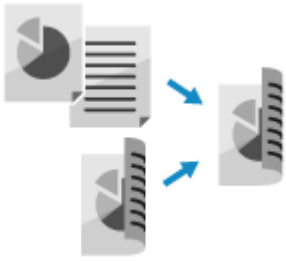

Dwa dokumenty jednostronne możesz drukować po obu stronach arkusza papieru.
Można także kopiować oryginały 2-stronne po obu stronach jednego arkusza papieru lub na dwóch oddzielnych arkuszach papieru.

* Kopiowanie dwustronne może nie być dostępne w przypadku niektórych rozmiarów i typów papieru. **Papier, którego można używać do drukowania dwustronnego (P. 79)**

Umieszczanie oryginałów podczas kopiowania dwustronnego

Umieść oryginał tak, aby jego górna i dolna część znajdowały się w prawidłowej pozycji z Twojego punktu widzenia.

Szklana płyta robocza

Podajnik

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Dwustronny]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Dwustronny].

2 Wybierz rodzaj dwustronnego kopiowania.

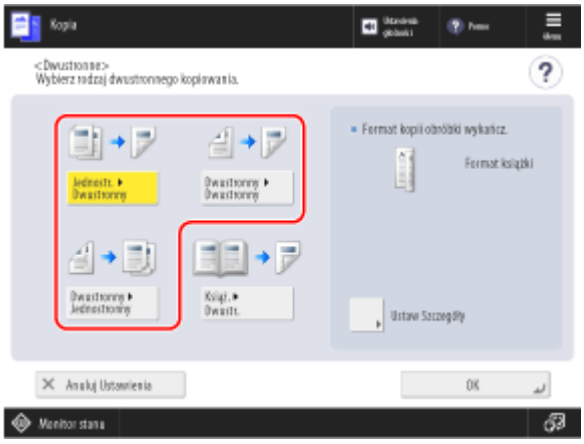

[Jednostronny ▶ Dwustronny]

Kopiuje dwa dokumenty jednostronne po obu stronach arkusza papieru.

[2-stronny ▶ 2-stronny]

Kopiuje przód i tył dwustronnych oryginałów po obu stronach arkusza papieru.

[2-stronny ▶ 1-stronny]

Kopiuje przód i tył dwustronnych oryginałów umieszczonych w podajniku na dwóch oddzielnych arkuszach papieru.

3 W razie potrzeby ustaw typ otwierania oryginału i kopii.

1. Naciśnij [Ustaw Szczegóły].

   ➔Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw Szczegóły].

2. Wybierz typ otwierania oryginału i kopii.

   [Format książki]

   Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony oryginału lub kopii jest taka sama.

   [Typ Kalendarza]

   Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału lub kopii są przeciwne.

3. Naciśnij [OK].

   ➔Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Dwustronny].

4 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA

- Można także podzielić rozkładany oryginał, np. książkę lub czasopismo, na dwie strony i skopiować je na obie strony jednego arkusza papieru. **Dzielenie oryginału, który się rozkłada, na dwie strony podczas kopiowania (P. 713)**

Ustawienia układu

EXC0-0A6

Podczas kopiowania możesz skonfigurować ustawienia układu oryginału.
Możesz także skonfigurować te ustawienia w celu wielokrotnego układania tego samego oryginału na jednym arkuszu papieru lub skonfigurować ustawienia w celu odwracania oryginału.

Łączenie kilku oryginałów na jednej stronie (N na 1) (P. 704)
Dostosowywanie położenia oryginału (przesunięcie) (P. 705)
Wielokrotne kopiowanie oryginału na jedną stronę (powtarzanie obrazów) (P. 707)
Odbicie lustrzane oryginału (odbicie lustrzane) (P. 709)

Łączenie kilku oryginałów na jednej stronie (N na 1)

Można zmniejszyć rozmiar wielostronicowego oryginału i ułożyć strony po tej samej stronie jednego arkusza papieru. Opcja N na 1 jest wygodna, gdy chcesz zaoszczędzić papier, kopiując na mniejszej liczbie arkuszy papieru niż oryginał.

* Jeśli do łączenia stron używasz metody N na 1, umieść oryginały tego samego rozmiaru. Nie można używać opcji N na 1 do łączenia stron podczas kopiowania oryginałów o różnych rozmiarach.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [N na 1]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [N na 1].

2 Wybierz liczbę stron, które mają być połączone.

Wybierz liczbę stron, które mają zostać połączone na jednej stronie arkusza papieru. Na przykład, jeśli wybierzesz [4 na 1], na jednej stronie arkusza papieru zostaną połączone cztery strony.

3 W razie potrzeby skonfiguruj kolejność stron, rozmiar, papier i ustawienia kopiowania dwustronnego.

W przypadku zmiany kolejności stron (układ podczas łączenia oryginałów)
Naciśnij przycisk [Ustaw Szczegóły], wybierz kolejność stron i naciśnij przycisk [OK].

W przypadku zmiany rozmiaru oryginału
Naciśnij [Zmień] w [Rozm.Oryginału], a następnie wybierz format oryginału i naciśnij przycisk [OK].

Podczas wybierania papieru do kopiowania
Naciśnij przycisk [Zmień] w [Rozmiar Papieru], wybierz papier, który ma być użyty i naciśnij przycisk [OK].

- Na ekranie wyboru papieru możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.
- Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**

Podczas konfigurowania ustawień kopiowania 2-stronnego
Skonfiguruj ustawienia kopiowania 2-stronnego, aby łączyć 1-stronne oryginały na obu stronach papieru lub łączyć oryginały 2-stronne.

Naciśnij przycisk [Ustawienia Dwustronne], skonfiguruj ustawienia kopiowania 2-stronnego i naciśnij przycisk [OK].
* Szczegółowe informacje na temat ustawień kopiowania 2-stronnego można znaleźć poniżej:
Ustawienia kopiowania 2-stronnego (P. 701)

4 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA

- Jeśli ustawiono opcję N na 1, współczynnik kopiowania (ustawienie powiększenia lub zmniejszenia) jest ustawiany automatycznie zgodnie z poniższymi rozważeniami. Możesz również ręcznie zmienić ustawienie współczynnika kopiowania. **Ustawienia powiększania i zmniejszania (P. 687)**
  - Liczba stron, które mają być połączone
  - Format oryginału
  - Rozmiar papieru używanego do kopiowania
- Jeśli ustawiono opcję N na 1, położenie oryginału jest automatycznie ustawiane na środku. Możesz również ręcznie zmienić położenie oryginału. **Dostosowywanie położenia oryginału (przesunięcie) (P. 705)**

Dostosowywanie położenia oryginału (przesunięcie)

Można przesunąć położenie całego oryginału do krawędzi lub środka papieru albo określić odległość przesunięcia w milimetrach.
Możesz dostosować marginesy wokół kopiowanego oryginału podczas kopiowania na papierze o większym formacie niż oryginał lub podczas kopiowania w zmniejszonym formacie.

* Jeśli ustawisz opcję [Oryginały o róż. formacie] i wybierzesz wartość [Aut.] dla opcji [Wybierz papier], ustawienie [Przesunięcie] zostanie wyłączone, nawet jeśli jest skonfigurowane.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Przesunięcie]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Przesunięcie].

2 Dostosuj położenie oryginału.

Podczas przesuwania skopiowanego oryginału do krawędzi lub środka papieru

Naciśnij przycisk [Po Pozycji], a następnie naciśnij przycisk strzałki lub [Środek], aby określić kierunek przesunięcia oryginału.

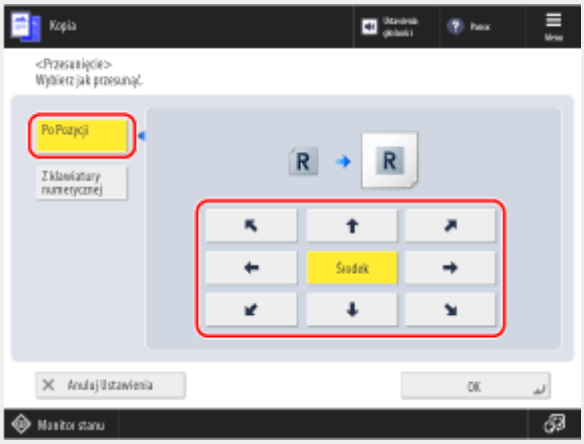

Podczas określania odległości przesunięcia w milimetrach lub calach

1. Naciśnij przycisk [Z klawiatury numerycznej], a następnie naciśnij przycisk [Ustaw], aby wybrać stronę, po której chcesz dostosować pozycję.

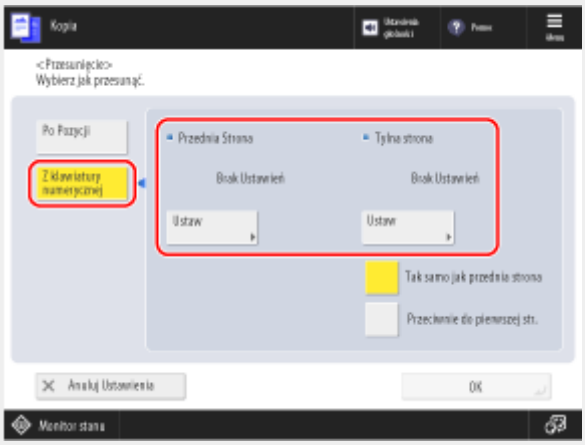

- Wykonując kopie 1-stronne, ustaw przednią stronę.
- Wykonując kopie 2-stronne, oddzielnie ustaw przednią i tylną stronę.
  - Aby skonfigurować tylną stronę przy użyciu tych samych ustawień, co przednia strona, wybierz opcję [Tak samo jak przednia strona].
  - Aby ustawić tylną stronę symetrycznie naprzeciwko przedniej, wybierz opcję [Przeciwnie do pierwszej str.].

2. Określ kierunki przesunięcia i odległości przesunięcia, a następnie naciśnij przycisk [OK].

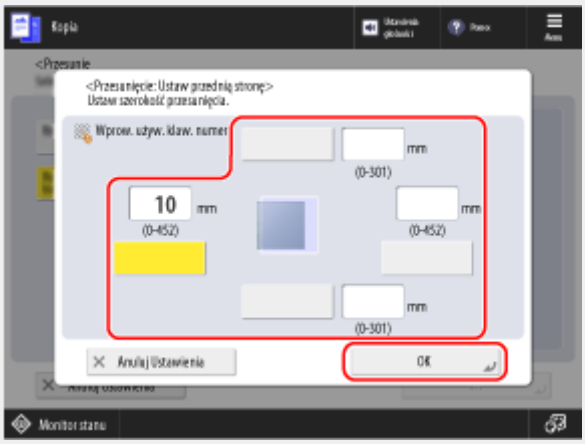

Naciśnij górny, dolny, lewy lub prawy przycisk i określ odległość przesunięcia za pomocą klawiszy numerycznych.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Wielokrotne kopiowanie oryginału na jedną stronę (powtarzanie obrazów)

Można wielokrotnie kopiować ten sam oryginał na jednej stronie. Ta funkcja jest wygodna, gdy chcesz wykonać etykiety adresowe lub kupony.
Aby zapobiec obcięciu obrazów kopiowanego oryginału, przygotuj oryginał w jego rzeczywistym rozmiarze.

Rozmiar oryginału i wyniki kopiowania

Przykład: Podczas powtarzania obrazu dwa razy w pionie i dwa razy w poziomie

- Po umieszczeniu oryginału w jego rzeczywistym rozmiarze (1/4 rozmiaru papieru) wielokrotnie kopiowany oryginał mieści się na jednym arkuszu papieru.

- Jeśli umieścisz oryginał o tym samym rozmiarze co papier, wielokrotnie kopiowany oryginał może zostać częściowo obcięty.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Powtórz Obrazy]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Powtórz Obrazy].

2 Określ liczbę powtórzeń obrazu.

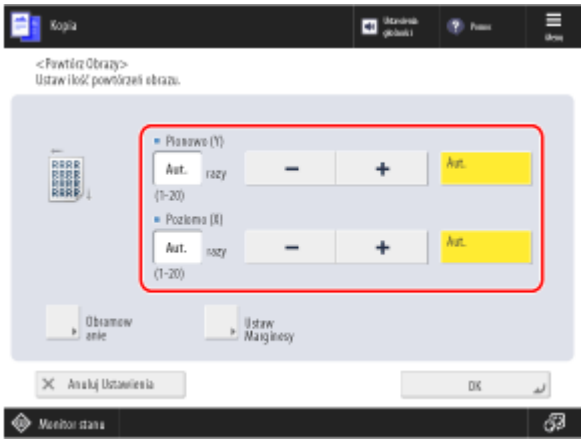

- Gdy ta opcja jest ustawiona na wartość [Aut.], skopiowany oryginał jest automatycznie powtarzany maksymalną liczbę razy mieszczącą się na stronie.
- Możesz nacisnąć przycisk [Obramowanie], aby wyodrębnić i wielokrotnie skopiować tylko część oryginału.

  * Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień w celu wyodrębnienia tylko części oryginału można znaleźć w poniżej:

  Kopiowanie części oryginału (oznaczenie obszaru) (P. 742)

3 Ustaw rozmiar marginesów wokół każdej powtarzanej kopii oryginału.

1. Naciśnij [Ustaw Marginesy].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw Marginesy].

2. Wprowadź rozmiar marginesów wokół każdej powtarzanej kopii oryginału.

Przykład: Gdy marginesy są ustawione na 2,5 mm (1/8")

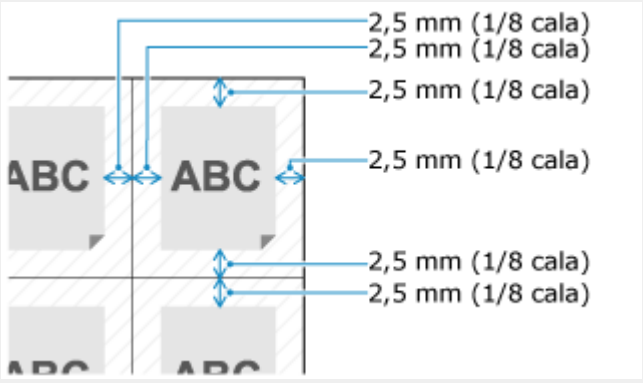

Aby wprowadzić oddzielne rozmiary marginesu górnego, dolnego, lewego i prawego, naciśnij przycisk [Niezależna Regulacja] i wpisz rozmiary marginesów.

3. Naciśnij [OK].

   → Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Powtórz Obrazy].

4 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA

- Jeśli opcja [Wybierz papier] jest ustawiona na [Aut.], urządzenie może nie wybrać rozmiaru papieru, którego chcesz użyć do kopiowania. W takim przypadku należy ręcznie wybrać papier, który będzie używany do kopiowania. **Wybór papieru do kopiowania (P. 680)**

Odbicie lustrzane oryginału (odbicie lustrzane)

Można skopiować odwrócony obraz oryginału, tak jakby był odbity w lustrze. Funkcja ta jest wygodna w przypadku konieczności tworzenia symetrycznych grafik lub diagramów.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Odbicie lustrzane]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Kopiuj ustawienia zgodne z oryginałem

EXC0-0A7

Za pomocą przycisków ustawień na ekranie kopiowania można skonfigurować ustawienia wydajnego kopiowania zgodnie z oryginałem, np. podzielenie rozkładanego oryginału na dwie strony lub kopiowanie obu stron dowodu osobistego. **Ekran kopiowania (P. 676)**

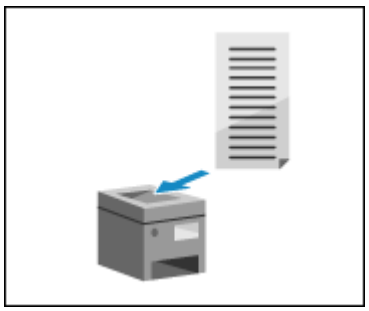

Kopiowanie oryginałów o dowolnym rozmiarze (P. 712)

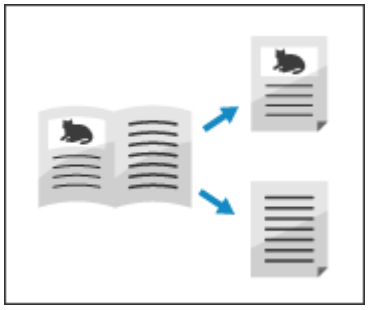

Dzielenie oryginału, który się rozkłada, na dwie strony podczas kopiowania (P. 713)

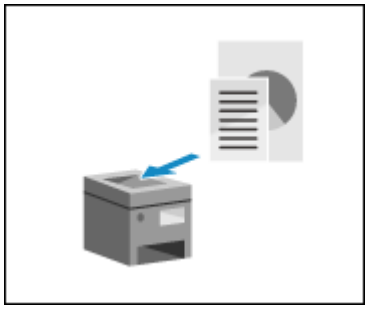

Kopiowanie oryginałów o różnych rozmiarach (oryginały o różnych formatach) (P. 715)

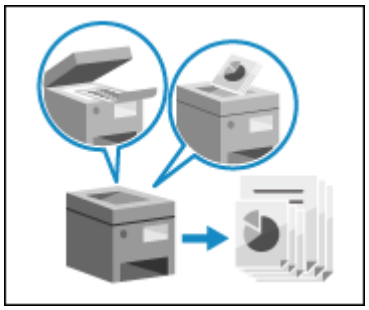

Kopiowanie dużej liczby oryginałów (tworzenie zadania) (P. 717)

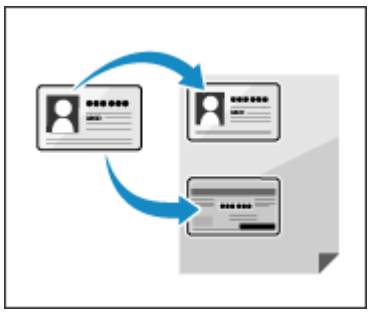

Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie (P. 718)

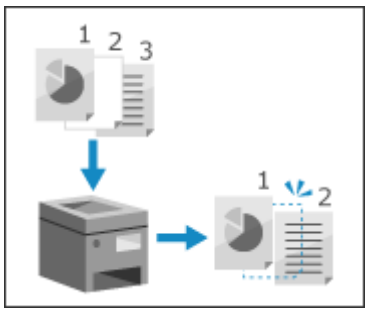

Zapobieganie kopiowaniu pustych stron (pomiń puste strony) (P. 720)

UWAGA

- Niektórych funkcji nie można ustawić jednocześnie z innymi funkcjami. W przypadku funkcji, których nie można ustawić, przyciski ustawień są wyszarzone.

Kopiowanie oryginałów o dowolnym rozmiarze

EXC0-0A8

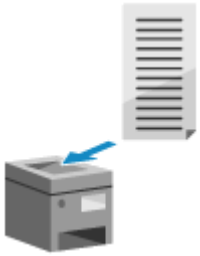

Po umieszczeniu w podajniku oryginału o dowolnym rozmiarze urządzenie automatycznie rozpoznaje rozmiar i kopiuje oryginał tak, aby zmieścił się na wybranym papierze.

* Jeśli skonfigurowano ustawienie powiększania lub zmniejszania w [Współczynnik kopiowania], oryginał może nie zostać skopiowany zgodnie z przeznaczeniem.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Dow. rozmiar oryginału]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

3 Wybierz papier. **Wybór papieru do kopiowania (P. 680)**

Dzielenie oryginału, który się rozkłada, na dwie strony podczas kopiowania

EXC0-0A9

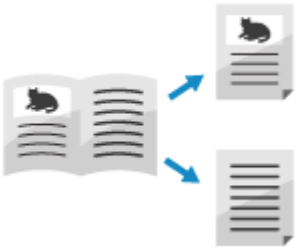

Podczas kopiowania rozkładanego oryginału, np. książki lub czasopisma, lewą i prawą stronę można skopiować jako osobne strony.
Można także wykonać kopie 2-stronne, w których lewa i prawa strona oryginału są kopiowane na obie strony jednego arkusza papieru, lub kopie 2-stronne, w których przednia i tylna strona lewej lub prawej strony oryginału, który się rozkłada, są kopiowane na obie strony jednego arkusza papieru.

* W przypadku wykonywania 2-stronnych kopii oryginału, który jest rozkładany, użyteczny rozmiar papieru to A4.
W obu Amerykach można również używać papieru formatu B5, LTR i EXEC.
W Azji/Oceanii można także używać papieru w formacie B5.

Umieszczanie rozkładanego otwartego

Aby skopiować oryginał, który się rozkłada, umieść oryginał na płycie szklanej. Umieść oryginał na szklanej płycie, wyrównując górną część oryginału z lewym górnym rogiem i górną częścią szklanej płyty.

Kopiowanie lewej i prawej strony na jedną stronę dwóch arkuszy papieru (P. 713)
Kopiowanie przedniej i tylnej strony lub lewej i prawej strony na obu stronach jednego arkusza papieru (P. 714)

Kopiowanie lewej i prawej strony na jedną stronę dwóch arkuszy papieru

1 Na ekranie kopiowania naciśnij przycisk [Opcje] ▶ [Książka ▶ 2 strony]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Kopiowanie przedniej i tylnej strony lub lewej i prawej strony na obu stronach jednego arkusza papieru

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Dwustronny]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Dwustronny].

2 Wybierz opcję [Książka ▶ 2-stronna] i naciśnij przycisk [Ustaw Szczegóły].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw Szczegóły].

3 Wybierz strony do skopiowania.

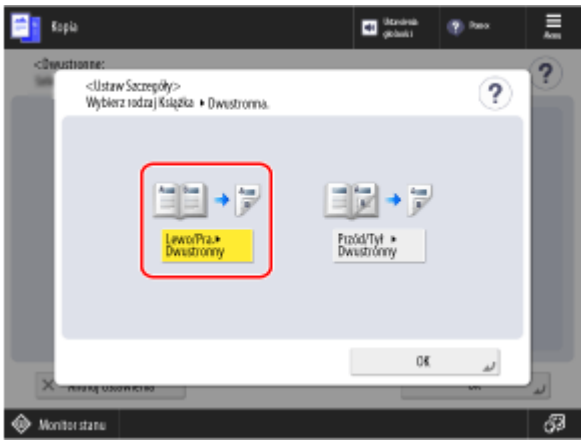

[Lewa/prawa ▶ 2-stronnie]

Kopiuje lewą i prawą stronę oryginału rozłożonego po obu stronach jednego arkusza papieru.

[Przód/tył ▶ 2-stronnie]:

Kopiuje przednią i tylną stronę lewej lub prawej strony oryginału, który jest rozłożony, po obu stronach jednego arkusza papieru.

4 Naciśnij [OK].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Dwustronny].

5 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Kopiowanie oryginałów o różnych rozmiarach (oryginały o różnych formatach)

EXC0-0AA

Podczas kopiowania w podajniku można umieścić razem oryginały o różnych rozmiarach.
Eliminuje to potrzebę umieszczania oryginałów każdego rozmiaru.

* Podczas kopiowania z użyciem funkcji N na 1, Powtórz obrazy lub Broszura, urządzenie wykonuje operację z oryginałem rozpoznawanym przez podajnik dla pierwszej strony.

Umieszczanie oryginałów o różnych rozmiarach

Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

W przypadku umieszczania oryginałów o tej samej szerokości w pionie wyrównaj boki o tej samej szerokości w pionie.

Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

W przypadku umieszczania oryginałów o różnych szerokościach w pionie wyrównaj lewe górne rogi, patrząc z Twojego punktu widzenia.

Środki ostrożności podczas umieszczania oryginałów o różnych rozmiarach

- Istnieją ograniczenia dotyczące kombinacji rozmiarów oryginałów, które można ze sobą łączyć. **Specyfikacja dwustronnego podajnika Single Pass (P. 87)**
  Umieszczenie niewłaściwej kombinacji rozmiarów oryginałów może spowodować uszkodzenie oryginałów lub zacięcie papieru.
- Nie umieszczaj razem oryginałów o różnej grubości i jakości papieru. Może to spowodować zacięcie papieru.
- Jeśli w podajniku umieścisz oryginały o różnej szerokości pionowej, oryginały o mniejszej szerokości pionowej nie zostaną zabezpieczone przez przesuwane prowadnice i mogą zostać zeskanowane pod kątem.
  Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Oryginały o róż. formacie]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Oryginały o róż. formacie].

* Ekran [Oryginały o róż. formacie] może nie być wyświetlany w zależności od kraju, regionu lub modelu. W przypadku naciśnij [Zamknij], aby wyświetlić ekran kopiowania.

2 Wybierz, czy umieszczone oryginały mają taką samą szerokość w pionie.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA

Papier używany podczas kopiowania oryginałów o różnych formatach

- Domyślnie urządzenie automatycznie wybiera papier, który ma zostać użyty, zgodnie z rozmiarem każdego oryginału.
- W przypadkach opisanych poniżej należy ręcznie wybrać używany papier. **Wybór papieru do kopiowania (P. 680)**
  - Podczas kopiowania wszystkich oryginałów na papier tego samego formatu
  - Podczas wykonywania dwustronnych kopii jednostronnych oryginałów o różnych rozmiarach **Ustawienia kopiowania 2-stronnego (P. 701)**
  - Podczas korzystania z funkcji zszywania **Konfigurowanie funkcji wykańczania (P. 723)**

Kopiowanie dużej liczby oryginałów (tworzenie zadania)

EXC0-0AC

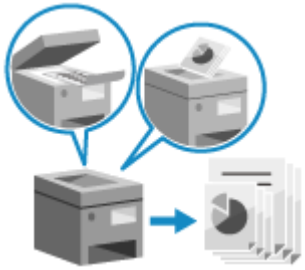

Jeśli w podajniku znajduje się zbyt wiele oryginałów na raz lub gdy oryginały są umieszczane na szklanej płycie, skonfiguruj ustawienia tak, aby oryginały zeskanowane w wielu partiach mogły być kopiowane razem.
Możesz także kopiować oryginały zeskanowane przy użyciu podajnika i oryginały zeskanowane przy użyciu szklanej płyty.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Tworzenie zadania]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ [Z ustawieniami] jest wyświetlane w dolnej części przycisku ustawień.

2 Naciśnij [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA

- W przypadku umieszczania w podajniku wielu oryginałów o różnych rozmiarach należy skonfigurować ustawienia dla oryginałów o różnych rozmiarach. **Kopiowanie oryginałów o różnych rozmiarach (oryginały o różnych formatach) (P. 715)**
- Jeśli nie możesz przygotować wszystkich oryginałów jednocześnie, wygodnie jest zeskanować oryginały osobno i zapisać je w skrzynce pocztowej, a następnie wydrukować te pliki razem.

  Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)
  Drukowanie plików w skrzynce pocztowej (P. 809)
- Można także skanować wiele oryginałów z różnymi ustawieniami kopiowania, a następnie kopiować je razem. **Łączenie oryginałów zeskanowanych przy różnych ustawieniach podczas kopiowania (Scal bloki zadań) (P. 763)**

Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie

EXC0-0AE

Możesz skopiować przednią i tylną stronę dowodu osobistego (także prawa jazdy lub karty ubezpieczeniowej) na tej samej kartce papieru przy powiększeniu 100%.

* W przypadku korzystania z funkcji kopiowania dowodu tożsamości jedynymi możliwymi formatami papieru są A4 i LTR.

Umieszczenie dowodu osobistego

Podczas kopiowania dowodu osobistego połóż go przednią stroną do dołu na płycie szklanej. Umieść dowód tożsamości w orientacji poziomej, dopasowując róg dokumentu tożsamości do lewego górnego rogu szklanej płyty i pozostaw niewielką ilość miejsca pomiędzy dowodem tożsamości a krawędziami szklanej płyty.

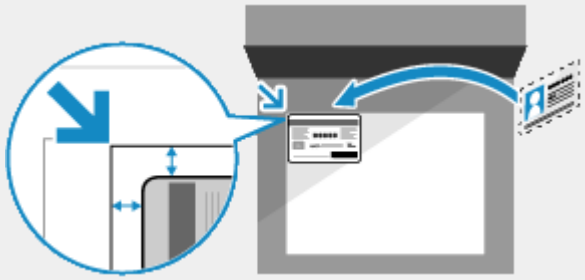

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Kopiuj kartę ID]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Kopiuj kartę ID].

2 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia papieru.

Podczas wybierania papieru do kopiowania

Naciśnij przycisk [Zmień] w [Rozmiar Papieru], wybierz papier, który ma być użyty i naciśnij przycisk [OK].

- Na ekranie wyboru papieru możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.
- Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

- Po naciśnięciu przycisku [Start] zeskanowana zostanie przednia strona dowodu osobistego.

- Gdy wyświetli się komunikat [Obróć kartę, następnie naciśnij przycisk [Start].], odwróć dowód osobisty i umieść go ponownie na płycie szklanej.
  Po ponownym naciśnięciu przycisku [Start] tylna strona dowodu osobistego zostanie zeskanowana i rozpocznie się kopiowanie.

Zapobieganie kopiowaniu pustych stron (pomiń puste strony)

EXC0-0AF

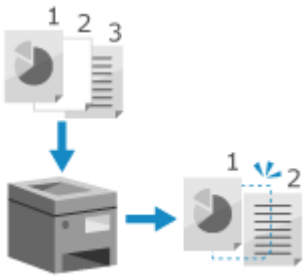

Podczas kopiowania możesz automatycznie pomijać strony uznane za puste.
Na przykład, jeśli w podajniku umieścisz zarówno 1-stronne, jak i 2-stronne oryginały w celu kopiowania 2-stronnego, urządzenie kopiuje również tylną stronę (pustą stronę) każdego 1-stronnego oryginału. W takim przypadku można zaoszczędzić papier, konfigurując ustawienia tak, aby podczas kopiowania automatycznie pomijały strony uznane za puste.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Pomiń puste strony]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Pomiń puste strony].

2 Wybierz kolor papieru, który będzie pomijany.

[Wszyst. Kolory]
Pomija wszystkie puste strony oryginału, niezależnie od koloru papieru.

[Tylko białe]
Pomija tylko puste strony na białym papierze.
* Jeśli dla opcji [Auto.(Kolor/Czarny&Biały)] wybrane zostanie ustawienie inne niż [Wybierz Kolor], ustawienie to będzie działać tak samo jak dla opcji [Wszyst. Kolory], nawet jeśli ustawiono wartość [Tylko białe]. **Wybieranie kopiowanie kolorowe lub kopiowanie czarno-białe (P. 689)**

3 W razie potrzeby dostosuj dokładność wykrywania pustych stron.

1. Naciśnij [Poziom. reg. rozpozna.].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Poziom. reg. rozpozna.].

2. Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować dokładność.
   Ustaw ją na [+], aby zwiększyć poziom czułości wykrywania pustych stron.
3. Naciśnij [OK].

   ➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Pomiń puste strony].

4 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

WAŻNE

- Jeśli rozmiar oryginału zostanie ustawiony na większy niż rzeczywisty oryginał, puste strony mogą nie zostać poprawnie pominięte.

UWAGA

- Strony uznane za puste nie są wliczane do liczby skopiowanych stron.

  * Puste strony są wliczane do liczby zeskanowanych stron.

Ustawienia wykańczania i broszury

EXC0-0AH

Za pomocą przycisków ustawień na ekranie kopiowania można skonfigurować funkcje wykańczania, takie jak zszywanie, układanie układu strony w celu utworzenia broszury podczas kopiowania oraz inne ustawienia przydatne przy tworzeniu dokumentów. **Ekran kopiowania (P. 676)**

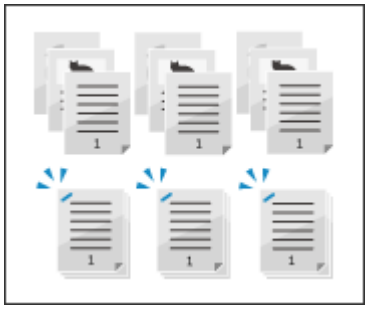

Konfigurowanie funkcji wykańczania (P. 723)

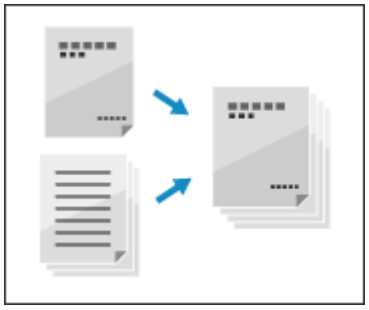

Dodanie okładki przedniej i tylnej (P. 729)

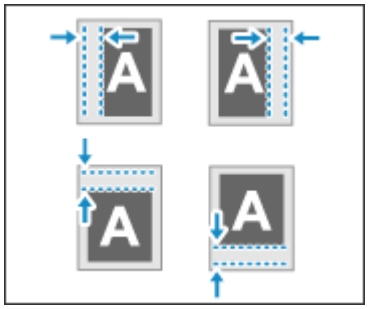

Dodawanie marginesu oprawy (P. 731)

Tworzenie broszur (Kopiowanie broszury) (P. 733)

UWAGA

- Niektórych funkcji nie można ustawić jednocześnie z innymi funkcjami. W przypadku funkcji, których nie można ustawić, przyciski ustawień są wyszarzone.

Konfigurowanie funkcji wykańczania

EXC0-0AJ

Możesz skonfigurować funkcje wykańczania opisane poniżej.

Funkcje sortowania

Kopiowany papier jest sortowany podczas jego wyprowadzania.
* W przypadku korzystania z płyty szklanej należy skonfigurować ustawienie Tworzenie zadania, aby móc kopiować wiele oryginałów razem i sortować je przy ich wyprowadzeniu. **Kopiowanie dużej liczby oryginałów (tworzenie zadania) (P. 717)**

Rodzaje funkcji sortujących

- Sortowanie

  W przypadku wykonywania wielu kopii wielostronicowego oryginału kopie wyprowadzane są sortowane w zestawy z taką samą kolejnością stron jak oryginał.

- Grupa

  W przypadku wykonywania wielu kopii wielostronicowego oryginału określona liczba kopii każdej strony oryginału jest grupowana podczas wydruku.

- Przesunięcie

  Pozycja wyprowadzania jest przesunięta dla każdego zestawu kopii lub grupy stron.

- Obróć o 90 stopni

  Każdy zestaw kopii lub grupa stron jest drukowana w naprzemiennej orientacji pionowej i poziomej.

Funkcja zszywania

Kopiowany papier jest zszywany po jego wyprowadzeniu.
* Podczas korzystania z funkcji zszywania należy zwrócić szczególną uwagę na orientację umieszczonego oryginału i ustawienie pozycji zszywania. **Orientacja oryginału do zszycia i ustawienie pozycji zszywania (opcja) (P. 253)**

Rodzaje funkcji zszywania

- Róg

  Narożnik każdego zestawu kopii lub grupy stron jest zszywany po wyprowadzeniu.

- Podwójnie

  Każdy zestaw kopii lub grupa stron jest zszywana w dwóch miejscach na krawędzi papieru po wyprowadzeniu.

- Zszywanie zeszytowe

  Po wyprowadzeniu każdego zestawu kopii skopiowany papier jest składany na pół, a zagięcie jest zszywane w dwóch miejscach.

  * W przypadku korzystania ze zszywania zeszytowego należy także skonfigurować ustawienia kopiowania 2-stronnego. **Ustawienia kopiowania 2-stronnego (P. 701)**

- Bez zszywek

  Narożnik każdego zestawu kopii lub grupy stron jest przy wyjściu zagniatany bez użycia zszywek.
  Jest to wygodne, gdy chcesz zaoszczędzić zszywki lub tymczasowo połączyć papier, ponieważ możesz łatwo rozdzielić strony, naciskając palcem część wytłoczoną.

Funkcja składania

Kopiowany papier jest składany podczas wyprowadzania.

Rodzaje funkcji składania

- Składania na trzy (Z) (dla Seria C7100 i Seria C5100)

Wyprowadza skopiowany papier po złożeniu prawej połowy papieru na trzy części.

- Składanie zeszytowe

  Wyprowadza skopiowany papier po złożeniu zadrukowanego papieru na pół. Można także złożyć wiele arkuszy papieru na raz.

- Składanie na trzy (C) (dla Seria C7100 i Seria C5100)

  Wyprowadza skopiowany papier po podzieleniu papieru na trzy części i złożeniu go do wewnątrz w kształcie litery C. Można także złożyć wiele arkuszy papieru na raz.

Funkcje dziurkowania

W kopiowanym papierze podczas wyprowadzania wykonywane są dziurki do segregowania.

* Dostępne funkcje różnią się w zależności od zainstalowanych opcji. **Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)**
* Niektóre funkcje wykańczania mogą nie być dostępne w zależności od rozmiaru i typu papieru. **Papier, którego można używać z funkcjami wykańczania (P. 79)**

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Obróbka wykańczająca]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Obróbka wykańczająca].

2 Skonfiguruj funkcje wykańczania.

Podczas korzystania z funkcji sortowania

1. Wybierz [Układanie (Porządek stron)] lub [Grupuj (Te same strony)].
2. W razie potrzeby skonfiguruj ustawienie Przesunięcie lub Obrót o 90 stopni.

   Podczas korzystania z funkcji przesunięcia

   Naciśnij [Przesunięcie], aby go wybrać.

Jeśli w kroku 1 wybierzesz opcję [Układanie (Porządek stron)], wprowadź liczbę kopii, przy której ma zostać przesunięte położenie wyprowadzania, za pomocą klawiszy numerycznych.

Podczas korzystania z funkcji obrotu o 90 stopni

Naciśnij [Obrót o 90 Stopni], aby go wybrać.

Podczas korzystania z funkcji zszywania

* Jeśli używasz funkcji zszywania razem z funkcją składania w Z, a liczba arkuszy do złożenia w Z wynosi 11 lub więcej, stos papieru zostanie wysunięty bez zszycia, nawet jeśli ustawienia są tak skonfigurowane. (dla Seria C7100 i Seria C5100)

1. Wybierz [Zszywanie + układanie] lub [Zszywanie + grupowanie] i naciśnij [Dalej].
   - Aby zszyć każdy zestaw kopii, wybierz opcję [Zszywanie + układanie].
   - Aby zszyć każdą grupę stron, wybierz opcję [Zszywanie + grupowanie].
2. Wybierz typ funkcji zszywania.

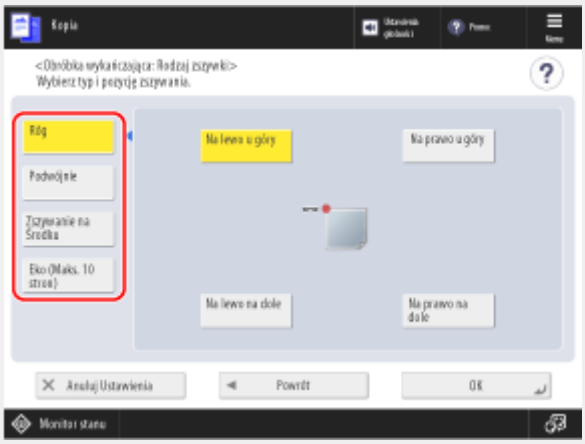

3. Wybierz pozycję zszywania.

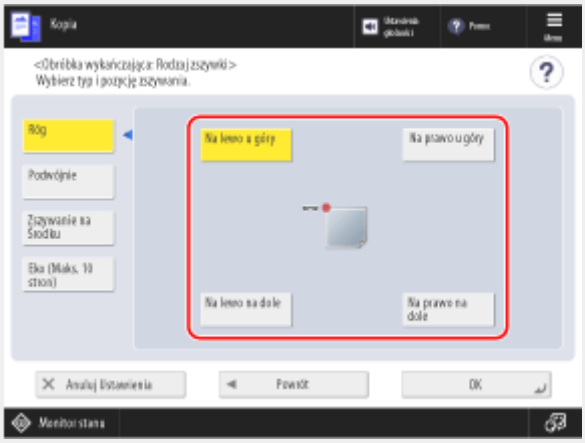

Jeśli w kroku 2 wybierzesz opcję [Zszywanie na Środku], możesz skonfigurować ustawienia przycinania lub dodawania okładki, w zależności od modelu i opcji. Można także dostosować pozycję zszywania zeszytowego i pozycję przycinania.

Podczas korzystania z funkcji składania

1. Naciśnij [Zaginanie] lub [Zaginanie zeszytowe].

   ➔ Wyświetlony zostanie ekran [Zaginanie] lub [Zaginanie zeszytowe].

2. Wybierz rodzaj składania.

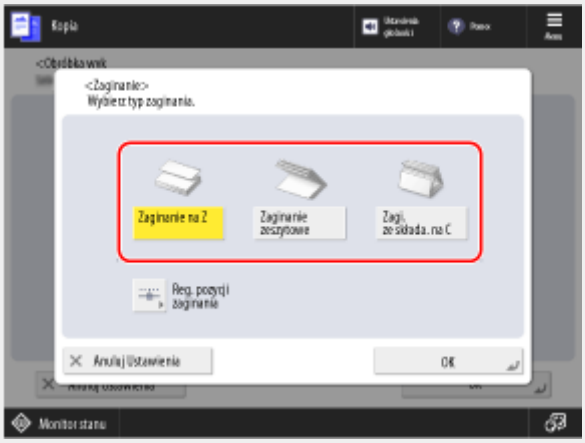

- Jeżeli w kroku 1 naciśnięto przycisk [Zaginanie zeszytowe], krok ten nie jest wymagany. Przejdź do kroku 4.
- Możesz nacisnąć przycisk [Regulacja pozycji zaginania], aby dostosować pozycję składania dla każdego rozmiaru papieru.

3. Naciśnij [Dalej].

- Jeżeli w kroku 2 wybrano opcję [Zaginanie na Z], krok ten nie jest wymagany. Przejdź do kroku 5.

4. Skonfiguruj ustawienia funkcji składania.

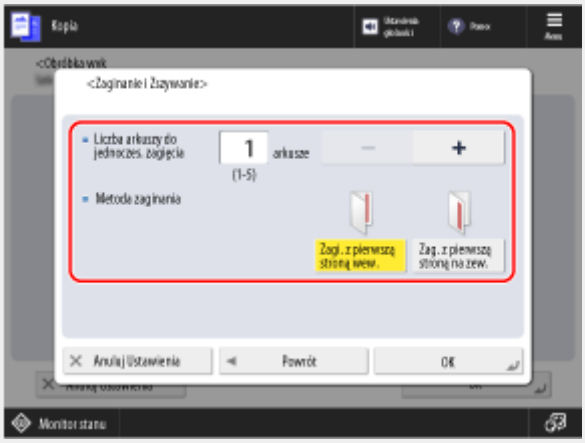

Jeśli naciśniesz przycisk [Zaginanie zeszytowe] w kroku 1., możesz nacisnąć przycisk [Regulacja pozycji zaginania], aby dostosować pozycję składania dla każdego rozmiaru papieru.

[Liczba arkuszy do jednoczes. zagięcia]
Jeśli chcesz złożyć wiele arkuszy papieru, określ liczbę tych arkuszy.

[Metoda zaginania] (w przypadku składania zeszytowego)
Wybierz, czy kopiowanie ma się rozpocząć po wewnętrznej czy zewnętrznej stronie składanego papieru.

[Metoda zaginania] (w przypadku składania na trzy C)
Wybierz metodę wykańczania. Szczegółowe informacje można znaleźć na ekranie pomocy wyświetlanym po naciśnięciu przycisku [?] w prawym górnym rogu ekranu.

[Szerokość zaginania] (w przypadku składania na trzy C)
Ustaw szerokość składania automatycznie lub ręcznie. Możesz wykonać poniższą procedurę, aby ręcznie ustawić szerokość składania.

Naciśnij przycisk [Niest.] ▶ [Dalej] ▶ wprowadź szerokość składania (a) ▶ naciśnij [Dalej] ▶ sprawdź każdą szerokość składania ▶ naciśnij [OK]

5. Naciśnij [OK].

   → Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Obróbka wykańczająca].

   Jeżeli w kroku 4. wybrano opcję [Szerokość zaginania], krok ten nie jest wymagany. Przejdź do Kroku 3.

Podczas korzystania z funkcji dziurkowania

1. Naciśnij [Dziurkowanie].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Dziurkowanie].

   * W zależności od typu dziurkacza ekran [Dziurkowanie] może nie zostać wyświetlony. W takim przypadku przejdź do kroku 3.
2. Wybierz typ funkcji [Dziurkowanie].
3. Naciśnij [OK].

   → Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Obróbka wykańczająca].

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

WAŻNE

Jeśli podczas kopiowania przy włączonym ustawieniu zszywania skończy się papier

- Załaduj papier do szuflady, nie usuwając skopiowanego papieru przed jego zszyciem. Po zakończeniu kopiowania urządzenie wykona zszywanie.

UWAGA

Wstawianie separatora zadań pomiędzy określoną liczbą kopii lub pomiędzy każdą grupą stron

- Podczas sortowania kopii można wstawić separator zadań pomiędzy określoną liczbą kopii. **[Job Separator Between Copies] (P. 1360)**
- Grupując kopie według stron, możesz wstawić separator zadań pomiędzy każdym zestawem zgrupowanych stron. **[Oddzielanie zadań między grupami] (P. 1385)**

Ustawianie procedury w przypadku, gdy nie można wykonać zszywania

- Można określić, czy kopiować bez zszywania, czy anulować kopiowanie, gdy jest zbyt wiele arkuszy do zszycia. **[Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia] (P. 1361)**

Dodanie okładki przedniej i tylnej

EXC0-0AK

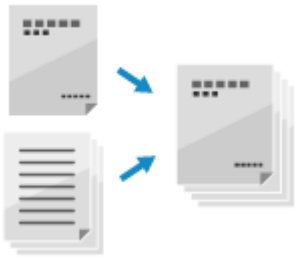

Można dodać okładkę przednią i tylną, używając innego papieru niż papier dokumentu głównego.
Możesz także skopiować oryginał na przednią i tylną okładkę. Jeśli chcesz wykonać kopię na przedniej i tylnej okładce, dołącz oryginał przedniej i tylnej okładki do normalnego oryginału.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Dodaj Okładkę]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Dodaj Okładkę].

2 Skonfiguruj ustawienia okładki przedniej i tylnej.

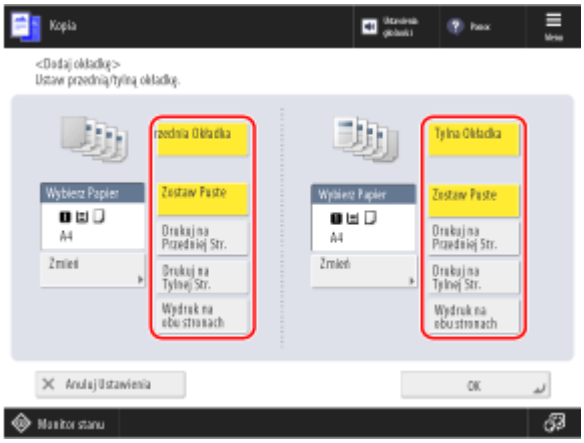

Wybierz opcję [Dodaj Okładkę] i [Tylna Okładka], aby określić, czy kopiować na okładce przedniej i tylnej.

3 Wybierz papier, który ma zostać użyty.

Dla każdej okładki naciśnij przycisk [Zmień] na ekranie [Wybierz papier], wybierz papier, który ma być użyty, i naciśnij przycisk [OK].

- Na ekranie wyboru papieru możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.
- Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**

4 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

WAŻNE

- Należy upewnić się, że ustawienia rodzaju papieru zostały właściwie skonfigurowane. **Określanie rozmiaru i rodzaju papieru (P. 297)**

* Jeśli ustawienia nie zostaną prawidłowo skonfigurowane może dojść do uszkodzenia obrazu. Ponadto może dojść do zabrudzenia zespołu utrwalającego lub może wystąpić zacięcie papieru, przez co może być wymagana naprawa przez przedstawiciela serwisu.

UWAGA

- Jeżeli skonfigurujesz ustawienia tak, aby podczas kopiowania umieszczać arkusz, stronę rozdziału lub papier z zakładkami na pierwszej stronie, przednia okładka będzie drukowana jako pusta strona, nawet jeśli skonfigurujesz ustawienie kopiowania na przednią okładkę.

  * Pierwsza strona oryginału jest kopiowana na arkusz, stronę rozdziału lub papier z zakładkami.

  Wstawianie arkuszy i stron rozdziałów (P. 681)
  Wstawianie papieru z zakładkami (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 682)

Dodawanie marginesu oprawy

EXC0-0AL

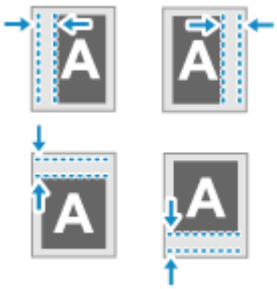

Podczas kopiowania można dodać margines (rynnę) na zszycie lub dziurkowanie. Margines można skonfigurować oddzielnie dla przedniej i tylnej strony papieru.

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Margines oprawy]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Margines oprawy].

2 Wybierz pozycję marginesu oprawy.

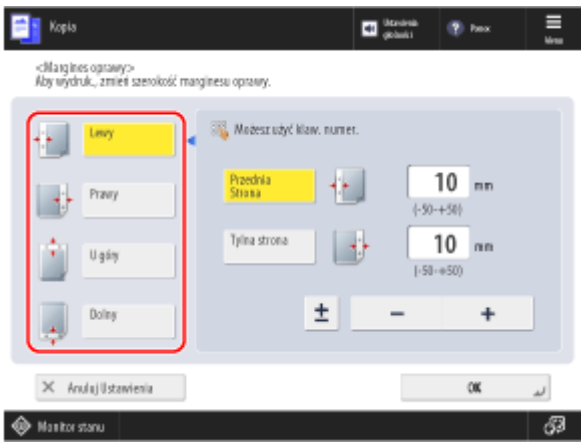

3 Wprowadź szerokość marginesu dla strony przedniej i tylnej.

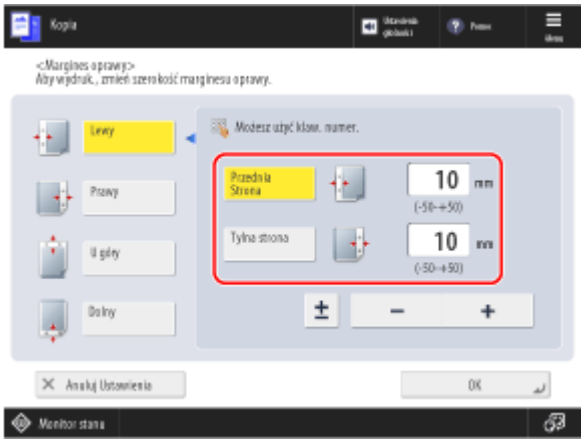

- Naciśnij przycisk [Przednia Strona] i [Tylna strona], aby je wybrać, a następnie wprowadź odpowiednie wartości.

- Możesz nacisnąć [±], aby przełączyć wprowadzoną wartość pomiędzy wartością dodatnią i ujemną.
- Jeśli określisz wartość ujemną, margines zostanie utworzony po stronie przeciwnej do pozycji wybranej w kroku 2. Użyj tego ustawienia, jeśli chcesz zawęzić szerokość marginesu podczas kopiowania oryginału, który ma już margines.

Ustawianie marginesu przy kopiowaniu dwustronnym

- Jeśli oryginał nie ma marginesu
  Ustaw szerokość marginesów dla przedniej i tylnej strony.
- Jeśli oryginał ma margines
  Ustaw szerokość marginesów zgodnie z typem kopiowania dwustronnego, jak opisano poniżej. **Ustawienia kopiowania 2-stronnego (P. 701)**
  - [Jednostronny ▶ Dwustronny]: Ustaw szerokość marginesu jedynie dla tylnej strony.
  - [2-stronny ▶ 2-stronny]: Nie ma potrzeby ustawiania szerokości marginesów (rynny).
  - [2-stronny ▶ 1-stronny]: Ustaw szerokość marginesu jedynie dla tylnej strony.

Ustawianie marginesu przy korzystaniu z funkcji N na 1

Szerokość marginesu ustawiona dla strony przedniej jest stosowana po obu stronach. Szerokość marginesu ustawiona dla tylnej strony nie jest stosowana. **Łączenie kilku oryginałów na jednej stronie (N na 1) (P. 704)**

4 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

WAŻNE

Gdy po skopiowaniu brakuje części obrazu na krawędzi oryginału

- Po ustawieniu marginesu położenie oryginału zostanie przesunięte zgodnie z szerokością tego marginesu. Dlatego w przypadku kopiowania oryginału z obrazem rozciągającym się do krawędzi bez marginesów, na kopii może brakować części obrazu znajdującego się na krawędziach oryginału.
- Aby zmieścić obraz na stronie, możesz ustawić opcję [Współczynnik kopiowania], dzięki czemu zmniejszysz rozmiar zgodnie z szerokością marginesu podczas kopiowania. **Ustawienia powiększania i zmniejszania (P. 687)**

Tworzenie broszur (Kopiowanie broszury)

EXC0-0AR

Układ strony można ustawić tak, aby po złożeniu na pół dwustronne kopie tworzyły broszurę. Można także dodać okładkę przy użyciu innego papieru niż papier dokumentu głównego.
Możesz także skonfigurować ustawienia wykańczania, takie jak składanie stron kopii broszurowej na pół i zszywanie w zagięciu (zszywanie zeszytowe).

* Dostępne funkcje różnią się w zależności od zainstalowanych opcji. **Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)**

Umieszczanie oryginałów podczas tworzenia kopii broszur

- Umieść oryginały tego samego rozmiaru. Nie można kopiować broszur w przypadku oryginałów o różnych rozmiarach.
- Umieść oryginały pionowe w orientacji pionowej.

WAŻNE

Używany papier

- Kopiowanie broszur może nie być możliwe w przypadku niektórych rozmiarów i typów papieru. Jeśli na okładkę użyjesz grubego papieru, urządzenie może nie wykonać kopii na okładce, nawet jeśli skonfigurujesz odpowiednie ustawienia, w zależności od grubości papieru. **Papier nadający się do drukowania broszur (P. 80)**
- Istnieją ograniczenia dotyczące typów papieru i liczby arkuszy, które można zszywać zeszytowo. Szczegółowe informacje na temat ograniczeń dotyczących typów papieru i liczby arkuszy, które można zszyć zeszytowo, można znaleźć w specyfikacjach używanych opcji. **Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)**

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Broszura]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Broszura].

2 Wybierz, czy strony mają być ułożone w układzie broszury.

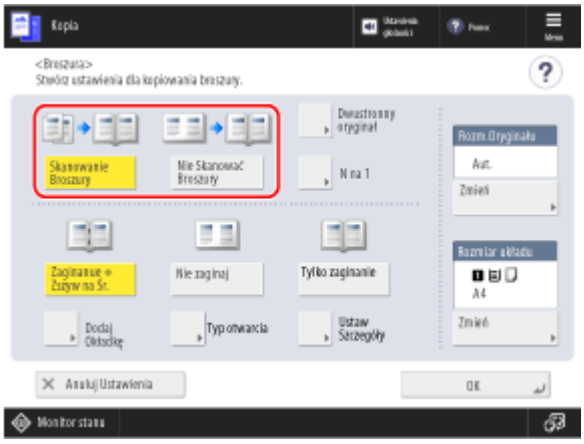

Standardowo należy wybrać ustawienie [Skanowanie Broszury]. Jeśli używasz oryginału, którego strony są już ułożone w układzie broszury, wybierz opcję [Nie Skanować Broszury].

Wykonywanie kopiowania broszur z dwustronnych oryginałów

Naciśnij [Dwustronny oryginał], wybierz sposób otwierania oryginału i naciśnij [OK].

[Format książki]
Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału są zgodne.

[Typ Kalendarza]
Wybierz tę opcję, jeśli górna i dolna orientacja przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału są przeciwne.

Układanie wielu stron oryginału na jednej stronie (N na 1)

Gdy opcja [N na 1] zostanie wyświetlona, możesz ułożyć wiele stron oryginału na jednej stronie broszury.

Naciśnij przycisk [N na 1], wybierz liczbę stron do połączenia i naciśnij przycisk [OK].

- Aby zmienić kolejność stron (układ podczas łączenia oryginałów), naciśnij przycisk [Ustaw Szczegóły], wybierz kolejność stron i naciśnij przycisk [OK].
- Do każdej strony broszury można dodać numer strony (każda połączona strona składa się z wielu stron oryginału). **Dodawanie numerów stron i znaków wodnych podczas kopiowania (P. 751)**

  * Nie można dodać numeru strony do każdej strony oryginału.

3 Wybierz metodę wykańczania stron kopii broszurowej.

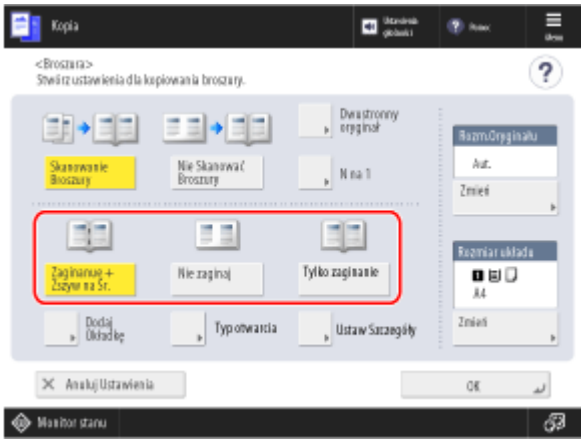

4 W razie potrzeby skonfiguruj rozmiar i ustawienia papieru.

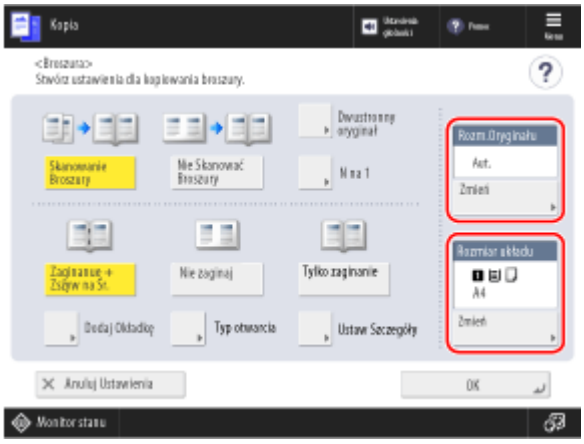

W przypadku zmiany rozmiaru oryginału

Naciśnij [Zmień] w [Rozm.Oryginału], a następnie wybierz format oryginału i naciśnij przycisk [OK].

Podczas zmiany papieru używanego do kopiowania broszur

Naciśnij przycisk [Zmień] w [Rozmiar układu], wybierz papier, który ma być użyty i naciśnij przycisk [OK].

- Na ekranie wyboru papieru możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.
- Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**
- Współczynnik kopiowania (ustawienie powiększenia lub zmniejszenia) jest ustawiany automatycznie zgodnie z wybranym rozmiarem papieru.
- Aby wykonać kopiowanie broszury z oryginału przy powiększeniu 100%, wybierz rozmiar papieru oryginału po rozłożeniu.

Przykład: Gdy rozmiar oryginału to A4

- Jeśli w opcji [Rozmiar układu] wybrany został papier w formacie A4 (A4R), każda strona podczas kopiowania jest zmniejszana do formatu A5.
- Jeżeli w opcji [Rozmiar układu] wybrano papier w formacie A3, każda strona będzie kopiowana w formacie A4.

5 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia okładki.

Można dodać okładkę, używając innego papieru niż papier dokumentu głównego.
Możesz także skopiować oryginał na okładkę. Jeśli chcesz wykonać kopię na okładce, dołącz oryginał okładki do normalnego oryginału.

1. Naciśnij [Dodaj Okładkę].

   ➔Zostanie wyświetlony ekran [Dodaj Okładkę].

2. Wybierz, czy chcesz kopiować na okładkę.

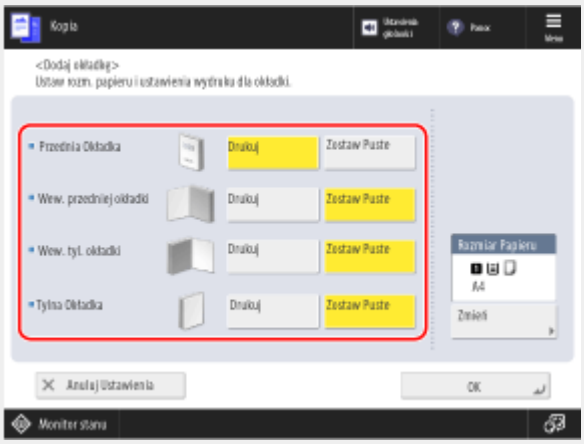

   Wybierz, czy chcesz kopiować na każdą stronę tworzącą okładkę.

3. Wybierz papier, który ma być użyty jako okładka.

   Naciśnij przycisk [Zmień] w [Rozmiar Papieru], wybierz papier, który ma być użyty i naciśnij przycisk [OK].

   - Można wybrać tylko ten sam rozmiar papieru, jaki został użyty w dokumencie głównym.
   - Na ekranie wyboru papieru możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.
   - Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**

4. Naciśnij [OK].

   ➔Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Broszura].

6 Naciśnij przycisk [Ustaw Szczegóły], aby w razie potrzeby przeprowadzić korektę lub regulację.

Jeśli nie można wykonać zszywania (zszywania zeszytowego) ze względu na zbyt dużą liczbę stron

Podziel kopię broszury na objętości odpowiadające liczbie arkuszy, które można zszyć.
Naciśnij przycisk [Dzielona Broszura], wprowadź liczbę arkuszy dla każdego tomu i naciśnij przycisk [OK] ▶ [OK].

Jeśli strony wewnętrzne wystają po złożeniu na pół

Kiedy stos papieru jest złożony na pół, wewnętrzne strony wystają bardziej w miarę zwiększania się liczby stron. Można skorygować występujące w tym momencie przemieszczenie papieru.

Bez korekty

Czerwone części zostaną przesunięte

Z korektą

Czerwone części zostaną wyrównane

1. Naciśnij [Korekcja Pełzania].
2. Wybierz [Aut.] lub [Ręczny].
   Jeśli wybierzesz opcję [Ręczny], wprowadź wartość korekty (odległość przemieszczenia pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną krawędzią złożonego papieru).
3. Naciśnij [OK] ▶ [OK].

Gdy opcja [Przytnij] jest wyświetlona na ekranie [Ustaw Szczegóły]

Można przyciąć wystającą część, aby uzyskać czystsze wykończenie. Można także dostosować szerokość i pozycję przycinania.

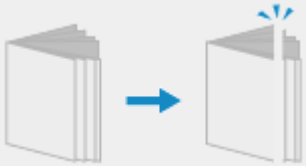

Podczas regulowania pozycji składania zeszytowego i pozycji zszywania

Jeśli wybrano opcję [Zaginanue + Zszyw na Śr.] w kroku 3, wyreguluj pozycję składania zeszytowego i pozycję zszywania tak, aby znajdowały się na środku papieru. Wydrukuj stronę testową, sprawdź bieżący stan pozycji składania i szerokości przesunięcia na stronie testowej, a następnie dokonaj regulacji.

1. Naciśnij [Reg. pozycji zaginania i zszywania/pozycji zszywania] ▶ [Dalej].
2. Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem nadającym się do użytku i naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk].
   ➔ Strona testowa zostanie wydrukowana.
3. Wybierz bieżący stan pozycji składania, ustaw szerokość przesunięcia i naciśnij [Dalej].
   Sprawdź bieżący stan pozycji składania i szerokości przesunięcia na stronie testowej, a następnie wybierz bieżący stan i ustaw szerokość przesunięcia.
4. Wybierz bieżący stan pozycji zszywania i ustaw szerokość przesunięcia.
   Sprawdź bieżący stan pozycji zszywania i szerokość przesunięcia na stronie testowej, a następnie wybierz bieżący stan i ustaw szerokość przesunięcia.
5. Naciśnij [OK].
6. Naciśnij [Rozpocznij Wydruk], aby ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić wyniki regulacji.
   Aby zakończyć regulację bez drukowania strony testowej, naciśnij przycisk [Wykonane].
7. Naciśnij [Wykonane].
   Jeśli konieczna jest dalsza regulacja, naciśnij [Ponowna regulacja] i powtórz kroki od 3 do 6.
8. Naciśnij [OK].

Podczas regulowania pozycji składania papieru

Jeśli wybrano opcję [Tylko zaginanie] w kroku 3, dostosuj pozycję składania tak, aby znajdowała się na środku papieru. Wydrukuj stronę testową, sprawdź bieżący stan pozycji składania i szerokości przesunięcia na stronie testowej, a następnie dokonaj regulacji.

1. Naciśnij [Regulacja pozycji zaginania] ▶ [Dalej].
2. Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem nadającym się do użytku i naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk].

   ➔ Strona testowa zostanie wydrukowana.
3. Wybierz bieżący stan pozycji składania, ustaw szerokość przesunięcia i naciśnij [OK].

   Sprawdź bieżący stan pozycji składania i szerokości przesunięcia na stronie testowej, a następnie wybierz bieżący stan i ustaw szerokość przesunięcia.
4. Naciśnij [Rozpocznij Wydruk], aby ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić wyniki regulacji.

   Aby zakończyć regulację bez drukowania strony testowej, naciśnij przycisk [Wykonane].
5. Naciśnij [Wykonane].

   Jeśli konieczna jest dalsza regulacja, naciśnij przycisk [Ponowna regulacja] i powtórz krok 3 i 4.
6. Naciśnij [OK].

7 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

WAŻNE

Jeśli podczas kopiowania przy ustawieniu zszywania (zszywanie zeszytowe) skończy się papier

- Załaduj papier do szuflady, nie usuwając skopiowanego papieru przed jego zszyciem. Po zakończeniu kopiowania urządzenie wykona zszywanie.

Przydatne funkcje kopiowania

EXC0-0AS

Istnieje możliwość kopiowania, korzystając z wygodnych funkcji, takich jak wyodrębnianie i kopiowanie tylko części oryginału lub łączenie oryginałów zeskanowanych przy użyciu różnych ustawień podczas kopiowania. Możliwe jest też osadzenie znaku wodnego, takiego jak „CONFIDENTIAL” w celu zwiększenia bezpieczeństwa kopiowanych dokumentów.

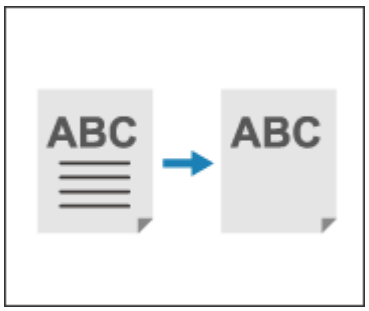

Kopiowanie części oryginału (oznaczenie obszaru) (P. 742)

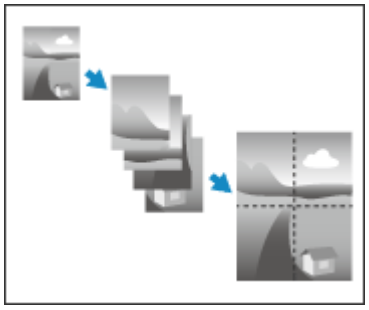

Dzielenie powiększonych kopii na wiele arkuszy papieru (plakat) (P. 746)

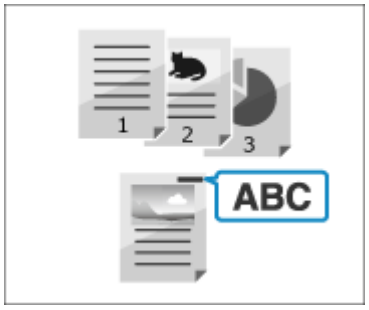

Dodawanie numerów stron i znaków wodnych podczas kopiowania (P. 751)

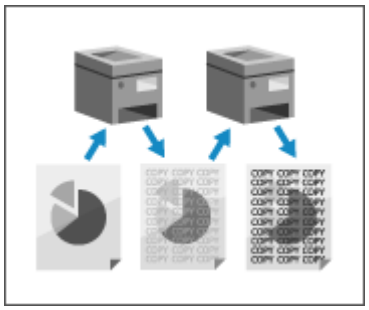

Osadzanie znaku wodnego podczas kopiowania (bezpieczny znak wodny) (P. 756)

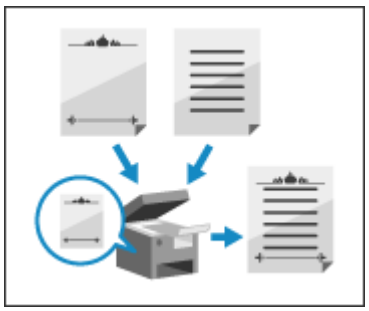

Nakładanie obrazów logo i ramek podczas kopiowania (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 759)

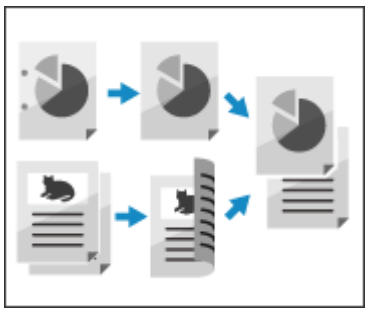

Łączenie oryginałów zeskanowanych przy różnych ustawieniach podczas kopiowania (Scal bloki zadań) (P. 763)

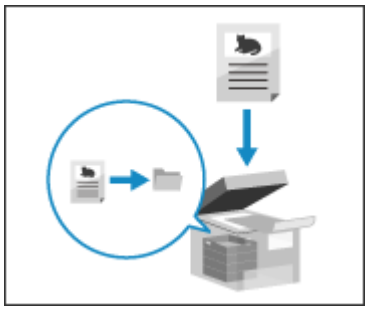

Przechowywanie danych oryginałów (P. 767)

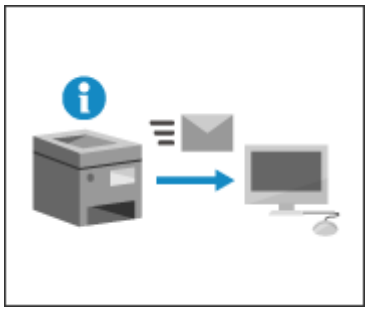

Wysyłanie powiadomienia e-mailem o zakończeniu kopiowania (P. 769)

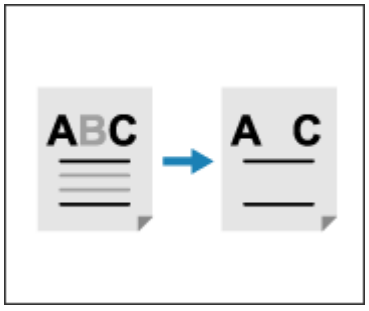

Kopiowanie z usunięciem określonych kolorów (P. 771)

UWAGA

- Niektórych funkcji nie można ustawić jednocześnie z innymi funkcjami. W przypadku funkcji, których nie można ustawić, przyciski ustawień są wyszarzone.

Kopiowanie części oryginału (oznaczenie obszaru)

EXC0-0AU

Możesz wyodrębnić i skopiować część oryginału w podobny sposób, jak przycina się zdjęcia lub wycinana artykuł z gazety. Ponieważ obszar do skopiowania określasz na ekranie podglądu, nie musisz przycinać oryginału.
Możesz także określić wiele obszarów i skopiować część poza tymi określonymi obszarami.

* Podstawowe operacje kopiowania można znaleźć poniżej:
Operacje kopiowania (P. 661)

1 Połóż oryginał na szklanej płycie. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Aby określić obszar, umieść oryginał na szklanej płycie. Nie można określić obszaru oryginału, który został umieszczony w podajniku.

2 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Wyznaczanie Obszaru]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Wyznaczanie Obszaru].

3 Naciśnij [Wprowadzanie dotykowe].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Wyznaczanie obszaru: Wprowadzanie dotykowe].

4 Naciśnij [Rozpo. skano.].

➔ Oryginał zostaje zeskanowany i wyświetla się obraz podglądu.

5 Określ obszar na obrazie podglądu.

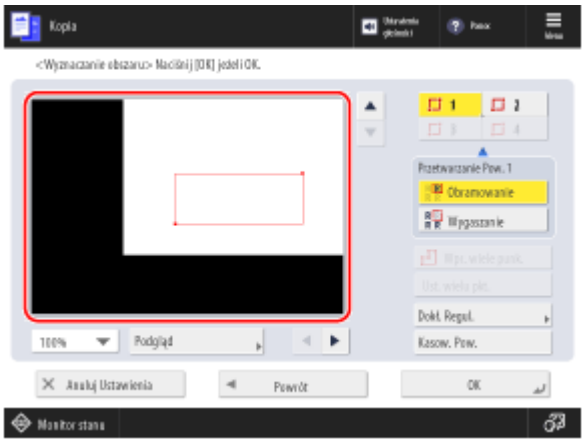

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

- Naciśnij dwa punkty (a), aby wyświetlić prostokąt (b) z tymi punktami w przeciwległych narożnikach. Określ obszar tak, aby część do skopiowania lub część do wykluczenia mieściła się w prostokącie.

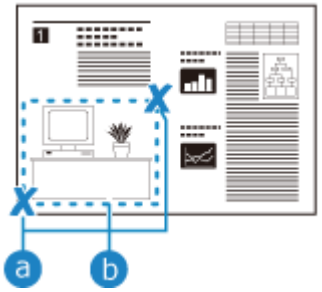

- Aby anulować określony punkt podczas określania obszaru, naciśnij przycisk [Kasow. punktu]. Aby anulować określony obszar, naciśnij przycisk [Kasow. Pow.].
- Jeśli określony obszar do skopiowania jest zbyt mały, urządzenie może nie rozpoznać prawidłowo informacji o kolorze oryginału i może wykonać kopię czarno-białą.

Jeśli obszar jest trudny do określenia

- Naciśnij [100%] i zmień powiększenie obrazu podglądu na [200%] lub [400%].
- Naciśnij [◀], [▶], [▼], lub [▲], aby zmienić pozycję wyświetlania obrazu podglądu.
- Możesz nacisnąć przycisk [Dokł. Regul.], aby dokładnie dostosować obszar. Użyj [Wybór punktu], aby wybrać dowolny z czterech punktów narożnych, a następnie użyj [Przesuń Punkt], aby nieznacznie zmienić położenie punktu.

Podczas określania wielu obszarów

Gdy zostaną wyświetlone przyciski umożliwiające określenie wielu obszarów, można określić maksymalnie cztery obszary.
Po określeniu pierwszego obszaru naciśnij przycisk [2], [3] i [4] — w tej kolejności, aby określić pozostałe obszary.

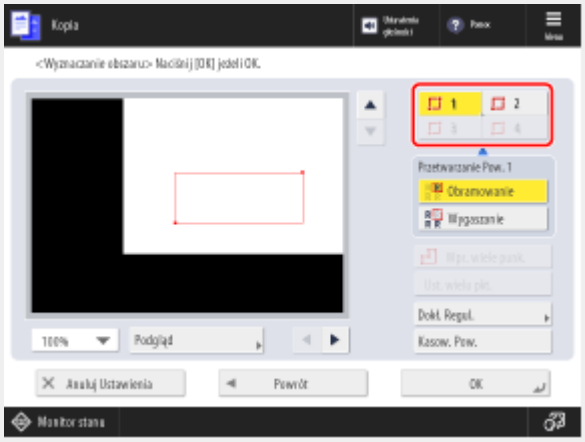

6 Wybierz metodę przetwarzania dla określonych obszarów i naciśnij przycisk [Podgląd].

➔ Wyświetlany jest ekran podglądu przetworzonego wyniku.

[Obramowanie]

Część znajdująca się w określonym obszarze zostanie skopiowana.

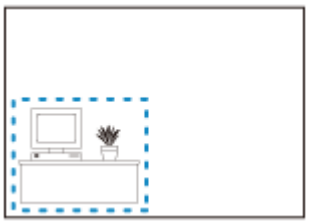

[Wygaszanie]
Kopiowana jest część znajdująca się poza określonym obszarem.

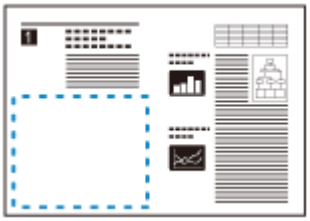

* W przypadku określenia wielu obszarów można wybrać metodę przetwarzania dla każdego obszaru. Jeżeli obszary nakładają się na siebie i metody obróbki tych obszarów są różne, pierwszeństwo ma metoda obróbki obszaru określonego później.

7 Sprawdź, czy obszar został określony prawidłowo i naciśnij przycisk [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Wyznaczanie obszaru: Wprowadzanie dotykowe].

Aby ponownie określić obszar, naciśnij przycisk [Kasow. Pow.] na ekranie [Wyznaczanie obszaru: Wprowadzanie dotykowe] i powtórz operację od kroku 5.

8 Naciśnij przycisk [Dalej] i wybierz, czy wyśrodkować określony obszar.

Jeżeli wybrano opcję [Wygaszanie] w kroku 6, ten krok nie jest wymagany. Przejdź do Kroku 9.

[Przesunięcie do środka]
Podczas kopiowania przesuwa określony obszar na środek papieru.

[Nie Przesuw. do Środka]
Podczas kopiowania zachowuje tę samą pozycję co oryginał.

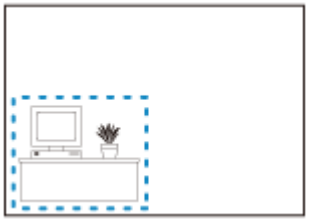

9 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

10 Naciśnij [Start].

➔ Kopiowana jest część znajdująca się wewnątrz lub na zewnątrz określonego obszaru.

UWAGA

Określanie obszaru o złożonym kształcie

- Można także określić obszar o złożonym kształcie, jak pokazano poniżej. W kroku 5 naciśnij przycisk [Wpr. wiele punk.] i naciśnij od 4 do 10 punktów na obrazie podglądu, aby określić obszar. Po wyznaczeniu ostatniego punktu naciśnij przycisk [Ust. wielu pkt.], aby zatwierdzić obszar.

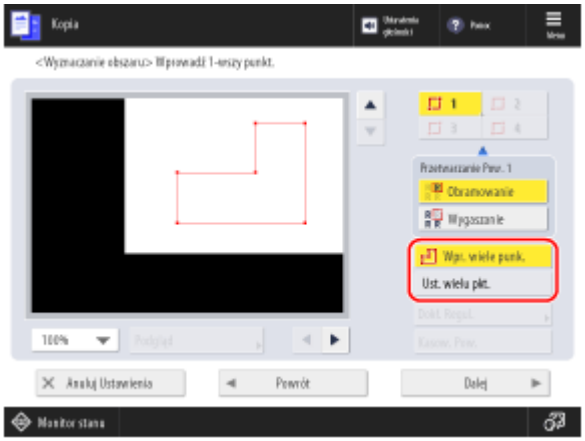

* Nie można określić wielu obszarów, używając tej metody do określenia obszaru.

* Jeśli opcja [Wpr. wiele punk.] nie jest wyświetlana na ekranie w kroku 5, za pomocą tej metody nie można określić obszaru.

Określanie obszaru przy użyciu wartości numerycznych

- Można także wprowadzić wartości liczbowe, aby określić dokładny obszar. W kroku 3 naciśnij przycisk [Wprow. Klaw. Num.] i określ obszar za pomocą klawiszy numerycznych, aby wprowadzić wartości od [X1] do [Y2] — prawy górny rogu oryginału jest punktem odniesienia.

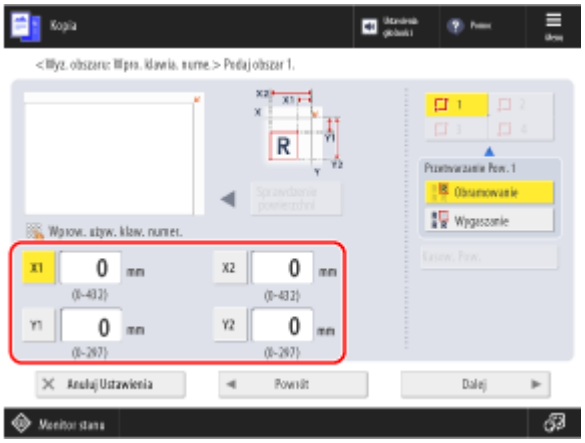

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

Wielokrotne kopiowanie określonego obszaru na jedną stronę

- Jeśli ustawisz opcję [Powtórz Obrazy] na wielokrotne kopiowanie tego samego oryginału na jedną stronę i wybierzesz opcję [Obramowanie], aby wyodrębnić część oryginału, możesz wielokrotnie kopiować określony obszar na tę samą stronę. **Wielokrotne kopiowanie oryginału na jedną stronę (powtarzanie obrazów) (P. 707)**

Dzielenie powiększonych kopii na wiele arkuszy papieru (plakat)

EXC0-0AW

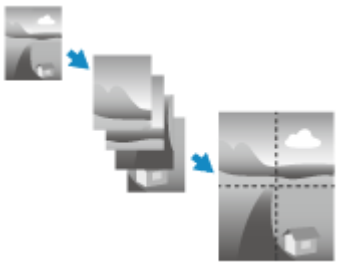

Można powiększyć oryginał i podzielić kopię na wiele arkuszy papieru. Następnie możesz połączyć te arkusze, aby utworzyć duży plakat.
Aby wykonać podzieloną kopię, możesz określić skalę kopii oryginału lub określić papier i liczbę arkuszy, które mają zostać użyte.

* Jednorazowo można wykonać tylko jedną podzieloną kopię.

Papier, którego nie można używać do kopiowania podzielonego

Do kopiowania podzielonego nie można używać następujących typów papieru:

- Niestandardowy format papieru
- Koperta
- Folia przezroczysta
- Papier z zakładkami

* Szczegółowe informacje na temat papieru, którego można używać w urządzeniu, można znaleźć poniżej:
Używany papier (P. 71)

Szacowany współczynnik kopii, rozmiar papieru i liczba arkuszy

Poniższa tabela przedstawia szacunkową skalę kopiowania, rozmiar papieru i liczbę arkuszy potrzebnych do wydrukowania plakatów w zależności od gotowego rozmiaru.
Skorzystaj z tej tabeli, określając współczynnik kopii, rozmiar papieru i liczbę arkuszy podzielonej kopii.

- Można wykonywać podzielone kopie przy użyciu dowolnego rozmiaru oryginału lub współczynnika kopii, nawet jeśli nie jest to pokazane w tej tabeli. Maksymalny użyteczny rozmiar oryginału to A3 lub 11" x 17", a maksymalna skala kopiowania wynosi 400%.
- Ponieważ kopia jest podzielona na optymalną liczbę arkuszy, kopia ta może zawierać mniej arkuszy niż podana liczba.
- Ponieważ „marginesy kleju” na arkuszach podzielonego egzemplarza nakładają się na siebie podczas łączenia arkuszy, plakat będzie nieco mniejszy niż rozmiar końcowy wskazany w tabeli.

Gdy oryginalny i gotowy plakat są w orientacji poziomej

Rozmiar końcowy	Format oryginału	Współczynnik kopiowania	Optymalny rozmiar papieru/liczba arkuszy
A0 x 2 Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa	A3	400%	B4 / 25 arkusze
B0 Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa	A3	346%	A3 / 16 arkusze
	B4	400%	
A0 Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa	A3	282%	A3 / 9 arkusze
	B4	326%	
A0 Europa	A3	282%	A3 / 9 arkusze
B1 Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa	A3	244%	B4 / 9 arkusze
	B4	282%	
A1 Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa	A3	200%	B4 / 9 arkusze
	B4	230%	
B2 Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa	A3	173%	A3 / 4 arkusze
	B4	200%	
A2 Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa	A3	141%	B4 / 4 arkusze
	B4	163%	
B3 Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa	A3	122%	A4R / 4 arkusze
	B4	141%	

Gdy oryginalny i gotowy plakat są w orientacji pionowej

Rozmiar końcowy	Format oryginału	Współczynnik kopiowania	Optymalny rozmiar papieru/liczba arkuszy
A0 Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa	A4	400%	B4 / 15 arkusze
B1 Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa	A4	346%	A3 / 8 arkusze
A1	A4	282%	A3 / 6 arkusze
B2 Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa	A4	244%	B4 / 6 arkusze
A2	A4	200%	A3 / 3 arkusze
B3 Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa	A4	173%	A3 / 2 arkusze
22" x 34" Ameryka Północna i Południowa	11" x 17"	200%	11" x 17" / 9 arkuszy
			LTR / 15 arkusze

Rozmiar końcowy	Format oryginału	Współczynnik kopiowania	Optymalny rozmiar papieru/liczba arkuszy
			LTRR / 12 arkusze
33" x 51" Ameryka Północna i Południowa	11" x 17"	300%	11" x 17" / 16 arkuszy
			LTR / 28 arkusze
			LTRR / 25 arkusze
44" x 68" Ameryka Północna i Południowa	11" x 17"	400%	11" x 17" / 25 arkuszy
			LTR / 45 arkusze
			LTRR / 42 arkusze

Dzielenie kopii na wiele arkuszy (P. 748)
Łączenie arkuszy podzielonej kopii (P. 750)

Dzielenie kopii na wiele arkuszy

* Podstawowe operacje kopiowania można znaleźć poniżej:
Operacje kopiowania (P. 661)

1 Połóż oryginał na szklanej płycie. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Aby wykonać podzieloną kopię, umieść oryginał na płycie szklanej. Nie można wykonać podzielonej kopii oryginału umieszczonego w podajniku.

2 Na ekranie kopiowania naciśnij [Współczynnik kopiowania]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Współczynnik kopiowania].

3 Naciśnij [Plakat].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Plakat: Wybierz Metodę].

4 Skonfiguruj ustawienia podzielonej kopii.

Podczas określania skali kopiowania oryginału
Kopia jest wykonywana na papierze o optymalnym rozmiarze i liczbie arkuszy, zgodnie z rozmiarem oryginału i skalą kopii.

1. Wybierz [Współczynnik kopiowania] i naciśnij [Dalej].

2. Wprowadź współczynnik kopii.

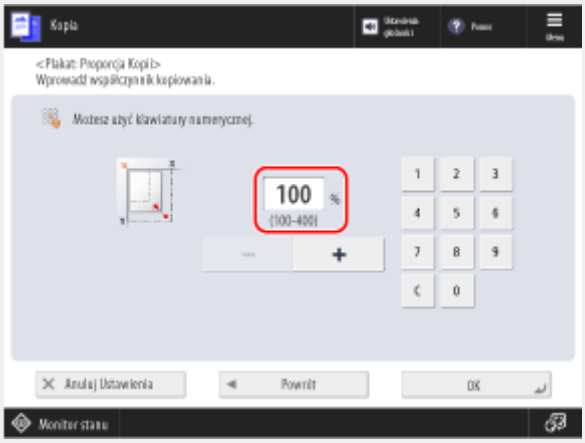

Podczas określania używanego papieru i liczby arkuszy

Skala kopiowania jest ustawiana zgodnie z określonym rozmiarem papieru i liczbą arkuszy.

1. Wybierz [Liczba Wypr. Stron] i naciśnij [Dalej].
2. Wybierz papier, który ma zostać użyty.

   Naciśnij przycisk [Zmień] w [Rozmiar Papieru], wybierz papier, który ma być użyty i naciśnij przycisk [OK].

   - Na ekranie wyboru papieru możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.
   - Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**
3. Wybierz liczbę arkuszy papieru, które mają zostać użyte.

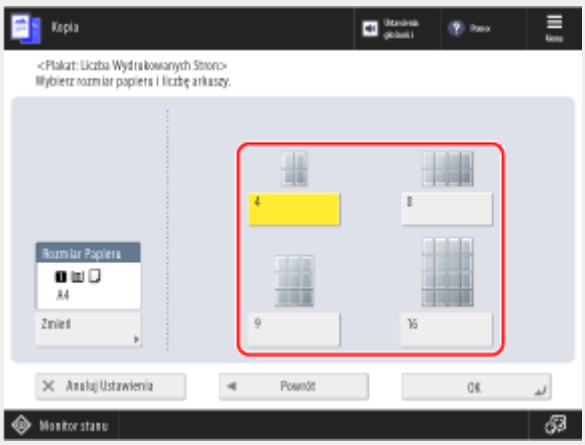

5 Naciśnij [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA

- Jeśli wybrano opcję [Auto.(Kolor/Czarny&Biały)] w menu [Wybierz Kolor], ustawienie [Wybierz Kolor] zostaje automatycznie zmienione na [Pełne Kolory]. **Wybieranie kopiowanie kolorowe lub kopiowanie czarno-białe (P. 689)**

  * Nie można wybrać opcji [Auto.(Kolor/Czarny&Biały)], gdy skonfigurowane są ustawienia podzielonej kopii.

Łączenie arkuszy podzielonej kopii

Obrazy na arkuszach podzielonej kopii mają pewne obszary, które nakładają się na siebie, jak pokazano na obrazie a i b poniżej. Przytnij te obszary na odpowiednią szerokość i wykorzystaj je jako „marginesy kleju” podczas łączenia arkuszy.

* Szerokość nakładających się obszarów na obrazie różni się w zależności od skali kopiowania i rozmiaru papieru.

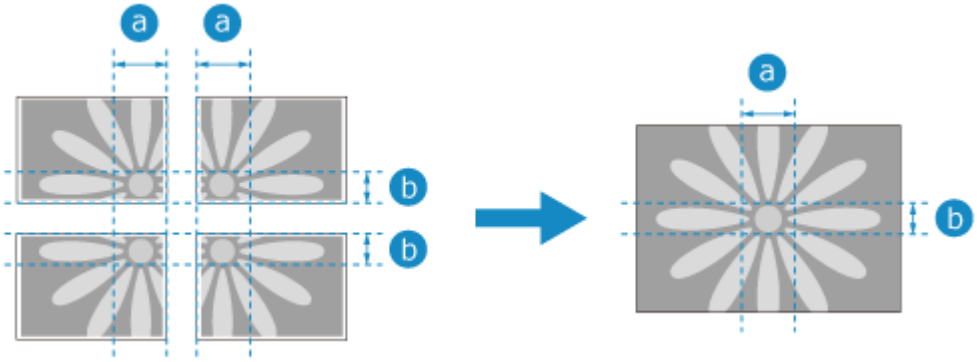

Dodawanie numerów stron i znaków wodnych podczas kopiowania

EXC0-0AX

Podczas kopiowania możesz dodać informacje, takie jak numery stron i data. Można także dodać znak wodny, np. „CONFIDENTIAL”. Możesz także określić niestandardowy ciąg znaku wodnego.

* Numery stron i znaki wodne nie są drukowane na wstawianym papierze, takim jak okładki, arkusze i papier z zakładkami.
* Podstawowe operacje kopiowania można znaleźć poniżej:
Operacje kopiowania (P. 661)

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

2 Naciśnij przycisk odpowiadający informacjom, które chcesz dodać.

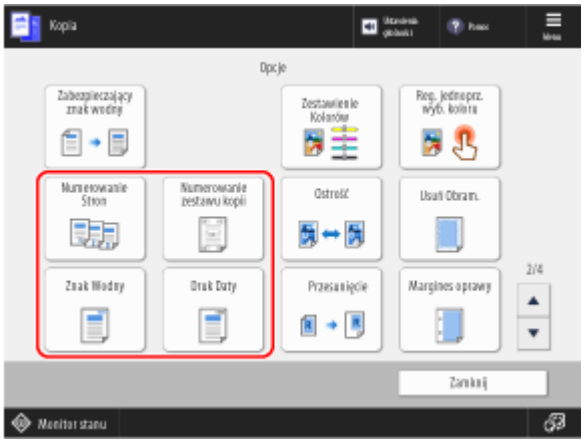

[Numerowanie Stron]
Dodaje numery stron podczas kopiowania.

[Numerowanie zestawu kopii]
Dodaje numery zestawów kopii (w celu wskazania kolejności zestawów kopii) podczas kopiowania. Można ich używać jako numerów kontrolnych dla każdego zestawu kopii.

[Znak Wodny]
Dodaje znak wodny, np. „TOP SECRET”. Można także określić ciąg niestandardowy.

[Druk Daty]
Dodaje datę (rok, miesiąc i dzień) podczas kopiowania. Można określić datę, która ma zostać wydrukowana.

3 Skonfiguruj treść do druku zgodnie z rodzajem informacji, które chcesz dodać.

Podczas dodawania numerów stron

1. Wybierz format numeru strony.

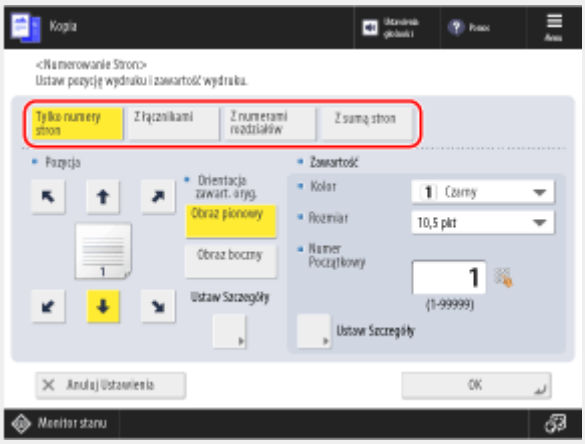

* Jeśli wybierzesz opcję [Z numerami rozdziałów] i podczas kopiowania wstawisz arkusze lub strony rozdziałów, numer rozdziału będzie zwiększany na każdej stronie, na której wstawiany jest arkusz lub strona rozdziału. **Wstawianie arkuszy i stron rozdziałów (P. 681)**

2. Ustaw format znaku i numer początkowy.

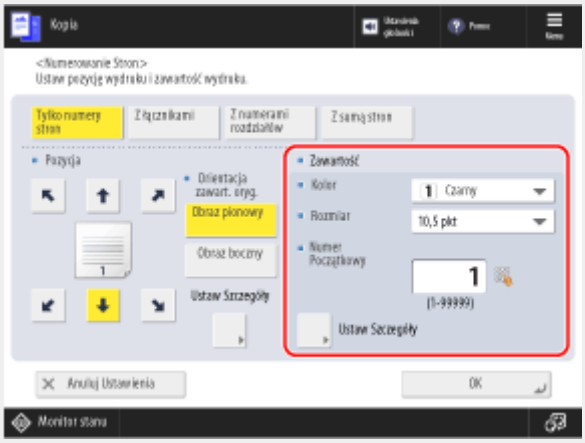

Możesz nacisnąć przycisk [Ustaw Szczegóły] i skonfigurować ustawienia, aby dodać niestandardowy ciąg znaków do numerów stron lub określić zakres stron do wydrukowania.

Podczas dodawania numerów zestawów kopii

Ustaw format znaku, gęstość druku i numer początkowy.

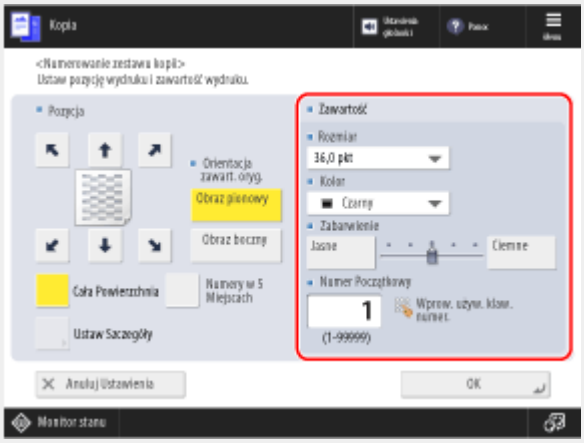

* Jeśli wykonywane jest numerowanie kompletów kopii, numery są drukowane na wszystkich stronach.

Podczas dodawania znaków wodnych

Ustaw format znaku i zawartość znaku wodnego.

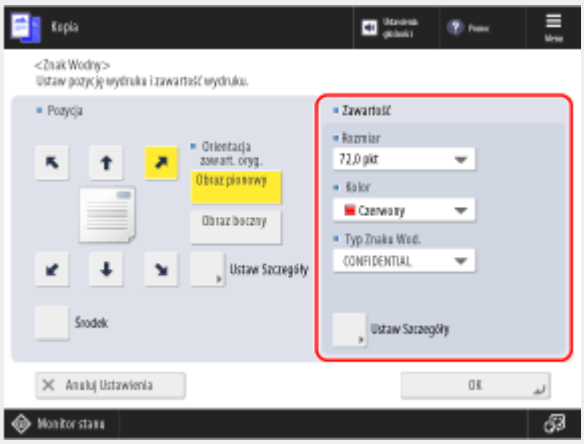

- Możesz wybrać opcję [Niestan.] w menu [Typ Znaku Wod.], aby określić ciąg niestandardowy.
- Możesz nacisnąć przycisk [Ustaw Szczegóły], aby zmienić strony, na których drukowany będzie znak wodny, lub zmienić metodę drukowania (druk przezroczysty lub z nakładką).

Podczas dodawania daty

Ustaw format znaku i datę do wydrukowania.

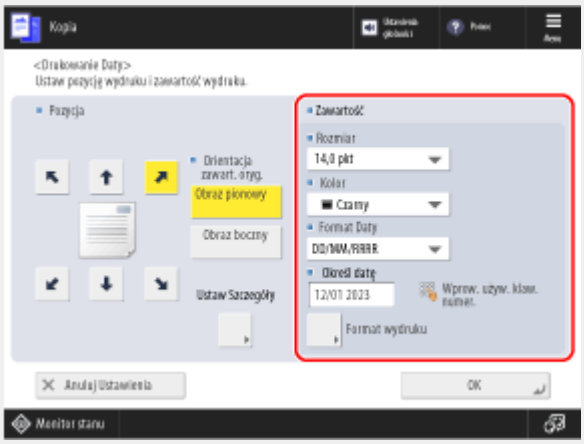

- Domyślnie wpisana jest data ustawiona na urządzeniu. Jeśli chcesz dodać inną datę, wprowadź ją za pomocą klawiszy numerycznych.
- Możesz nacisnąć przycisk [Format wydruku], aby zmienić metodę drukowania (druk przezroczysty lub z nakładką).
- Po dodaniu daty jest ona drukowana na wszystkich stronach.

4 Wybierz pozycję drukowania.

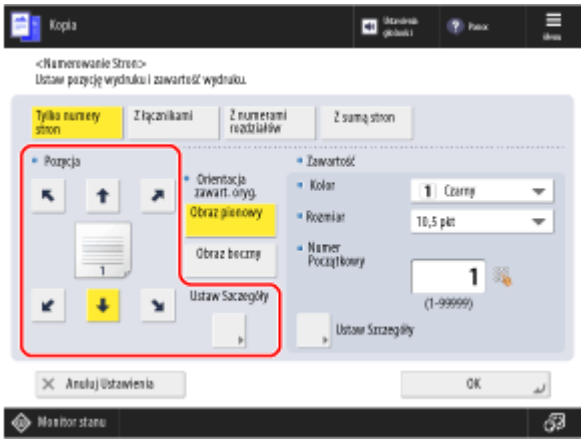

Możesz nacisnąć przycisk [Ustaw Szczegóły], aby dokładnie dostosować pozycję drukowania lub zmienić pozycję drukowania w przypadku kopiowania dwustronnego.

Podczas dodawania numerów zestawów kopii

Jeśli wybierzesz opcję [Cała Powierzchnia], numery kompletów kopii zostaną wydrukowane na całej powierzchni papieru niczym bezpieczny znak wodny.
Jeśli wybierzesz opcję [Numery w 5 Miejscach], numery kompletów kopii zostaną wydrukowane na środku papieru i w każdym rogu.

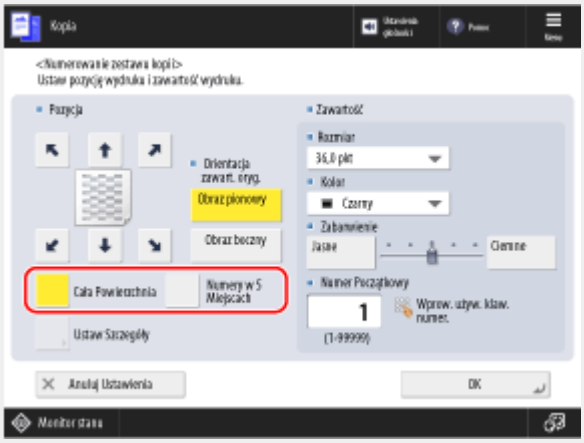

* Nie można wybrać opcji [Cała Powierzchnia] i [Numery w 5 Miejscach], jeśli ustawienia są skonfigurowane tak, aby dodawać inne informacje do numerów zestawów kopii. **[Ustawienia opcji numerowania zestawu kopii] (P. 1365)**

5 Wybierz orientację oryginału.

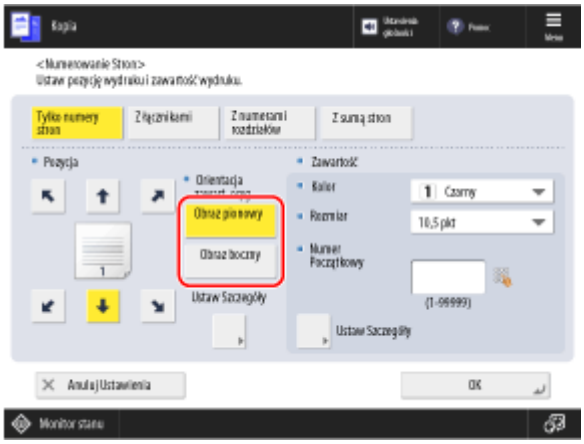

[Obraz pionowy]

Wybierz tę opcję, jeśli góra i dół oryginału są ustawione pionowo z Twojego punktu widzenia.

Szklana płyta robocza

Podajnik

[Obraz boczny]

Wybierz tę opcję, jeśli góra i dół oryginału są umieszczone bokiem z Twojego punktu widzenia.

Szklana płyta robocza

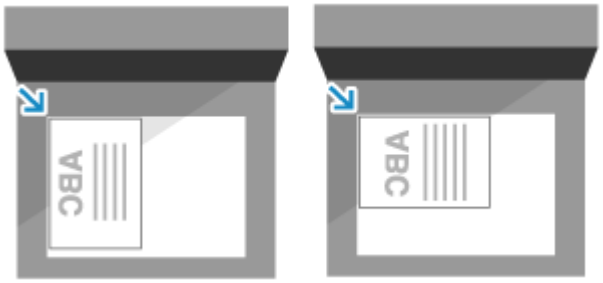

Podajnik

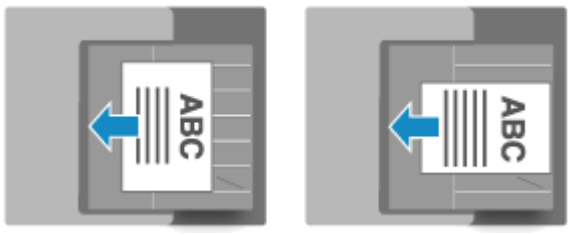

6 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA

- Jeśli ustawisz drukowanie wielu typów informacji w tym samym miejscu, po naciśnięciu przycisku [Start] pojawi się ekran potwierdzenia z pytaniem, czy skopiować te ustawienia.

Osadzanie znaku wodnego podczas kopiowania (bezpieczny znak wodny)

EXC0-0AY

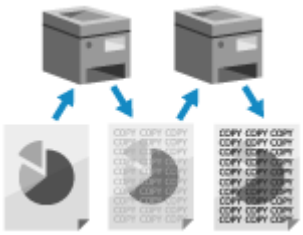

Podczas kopiowania możesz osadzić niewidoczny tekst tła (bezpieczny znak wodny), taki jak „TOP SECRET” lub „CONFIDENTIAL”.
Kiedy skopiowany dokument z osadzonym Bezpiecznym znakiem wodnym zostanie skopiowany ponownie, Bezpieczny znak wodny będzie widoczny na całej powierzchni papieru, aby ostrzec użytkownika przed nieupoważnionym kopiowaniem i wyciekiem informacji. W zależności od modelu funkcja ta może być ustawiona domyślnie.

* Można także ustawić urządzenie tak, aby podczas kopiowania wymuszało osadzanie znaków wodnych. **Wstawianie niewidzialnego tekstu (wymuszony, zabezpieczający znak wodny) (P. 1078)**
* Podstawowe operacje kopiowania można znaleźć poniżej:
Operacje kopiowania (P. 661)

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Zabezpiecz. Znak Wodny]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Zabezpiecz. Znak Wodny].

2 Wybierz tekst, który ma zostać osadzony.

Podczas osadzania znaku wodnego, takiego jak „TOP SECRET” lub „CONFIDENTIAL”

1. Wybierz [Znak Wodny].

2. Ustaw zawartość znaku wodnego.

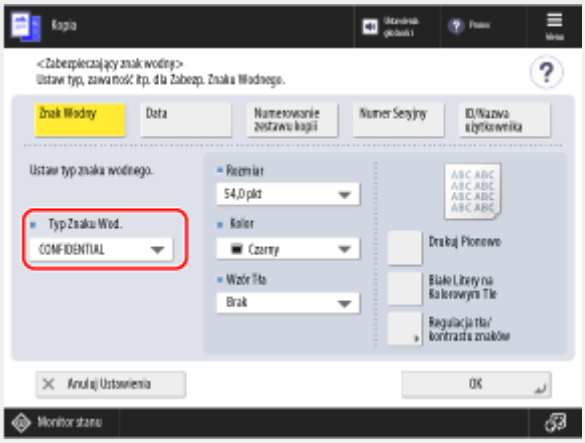

Możesz wybrać opcję [Niestan.], aby określić ciąg niestandardowy.

Podczas osadzania daty

1. Wybierz [Data].
2. Ustaw datę do osadzenia.

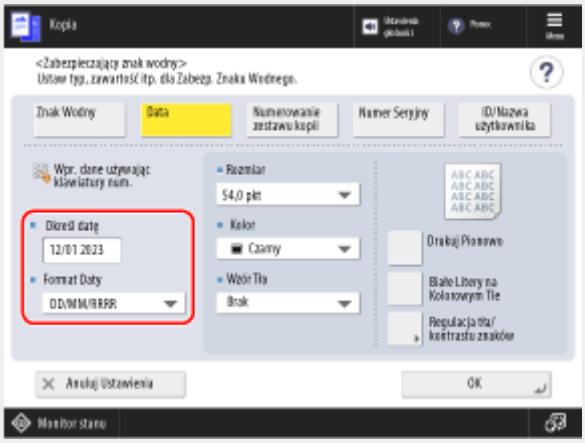

Domyślnie wpisana jest data ustawiona na urządzeniu. Jeśli chcesz dodać inną datę, wprowadź ją za pomocą klawiszy numerycznych.

Podczas osadzania numerów zestawów kopii

Możesz osadzić numery zestawów kopii (w celu wskazania kolejności zestawów kopii). Można ich używać jako numerów kontrolnych dla każdego zestawu kopii.

1. Wybierz [Liczba kopii].
2. Wprowadź numer początkowy za pomocą klawiszy numerycznych.

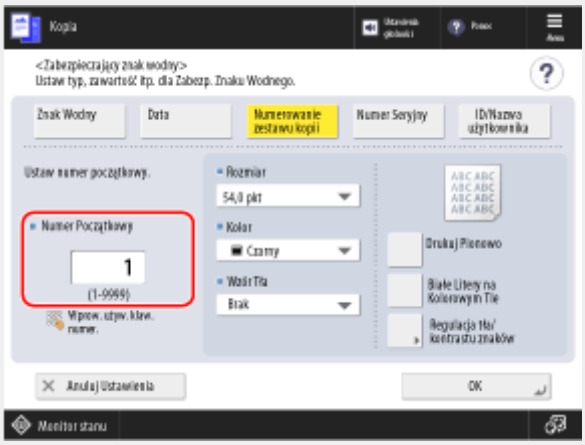

Podczas osadzania numeru seryjnego urządzenia
Wybierz [Numer Seryjny].

Podczas osadzania nazwy (lub identyfikatora wydziału) zalogowanego użytkownika
Wybierz [ID/Nazwa użytkownika].

3 Ustaw format znaków.

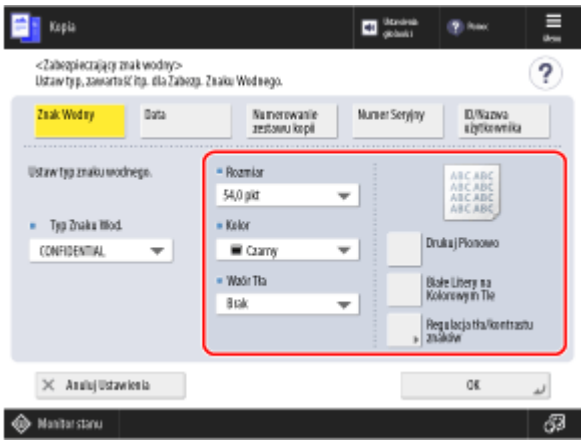

Podczas dostosowywania kontrastu bezpiecznego znaku wodnego i tła
Możesz nacisnąć przycisk [Regulacja tła/kontrastu znaków], aby dostosować kontrast (równowaga gęstości) Bezpiecznego znaku wodnego i tła.
Dokonaj regulacji, jeśli osadzony bezpieczny znak wodny jest widoczny w dokumencie lub jeśli tekst oryginału jest słabo widoczny.

Szczegółowe informacje na temat metody regulacji można znaleźć poniżej:
Regulacja kontrastu znaku wodnego i tła (P. 1081)

* Kiedy przeprowadzasz regulację za pomocą opcji [Regulacja tła/kontrastu znaków] na ekranie [Zabezpiecz. Znak Wodny], opcja [Ustawienia Wydruku] i [Zainicjuj] nie jest wyświetlana.

- Ustawienia skonfigurowane na ekranie [Zabezpiecz. Znak Wodny] mają zastosowanie do formatu znaków wydruku próbnego.
- Aby przywrócić wartości kontrastu do ustawień domyślnych, naciśnij przycisk [Anuluj Ustawienia].

* Ustawienia wprowadzone w menu [Regulacja tła/kontrastu znaków] na ekranie [Zabezpiecz. Znak Wodny] powracają do ustawień domyślnych po naciśnięciu przycisku [Reset] lub wyświetleniu ekranu [Strona główna]. (Te regulacje nie są rejestrowane jako ustawienia urządzenia).

4 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Nakładanie obrazów logo i ramek podczas kopiowania (dla Seria C7100 i Seria C5100)

EXC0-0C0

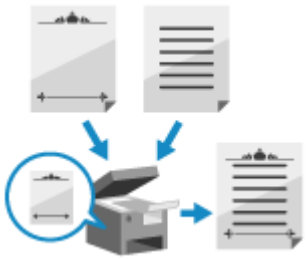

Można wcześniej zarejestrować w urządzeniu obrazy, takie jak logo i ramki (ozdobne obramowania), jako „obrazy formularzy" i nakładać te obrazy na oryginał podczas kopiowania.
Ta funkcja jest wygodna, gdy chcesz dodać logo swojej firmy do dokumentów ze spotkań lub ujednolicić projekt propozycji biznesowej poprzez dodanie ramki.

Rejestrowanie obrazów form (P. 759)
Nakładanie form obrazów podczas kopiowania (P. 760)

Rejestrowanie obrazów form

Można zeskanować oryginał, który ma zostać użyty jako obraz formularza, i zarejestrować go w urządzeniu.
Można zarejestrować maksymalnie 100 obrazów formularzy.

* Liczba obrazów formularzy, które można zarejestrować, różni się w zależności od ilości dostępnego miejsca do przechowywania.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj oryginał z wydrukowaną formą obrazu.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku] ▶ [Zapisz Formę].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zapisz Formę].

3 Naciśnij [Zapisz].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Rozm.Oryginału].

4 Wybierz rozmiar oryginału, który ma zostać użyty jako forma obrazu, i naciśnij przycisk [Dalej].

5 Wprowadź nazwę formy i skonfiguruj ustawienia skanowania zgodnie z potrzebami.

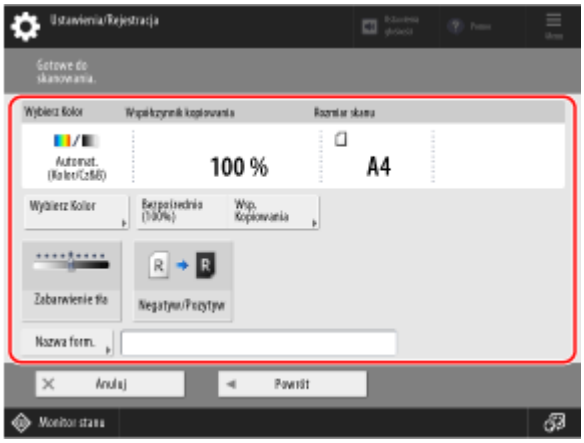

- Wpisując nazwę formy obrazu, naciśnij przycisk [Nazwa formularza], wprowadź nazwę formy i naciśnij przycisk [OK].

  * Jeśli nazwa formy nie zostanie wprowadzona, nazwą formy stanie się data i godzina zarejestrowania formy obrazu.

- Szczegółowe informacje na temat ustawień skanowania, znajdziesz poniżej:

  Wybieranie koloru (P. 536)
  Ustawianie współczynnika proporcji (P. 533)
  Regulacja zabarwienia (P. 540)
  Odwracanie kolorów (Tryb Negatyw/Pozytyw) (P. 538)

6 Umieść oryginał formy obrazu na płycie szklanej. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Podczas skanowania oryginału formy obrazu umieść ją na płycie szklanej. Nie można zarejestrować oryginału umieszczonego w podajniku.

7 Naciśnij [Start].

➔ Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginału.
Po zakończeniu skanowania forma obrazu zostaje zarejestrowana w urządzeniu i wyświetlona na liście form obrazu na ekranie [Zapisz Formę].

8 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

UWAGA

Zmiana nazwy zarejestrowanej formy obrazu

- Na ekranie [Zapisz Formę] wybierz formę obrazu i naciśnij przycisk [Szczegóły] ▶ [Zmień nazwę formularza].

Nakładanie form obrazów podczas kopiowania

Podczas kopiowania można nakładać formy obrazów na oryginał.

* Podstawowe operacje kopiowania można znaleźć poniżej:
Operacje kopiowania (P. 661)

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Nakładanie Obrazu]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Nakładanie Obrazu].

2 Naciśnij przycisk [Ustaw], aby wybrać stronę, na którą ma zostać nałożona forma obrazu.

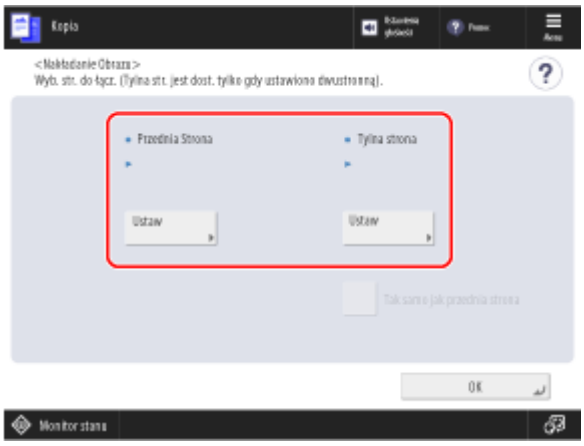

- Wykonując kopie 1-stronne, ustaw przednią stronę.
- Wykonując kopie 2-stronne, oddzielnie ustaw przednią i tylną stronę.

  * Aby skonfigurować tylna stronę przy użyciu tych samych ustawień, co strona przednia, najpierw ustaw przednią stronę, a następnie wybierz opcję [Tak samo jak przednia strona].

3 Wybierz formę obrazu, która ma zostać nałożona, i naciśnij przycisk [Dalej].

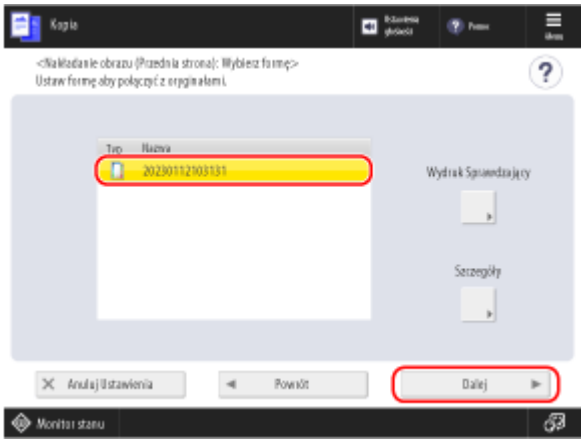

- Możesz wybrać formę obrazu i nacisnąć przycisk [Wydruk Sprawdzający], aby wydrukować tylko formę obrazu i sprawdzić zawartość.
- Możesz wybrać formę obrazu i nacisnąć przycisk [Szczegóły], aby sprawdzić szczegóły formy obrazu, takie jak data i godzina rejestracji oraz rozmiar.

4 Wybierz sposób nałożenia obrazu i naciśnij przycisk [OK].

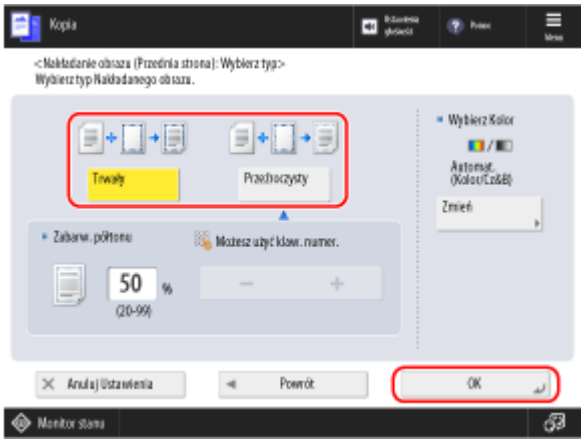

[Trwały]
Nakłada formę obrazu bez żadnych zmian.

[Przeźroczysty]
Zmniejsza gęstość formy obrazu, dzięki czemu oryginał jest widoczny przez formę obrazu, nawet jeśli nachodzi ona na oryginał.
Dzięki opcji [Zabarw. półtonu] możesz określić gęstość formy obrazu.

5 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA

- Jeśli dostosujesz położenie oryginału do skopiowania lub odzwierciedlisz oryginał, ustawienia zostaną zastosowane zarówno do formy obrazu, jak i oryginału.

Dostosowywanie położenia oryginału (przesunięcie) (P. 705)
Odbicie lustrzane oryginału (odbicie lustrzane) (P. 709)

Łączenie oryginałów zeskanowanych przy różnych ustawieniach podczas kopiowania (Scal bloki zadań)

EXC0-0C1

Można skanować wiele oryginałów z różnymi ustawieniami kopiowania, a następnie kopiować je razem.
Na przykład możesz zeskanować jeden oryginał z ustawieniem usuwania dziurek i drugi oryginał z ustawieniami kopiowania 2-stronnego, a następnie połączyć te oryginały i dodać okładki oraz numery stron podczas kopiowania.

* Można połączyć maksymalnie do 100 oryginałów.
* Podstawowe operacje kopiowania można znaleźć poniżej:
  Operacje kopiowania (P. 661)

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Łącz bloki zadania]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Łącz bloki zadania].

2 Skonfiguruj ustawienia kopiowania, które mają być zastosowane do wszystkich oryginałów, i naciśnij przycisk [OK].

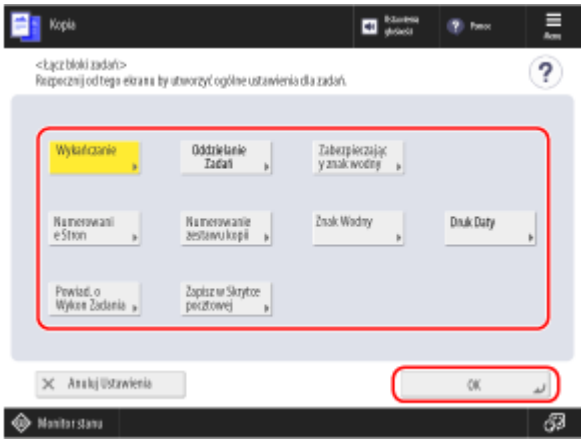

[Obróbka wykańczająca]
Konfigurowanie funkcji wykańczania (P. 723)

[Oddzielanie Zadań]
[Job Separator Between Jobs] (P. 1360)
[Job Separator Between Copies] (P. 1360)

[Zabezpiecz. Znak Wodny]
Osadzanie znaku wodnego podczas kopiowania (bezpieczny znak wodny) (P. 756)

[Numerowanie Stron], [Numerowanie zestawu kopii], [Znak Wodny] i [Druk Daty]
Dodawanie numerów stron i znaków wodnych podczas kopiowania (P. 751)

[Powiad. o Wykon Zadania]
Wysyłanie powiadomienia e-mailem o zakończeniu kopiowania (P. 769)

[Zapisz w Skrytce pocztowej]
Przechowywanie danych oryginałów (P. 767)

3 Umieść pierwszy oryginał (pierwszy blok). **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

4 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia kopiowania pierwszego oryginału.

5 Naciśnij [Start].

➔ Urządzenie rozpocznie skanowanie pierwszego oryginału.
Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony ekran skanowania kolejnego oryginału.

6 Umieść drugi oryginał (drugi blok). **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

7 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia kopiowania dla drugiego oryginału.

- Naciśnij przycisk [Ustawienia Skan. Następn. Bloku] i skonfiguruj ustawienia kopiowania dla drugiego oryginału.
- Możesz też nacisnąć przycisk [Zmiana ustawień] i zmienić następujące ustawienia:
  - [Współczynnik kopiowania]
  - [Dwustronny oryginał]
  - [Zabarwienie]
  - [Typ oryginału]
- Jeśli używasz tych samych ustawień kopiowania, co w przypadku pierwszego oryginału (poprzedniego oryginału), ten krok nie jest wymagany. Przejdź do Kroku 8.

8 Naciśnij [Start].

➔ Urządzenie zeskanuje drugi oryginał i wyświetli się ekran skanowania kolejnego oryginału.
Powtarzaj krok 6 do kroku 8, aż zakończysz skanowanie wszystkich oryginałów.

9 Naciśnij [Sprawdź/Łącz Wszystkie Bloki].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Łączenie Bloków Zadań: Sprawdź/Drukuj Bloki].

10 Określ liczbę kopii i sprawdź ustawienia kopiowania zeskanowanych oryginałów.

Można także zmienić kolejność łączenia zeskanowanych oryginałów i dodawania okładek.

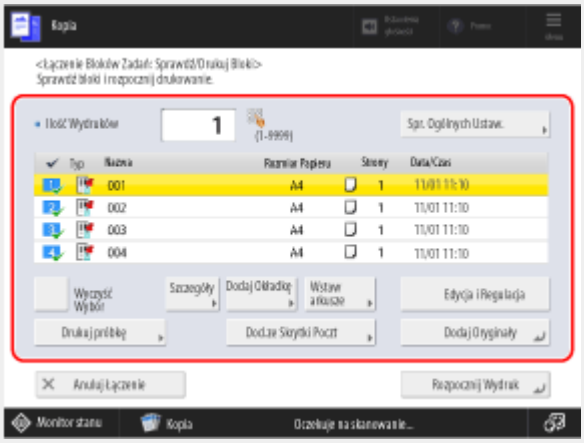

[Ilość Wydruków]
Wprowadź liczbę kopii za pomocą przycisków numerycznych.

[Spr. Ogólnych Ustaw.]
Można sprawdzić szczegóły ustawień kopiowania, które mają zostać zastosowane do wszystkich oryginałów.

Lista zeskanowanych oryginałów
Oryginały są wyświetlane w kolejności, w jakiej zostały zeskanowane, ze znacznikami wyboru i numerami. Oryginały są łączone w kolejności tych numerów.
Aby zmienić kolejność scalania, naciśnij przycisk [Wyczyść Wybór] i ponownie wybierz oryginały w kolejności, w jakiej chcesz je scalić.

[Wyczyść Wybór] oraz [Zaznacz wszystko]
Usuń zaznaczenie wszystkich oryginałów lub zaznacz wszystkie wyświetlone oryginały.

[Szczegóły]
Możesz sprawdzić szczegóły wybranego oryginału.

[Dodaj Okładkę] oraz [Wstaw arkusze]
Do kopii można dodać okładkę przednią i tylną, a także wstawiać arkusze lub papier z zakładkami.
Dodanie okładki przedniej i tylnej (P. 729)
Wstawianie arkuszy i stron rozdziałów (P. 681)
Wstawianie papieru z zakładkami (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 682)

[Edycja i Regulacja]
Można wyświetlić ekran podglądu wybranego oryginału, aby sprawdzić jego zawartość lub usunąć strony i oryginały.

[Drukuj próbkę]
Możesz wydrukować próbną kopię, aby sprawdzić efekt końcowy.

[Dod.ze Skrytki Poczt]
Możesz określić plik przechowywany w skrzynce pocztowej urządzenia i dodać go do oryginałów, które mają zostać scalone.
* Szczegółowe informacje na temat skrzynki pocztowej znajdują się w wymienionych poniżej sekcjach:
Korzystanie z tymczasowego miejsca do przechowywania urządzenia (skrzynki pocztowej) (P. 797)

[Dodaj Oryginały]
Można skanować dodatkowe oryginały.

11 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

→ Rozpocznie się kopiowanie.

UWAGA

- Nie można przerwać zadania podczas skanowania oryginałów za pomocą funkcji Scal bloki zadań.
- Kiedy oryginały są kopiowane za pomocą funkcji Scal bloki zadań, nie można wywołać historii ustawień za pomocą opcji [Poprzednie Ustawienia].

Przechowywanie danych oryginałów

EXC0-0C2

Można skonfigurować ustawienia przechowywania danych skopiowanych oryginałów w skrzynce pocztowej urządzenia. Możesz także skonfigurować ustawienia tak, aby przechowywać tylko dane bez tworzenia kopii.

* Szczegółowe informacje na temat skrzynki pocztowej znajdują się w wymienionych poniżej sekcjach:
Korzystanie z tymczasowego miejsca do przechowywania urządzenia (skrzynki pocztowej) (P. 797)
* Podstawowe operacje kopiowania można znaleźć poniżej:
Operacje kopiowania (P. 661)

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Zapisz w Skrytce pocztowej]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Zapisz w Skrytce pocztowej].

2 Wybierz skrzynkę pocztową, która ma być miejscem zapisu.

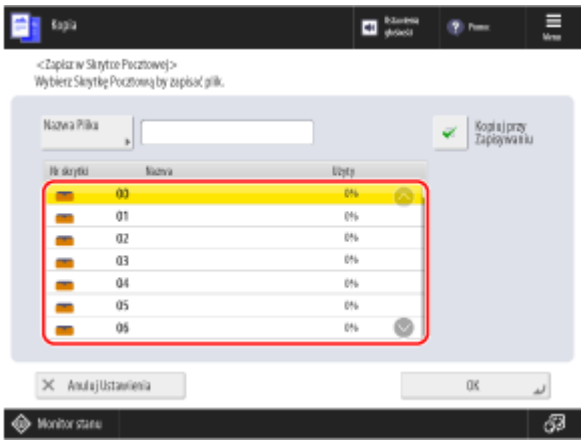

Domyślnie wykonywane jest zarówno kopiowanie, jak i przechowywanie danych. Jeśli chcesz tylko przechowywać dane bez tworzenia kopii, usuń zaznaczenie pola wyboru [Kopiuj przy Zapisywaniu].

3 Wprowadź nazwę pliku, jeśli to konieczne.

- Podczas wprowadzania nazwy pliku naciśnij [Nazwa Pliku], wprowadź nazwę pliku i naciśnij [OK].
- Jeśli nazwa pliku nie zostanie wprowadzona, datą i godziną zapisania danych będzie nazwa pliku.

4 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

UWAGA

Ustawienie koloru podczas przechowywania w skrzynce pocztowej

- W menu [Wybierz Kolor] nie można wybrać opcji [Jeden Kolor] ani [Dwa Kolory]. **Wybieranie kopiowanie kolorowe lub kopiowanie czarno-białe (P. 689)**
- Strony kolorowe są przechowywane w formacie RGB.

Drukowanie danych zapisanych w skrzynce pocztowej

- Ustawienia kopiowania dotyczące wykańczania i innych funkcji są przechowywane razem z zapisanymi danymi. Oszczędza to kłopotów związanych z koniecznością ponownej konfiguracji ustawień przy każdym drukowaniu i umożliwia wielokrotne drukowanie z tymi samymi ustawieniami.
- Szczegółowe informacje na temat drukowania zapisanych danych znajdują się poniżej:

  Drukowanie plików w skrzynce pocztowej (P. 809)

Wysyłanie powiadomienia e-mailem o zakończeniu kopiowania

EXC0-0C3

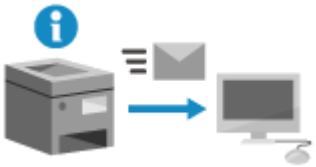

Można skonfigurować ustawienia wysyłania powiadomienia e-mail po zakończeniu kopiowania.
Dzięki temu możesz sprawdzić, czy kopiowanie zostało zakończone z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego, nawet jeśli jesteś z dala od urządzenia podczas wykonywania dużej liczby kopii lub gdy kopiowanie jest zarezerwowane.
Możesz ustawić odbiorcę zarejestrowanego w książce adresowej (z wyłączeniem odbiorców z osobistej listy adresowej lub listy adresowej grupy użytkowników) jako odbiorcę powiadomień.

* Podstawowe operacje kopiowania można znaleźć poniżej:
Operacje kopiowania (P. 661)

Wymagane czynności przygotowawcze

- Adres e-mail, który będzie używany jako adresat powiadomień, musi zostać zarejestrowany w książce adresowej urządzenia. **Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)**

1 Na ekranie kopiowania naciśnij [Opcje] ▶ [Powiad. o Wykon Zadania]. **Ekran kopiowania (P. 676)**

→ Zostanie wyświetlony ekran książki adresowej.

2 Wybierz odbiorcę (adres e-mail), który ma zostać ustawiony jako miejsce docelowe powiadomień.

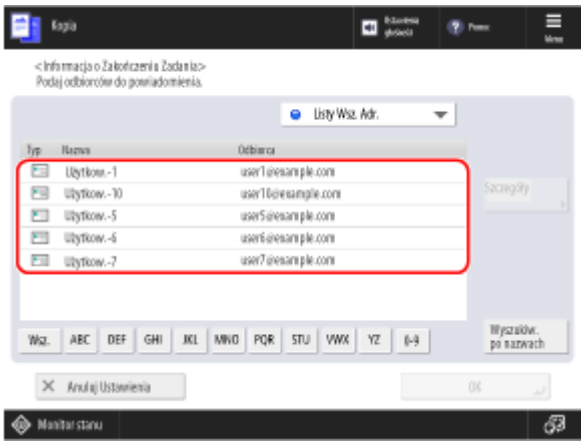

- Możesz filtrować odbiorców wyświetlanych na liście, wybierając indeks na dole ekranu, [Wyszukiw. po nazwach] lub listę adresów z menu rozwijanego listy adresów. **Ekran książki adresowej (P. 324)**
- Aby wyświetlić odbiorców z ustawionym numerem dostępu, naciśnij [Numer dostępu] i wprowadź numer dostępu.

3 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Kopiowanie z usunięciem określonych kolorów

EXC0-0C4

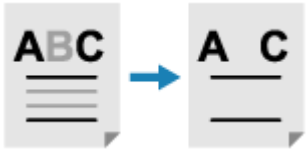

Możesz skopiować oryginał, usuwając określone kolory.

* Podstawowe operacje kopiowania można znaleźć poniżej:
Operacje kopiowania (P. 661)

1 Naciśnij przycisk [Opcje] ▶ [Usuń wybrany kolor] na ekranie kopiowania. **Ekran kopiowania (P. 676)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Usuń wybrany kolor].

2 Wybierz kolor, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk [OK].

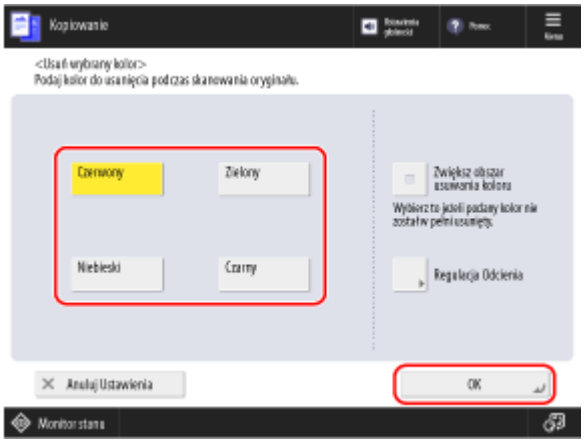

- Jeśli wskazany kolor nie został usunięty i nadal jest widoczny, należy ustawić opcję [Zwiększ obszar usuwania koloru] na [Włącz].
- Po wybraniu opcji [Czerwony], [Zielony] lub [Niebieski] można dostosować odcień, naciskając przycisk [Regulacja Odcienia].

3 Naciśnij [Zamknij].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

Anulowanie operacji kopiowania

EXC0-0C5

Aby anulować kopiowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Naciśnij [Anuluj].

- Jeśli powyższy ekran nie zostanie wyświetlony, naciśnij przycisk [Zatrzymaj], wybierz zadanie do anulowania z listy zadań kopiowania i naciśnij przycisk [Anuluj].

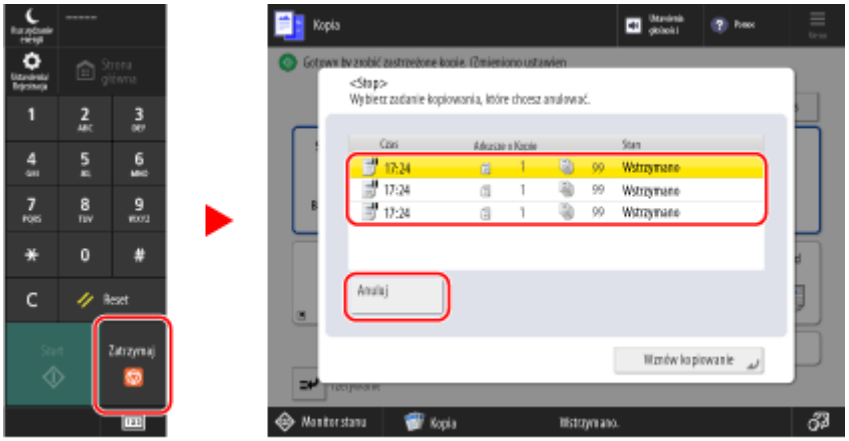

* Jeśli wylogujesz się, gdy wyświetlany jest powyższy ekran, wszystkie oczekujące zadania rozpoczęte przed wylogowaniem zostaną anulowane.

Sprawdzanie stanu kopiowania i dziennika

EXC0-0C6

Procesy obsługiwane przez urządzenie, w tym kopiowanie, są zarządzane jako zadania. Sprawdzając status i rejestr zadań, można określić, czy zadanie kopiowania zostało wykonane poprawnie i jaka jest przyczyna występujących błędów.

* Jeśli dziennik jest ustawiony tak, by nie był wyświetlany, możesz sprawdzić jedynie stan kopiowania. **[Wyświetlanie rejestru zadań] (P. 1487)**

Sprawdzanie stanu kopiowania (P. 773)
Sprawdzanie dziennika (P. 774)

UWAGA

- Możesz uniemożliwić innym użytkownikom wykonywanie operacji na zadaniach zalogowanego użytkownika. **[Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika] (P. 1486)**

Sprawdzanie stanu kopiowania

W tej części opisano sposób sprawdzania stanu kopiowania za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić stan kopiowania, możesz także użyć Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Kopiuj/Drukuj] ▶ [Status Zadania].

3 Sprawdź wykonywane zadania lub zadania oczekujące na wykonanie.

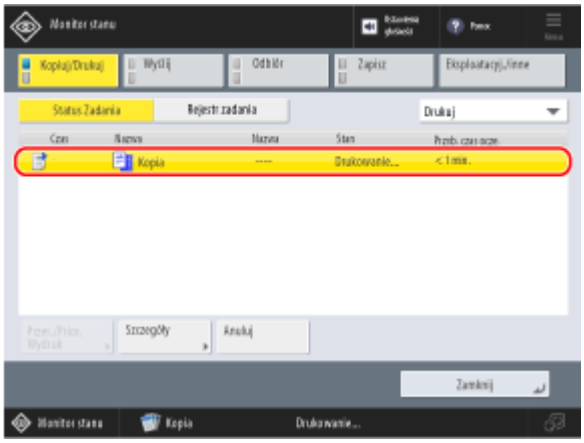

Wybierając [Kopia] w menu rozwijanym w prawym górnym rogu ekranu, można filtrować listę w taki sposób, aby wyświetlane były tylko zadania kopiowania.

4 Wybierz zadanie, którego szczegółowe informacje chcesz sprawdzić i naciśnij przycisk [Szczegóły].

→Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.

5 Sprawdź liczbę arkuszy, liczbę kopii i inne informacje.

UWAGA

Natychmiastowe wykonanie oczekującego zadania

- W kroku 3 możesz wybrać zadanie i nacisnąć przycisk [Przer./Prior. Wydruk], aby przerwać zadania, które są przetwarzane lub oczekują na przetworzenie, i wykonać wybrane zadanie. **Przerywanie z zarezerwowanym zadaniem kopiowania (P. 667)**

Sprawdzanie dziennika

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić rejestr za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić rejestr, możesz też użyć Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Kopiuj/Drukuj] ▶ [Rejestr zadania].

3 Z menu rozwijanego w prawym górnym rogu ekranu wybierz [Kopia].

4 Sprawdź ukończone zadania kopiowania.

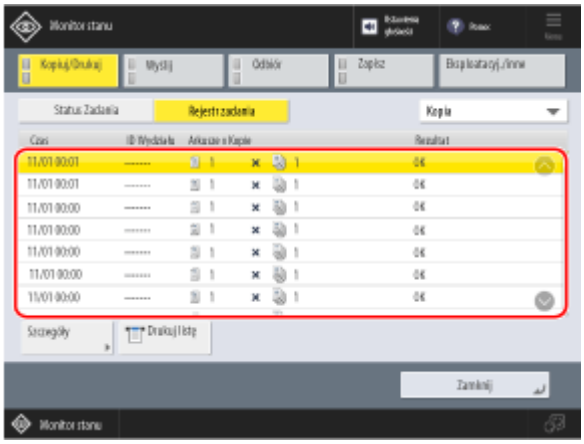

Można nacisnąć przycisk [Drukuj listę], aby wydrukować listę dzienników kopiowania.

5 Wybierz zadanie, którego szczegółowe informacje chcesz sprawdzić i naciśnij przycisk [Szczegóły].

→Wyświetlone zostaną informacje szczegółowe dotyczące tego zadania.

6 Sprawdź liczbę wydrukowanych stron, liczbę kopii i inne informacje.

Gdy wyświetlane jest [NG] dla [Rezultat]

Kopiowanie zostało anulowane lub wystąpił błąd.
Jeśli dla [Kod błędu] zostanie wyświetlona trzycyfrowa liczba zaczynająca się od „#" (kod błędu), możesz sprawdzić przyczynę i rozwiązanie, korzystając z kodu błędu. **Wyświetlany jest kod błędu (#xxx) (P. 1914)**

UWAGA

Liczba stron w zadaniach ustawionych na pomijanie pustych stron

- W szczegółach zadania wartość [Strony Oryginału] wyświetla liczbę stron, łącznie z pustymi stronami.
- Aby sprawdzić liczbę stron po pominięciu pustych stron, sprawdź wartość [Wyprow. Strony] wyświetlaną w szczegółach zadania.

Korzystanie z dostępnego miejsca

Korzystanie z dostępnego miejsca 777
Przygotowania do wykorzystania miejsca do przechowywania 779
Ustawienia skrzynki pocztowej 780
Ustawienia przestrzeni Zaawansowana przestrzeń 782
Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń 783
Wysyłanie powiadomienia e-mailem o zapisaniu pliku (Tylko w przypadku Seria C7100 i Seria C3100) ... 787
Dodawanie tymczasowego folderu gorącego 790
Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci 793
Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB 796
Korzystanie z tymczasowego miejsca do przechowywania urządzenia (skrzynki pocztowej) 797
Zapisywanie dokumentów w skrzynce pocztowej 798
Operowanie i edytowanie plików w skrzynce pocztowej 803
Drukowanie plików w skrzynce pocztowej 809
Wysyłanie plików w skrzynce pocztowej 812
Korzystanie z publicznego miejsca przechowywania urządzenia — (Zaawansowana przestrzeń) 815
Zapisywanie dokumentów w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń 816
Obsługa przestrzeni Zaawansowana przestrzeń Files 818
Drukowanie plików w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń 820
Dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń z poziomu komputera (tylko system Windows) 823
Tworzenie przestrzeni osobistej w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń 827
Korzystanie z innego urządzenia lub serwera w sieci 829
Zapisywanie zeskanowanych dokumentów na innym urządzeniu lub serwerze 830
Operacje na plikach na innym urządzeniu lub serwerze 831
Drukowanie pliku na innym urządzeniu lub serwerze 833
Korzystanie z nośnika pamięci USB 836
Zapisywanie zeskanowanych dokumentów na urządzeniu pamięci USB 837
Operacje na plikach na urządzeniu pamięci USB 838
Drukowanie plików z urządzenia pamięci USB 841
Ekran [Dostęp do zapisanych plików] 844
Ekran wyboru pliku — [Skrzynka pocztowa] 845
Ekran ustawień drukowania — [Skrzynka pocztowa] 847
Ekran ustawień transmisji TX — [Skrzynka pocztowa] 851
[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku 854
Ekran ustawień drukowania — [Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] 856

Korzystanie z dostępnego miejsca

EXC0-0C7

Urządzenie ma miejsce do przechowywania (skrzynka pocztowa i przestrzeń Zaawansowana przestrzeń), w której można zapisywać, edytować i udostępniać zeskanowane dane. Możesz także użyć innego komputera, serwera lub urządzenia pamięci USB jako zewnętrznego miejsca przechowywania.

Edytowanie pliku bez użycia komputera (skrzynka pocztowa)

Skrzynka pocztowa to miejsce w pamięci urządzenia używane do tymczasowego przechowywania danych w postaci pliku w formacie zastrzeżonym dla urządzenia. Oprócz danych zeskanowanych za pomocą urządzenia, można używać skrzynki pocztowej do wysyłania lub zapisywania plików na komputerze ze sterownika drukarki do urządzenia.
Można używać panelu sterowania urządzenia lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) do obsługi i edytowania zapisanych plików oraz drukowania ich za pomocą urządzenia. Można także przekonwertować dane do formatu pliku kompatybilnego z komputerem i wysłać go pocztą e-mail.

Korzystanie z tymczasowego miejsca do przechowywania urządzenia (skrzynki pocztowej) (P. 797)

* Możesz korzystać ze skrzynki pocztowej bez konieczności dokonywania żadnych specjalnych przygotowań.

Możesz skonfigurować kod PIN, aby ograniczyć dostęp użytkowników i zmienić okres przechowywania plików zgodnie z potrzebami. Możesz również skonfigurować niestandardową nazwę skrzynki.

Ustawienia skrzynki pocztowej (P. 780)

Używanie urządzenia jako prostego serwera plików (Zaawansowana przestrzeń)

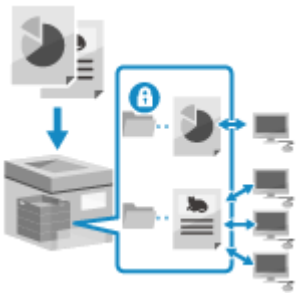

Przestrzeń Zaawansowana przestrzeń to miejsce w pamięci komputera służące do upubliczniania plików. Pliki zapisane w Zaawansowana przestrzeń mogą być obsługiwane z komputera (Windows) lub innego urządzenia (seria imageFORCE lub imageRUNNER ADVANCE) w sieci.
Zaawansowana przestrzeń jest podzielona na przestrzeń wspólną, dostępną dla wielu użytkowników, oraz przestrzeń osobistą, która może służyć jako miejsce przechowywania danych dla poszczególnych użytkowników. Pliki, które chcesz udostępnić w firmie, można zapisać w przestrzeni publicznej, a pliki przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego można zapisać w przestrzeni osobistej.

Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)

Korzystanie z publicznego miejsca przechowywania urządzenia — (Zaawansowana przestrzeń) (P. 815)

Korzystanie z innego urządzenia lub serwera w sieci

Bezpośredni dostęp i używanie Zaawansowana przestrzeń na innym komputerze lub serwerze plików (serwerze Windows) w sieci.
Można zapisać dane zeskanowane za pomocą urządzenia na innym urządzeniu lub serwerze, a także obsługiwać lub drukować pliki zapisane na innym komputerze lub serwerze.

Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci (P. 793)
Korzystanie z innego urządzenia lub serwera w sieci (P. 829)

* Jeśli skonfigurowano folder dedykowany zalogowanemu użytkownikowi (folder osobisty), można także uzyskać bezpośredni dostęp do folderu osobistego i korzystać z niego.

Korzystanie z nośnika pamięci USB

Można zapisać zeskanowane dane na urządzeniu pamięci USB podłączonym do urządzenia i wydrukować pliki zapisane na urządzeniu pamięci USB.
Można także zmieniać nazwy i usuwać pliki za pomocą panelu sterowania urządzenia, co umożliwia porządkowanie danych w urządzeniu pamięci USB bez konieczności korzystania z komputera.

Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB (P. 796)
Korzystanie z nośnika pamięci USB (P. 836)

Przygotowania do wykorzystania miejsca do przechowywania

EXC0-0C8

Aby móc skorzystać z miejsca do przechowywania, należy dokonać przygotowań w zależności od miejsca do przechowywania, które będzie wykorzystywane.

Przygotowania do używania skrzynki pocztowej jako tymczasowego miejsca do przechowywania w urządzeniu

Możesz korzystać ze skrzynki pocztowej w urządzeniu bez konieczności wykonywania specjalnych przygotowań.
Można skonfigurować kod PIN, aby ograniczyć użytkowników i zmienić okres przechowywania plików, jeśli zajdzie taka potrzeba. Można także skonfigurować niestandardową nazwę skrzynki.
Ustawienia skrzynki pocztowej (P. 780)

Przygotowania do wykorzystania Zaawansowana przestrzeń jako publicznego miejsca do przechowywania

Musisz skonfigurować ustawienia, aby otworzyć Zaawansowana przestrzeń w sieci.
Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)

Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci

Zarejestruj informacje umożliwiające dostęp do innego urządzenia lub serwera jako odbiorcy połączenia.
Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci (P. 793)

Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB

Umożliwia to zapisywanie zeskanowanych danych na urządzeniu pamięci USB i drukowanie plików z urządzenia pamięci USB.
Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB (P. 796)

Ustawienia skrzynki pocztowej

EXC0-0C9

Możesz używać skrzynki pocztowej jako tymczasowego miejsca do przechowywania w urządzeniu, bez konieczności dokonywania specjalnych przygotowań.
Można skonfigurować kod PIN, aby ograniczyć użytkowników i zmienić okres przechowywania plików, jeśli zajdzie taka potrzeba. Można także skonfigurować niestandardową nazwę skrzynki.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. W Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij przycisk [Access Received/Stored Files] na stronie głównej ▶ wybierz skrzynkę pocztową ▶ [Settings], aby skonfigurować ustawienia. Jednakże do konfigurowania niektórych z tych ustawień nie można używać Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Skrytki Pocztowej] ▶ [Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe].

3 Wybierz skrzynkę pocztową, którą chcesz skonfigurować.

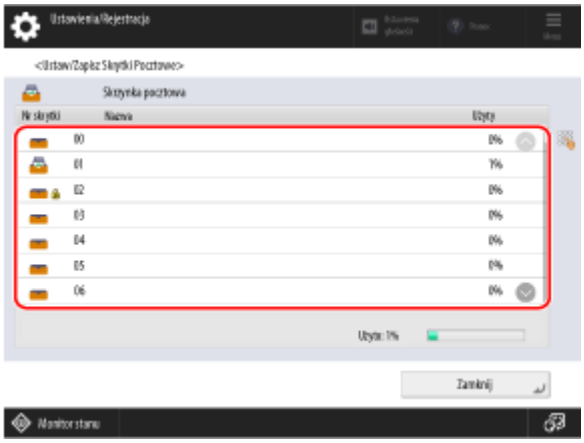

- Można także bezpośrednio określić skrzynkę pocztową, używając klawiszy numerycznych do wprowadzenia numeru skrzynki.
- Jeżeli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla wybranej skrzynki pocztowej i naciśnij przycisk [OK].

4 Skonfiguruj ustawienia skrzynki pocztowej i naciśnij przycisk [OK].

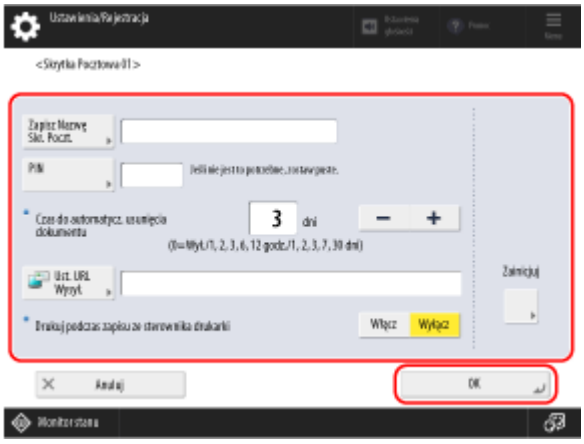

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

[Zapisz Nazwę Skr. Poczt.]
Skonfiguruj niestandardową nazwę skrzynki.

[PIN]
Ustaw PIN. Wprowadź tę samą liczbę w [PIN] i [Potwierdź].

- Nie można ustawić kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.
- Nie ma możliwości potwierdzenia ustawionego PIN-u. Należy zapamiętać kod PIN.

[Czas do automatycz. usunięcia dokumentu]
Określ czas, po którym pliki przechowywane w skrzynce pocztowej zostaną automatycznie usunięte.
Jeśli nie chcesz, aby pliki były automatycznie usuwane, ustaw tę opcję na [0].

[Ust. URL Wysył.]
Aby podczas zapisywania pliku wysyłać powiadomienie o adresie URL lokalizacji przechowywania, ustaw miejsce docelowe powiadomienia.
Otwierając powiadomiony adres URL w przeglądarce internetowej na swoim komputerze, możesz sprawdzić szczegóły zapisanego pliku na ekranie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
* Jako odbiorcę powiadomień można określić wyłącznie odbiorcę zarejestrowanego w książce adresowej (z wyłączeniem odbiorców z osobistej listy adresowej lub listy adresowej grupy użytkowników).

[Drukuj podczas zapisu ze sterownika drukarki]
Ustaw na wartość [Włącz], aby wydrukować kopię pliku wysłanego ze sterownika drukarki na komputerze do urządzenia w tym samym czasie, gdy został zapisany.

[Zainicjuj]
Inicjuje ustawienia skrzynki pocztowej i resetuje je do ustawień fabrycznych.
* Nie można zainicjować ustawień po zapisaniu pliku.

UWAGA

- Ustawienie [Czas do automatycz. usunięcia dokumentu] i [Drukuj podczas zapisu ze sterownika drukarki] można skonfigurować dla wszystkich skrzynek pocztowych jednocześnie.

[Czas do automatycz. usunięcia dokumentu] (P. 1445)
[Drukuj podcz. zapis. ze Sterownika Drukarki] (P. 1445)

Ustawienia przestrzeni Zaawansowana przestrzeń

EXC0-0CA

Aby używać Zaawansowana przestrzeń jako publicznego miesca do przechowywania na urządzenia, musisz skonfigurować ustawienia tak, aby otwierać Zaawansowana przestrzeń w sieci.

Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)

Można również skonfigurować ustawienia wysyłania powiadomień pocztą e-mail o zapisaniu pliku w folderze Zaawansowana przestrzeń, a także dodać folder podręczny, aby umożliwić drukowanie poprzez skopiowanie pliku.

Wysyłanie powiadomienia e-mailem o zapisaniu pliku (Tylko w przypadku Seria C7100 i Seria C3100) (P. 787)

Dodawanie tymczasowego folderu gorącego (P. 790)

Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń

EXC0-0CC

Aby używać Zaawansowana przestrzeń jako publicznego miejsca do przechowywania na urządzeniu, musisz skonfigurować ustawienia tak, aby otwierać Zaawansowana przestrzeń w sieci jako serwer SMB lub WebDAV.

SMB
Protokół udostępniania plików pomiędzy wieloma urządzeniami w intranecie.

WebDAV
Protokół będący rozwinięciem protokołu HTTP służący do wysyłania i odbierania danych w sieci WWW oraz umożliwiający zarządzanie plikami i folderami na serwerze WWW.
Ponieważ WebDAV obsługuje również szyfrowanie TLS, możesz utworzyć system udostępniania plików bardzo dobrze zabezpieczonych wykorzystując uwierzytelnianie użytkowników.

Możesz także skonfigurować ustawienia tak, aby przeprowadzały uwierzytelnianie użytkowników podczas korzystania z WebDAV i umożliwiały tworzenie przestrzeni osobistej, która może być używana jako miejsce do przechowywania dla poszczególnych użytkowników.

W tej sekcji opisano, jak używać panelu sterowania do zbiorczej konfiguracji ustawień wymaganych do otwarcia Zaawansowana przestrzeń.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Podczas otwierania Zaawansowana przestrzeń jako serwera WebDAV i korzystania z TLS do szyfrowania komunikacji podczas połączenia z Zaawansowana przestrzeń, należy określić klucz i certyfikat, które będą używane do szyfrowania komunikacji TLS. **Korzystanie z TLS (P. 1020)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Zaaw. Ustawienia Przestrzeni] ▶ [Ujednolicone ustawienia zaawansowanej przestrzeni].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ujednolicone ustawienia zaawansowanej przestrzeni].

4 Naciśnij [Dalej].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Dostępny na Zewnątrz].

5 Wybierz metodę udostępniania Zaawansowana przestrzeń publicznie i naciśnij [Dalej].

6 Skonfiguruj ustawienia udostępniania Zaawansowana przestrzeń publicznie i naciśnij [Dalej].

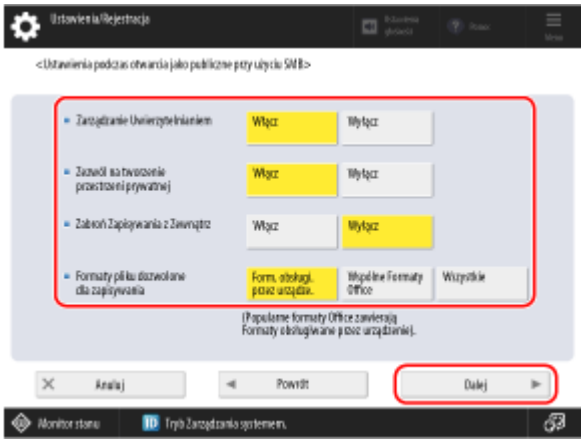

[Zarządzanie Uwierzytelnianiem]
Aby zarządzać uwierzytelnianiem użytkowników za pomocą Zaawansowana przestrzeń, ustaw tę opcję na [Włącz]. Uwierzytelnienie użytkownika urządzenia jest również stosowane do Zaawansowana przestrzeń.
Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami (P. 898)
Ponieważ usługa Zaawansowana przestrzeń jest zaprojektowana tak, aby była dostępna publicznie w sieci, zaleca się ustawienie tej opcji na [Włącz], aby wymagać uwierzytelniania użytkownika.
Jeśli ta opcja jest ustawiona na [Wyłącz], każdy w sieci może używać Zaawansowana przestrzeń, dlatego należy zachować ostrożność.

[Zezwól na tworzenie przestrzeni prywatnej]
Aby umożliwić użytkownikom tworzenie własnej przestrzeni osobistej w Zaawansowana przestrzeń, ustaw tę opcję na [Włącz].
* Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy ustawisz [Zarządzanie Uwierzytelnianiem] na [Włącz].

[Zabroń Zapisywania z Zewnątrz]
Aby uniemożliwić użytkownikowi zapisywanie, tworzenie lub usuwanie plików lub folderów podczas uzyskiwania dostępu do Zaawansowana przestrzeń z zewnątrz, na przykład z komputera lub innego urządzenia, ustaw tę opcję na [Włącz].
* Nawet jeśli ta opcja jest ustawiona na [Włącz], administrator z uprawnieniami administratora może zapisywać, tworzyć i usuwać pliki i foldery podczas dostępu Zaawansowana przestrzeń (tylko Przestrzeń publiczna).

[Formaty pliku dozwolone dla zapisywania]
Wybierz formaty plików, których można używać do zapisywania danych w formacie Zaawansowana przestrzeń.

- [Formaty obsługiwane przez urządzenie]: pdf, jpg, jpe, jpeg, tif, tiff, xps, pptx, oxps
- [Wspólne Formaty Office]: doc, xls, csv, ppt, txt i inne popularne formaty plików pakietu Office oprócz formatów wymienionych w [Formaty obsługiwane przez urządzenie]
- [Wszystkie]: Wszystkie formaty plików

7 Skonfiguruj ustawienia szyfrowania i uwierzytelniania zgodnie z wybraną metodą, aby Zaawansowana przestrzeń była dostępna publicznie.

Podczas otwierania Zaawansowana przestrzeń jako serwer SMB

Skonfiguruj ustawienia szyfrowania i uwierzytelniania, a następnie naciśnij [Dalej].

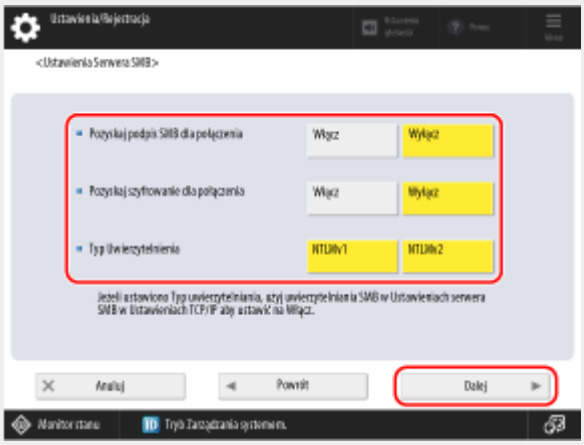

* Jeśli ustawiono opcję [Zarządzanie Uwierzytelnianiem] na wartość [Wyłącz] w kroku 6, ten krok nie jest wymagany. Przejdź do Kroku 8.

[Pozyskaj podpis SMB dla połączenia]

Aby zażądać podpisu pakietu SMB po połączeniu z przestrzenią Zaawansowana przestrzeń, ustaw wartość [Włącz].

[Pozyskaj szyfrowanie dla połączenia]

Aby zażądać połączenia z szyfrowaną komunikacją SMB v3.0 podczas łączenia się z przestrzenią Zaawansowana przestrzeń, ustaw wartość [Włącz].
* Gdy ta opcja jest ustawiona na wartość [Włącz], nie jest możliwe połączenie z przestrzenią Zaawansowana przestrzeń z klienckiego systemu operacyjnego, który nie obsługuje komunikacji z szyfrowaniem SMB v3.0.

[Typ Uwierzytelnienia]

Wybierz wersję protokołu uwierzytelniania zgodnie z używanym systemem operacyjnym. Możesz również wybrać obie opcje [NTLMv1] i [NTLMv2].

Podczas otwierania przestrzeni Zaawansowana przestrzeń jako serwer WebDAV

Wybierz, czy chcesz używać protokół TLS do szyfrowania komunikacji po podłączeniu do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń i naciśnij przycisk [Dalej].

8 Naciśnij [OK].

9 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

➔ Urządzenie zostanie zresetowane i ustawienia zostaną zastosowane.

UWAGA

Konfigurowanie przydatnych funkcji dla przestrzeni Zaawansowana przestrzeń

- Możesz ustawić, aby urządzenie wysyłało powiadomienie e-mailem, że plik został zapisany w folderze przestrzeni Zaawansowana przestrzeń na urządzeniu i dodało tymczasowy „gorący folder", aby umożliwić drukowanie po prostu przez skopiowanie pliku, jeśli to konieczne.

  Wysyłanie powiadomienia e-mailem o zapisaniu pliku (Tylko w przypadku Seria C7100 i Seria C3100) (P. 787)

  Dodawanie tymczasowego folderu gorącego (P. 790)

Tworzenie przestrzeni osobistej

- Aby korzystać z przestrzeni osobistej, każdy użytkownik musi utworzyć własną przestrzeń osobistą. **Tworzenie przestrzeni osobistej w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń (P. 827)**

Podczas otwierania Zaawansowana przestrzeń jako serwer SMB

- W zależności od środowiska sieciowego może być konieczne ustawienie nazwy komputera i nazwy grupy roboczej urządzenia. **Ustawianie nazwy komputera i nazwy grupy roboczej (P. 169)**
- W razie potrzeby określ wersję SMB, która ma być używana na komputerze (serwer SMB). **[Podaj wersję serwera SMB] (P. 1293)**

  * Wersja protokołu SMB powinna być taka sama na serwerze i kliencie. Jeśli wersje są różne, nie można użyć protokołu SMB.

Indywidualna zmiana ustawień przestrzeni Zaawansowana przestrzeń

- Możesz użyć menu [Ustawienia/Rejestracja] do zmiany poszczególnych ustawień w ustawieniach zbiorczych skonfigurowanych w powyższej procedurze.

  [Dostępny na Zewnątrz] (P. 1447)
  [Zarządzanie Uwierzytelnianiem] (P. 1449)
  [Zezwól na Tworzenie Przestrzeni Prywatnej] (P. 1448)
  [Zabroń Zapisywania z Zewnątrz] (P. 1449)
  [Formaty pliku dozwolone dla zapisywania] (P. 1449)
  [Ustawienia Serwera SMB] (P. 1292) *1*2
  [Użyj Serwera WebDAV] (P. 1298) *3
  [Ustawienia Servera WebDAV] (P. 1447) *4

  *1 Po wybraniu opcji [Przy SMB] w kroku 5, [Użyj Serwera SMB] w [Ustawienia Serwera SMB] zostanie połączone i włączone.

  *2 Jeśli ustawisz opcję [Typ Uwierzytelnienia] w kroku 7, [Użyj uwierzytelniania SMB] w [Ustawienia Serwera SMB] zostanie połączone i włączone.

  *3 Jeśli zostanie wybrana opcja [Przez WebDAV] w kroku 5, opcja [Użyj Serwera WebDAV] zostanie połączona i włączona.

  *4 Jeśli ustawisz opcję [Zarządzanie Uwierzytelnianiem] i [Użyj TLS] na wartość [Włącz] w kroku 6 i 7, opcja [Typ Uwierzytelnienia] w ustawieniach [Ustawienia Servera WebDAV] zostanie połączona i ustawiona na wartość [Podstaw.].

Wysyłanie powiadomienia e-mailem o zapisaniu pliku (Tylko w przypadku Seria C7100 i Seria C3100)

EXC0-0CE

Skonfiguruj ustawienia wysyłania powiadomień e-mailem, gdy plik zostanie zapisany w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń na urządzeniu. Ścieżka (URI) umożliwiająca bezpośredni dostęp do zapisanego pliku jest podana w wiadomości e-mail.
Skonfiguruj, kiedy wysyłać powiadomienia i miejsce docelowe powiadomień dla każdego folderu podlegającego powiadomieniu. Możesz także skonfigurować ustawienia tak, aby wysyłane było powiadomienie, zanim łączna liczba plików i podfolderów, które można zapisać w folderze, osiągnie limit[*1].
Ustawienia powiadomień można skonfigurować dla maksymalnie 16 folderów.

[*1] W folderze można zapisać maksymalnie 1000 plików i podfolderów.

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Otwórz Zaawansowana przestrzeń w sieci. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**
- Zarejestruj adres e-mail (lub grupę adresów e-mail), który ma być używany jako miejsce docelowe powiadomień, w książce adresowej urządzenia. **Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij po kolei opcje [Store/Access Files] ▶ [Advanced Space Settings] ▶ [URI TX Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [URI TX Settings].

4 Kliknij [Enable].

→ Stan [Notice Status] zmienia się na wartość [Enabled] i wszystkie zarejestrowane ustawienia powiadomień są włączone.

5 Kliknij [Register New].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Register New URI TX].

Zarejestruj ustawienia powiadomień dla każdego folderu podlegającego powiadomieniu.

6 Skonfiguruj ustawienia powiadomień.

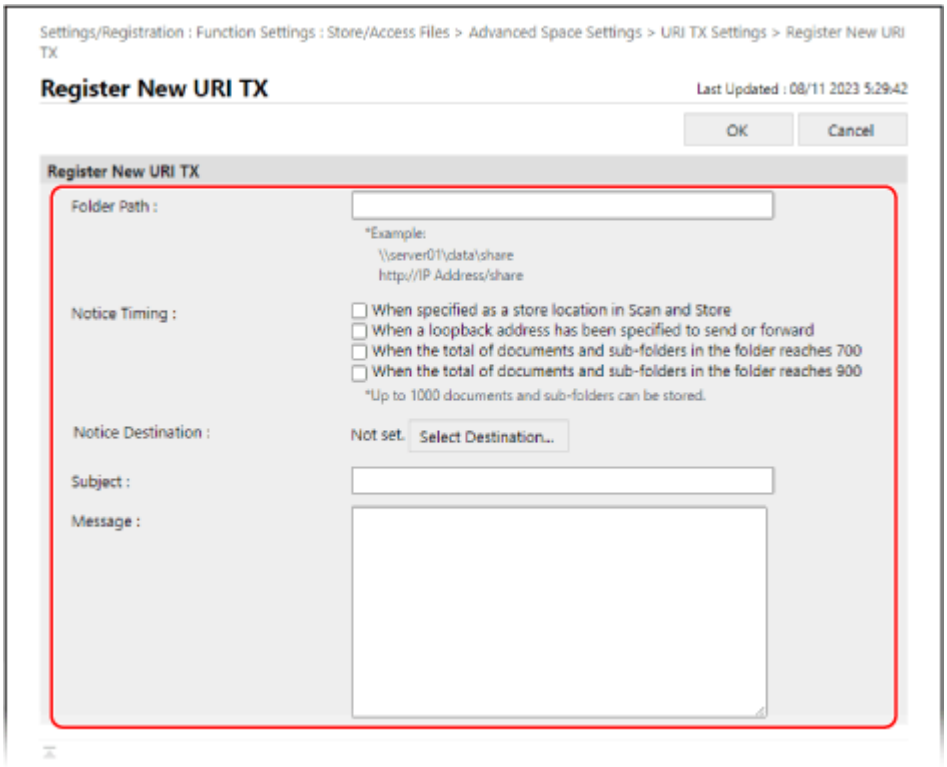

[Folder Path]
Wprowadź ścieżkę do folderu, którego dotyczy powiadomienie.

Podczas otwierania Zaawansowana przestrzeń jako serwer SMB

- Określając folder Przestrzeń publiczna, wprowadź następujące dane:

  \\<nazwa hosta lub adres IP komputera>\share\<nazwa folderu>

  Przykładowy wpis: Podczas określania folderu [dokumenty] przestrzeni udostępnionej
  \\192.168.1.21\share\documents

- Określając folder Przestrzeń prywatna, wprowadź następujące dane:

  \\<nazwa hosta lub adres IP komputera>\users\<nazwa folderu>

  Przykładowy wpis: Podczas określania folderu przestrzeni osobistej [generaluser01]
  \\192.168.1.21\users\generaluser01

Podczas otwierania przestrzeni Zaawansowana przestrzeń jako serwer WebDAV

- Określając folder Przestrzeń publiczna, wprowadź następujące dane:

  http(s)://<nazwa hosta lub adres IP komputera>/share/<nazwa folderu>

  Przykładowy wpis: Podczas określania folderu [dokumenty] przestrzeni udostępnionej z włączoną funkcją TLS
  https://192.168.1.21/share/documents

- Określając folder Przestrzeń prywatna, wprowadź następujące dane:

http(s)://<nazwa hosta lub adres IP komputera>/users/<nazwa folderu>

Przykładowy wpis: Podczas określania folderu przestrzeni osobistej [generaluser01] z wyłączoną funkcją TLS
http://192.168.1.21/users/generaluser01

[Notice Timing]
Zaznacz pole wyboru określające, kiedy wysłać powiadomienie.

[When specified as a store location in Scan and Store]:
Powiadomienie jest wysyłane z funkcji [Skanuj i zapisz] na ekranie [Strona główna] w panelu sterowania za każdym razem, gdy plik jest zapisywany w folderze docelowym.
* Powiadomienie nie jest wysyłane, jeśli plik jest zapisywany w dodanym podfolderze.

[When a loopback address has been specified to send or forward]:
Powiadomienie jest wysyłane z adresu docelowego pętli zwrotnej za pomocą funkcji wysyłania lub przekazywania za każdym razem, gdy plik jest zapisywany w folderze docelowym.
* Adres pętli zwrotnej to adres, który można podać zamiast nazwy hosta lub adresu IP komputera, gdy miejscem docelowym jest Zaawansowana przestrzeń na tym komputerze. **Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)**
* Powiadomienie nie jest wysyłane, jeśli plik jest zapisywany w dodanym podfolderze.

[When the total of documents and sub-folders in the folder reaches 700]:
Powiadomienie jest wysyłane, jeśli całkowita liczba plików i podfolderów w folderze docelowym wyniesie 700.
* Pliki i foldery w podfolderach nie są liczone.

[When the total of documents and sub-folders in the folder reaches 900]:
Powiadomienie jest wysyłane, jeśli całkowita liczba plików i podfolderów w folderze docelowym wyniesie 900.
* Pliki i foldery w podfolderach nie są liczone.

[Notice Destination]
Kliknij przycisk [Select Destination] i określ docelowy adres e-mail powiadomienia.
Możesz określić tylko jeden adres e-mail (lub grupę adresów e-mail) zarejestrowany w książce adresowej urządzenia jako adresat powiadomień.

[Subject]
Wpisz temat wiadomości e-mail nie przekraczający 40 jednobajtowych znaków.

[Content Pages]
Wpisz treść wiadomości e-mail nie przekraczającą 140 jednobajtowych znaków.
Oprócz ciągu znaków wpisanego w tym miejscu, w wiadomości e-mail zostanie uwzględniona ścieżka do folderu wraz z nazwą pliku.

7 Kliknij [OK].

➔ Zarejestrowane ustawienia powiadomień są dodawane do ekranu [URI TX Settings].

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Dodawanie tymczasowego folderu gorącego

EXC0-0CF

Możesz dodać tymczasowy „gorący folder”, który umożliwia drukowanie po prostu przez skopiowanie pliku do udostępnionego folderu w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.
Określ ustawienia drukowania, takie jak drukowanie dwustronne i liczba kopii, dla każdego folderu gorącego. Kiedy kopiujesz plik do gorącego folderu, plik jest drukowany z tymi ustawieniami.
Możesz dodać maksymalnie 20 gorących folderów.

Użyj Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera, aby dodać gorący folder. Nie można dodać folderu gorącego za pomocą panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Otwórz Zaawansowana przestrzeń w sieci. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**

  * Ustaw ustawienie otwarcia [Zabroń Zapisywania z Zewnątrz] przestrzeni Zaawansowana przestrzeń na wartość [Wyłącz].

  Aby osobno zmienić tylko ustawienie [Zabroń Zapisywania z Zewnątrz], zobacz poniższe informacje:
  [Zabroń Zapisywania z Zewnątrz] (P. 1449)

WAŻNE

- Nie można dodać folderu gorącego w następujących przypadkach:
  - Gdy operacje z komputera bez zestawu informacji uwierzytelniających są ograniczone **[Ogr. zadanie ze zdal. urz. bez uwierzytel. użytkow.] (P. 1476)**
  - Gdy opcja ACCESS MANAGEMENT SYSTEM jest aktywna **Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (P. 975)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Printer] ▶ [Hot Folder Management].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Hot Folder Management].

4 Kliknij [Add Folder].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Add Folder].

5 Wprowadź nazwę folderu gorącego.

Nie możesz użyć tej samej nazwy, co inny folder lub folder gorący w folderze udostępnionym.

6 Skonfiguruj ustawienia drukowania w obszarze [Settings for Folder].

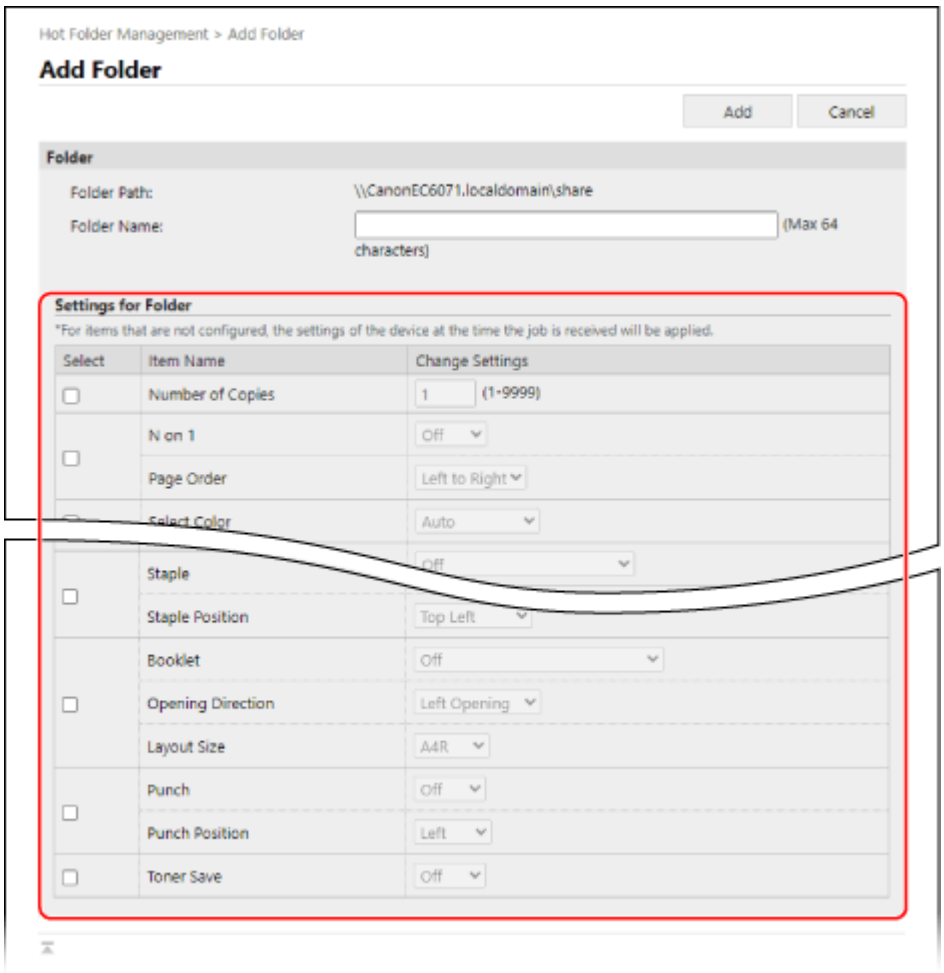

7 Kliknij [Add].

➔ Gorący folder zostanie dodany bezpośrednio pod folderem współdzielonym przestrzeni Zaawansowana przestrzeń i zostanie wyświetlona jego ścieżka.

8 Kliknij [OK].

➔ Ponownie wyświetlony zostanie ekran [Hot Folder Management].

9 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Specyfikacje folderów gorących

- Maksymalny rozmiar pliku, który można skopiować do folderu aktywnej kopii zapasowej, jest taki sam jak w specyfikacji Zaawansowana przestrzeń. **Zaawansowana przestrzeń (P. 97)**

Edytowanie dodanego folderu gorącego

- Aby edytować informacje o ustawieniach, kliknij nazwę folderu, który chcesz edytować, na ekranie [Hot Folder Management].
- Możesz również użyć panelu sterowania, aby zmienić nazwę lub usunąć folder. **[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku (P. 854)**

Korzystanie z folderu gorącego do drukowania danych

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat drukowania przy użyciu folderu gorącego, zobacz:

  Drukowanie pliku poprzez kopiowanie go do folderu (folder podręczny) (tylko system operacyjny Windows) (P. 450)

Jeśli folder gorący nie działa prawidłowo

- Gorący folder może nie działać prawidłowo podczas tworzenia kopii zapasowej lub przywracania przestrzeni Zaawansowana przestrzeń. Kliknij nazwę folderu na ekranie [Hot Folder Management], sprawdź informacje o ustawieniach i w razie potrzeby ponownie skonfiguruj ustawienia.

Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci

EXC0-0CH

Aby uzyskać bezpośredni dostęp i używać przestrzeń Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu lub serwerze plików (serwerze Windows) w sieci, musisz zarejestrować informacje używane do uzyskania dostępu do tego urządzenia jako miejsce docelowe połączenia.
Aby wybrać zarejestrowane miejsce docelowe połączenia, na panelu sterowania naciśnij przycisk [Sieć] na ekranie [Skanuj i zapisz] lub [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna].

W tym rozdziale opisano, jak zarejestrować identyfikator oraz kod PIN wydziału za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia Miejsca Sieciowego] (P. 1450)**

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj informacje dotyczące dostępu do miejsca docelowego połączenia, w tym nazwę hosta lub adres IP miejsca docelowego połączenia oraz metodę otwarcia miejsca docelowego połączenia (protokół komunikacyjny).

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Store/Access Files] ▶ [Network Place Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Network Place Settings].

4 Kliknij [Register New Connection Destination].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Register New External Connection].

5 Ustaw informacje o miejscu docelowym połączenia.

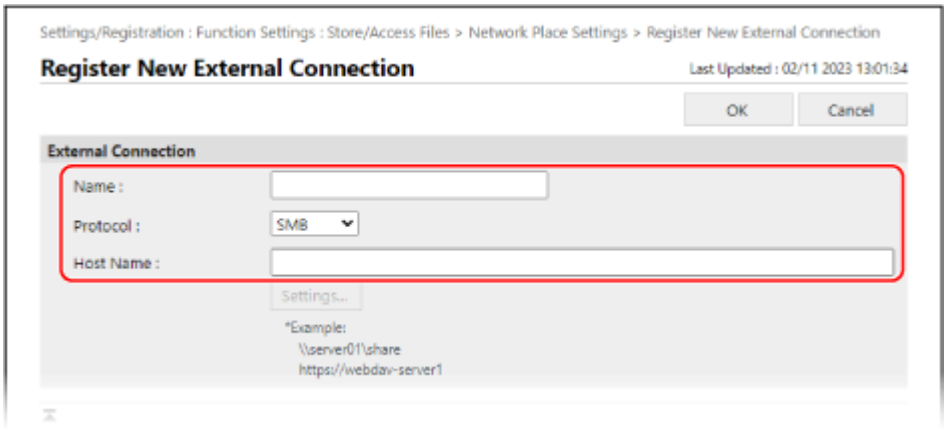

[Name]
Wprowadź nazwę miejsca docelowego połączenia.
Nazwa jest wyświetlana na liście miejsc docelowych połączeń po naciśnięciu przycisk [Sieć] w obszarze [Skanuj i zapisz] lub [Dostęp do zapisanych plików].

[Protocol]
Wybierz metodę otwarcia (protokół komunikacyjny) miejsca docelowego połączenia.

- Gdy miejsce docelowe połączenia zostanie otwarte jako serwer SMB, wybierz opcję [SMB].
- Gdy miejsce docelowe połączenia zostanie otwarte jako serwer WebDAV, wybierz opcję [WebDAV].

[Host Name]
Wprowadź ścieżkę sieciową miejsca docelowego połączenia.

Gdy wybrano opcję [SMB] w menu [Protocol]

- Łącząc się z przestrzenią udostępnioną, wprowadź następujące dane:

  \\<nazwa hosta lub adres IP miejsca docelowego połączenia>\share

  Przykładowy wpis:
  \\192.168.1.21\share

- Podczas łączenia się z przestrzenią osobistą wprowadź następujące dane:

  \\<nazwa hosta lub adres IP miejsca docelowego połączenia>\users

  Przykładowy wpis:
  \\192.168.1.21\users

Gdy wybrano opcję [WebDAV] w menu [Protocol]

Wprowadź [Host Name], i kliknij przycisk [Settings]. Na ekranie [Folder Path Settings] wpisz [Folder Path] i kliknij przycisk [OK].

- Wprowadź następujące dane w obszarze [Host Name]:

  http(s)://<nazwa hosta lub adres IP miejsca docelowego połączenia>

  Przykład wprowadzania:
  https://192.168.1.21

- Wprowadź następujące dane w obszarze [Folder Path]:
  - Łącząc się z przestrzenią udostępnioną, wpisz „/share”.
  - Łącząc się z przestrzenią osobistą, wpisz „/users”.

6 Kliknij [OK].

➔ Zarejestrowane miejsce docelowe połączenia jest dodawane do ekranu [Network Place Settings].

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

WAŻNE

- Nie rejestruj niczego innego niż przestrzeń Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu lub serwerze Windows jako miejsce docelowe połączenia. Taka sytuacja może powodować nieprawidłowe działanie.

UWAGA

Edytowanie informacji o zarejestrowanym miejscu docelowym połączenia

- Kliknij nazwę miejsca docelowego połączenia, które chcesz edytować na ekranie [Network Place Settings], aby edytować zarejestrowane informacje.

Ograniczanie protokołu komunikacyjnego podczas łączenia

- Ograniczając protokoły komunikacyjne, które mogą być używane podczas połączenia z Zaawansowana przestrzeń na innym komputerze lub serwerze Windows, można zwiększyć bezpieczeństwo. **[Protokół dla Zewnętrznego Odwołania] (P. 1450)**

Weryfikacja certyfikatu serwera podczas korzystania z szyfrowanej komunikacji TLS

- Jeśli miejsce docelowe połączenia korzysta z protokołu TLS, możesz skonfigurować ustawienia w celu weryfikacji certyfikatu serwera wysłanego z miejsca docelowego połączenia. W przypadku wystąpienia błędu połączenie zostaje przerwane, co zmniejsza ryzyko spoofingu przez osoby trzecie. **[Potwierdź certyfikat TLS dla dostępu sieciowego] (P. 1450)**

Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB

EXC0-0CJ

Umożliwia to zapisywanie zeskanowanych danych na urządzeniu pamięci USB i drukowanie plików z urządzenia pamięci USB.
Domyślnie zapisywanie i drukowanie nie są dozwolone.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj] (P. 1452)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Store/Access Files] ▶ [Memory Media Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Memory Media Settings].

4 Wybierz pole wyboru [Use Scan Function] lub [Use Print Function] i kliknij przycisk [OK].

5 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

→ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Jeśli urządzenie pamięci USB nie jest wyświetlane lub rozpoznawane

- W panelu sterowania skonfiguruj ustawienia [Nośnik Pamięci] w [Skanuj i zapisz] lub [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna]. **[Ustawienia Wyświetlania Miejsca Zapisu] (P. 1269)**
- Gdy opcja „Użyj sterownika MEAP dla urządzenia pamięci USB” jest włączona, urządzenie pamięci USB może nie zostać rozpoznane, nawet jeśli zostało podłączone prawidłowo. **[Użyj sterow. MEAP dla urz. pam. mas. USB] (P. 1331)**

Korzystanie z tymczasowego miejsca do przechowywania urządzenia (skrzynki pocztowej)

EXC0-0CK

Oprócz danych zeskanowanych za pomocą urządzenia, można używać skrzynki pocztowej do wysyłania lub zapisywania plików na komputerze ze sterownika drukarki do urządzenia.
Można używać panelu sterowania urządzenia lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) do obsługi i edytowania zapisanych plików oraz drukowania ich za pomocą urządzenia. Można także przekonwertować dane do formatu pliku kompatybilnego z komputerem i wysłać go pocztą e-mail.

Zapisywanie dokumentów w skrzynce pocztowej (P. 798)
Operowanie i edytowanie plików w skrzynce pocztowej (P. 803)
Drukowanie plików w skrzynce pocztowej (P. 809)
Wysyłanie plików w skrzynce pocztowej (P. 812)

WAŻNE

- Pliki zapisane w skrzynce pocztowej zostaną automatycznie usunięte po upływie określonego czasu.

  * W razie potrzeby można również zmienić okres przechowywania i zapobiec automatycznemu usuwaniu plików. **Ustawienia skrzynki pocztowej (P. 780)**

UWAGA

- Aby zapobiec uzyskiwaniu nieautoryzowanego dostępu do urządzenia lub przeprowadzaniu nieprawidłowych działań, Skrzynce pocztowej można przypisać PIN. **Ustawienia skrzynki pocztowej (P. 780)**
- Instalując opcjonalną pamięć, można zwiększyć pojemność skrzynki pocztowej. **Opcje systemu (P. 51)**

Zapisywanie dokumentów w skrzynce pocztowej

EXC0-0CL

Można zapisywać dokumenty zeskanowane za pomocą urządzenia jako dane, a także zapisywać w urządzeniu pliki przesłane ze sterownika drukarki komputera.

Zapisywanie dokumentów zeskanowanych za pomocą urządzenia (P. 798)
Wysyłanie plików z komputera do urządzenia w celu zapisania (P. 798)

Zapisywanie dokumentów zeskanowanych za pomocą urządzenia

Na panelu sterowania zeskanuj dokument za pomocą urządzenia z [Skanuj i zapisz] na ekranie [Strona główna] i zapisz zeskanowane dane w skrzynce pocztowej. **Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)**

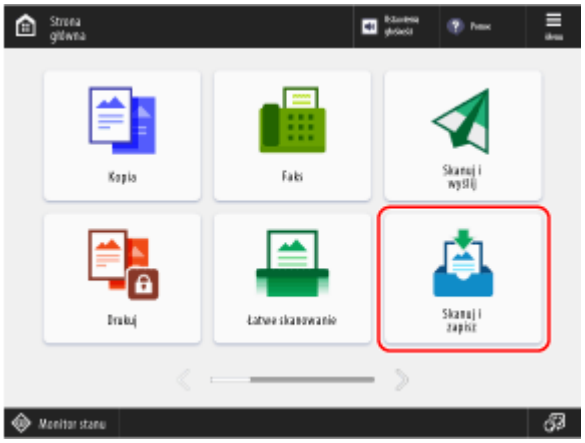

* Możesz także zeskanować dokument za pomocą funkcji [Kopia], [Skanuj i wyślij] lub [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna] i zapisać dane w skrzynce pocztowej.

- Użycie [Kopia] do zapisania danych jest przydatne, jeśli chcesz jednocześnie wydrukować zeskanowane dane. **Przechowywanie danych oryginałów (P. 767)**
- Użycie [Skanuj i wyślij] do zapisania danych jest przydatne, jeśli chcesz jednocześnie wysłać zeskanowane dane na adres e-mail lub w inne miejsce. **Wysyłanie zeskanowanych danych (P. 485)**
- Użycie [Dostęp do zapisanych plików] do zapisania danych jest przydatne, jeśli chcesz edytować zapisany plik bezpośrednio przed wydrukowaniem lub wysłaniem. **Operowanie i edytowanie plików w skrzynce pocztowej (P. 803)**

Wysyłanie plików z komputera do urządzenia w celu zapisania

Możesz wysyłać pliki z komputera do urządzenia za pośrednictwem sterownika drukarki i zapisywać je w skrzynce pocztowej.
Jeśli zmienisz ustawienia sterownika drukarki podczas wysyłania plików, ustawienia drukowania, takie jak drukowanie dwustronne, zostaną również zapisane, co pozwala uniknąć kłopotów związanych z koniecznością ponownej konfiguracji ustawień podczas drukowania za pomocą urządzenia lub wielokrotnego drukowania za pomocą urządzenia to samo ustawienie.

W tym rozdziale opisano ogólną procedurę tej operacji. Sprawdź instrukcję obsługi aplikacji, której używasz, by dowiedzieć się, jak z niej korzystać.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zainstaluj sterownik drukarki w komputerze. **Instalowanie oprogramowania i sterowników na komputerze (P. 186)**

Gdy używasz systemu Windows (P. 799)
Korzystanie z systemu macOS (P. 800)

Gdy używasz systemu Windows

1 Otwórz na swoim komputerze dokument, który wysyłasz na skrzynkę pocztową.

2 W aplikacji użytej do otwarcia dokumentu wybierz polecenie drukowania.

3 Wybierz sterownik drukarki urządzenia, a następnie kliknij [Więcej ustawień] lub [Właściwości].

→ Wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki.

4 W [Metoda druku] wybierz [Zapisywanie].

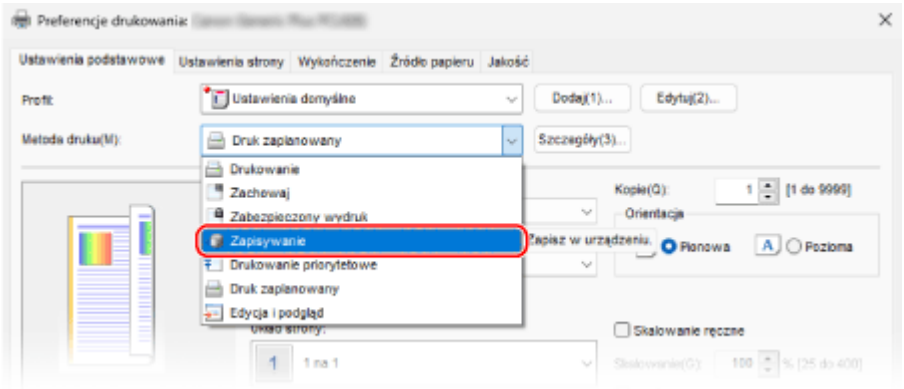

→ Zostanie wyświetlony ekran [Informacje].

5 Kliknij [Tak].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły zapisywania].

6 Określ nazwę pliku po zapisaniu i skrzynkę pocztową, która będzie używana jako miejsce zapisu.

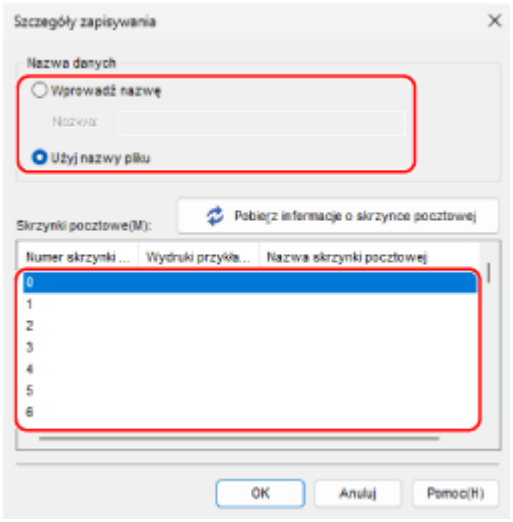

[Nazwa danych]
Jeśli wybierzesz opcję [Użyj nazwy pliku], plik zostanie zapisany pod tą nazwą na komputerze.
Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku podczas zapisywania, wybierz opcję [Wprowadź nazwę] i wprowadź nazwę pliku.

[Skrzynki pocztowe]
Wybierz skrzynkę pocztową, która ma być miejscem zapisu.

- Możesz wybrać wiele skrzynek pocztowych, naciskając klawisz [Ctrl] lub [Shift] na klawiaturze podczas dokonywania wyboru, zapisując w ten sposób ten sam plik w każdej skrzynce pocztowej.
- Możesz kliknąć przycisk [Uzyskaj informacje o skrzynce], aby wyświetlić zarejestrowane nazwy skrzynek pocztowych.

7 Kliknij [OK].

→ Ponownie wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania].

8 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia drukowania.

- Skonfiguruj drukowanie dwustronne i dostosuj jakość obrazu oraz inne ustawienia do swojego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na [Pomoc] na ekranie [Preferencje drukowania], aby wyświetlić pomoc.
- Skonfigurowane tutaj ustawienia drukowania są zapisywane w pliku.

9 Kliknij na [OK], a następnie kliknij na [Drukuj] lub [OK].

→ Plik zostanie zapisany w skrzynce pocztowej określonej w punkcie 6 .

Korzystanie z systemu macOS

1 Otwórz na swoim komputerze dokument, który wysyłasz na skrzynkę pocztową.

2 W menu aplikacji użytej do otwarcia dokumentu kliknij na [Drukuj].

➔ Otworzy się okno dialogowe drukowania.

3 W [Drukarka] wybierz sterownik drukarki urządzenia.

4 Kliknij [Opcję drukarki] ▶ [Special Features].

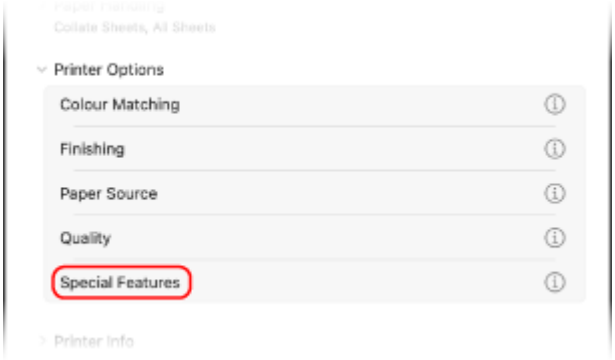

5 W [Job Processing] wybierz [Store], a następnie kliknij [OK].

6 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia drukowania.

- Skonfiguruj drukowanie dwustronne i dostosuj jakość obrazu oraz inne ustawienia do swojego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [?] w oknie dialogowym drukowania w celu wyświetlenia pomocy.
- Skonfigurowane tutaj ustawienia drukowania są zapisywane w pliku.

7 Kliknij [Drukuj].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Store Destination].

8 Określ nazwę pliku po zapisaniu i skrzynkę pocztową, która będzie używana jako miejsce zapisu.

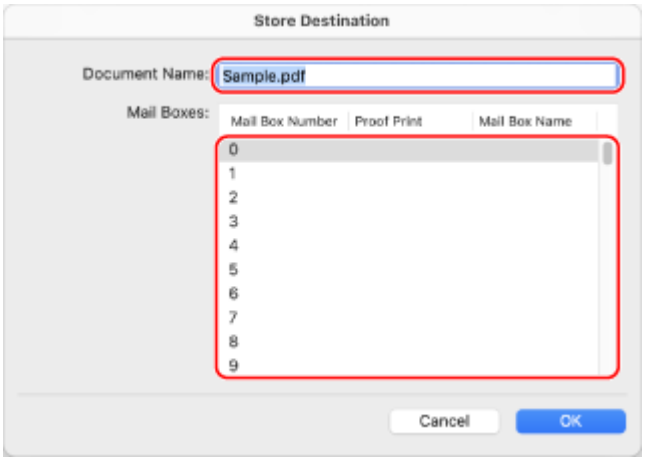

[Document Name]
Wprowadź nazwę pliku podczas zapisywania w skrzynce pocztowej.

[Box]
Wybierz skrzynkę pocztową, która ma być miejscem zapisu.
Możesz wybrać wiele skrzynek pocztowych, naciskając klawisz [polecenie] na klawiaturze podczas dokonywania wyboru, zapisując w ten sposób ten sam plik w każdej skrzynce pocztowej.

9 Kliknij [OK].

➔ Plik zostanie zapisany w skrzynce pocztowej określonej w punkcie 8 .

Operowanie i edytowanie plików w skrzynce pocztowej

EXC0-0CR

Za pomocą panelu sterowania urządzenia lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) można obsługiwać i edytować pliki zapisane w skrzynce pocztowej w następujący sposób:

- Zmień nazwy plików
- Usuń pliki
- Przenieś i skopiuj pliki do innej skrzynki pocztowej
- Przenieś i skopiuj pliki do obszaru przechowywania z funkcją wstrzymania (tylko w modelach z funkcją wstrzymania)
- Dodaj pliki (zapisz dokumenty zeskanowane za pomocą urządzenia)
- Scalanie wielu plików
- Wstawiaj i usuwaj strony

* W przypadku połączenia wielu plików lub wstawienia stron ustawienia drukowania zapisane w plikach zostaną usunięte.

W tej sekcji opisano, jak obsługiwać pliki i edytować je za pomocą panelu sterowania.
Podczas obsługi i edytowania plików przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera, obsługuj i edytuj pliki w obszarze [Access Received/Stored Files] na stronie głównej. Nie można jednak używać Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) do obsługi i edycji niektórych elementów. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru schowka.

2 Naciśnij [Skrzynka pocztowa].

3 Wybierz skrzynkę pocztową zawierającą plik, który chcesz obsługiwać lub edytować.

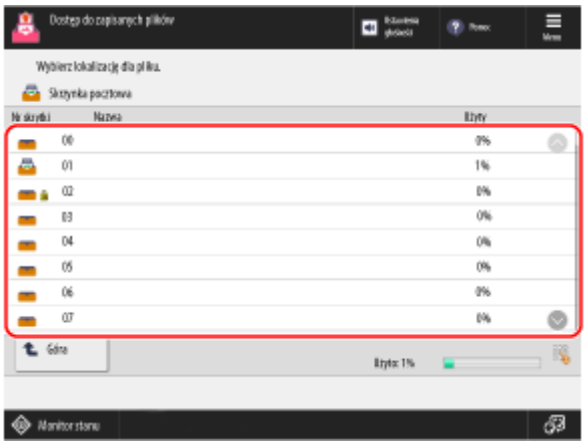

- Można także bezpośrednio określić skrzynkę pocztową, używając klawiszy numerycznych do wprowadzenia numeru skrzynki.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla skrzynki pocztowej, a następnie naciśnij [OK].

- Użyj ikony, aby sprawdzić stan skrzynki pocztowej.

  [ ]: Plik został zapisany.

  [ ]: Plik nie został zapisany.

  [ ]: Ustawiono PIN. **Ustawienia skrzynki pocztowej (P. 780)**

- [Użyty] w prawym dolnym rogu ekranu wskazuje całkowite wykorzystanie wszystkich skrzynek pocztowych.

4 Obsługuj lub edytuj plik.

Ekran wyboru pliku — [Skrzynka pocztowa] (P. 845)

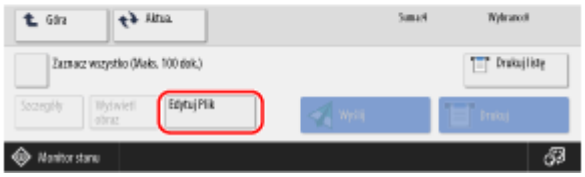

Podczas zmiany nazwy pliku

Wybierz plik, którego nazwa ma zostać zmieniona i naciśnij przycisk [Edytuj Plik] ▶ [Zmień nazwę pliku]. Wprowadź nazwę pliku i naciśnij [OK], aby zmienić nazwę pliku.

Podczas usuwania pliku

Wybierz plik, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk [Edytuj Plik] ▶ [Usuń] ▶ [Tak].
* W tej samej skrzynce pocztowej można zaznaczyć i usunąć do 100 plików jednocześnie.

Podczas przenoszenia i kopiowania plików do innej skrzynki pocztowej

1. Wybierz plik, który chcesz przesunąć lub skopiować.
2. Naciśnij [Edytuj Plik] ▶ [Przenieś/Powiel].
3. Naciśnij [Skrzynka pocztowa].

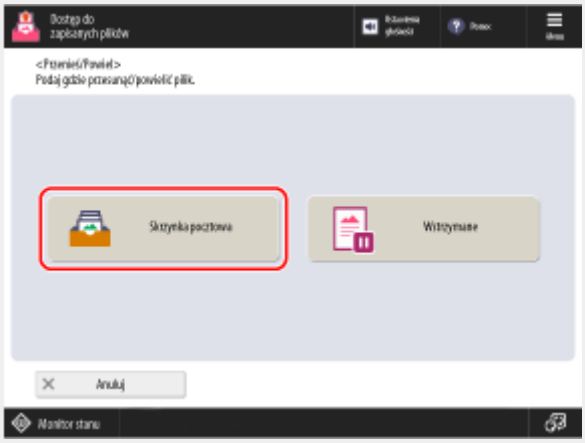

Jeżeli powyższy ekran się nie wyświetli, przejdź do kroku 4.

4. Wybierz skrzynkę pocztową, do której chcesz przenieść lub skopiować plik i naciśnij przycisk [Przesuń] lub [Powiel].

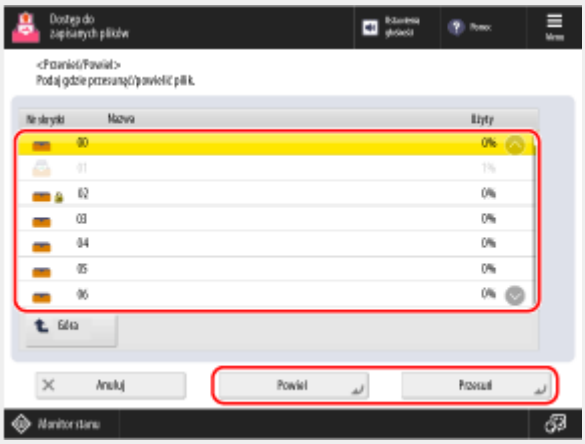

➔ Plik zostanie przeniesiony lub skopiowany pod tą samą nazwą, co plik oryginalny.

Podczas przenoszenia lub kopiowania plików do obszaru przechowywania z funkcją wstrzymania (tylko w modelach z funkcją wstrzymania)

* Plików bez zapisanych ustawień drukowania nie można przenosić ani kopiować do obszaru przechowywania funkcji wstrzymania.
* Więcej szczegółów na temat funkcji wstrzymania znajdziesz poniżej:

Podgląd dokumentu na urządzeniu przed drukowaniem (wstrzymaj) (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 427)

1. Wybierz plik, który chcesz przesunąć lub skopiować.
2. Naciśnij [Edytuj Plik] ▶ [Przenieś/Powiel] ▶ [Wstrzymane].
3. Wybierz, czy chcesz skopiować plik i naciśnij przycisk [Start].

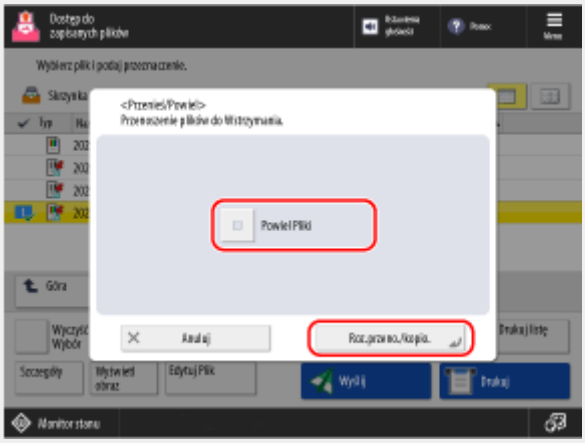

- Aby przenieść plik, naciśnij przycisk [Start] bez zaznaczania pola wyboru [Powiel Pliki].
- Aby skopiować plik, zaznacz pole wyboru [Powiel Pliki] i naciśnij przycisk [Start].

Podczas dodawania plików (podczas zapisywania dokumentów zeskanowanych za pomocą urządzenia)

Procedura jest taka sama, jak w przypadku operacji skanowania i ustawienia w [Skanuj i zapisz], z tą różnicą, że kroki wymagane do wyświetlenia ekranu skanowania są inne. **Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)**

1. Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

   Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość umieszczonego oryginału.
2. Naciśnij [Edytuj Plik] ▶ [Dodaj Pliki (Skanuj i Zapisz)].

➔ Zostanie wyświetlony ekran skanowania.

3. Skonfiguruj ustawienia skanowania. **Ustawienia Skanowania (P. 527)**
4. Naciśnij [Start].

➔ Rozpocznie się skanowanie oryginału.

Podczas scalania wielu plików

Możesz połączyć wiele plików zapisanych w tej samej skrzynce pocztowej w jeden plik.
* Nie można łączyć plików o różnej rozdzielczości.

1. Wybierz pliki, które chcesz połączyć.
   Pliki są łączone w kolejności, w jakiej zostały wybrane (kolejność numerów pól wyboru).
2. Naciśnij [Edytuj Plik] ▶ [Łącz Wiele Plików].
3. W razie potrzeby wprowadź nazwę scalonego pliku.

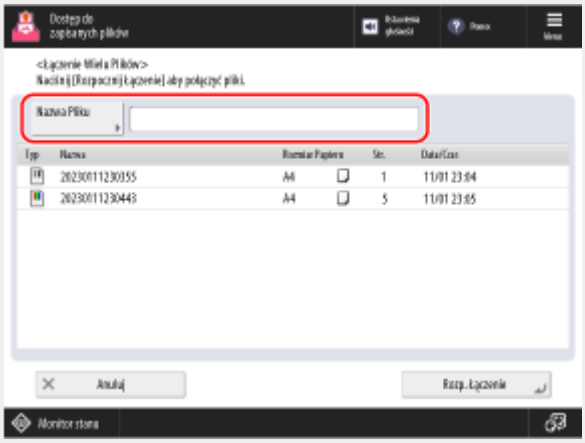

- Podczas wprowadzania nazwy pliku naciśnij [Nazwa Pliku], wprowadź nazwę pliku i naciśnij [OK].
- Jeżeli nazwa pliku nie zostanie wprowadzona, nazwą pliku będzie data i godzina zapisania scalonego pliku.

4. Naciśnij [Rozp. Łączenie].

➔ Pliki zostaną scalone.

Wszystkie ustawienia drukowania zapisane w plikach zostaną usunięte i scalone.
Do drukowania scalonych plików stosowane są ustawienia domyślne. **[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1442)**

Podczas wstawiania pliku pomiędzy stronami

Pomiędzy stronami możesz wstawić plik zapisany w tej samej skrzynce pocztowej.
* Nie można wstawiać plików o innej rozdzielczości.

1. Wybierz plik, do którego chcesz wstawić kolejny plik.
2. Naciśnij [Edytuj Plik] ▶ [Wstaw Strony].

3. Określ pozycję, w której chcesz wstawić plik, i naciśnij przycisk [Dalej].

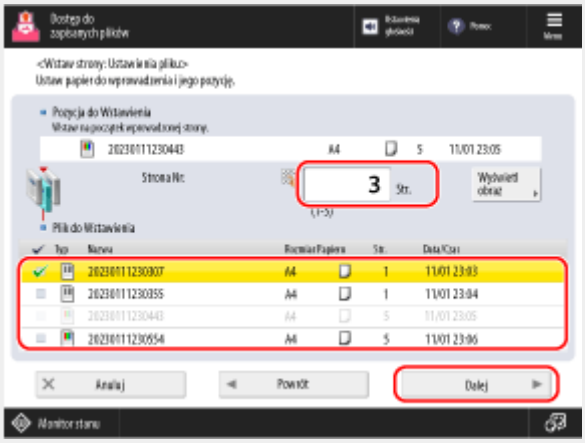

Określ pozycję do wstawienia, używając klawiszy numerycznych do wprowadzenia numeru strony.

4. Po wstawieniu pliku wprowadź jego nazwę, jeśli to konieczne.

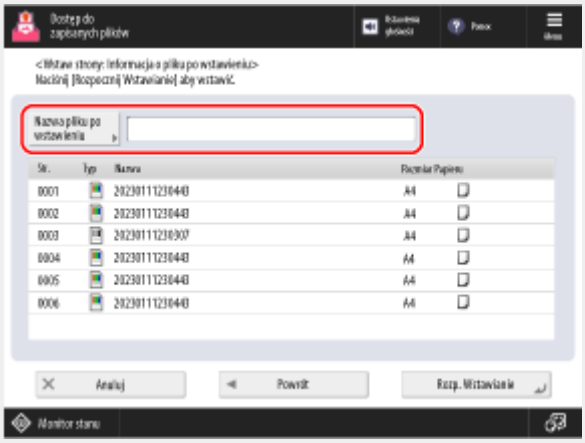

- Podczas wprowadzania nazwy pliku naciśnij [Nazwa pliku po wstawieniu], wprowadź nazwę pliku i naciśnij [OK].
- Jeżeli nazwa pliku nie zostanie wprowadzona, nazwą pliku będzie data i godzina zapisania wstawionego pliku.

5. Naciśnij [Rozp. Wstawianie].

➔ Plik zostanie wstawiony.

Wszystkie ustawienia drukowania zapisane w plikach zostaną usunięte i wstawione.
Przy drukowaniu wstawionych plików stosowane są ustawienia domyślne. **[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1442)**

Podczas usuwania strony

1. Wybierz plik ze stroną, którą chcesz usunąć.
2. Naciśnij [Edytuj Plik] ▶ [Usuń stronę].

3. Określ strony, które chcesz usunąć.

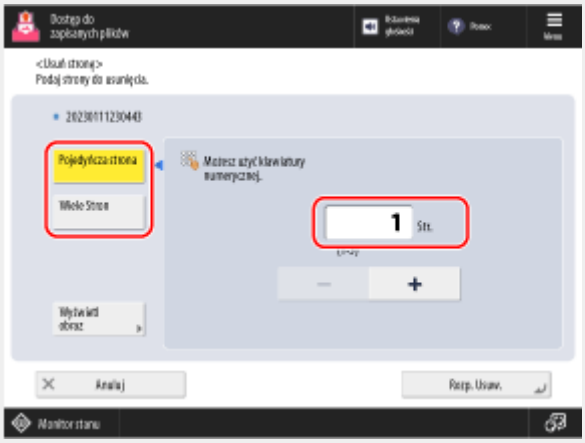

- Aby usunąć tylko jedną stronę, naciśnij przycisk [Pojedyńcza strona] i określ numer strony do usunięcia.
- Aby usunąć jednocześnie wiele kolejnych stron, naciśnij przycisk [Wiele Stron]. Określ strony do usunięcia, określając pierwszą i ostatnią stronę.

4. Naciśnij [Rozp. Usuw.] ▶ [Tak].

➔ Strony zostaną usunięte.

Drukowanie plików w skrzynce pocztowej

EXC0-0CS

Pliki zapisane w skrzynce pocztowej można drukować za pomocą panelu sterowania urządzenia lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Jeśli ustawienia drukowania są zapisane w pliku, można drukować przy użyciu zapisanych ustawień drukowania bez konieczności konfigurowania ustawień podczas drukowania.

W tej sekcji opisano sposób drukowania przy użyciu panelu sterowania.
Drukując przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera, drukuj z poziomu ekranu [Access Received/Stored Files] na stronie głównej. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru schowka.

2 Naciśnij [Skrzynka pocztowa].

3 Wybierz skrzynkę pocztową zawierającą plik, który chcesz wydrukować.

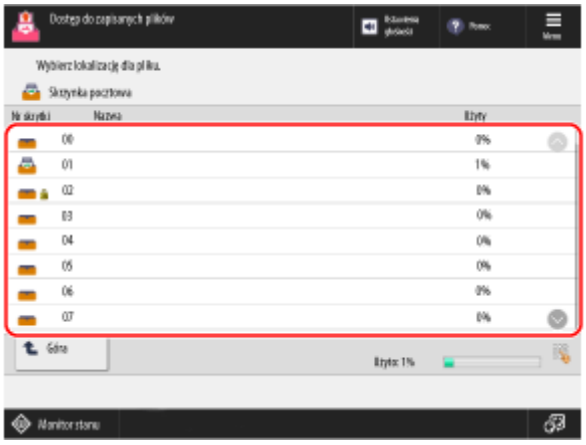

- Można także bezpośrednio określić skrzynkę pocztową, używając klawiszy numerycznych do wprowadzenia numeru skrzynki.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla skrzynki pocztowej, a następnie naciśnij [OK].
- Użyj ikony, aby sprawdzić stan skrzynki pocztowej.

  [ ]: Plik został zapisany.

  [ ]: Plik nie został zapisany.

  [ ]: Ustawiono PIN. **Ustawienia skrzynki pocztowej (P. 780)**

4 Wybierz plik do wydruku i naciśnij [Drukuj].

Ekran wyboru pliku — [Skrzynka pocztowa] (P. 845)

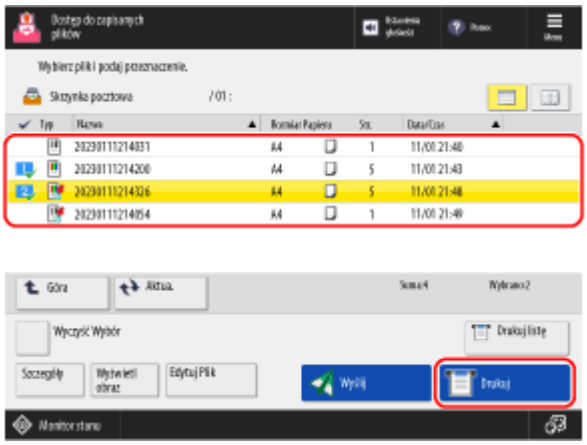

- Można wybrać i wydrukować maksymalnie 100 plików z tej samej skrzynki pocztowej na raz.

  * W przypadku wybrania wielu plików pliki zostaną wydrukowane w kolejności, w jakiej zostały wybrane (kolejność numerów pól wyboru).

- W plikach z ikoną [ ] zapisane są ustawienia drukowania.

5 Wprowadź liczbę wydruków za pomocą przycisków numerycznych.

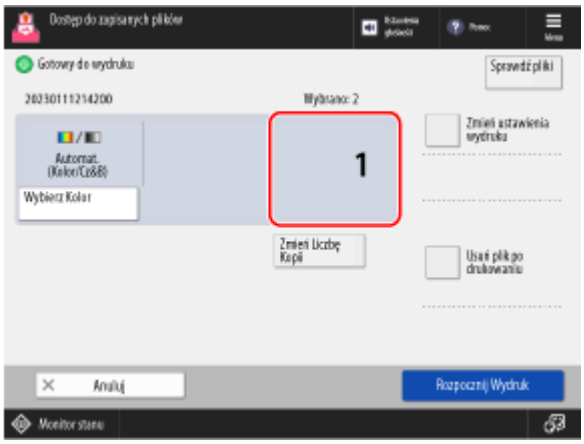

W przypadku wybrania wielu plików naciśnij w kroku 4 , naciśnij [Zmień Liczbę Kopii] i wprowadź liczbę wydruków.

6 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia drukowania.

Ekran ustawień drukowania — [Skrzynka pocztowa] (P. 847)

- Aby skonfigurować ustawienia drukowania, naciśnij przycisk [Zmień ustawienia wydruku]. Skonfiguruj drukowanie dwustronne i dostosuj jakość obrazu oraz inne ustawienia do swojego dokumentu i celu.
- Aby wydrukować zgodnie z ustawieniami drukowania zapisanymi w pliku, nie naciskaj przycisku [Zmień ustawienia wydruku]. Naciśnięcie przycisku [Zmień ustawienia wydruku] może wyłączyć zapisane ustawienia drukowania.

7 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

➔ Rozpoczyna się drukowanie.

- Aby anulować drukowanie, naciśnij na [Anuluj]. **Anulowanie drukowania za pomocą panelu sterowania (P. 462)**

- Użyj [Monitor stanu], aby sprawdzić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

UWAGA

- Pliki przesłane z komputera do urządzenia i zapisane mogą zawierać ustawienia niezgodne z urządzeniem. W takim przypadku wydruk pliku może nie być możliwy.
- Procesy obsługiwane przez urządzenie, w tym drukowanie, są zarządzane jako zadania. Jednocześnie można wydrukować do 100 zadań (zadań oczekujących na wydruk) w skrzynce pocztowej.

Wysyłanie plików w skrzynce pocztowej

EXC0-0CU

Można konwertować pliki zapisane w skrzynce pocztowej do formatu zgodnego z komputerem i wysyłać je pocztą elektroniczną, korzystając z panelu sterowania urządzenia lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

* Nie można wysyłać plików dokumentów kolorowych CMYK ani plików o rozdzielczości 1200 dpi.
* Pliku nie można wysłać, jeśli opcja [Ogranicz udostęp. plików, oddzielając linię gł./podrz.] jest ustawiona na [ON]. **[Ogranicz udostęp. plików, oddzielając linię gł./podrz.] (P. 1322)**

W tej sekcji opisano, jak wysyłać pliki za pomocą panelu sterowania.
Wysyłając pliki za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera, wyślij je z poziomu ekranu [Access Received/Stored Files] na stronie głównej. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj się zgodnie z miejscem docelowym, do którego chcesz wysłać plik. **Przygotowanie do wysłania i zapisania zeskanowanych danych (P. 471)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru schowka.

2 Naciśnij [Skrzynka pocztowa].

3 Wybierz skrzynkę pocztową zawierającą plik, który chcesz wysłać.

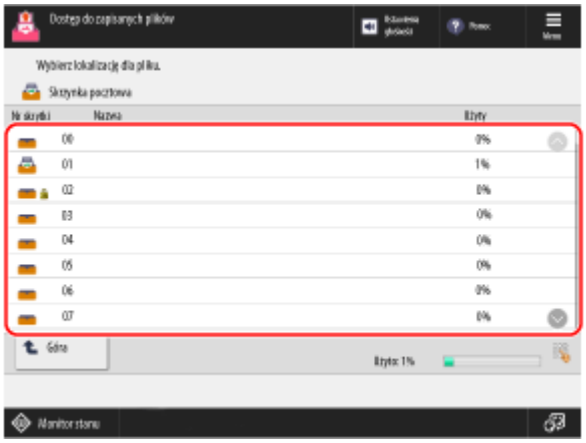

- Można także bezpośrednio określić skrzynkę pocztową, używając klawiszy numerycznych do wprowadzenia numeru skrzynki.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla skrzynki pocztowej, a następnie naciśnij [OK].
- Użyj ikony, aby sprawdzić stan skrzynki pocztowej.

  [ ]: Plik został zapisany.

  [ ]: Plik nie został zapisany.

  [ ]: Ustawiono PIN. **Ustawienia skrzynki pocztowej (P. 780)**

4 Wybierz plik, który chcesz wysłać i naciśnij przycisk [Wyślij].

Ekran wyboru pliku — [Skrzynka pocztowa] (P. 845)

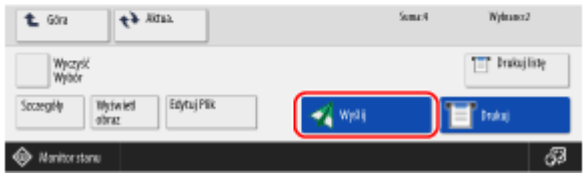

Można wybrać i wysłać maksymalnie 32 pliki w tej samej skrzynce pocztowej na raz.

5 Określ odbiorcę. **Określanie odbiorców (P. 370)**

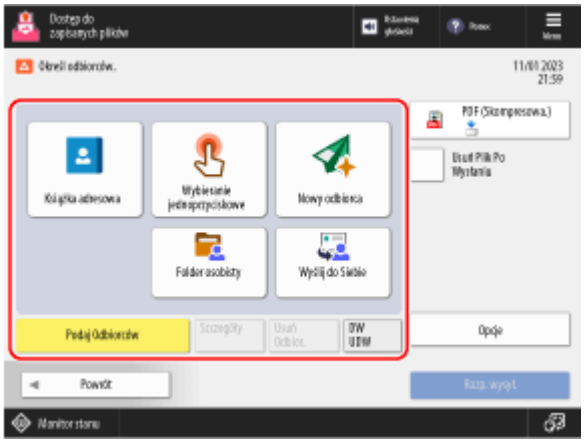

- Aby określić folder zalogowanego użytkownika (folder osobisty) jako odbiorcę, naciśnij [Folder osobisty].
- Aby określić adres e-mail zalogowanego użytkownika jako odbiorcy, naciśnij [Wyślij do Siebie].
- Podczas wysyłania pliku w skrzynce pocztowej nie można określić miejsca docelowego, korzystając z książki adresowej w urządzeniu mobilnym lub dziennika transmisji TX urządzenia.

Podczas określania adresu e-mail jako odbiorcy DW lub UDW

1. Naciśnij [DW UD.].
2. Naciśnij [DW] lub [UDW].
3. Naciśnij przycisk [Podaj Odbiorców] i podaj miejsce docelowe. **Określanie odbiorców (P. 370)**
   Aby zmienić typ (Do, DW lub UDW) określonego odbiorcy, naciśnij [Do/UDW|DW] lub [Do/DW|DDW], określ odbiorcę do zmiany w DW lub UDW i naciśnij [OK].
4. Naciśnij [OK].

6 Skonfiguruj ustawienia trybu TX.

Ekran ustawień transmisji TX — [Skrzynka pocztowa] (P. 851)

Można skonfigurować format pliku, nazwę pliku i inne ustawienia wysyłania.

7 Naciśnij [Rozp. wysył.].

→ Rozpoczyna się wysyłanie.

- Aby anulować wysyłanie, wykonaj poniższą procedurę:

  [Monitor stanu] ▶ [Wyślij] ▶ [Status Zadania] ▶ wybierz zadanie do anulowania ▶ [Anuluj] ▶ [Tak]

- Użyj ekranu [Monitor stanu], aby sprawdzić stan wysyłania i dziennik. **Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)**

Korzystanie z publicznego miejsca przechowywania urządzenia — (Zaawansowana przestrzeń)

EXC0-0CW

Pliki zapisane w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń można obsługiwać z poziomu komputera (Windows) lub innego komputera (seria imageFORCE lub imageRUNNER ADVANCE) w sieci, a urządzenie może służyć jako serwer plików. Przestrzeń
Zaawansowana przestrzeń jest podzielona na Przestrzeń udostępnioną, do której może mieć dostęp wielu użytkowników, oraz Przestrzeń osobistą, która może być wykorzystywana jako przestrzeń do przechowywania dla indywidualnych użytkowników. Pliki, które chcesz udostępnić w firmie, można zapisać w przestrzeni publicznej, a pliki przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego można zapisać w przestrzeni osobistej.

* Aby korzystać z przestrzeni Zaawansowana przestrzeń, musisz skonfigurować ustawienia otwierania przestrzeni Zaawansowana przestrzeń w sieci. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**

Zapisywanie dokumentów w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń (P. 816)
Obsługa przestrzeni Zaawansowana przestrzeń Files (P. 818)
Drukowanie plików w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń (P. 820)
Dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń z poziomu komputera (tylko system Windows) (P. 823)

Aby móc korzystać z przestrzeni prywatnej, każdy użytkownik musi utworzyć własną przestrzeń prywatną.
Tworzenie przestrzeni osobistej w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń (P. 827)

UWAGA

- Instalując opcjonalną pamięć masową, możesz zwiększyć obszar przechowywania przestrzeni Zaawansowana przestrzeń. **Opcje systemu (P. 51)**

Zapisywanie dokumentów w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń

EXC0-0CX

Dokumenty zeskanowane za pomocą urządzenia można zapisywać jako dane, a także przenosić lub kopiować pliki z komputera do urządzenia w celu zapisania.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Otwórz Zaawansowana przestrzeń w sieci. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**

Zapisywanie dokumentów zeskanowanych za pomocą urządzenia

Na panelu sterowania zeskanuj dokument za pomocą urządzenia z poziomu obszaru [Skanuj i zapisz] na ekranie [Strona główna] i zapisz zeskanowane dane w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń. **Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)**

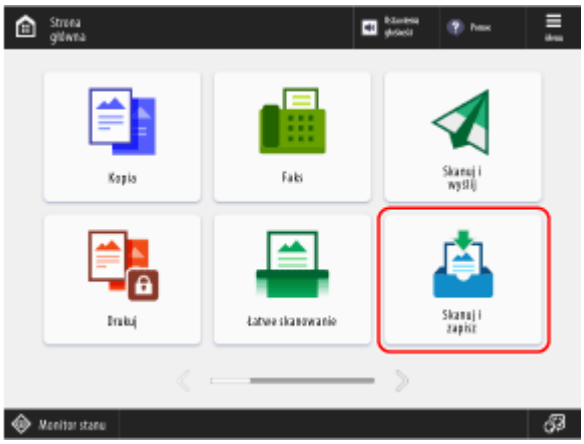

* Możesz także zeskanować dokument z obszaru [Skanuj i wyślij] lub [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna] i zapisać dane w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.

- Użycie [Skanuj i wyślij] do zapisania danych jest przydatne, jeśli chcesz jednocześnie wysłać zeskanowane dane na adres e-mail lub w inne miejsce. **Wysyłanie zeskanowanych danych (P. 485)**
- Użycie opcji [Dostęp do zapisanych plików] do zapisania danych jest przydatne, jeśli chcesz natychmiast wydrukować plik. **Obsługa przestrzeni Zaawansowana przestrzeń Files (P. 818)**

Przenoszenie lub kopiowanie plików z komputera na urządzenie w celu zapisania

Możesz uzyskać dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń z poziomu komputera (Windows) i przenieść lub skopiować pliki z komputera bezpośrednio do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń. **Dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń z poziomu komputera (tylko system Windows) (P. 823)**

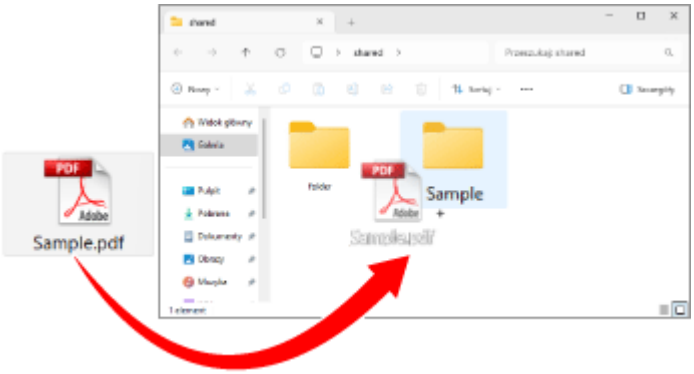

Obsługa przestrzeni Zaawansowana przestrzeń Files

EXC0-0CY

Za pomocą panelu sterowania urządzenia można wykonać następujące operacje na plikach zapisanych w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń:

- Zmień nazwy plików
- Usuń pliki
- Dodaj pliki (zapisz dokumenty zeskanowane za pomocą urządzenia)

1 Na panelu sterowania naciśnij [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru schowka.

2 Naciśnij [Zaawansowana przestrzeń].

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania Zaawansowana przestrzeń, wprowadź tę samą nazwę użytkownika i hasło, których użyto do logowania się do urządzenia, i naciśnij [OK].
* Jeśli wybierzesz opcję [Zapisz Hasło], następnym razem będzie można pominąć logowanie do Zaawansowana przestrzeń.

3 Wybierz [Współdziel. przestrzeń] lub [Przestrzeń osobista].

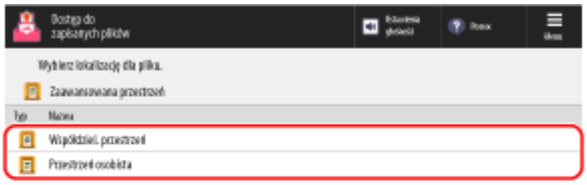

- Naciśnij przycisk [Zaaw. Szczegóły Przestrzeni], aby potwierdzić lokalizację (adres URL) przestrzeni Zaawansowana przestrzeń i jej pojemność.
- Naciśnij przycisk [Edytuj Przestrz. Osobis.], aby utworzyć lub usunąć Przestrzeń osobistą albo zmienić nazwę folderu publicznego (folderu w sieci) w Przestrzeni osobistej. **Tworzenie przestrzeni osobistej w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń (P. 827)**

4 Wyświetl folder z plikiem, który ma zostać użyty.

5 Uruchom plik.

[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku (P. 854)

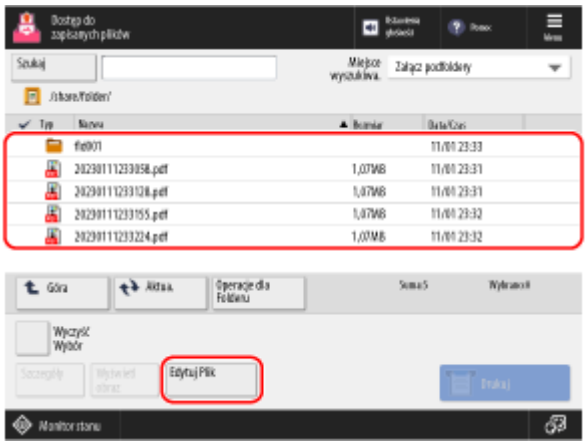

Naciśnij przycisk [Operacje dla Folderu], aby utworzyć lub usunąć folder lub zmienić jego nazwę.

Podczas zmiany nazwy pliku

Wybierz plik, którego nazwa ma zostać zmieniona i naciśnij przycisk [Edytuj Plik] ▶ [Zmień nazwę pliku]. Wprowadź nazwę pliku i naciśnij [OK], aby zmienić nazwę pliku.

Podczas usuwania pliku

Wybierz plik, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk [Edytuj Plik] ▶ [Usuń] ▶ [Tak].
* Jednocześnie można zaznaczyć i usunąć maksymalnie 32 plików znajdujących się w jednym folderze.

Podczas dodawania plików (podczas zapisywania dokumentów zeskanowanych za pomocą urządzenia)

Procedura jest taka sama, jak w przypadku operacji skanowania i ustawienia w [Skanuj i zapisz], z tą różnicą, że kroki wymagane do wyświetlenia ekranu skanowania są inne. **Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)**

1. Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**
   Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość umieszczonego oryginału.
2. Naciśnij [Edytuj Plik] ▶ [Dodaj Pliki (Skanuj i Zapisz)].
   ➔ Zostanie wyświetlony ekran skanowania.
3. Skonfiguruj ustawienia skanowania. **Ustawienia Skanowania (P. 527)**
4. Naciśnij [Start].
   ➔ Rozpocznie się skanowanie oryginału.

WAŻNE

Podczas wykonywania operacji po zalogowaniu się do Zaawansowana przestrzeń

- Po zakończeniu korzystania z urządzenia, należy nacisnąć [Rozłącz], aby się wylogować.

UWAGA

Obsługa plików przestrzeni Zaawansowana przestrzeń na komputerze

- Możesz uzyskać dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń z poziomu komputera (Windows) i zmienić nazwę pliku lub usunąć plik. **Dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń z poziomu komputera (tylko system Windows) (P. 823)**

Drukowanie plików w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń

EXC0-0E0

Za pomocą panelu sterowania można bezpośrednio drukować pliki PDF, XPS, JPEG lub TIFF zapisane w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń za pomocą urządzenia.
Na przykład zapisując mapę, stronę tytułową faksu lub inny dokument, który ma być wielokrotnie drukowany w przestrzeni udostępnionej, nie musisz używać komputera za każdym razem, gdy chcesz wydrukować dokument.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Wyświetlony zostanie ekran wyboru schowka.

2 Naciśnij [Zaawansowana przestrzeń].

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania Zaawansowana przestrzeń, wprowadź tę samą nazwę użytkownika i hasło, których użyto do logowania się do urządzenia, i naciśnij [OK].
* Jeśli wybierzesz opcję [Zapisz Hasło], następnym razem będzie można pominąć logowanie do Zaawansowana przestrzeń.

3 Naciśnij [Współdziel. przestrzeń] lub [Przestrzeń osobista].

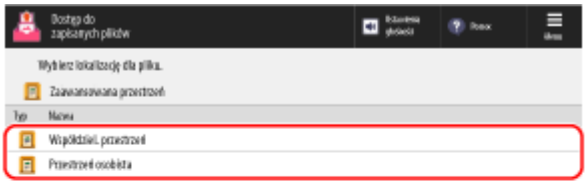

Naciśnij przycisk [Zaaw. Szczegóły Przestrzeni], aby sprawdzić lokalizację (adres URL) przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.

4 Wyświetl folder, który ma zostać wydrukowany.

5 Wybierz plik do wydruku i naciśnij [Drukuj].

[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku (P. 854)

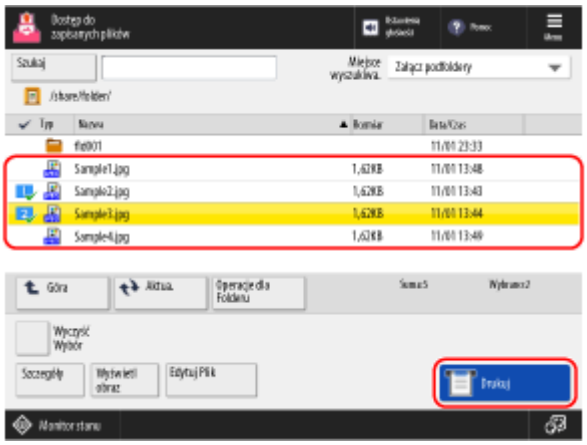

Jednocześnie można zaznaczyć i wydrukować maksymalnie 6 plików znajdujących się w jednym folderze.
* W przypadku wybrania wielu plików pliki zostaną wydrukowane w kolejności, w jakiej zostały wybrane (kolejność numerów pól wyboru).

6 Wybierz papier do drukowania i naciśnij przycisk [OK].

- Jeśli w kroku 5 wybrano plik PDF lub XPS, można pominąć ten krok. Przejdź do Kroku 7.
- Możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.
- Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**

7 Wprowadź liczbę wydruków za pomocą przycisków numerycznych.

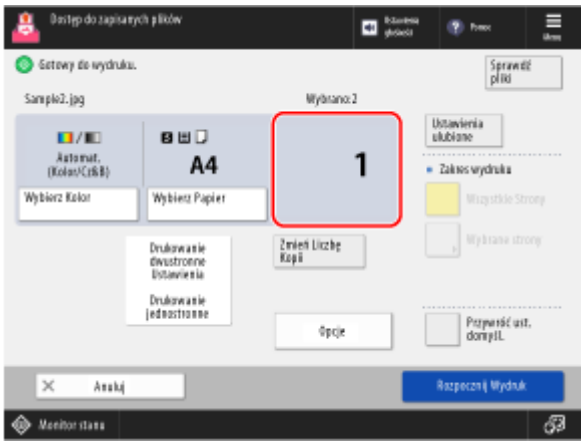

W przypadku wybrania wielu plików naciśnij w kroku 5, naciśnij [Zmień Liczbę Kopii] i wprowadź liczbę wydruków.

8 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia drukowania.

Ekran ustawień drukowania — [Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] (P. 856)

Skonfiguruj drukowanie dwustronne i dostosuj jakość obrazu oraz inne ustawienia do swojego dokumentu i celu.

9 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

➔ Rozpoczyna się drukowanie.

- Aby anulować drukowanie, naciśnij na [Anuluj]. **Anulowanie drukowania za pomocą panelu sterowania (P. 462)**
- Użyj [Monitor stanu], aby sprawdzić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

Gdy wyświetlany jest ekran wprowadzania hasła
Wprowadź hasło otwierające dokument lub hasło autoryzacyjne ustawione w pliku PDF.

WAŻNE

Podczas wykonywania operacji po zalogowaniu się do Zaawansowana przestrzeń

- Po zakończeniu korzystania z urządzenia, należy nacisnąć [Rozłącz], aby się wylogować.

Dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń z poziomu komputera (tylko system Windows)

EXC0-0E1

Dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń można uzyskać z komputera (Windows) poprzez Eksplorator plików. Możesz przenosić i kopiować pliki z komputera do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń, aby je zapisać tak, jakby operowało się normalnymi plikami komputerowymi, a także możesz pobierać pliki z przestrzeni Zaawansowana przestrzeń na swój komputer.
Metoda dostępu do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń różni się w zależności od metody użytej do publicznego udostępnienia przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.

Podczas otwierania Zaawansowana przestrzeń jako serwer SMB (P. 823)
Podczas otwierania przestrzeni Zaawansowana przestrzeń jako serwer WebDAV (P. 824)

WAŻNE

- Jeśli zasilanie urządzenia zostanie wyłączone podczas zapisywania plików komputerowych w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń, niekompletne pliki pozostaną w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń. W takim przypadku uruchom ponownie urządzenie i powtórz operację.

UWAGA

Bezpośredni dostęp do zapisanych plików

- Jeśli ustawienia są skonfigurowane tak, aby wysyłać powiadomienia e-mailem po zapisaniu pliku, możesz kliknąć łącze ścieżki pliku (URI) wymienione w wiadomości e-mail z powiadomieniem, aby bezpośrednio uzyskać dostęp do zapisanego pliku. **Wysyłanie powiadomienia e-mailem o zapisaniu pliku (Tylko w przypadku Seria C7100 i Seria C3100) (P. 787)**
- Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do pliku, klikając łącze URI lub w identyfikatorze URI nie ma łącza, skopiuj identyfikator URI i wklej go w Eksploratorze plików, aby uzyskać dostęp do pliku.

Podczas otwierania Zaawansowana przestrzeń jako serwer SMB

Wprowadź bezpośrednio ścieżkę przestrzeni Zaawansowana przestrzeń w Eksploratorze plików, aby uzyskać do niej dostęp.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Otwórz przestrzeń Zaawansowana przestrzeń w sieci jako serwer SMB. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**
- Aby zapisywać, tworzyć lub usuwać pliki lub foldery z komputera, ustaw opcję [Zabroń Zapisywania z Zewnątrz] na wartość [Wyłącz]. **[Zabroń Zapisywania z Zewnątrz] (P. 1449)**

  * Nawet jeśli ta opcja jest ustawiona na [Włącz], administrator z uprawnieniami administratora może zapisywać, tworzyć i usuwać pliki i foldery podczas dostępu (tylko Przestrzeń publiczna).

1 Prawym przyciskiem kliknij [ ] (Start), a następnie kliknij [File Explorer].

2 Wprowadź ścieżkę przestrzeni Zaawansowana przestrzeń w polu wejściowym adresu.

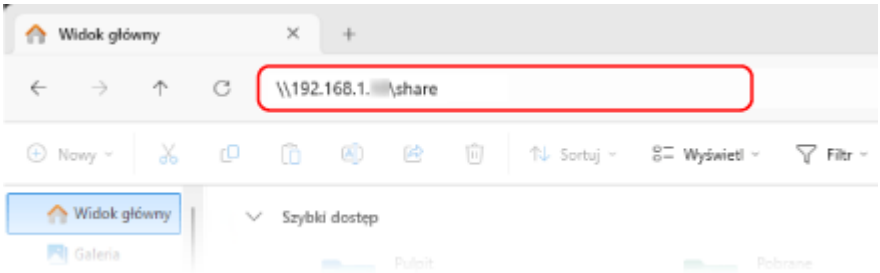

Podczas uzyskiwania dostępu do przestrzeni współdzielonej

Wprowadź następujące informacje:

\\<nazwa hosta lub adres IP urządzenia>\share

Przykładowy wpis:
\\192.168.1.21\share

* Po wpisaniu adresu IPv6 użyj formatu pokazanego poniżej.
Przykładowy wpis: Dla fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce
\\fe80-2e9e-fcff-fe4e-dbce.ipv6-literal.net\share

Podczas uzyskiwania dostępu do przestrzeni prywatnej

Wprowadź następujące informacje:

\\<nazwa hosta lub adres IP urządzenia>\users

Przykładowy wpis:
\\192.168.1.21\users

* Po wpisaniu adresu IPv6 użyj formatu pokazanego poniżej.
Przykładowy wpis: Dla fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce
\\fe80-2e9e-fcff-fe4e-dbce.ipv6-literal.net\users

3 Naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

➔ Wyświetlana jest zawartość Zaawansowana przestrzeń.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania Zaawansowana przestrzeń, wprowadź tę samą nazwę użytkownika i hasło, których użyto do logowania się do urządzenia, i naciśnij [OK].

Podczas otwierania przestrzeni Zaawansowana przestrzeń jako serwer WebDAV

W Eksploratorze plików przypisz przestrzeń Zaawansowana przestrzeń jako dysk sieciowy, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Otwórz przestrzeń Zaawansowana przestrzeń w sieci jako serwer WebDAV. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**

- Aby zapisywać, tworzyć lub usuwać pliki lub foldery z komputera, ustaw opcję Zabroń Zapisywania z Zewnątrz na wartość [Wyłącz]. **[Zabroń Zapisywania z Zewnątrz] (P. 1449)**

  * Nawet jeśli ta opcja jest ustawiona na [Włącz], administrator z uprawnieniami administratora może zapisywać, tworzyć i usuwać pliki i foldery podczas dostępu (tylko Przestrzeń publiczna).

1 Prawym przyciskiem kliknij [ ] (Start), a następnie kliknij [File Explorer].

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Ten komputer], a następnie kliknij przycisk [Mapuj dysk sieciowy].

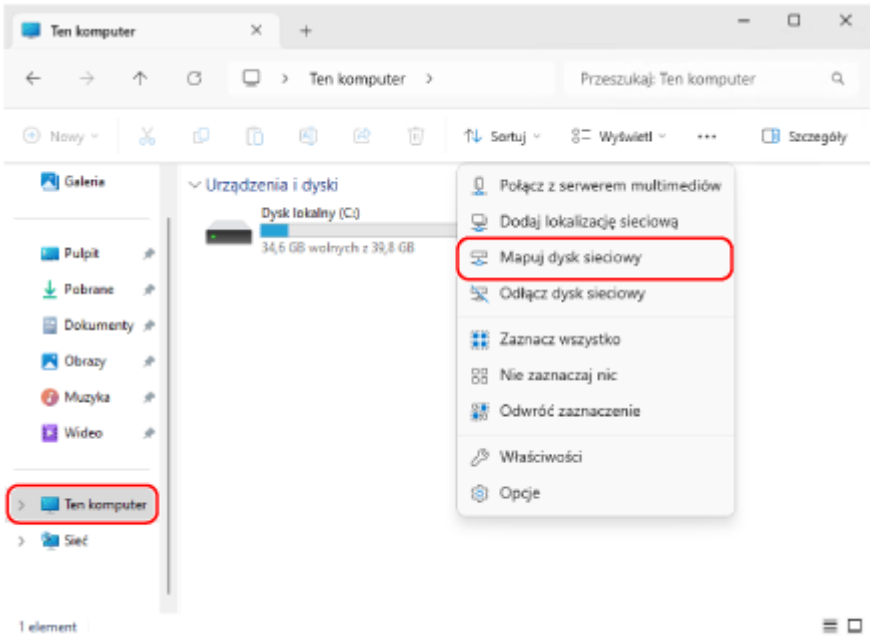

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Mapuj dysk sieciowy].

3 W opcji [Dysk] wybierz literę dysku.

4 Wprowadź ścieżkę przestrzeni Zaawansowana przestrzeń w polu [Folder].

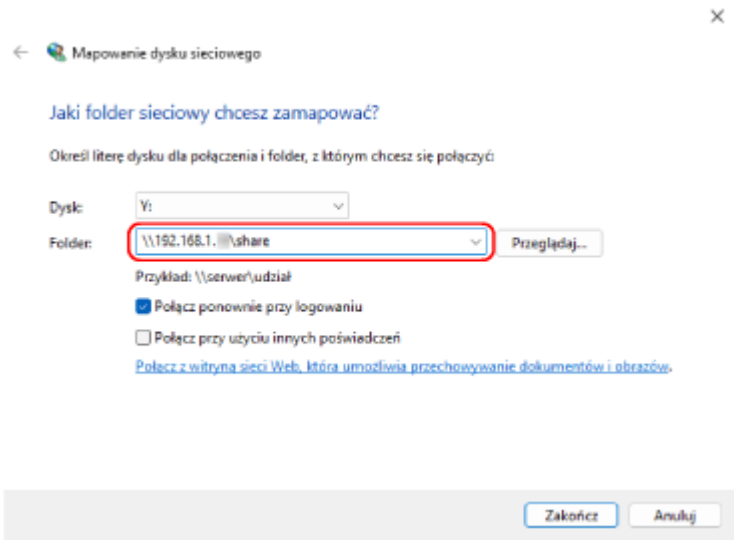

Podczas uzyskiwania dostępu do przestrzeni współdzielonej

Wprowadź następujące informacje:

```
\\<nazwa hosta lub adres IP urządzenia>\share
```

Przykładowy wpis:
\\192.168.1.21\share

* Po wpisaniu adresu IPv6 użyj formatu pokazanego poniżej.
  Przykładowy wpis: Dla fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce
  \\fe80-2e9e-fcff-fe4e-dbce.ipv6-literal.net\share

Podczas uzyskiwania dostępu do przestrzeni prywatnej

Wprowadź następujące informacje:

```
\\<nazwa hosta lub adres IP urządzenia>\users
```

Przykładowy wpis:
\\192.168.1.21\users

* Po wpisaniu adresu IPv6 użyj formatu pokazanego poniżej.
  Przykładowy wpis: Dla fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce
  \\fe80-2e9e-fcff-fe4e-dbce.ipv6-literal.net\users

5 Kliknij [Zakończ].

→ Wyświetlana jest zawartość Zaawansowana przestrzeń.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania Zaawansowana przestrzeń, wprowadź tę samą nazwę użytkownika i hasło, których użyto do logowania się do urządzenia, i naciśnij [OK].

Tworzenie przestrzeni osobistej w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń

EXC0-0E2

Możesz utworzyć przestrzeń osobistą w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń i używać jej jako miejsca do przechowywania dla indywidualnych użytkowników.
Przestrzeń osobista to nieotwarta przestrzeń, do której dostęp może uzyskać wyłącznie zalogowany użytkownik, który ją utworzył, i która jest odpowiednia do przechowywania plików używanych tylko przez tego użytkownika.

Użyj panelu sterowania, aby utworzyć przestrzeń osobistą. Nie można utworzyć Przestrzeni osobistej za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) na komputerze.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Otwórz Zaawansowana przestrzeń w sieci. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**

  * Ustaw ustawienia otwarcia przestrzeni Zaawansowana przestrzeń [Zarządzanie Uwierzytelnianiem] i [Zezwól na tworzenie przestrzeni prywatnej] na wartość [Włącz].
  Aby osobno zmienić ustawienie [Zarządzanie Uwierzytelnianiem] lub [Zezwól na tworzenie przestrzeni prywatnej], wykonaj następujące czynności:
  [Zarządzanie Uwierzytelnianiem] (P. 1449)
  [Zezwól na Tworzenie Przestrzeni Prywatnej] (P. 1448)

1 Zaloguj się do urządzenia. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Wyświetlony zostanie ekran wyboru schowka.

3 Naciśnij [Zaawansowana przestrzeń].

Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania Zaawansowana przestrzeń, wprowadź tę samą nazwę użytkownika i hasło, których użyto do logowania się do urządzenia, i naciśnij [OK].
* Jeśli wybierzesz opcję [Zapisz Hasło], następnym razem będzie można pominąć logowanie do Zaawansowana przestrzeń.

4 Naciśnij [Edytuj Przestrz. Osobis.] ▶ [Utwórz Przestrzeń Osobistą].

Każdy użytkownik może utworzyć tylko jedną Przestrzeń osobistą.
* Możesz utworzyć wiele folderów w przestrzeni osobistej.
* Jeśli Przestrzeń osobista już istnieje, opcja [Usuń Przestrzeń Osobistą] jest wyświetlona zamiast opcji [Utwórz Przestrzeń Osobistą].

5 Naciśnij [Tak].

➔ Tworzona jest przestrzeń osobista.
Nazwa logowania użytkownika staje się nazwą folderu publicznego (folderu w sieci) w przestrzeni osobistej.

UWAGA

Zmiana nazwy folderu publicznego w przestrzeni osobistej

- W kroku 4 naciśnij przycisk [Edytuj Przestrz. Osobis.] ▶ [Zmień nazwę otwartego folderu], aby zmienić nazwę folderu publicznego.

Usuwanie przestrzeni osobistej

- W kroku 4 naciśnij przycisk [Edytuj Przestrz. Osobis.] ▶ [Usuń Przestrzeń Osobistą] ▶ [Tak], aby usunąć swoją przestrzeń osobistą.
- Administrator z uprawnieniami administratora może usunąć przestrzeń osobistą użytkownika, korzystając z poniższej procedury. Możesz także usunąć przestrzeń osobistą wszystkich użytkowników jednocześnie.

  Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator i naciśnij przycisk [Settings/Registration] ▶ [Store/Access Files] ▶ [Advanced Space Settings] ▶ [Delete Personal Space] ▶ wybierz Przestrzeń osobistą do usunięcia i naciśnij przycisk [Delete] lub [Delete All] ▶ [OK]

Korzystanie z innego urządzenia lub serwera w sieci

EXC0-0E3

Bezpośredni dostęp i używanie Zaawansowana przestrzeń na innym komputerze lub serwerze plików (serwerze Windows) w sieci.
Można zapisać dane zeskanowane za pomocą urządzenia na innym urządzeniu lub serwerze, a także obsługiwać lub drukować pliki zapisane na innym komputerze lub serwerze.

* Jeśli skonfigurowano folder dedykowany zalogowanemu użytkownikowi (folder osobisty), można także uzyskać bezpośredni dostęp do folderu osobistego i korzystać z niego.

* Aby móc korzystać z innego urządzenia lub serwera w sieci, należy zarejestrować informacje umożliwiające dostęp do innego urządzenia lub serwera jako miejsce docelowe połączenia. **Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci (P. 793)**

Zapisywanie zeskanowanych dokumentów na innym urządzeniu lub serwerze (P. 830)
Operacje na plikach na innym urządzeniu lub serwerze (P. 831)
Drukowanie pliku na innym urządzeniu lub serwerze (P. 833)

Zapisywanie zeskanowanych dokumentów na innym urządzeniu lub serwerze

EXC0-0E4

Można uzyskać bezpośredni dostęp do danych zeskanowanych za pomocą urządzenia i zapisać je w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu lub serwerze plików (serwerze Windows) w sieci.

* Jeśli skonfigurowano folder przypisany do zalogowanego użytkownika (Folder osobisty), można bezpośrednio uzyskać dostęp do danych w Folderze osobistym i je zapisywać.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zarejestruj informacje umożliwiające dostęp do innego komputera lub serwera jako miejsce docelowe połączenia. **Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci (P. 793)**

Na panelu sterowania zeskanuj dokument za pomocą urządzenia z poziomu obszaru [Skanuj i zapisz] na ekranie [Strona główna] i zapisz zeskanowane dane na innym urządzeniu lub serwerze. **Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)**

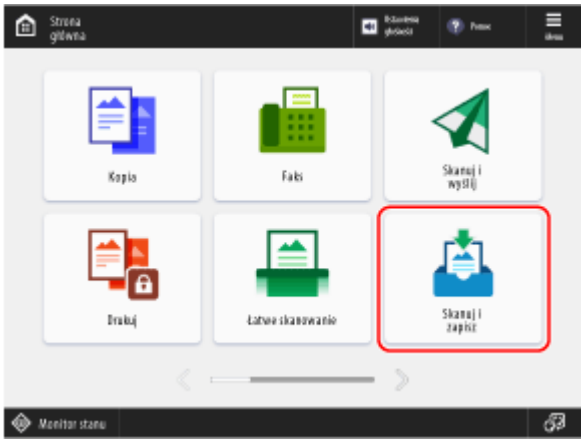

* Możesz także zeskanować dokument z poziomu obszaru [Skanuj i wyślij] lub [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna] i zapisać dane na innym urządzeniu lub serwerze.

- Użycie [Skanuj i wyślij] do zapisania danych jest przydatne, jeśli chcesz jednocześnie wysłać zeskanowane dane na adres e-mail lub w inne miejsce. **Wysyłanie zeskanowanych danych (P. 485)**
- Użycie opcji [Dostęp do zapisanych plików] do zapisania danych jest przydatne, jeśli chcesz natychmiast wydrukować zapisany plik za pomocą urządzenia. **Operacje na plikach na innym urządzeniu lub serwerze (P. 831)**

Operacje na plikach na innym urządzeniu lub serwerze

EXC0-0E5

Panelu sterowania urządzenia można używać do wykonywania następujących operacji na plikach zapisanych w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu lub na serwerze plików (serwerze Windows) w sieci:

- Zmień nazwy plików
- Usuń pliki
- Dodaj pliki (zapisz dokumenty zeskanowane za pomocą urządzenia)

* Jeśli skonfigurowano folder dedykowany zalogowanemu użytkownikowi (folder osobisty), można także uzyskać bezpośredni dostęp do folderu osobistego i korzystać z niego.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zarejestruj informacje umożliwiające dostęp do innego komputera lub serwera jako miejsce docelowe połączenia. **Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci (P. 793)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru schowka.

2 Naciśnij [Sieć].

3 Wybierz inne urządzenie lub serwer z plikiem, który chcesz obsługiwać.

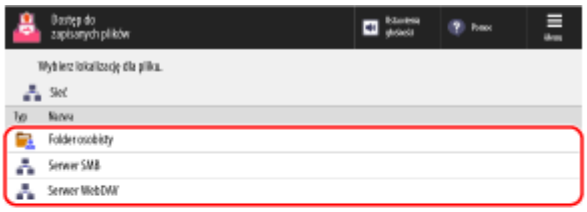

- Aby uzyskać bezpośredni dostęp do folderu osobistego i obsługiwać go, wybierz opcję [Folder osobisty].
- Naciśnij [Sprawdź Inform. o Miejscu Zapisu], wybierz miejsce docelowe połączenia i naciśnij [Szczegóły], aby sprawdzić protokół i ścieżkę miejsca docelowego połączenia.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź tę samą nazwę użytkownika i hasło, których używałeś do logowania się do innego urządzenia lub serwera w miejscu docelowym połączenia, a następnie naciśnij [OK].

4 Wyświetl folder z plikiem, który ma zostać użyty.

5 Uruchom plik.

[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku (P. 854)

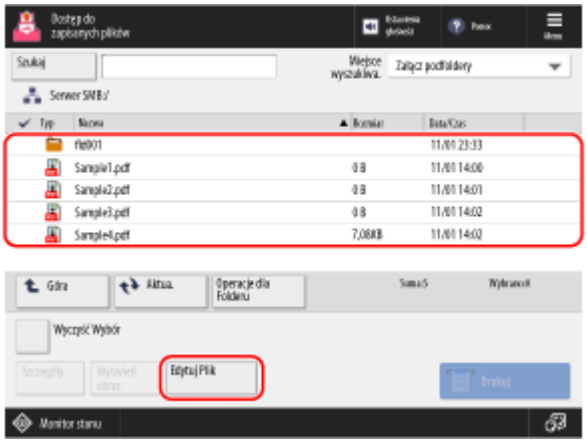

Można tez nacisnąć przycisk [Operacje dla Folderu], aby utworzyć folder.

Podczas zmiany nazwy pliku

Wybierz plik, którego nazwa ma zostać zmieniona i naciśnij przycisk [Edytuj Plik] ▶ [Zmień nazwę pliku].
Wprowadź nazwę pliku i naciśnij [OK], aby zmienić nazwę pliku.

Podczas usuwania pliku

Wybierz plik, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk [Edytuj Plik] ▶ [Usuń] ▶ [Tak].
* Jednocześnie można zaznaczyć i usunąć maksymalnie 32 plików znajdujących się w jednym folderze.

Podczas dodawania plików (podczas zapisywania dokumentów zeskanowanych za pomocą urządzenia)

Procedura jest taka sama, jak w przypadku operacji skanowania i ustawienia w [Skanuj i zapisz], z tą różnicą, że kroki wymagane do wyświetlenia ekranu skanowania są inne. **Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)**

1. Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**
   Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość umieszczonego oryginału.
2. Naciśnij [Edytuj Plik] ▶ [Dodaj Pliki (Skanuj i Zapisz)].
   ➔ Zostanie wyświetlony ekran skanowania.
3. Skonfiguruj ustawienia skanowania. **Ustawienia Skanowania (P. 527)**
4. Naciśnij [Start].
   ➔ Rozpocznie się skanowanie oryginału.

WAŻNE

Podczas wykonywania operacji po zalogowaniu się do innego komputera lub serwera w miejscu docelowym połączenia

- Po zakończeniu korzystania z urządzenia, należy nacisnąć [Rozłącz], aby się wylogować.

Drukowanie pliku na innym urządzeniu lub serwerze

EXC0-0E6

Panelu sterowania można używać do bezpośredniego drukowania za pomocą urządzenia plików PDF, XPS, JPEG i TIFF zapisanych w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu lub na serwerze plików (serwerze Windows) w sieci.

* Jeśli skonfigurowano folder przypisany do zalogowanego użytkownika (Folder osobisty), można uzyskać bezpośredni dostęp do Folderu osobistego i drukować z niego dokumenty.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zarejestruj informacje umożliwiające dostęp do innego komputera lub serwera jako miejsce docelowe połączenia. **Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci (P. 793)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru schowka.

2 Naciśnij [Sieć].

3 Wybierz inne urządzenie lub serwer z plikiem, który chcesz wydrukować.

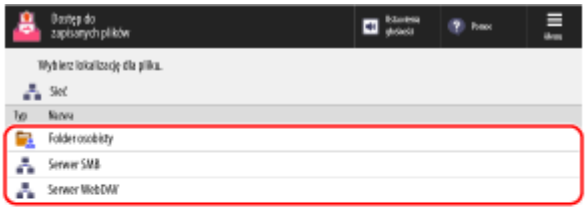

- Aby uzyskać bezpośredni dostęp i drukować z folderu osobistego, wybierz opcję [Folder osobisty].
- Naciśnij [Sprawdź Inform. o Miejscu Zapisu], wybierz miejsce docelowe połączenia i naciśnij [Szczegóły], aby sprawdzić protokół i ścieżkę miejsca docelowego połączenia.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź tę samą nazwę użytkownika i hasło, których używałeś do logowania się do innego urządzenia lub serwera w miejscu docelowym połączenia, a następnie naciśnij [OK].

4 Wyświetl folder, który ma zostać wydrukowany.

5 Wybierz plik do wydruku i naciśnij [Drukuj].

[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku (P. 854)

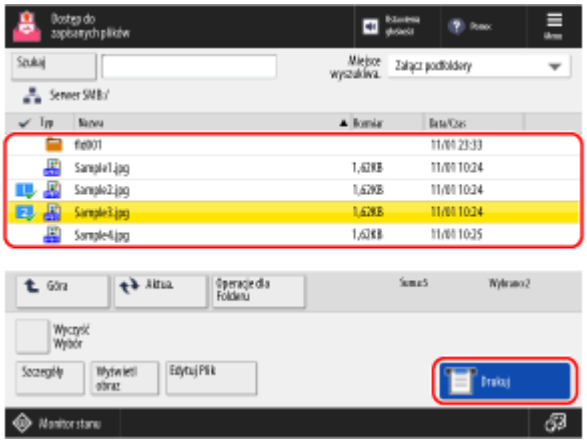

Jednocześnie można zaznaczyć i wydrukować maksymalnie 6 plików znajdujących się w jednym folderze.
* W przypadku wybrania wielu plików pliki zostaną wydrukowane w kolejności, w jakiej zostały wybrane (kolejność numerów pól wyboru).

6 Wybierz papier do drukowania i naciśnij przycisk [OK].

- Jeśli w kroku 5 wybrano plik PDF lub XPS, można pominąć ten krok. Przejdź do Kroku 7.
- Możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.
- Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**

7 Wprowadź liczbę wydruków za pomocą przycisków numerycznych.

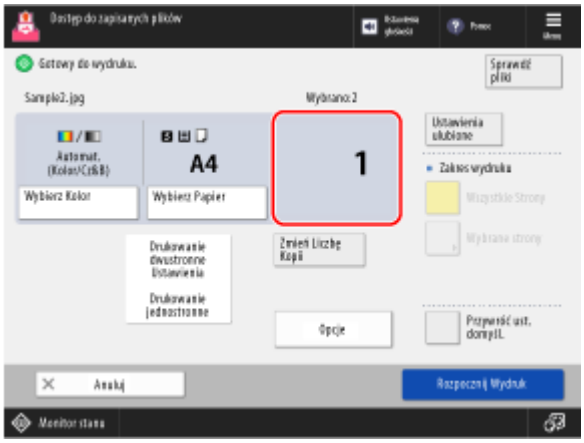

W przypadku wybrania wielu plików naciśnij w kroku 5, naciśnij [Zmień Liczbę Kopii] i wprowadź liczbę wydruków.

8 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia drukowania.

Ekran ustawień drukowania — [Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] (P. 856)

Skonfiguruj drukowanie dwustronne i dostosuj jakość obrazu oraz inne ustawienia do swojego dokumentu i celu.

9 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

➔ Rozpoczyna się drukowanie.

- Aby anulować drukowanie, naciśnij na [Anuluj]. **Anulowanie drukowania za pomocą panelu sterowania (P. 462)**
- Użyj [Monitor stanu], aby sprawdzić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

Gdy wyświetlany jest ekran wprowadzania hasła

Wprowadź hasło otwierające dokument lub hasło autoryzacyjne ustawione w pliku PDF.

WAŻNE

Podczas wykonywania operacji po zalogowaniu się do innego komputera lub serwera w miejscu docelowym połączenia

- Po zakończeniu korzystania z urządzenia, należy nacisnąć [Rozłącz], aby się wylogować.

Korzystanie z nośnika pamięci USB

EXC0-0E7

Można zapisać zeskanowane dane na urządzeniu pamięci USB podłączonym do urządzenia i wydrukować pliki zapisane na urządzeniu pamięci USB.
Można także zmieniać nazwy i usuwać pliki za pomocą panelu sterowania urządzenia, co umożliwia porządkowanie danych w urządzeniu pamięci USB bez konieczności korzystania z komputera.

* Aby korzystać z urządzenia pamięci USB, należy zmienić ustawienia urządzenia, aby umożliwić zapisywanie i drukowanie. **Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB (P. 796)**

Zapisywanie zeskanowanych dokumentów na urządzeniu pamięci USB (P. 837)
Operacje na plikach na urządzeniu pamięci USB (P. 838)
Drukowanie plików z urządzenia pamięci USB (P. 841)

Zapisywanie zeskanowanych dokumentów na urządzeniu pamięci USB

EXC0-0E8

Dane zeskanowane za pomocą urządzenia można zapisać na urządzeniu pamięci USB podłączonym do urządzenia. Jest to wygodne w przypadku korzystania ze zeskanowanych danych na komputerze bez połączenia sieciowego lub w podróży.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Ustawienia te umożliwiają zapisanie zeskanowanych danych na nośniku pamięci USB. **Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB (P. 796)**

Na panelu sterowania zeskanuj dokument za pomocą urządzenia z poziomu obszaru [Skanuj i zapisz] na ekranie [Strona główna] i zapisz zeskanowane dane w urządzeniu pamięci USB. **Zapisywanie zeskanowanych danych na urządzeniu pamięci USB (P. 500)**

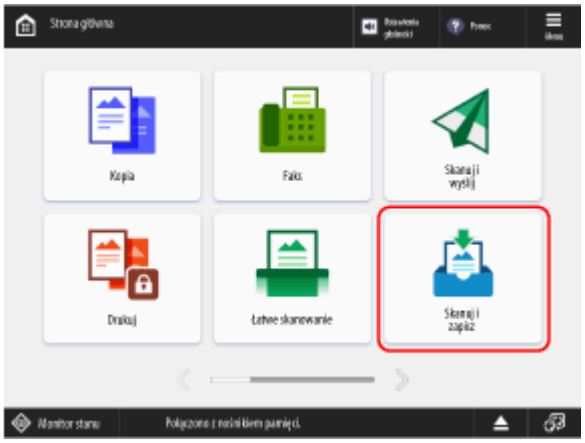

* Możesz także zeskanować dokument z poziomu obszaru [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna] i zapisać go na urządzeniu pamięci USB. Użycie opcji [Dostęp do zapisanych plików] do zapisania danych jest przydatne, jeśli chcesz natychmiast wydrukować plik za pomocą urządzenia. **Operacje na plikach na urządzeniu pamięci USB (P. 838)**

UWAGA

Gdy wyświetlany jest ekran skrótów po podłączeniu urządzenia pamięci USB

- Gdy po włożeniu urządzenia pamięci USB do urządzenia wyświetli się ekran skrótów z dostępnymi funkcjami, możesz nacisnąć przycisk [Skanuj i zapisz na nośniku pamięci], aby natychmiast zapisać dane z obszaru [Skanuj i zapisz].

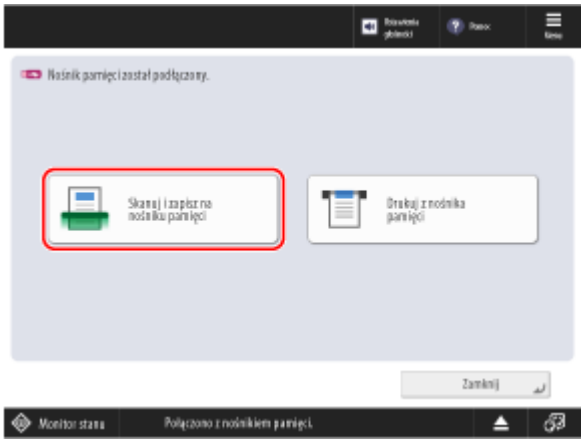

Operacje na plikach na urządzeniu pamięci USB

EXC0-0E9

Za pomocą panelu sterowania urządzenia można wykonać następujące operacje na plikach zapisanych w urządzeniu pamięci USB włożonym do urządzenia:

- Zmień nazwy plików
- Usuń pliki
- Dodaj pliki (zapisz dokumenty zeskanowane za pomocą urządzenia)

Wymagane czynności przygotowawcze

- Skonfiguruj ustawienia drukowania danych z urządzenia pamięci USB. **Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB (P. 796)**

1 Umieść nośnik pamięci USB w porcie USB urządzenia. **Podłączanie i wyjmowanie urządzenia pamięci USB (P. 382)**

Gdy wyświetlany jest ekran skrótów dostępnych funkcji

Naciśnij [Drukuj z nośnika pamięci] i przejdź do Kroku 4.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru schowka.

3 Naciśnij [Nośnik Pamięci].

4 Wybierz urządzenie pamięci USB zawierające plik, który chcesz obsługiwać.



Naciśnij przycisk [Sprawdź inform. o nośnikach], wybierz urządzenie pamięci USB i naciśnij przycisk [Szczegóły], aby sprawdzić numer seryjny i dostępną pojemność urządzenia pamięci USB.

5 Wyświetl folder z plikiem, który ma zostać użyty.

6 Uruchom plik.

[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku (P. 854)

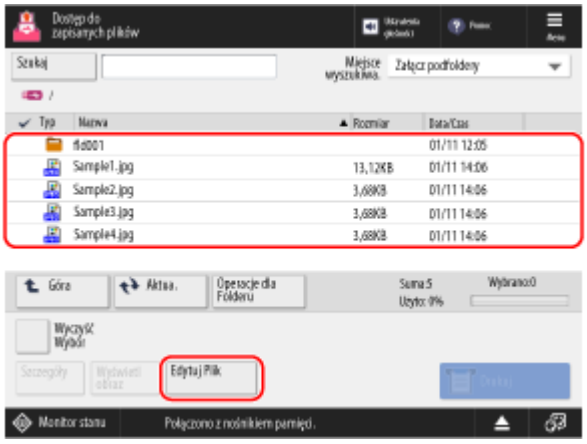

Naciśnij przycisk [Operacje dla Folderu], aby utworzyć folder lub zmienić jego nazwę.

Podczas zmiany nazwy pliku

Wybierz plik, którego nazwa ma zostać zmieniona i naciśnij przycisk [Edytuj Plik] ▶ [Zmień nazwę pliku].
Wprowadź nazwę pliku i naciśnij [OK], aby zmienić nazwę pliku.

Podczas usuwania pliku

Wybierz plik, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk [Edytuj Plik] ▶ [Usuń] ▶ [Tak].
* Jednocześnie można zaznaczyć i usunąć maksymalnie 32 plików znajdujących się w jednym folderze.

Podczas dodawania plików (podczas zapisywania dokumentów zeskanowanych za pomocą urządzenia)

Procedura jest taka sama, jak w przypadku operacji skanowania i ustawienia w [Skanuj i zapisz], z tą różnicą, że kroki wymagane do wyświetlenia ekranu skanowania są inne. **Zapisywanie zeskanowanych danych (P. 495)**

1. Umieść oryginał. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

   Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru grubości oryginału, wybierz grubość umieszczonego oryginału.

2. Naciśnij [Edytuj Plik] ▶ [Dodaj Pliki (Skanuj i Zapisz)].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran skanowania.

3. Skonfiguruj ustawienia skanowania. **Ustawienia Skanowania (P. 527)**
4. Naciśnij [Start].

   ➔ Rozpocznie się skanowanie oryginału.

7 Po zakończeniu operacji odłącz urządzenie pamięci USB. **Wyjmowanie urządzenia pamięci USB (P. 383)**

Drukowanie plików z urządzenia pamięci USB

EXC0-0EA

Za pomocą panelu sterowania można bezpośrednio drukować pliki PDF, XPS, JPEG lub TIFF zapisane w urządzeniu pamięci USB podłączonym do urządzenia.
Jest to wygodne, gdy drukujesz pliki na komputerze bez połączenia sieciowego lub z urządzenia zewnętrznego.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Skonfiguruj ustawienia drukowania danych z urządzenia pamięci USB. **Przygotowania do korzystania z urządzenia pamięci USB (P. 796)**

1 Umieść nośnik pamięci USB w porcie USB urządzenia. **Podłączanie i wyjmowanie urządzenia pamięci USB (P. 382)**

Gdy wyświetlany jest ekran skrótów dostępnych funkcji

Naciśnij [Drukuj z nośnika pamięci] i przejdź do Kroku 4.

2 Na panelu sterowania naciśnij [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru schowka.

3 Naciśnij [Nośnik Pamięci].

4 Wybierz urządzenie pamięci USB zawierające plik, który chcesz wydrukować.



Naciśnij przycisk [Sprawdź inform. o nośnikach], wybierz urządzenie pamięci USB i naciśnij przycisk [Szczegóły], aby sprawdzić numer seryjny i inne informacje o urządzeniu pamięci USB.

5 Wyświetl folder, który ma zostać wydrukowany.

6 Wybierz plik do wydruku i naciśnij [Drukuj].

[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku (P. 854)

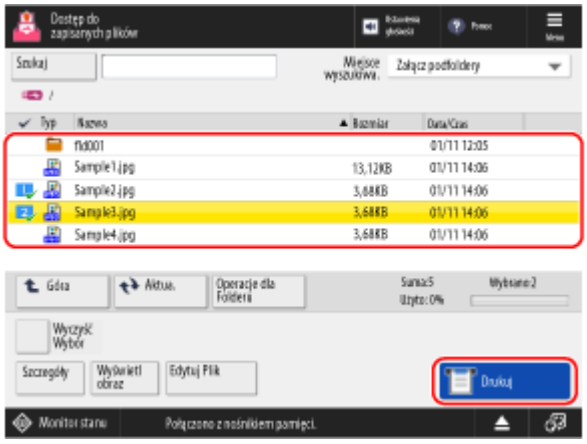

Jednocześnie można zaznaczyć i wydrukować maksymalnie 6 plików znajdujących się w jednym folderze.
* W przypadku wybrania wielu plików pliki zostaną wydrukowane w kolejności, w jakiej zostały wybrane (kolejność numerów pól wyboru).

7 Wybierz papier do drukowania i naciśnij przycisk [OK].

- Jeśli w kroku 6 wybrano plik PDF lub XPS, można pominąć ten krok. Przejdź do Kroku 8.
- Możesz nacisnąć [ ], aby sprawdzić szczegóły wybranego papieru.
- Jeśli korzystanie ze źródła papieru jest ograniczone, nie można wybrać papieru załadowanego do tego źródła papieru. **[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)**

8 Wprowadź liczbę wydruków za pomocą przycisków numerycznych.

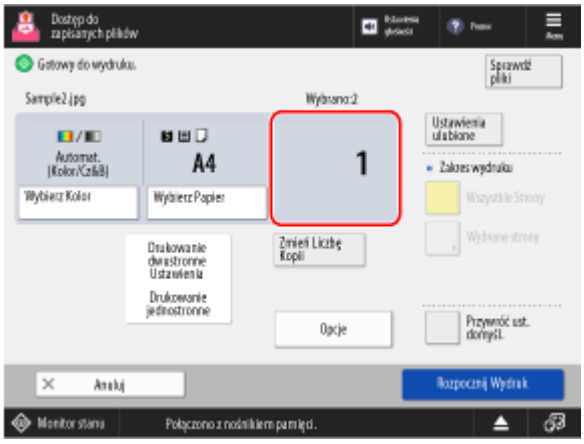

W przypadku wybrania wielu plików naciśnij w kroku 6 , naciśnij [Zmień Liczbę Kopii] i wprowadź liczbę wydruków.

9 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia drukowania.

Ekran ustawień drukowania — [Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] (P. 856)

Skonfiguruj drukowanie dwustronne i dostosuj jakość obrazu oraz inne ustawienia do swojego dokumentu i celu.

10 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

→ Rozpoczyna się drukowanie.

- Aby anulować drukowanie, naciśnij na [Anuluj]. **Anulowanie drukowania za pomocą panelu sterowania (P. 462)**
- Użyj [Monitor stanu], aby sprawdzić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

Gdy wyświetlany jest ekran wprowadzania hasła
Wprowadź hasło otwierające dokument lub hasło autoryzacyjne ustawione w pliku PDF.

11 Po zakończeniu drukowania odłącz urządzenie pamięci USB. **Wyjmowanie urządzenia pamięci USB (P. 383)**

Ekran [Dostęp do zapisanych plików]

EXC0-0EC

Po naciśnięciu przycisku [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna] na panelu sterowania wyświetli się ekran wyboru następujących miejsc do przechowywania:

- [Skrzynka pocztowa]: Tymczasowe miejsce do przechowywania urządzenia (skrzynka pocztowa)
- [Zaawansowana przestrzeń]: Publiczne miejsce do przechowywania urządzenia
- [Sieć]: Przestrzeń Zaawansowana przestrzeń lub serwer Windows na innym urządzeniu w sieci
- [Nośnik Pamięci]: Urządzenie pamięci USB włożone do urządzenia

Jeśli wybrane miejsce do przechowywania to [Skrzynka pocztowa] lub inne miejsce, ekran wyświetlany po wybraniu miejsca do przechowywania jest inny.

Ekran wyboru pliku — [Skrzynka pocztowa] (P. 845)
Ekran ustawień drukowania — [Skrzynka pocztowa] (P. 847)
Ekran ustawień transmisji TX — [Skrzynka pocztowa] (P. 851)

[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku (P. 854)
Ekran ustawień drukowania — [Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] (P. 856)

Ekran wyboru pliku — [Skrzynka pocztowa]

EXC0-0EE

Na panelu sterowania naciśnij przycisk [Dostęp do zapisanych plików] ▶ [Skrzynka pocztowa] na ekranie [Strona główna] i wybierz skrzynkę pocztową, aby wyświetlić ekran wyboru pliku.
Użyj tego ekranu, aby wybrać pliki do wydrukowania lub wysłania.
Wybierz plik i naciskaj przyciski, aby wykonać różne operacje.

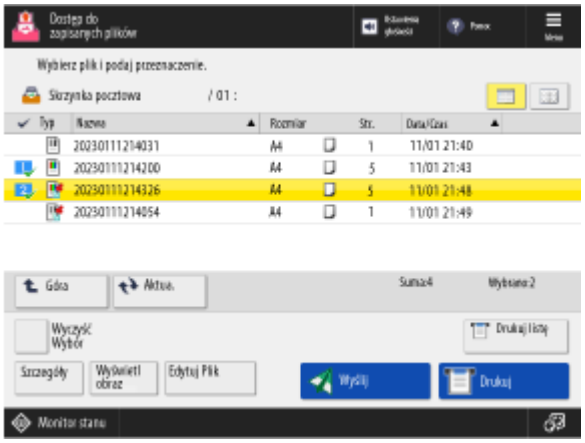

Wybieranie pliku

Po wybraniu pliku zostaje on oznaczony znacznikiem wyboru i numerem. Podczas drukowania lub scalania wielu plików jednocześnie, pliki są drukowane lub scalane w kolejności numerycznej.
Aby wybrać wszystkie wyświetlone pliki, naciśnij przycisk [Zaznacz wszystko (Maks. 100 dok.)] w lewym dolnym rogu ekranu, gdy pliki są niezaznaczone.

* Można wybrać maksymalnie 100 plików na raz.
* W plikach z ikoną [ ] zapisane są ustawienia drukowania.

Sprawdzanie informacji i szczegółów pliku

- Wybierz plik i naciśnij przycisk [Szczegóły] u dołu ekranu, aby sprawdzić rozdzielczość pliku, tryb kolorów (RGB lub CMYK) i inne szczegóły.
  Nazwę pliku można również zmienić na ekranie [Szczegóły].

- Wybierz plik i naciśnij [Wyświetl obraz] na dole ekranu, aby wyświetlić ekran podglądu i sprawdzić szczegóły pliku.
  Możesz także usunąć stronę na ekranie podglądu i wydrukować strony z ekranu podglądu.

Obsługa lub edycja pliku

Wybierz plik i naciśnij przycisk [Edytuj Plik] na dole ekranu, aby przenieść, skopiować lub scalić pliki, a także edytować pliki strona po stronie. Można także zeskanować dokument i zapisać dane w skrzynce pocztowej.
Operowanie i edytowanie plików w skrzynce pocztowej (P. 803)

Drukowanie pliku

Wybierz plik i naciśnij [Drukuj] na dole ekranu, aby wyświetlić ekran ustawień drukowania.
Użyj ekranu ustawień drukowania, aby ustawić liczbę wydruków.
Ekran ustawień drukowania — [Skrzynka pocztowa] (P. 847)
Drukowanie plików w skrzynce pocztowej (P. 809)

Wysyłanie pliku

Wybierz plik i naciśnij przycisk [Wyślij] na dole ekranu, aby wyświetlić ekran ustawień transmisji TX.
Użyj ekranu ustawień transmisji TX, aby określić odbiorców i skonfigurować ustawienia transmisji TX przed wysłaniem.

Ekran ustawień transmisji TX — [Skrzynka pocztowa] (P. 851)
Wysyłanie plików w skrzynce pocztowej (P. 812)

UWAGA

Sprawdzanie informacji o skrzynce pocztowej

- Ikona skrzynki pocztowej [ ], numer skrzynki i nazwa są wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu.

- Naciśnij przycisk [Drukuj listę] w prawym dolnym rogu ekranu, aby wydrukować listę plików zapisanych w skrzynce pocztowej.

Ekran ustawień drukowania — [Skrzynka pocztowa]

EXC0-0EF

Na ekranie wyboru pliku w skrzynce pocztowej wybierz plik i naciśnij przycisk [Drukuj], aby wyświetlić ekran ustawień drukowania.
Na tym ekranie możesz ustawić liczbę wydruków i kolor wydruku.
Aby skonfigurować bardziej szczegółowe ustawienia drukowania, naciśnij przycisk [Zmień ustawienia wydruku].
Skonfiguruj drukowanie dwustronne i dostosuj jakość obrazu oraz inne ustawienia do swojego dokumentu i celu.
Po sprawdzeniu lub zmianie ustawień drukowania naciśnij [Rozpocznij Wydruk], aby rozpocząć drukowanie.

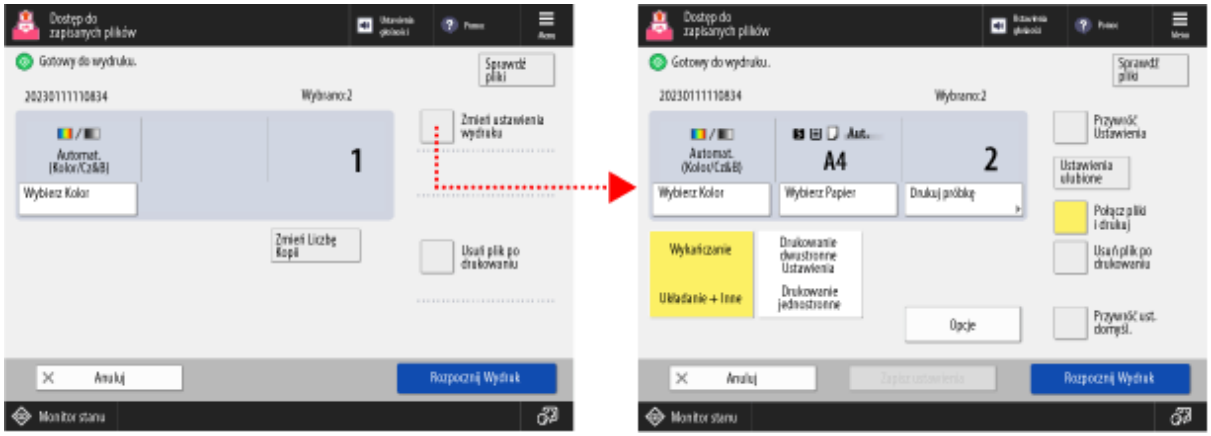

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.
* W zależności od ustawienia, odniesieniem do opisu jest opis podczas kopiowania. W odniesieniu do tego słowo „kopiuj” zastąp słowem „drukuj”. Opis może zawierać również ustawienia, których nie można skonfigurować do drukowania.

Sprawdzanie i zmiana ustawień drukowania

Aktualnie ustawiony kolor wydruku, używany papier i liczba wydruków są wyświetlane na środku ekranu.
Sprawdź te ustawienia, aby zapewnić prawidłowe drukowanie.

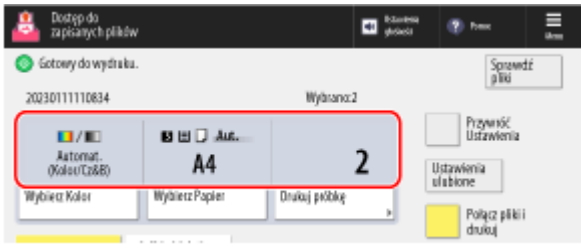

- Aby zmienić liczbę wydruków, należy wprowadzić wartość bezpośrednio za pomocą klawiszy numerycznych. W przypadku wybrania wielu plików naciśnij [Zmień Liczbę Kopii] i wprowadź liczbę wydruków.

  * Liczba wybranych plików jest wyświetlana nad liczbą wydruków.

- Aby zmienić kolor drukowania, naciśnij na [Wybierz Kolor]. **Wybieranie kopiowanie kolorowe lub kopiowanie czarno-białe (P. 689)**
- Aby zmienić papier, naciśnij na [Zmień Papier].
- Jeśli określono wiele wydruków i skonfigurowano funkcję wykańczania oraz ustawienia drukowania broszur, można nacisnąć przycisk [Drukuj próbkę], aby sprawdzić wykończenie wydruku.

Konfigurowanie różnych ustawień drukowania

Naciśnij przycisk [Zmień ustawienia wydruku] w prawym górnym rogu ekranu, aby skonfigurować następujące ustawienia:

[Obróbka wykańczająca]
Można ustawić sortowanie, zszywanie i inne funkcje wykańczania. **Konfigurowanie funkcji wykańczania (P. 723)**

[Drukowanie dwustronne]
W przypadku drukowania po obu stronach papieru wybierz opcję [Format książki] lub [Typ Kalendarza].

- [Format książki]: Drukuje po obu stronach papieru, zachowując tę samą orientację góry i dołu zarówno na przedniej, jak i tylnej stronie.
- [Typ Kalendarza]: Drukuje po obu stronach papieru, z odwróconą orientacją góry i dołu na przedniej i tylnej stronie.

* Gdy ustawiono opcję [Połącz pliki i drukuj], wybierz jedną z następujących opcji:

  - [Zaw. Druk. Dwustronne]: Wykonuje drukowanie dwustronne, kontynuując poprzedni plik.
  - [Zaw. dru. 1. str. na przed. str.]: Zawsze drukuje pierwszą stronę pliku na przedniej stronie.

[Połącz pliki i drukuj] (tylko w przypadku wybrania wielu plików)
Określ, czy połączyć wiele wybranych plików w jeden plik i wydrukować go.
* Po połączeniu plików ustawienia drukowania zapisane w plikach zostaną wyłączone i zastosowane zostaną ustawienia domyślne. **[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1442)**

[Opcje]
Skonfiguruj drukowanie broszur, dostosuj jakość obrazu i skonfiguruj inne ustawienia drukowania. **Ekran [Opcje] (P. 849)**

Zapisywanie ustawień drukowania

Naciśnij przycisk [Zapisz ustawienia] na dole ekranu, aby zapisać plik ze zmienionymi ustawieniami drukowania.
Jeśli w pliku zapisane są już ustawienia drukowania, zostaną one nadpisane.
* W przypadku wybrania wielu plików nie można zapisać ustawień drukowania.

Zmiana ustawień drukowania

- Aby wyczyścić zmienione ustawienia drukowania, naciśnij [Przywróć ust. domyśl.] w prawym dolnym rogu ekranu.
- Aby wyczyścić zmienione ustawienia drukowania i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk [Przywróć Ustawienia] w prawym górnym rogu ekranu.

Drukowanie pliku

Naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk] w prawym dolnym rogu ekranu, aby rozpocząć drukowanie.
Jeśli wybierzesz opcję [Usuń plik po drukowaniu] przed naciśnięciem przycisku [Rozpocznij Wydruk], wydrukowany plik zostanie automatycznie usunięty z urządzenia.

UWAGA

Rejestrowanie często używanych ustawień z [Menu]

- Można zarejestrować bieżące ustawienia jako „Ustawienia ulubione”, aby w razie potrzeby łatwo przywołać te ustawienia z ekranu ustawień drukowania. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**
- Rejestrując bieżące ustawienia jako przyciski na ekranie [Strona główna], można wywołać te ustawienia z ekranu [Strona główna] jednym kliknięciem przycisku. **Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) (P. 222)**
- Można również zarejestrować bieżące ustawienia jako ustawienia domyślne. **Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)**

Sprawdzanie informacji i szczegółów pliku

- Naciśnij przycisk [Sprawdź pliki] w prawym górnym rogu ekranu, aby sprawdzić informacje o wybranym pliku.
- Na ekranie [Sprawdź pliki] wybierz plik i naciśnij przycisk [Szczegóły], aby sprawdzić rozdzielczość pliku, tryb kolorów (RGB lub CMYK) i inne szczegóły.

- Na ekranie [Sprawdź pliki] wybierz plik i naciśnij [Wyświetl obraz], aby wyświetlić ekran podglądu i sprawdzić szczegóły pliku.

Jeśli ustawienia drukowania nie zostały zmienione

- Jeżeli ustawienia drukowania nie zostały zmienione, stosowane są następujące ustawienia:
  - Jeżeli ustawienia drukowania nie są zapisane w pliku, zastosowane zostaną ustawienia domyślne. **[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1442)**
  - Po zapisaniu ustawień drukowania w pliku zostaną one zastosowane.

Gdy liczba stron, które można wydrukować podczas zarządzania identyfikatorami wydziałów jest ograniczona

- Liczba stron, które można wydrukować przy użyciu zalogowanego identyfikatora wydziału, wyświetlana jest w górnej części ekranu.

Ekran [Opcje]

Na ekranie ustawień drukowania naciśnij przycisk [Zmień ustawienia wydruku] ▶ [Opcje], aby wyświetlić ekran [Opcje]. Naciśnij przyciski na tym ekranie, aby skonfigurować szczegółowe ustawienia drukowania. Po skonfigurowaniu ustawień drukowania naciśnij [Zamknij], aby powrócić do ekranu ustawień drukowania.

* Elementy wyświetlane na ekranie różnią się w zależności od modelu i opcji.

[Dodaj Okładkę]
Drukuje z okładką przednią i tylną. **Dodanie okładki przedniej i tylnej (P. 729)**

[Wstaw arkusze] / [Oddzielanie Zadań]
Drukuje po włożeniu papieru na określonej stronie.
Wstawianie arkuszy i stron rozdziałów (P. 681)
Wstawianie papieru z zakładkami (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 682)

* Gdy wybranych jest wiele plików, możesz ustawić opcję [Oddzielanie Zadań], aby wstawić papier dla każdego pliku.

[Broszura]
Drukuje poprzez przypisanie stron w celu utworzenia broszury. **Tworzenie broszur (Kopiowanie broszury) (P. 733)**

[Przesunięcie]
Dostosowuje pozycję drukowania. **Dostosowywanie położenia oryginału (przesunięcie) (P. 705)**

[Zabezpiecz. Znak Wodny]
Drukuje z osadzeniem niewidocznego tekstu tła (znaku wodnego), takiego jak „TOP SECRET” lub „CONFIDENTIAL”. **Osadzanie znaku wodnego podczas kopiowania (bezpieczny znak wodny) (P. 756)**

[Nakładanie Obrazu] (dla Seria C7100 i Seria C5100)

Drukuje z nałożeniem zarejestrowanego obrazu formularza, takiego jak logo lub ramka. **Nakładanie obrazów logo i ramek podczas kopiowania (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 759)**

[Margines oprawy]
Drukuje podczas tworzenia marginesu (rynny) do zszywania lub dziurkowania. **Dodawanie marginesu oprawy (P. 731)**

[Numerowanie Stron] / [Numerowanie zestawu kopii] / [Znak Wodny] / [Druk Daty]
Drukuje z dodaniem informacji, takich jak numery stron i data. Można także dodać znak wodny, np. „CONFIDENTIAL”. **Dodawanie numerów stron i znaków wodnych podczas kopiowania (P. 751)**

[Zestawienie Kolorów]
Dostosowuje poziomy koloru żółtego, magenty, cyjanu i czerni. **Regulacja kolorów (P. 690)**

[Reg. jednop. wyb. koloru]
Automatycznie dostosowuje kolor wydruku, wybierając kolor zmysłowy, na przykład w celu „rozjaśnienia odcienia” lub „tworzenia czarno-białego wyglądu retro z odcieniami sepii”. **Ustawianie żądanego odcienia koloru za pomocą przycisków szybkiego wybierania (P. 693)**

[Drukuj na Zakładce] (dla Seria C7100 i Seria C5100)
Drukuje na zakładkach. **Kopiowanie na części z zakładkami papieru z zakładkami (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 685)**

Ekran ustawień transmisji TX — [Skrzynka pocztowa]

EXC0-0EH

Na ekranie wyboru pliku skrzynki pocztowej wybierz plik i naciśnij przycisk [Wyślij], aby wyświetlić ekran ustawień transmisji TX.
Na tym ekranie możesz określić miejsce docelowe oraz skonfigurować format pliku i inne ustawienia podczas wysyłania.
Po określeniu odbiorcy i skonfigurowaniu ustawień podczas wysyłania, naciśnij przycisk [Rozp. wysył.], aby wysłać.

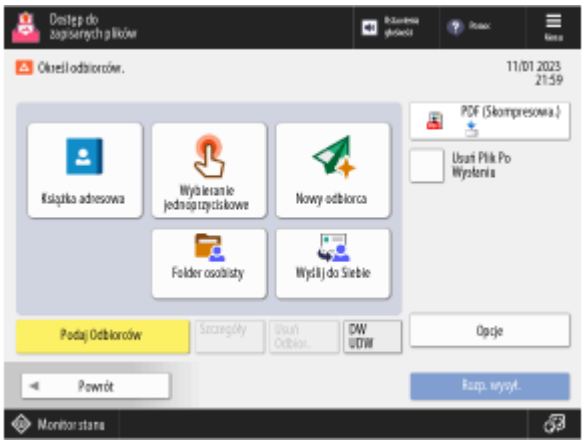

* W zależności od ustawienia, odniesieniem do opisu tutaj jest opis podczas skanowania. Zastąp słowo „skanuj” słowem „wyślij”, odnosząc się do tego. Opis może zawierać również ustawienia, których nie można skonfigurować do drukowania.

Określanie miejsca docelowego

Naciśnij przycisk [Książka adresowa], [Wybieranie jednoprzyciskowe] lub [Nowy odbiorca] i określ odbiorcę z książki adresowej lub wprowadź go bezpośrednio. **Określanie odbiorców (P. 370)**

- Aby określić folder zalogowanego użytkownika (folder osobisty) jako odbiorcę, naciśnij [Folder osobisty].
- Aby określić adres e-mail zalogowanego użytkownika jako odbiorcy, naciśnij [Wyślij do Siebie].
- Podczas określania adresu e-mail jako odbiorcy Cc lub Bcc naciśnij przycisk [DW UD.].

Konfigurowanie ustawień podczas wysyłania

Format pliku

Naciśnij przycisk ustawień formatu pliku w prawym górnym rogu ekranu, aby ustawić format pliku podczas wysyłania. **Konfigurowanie formatu pliku i ustawień podziału (P. 550)**

* Podczas wysyłania pliku skrzynki pocztowej nie można wybrać OOXML jako formatu pliku.

[Opcje]

Można skonfigurować inne ustawienia transmisji TX, takie jak nazwa pliku i ustawienia opóźnionego wysyłania. **Ekran [Opcje] (P. 852)**

Wysyłanie pliku

Naciśnij przycisk [Rozp. wysył.] w prawym dolnym rogu ekranu, aby wysłać.

Jeśli wybierzesz opcję [Usuń Plik Po Wysłaniu] przed naciśnięciem przycisku [Rozp. wysył.], wysłany plik zostanie automatycznie usunięty z urządzenia.

UWAGA

Rejestrowanie często używanych ustawień z [Menu]

- Możesz zapisać bieżące ustawienia jako ustawienia domyślne. **Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)**

  * Ustawienia używane podczas wysyłania pliku skrzynki pocztowej nie mogą zostać zarejestrowane jako „Ustawienia ulubione” ani zarejestrowane jako przycisk na ekranie [Strona główna].

Ekran [Opcje]

Na ekranie ustawień TX naciśnij [Opcje], aby wyświetlić ekran [Opcje].
Naciśnij przyciski na tym ekranie, aby skonfigurować szczegółowe ustawienia TX. Po skonfigurowaniu ustawień TX naciśnij [Zamknij], aby powrócić do ekranu ustawień TX.

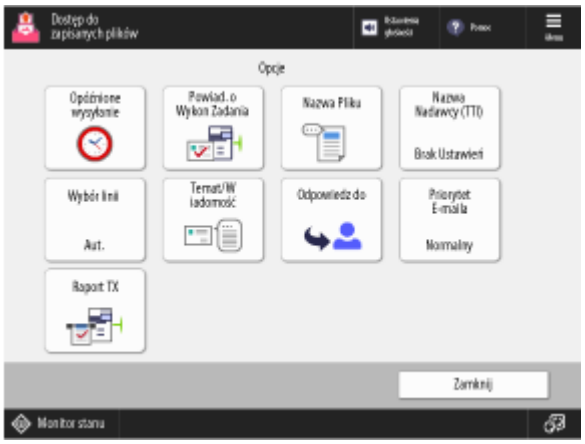

[Opóźnione wysyłanie]
Skonfiguruj ustawienia, aby automatycznie wysyłać plik określonej godzinie, zamiast wysyłać go natychmiast. **Ustawienia wysyłania z opóźnieniem (P. 563)**

[Powiad. o Wykon Zadania]
Skonfiguruj ustawienia, aby wysłać wynik TX pocztą elektroniczną po zakończeniu wysyłania. **Wysyłanie wyniku TX pocztą elektroniczną (P. 564)**

[Nazwa Pliku]
Ustaw nazwę pliku do wysłania. **Ustawianie nazwy pliku (P. 552)**

[Nazwa Nadawcy (TTI)]
Wybierz nazwę, która ma być drukowana jako nazwa nadawcy u odbiorcy podczas wysyłania faksem. **Wybór nazwy nadawcy (P. 627)**

[Wybór linii] (Tylko gdy dostępnych jest wiele linii faksu)
Wybierz linię, która będzie używana podczas wysyłania faksem. **Wybór linii, która ma być wykorzystywana do wysyłania. (P. 628)**

[Temat/Wiadomość]
Ustaw temat i treść wiadomości e-mail podczas wysyłania pocztą e-mail lub I-faksem. **Ustawianie tematu i wiadomości (P. 560)**

[Odpowiedz do]
Ustaw adres e-mail (Reply-To), który będzie wysyłany do odbiorcy jako adresat odpowiedzi na wiadomość e-mail podczas wysyłania pocztą e-mail lub I-faksem. **Ustawianie odbiorcy odpowiedzi (P. 561)**

[Priorytet E-maila]
Ustaw poziom priorytetu wiadomości e-mail podczas wysyłania pocztą e-mail lub I-faksem.

[Raport TX]
Skonfiguruj ustawienia drukowania raportu z TX po zakończeniu wysyłania.

* Domyślnie raport ten jest drukowany automatycznie w przypadku wystąpienia błędu. Ponadto, w zależności od ustawień urządzenia, skonfigurowanie raportu TX z poziomu ekranu ustawień TX może nie być możliwe. **[Raport TX] (P. 1395)**

[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku

EXC0-0EJ

Na panelu sterowania naciśnij [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna] i wybierz miejsce w pamięci, aby wyświetlić ekran wyboru pliku.
Użyj tego ekranu, aby wybrać plik do wydrukowania.
Wybierz plik i naciskaj przyciski, aby wykonać różne operacje. Możesz także obsługiwać folder, na przykład tworzyć lub usuwać folder.

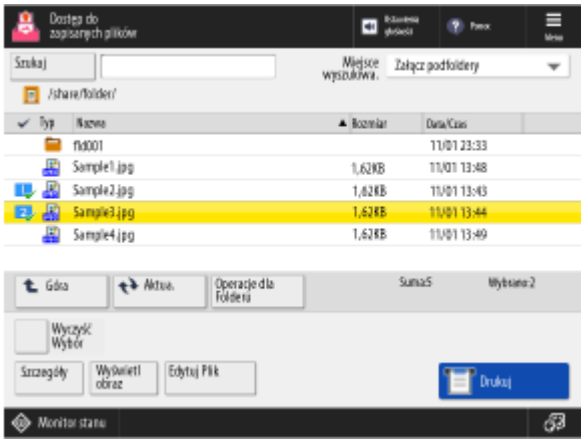

Wybieranie pliku

Po wybraniu pliku zostaje on oznaczony znacznikiem wyboru i numerem. Jeśli drukujesz wiele dokumentów jednocześnie, zostaną one wydrukowane w kolejności numerycznej.

Sprawdzanie informacji i szczegółów pliku

- Wybierz plik i naciśnij [Szczegóły] u dołu ekranu, aby sprawdzić lokalizację magazynu plików, datę i godzinę aktualizacji oraz inne szczegóły.
  Nazwę pliku można również zmienić na ekranie [Szczegóły].

- Wybierz plik i naciśnij [Wyświetl obraz] na dole ekranu, aby wyświetlić ekran podglądu i sprawdzić szczegóły pliku.
  Drukować można także po przejrzeniu ekranu podglądu.

Praca nad plikiem

Wybierz plik i naciśnij [Edytuj Plik] na dole ekranu, aby wyświetlić ekran zmiany nazwy pliku lub usunąć plik.
Można także zeskanować dokument i zapisać dane w miejscu do zapisywania. **Obsługa przestrzeni Zaawansowana przestrzeń Files (P. 818)**

Obsługa folderu

Naciśnij [Operacje dla Folderu] na środku ekranu, aby utworzyć lub usunąć folder lub zmienić jego nazwę.

Tworzenie folderu

Na ekranie [Operacje dla Folderu] naciśnij [Stwórz folder], wprowadź nazwę folderu i naciśnij [OK].

Usuwanie folderu

Na ekranie [Operacje dla Folderu] wybierz folder i naciśnij przycisk [Usuń] ▶ [Tak].

Sprawdzanie informacji o folderze lub zmiana nazwy folderu

Na ekranie [Operacje dla Folderu] wybierz folder i naciśnij przycisk [Szczegóły], aby sprawdzić lokalizację folderu, datę i godzinę aktualizacji oraz inne szczegóły.
Możesz również zmienić nazwę folderu na ekranie [Szczegóły].

* Następujące operacje nie są dostępne:

- Usuwanie folderu na innym urządzeniu, serwerze lub urządzeniu pamięci USB
- Zmiana nazwy folderu na innym urządzeniu lub serwerze

* Folder o nazwie „folder” znajduje się w Udostępnionej przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.

Drukowanie pliku

Wybierz plik i naciśnij [Drukuj] na dole ekranu, aby wyświetlić ekran ustawień drukowania.
Użyj ekranu ustawień drukowania, aby ustawić liczbę wydruków.

Ekran ustawień drukowania — [Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] (P. 856)
Drukowanie plików w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń (P. 820)
Drukowanie pliku na innym urządzeniu lub serwerze (P. 833)
Drukowanie plików z urządzenia pamięci USB (P. 841)

UWAGA

Wyszukiwanie folderu lub pliku

- Naciśnij przycisk [Szukaj] w lewym górnym rogu ekranu i wprowadź część nazwy folderu lub pliku, aby wyświetlić listę tylko odpowiednich folderów lub plików.

Sprawdzanie lokalizacji folderu

- Ikona i hierarchia miejsca do przechowywania są wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu.

[ ]: Zaawansowana przestrzeń

[ ]: Inne urządzenie lub serwer w sieci

[ ]: Urządzenie pamięci przenośnej USB

Ekran ustawień drukowania — [Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci]

EXC0-0EK

Na ekranie wyboru pliku w miejscu przechowywania wybierz plik i naciśnij przycisk [Drukuj], aby wyświetlić ekran ustawień drukowania.
Na tym ekranie możesz ustawić liczbę wydruków i inne ustawienia drukowania. Możesz także ustawić drukowanie dwustronne, dostosować jakość obrazu i skonfigurować inne ustawienia, aby dopasować je do swojego dokumentu i jego przeznaczenia.
Po sprawdzeniu lub zmianie ustawień drukowania naciśnij [Rozpocznij Wydruk], aby rozpocząć drukowanie.

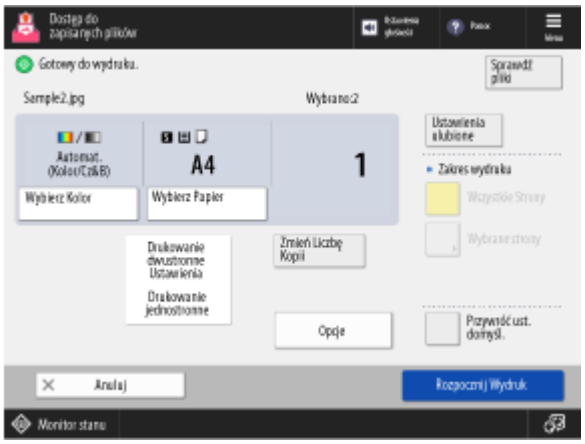

* W zależności od ustawienia, odniesieniem do opisu jest opis podczas kopiowania. W odniesieniu do tego słowo „kopiuj” zastąp słowem „drukuj”. Opis może zawierać również ustawienia, których nie można skonfigurować do drukowania.

Sprawdzanie i zmiana ustawień drukowania

Aktualnie ustawiony kolor wydruku, używany papier i liczba wydruków są wyświetlane na środku ekranu. Sprawdź te ustawienia, aby zapewnić prawidłowe drukowanie.

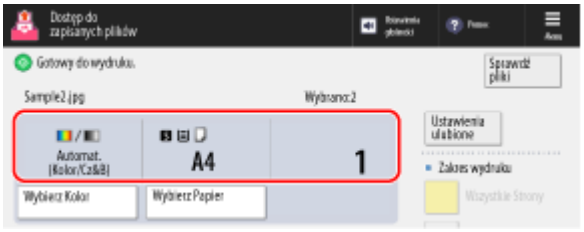

- Aby zmienić liczbę wydruków, należy wprowadzić wartość bezpośrednio za pomocą klawiszy numerycznych. W przypadku wybrania wielu plików naciśnij [Zmień Liczbę Kopii] i wprowadź liczbę wydruków.

  * Liczba wybranych plików jest wyświetlana nad liczbą wydruków.

- Aby zmienić kolor drukowania, naciśnij na [Wybierz Kolor].
- Aby zmienić papier, naciśnij na [Wybierz Papier].

Konfigurowanie różnych ustawień drukowania

Dostępne są następujące ustawienia:
* W przypadku jednoczesnego wybrania plików w różnych formatach, takich jak plik PDF i plik JPEG, można ustawić tylko opcję [Drukowanie dwustronne].

[Obróbka wykańczająca] (tylko pliki PDF i XPS)

Można ustawić sortowanie, zszywanie i inne funkcje wykańczania. **Konfigurowanie funkcji wykańczania (P. 723)**

[Drukowanie dwustronne]
W przypadku drukowania po obu stronach papieru wybierz opcję [Oprawianie długą krawędzią] lub [Oprawianie krótką krawędzią].

- [Oprawianie długą krawędzią]: Wykonuje druk dwustronny z oprawioną stroną na dłuższej krawędzi papieru.
- [Oprawianie krótką krawędzią]: Wykonuje druk dwustronny z oprawioną stroną na krótszej krawędzi papieru.

* W przypadku drukowania po obu stronach papieru w przypadku pliku PDF o różnych rozmiarach strony przedniej i tylnej należy ręcznie ustawić używany papier.
Jeśli opcja Używany papier jest ustawiony na wartość [Aut.], dane są drukowane na papierze odpowiadającym rozmiarowi każdej strony bez drukowania dwustronnego.

[Zakres wydruku]
W przypadku drukowania dokumentu składającego się z wielu stron wybierz, czy wydrukować wszystkie strony, czy określić zakres stron do wydrukowania.
Podczas określania zakresu stron naciśnij przycisk [Wybrane strony] i wprowadź pierwszą i ostatnią stronę.

[Opcje]
Skonfiguruj drukowanie broszur, dostosuj jakość obrazu i skonfiguruj inne ustawienia drukowania.
Ekran [Opcje] (pliki PDF i XPS) (P. 858)
Ekran [Opcje] (pliki JPEG i TIFF) (P. 859)

Zmiana ustawień drukowania

Aby wyczyścić zmienione ustawienia drukowania, naciśnij [Przywróć ust. domyśl.] w prawym dolnym rogu ekranu.

Drukowanie pliku

Naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk] w prawym dolnym rogu ekranu, aby rozpocząć drukowanie.

UWAGA

Rejestrowanie często używanych ustawień z [Menu]

- Można zarejestrować bieżące ustawienia jako „Ustawienia ulubione”, aby w razie potrzeby łatwo przywołać te ustawienia z ekranu ustawień drukowania. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**
- Rejestrując bieżące ustawienia jako przyciski na ekranie [Strona główna], można wywołać te ustawienia z ekranu [Strona główna] jednym kliknięciem przycisku. **Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) (P. 222)**

  * W przypadku korzystania z urządzenia pamięci USB nie można dodać przycisku do ekranu [Strona główna].
- Można również zarejestrować bieżące ustawienia jako ustawienia domyślne. **Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)**

Sprawdzanie informacji i szczegółów pliku

- Naciśnij przycisk [Sprawdź pliki] w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić informacje o wybranym pliku.
- Na ekranie [Sprawdź pliki] wybierz plik i naciśnij przycisk [Szczegóły], aby sprawdzić lokalizację przechowywania plików, datę i godzinę aktualizacji oraz inne szczegóły.
- Na ekranie [Sprawdź pliki] wybierz plik i naciśnij [Wyświetl obraz], aby wyświetlić ekran podglądu i sprawdzić szczegóły pliku.

Gdy liczba stron, które można wydrukować podczas zarządzania identyfikatorami wydziałów jest ograniczona

- Liczba stron, które można wydrukować przy użyciu zalogowanego identyfikatora wydziału, wyświetlana jest w górnej części ekranu.

Ekran [Opcje] (pliki PDF i XPS)

Na ekranie ustawień drukowania naciśnij [Opcje], aby wyświetlić ekran [Opcje].
Naciśnij przyciski na tym ekranie, aby skonfigurować szczegółowe ustawienia drukowania. Po skonfigurowaniu ustawień drukowania naciśnij [Zamknij], aby powrócić do ekranu ustawień drukowania.

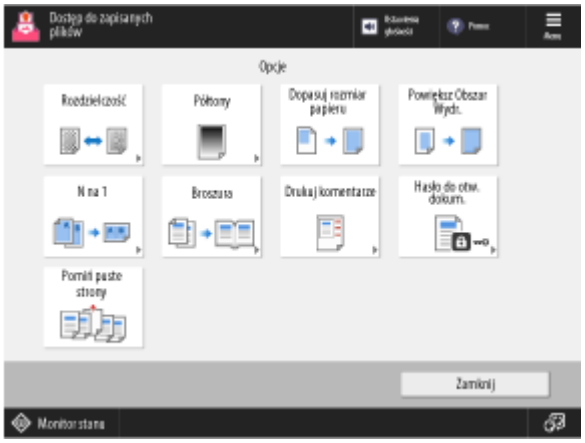

[Rozdzielczość]
Określ rozdzielczość używaną do przetwarzania danych drukowania.
Aby drukować w wyższej rozdzielczości, ustaw na wartość [Najlepsz. jakości (1200 dpi)].

[Półtony]
Ustaw metodę drukowania podczas odtwarzania półcieni (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu). Szczegółowe informacje na temat ustawień można znaleźć poniżej:
[Półtony] (P. 1575) (pliki PDF)
[Półtony] (P. 1579) (pliki XPS)

[Dopasuj rozmiar papieru]
Powiększa lub zmniejsza dokument w zależności od papieru użytego do drukowania.
* Dokument został powiększony lub pomniejszony przy zachowaniu proporcji dokumentu.

[Powiększ Obszar Wydr.]
Powiększa obszar wydruku do krawędzi papieru bez tworzenia marginesów wokół papieru.
* W zależności od dokumentu część krawędzi drukowanego obrazu może nie zostać wydrukowana lub papier może zawierać częściowe rozmycia.

[N na 1]
Podczas drukowania dokumentu składającego się z wielu stron można zmniejszyć jego rozmiar i ułożyć strony na jednym arkuszu papieru. **Łączenie kilku oryginałów na jednej stronie (N na 1) (P. 704)**

[Broszura]
Drukuje poprzez przypisanie stron w celu utworzenia broszury. **Tworzenie broszur (Kopiowanie broszury) (P. 733)**

[Drukuj komentarze]
Określ, czy komentarze mają być drukowane w pliku PDF.
Jeśli ta opcja jest ustawiona na [Aut.], drukowane są komentarze określone do wydrukowania w pliku PDF.

[Hasło do otw. dokum.]
Jeśli plik PDF ma ustawienia zabezpieczeń, wprowadź hasło zgodnie z ustawieniami pliku PDF.

Gdy ustawione jest hasło do otwierania dokumentu lub hasło autoryzacyjne

Wprowadź hasło do otwierania dokumentu lub hasło autoryzacyjne w obszarze [Hasło Szyfrowania].

* Wprowadź hasło autoryzacyjne w następujących przypadkach:

- Podczas drukowania pliku PDF, drukowanie którego jest zabronione
- Podczas drukowania pliku PDF, który umożliwia drukowanie tylko w niskiej rozdzielczości w wysokiej rozdzielczości

* W przypadku drukowania wielu plików PDF ze skonfigurowanymi ustawieniami zabezpieczeń można drukować tylko pliki z tym samym hasłem.

[Pomiń puste strony]
Nie drukuje stron, które podczas drukowania zostały uznane za puste.
* W zależności od dokumentu strona może nie zostać uznana za pustą, nawet jeśli nic na niej nie jest.

Ekran [Opcje] (pliki JPEG i TIFF)

Na ekranie ustawień drukowania naciśnij [Opcje], aby wyświetlić ekran [Opcje].
Naciśnij przyciski na tym ekranie, aby skonfigurować szczegółowe ustawienia drukowania. Po skonfigurowaniu ustawień drukowania naciśnij [Zamknij], aby powrócić do ekranu ustawień drukowania.

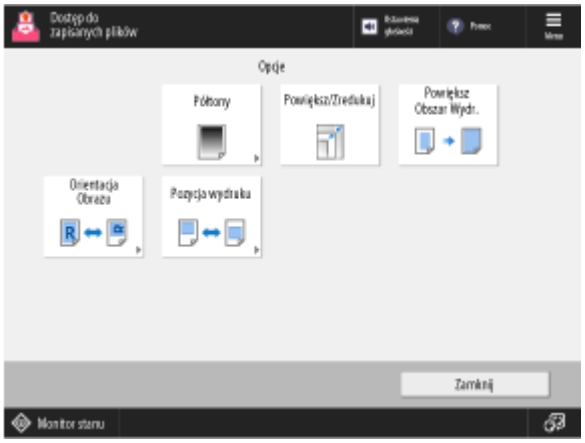

[Półtony]
Ustaw metodę drukowania podczas odtwarzania półcieni (zakres pośredni między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu). Szczegółowe informacje na temat ustawień można znaleźć poniżej:
[Półtony] (P. 1565)

[Powiększ/Zredukuj]
Powiększa lub zmniejsza obraz w zależności od papieru użytego do drukowania.

- Obraz jest powiększany lub pomniejszany przy zachowaniu proporcji obrazu.
- Jeśli obraz jest większy niż obszar wydruku, obraz zostanie zmniejszony, aby zmieścił się w obszarze wydruku, niezależnie od ustawienia [Powiększ/Zredukuj].
- Gdy ta opcja jest ustawiona na [Powiększ/Zredukuj], nawet jeśli określono pozycję drukowania w znaczniku pliku TIFF, opcja ta będzie wyłączona.

[Powiększ Obszar Wydr.]
Powiększa obszar wydruku do krawędzi papieru bez tworzenia marginesów wokół papieru.
* W zależności od obrazu część krawędzi drukowanego obrazu może nie zostać wydrukowana lub papier może być częściowo rozmazany.

[Orientacja Obrazu]
Ustaw orientację obrazu podczas drukowania.
Gdy ta opcja jest ustawiona na [Aut.], współczynnik proporcji obrazu jest określany automatycznie i obraz jest drukowany w orientacji pionowej, jeśli wymiar pionowy jest większy, lub jest drukowany w orientacji poziomej, jeśli wymiar poziomy większy.

[Pozycja wydruku]
Ustaw pozycję drukowania obrazu.

Jeśli ta opcja jest ustawiona na [Aut.], obraz jest drukowany zgodnie z pozycją drukowania określoną w znaczniku pliku TIFF. Jeśli pozycja drukowania nie została określona lub podczas drukowania pliku JPEG, obraz zostanie wydrukowany na środku papieru.

Łączenie z urządzeniami mobilnymi

Łączenie z urządzeniami mobilnymi 862
Przygotowania do łączenia z urządzeniami mobilnymi 864
Przygotowania do bezpośredniego połączenia 865
Przygotowania do korzystania z usługi AirPrint 869
Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome ... 872
Podłączanie urządzenia mobilnego do urządzenia 874
Podłączanie urządzenia mobilnego za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (połączenie LAN) 875
Podłączanie urządzenia mobilnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie) 876
Korzystanie z dedykowanej aplikacji do drukowania i skanowania (Canon PRINT) 880
Korzystanie z usługi Mopria® do drukowania i skanowania 881
Korzystanie z usługi AirPrint do drukowania i skanowania danych oraz wysyłania faksów 882
Rejestrowanie ustawień drukowania IPP 887
Drukowanie i skanowanie z urządzenia z systemem Android 889
Drukowanie i skanowanie z urządzenia z systemem operacyjnym Chrome 891
Drukowanie z urządzenia z systemem operacyjnym Windows 10 Mobile 892

Łączenie z urządzeniami mobilnymi

EXC0-0EL

Urządzenie może być obsługiwane za pomocą smartfona, tabletu lub innego urządzenia przenośnego. Korzystając z kompatybilnej aplikacji lub usługi, możesz łatwo drukować zdjęcia lub dokumenty za pomocą urządzenia przenośnego i zapisywać dane zeskanowane za pomocą urządzenia na tym samym urządzeniu.

Dostępne aplikacje i usługi różnią się w zależności od używanego urządzenia przenośnego.

iPhone, iPad, iPod touch, Mac

Canon PRINT (tylko urządzenie iPhone/iPad)

Dedykowana aplikacja Canon. Umożliwia drukowanie i skanowanie. Obsługuje także uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

Korzystanie z dedykowanej aplikacji do drukowania i skanowania (Canon PRINT) (P. 880)

AirPrint

Funkcja ta jest standardem w systemach operacyjnych. Z aplikacji, które obsługują AirPrint, możesz drukować bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji lub sterownika.
Dodatkowo możesz korzystać z AirPrint, aby drukować z komputera Mac. Za pomocą komputera Mac możesz też skanować dane i wysyłać faksy.

Przygotowania do korzystania z usługi AirPrint (P. 869)
Korzystanie z usługi AirPrint do drukowania i skanowania danych oraz wysyłania faksów (P. 882)
Rejestrowanie ustawień drukowania IPP (P. 887)

Urządzenia z Androidem

Canon PRINT

Dedykowana aplikacja Canon. Umożliwia drukowanie i skanowanie. Obsługuje także uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

Korzystanie z dedykowanej aplikacji do drukowania i skanowania (Canon PRINT) (P. 880)

Canon Print Service (Aplikacja Canon Print Service)

Dedykowana wtyczka Canon. Umożliwia drukowanie z dowolnej aplikacji. Obsługuje również zarządzanie identyfikatorami działów.

Korzystanie z dedykowanej wtyczki do drukowania i skanowania (usługa Canon Print Service) (P. 889)

Mopria ® Print Service

Wspólna wtyczka dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych certyfikowanych dla Mopria®. Umożliwia drukowanie i skanowanie z dowolnej aplikacji bez konieczności instalowania dedykowanej wtyczki lub aplikacji dla poszczególnych producentów.

Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome (P. 872)
Korzystanie z usługi Mopria® do drukowania i skanowania (P. 881)

Default Print Service

Funkcja ta jest standardem w systemach operacyjnych. Umożliwia drukowanie z dowolnej aplikacji bez konieczności instalowania dedykowanej aplikacji lub wtyczki.

Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome (P. 872)
Korzystanie ze standardowej funkcji systemu operacyjnego do drukowania i skanowania danych (Default Print Service) (P. 889)

Chromebook lub inne urządzenie z systemem operacyjnym Chrome

Drukuj i skanuj, korzystając ze standardowej funkcji w systemie operacyjnym Chrome, bez konieczności instalowania dedykowanej aplikacji lub sterownika drukarki.

Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome (P. 872)

Drukowanie i skanowanie z urządzenia z systemem operacyjnym Chrome (P. 891)

Urządzenie Windows Phone

Drukuj przy użyciu standardowych funkcji systemu Windows 10 Mobile bez konieczności instalowania dedykowanej aplikacji lub sterownika drukarki.

Drukowanie z urządzenia z systemem operacyjnym Windows 10 Mobile (P. 892)

WAŻNE

Podczas stosowania zasad zabezpieczeń

- Gdy włączono opcję [Restrict IPP Port (Port Number: 631)] lub [Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)] nie można użyć usługi AirPrint, Mopria® Print Service lub Default Print Service. Ponadto nie można drukować z poziomu systemu operacyjnego Chrome. **Elementy zasad bezpieczeństwa (P. 1117)**

UWAGA

Używanie książki adresowej na urządzeniach przenośnych

- Podczas wysyłania zeskanowanych danych pocztą elektroniczną za pomocą urządzenia można użyć opcji Canon PRINT, aby określić odbiorcę zapisanego w książce adresowej na urządzeniu mobilnym. **Określanie miejsc docelowych (książka adresowa w urządzeniu mobilnym) (P. 379)**

Zmiana szczegółowych ustawień urządzenia

- W zależności od środowiska użytkowania może być konieczna zmiana ustawień urządzenia w celu połączenia z urządzeniami mobilnymi. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz instrukcje Podręcznik administratora w zakresie Konfiguracji połączenia z urządzeniami mobilnymi na stronie online tego podręcznika.

  https://oip.manual.canon/

Przygotowania do łączenia z urządzeniami mobilnymi

EXC0-0ER

Aby bezpośrednio podłączyć urządzenie mobilne do urządzenia, korzystać z funkcji AirPrint lub drukować z urządzenia z systemem Android lub Chrome OS, należy najpierw skonfigurować ustawienia na tym urządzeniu.

Przygotowania do bezpośredniego połączenia (P. 865)
Przygotowania do korzystania z usługi AirPrint (P. 869)
Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome (P. 872)

Przygotowania do bezpośredniego połączenia

EXC0-0ES

Włącz funkcję bezpośredniego połączenia w urządzeniu. W zależności od modelu można wybrać rodzaj bezpośredniego połączenia, z którego chcesz korzystać. Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, należy wcześniej sprawdzić ustawienia typu połączenia sieciowego.

Tryby połączenia bezpośredniego (P. 865)
Sprawdzanie typu połączenia sieciowego urządzenia (P. 865)
Włączanie funkcji bezpośredniego połączenia (P. 866)

Tryby połączenia bezpośredniego

W zależności od modelu można wybrać dwa tryby połączenia bezpośredniego: Tryb punktu dostępowego i Wi-Fi Direct. Jeśli nie można dokonać wyboru, tryb połączenia jest ustawiony na tryb punktu dostępowego. Nie można jednocześnie korzystać z trybu punktu dostępu i funkcji Wi-Fi Direct.

Tryb punktu dostępowego

- W ustawieniach Wi-Fi urządzenia mobilnego wybierz identyfikator SSID (nazwę sieciową) urządzenia i wprowadź klucz sieciowy (hasło), aby połączyć się z urządzeniem mobilnym. Zamiast ręcznie konfigurować ustawienia Wi-Fi, możesz za pomocą urządzenia mobilnego zeskanować kod QR wyświetlany na ekranie urządzenia, aby się połączyć.
- Możesz bezpośrednio podłączyć do pięciu urządzeń mobilnych jednocześnie.

  * Domyślne ustawienie dotyczy tylko jednego urządzenia mobilnego.
- Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby zawsze zezwalać urządzeniu mobilnemu na bezpośrednie połączenie z urządzeniem.

  * Domyślnie, gdy chcesz nawiązać bezpośrednie połączenie, aby przełączyć urządzenie w stan oczekiwania, musisz użyć panelu sterowania.

Funkcja Wi-Fi Direct

- W ustawieniach funkcji Wi-Fi Direct urządzenia mobilnego wybierz nazwę urządzenia, z którym chcesz się połączyć. Można również nawiązać połączenie wybierając urządzenie mobilne na panelu sterowania urządzenia.
- Tylko jedno urządzenie mobilne może być bezpośrednio połączone z urządzeniem naraz.
- Gdy chcesz nawiązać bezpośrednie połączenie, aby przełączyć urządzenie w stan oczekiwania, musisz użyć panelu sterowania.
- Ten tryb nie jest dostępny w przypadku podłączenia urządzenia do bezprzewodowej sieci LAN (w tym linii podrzędnej).

Sprawdzanie typu połączenia sieciowego urządzenia

Jeżeli urządzenie nie jest podłączone do sieci (przewodowej lub bezprzewodowej), sprawdź za pomocą panelu sterowania, czy tryb połączenia sieciowego jest ustawiony na przewodową sieć LAN (łącznie z linią podrzędną). Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, nie musisz tego sprawdzać.

Aby sprawdzić ustawienia typu połączenia sieciowego, wymagane są uprawnienia administratora lub administratora sieci.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Wybierz interfejs].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz interfejs].

4 Upewnij się, że ustawienie [Główna linia] jest ustawione na [Sieć przewodowa LAN] i upewnij się, że ustawienie [Linia podrzędna] jest ustawione na [Wyłącz] lub [Sieć przewodowa LAN].
Jeśli typ połączenia jest ustawiony na przewodową sieć LAN, możesz nawiązać bezpośrednie połączenie, nawet jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci.

Gdy dla opcji [Główna linia] lub [Linia podrzędna] wybrano [Sieć bezprzewodowa LAN]

Podczas korzystania z trybu punktu dostępu
Gdy urządzenie nie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, nie można nawiązać bezpośredniego połączenia. Zmień ustawienie [Główna linia] i [Linia podrzędna] na ustawienie inne niż [Sieć bezprzewodowa LAN] lub podłącz urządzenie do bezprzewodowej sieci LAN. **Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (P. 143)**

Korzystanie z Wi-Fi Direct
Jeśli typ połączenia jest ustawiony na bezprzewodową sieć LAN (w tym linia podrzędna), nie można nawiązać bezpośredniego połączenia. Zmień ustawienie [Główna linia] i [Linia podrzędna] na ustawienie inne niż [Sieć bezprzewodowa LAN].

5 Naciśnij [OK].

Włączanie funkcji bezpośredniego połączenia

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia poł. bezpośredniego] (P. 1318)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Włącz korzystanie z adresów IPv4. **Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings] ▶ [Direct Connection Settings].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Direct Connection Settings].

4 Zaznacz pole wyboru [Use Direct Connection].

5 W razie potrzeby skonfiguruj funkcję połączenia bezpośredniego.

Aby zmienić czas do automatycznego zakończenia połączenia
W opcji [Time Until Direct Connection Session Is Terminated] wprowadź okres czasu trwania bezpośredniego połączenia do momentu jego zakończenia. Gdy połączonych jest kilka urządzeń przenośnych, zostaną one rozłączone po upływie czasu, jaki upłynął od ostatniego rozpoczętego połączenia.
* Jeśli nie chcesz, aby połączenie było automatycznie kończone, ustaw tę opcję na „0 minut”.

Aby zmienić adres IP dla połączenia
W [IP Address for Direct Connection] wprowadź dowolny adres IP.

6 W opcji [Direct Connection Type] wybierz tryb punktu dostępowego lub funkcję Wi-Fi Direct.

* Ten element może nie wyświetlić się w zależności od modelu. Typ połączenia bezpośredniego to tryb punktu dostępowego.

7 Skonfiguruj ustawienia zgodnie z trybem połączenia bezpośredniego.

Jeśli w kroku 6 wybrano tryb punktu dostępu
Za każdym razem, gdy wykonywane jest połączenie bezpośrednie domyślnie SSID i klucz sieciowy urządzenia są automatycznie przypisywane losowemu ciągowi znaków.
Skonfiguruj ustawienia, aby używać oddzielnego identyfikatora SSID i klucza sieciowego dla każdego zalogowanego użytkownika lub ręcznie ustaw stały identyfikator SSID i klucz sieciowy, jeśli to konieczne.

- W przypadku jednoczesnego podłączania wielu urządzeń mobilnych należy określić stały identyfikator SSID i klucz sieciowy.
- Nie można ustawić stałego identyfikatora SSID i klucza sieciowego, jeśli ustawienia są skonfigurowane tak, aby używać oddzielnego identyfikatora SSID i klucza sieciowego dla każdego zalogowanego użytkownika.

  Aby użyć oddzielnego identyfikatora SSID i klucza sieciowego dla każdego zalogowanego użytkownika
  Zaznacz pole wyboru [Use Personal SSID and Network Key].
  Aby wyświetlić nazwę logowania jako nazwę użytkownika dla zadań drukowania podczas połączenia bezpośredniego, w opcji [Display User Name for Print Jobs] zaznacz pole wyboru [Use Login Name as User Name for Print Jobs].

  - Gdy pole wyboru [Use Personal SSID and Network Key] jest zaznaczone, tylko jedno urządzenie mobilne może być bezpośrednio podłączone do urządzenia w dowolnym momencie.
  - Użyj panelu sterowania, aby określić identyfikator SSID i klucz sieciowy dla każdego użytkownika. Można także skonfigurować ustawienia tak, aby urządzenie automatycznie przechodziło w stan oczekiwania na połączenie bezpośrednie podczas logowania **Dostosowywanie wyświetlacza i operacji do indywidualnych użytkowników (ustawienia osobiste) (P. 237)** .

  Aby określić SSID i klucz sieciowy (podczas jednoczesnego podłączania wielu urządzeń mobilnych)
  Zaznacz pole [Specify SSID to Use] i [Specify Network Key to Use], a następnie wprowadź identyfikator SSID i klucz sieciowy, używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

Aby umożliwić urządzeniom mobilnym stałe łączenie się z urządzeniem

Domyślnie, gdy chcesz nawiązać bezpośrednie połączenie, aby przełączyć urządzenie w stan oczekiwania, musisz użyć panelu sterowania.
Aby umożliwić urządzeniom przenośnym stałe połączenie z urządzeniem, w [Specify SSID to Use] i [Specify Network Key to Use] określ SSID i klucz sieciowy, a następnie zaznacz pole wyboru [Always Keep Enabled If SSID/Network Key Is Specified] w [Keep Connection Enabled].

Jeśli w kroku 6 wybrano opcję Wi-Fi Direct

W polu [Device Name for Wi-Fi Direct] wpisz nazwę identyfikującą urządzenie używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
* Przyrostek „-XY_Canon10” (gdzie XY to losowe litery) jest automatycznie dodawany do nazwy urządzenia dla funkcji Wi-Fi Direct. Nie jest on jednak dodawany, jeśli określono ciąg składający się z 22 lub więcej znaków.

8 Kliknij [OK].

9 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Przygotowania do korzystania z usługi AirPrint

EXC0-0EU

Ustaw podstawowe informacje, które są wymagane do korzystania z AirPrint. Dodatkowo skonfiguruj ustawienia związane z funkcjami i zabezpieczeniami, które będą używane, zgodnie z Twoimi potrzebami i środowiskiem operacyjnym.

Ustawianie podstawowych informacji dot. usługi AirPrint (P. 869)
Konfigurowanie funkcji i zabezpieczeń, które mają być używane z usługą AirPrint (P. 870)

UWAGA

W przypadku korzystania z uwierzytelniania użytkownika lub zarządzania identyfikatorami działów

- Przy użyciu usługi AirPrint nie można określić informacji o użytkowniku ani identyfikatorów wydziałów. Aby korzystać z funkcji AirPrint podczas korzystania z uwierzytelniania użytkownika lub zarządzania identyfikatorami wydziałów, należy skonfigurować ustawienia w taki sposób, aby nie ograniczać drukowania, skanowania lub wysyłania faksów z komputera, którego dane użytkownika lub identyfikator wydziału są nieznane.

  Korzystanie z uwierzytelniania użytkownika podczas drukowania, skanowania i wysyłania faksów z poziomu komputera (P. 938)
  Włączanie zarządzania identyfikatorami działów (P. 958)

Ustawianie podstawowych informacji dot. usługi AirPrint

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. Do konfigurowania niektórych z tych ustawień nie można używać panelu sterowania. **[Sieć] (P. 1282)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings] ▶ [AirPrint Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [AirPrint Settings].

4 Zaznacz pole wyboru [Use AirPrint].

5 Określ, czy wyświetlać błędy dot. usługi AirPrint.

Aby wyświetlić komunikaty o błędach na panelu sterowania w przypadku wystąpienia problemu z danymi drukowania AirPrint i niezgodności wydruku z danymi, wybierz pole wyboru [Display Errors for AirPrint].

* Nawet jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, w dzienniku zadań drukowania wyświetlana jest wartość [Error].

6 Wprowadź nazwę drukarki.

- W polu [Printer Name] wpisz nazwę identyfikującą urządzenie używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
- Jeżeli ustawiono protokół mDNS dla IPv4, jako nazwę drukarki wprowadza się taką samą nazwę, jaką ma protokół mDNS. Jeśli zmienisz nazwę drukarki, zmieniona zostanie również nazwa mDNS.

* Jeśli zmienisz ustawioną nazwę drukarki lub nazwę mDNS, urządzenie Mac, które było podłączone do urządzenia, może nie być w stanie się z nim połączyć. W tym przypadku musisz ponownie zarejestrować urządzenie na urządzeniu typu Mac.

7 W razie potrzeby wprowadź lokalizację oraz współrzędne długości i szerokości geograficznej urządzenia.

Jeżeli lokalizacja urządzenia jest ustawiona w menu [Settings/Registration] ▶ [Device Management] ▶ [Device Information Settings], ten sam ciąg znaków dla lokalizacji jest wprowadzony. Gdy zmienisz lokalizację w ustawieniach usługi AirPrint, lokalizacja w ustawieniach informacji o urządzeniu również zostanie zmieniona.

8 Kliknij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

9 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Gdy funkcja AirPrint jest włączona, włączone są również poniższe ustawienia sieciowe.
  - HTTP **[Użyj HTTP] (P. 1297)**
  - Drukowanie IPP **[Ustawienia Druku IPP] (P. 1296)**
  - mDNS (IPv4/IPv6) **[Ustawienia mDNS] (P. 1308)**
    * Ustawienie mDNS dla IPv6 jest ustawione tak, aby używać tej samej nazwy mDNS co IPv4.
  - Network Link Scan **[Użyj skanowania połączenia sieciowego] (P. 1301)**

Konfigurowanie funkcji i zabezpieczeń, które mają być używane z usługą AirPrint

AirPrint używa następujących protokołów:

- IPP (drukowanie i wysyłanie faksów)
- Network Link Scan (skanowanie)

Protokół, którego należy użyć, różni się w zależności od funkcji. Dlatego możesz ograniczyć dostępne funkcje poprzez wyłączenie protokołów. Dodatkowo możesz skonfigurować ustawienia szyfrowania komunikacji za pomocą TLS oraz skonfigurować uwierzytelnianie IPP podczas korzystania z protokołu.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Sieć] (P. 1282)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Podczas szyfrowania komunikacji za pomocą TLS, określ klucz i certyfikat, które będą używane do komunikacji szyfrowanej TLS. **Korzystanie z TLS (P. 1020)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings] ▶ [IPP Print Settings] lub [Network Link Scan Settings].

→ Wyświetlony zostanie ekran [IPP Print Settings] lub [Network Link Scan Settings].

4 Skonfiguruj ustawienia IPP lub Network Link Scan.

Ograniczanie funkcji do użycia
Odznacz pole wyboru [Use IPP] lub [Use Network Link Scan] checkboxes.

- Gdy odznaczysz pole wyboru [Use IPP], drukowanie i wysyłanie faksów za pomocą AirPrint nie będzie już możliwe.
- Gdy pole wyboru [Use Network Link Scan] zostanie odznaczone, skanowanie za pomocą usługi AirPrint nie jest już możliwe.

Podczas szyfrowania komunikacji za pomocą protokołu TLS
Zaznacz pole wyboru [Allow When Using TLS] lub [Use TLS].

Podczas ustawiania uwierzytelniania IPP
Zaznacz pole wyboru [Use Authentication].
Nazwa użytkownika i hasło używane do uwierzytelniania IPP stają się informacjami użytkownika urządzenia.
Drukowanie lub wysyłanie faksów za pomocą usługi AirPrint wymaga teraz uwierzytelnienia i tylko użytkownicy zarejestrowani w urządzeniu mogą korzystać z tych funkcji.
* Jeśli chcesz skonfigurować nazwę użytkownika i hasło do uwierzytelniania IPP, inne niż nazwa użytkownika zarejestrowanego w urządzeniu, zarejestruj te informacje jako informacje o użytkowniku urządzenia. **Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)**

5 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome

EXC0-0EW

W przypadku drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome należy przygotować się odpowiednio do używanego urządzenia, metody drukowania i skanowania.

Urządzenia z Androidem

Włącz funkcję Mopria® w urządzeniu podczas drukowania za pomocą usługi Mopria® lub Default Print Service.
* To ustawienie nie jest wymagane w przypadku drukowania i skanowania za pomocą usługi Canon PRINT lub usługi Canon Print Service.

Urządzenia z systemem operacyjnym Chrome (takie jak Chromebook)

Włącz w urządzeniu funkcję Mopria®.
* Możesz także użyć uwierzytelnienia IPP Everywhere do drukowania bezpośrednio z urządzenia, jeśli Twoje urządzenie obsługuje funkcję IPP Everywhere. Włącz funkcję IPP Everywhere na urządzeniu, jeśli drukujesz przy użyciu protokołu IPP Everywhere.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Sieć] (P. 1282)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Włącz tę funkcję na urządzeniu.

Podczas włączania funkcji Mopria®

1. Naciśnij na [Network Settings] ▶ [Mopria Settings].
   → Zostanie wyświetlony ekran [Mopria Settings].
2. Zaznacz pole wyboru [Use Mopria], a następnie kliknij na [OK].
   → Ustawienie zostało zastosowane.

Podczas włączania funkcji IPP Everywhere

1. Naciśnij na [Network Settings] ▶ [IPP Everywhere Settings].
   → Zostanie wyświetlony ekran [IPP Everywhere Settings].
2. Zaznacz pole wyboru [Use IPP Everywhere], a następnie kliknij na [OK].

→ Ustawienie zostało zastosowane.

4 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Gdy włączona jest funkcja Mopria® lub funkcja IPP Everywhere, włączone są również następujące ustawienia sieciowe.
  - HTTP **[Użyj HTTP] (P. 1297)**
  - Drukowanie IPP **[Ustawienia Druku IPP] (P. 1296)**
  - mDNS (IPv4/IPv6) **[Ustawienia mDNS] (P. 1308)**

    * Ustawienie mDNS dla IPv6 jest ustawione tak, aby używać tej samej nazwy mDNS co IPv4.
  - Skanowanie łącza sieciowego (tylko dla funkcji Mopria®) **[Użyj skanowania połączenia sieciowego] (P. 1301)**

Podłączanie urządzenia mobilnego do urządzenia

EXC0-0EX

Aby korzystać z urządzenia przenośnego, musisz połączyć je z urządzeniem za pomocą jednej z poniższych metod:

Łączenie za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (Połączenie przez sieć LAN)

Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia za pomocą routera bezprzewodowej sieci LAN w taki sam sposób, w jaki podłączasz komputer do urządzenia. Konfigurując urządzenie przenośne, aby automatycznie łączyło się z routerem bezprzewodowej sieci LAN, nie musisz następnym razem podłączać go ręcznie.

Podłączanie urządzenia mobilnego za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (połączenie LAN) (P. 875)

Łączenie bezpośrednie (Direct Connection)

Podłącz urządzenie przenośne bezpośrednio do urządzenia przez Wi-Fi. Możesz podłączyć je bezpośrednio do urządzenia bez użycia bezprzewodowej sieci LAN. Urządzenie przenośne musisz podłączyć ręcznie za każdym razem, gdy korzystasz z urządzenia.

Jeśli połączenie jest ustawione na automatyczne zakończenie, po upływie określonego czasu od chwili rozpoczęcia połączenia, połączenie zostanie automatycznie zakończone.

Przygotowania do bezpośredniego połączenia (P. 865)

Podłączanie urządzenia mobilnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie) (P. 876)

* Możesz skonfigurować, czy połączenie ma zostać automatycznie zakończone, oraz czas do zakończenia połączenia po włączeniu funkcji bezpośredniego połączenia urządzenia, zapoznając się z rozdziałem „Przygotowania do bezpośredniego połączenia”.

Podłączanie urządzenia mobilnego za pośrednictwem routera bezprzewodowej sieci LAN (połączenie LAN)

EXC0-0EY

Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia za pomocą routera bezprzewodowej sieci LAN w taki sam sposób, w jaki podłączasz komputer do urządzenia. Konfigurując urządzenie przenośne, aby automatycznie łączyło się z routerem bezprzewodowej sieci LAN, nie musisz następnym razem podłączać go ręcznie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Połącz urządzenie mobilne z siecią używając przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

  * Jeśli używasz przewodowej sieci LAN, sprawdź, czy router bezprzewodowej sieci LAN jest podłączony do tej samej sieci.
- Ustaw adres IPv4 dla urządzenia. **Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)**

Podłącz urządzenie przenośne do jednego z następujących routerów bezprzewodowej sieci LAN:

- Routera bezprzewodowej sieci LAN podłączonego do urządzenia
- Router bezprzewodowej sieci LAN w sieci podłączonej do urządzenia (jeśli urządzenie jest podłączone do przewodowej sieci LAN)

Szczegółowe informacje na temat podłączania urządzenia przenośnego do routera bezprzewodowej sieci LAN znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego.

Podłączanie urządzenia mobilnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie)

EXC0-0F0

Podłącz urządzenie przenośne bezpośrednio do urządzenia przez Wi-Fi. Możesz podłączyć je bezpośrednio do urządzenia bez użycia bezprzewodowej sieci LAN. Urządzenie przenośne musisz podłączyć ręcznie za każdym razem, gdy korzystasz z urządzenia.

Liczba urządzeń mobilnych, które można jednocześnie bezpośrednio podłączyć do urządzenia

- Tryb punktu dostępu: jedno (domyślnie) do pięciu urządzeń
- Funkcja Wi-Fi Direct: tylko jedno urządzenie

* W zależności od modelu można wybrać dwa tryby połączenia bezpośredniego: Tryb punktu dostępowego i Wi-Fi Direct. Jeśli nie można dokonać wyboru, tryb połączenia jest ustawiony na tryb punktu dostępowego. Tryb bezpośredniego połączenia ustawiony w urządzeniu można sprawdzić na ekranie w kroku 3.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Włącz funkcję bezpośredniego połączenia w urządzeniu. W zależności od modelu należy wybrać rodzaj połączenia bezpośredniego, z którego chcesz skorzystać. **Przygotowania do bezpośredniego połączenia (P. 865)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Portal mobilny] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Portal mobilny].

2 Naciśnij [Włącz] w [Połączenie bezpośrednie].

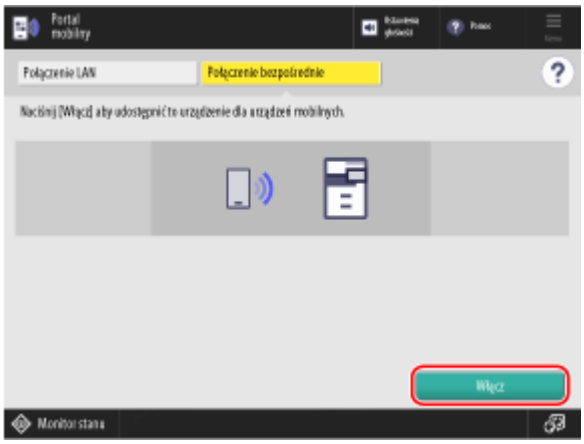

→ Urządzenie przechodzi w stan oczekiwania na połączenie bezpośrednie.

W ciągu 5 minut od naciśnięcia [Połącz] należy bezpośrednio podłączyć urządzenie przenośne.

Gdy zostanie wyświetlony komunikat [Koniec] lub [Rozłącz]

Potwierdź komunikat wyświetlony na ekranie [Portal mobilny].

Gdy pojawi się [Gotowy do podłączenia do urządzeń mobilnych.]
Przejdź do Kroku 3.

Gdy wyświetlany jest komunikat [Liczba podłączonych urządzeń mobilnych: n] (gdzie n jest liczbą)

- Jeżeli liczba podłączonych urządzeń mobilnych nie osiągnęła maksimum, przejdź do kroku 3.
- Jeśli osiągnięta została maksymalna liczba podłączonych urządzeń mobilnych, nie można podłączyć nowego urządzenia mobilnego, dopóki podłączone urządzenie mobilne nie zostanie odłączone. Aby rozłączyć podłączone urządzenie mobilne, naciśnij przycisk [Rozłącz] ▶ [Tak].

3 Podłącz bezpośrednio urządzenie przenośne.

Metoda połączenia różni się w zależności od treści wyświetlanej na ekranie [Portal mobilny].

- Po wyświetleniu informacji o identyfikatorze SSID i kluczu sieciowym oraz kodzie QR podłącz urządzenie mobilne w trybie punktu dostępu. **Łączenie się przy użyciu trybu punktu dostępowego (P. 877)**
- Po wyświetleniu informacji o nazwie urządzenia podłącz urządzenie mobilne za pomocą funkcji Wi-Fi Direct. **Łączenie się za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (P. 878)**

Łączenie się przy użyciu trybu punktu dostępowego

1 Połącz się z urządzeniem za pomocą urządzenia mobilnego.

Aby połączyć się poprzez ręczną konfigurację ustawień Wi-Fi

W ustawieniach Wi-Fi urządzenia mobilnego wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci) wyświetlany na ekranie urządzenia i wprowadź klucz sieciowy (hasło).

* Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień Wi-Fi znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego.

Aby połączyć się poprzez zeskanowanie kodu QR za pomocą standardowej aplikacji aparatu (system operacyjny iOS11 lub nowszy)

Otwórz standardową aplikację aparatu na urządzeniu z systemem operacyjnym iOS i zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie urządzenia.

Aby połączyć się, skanując kod QR za pomocą usługi Canon PRINT

Otwórz usługę Canon PRINT i zeskanuj kod QR wyświetlony na ekranie urządzenia.

* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat skanowania kodu QR, zobacz Pomoc usługi Canon PRINT.

2 Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest podłączone na ekranie [Portal mobilny].

Naciśnij przycisk [Infor. urz. mobil.], aby wyświetlić informacje o urządzeniu mobilnym podłączonym do urządzenia za pomocą połączenia bezpośredniego.

3 Po zakończeniu operacji wykonywanych na urządzeniu przenośnym naciśnij [Rozłącz] na ekranie [Portal mobilny] ▶ [Tak].

➔ Połączenie bezpośrednie zostaje zakończone.
Jeśli podłączonych jest kilka urządzeń przenośnych, wówczas wszystkie urządzenia są rozłączane.

WAŻNE

- W zależności od urządzenia przenośnego połączenie z Internetem za pomocą funkcji połączenia bezpośredniego może nie być możliwe.
- Podczas korzystania z połączenia bezpośredniego zmniejsza się efekt oszczędzania energii w trybie uśpienia.
- Adres IP urządzenia przenośnego jest ustawiany automatycznie. Jeśli ustawisz adres IP ręcznie, komunikacja przy użyciu funkcji bezpośredniego połączenia może nie przebiegać prawidłowo.

UWAGA

Automatyczne zakończenie połączenia bezpośredniego

- Połączenie bezpośrednie jest automatycznie kończone w następujących przypadkach:
  - Gdy połączenie bezpośrednie jest skonfigurowane tak, aby kończyło się automatycznie
  - Gdy między urządzeniem przenośnym a urządzeniem przez określony czas nie są wysyłane ani odbierane żadne dane
  - Gdy połączenie bezprzewodowej sieci LAN urządzenia zostanie zakończone

Łączenie się za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

1 Nawiąż połączenie z urządzenia lub urządzenia mobilnego.

Łączenie z urządzenia mobilnego

W ustawieniach funkcji Wi-Fi Direct urządzenia mobilnego wybierz nazwę urządzenia, z którym chcesz się połączyć, spośród wykrytych urządzeń obsługujących funkcję Wi-Fi Direct.

1. Potwierdź nazwę urządzenia wyświetloną na ekranie [Portal mobilny].
2. W ustawieniach funkcji Wi-Fi Direct urządzenia mobilnego wybierz nazwę urządzenia.
   Szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień Wi-Fi znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego.
3. Gdy na ekranie pojawi się komunikat [Żądanie połączenia zostało zaakceptowane. Czy chcesz zaakceptować żądanie?], naciśnij przycisk [Tak].

Łączenie z urządzenia

Na panelu sterowania urządzenia wybierz urządzenie mobilne, z którym chcesz się połączyć, spośród wykrytych urządzeń obsługujących funkcję Wi-Fi Direct.

1. Na ekranie [Portal mobilny] wybierz nazwę urządzenia mobilnego, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij przycisk [Połącz].
2. Gdy na urządzeniu mobilnym pojawi się komunikat z prośbą o połączenie, zezwól na to połączenie.

2 Gdy na panelu sterowania urządzenia pojawi się [Połączenie z urządzeniem mobilnym zakończono powodzeniem.], naciśnij [OK].

→ Wyświetlacz powróci do ekranu [Portal mobilny].

3 Po zakończeniu operacji wykonywanych na urządzeniu przenośnym naciśnij [Rozłącz] na ekranie [Portal mobilny] ▶ [Tak].

→ Połączenie bezpośrednie zostaje zakończone.

WAŻNE

- W zależności od urządzenia przenośnego połączenie z Internetem za pomocą funkcji połączenia bezpośredniego może nie być możliwe.
- Podczas korzystania z połączenia bezpośredniego zmniejsza się efekt oszczędzania energii w trybie uśpienia.
- Adres IP urządzenia przenośnego jest ustawiany automatycznie. Jeśli ustawisz adres IP ręcznie, komunikacja przy użyciu funkcji bezpośredniego połączenia może nie przebiegać prawidłowo.

UWAGA

Sprawdzanie urządzenia przenośnego podłączonego do urządzenia

- Na ekranie [Portal mobilny] naciśnij przycisk [Infor. urz. mobil.], aby wyświetlić informacje o urządzeniu mobilnym podłączonym do urządzenia za pomocą połączenia bezpośredniego.

Automatyczne zakończenie połączenia bezpośredniego

- Połączenie bezpośrednie jest automatycznie kończone w następujących przypadkach:
  - Gdy połączenie bezpośrednie jest skonfigurowane tak, aby kończyło się automatycznie
  - Gdy między urządzeniem przenośnym a urządzeniem przez określony czas nie są wysyłane ani odbierane żadne dane

Korzystanie z dedykowanej aplikacji do drukowania i skanowania (Canon PRINT)

EXC0-0F1

Do drukowania i skanowania można używać dedykowanej aplikacji firmy Canon Canon PRINT.
Obsługuje także uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Nawet jeśli drukowanie odbywa się przy użyciu nieznanych informacji o użytkowniku lub identyfikator działu jest ograniczony, można drukować, ustawiając informacje o użytkowniku lub identyfikator działu.

Kompatybilne systemy operacyjne i strona do pobrania

Odwiedź witrynę internetową firmy Canon.
https://global.canon/gomp/

Użycie

- Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia. **Podłączanie urządzenia mobilnego do urządzenia (P. 874)**
- Zarejestruj urządzenie w Canon PRINT.
  Gdy urządzenie mobilne jest podłączone do urządzenia za pośrednictwem sieci LAN i rejestrujesz urządzenie, wymagane są informacje o adresie IP urządzenia lub wyświetlenie kodu QR. Możesz sprawdzić adres IP i wyświetlić kod QR za pomocą ekranu [Strona główna] panelu sterowania ▶ [Portal mobilny] ▶ [Połączenie LAN].
- Szczegółowe informacje o rejestracji urządzenia oraz drukowaniu i skanowaniu znajdziesz w menu Pomoc w aplikacji.

UWAGA

- Aby skanować za pomocą usługi Canon PRINT, na urządzeniu musi być włączona funkcja Scan for Mobile (skanuj w poszukiwaniu urządzeń mobilnych). **[Wyświetl Scan for Mobile] (P. 1274)**

Korzystanie z usługi Mopria® do drukowania i skanowania

EXC0-0F2

Urządzenie obsługuje Mopria® Print Service i Mopria® Scan, wtyczkę, która umożliwia drukowanie i skanowanie z dowolnej aplikacji na drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym certyfikowanym dla Mopria®.
Możesz drukować na drukarce certyfikowanej lub urządzeniu wielofunkcyjnym dla Mopria® dostępnej od różnych producentów, co jest wygodne, gdy drukujesz w podróży, bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji lub wtyczki.

Użycie

- Włącz w urządzeniu funkcję Mopria®. **Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome (P. 872)**
- Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia. **Podłączanie urządzenia mobilnego do urządzenia (P. 874)**
- Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, drukarek z certyfikatem Mopria®, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sposobu drukowania i skanowania można znaleźć na następującej stronie internetowej:

  https://mopria.org/

WAŻNE

Gdy urządzenie korzysta z uwierzytelniania użytkownika lub zarządzania identyfikatorami wydziałów

- Nie można używać usługi Mopria® do drukowania i skanowania, aby drukować i skanować, gdy drukowanie z komputera z nieznanymi informacjami użytkownika lub identyfikatorem działu jest zastrzeżone.

  Korzystanie z uwierzytelniania użytkownika podczas drukowania, skanowania i wysyłania faksów z poziomu komputera (P. 938)
  Włączanie zarządzania identyfikatorami działów (P. 958)

UWAGA

- Używając usługi Mopria® Scan, możesz bezpośrednio importować zeskanowane dane do urządzenia z systemem Android.

Korzystanie z usługi AirPrint do drukowania i skanowania danych oraz wysyłania faksów

EXC0-0F3

AirPrint to funkcja drukowania standardowo stosowana w systemach operacyjnych firmy Apple. Z aplikacji, które obsługują AirPrint, możesz drukować bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji lub sterownika. Dodatkowo możesz korzystać z AirPrint, aby drukować z komputera Mac. Za pomocą komputera Mac możesz też skanować dane i wysyłać faksy.

Gdy używasz iPhone'a, iPada lub iPoda touch (P. 882)
Gdy używasz komputera Mac (P. 883)

WAŻNE

Gdy urządzenie korzysta z uwierzytelniania użytkownika lub zarządzania identyfikatorami wydziałów

- Nie można używać funkcji AirPrint podczas drukowania, skanowania lub wysyłania faksów z komputera z nieznanymi informacjami o użytkowniku lub zastrzeżonym identyfikatorem wydziału.

  Korzystanie z uwierzytelniania użytkownika podczas drukowania, skanowania i wysyłania faksów z poziomu komputera (P. 938)
  Włączanie zarządzania identyfikatorami działów (P. 958)

Gdy używasz iPhone'a, iPada lub iPoda touch

Użyj funkcji AirPrint, aby drukować z iPhone'a, iPada lub iPoda touch podłączonego do urządzenia przez sieć LAN lub połączenie bezpośrednie.

Środowisko robocze

Z funkcji AirPrint możesz korzystać dla następujących modeli iPhone'a, iPada i iPoda touch:

- iPhone: 3GS lub nowszy
- iPad: Wszystkie modele
- iPod touch: Trzeciej generacji lub nowszy

Wymagane czynności przygotowawcze

- Aby umożliwić korzystanie z funkcji AirPrint, ustaw urządzenie. **Przygotowania do korzystania z usługi AirPrint (P. 869)**
- Podłącz urządzenie do iPhone'a, iPada lub iPoda touch. **Podłączanie urządzenia mobilnego do urządzenia (P. 874)**
- W razie potrzeby zarejestruj ustawienia drukowania jako ustawienia wstępne. **Rejestrowanie ustawień drukowania IPP (P. 887)**

1 Otwórz na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch dane, które mają zostać wydrukowane.

2 W otwartej aplikacji z danymi, które mają zostać wydrukowane, dotknij [ ].

→ Wyświetlone zostanie menu opcji.

3 Dotknij przycisk [Drukuj].

→ Wyświetlone zostaną opcje drukowania.
Jeśli opcje drukowania nie są wyświetlane, aplikacja nie obsługuje funkcji AirPrint. W takim przypadku do drukowania danych nie możesz używać AirPrint.

4 Dotknij [Drukarka], a następnie wybierz urządzenie.

5 Skonfiguruj ustawienia drukowania.

- Dostępne ustawienia i możliwe do wykorzystania rozmiary papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.
- Można także wywoływać i korzystać z zarejestrowanych ustawień drukowania (ustawień wstępnych).

6 Dotknij przycisk [Drukuj].

→ Rozpoczyna się drukowanie.

Użyj [Monitor stanu] na panelu sterowania, aby sprawdzić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

UWAGA

- Komunikaty o błędach można wyświetlić na panelu sterowania, jeśli wystąpi problem z danymi do druku za pomocą funkcji AirPrint i wydruki nie będą zgodne z danymi. **[Wyświetla błędy AirPrint] (P. 1288)**
- Jeśli urządzenie jest skonfigurowane tak, aby nie drukować bezpośrednio danych wysłanych z komputera, dane AirPrint również zostaną wstrzymane w urządzeniu. W takim przypadku należy obsłużyć ręcznie urządzenie, aby wykonać drukowanie. **Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)**

Gdy używasz komputera Mac

Możesz używać funkcji AirPrint do drukowania i skanowania danych oraz wysyłania faksów z urządzenia Mac podłączonego do sieci w tej samej sieci LAN co urządzenie lub z urządzenia Mac podłączonego do urządzenia przez USB.

Środowisko robocze

Z funkcji AirPrint możesz korzystać na urządzeniu Mac z zainstalowanymi następującymi systemami operacyjnymi:

- Drukowanie: System operacyjny Mac OS X 10.7 lub nowsza wersja*1
- Skanowanie: OS X 10.9 lub nowsze*2
- Wysyłanie faksów: OS X 10.9 lub nowsze

*1 W przypadku drukowania z komputera typu Mac podłączonego do urządzenia przez USB, system operacyjny OS X 10.9 lub nowszy.

*2 W przypadku skanowania z użyciem komunikacji szyfrowanej TLS, system operacyjny OS X 10.11 lub nowszy.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Aby umożliwić korzystanie z funkcji AirPrint, ustaw urządzenie. **Przygotowania do korzystania z usługi AirPrint (P. 869)**
- Podłącz urządzenie do komputera Mac. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**
  W przypadku połączenia bezpośrednio przez USB podłącz kabel do portu USB służącego do podłączenia komputera, znajdującego się z tyłu po prawej stronie urządzenia. **Tylna strona (P. 60)**
- W menu [Ustawienia systemowe] ▶ [Printers & Scanners] na komputerze typu Mac, kliknij opcję [Dodaj drukarkę, skaner lub faks...], aby zarejestrować to urządzenie.
- W razie potrzeby zarejestruj ustawienia drukowania jako ustawienia wstępne. **Rejestrowanie ustawień drukowania IPP (P. 887)**

Używanie AirPrint do drukowania danych (P. 884)
Używanie AirPrint do skanowania danych (P. 885)
Używanie AirPrint to wysyłania faksów (P. 885)

Używanie AirPrint do drukowania danych

1 Otwórz na komputerze Mac dokument, który chcesz wydrukować.

2 W menu aplikacji użytej do otwarcia dokumentu kliknij na [Drukuj].

→ Otworzy się okno dialogowe drukowania.

3 W [Drukarka] wybierz urządzenie.

4 Skonfiguruj ustawienia drukowania.

- Dostępne ustawienia i możliwe do wykorzystania rozmiary papieru różnią się w zależności od używanej aplikacji.
- Można także wywoływać i korzystać z zarejestrowanych ustawień drukowania (ustawień wstępnych).

5 Kliknij [Drukuj].

→ Rozpoczyna się drukowanie.

Użyj [Monitor stanu] na panelu sterowania, aby sprawdzić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

UWAGA

- Komunikaty o błędach można wyświetlić na panelu sterowania, jeśli wystąpi problem z danymi do druku za pomocą funkcji AirPrint i wydruki nie będą zgodne z danymi. **[Wyświetla błędy AirPrint] (P. 1288)**
- Jeśli urządzenie jest skonfigurowane tak, aby nie drukować bezpośrednio danych wysłanych z komputera, dane AirPrint również zostaną wstrzymane w urządzeniu. W takim przypadku należy obsłużyć ręcznie urządzenie, aby wykonać drukowanie. **Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)**

Używanie AirPrint do skanowania danych

1 Umieść oryginał w urządzeniu. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

2 Kliknij [Ustawienia systemowe] ▶ [Printers & Scanners].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Printers & Scanners].

3 Wybierz urządzenie.

4 Kliknij [Otwórz skaner].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Skaner].

5 Skonfiguruj ustawienia skanowania.

6 Kliknij [Skanuj].

→ Rozpocznie się skanowanie.

UWAGA

Jeżeli wykonanie skanowania jest niemożliwe

- Urządzenie może nie być w trybie online (trybie gotowości do skanowania). Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij przycisk [Skaner], aby przełączyć urządzenie w tryb online, a następnie powtórz operację.

Używanie AirPrint to wysyłania faksów

1 Na komputerze typu Mac otwórz wysyłany dokument.

2 W menu aplikacji użytej do otwarcia dokumentu kliknij na [Drukuj].

→ Otworzy się okno dialogowe drukowania.

3 W [Drukarka] wybierz urządzenie.

Wybierz drukarkę, której nazwa kończy się na „Faks”.

4 W [Destination] wprowadź numer faksu.

5 Kliknij [Faks].

→ Faks zostanie wysłany przez urządzenie.

Użyj opcji [Monitor stanu] na panelu sterowania, aby sprawdzić stan wysyłania i dziennik. **Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)**

Rejestrowanie ustawień drukowania IPP

EXC0-0F4

Ustawienia drukowania IPP można zarejestrować jako ustawienia wstępne. Zarejestrowane ustawienia wstępne można wywołać podczas drukowania.
Ustawienia, takie jak liczba kopii, drukowanie dwustronne i ustawienia wykańczania, można zarejestrować w ustawieniach wstępnych. Dokumenty można również zapisać w Skrzynce pocztowej.

* Można zarejestrować do 10 ustawień wstępnych.

Rejestruj ustawienia wstępne za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Nie można używać panelu sterowania do rejestrowania ustawień wstępnych.
Wymagane są uprawnienia administratora lub administratora sieci.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [Printer] ▶ [Preset Management for IPP Printing].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Preset Management for IPP Printing].

4 Kliknij [Add Presets].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Add Presets].

5 Wprowadź nazwę ustawienia wstępnego.

6 Zaznacz pole wyboru [Enable Presets].

7 Określ, czy w razie potrzeby priorytetem mają być ustawione ustawienia wstępne.

Po zaznaczeniu pola wyboru [Prioritize Preset Settings] ustawienia skonfigurowane do drukowania zostaną nadpisane ustawieniami domyślnymi.

8 W menu [Settings for Presets] skonfiguruj ustawienia drukowania.

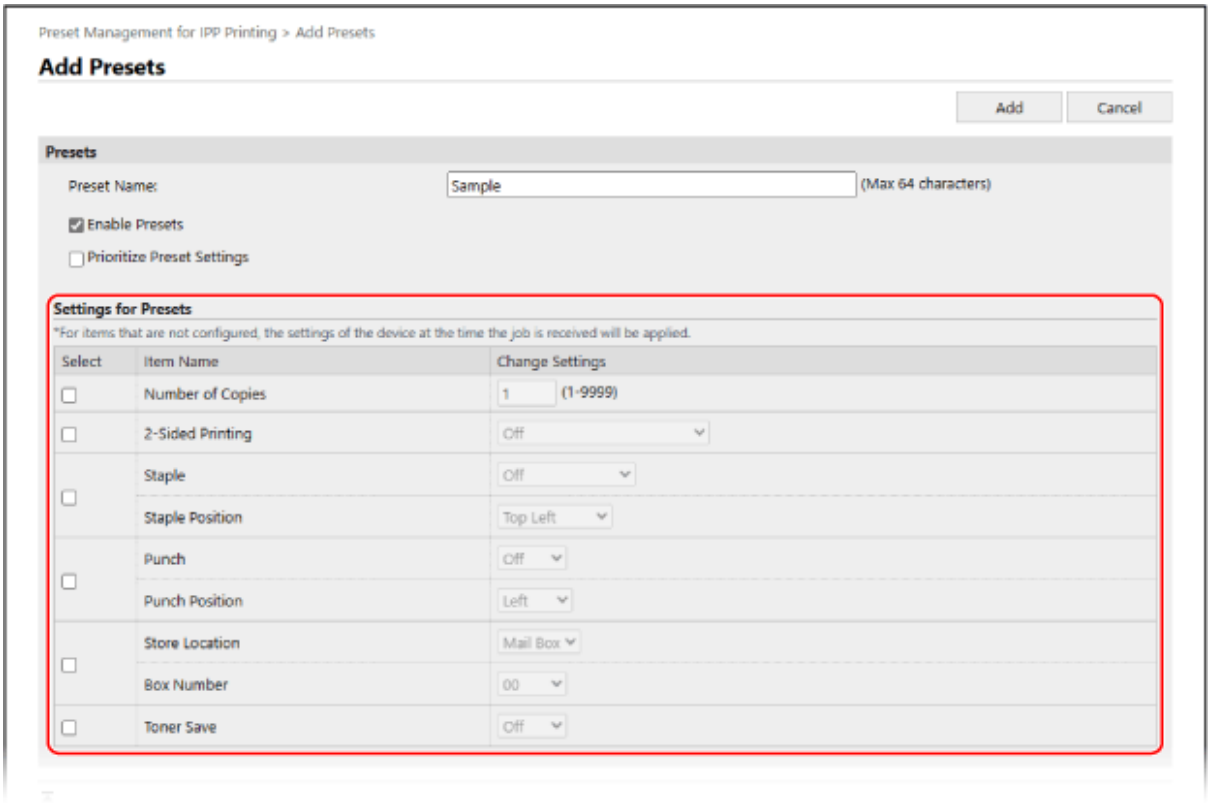

9 Kliknij [Add].

➔ Zarejestrowane ustawienie wstępne jest dodawane do ekranu [Preset Management for IPP Printing].

10 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Edytowanie zarejestrowanego ustawienia wstępnego

- Na ekranie [Preset Management for IPP Printing] możesz kliknąć nazwę ustawienia wstępnego, aby edytować to ustawienie.

Drukowanie i skanowanie z urządzenia z systemem Android

EXC0-0F5

Można drukować i skanować dane z aplikacji wyposażonej w funkcję drukowania.

Korzystanie z dedykowanej wtyczki do drukowania i skanowania (usługa Canon Print Service) (P. 889)
Korzystanie ze standardowej funkcji systemu operacyjnego do drukowania i skanowania danych (Default Print Service) (P. 889)

Ponadto można drukować i skanować dane przy użyciu popularnych wtyczek Mopria®. **Korzystanie z usługi Mopria® do drukowania i skanowania (P. 881)**

Korzystanie z dedykowanej wtyczki do drukowania i skanowania (usługa Canon Print Service)

Aby drukować i skanować z dowolnej aplikacji, możesz użyć dedykowanej wtyczki firmy Canon o nazwie Canon Print Service.
Obsługuje również zarządzanie identyfikatorami działów. Nawet jeśli drukowanie przy użyciu nieznanego identyfikatora wydziału jest ograniczone, możesz drukować, ustawiając identyfikator wydziału.

Kompatybilne systemy operacyjne i strona do pobrania

Odwiedź witrynę internetową firmy Canon.
https://global.canon/psmp/

Użycie

- Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia. **Podłączanie urządzenia mobilnego do urządzenia (P. 874)**
- Zarejestruj urządzenie w usłudze Canon Print Service.
  Gdy urządzenie mobilne jest podłączone do urządzenia za pośrednictwem sieci LAN i rejestrujesz to urządzenie, wymagane są informacje o adresie IP urządzenia. Adres IP możesz sprawdzić na ekranie [Strona główna] panelu sterowania ▶ [Portal mobilny] ▶ [Połączenie LAN].
- Szczegółowe informacje na temat rejestrowania urządzenia i drukowania można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji Canon Print Service w części pt. „Aplikacje mobilne” w witrynie internetowej z instrukcjami.
  https://oip.manual.canon/

Korzystanie ze standardowej funkcji systemu operacyjnego do drukowania i skanowania danych (Default Print Service)

Możesz użyć funkcji standardowej w systemie operacyjnym (Default Print Service), aby drukować i skanować z dowolnej aplikacji.
Jeśli Twoja wersja systemu operacyjnego Android obsługuje usługę Default Print Service, możesz drukować i skanować dane bez konieczności instalowania dedykowanej aplikacji lub wtyczki.

Użycie

- Włącz w urządzeniu funkcję Mopria®. **Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome (P. 872)**

- Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia. **Podłączanie urządzenia mobilnego do urządzenia (P. 874)**
- Upewnij się, że aplikacja Canon Print Service i Mopria® Print Service jest niezainstalowana na urządzeniu mobilnym lub jest wyłączona.
- Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych i sposobu drukowania można znaleźć w następującej witrynie internetowej:

  https://support.google.com/android/

WAŻNE

Gdy urządzenie korzysta z uwierzytelniania użytkownika lub zarządzania identyfikatorami wydziałów

- Nie można używać usługi Default Print Service do drukowania i skanowania, aby drukować i skanować, gdy drukowanie z komputera z nieznanymi informacjami użytkownika lub identyfikatorem działu jest zastrzeżone.

  Korzystanie z uwierzytelniania użytkownika podczas drukowania, skanowania i wysyłania faksów z poziomu komputera (P. 938)
  Włączanie zarządzania identyfikatorami działów (P. 958)

Drukowanie i skanowanie z urządzenia z systemem operacyjnym Chrome

EXC0-0F6

Do drukowania i skanowania bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji lub sterownika drukarki możesz używać urządzenia Chromebook lub innego urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym Chrome.

Użycie

- Włącz funkcję Mopria® lub IPP Everywhere na urządzeniu. **Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome (P. 872)**
- Podłącz urządzenie z systemem operacyjnym Chrome OS do urządzenia. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**
  W przypadku połączenia bezpośrednio przez USB podłącz kabel do portu USB służącego do podłączenia komputera, znajdującego się z tyłu po prawej stronie urządzenia. **Tylna strona (P. 60)**
- Szczegółowe informacje na temat drukowania i skanowania można znaleźć w Pomocy urządzenia Chromebook.

  https://support.google.com/chromebook/answer/7225252/

WAŻNE

Drukowanie z urządzenia z systemem operacyjnym Chrome OS

- W zależności od kraju bądź regionu drukowanie z poziomu systemu operacyjnego Chrome może nie być dostępne.

Gdy urządzenie korzysta z uwierzytelniania użytkownika lub zarządzania identyfikatorami wydziałów

- Nie można drukować i skanować z urządzenia wyposażonego w system operacyjny Chrome OS, jeśli drukowanie i skanowanie z komputera, na którym podano nieznane informacje o użytkowniku lub którego identyfikator działu jest zastrzeżone.

  Korzystanie z uwierzytelniania użytkownika podczas drukowania, skanowania i wysyłania faksów z poziomu komputera (P. 938)
  Włączanie zarządzania identyfikatorami działów (P. 958)

Drukowanie z urządzenia z systemem operacyjnym Windows 10 Mobile

EXC0-0F7

Możesz drukować za pomocą urządzenia Windows Phone wyposażonego w system operacyjny Windows 10 Mobile bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji lub sterownika drukarki.

Użycie

- Podłącz urządzenie do telefonu Windows Phone. **Podłączanie urządzenia mobilnego do urządzenia (P. 874)**
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat drukowania, zobacz Pomoc systemu operacyjnego Windows 10 Mobile.

WAŻNE

Jeśli nie możesz drukować z urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Windows 10

- Nie można drukować z urządzenia mobilnego z systemem Windows 10 w następujących przypadkach:
  - Gdy dowolna funkcja WSD (drukowanie WSD, przeglądanie WSD lub wykrywanie multiemisji) urządzenia jest zastrzeżona **Korzystanie z plików LPD, RAW i WSD (P. 1098)**
  - Gdy na komputerze zastosowane są zasady bezpieczeństwa i włączona jest opcja [Restrict WSD Port (Port Number: 3702, 60000)] lub [Restrict SLP Port (Port Number: 427)] **Elementy zasad bezpieczeństwa (P. 1117)**
  - Gdy urządzenie korzysta z uwierzytelniania użytkownika lub zarządzania identyfikatorami wydziału, a drukowanie z komputera z nieznanymi informacjami o użytkowniku lub identyfikatorem wydziału jest zastrzeżone

    Korzystanie z uwierzytelniania użytkownika podczas drukowania, skanowania i wysyłania faksów z poziomu komputera (P. 938)
    Włączanie zarządzania identyfikatorami działów (P. 958)

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia 896
Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami 898
Procedura konfiguracji ustawień uwierzytelniania urządzenia lokalnego 902
Sprawdzanie usługi logowania 903
Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym 904
Ekran [Add User] i [Edit User Information] 911
Edytowanie informacji o użytkowniku przy użyciu pliku CSV 914
Powiązanie informacji o drukowaniu IPP z użytkownikami 917
Powiązanie uniwersalnych informacji o druku z użytkownikami 920
Procedura ustawień uwierzytelniania serwera zewnętrznego 923
Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania 924
Konfigurowanie funkcji uwierzytelniania i ekranu logowania 936
Ekran [Edit Basic Settings] 940
Korzystanie z funkcji personalizacji 944
Włączanie i wyłączanie funkcji personalizacji 945
Ustawienia, które można spersonalizować 946
Zarządzanie grupami z identyfikatorem działu (zarządzanie identyfikatorem działu) 948
Zmiana NI wydziału i kodu PIN dla administratora 950
Rejestrowanie NI Wydziału oraz PINu 952
Włączanie zarządzania identyfikatorami działów 958
Potwierdzanie użycia według identyfikatora działu 960
Konfigurowanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami na komputerze 962
Udostępnianie miejsc docelowych w grupie (grupa użytkowników) 967
Konfigurowanie folderu osobistego 971
Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM 975
Korzystanie z wielu urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon z tymi samymi ustawieniami (synchronizacja spersonalizowanych danych) 977
Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji (serwer) 981
Przygotowywanie synchronizacji i sprawdzanie stanu (serwer) 984
Replikacja i tworzenie kopii zapasowych danych na serwerze 989
Błędy podczas replikacji, tworzenia kopii zapasowych i przywracania 994
Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji (Urządzenie klienckie) 996
Zmiana urządzeń wielofunkcyjnych Canon do procesu synchronizacji 1000
Usuwanie informacji o ustawieniach użytkownika 1005
Zabezpieczanie sieci 1007
Konfigurowanie zapory sieciowej 1008

Korzystanie z serwera proxy ... 1016
Konfigurowanie serwera proxy linii podrzędnej ... 1018
Korzystanie z TLS ... 1020
Korzystanie z protokołu IPSec ... 1023
Korzystanie z protokołu IEEE 802.1X ... 1029
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu ... 1032
Generowanie klucza i certyfikatu ... 1033
Generowanie klucza i CSR oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu ... 1035
Generowanie klucza i uzyskiwanie oraz rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP ... 1038
Jeśli w statusie żądania wydania certyfikatu wyświetlany jest błąd ... 1043
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego ... 1045
Rejestrowanie certyfikatu S/MIME ... 1047
Konfigurowanie metody weryfikacji otrzymanego certyfikatu ... 1048
Zapobieganie wysyłaniu danych przez pomyłkę, wyciek danych i manipulację ... 1051
Ograniczenie odbiorców, którzy mogą zostać określeni ... 1053
Ograniczenie wysyłania faksów i potwierdzanie odbiorcy ... 1058
Ograniczanie korzystania z nośników pamięci ... 1061
Ograniczanie drukowania ... 1063
Uniemożliwianie drukowania z poziomu komputera ... 1064
Zapobieganie natychmiastowemu drukowaniu dokumentów z komputera (wymuszone wstrzymanie) ... 1065
Ograniczanie drukowania z komputera do zaszyfrowanego druku ... 1070
Zapobieganie natychmiastowemu drukowaniu odebranych faksów ... 1071
Ustawianie poufnej skrzynki odbiorczej faksu ... 1074
Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu dokumentów ... 1076
Regulacja kontrastu znaku wodnego i tła ... 1081
Dodawanie podpisu cyfrowego do zeskanowanych danych ... 1084
Szyfrowanie poczty e-mail za pomocą protokołu S/MIME ... 1089
Uwierzytelnianie docelowego serwera SFTP ... 1091
Zapobieganie nieautoryzowanemu użyciu ... 1092
Ograniczenie korzystania z Książki adresowej ... 1093
Wyłączanie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) ... 1096
Zapobieganie podłączaniu się do komputera przez port USB ... 1097
Korzystanie z plików LPD, RAW i WSD ... 1098
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP ... 1100
Ochrona danych znajdujących się na urządzeniu ... 1101
Używanie modułu TPM do ochrony poufnych informacji w urządzeniu ... 1102
Dane zapisane na urządzeniu ... 1107
Ustawienia zabezpieczeń dopasowane do środowiska ... 1108
Konfigurowanie powiadomień o zabezpieczeniach ... 1109
Stosowanie zasad bezpieczeństwa ... 1111
Ochrona ustawień zasad bezpieczeństwa za pomocą hasła ... 1112
Konfigurowanie zasad bezpieczeństwa ... 1114
Sprawdzanie zasad bezpieczeństwa stosowanych do urządzenia ... 1116
Elementy zasad bezpieczeństwa ... 1117

Zarządzanie dziennikami 1123
Zgodność ze standardami bezpieczeństwa informacji HCD PP [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] 1129

Zabezpieczenia

EXC0-0F8

Urządzenie to jest urządzeniem informacyjnym, które wykorzystuje funkcje komunikacyjne i obsługuje różne dane. Dlatego też niezwykle istotne jest podjęcie środków zapobiegających nieautoryzowanemu dostępowi podczas korzystania z urządzenia w środowisku sieciowym, a także podjęcie środków zapobiegawczych przeciwko zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak wyciek informacji.
Jest ono wyposażone w różne funkcje i ustawienia, aby zmniejszyć te zagrożenia i podatności. Aby zapewnić jego bezpieczniejszą pracę, skonfiguruj ustawienia i stosuj je odpowiednio do Twojego środowiska użytkowania i warunków.

Zarządzanie użytkownikami i grupami

Zarządzanie użytkownikami i grupami, które korzystają z urządzenia, oraz uwierzytelnianie jego użycia może zapobiec działaniu osób trzecich i nieautoryzowanemu dostępowi.

Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami (P. 898)

Konfigurowanie ustawień w zależności od środowiska

Zastosowanie ustawień zabezpieczeń sieciowych dostosowanych do środowiska użytkowania może zredukować zagrożenie nieautoryzowanego dostępu i podsłuchu.

Zabezpieczanie sieci (P. 1007)

Maszyna wyposażona jest w funkcje umożliwiające zbiorczą konfigurację ustawień zabezpieczeń oraz powiadamianie o zmianach w otoczeniu.

Ustawienia zabezpieczeń dopasowane do środowiska (P. 1108)

Zarządzanie stanem wykorzystania

Podczas używania tej funkcji do wysyłania faksów lub skanowania danych należy podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec pomyłkowemu wysłaniu danych lub wyciekowi informacji. Ponadto użycie kodu PIN i ustawienie ograniczeń użytkowania może zapobiec nieautoryzowanemu korzystaniu z książki adresowej i zdalnego interfejsu użytkownika. Wdrożenie środków obejmujących operacje uwzględniające stan wykorzystania urządzenia może poprawić bezpieczeństwo.

Zapobieganie wysyłaniu danych przez pomyłkę, wyciek danych i manipulację (P. 1051)
Zapobieganie nieautoryzowanemu użyciu (P. 1092)

Ochrona danych zapisanych na urządzeniu

Różne dane zapisywane w miejscu przechowywania urządzenia są szyfrowane. Ponadto szyfrowanie poufnych informacji oraz weryfikacja i ochrona systemu pomagają zapewnić bezpieczniejsze zarządzanie danymi.

Ochrona danych znajdujących się na urządzeniu (P. 1101)

Zintegrowane zarządzanie z wykorzystaniem zasad zabezpieczenia

Urządzenie może wspólnie konfigurować wiele ustawień zabezpieczeń i zarządzać nimi zgodnie z polityką.

Stosowanie zasad bezpieczeństwa (P. 1111)

Korzystanie z dziennika do monitorowania użycia

Po rozpoczęciu zbierania dzienników urządzenie rejestruje szczegółowe informacje na temat użytkowania urządzenia. Umożliwia to śledzenie działania urządzenia w przypadku problemów, a także może pomóc w szybkim wykryciu nieuprawnionego użycia urządzenia.

Zarządzanie dziennikami (P. 1123)

Patrz również

Zgodność ze standardami bezpieczeństwa informacji Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

To urządzenie jest zgodne z profilem ochrony urządzeń drukowanych (HCD PP) v1.0., międzynarodowym standardem dotyczącym bezpieczeństwa informacji w urządzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach.

Zgodność ze standardami bezpieczeństwa informacji HCD PP [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (P. 1129)

Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami

EXC0-0F9

Zarządzanie użytkownikami korzystającymi z urządzenia i uwierzytelnianie użytkowników może zapobiec korzystaniu z urządzenia przez osoby trzecie oraz nieautoryzowanemu dostępowi.
User Authentication, aplikacja uwierzytelniająca (usługa logowania), to podstawowa metoda zarządzania użytkownikami. Aplikacja User Authentication uwierzytelnia użytkowników przy użyciu nazwy użytkownika i hasła zarejestrowanego dla każdego użytkownika.
Możesz skorzystać z autoryzacji użytkownika, aby ograniczyć korzystanie z urządzenia i zoptymalizować ustawienia dla poszczególnych użytkowników.

Aby uwierzytelnić użytkownika, należy najpierw określić system uwierzytelniania, a następnie skonfigurować niezbędne ustawienia, biorąc pod uwagę sposób logowania, rolę, jaką należy przypisać użytkownikowi oraz funkcje, które mają być używane.

Systemy uwierzytelniania (P. 898)
Logowanie się do urządzenia (P. 899)
Role (P. 899)
Funkcje dostępne po uwierzytelnieniu użytkownika (P. 900)

WAŻNE

- Aby ograniczyć metodę uwierzytelniania do aplikacji User Authentication (i nie używać identyfikatora menedżera systemu do uwierzytelniania) w następujących sytuacjach, ustaw opcję [Zabroń uwierzytel. przy użyciu ID wydziału oraz PIN] na wartość [Włącz]. **[Zabroń uwierzytel. przy użyciu ID wydziału oraz PIN] (P. 1509)**
  - Podczas korzystania z urządzenia z poziomu komputera poprzez sterownik
  - Podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia z oprogramowania do zarządzania urządzeniami

Systemy uwierzytelniania

Możesz użyć następujących dwóch systemów uwierzytelniania:

Urządzenie lokalne (to urządzenie)

Informacje o użytkowniku są zarządzane w bazie danych urządzenia. Nazywa się to uwierzytelnianiem urządzenia lokalnego.
Informacje o użytkowniku można zarejestrować jednocześnie dla jednego użytkownika lub można je zapisać w pliku i zaimportować do urządzenia w celu jednoczesnej rejestracji wielu użytkowników.
Można zarejestrować informacje o użytkowniku dla maksymalnie 5001 użytkowników.
W przypadku korzystania wyłącznie z uwierzytelniania urządzenia lokalnego można zarządzać użytkownikami w grupach, korzystając jednocześnie z funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
Procedura konfiguracji ustawień uwierzytelniania urządzenia lokalnego (P. 902)

Zewnętrzny serwer uwierzytelniający

Następujące typy serwerów mogą być używane jako zewnętrzny serwer uwierzytelniania:

- Windows Server z zainstalowaną usługą Active Directory
- Serwer w chmurze korzystający z identyfikatora Microsoft Entra ID
- Serwer LDAP
- Serwer w chmurze korzystający z Google Workspace

Możesz zarządzać użytkownikami, korzystając z informacji o użytkownikach zarejestrowanych na serwerze. Nazywa się to uwierzytelnianiem serwera zewnętrznego.
Procedura ustawień uwierzytelniania serwera zewnętrznego (P. 923)

* Szczegółowe informacje na temat zgodnych usług Active Directory, serwerów LDAP, Microsoft Entra ID oraz Google Workspace można znaleźć w specyfikacji funkcji uwierzytelniania. **Funkcje uwierzytelniania (P. 101)**

Logowanie się do urządzenia

Użytkownicy zarejestrowani na urządzeniu lokalnym mogą skorzystać z poniższych metod logowania. Użytkownicy zarejestrowani na zewnętrznym serwerze uwierzytelniania mogą korzystać z uwierzytelniania za pomocą klawiatury. Urządzenie obsługuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe w przypadku logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
* Logowanie do sieci za pomocą oprogramowania do zarządzania urządzeniami nie obsługuje uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Uwierzytelnianie za pomocą klawiatury

Z tej metody logowania można korzystać niezależnie od systemu uwierzytelniania.
Użytkownicy logują się za pomocą klawiatury wyświetlanej na panelu sterowania, podając nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli nazwa użytkownika i hasło składają się wyłącznie z cyfr, możesz skonfigurować ustawienia tak, aby umożliwić logowanie wyłącznie przy użyciu klawiszy numerycznych.

UWAGA

Logowanie do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

- Aby zalogować się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), możesz użyć przeglądarki internetowej na komputerze.

Role

Uwierzytelniania użytkownika można używać do konfigurowania uprawnień (ról) dla każdego użytkownika w celu kontrolowania operacji, które może on wykonywać.

Konfigurowalne role

Przypisując użytkownikom role zgodnie z ich obowiązkami, można dzielić różne zadania związane z zarządzaniem urządzeniem.

Użytkownik ogólny	To jest zwykły użytkownik.

DeviceAdmin	Oprócz operacji wykonywanych przez zwykłego użytkownika, administrator urządzenia może konfigurować drukowanie, skanowanie, faksowanie, kopiowanie i inne podstawowe ustawienia oraz zmieniać ustawienia informacji o urządzeniu.
NetworkAdmin	Oprócz wykonywania czynności zwykłego użytkownika, administrator sieci może zmieniać ustawienia sieciowe.
Administrator	Administrator może wykonywać wszystkie operacje na komputerze.

* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień, które mogą zmieniać administratorzy urządzenia i administratorzy sieci, zobacz:

[Ustawienia/Rejestracja] Lista menu (P. 1254)

Korzystanie z atrybutów rozwiązań Active Directory/serwera LDAP/Microsoft Entra ID/Google Workspace

Jeśli używane jest uwierzytelnianie serwera zewnętrznego, role można określić na podstawie atrybutów serwera. Możesz użyć ciągu znaków zarejestrowanego w atrybutach jako nazwy roli, a także możesz ustawić warunki i przypisać określone role, gdy te warunki zostaną spełnione.

Korzystanie z ACCESS MANAGEMENT SYSTEM do określania ról

W środowiskach, w których można zastosować ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, możesz przypisać dostępne funkcje do każdej roli i utworzyć nowe role.

Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (P. 975)

Funkcje dostępne po uwierzytelnieniu użytkownika

Podczas uwierzytelniania użytkownika można używać następujących funkcji i ustawień, aby umożliwić użytkownikom efektywną obsługę urządzenia.

Optymalizacja ustawień użytkownika (personalizacja)

Podczas korzystania z uwierzytelniania użytkownika funkcja personalizacji jest domyślnie włączona. Funkcja ta zapisuje różne ustawienia urządzenia dostosowane przez użytkownika i stosuje je za każdym razem, gdy użytkownik się loguje. Umożliwia to wydajną pracę urządzenia bez konieczności zmiany przez użytkownika za każdym razem tych samych ustawień lub operacji. **Korzystanie z funkcji personalizacji (P. 944)**

Zarządzanie użytkownikami jako grupą (zarządzanie identyfikatorami działów)

Użyj funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, aby wspólnie zarządzać użytkownikami zarejestrowanymi na urządzeniu lokalnym w grupie (ID działu), np. w dziale firmy.
Za pomocą funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów można monitorować wykorzystanie urządzenia i ograniczać liczbę stron, które można wydrukować dla każdego identyfikatora wydziału, a także można wymagać od użytkowników wprowadzenia kodu PIN w celu wykonania określonych operacji. Jest to przydatne do dostosowywania operacji urządzenia oraz do poprawy świadomości kosztów i bezpieczeństwa.
Możesz także zarejestrować udostępnionego użytkownika dla każdego identyfikatora wydziału i zezwolić na operacje, w których wielu użytkowników może korzystać z tego udostępnionego użytkownika.
Aby skorzystać z funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, należy skonfigurować ustawienia informacji menedżera systemu, zarejestrować i określić identyfikator wydziału, a następnie włączyć opcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.

Zarządzanie grupami z identyfikatorem działu (zarządzanie identyfikatorem działu) (P. 948)

* Aby udostępnić listę adresów wielu użytkownikom, użyj grupy użytkowników zamiast funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. **Udostępnianie miejsc docelowych w grupie (grupa użytkowników) (P. 967)**

Korzystanie z folderów osobistych

Folder osobisty to folder osobisty, z którego może korzystać zalogowany użytkownik. Foldery udostępnione i foldery na serwerze plików można określić jako foldery osobiste.
Metoda specyfikacji folderu osobistego jest wybierana wcześniej przez administratora. Każdy użytkownik korzysta ze swojego folderu osobistego zgodnie z tą metodą specyfikacji.
Konfigurowanie folderu osobistego (P. 971)

Procedura konfiguracji ustawień uwierzytelniania urządzenia lokalnego

EXC0-0FA

Aby korzystać z uwierzytelniania urządzenia lokalnego, skonfiguruj ustawienia, korzystając z poniższej procedury:

Krok 1	Sprawdź, czy usługa logowania jest ustawiona na Uwierzytelnianie użytkownika. **Sprawdzanie usługi logowania (P. 903)**
Krok 2	Zarejestruj informacje użytkownika. **Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)**
Krok 3	Określ metodę logowania i system uwierzytelniania oraz rozpocznij uwierzytelnianie użytkownika. **Konfigurowanie metody logowania i systemu uwierzytelniania (P. 936)** W razie potrzeby skonfiguruj metodę wyświetlania ekranu logowania i odpowiedni zakres uwierzytelniania użytkownika. Wyłącz funkcję personalizacji, jeśli nie jest potrzebna. **Konfigurowanie metody wyświetlania ekranu logowania (P. 937)** **Korzystanie z uwierzytelniania użytkownika podczas drukowania, skanowania i wysyłania faksów z poziomu komputera (P. 938)** **Włączanie i wyłączanie funkcji personalizacji (P. 945)**
Krok 4	Jeśli używasz uwierzytelniania użytkownika do drukowania, skanowania i wysyłania faksów z komputera, skonfiguruj informacje o użytkowniku dla każdego komputera korzystającego z urządzenia. **Konfigurowanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami na komputerze (P. 962)**

Podczas korzystania z zarządzania identyfikatorami wydziałów

Po skonfigurowaniu powyższych ustawień należy skonfigurować ustawienia informacji menedżera systemu, zarejestrować i określić identyfikator wydziału, a następnie włączyć opcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. **Procedura zarządzania identyfikatorami działów (P. 949)**

Sprawdzanie usługi logowania

EXC0-0FC

Sprawdź, czy usługa logowania jest ustawiona na Uwierzytelnianie użytkownika.

Sprawdź usługę logowania korzystając z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) na komputerze. Do sprawdzania tych informacji nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij na [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Authentication Service Information].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Authentication Service Information].

4 Sprawdź, czy usługa logowania jest ustawiona na Uwierzytelnianie użytkownika.

5 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym

EXC0-0FE

Aby skorzystać z uwierzytelniania urządzenia lokalnego, należy zarejestrować informacje o użytkowniku w bazie danych urządzenia.
Informacje o użytkowniku można zarejestrować dla jednego użytkownika jednocześnie lub można je zapisać w pliku i zaimportować do urządzenia w celu jednoczesnego zarejestrowania wielu użytkowników (Import). Dodatkowo możesz zapisać dane zarejestrowanego użytkownika na komputerze eksportując je do pliku CSV (Eksport).

Rejestrowanie informacji użytkownika (P. 904)
Eksportowanie informacji użytkownika (P. 906)
Przygotowywanie pliku do użycia w celu zaimportowania informacji o użytkowniku (P. 907)
Automatyczne i regularne importowanie informacji o użytkowniku (P. 908)
Ręczne importowanie informacji o użytkowniku (P. 909)

UWAGA
Wyłączenie użytkownika „Administrator”.

- Domyślnie nazwa użytkownika administratora jest zarejestrowana jako „Administrator”. Tego użytkownika nie można usunąć. Aby wyłączyć tego użytkownika, dodaj użytkownika z uprawnieniami administratora, a następnie wyłącz użytkownika „Administrator”.

Rejestrowanie informacji użytkownika

Zarejestruj informacje o użytkowniku na urządzeniu lokalnym dla jednego użytkownika na raz.

W tej sekcji opisano, jak zarejestrować informacje o użytkowniku za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna], a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby wyświetlić te informacje. **[Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika] (P. 1475)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [User Management] ▶ [Authentication Management].

→ Zostanie wyświetlony ekran [User Management].

4 Kliknij [Add User].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Add User].

5 Wprowadź nazwę użytkownika w polu [User Name].

6 Skonfiguruj informacje uwierzytelniające zgodnie z metodą logowania, której chcesz użyć.

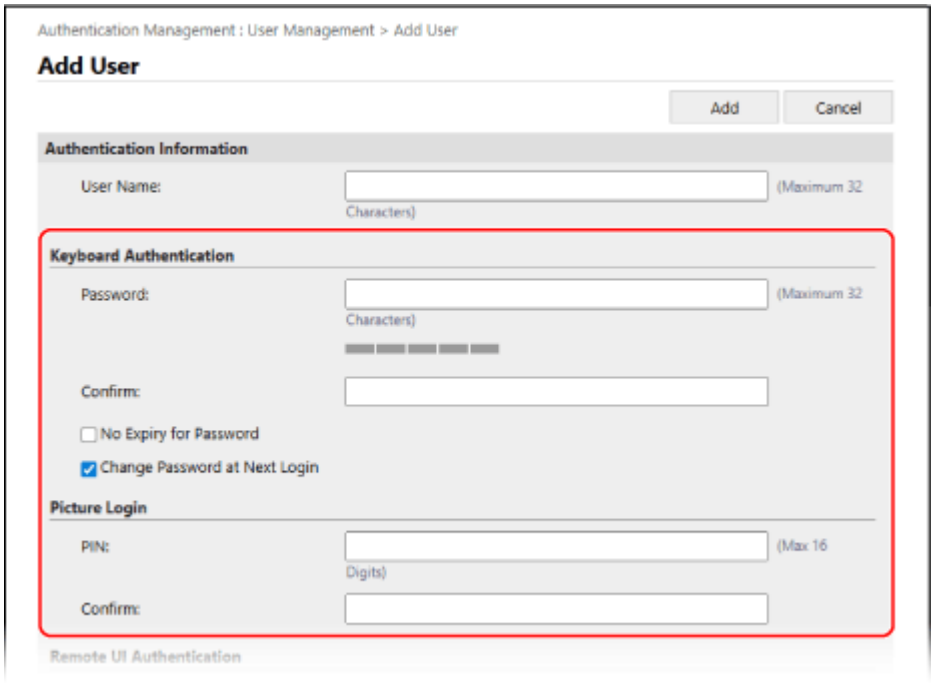

Podczas logowania przy użyciu uwierzytelnienia za pomocą klawiatury

W polu [Keyboard Authentication] skonfiguruj hasło, które będzie podawane podczas logowania. Wpisz to samo hasło w polu [Password] i [Confirm].

- Aby hasło nigdy nie wygasało, zaznacz pole wyboru [No Expiry for Password].
- Aby wymusić na użytkowniku zmianę hasła przy pierwszym logowaniu, zaznacz pole wyboru [Change Password at Next Login]. Gdy użytkownik zmieni hasło, pole wyboru zostanie automatycznie wyczyszczone.
- Aby sprawdzić siłę hasła, które ma zostać ustawione, można wyświetlić wskaźnik siły hasła. **[Użyj wskaźnika siły hasła] (P. 1479)**

7 Podaj identyfikator działu.

Jeśli nie korzystasz z zarządzania identyfikatorami wydziałów, możesz pominąć ten krok. Przejdź do Kroku 8.

1. Kliknij [Department ID Settings].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Department ID Settings].

2. Wybierz identyfikator wydziału z listy.

   Aby zarejestrować nowy identyfikator wydziału, kliknij przycisk [Register New Department], wprowadź identyfikator wydziału i kod PIN, a następnie kliknij przycisk [Add]. **Rejestrowanie NI Wydziału oraz PINu (P. 952)**

3. Kliknij [OK].

* Jeżeli identyfikator wydziału przypisany do użytkownika zostanie usunięty, należy zmienić ustawienia. **Przypisywanie NI wydziału użytkownikowi (P. 953)**

8 Wprowadź informacje o użytkowniku i w razie potrzeby skonfiguruj inne ustawienia.
Ekran [Add User] i [Edit User Information] (P. 911)

- Aby ustawić uprawnienia użytkownika (role), wybierz uprawnienia w obszarze [Role Settings]. Jeśli nie wybierzesz uprawnień, użytkownikowi zostanie przypisana rola domyślna.

  * Domyślna rola to „GeneralUser” („zwykłyużytkownik”). Można zmienić domyślną rolę. **[Domyślna rola podczas rejestracji użytkownika] (P. 1477)**

- Aby włączyć lub wyłączyć użytkownika, skonfiguruj elementy w menu [User Account Settings].

9 Kliknij [Add].

→ Informacje o użytkowniku zostały zarejestrowane.

10 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Zmiana danych użytkownika zwykłego po zalogowaniu

- Użytkownik posiadający uprawnienia GeneralUser może zmienić następujące informacje po zalogowaniu się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) i kliknięciu [Settings/Registration] ▶ [User Management] ▶ [Authentication Management]:
  - [Password] ／ [PIN]
  - [E-Mail Address]

    * W ustawieniach funkcji uwierzytelniania należy ustawić [Setting Changes by Users Without Administrator Privileges] w [Other Settings], aby umożliwić użytkownikom konfigurowanie ustawień adresu e-mail. **Ekran [Edit Basic Settings] (P. 940)**

Eksportowanie informacji użytkownika

Informacje o użytkowniku zarejestrowane na urządzeniu lokalnym można wyeksportować do pliku CSV w formacie uwierzytelniania użytkownika. Następnie możesz edytować wyeksportowany plik CSV i użyć go do zaimportowania informacji o użytkowniku.

Eksportuj informacje o użytkownikach za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Nie można ich wyeksportować za pomocą panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [User Management] ▶ [Authentication Management].

→ Zostanie wyświetlony ekran [User Management].

4 Kliknij [Export].

5 Wybierz format pliku.

6 Kliknij [Start Export], aby zapisać plik CSV w komputerze.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Podczas edycji eksportowanego pliku postępuj zgodnie z zasadami opisu pliku CSV. **Edytowanie informacji o użytkowniku przy użyciu pliku CSV (P. 914)**

Przygotowywanie pliku do użycia w celu zaimportowania informacji o użytkowniku

Przed zaimportowaniem informacji o użytkowniku z pliku należy przygotować plik w odpowiednim formacie, zgodnie z metodą importu.

Format pliku

Możesz użyć pliku w formacie uwierzytelniania użytkownika, aby regularnie automatycznie importować informacje o użytkowniku.
Do ręcznego importowania informacji o użytkowniku możesz użyć dowolnego z następujących trzech formatów plików:

Format aplikacji User Authentication (*.csv)

Ten format służy do zapisywania informacji o użytkowniku utworzonych w formacie pliku nadającym się do zastosowania w aplikacji User Authentication.

- Kiedy eksportujesz informacje o użytkowniku zarejestrowane w urządzeniu, są one zapisywane w pliku CSV w tym formacie. **Eksportowanie informacji użytkownika (P. 906)**
- Możesz bezpośrednio edytować plik CSV i używać go do importowania informacji o użytkowniku. **Edytowanie informacji o użytkowniku przy użyciu pliku CSV (P. 914)**

Prosty format logowania do urządzenia (*.ldif)

Ten format służy do zapisywania informacji o użytkowniku wyeksportowanych z urządzenia wielofunkcyjnego Canon przy użyciu uwierzytelniania urządzenia lokalnego SSO-H.

Format kontroli dostępu użytkownika do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń (*.csv)

Ten format służy do zapisywania informacji o użytkowniku wyeksportowanych z urządzenia wielofunkcyjnego firmy Canon przy użyciu funkcji zarządzania użytkownikami przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.

Różnice w opisach według metody wprowadzania

Określ jedną z poniższych metod importowania podczas konfigurowania sposobu importowania informacji o użytkowniku. Zwróć uwagę na zawartość pliku przygotowywanego zgodnie z określoną metodą importu.

Import różnicowy

Porównuje informacje o użytkownikach zarejestrowane na urządzeniu lokalnym i importuje tylko informacje o użytkownikach ze zmianami.

Pełny import

Importuje wszystkie informacje o użytkownikach wymienione w pliku, który ma zostać zaimportowany.

- Jeśli użytkownik wymieniony w pliku jest zgodny z użytkownikiem zarejestrowanym na urządzeniu lokalnym, zaimportowane informacje o użytkowniku zastępują informacje o użytkowniku na urządzeniu lokalnym.
- Użytkownicy niewymienieni w zaimportowanym pliku zostaną usunięci z urządzenia lokalnego.

  * Użytkownik „Administrator” i informacje o tym użytkowniku zarejestrowane są domyślnie jako „-----” nie są usuwane, nawet jeśli nie są wymienione w importowanym pliku.

UWAGA

- Jeżeli w zaimportowanym pliku CSV znajdują się zduplikowane informacje, priorytet i rejestracja mają pierwsze zaimportowane informacje.

Automatyczne i regularne importowanie informacji o użytkowniku

Możesz regularnie automatycznie importować plik z zapisanymi informacjami o użytkowniku, aby dodawać użytkowników do urządzenia lokalnego oraz zmieniać i usuwać informacje o zarejestrowanych użytkownikach. Po skonfigurowaniu regularnego importu informacje o użytkowniku mogą być aktualizowane automatycznie podczas aktualizacji tego pliku.

Skonfiguruj regularny import za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Nie możesz używać panelu sterowania do konfigurowania ustawień.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj plik do importowania. **Przygotowywanie pliku do użycia w celu zaimportowania informacji o użytkowniku (P. 907)**
- Określ lokalizację przechowywania przygotowanego pliku i zapisz go.

  * Po skonfigurowaniu regularnego importu zaktualizuj ten plik.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Naciśnij na [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Import] ▶ [Auto Import Settings].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Auto Import Settings].

4 Zaznacz pole wyboru [Use auto import].

5 Określ plik, który chcesz zaimportować.

1. Określ lokalizację przechowywania pliku, który chcesz zaimportować.
   - W polu [Host Name] wprowadź nazwę hosta lub adres IP lokalizacji przechowywania plików.
   - W polu [File Path] wprowadź ścieżkę do folderu, w którym przechowywany jest ten plik.

- Określ ścieżkę wymagającą uwierzytelnienia, dołączając ją do pola [Host Name].
  Przykład danych wejściowych:
  \\192.168.1.21\share

2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
   W polu [User Name] i [Password] wprowadź nazwę użytkownika i hasło umożliwiające zalogowanie się do lokalizacji przechowywania plików.
3. Kliknij przycisk [Test Connection], aby przetestować połączenie z określonym plikiem.

6 Określ interwał w minutach sprawdzania pliku do zaimportowania w polu [File Update Confirmation Interval].

7 Wybierz metodę importu.

8 Aby zaimportować plik bezpośrednio po skonfigurowaniu ustawień należy zaznaczyć pole wyboru [Auto import at the same time settings are updated].

9 Kliknij [Update].

→ Plik zostanie zaimportowany automatycznie zgodnie z ustawieniami.

* Plik zostanie zaimportowany natychmiast po kliknięciu przycisku [Update], jeśli pole wyboru [Auto import at the same time settings are updated] zostało wybrane w kroku 8.
* Jeśli pliku nie można zaimportować w określonym czasie, ponieważ zasilanie urządzenia jest wyłączone lub urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, plik zostanie zaimportowany po włączeniu urządzenia lub wyjściu z trybu uśpienia.

10 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

WAŻNE

- Jeśli używasz serwera, który nie obsługuje szyfrowanej komunikacji SMB v3.0, pamiętaj, że informacje o użytkowniku są wysyłane i odbierane w postaci niezaszyfrowanej.

Ręczne importowanie informacji o użytkowniku

Możesz ręcznie zaimportować plik z zapisanymi informacjami o użytkowniku, aby dodać użytkowników do urządzenia lokalnego oraz zmienić i usunąć zarejestrowane informacje o użytkowniku.

Importuj informacje o użytkowniku za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Do importowania go nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj plik do importowania. **Przygotowywanie pliku do użycia w celu zaimportowania informacji o użytkowniku (P. 907)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Naciśnij na [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Import] ▶ [Manual Import Settings].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Manual Import Settings].

4 Kliknij przycisk [Wybierz plik] w menu [File Path] i określ ścieżkę do pliku, który chcesz zaimportować.

5 Wybierz format pliku, który chcesz zaimportować w opcji [File Format].

6 Wybierz metodę importu.

7 Wybierz, kiedy zaimportować plik w polu [Application Timing].

Jeśli wybrano opcję [Specify the date and time], wybierz pole [Specify Date & Time] lub [Specify Time Only] i wprowadź datę i/lub godzinę importowania pliku.
Podaj czas w formacie 24-godzinnym.

8 Kliknij [Start Import].

➔ Plik zostanie zaimportowany zgodnie z ustawieniami.

* Jeśli pliku nie można zaimportować w określonym czasie, ponieważ zasilanie urządzenia jest wyłączone lub urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, plik zostanie zaimportowany po włączeniu urządzenia lub wyjściu z trybu uśpienia.

9 Po zakończeniu importu wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Jeżeli zaimportowany plik CSV zawiera identyfikatory wydziałów (dept_id), które nie są zarejestrowane w urządzeniu, po zakończeniu importu zostanie wyświetlony przycisk [Check Unregistered Department ID]. Kliknij ten przycisk, aby zarejestrować identyfikatory wydziałów.

Ekran [Add User] i [Edit User Information]

EXC0-0FF

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator z uprawnieniami administratora, kliknij przycisk [Settings/Registration] ▶ [User Management] ▶ [Authentication Management], a następnie kliknij przycisk [Add User] lub [Edit], aby wyświetlić nazwę użytkownika, aby wyświetlić ekran [Add User] lub [Edit User Information]. Na tych ekranach możesz zarejestrować nowe informacje o użytkowniku na urządzeniu lokalnym lub edytować zarejestrowane informacje o użytkowniku.

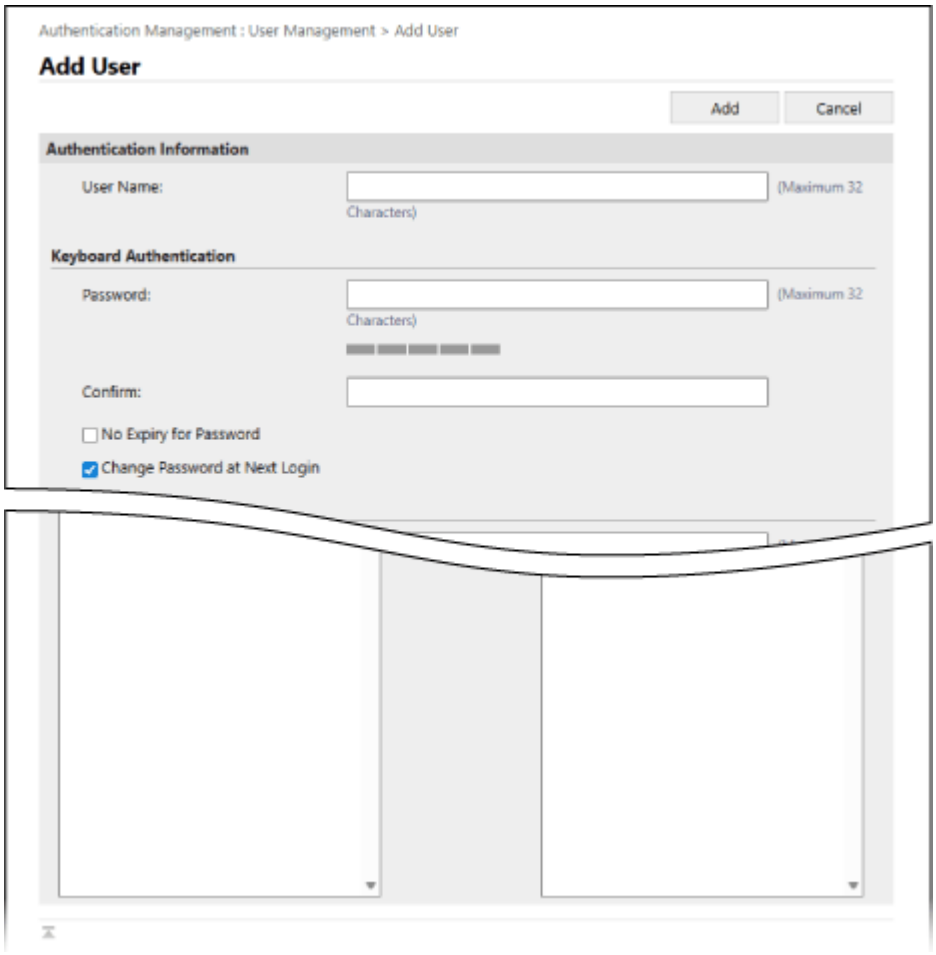

[Authentication Information]
Określ nazwę użytkownika i informacje uwierzytelniające zgodnie z metodą logowania.

[User Name]
Wprowadzić nazwę użytkownika.

[Keyboard Authentication]

[Password] oraz [Confirm]
Wprowadź hasło do logowania z uwierzytelnianiem za pomocą klawiatury zarówno w polu [Password], jak i [Confirm].
* Aby edytować informacje o zarejestrowanym użytkowniku, zaznacz pole wyboru [Change password] i wprowadź informacje.
* Aby sprawdzić siłę hasła, które ma zostać ustawione lub zmienione, można wyświetlić wskaźnik siły hasła. **[Użyj wskaźnika siły hasła] (P. 1479)**

[No Expiry for Password]
Zaznacz to pole wyboru, aby hasło nigdy nie wygasało.

[Change Password at Next Login]
Zaznacz to pole wyboru, aby wymusić na użytkowniku zmianę hasła przy pierwszym logowaniu. Gdy użytkownik zmieni hasło, pole wyboru zostanie automatycznie wyczyszczone.

[Remote UI Authentication]

[Use Two-Factor Authentication]
Zaznacz to pole wyboru, jeśli użytkownicy wprowadzają hasło jednorazowe (uwierzytelnianie dwuskładnikowe) podczas logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
* To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy zalogowani użytkownicy edytują własne informacje o użytkowniku.

[User Information]

[Displayed As]
Wprowadź nazwę użytkownika, który ma zostać zarejestrowany.
Nazwa wyświetlana jest używana w następujących celach:

- Nazwa nadawcy podczas wysyłania wiadomości e-mail
- Nazwa użytkownika przy wymuszonym zawieszeniu

[E-Mail Address]
Wpisz adres e-mail użytkownika.
Po wysłaniu zeskanowanych danych wprowadzony tutaj adres zostanie również wyświetlony wraz z nazwą nadawcy. Ten adres jest również używany podczas wysyłania dokumentu poprzez naciśnięcie przycisku [Wyślij do Siebie]. Kiedy wysyłany jest I-faks, ten adres jest wyświetlany jako nadawca w wierszu Nadawca urządzenia odbierającego.

[IPP Print Information]
Aby powiązać drukowanie IPP z użytkownikiem, należy podać adres e-mail używany do drukowania IPP.
* Możesz skonfigurować ustawienie, gdy ustawienie w [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Sieciowe] ▶ [Ustawienia Druku IPP] jest włączone.
* Użytkownicy zarejestrowani na urządzeniu lokalnym mogą samodzielnie skonfigurować ustawienia lub administrator może skonfigurować ustawienia zbiorczo za pomocą pliku CSV. **Powiązanie informacji o drukowaniu IPP z użytkownikami (P. 917)**

[Information for Universal Print]
Aby powiązać użytkownika z usługą Universal Print, podaj adres e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem usługi Microsoft 365.
* Aby móc skorzystać z tego ustawienia, kliknij przycisk [Settings/Registration] ▶ [Network Settings] ▶ [Settings for Universal Print] i potwierdź, że opcja [Settings for Universal Print] jest włączona.
* Użytkownicy zarejestrowani na urządzeniu lokalnym mogą samodzielnie skonfigurować ustawienia lub administrator może skonfigurować ustawienia zbiorczo za pomocą pliku CSV. **Powiązanie uniwersalnych informacji o druku z użytkownikami (P. 920)**

[Department ID Settings]
Aby skorzystać z funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, określ identyfikator wydziału, do którego należy użytkownik.
Kliknij przycisk [Department ID Settings], wybierz identyfikator wydziału z listy i kliknij przycisk [OK].
* Możesz zarejestrować nowy identyfikator wydziału w polu [Register New Department] na ekranie wyboru identyfikatora wydziału. **Rejestrowanie NI Wydziału oraz PINu (P. 952)**
* Jeżeli identyfikator wydziału przypisany do użytkownika zostanie usunięty, należy zmienić ustawienia. **Przypisywanie NI wydziału użytkownikowi (P. 953)**

[Role Settings]
Wybierz uprawnienia użytkownika (role). **Role (P. 899)**

[User Account Settings]

[Set expiration for the user account]
Aby ustawić datę wygaśnięcia konta, zaznacz to pole wyboru i wprowadź datę wygaśnięcia.

[Disable the user account]
Zaznacz to pole wyboru, aby tymczasowo wyłączyć konto użytkownika.

[User Group Association]
Aby powiązać użytkownika z grupą użytkowników, wybierz grupę użytkowników z listy i kliknij przycisk [Add].
* To ustawienie nie jest wyświetlane, gdy identyfikator działu jest używany jako grupa użytkowników.

UWAGA
Podczas logowania jako użytkownik zwykły

- Użytkownik posiadający uprawnienia GeneralUser może zmienić następujące informacje po zalogowaniu się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) i kliknięciu [Settings/Registration] ▶ [User Management] ▶ [Authentication Management]:
  - [Password] oraz [PIN]
  - [Use Two-Factor Authentication]
  - [Displayed As]
  - [E-Mail Address]

    * W ustawieniach funkcji uwierzytelniania należy ustawić [Setting Changes by Users Without Administrator Privileges] w [Other Settings], aby umożliwić użytkownikom konfigurowanie ustawień adresu e-mail. **Ekran [Edit Basic Settings] (P. 940)**

Edytowanie informacji o użytkowniku przy użyciu pliku CSV

EXC0-0FH

W tej sekcji opisano plik CSV w formacie uwierzytelniania użytkownika używany do importowania i eksportowania informacji o użytkowniku na urządzeniu lokalnym.
Możesz bezpośrednio edytować wyeksportowany plik CSV, aby dodawać i edytować informacje o użytkowniku zarządzane za pomocą uwierzytelniania użytkownika.

Zasady kodowania i opisu (P. 914)
Opis (kolumna) (P. 914)

Zasady kodowania i opisu

- Pliki CSV obsługują kodowanie UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 i koreańskie.
- Pierwszy wiersz w pliku CSV to wiersz kolumny. Drugi i kolejne wiersze zawierają informacje o użytkowniku.
- Kolumny są w dowolnej kolejności.
- Ciągi w wyeksportowanym pliku CSV, które spełniają którykolwiek z poniższych warunków, są ujęte w nawiasy kwadratowe [ ]. Aby podczas edycji pliku CSV dodać nowy ciąg znaków spełniający poniższe warunki, należy ująć go w nawiasy [ ].
  - Liczba zaczynająca się od 0
  - Numer składający się z 12 lub więcej cyfr
  - Ciąg znaków w nawiasach [ ]

Opis (kolumna)

Poniżej znajdują się kolumny opisane w pliku CSV:

uid	Nazwa użytkownika. Pamiętaj, aby określić ją podczas importowania. Użyj od 1 do 32 znaków. Nie używaj znaków sterujących, spacji ani następujących znaków: \ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ ". * Znak (@) może być dostępny w zależności od ustawień. **[Zezwól na użycie @ w nazwie użytkownika] (P. 1477)**
hasło	Hasło używane podczas logowania z uwierzytelnianiem za pomocą klawiatury. Użyj maksymalnie 32 znaków zakodowanych w standardzie ISO 88559-15. • Podczas eksportowania hasło jest wyświetlane jako ciąg „********” (osiem gwiazdek). • Aby zmienić hasło, usuń ciąg „********” i wprowadź nowe hasło. • Jeśli hasło pozostanie puste, a do importowania informacji o użytkowniku zostanie użyty import różnicowy, obecni użytkownicy zachowają swoje oryginalne hasła. • Gdy uzyskujesz dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń otwartej jako serwer SMB, uwierzytelnianie może się nie powieść, jeśli hasło zostanie zaimportowane jako ciąg „********”.
Kod pin	Nie jest wymagane określenie, ponieważ nie jest ono używane.

cn	Wyświetlana nazwa użytkownika. Nazwa wyświetlana jest używana w następujących celach: ● Nazwa użytkownika przy wymuszonym zawieszeniu ● Nazwa nadawcy podczas wysyłania wiadomości e-mail Użyj maksymalnie 32 znaki. Nie używaj znaków sterujących.
cn;lang-ja;phonetic	Wyświetla nazwę wyświetlaną użytkownika, gdy jako język wyświetlania wybrano język japoński. Użyj maksymalnie 32 znaki.
cardIdList	Identyfikator karty użytkownika. Użyj maksymalnie ośmiu znaków alfanumerycznych. Aby wprowadzić więcej niż jeden identyfikator karty, oddziel każdy identyfikator karty średnikiem (;). Określ maksymalnie 1000 identyfikatorów kart.
mail	Adres e-mail użytkownika. Można użyć maksymalnie 256 znaków alfanumerycznych i symboli.
avatorImgPath (nie można zmienić)	Jest to ustawiane automatycznie po określeniu obrazu ikony.
dept_id	Identyfikator wydziału, do którego należy użytkownik podczas korzystania z funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. Określ liczbę zawierającą do siedmiu znaków.
dept_pin	Kod PIN identyfikatora wydziału. Określ liczbę zawierającą do siedmiu znaków.
roleName	Uprawnienia użytkownika (rola). Określ nazwę roli zarejestrowaną na urządzeniu. Jeśli pozostawisz je puste lub zostanie określona nazwa roli niezarejestrowana na urządzeniu, zostanie użyta rola domyślna. * Domyślnie domyślna rola jest ustawiona na „GeneralUser” („zwykłyużytkownik”). Można zmienić domyślną rolę. **[Domyślna rola podczas rejestracji użytkownika] (P. 1477)**
accountExpires	Data ważności konta. Użyj formatu RRRRMMDD, aby określić datę ważności. Po zaimportowaniu pliku godzina jest automatycznie ustawiana na „235959”.
accountDisabled	Ustaw stan konta (włączone lub wyłączone). 0 (włączone) lub 1 (wyłączone).
group	Grupa użytkowników, do której należy dany użytkownik. Określ nazwę grupy zarejestrowaną na urządzeniu. Jeśli przypiszesz więcej niż jedną grupę użytkowników, możesz określić maksymalnie 10 grup oddzielonych pionową linią (|).
createDate	Nie jest wymagane określenie, ponieważ nie jest ono używane.
lastLoginDate	Data i godzina ostatniego logowania użytkownika. Służy do określenia, czy użytkownik jest zalogowany i czy ma zostać automatycznie usunięty. ● Podczas eksportu data i godzina są wyprowadzane w formacie „TRRRRMMDDhhmmssmmm”. * „T” jest dodawane na początku ciągu, aby zapobiec zniekształcaniu znaków. ● Podczas importowania pliku określ datę i godzinę w dowolnym z poniższych formatów. • RRRRMMDDggmmssmmm • TRRRRMMDDggmmssmmm • RRRRMMDD • TRRRRMMDD ● Jeśli podczas importowania data i godzina pozostaną puste, ustawienie to zostanie skonfigurowane w następujący sposób: • Data i godzina ostatniego logowania są puste dla nowych użytkowników.

	• W przypadku istniejących użytkowników używana jest pierwotna data i godzina ostatniego logowania.
dc (nie można zmienić)	Opcja ta jest ustawiana automatycznie dla użytkowników zarejestrowanych po uwierzytelnieniu na serwerze.
uuid (nie można zmienić)	Jest to ustawiane automatycznie po zarejestrowaniu użytkownika.
sdl_digest (nie można zmienić)	Jest ono generowane automatycznie po zarejestrowaniu lub zmianie hasła.
uac_advbox_digest1 (nie można zmienić)	Jest ono generowane automatycznie po zarejestrowaniu lub zmianie hasła.
uac_advbox_digest2 (nie można zmienić)	Jest ono generowane automatycznie po zarejestrowaniu lub zmianie hasła.
pin_digest (nie można zmienić)	Jest generowany automatycznie przy rejestracji lub zmianie kodu PIN.
server_user_flg (nie można zmienić)	Flaga identyfikacyjna użytkownika, który zarejestrował się po uwierzytelnieniu serwera.
server_user_gp_key (nie można zmienić)	Grupa, do której należy użytkownik zarejestrowany po uwierzytelnieniu serwera.
server_user_gp_value (nie można zmienić)	Grupa, do której należy użytkownik zarejestrowany po uwierzytelnieniu serwera.
non_expire_password	Ustaw datę wygaśnięcia hasła (włączone lub wyłączone). Określ wartość 0 (wyłączone) lub 1 (włączone).
next_password_change_required	Ustaw wymuszanie zmiany hasła przyz użytkownika przy pierwszym logowaniu (włączone lub wyłączone). Określ wartość 0 (wyłączone) lub 1 (włączone).
second_factor	Nie jest wymagane określenie, ponieważ nie jest ono używane.
CharSet:<(kodowanie)>	Kodowanie pliku CSV (tylko wiersz kolumny). Przykład: W przypadku używania kodowania UTF-8 Wiersz kolumny to „CharSet:UTF8”.

Powiązanie informacji o drukowaniu IPP z użytkownikami

EXC0-0FJ

Możesz powiązać użytkowników zarejestrowanych na urządzeniu lokalnym z informacjami o użytkowniku korzystającymi z usługi drukowania IPP i zarządzać tymi informacjami.

* Z funkcji drukowania IPP można nadal korzystać bez konfigurowania tych ustawień.

Konfigurowanie informacji o użytkowniku (użytkownik) (P. 917)
Konfigurowanie informacji o użytkowniku (administrator) (P. 917)
Konfigurowanie ustawień zbiorczo przy użyciu pliku CSV (administrator) (P. 918)

Konfigurowanie informacji o użytkowniku (użytkownik)

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [User Management] ▶ [Authentication Management].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Change User Information].

4 Skonfiguruj informacje o użytkowniku w obszarze [IPP Print Information].

W polu [User Name or E-Mail Address for IPP Print] wprowadź nazwę użytkownika lub adres e-mail używany do drukowania IPP.

5 Kliknij [Update].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Konfigurowanie informacji o użytkowniku (administrator)

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [User Management] ▶ [Authentication Management].

→ Zostanie wyświetlony ekran [User Management].

4 Kliknij przycisk [Edit] obok użytkownika, którego informacje chcesz skonfigurować.

→ Zostanie wyświetlony ekran [Edit User Information].

Jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany, kliknij przycisk [Add User] zamiast przycisku [Edit] i podaj informacje [IPP Print Information] podczas rejestracji nowych informacji o użytkowniku. **Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)**

5 Podaj informacje o użytkowniku w obszarze [IPP Print Information].

W polu [User Name or E-Mail Address for IPP Print] wprowadź nazwę użytkownika lub adres e-mail używany do drukowania IPP.

6 Kliknij [Update].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Konfigurowanie ustawień zbiorczo przy użyciu pliku CSV (administrator)

Możesz edytować plik CSV, aby powiązać użytkowników zarejestrowanych na urządzeniu lokalnym z informacjami o użytkowniku korzystającymi z funkcji drukowania IPP.

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij na [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Ustawienia Druku IPP].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Druku IPP].

4 Kliknij [Start Export], aby zapisać plik CSV w komputerze.

Jeśli nie zarejestrowano żadnych informacji o użytkowniku powiązanych z drukowaniem IPP, kliknij przycisk [Add Association], aby dodać użytkownika powiązanego z drukowaniem IPP, a następnie kliknij przycisk [Start Export].

5 Edytowanie wyeksportowanego pliku CSV.

- Wprowadź nazwę użytkownika zarejestrowanego na urządzeniu lokalnym w polu „uid”.
- Wprowadź nazwę użytkownika lub adres e-mail używany do drukowania IPP w polu „ipp_user_name”.

6 Kliknij [Import].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Import Associations].

7 W obszarze [File Path] kliknij przycisk [Wybierz plik], aby określić edytowany plik CSV.

8 Kliknij [Start Import].

→ Plik zostanie zaimportowany.

9 Po zakończeniu importu wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Powiązanie uniwersalnych informacji o druku z użytkownikami

EXC0-0FK

Możesz powiązać użytkowników zarejestrowanych na urządzeniu lokalnym z informacjami o użytkowniku korzystającymi z usługi Universal Print i zarządzać tymi informacjami.

* Z funkcji Universal Print można nadal korzystać bez konfigurowania tych ustawień.

Konfigurowanie informacji o użytkowniku (użytkownik) (P. 920)
Konfigurowanie informacji o użytkowniku (administrator) (P. 920)
Konfigurowanie ustawień zbiorczo przy użyciu pliku CSV (administrator) (P. 921)

Konfigurowanie informacji o użytkowniku (użytkownik)

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [User Management] ▶ [Authentication Management].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Change User Information].

4 Skonfiguruj informacje o użytkowniku w obszarze [Information for Universal Print].

Wprowadź adres e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem Microsoft 365 w [User Name for Universal Print].

5 Kliknij [Update].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Konfigurowanie informacji o użytkowniku (administrator)

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [User Management] ▶ [Authentication Management].

→ Zostanie wyświetlony ekran [User Management].

4 Kliknij przycisk [Edit] obok użytkownika, którego informacje chcesz skonfigurować.

→ Zostanie wyświetlony ekran [Edit User Information].

Jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany, kliknij przycisk [Add User] zamiast przycisku [Edit] i podaj informacje [Information for Universal Print] podczas rejestracji nowych informacji o użytkowniku. **Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)**

5 Podaj informacje o użytkowniku w obszarze [Information for Universal Print].

Wprowadź adres e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem Microsoft 365 w [User Name for Universal Print].

6 Kliknij [Update].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Konfigurowanie ustawień zbiorczo przy użyciu pliku CSV (administrator)

Możesz edytować plik CSV, aby powiązać użytkowników zarejestrowanych na urządzeniu lokalnym z informacjami o użytkowniku korzystającymi z funkcji Universal Print.

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij na [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Settings for Universal Print].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Settings for Universal Print].

4 Kliknij [Start Export], aby zapisać plik CSV w komputerze.

Jeśli nie zarejestrowano żadnych informacji o użytkowniku powiązanych z kontem Microsoft 365, kliknij przycisk [Add Association], aby dodać użytkownika powiązanego z kontem Microsoft 365, a następnie kliknij przycisk [Start Export].

5 Edytowanie wyeksportowanego pliku CSV.

- Wprowadź nazwę użytkownika zarejestrowanego na urządzeniu lokalnym w polu „mcp_uid”.
- Wprowadź adres e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem Microsoft 365 w polu „azureaccount_name”.

6 Kliknij [Import].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Import Associations].

7 W obszarze [File Path] kliknij przycisk [Wybierz plik], aby określić edytowany plik CSV.

8 Kliknij [Start Import].

→ Plik zostanie zaimportowany.

9 Po zakończeniu importu wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Procedura ustawień uwierzytelniania serwera zewnętrznego

EXC0-0FL

Aby skonfigurować ustawienia w przypadku korzystania z uwierzytelniania serwera zewnętrznego, wykonaj poniższą procedurę:

Krok 1	Sprawdź, czy ustawienia serwera DNS urządzenia zostały skonfigurowane oraz czy data i godzina są ustawione prawidłowo. **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)** **Ustawienia daty i godziny (P. 1134)**
▼	
Krok 2	Sprawdź, czy usługa logowania jest ustawiona na Uwierzytelnianie użytkownika. **Sprawdzanie usługi logowania (P. 903)**
▼	
Krok 3	Przygotuj poświadczenia dostępu do usługi Active Directory, serwera LDAP, Microsoft Entra ID lub Google Workspace, z której chcesz korzystać, i zarejestruj informacje o serwerze uwierzytelniającym. **Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)**
▼	
Krok 4	Określ metodę logowania i system uwierzytelniania oraz rozpocznij uwierzytelnianie użytkownika. **Konfigurowanie metody logowania i systemu uwierzytelniania (P. 936)** W razie potrzeby skonfiguruj metodę wyświetlania ekranu logowania i odpowiedni zakres uwierzytelniania użytkownika. Wyłącz funkcję personalizacji, jeśli nie jest potrzebna. **Konfigurowanie metody wyświetlania ekranu logowania (P. 937)** **Korzystanie z uwierzytelniania użytkownika podczas drukowania, skanowania i wysyłania faksów z poziomu komputera (P. 938)** **Włączanie i wyłączanie funkcji personalizacji (P. 945)**
▼	
Krok 5	Jeśli używasz uwierzytelniania użytkownika do drukowania, skanowania i wysyłania faksów z komputera, skonfiguruj informacje o użytkowniku dla każdego komputera korzystającego z urządzenia. **Konfigurowanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami na komputerze (P. 962)**

Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania

EXC0-0FR

W przypadku korzystania z usługi Active Directory, serwera LDAP, Microsoft Entra ID lub Google Workspace jako zewnętrznego serwera uwierzytelniającego należy zarejestrować informacje o używanym serwerze.

Zarejestruj informacje o serwerze za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Nie możesz użyć panelu sterowania do zarejestrowania tych informacji.
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zarejestrowane informacje zostały zastosowane, należy ponownie uruchomić urządzenie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Należy skonfigurować ustawienia wymagane do korzystania z usługi Active Directory, serwera LDAP, usługi Microsoft Entra ID lub Google Workspace, takie jak ustawienia DNS oraz ustawienia daty i godziny.

  Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)
  Ustawienia daty i godziny (P. 1134)
- Przygotuj poświadczenia dostępu do usługi Active Directory, serwera LDAP, usługi Microsoft Entra ID lub Google Workspace, z której chcesz korzystać.
- Podczas konfigurowania danych Google Workspace należy ustawić opcję [Browser Engine] w sekcji [Dostęp Sieciowy] na [WebKit2]. **[Dostęp Sieciowy] (P. 1460)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Naciśnij na [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Server Settings] ▶ [Edit].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Edit Server Settings].

4 W sekcji [Authentication Server] skonfiguruj dane Active Directory, serwera LDAP, Microsoft Entra ID lub Google Workspace.

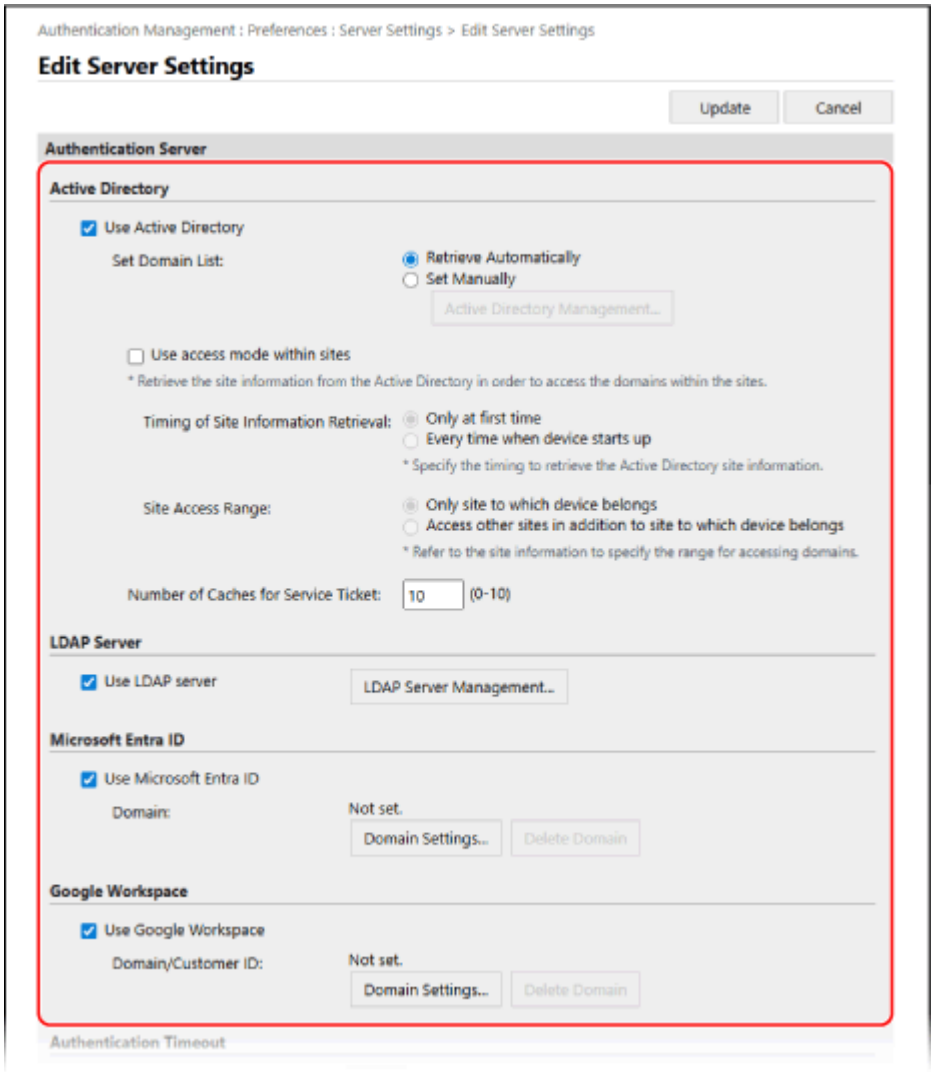

Podczas automatycznego uzyskiwania informacji o usłudze Active Directory

1. Zaznacz pole wyboru [Use Active Directory].
2. W [Set Domain List] wybierz [Retrieve Automatically].
3. Określ metodę dostępu do usługi Active Directory i liczbę pamięci podręcznych.

   [Use access mode within sites]
   W przypadku korzystania z wielu serwerów usługi Active Directory zaznacz to pole wyboru, aby przypisać priorytet dostępu do serwera Active Directory w lokacji, do której należy urządzenie. Zmień ustawienia dla opcji [Timing of Site Information Retrieval] i [Site Access Range], jeśli zajdzie taka potrzeba.
   * Nawet jeśli określisz wartość [Only site to which device belongs] w opcji [Site Access Range], urządzenie może uzyskać dostęp do lokalizacji spoza lokalizacji, do której należy, podczas wykonywania dostępu do kontrolera domeny w trakcie procesu uruchamiania. W takim przypadku priorytet ma zazwyczaj dostęp do kontrolerów domeny w tej samej lokacji.
   Jeśli jednak nie można uzyskać dostępu do kontrolerów domeny znajdujących się w tej samej lokalizacji, ale można uzyskać dostęp do kontrolerów domeny znajdujących się poza tą lokalizacją, priorytet ma dostęp do kontrolerów domeny znajdujących się poza tą lokalizacją.

   [Number of Caches for Service Ticket]
   Określ liczbę etykiet usług, które urządzenie może przechowywać.

Etykieta usługi to funkcja Active Directory, która zapisuje poprzedni login, co z kolei redukuje czas niezbędny do kolejnego wprowadzenia tego samego loginu.

Ręczne określanie informacji o usłudze Active Directory

1. Zaznacz pole wyboru [Use Active Directory].
2. W [Set Domain List] wybierz [Set Manually].
3. Kliknij [Active Directory Management] ▶ [OK].

   ➔Zostanie wyświetlony ekran [Active Directory Management].
4. Kliknij [Add Domain].

   ➔Zostanie wyświetlony ekran [Add Domain].
5. Określ informacje o usłudze Active Directory.

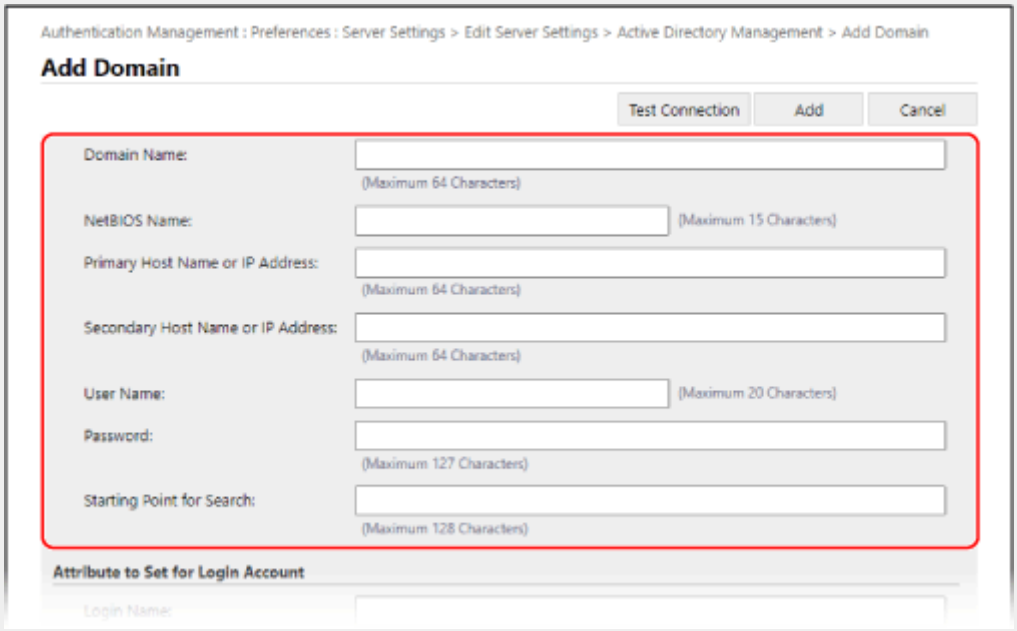

[Domain Name]
Wprowadź nazwę domeny usługi Active Directory, która jest miejscem docelowym logowania.
Przykładowy wpis:
company.domain.com

[NetBIOS Name]
Wprowadź nazwę domeny serwera NetBIOS.

[Primary Host Name or IP Address] / [Secondary Host Name or IP Address]
Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera usługi Active Directory.
* Aby użyć serwera pomocniczego, określ ten serwer w polu [Secondary Host Name or IP Address].

[User Name] oraz [Password]
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które będą używane do uzyskiwania dostępu do serwera usługi Active Directory i wyszukiwania informacji o użytkowniku.

[Position to Start Search]
Określ lokalizację (poziom), w której będą wyszukiwane informacje o użytkowniku podczas uwierzytelniania serwera usługi Active Directory. Jeśli nie określisz pozycji początkowej wyszukiwania, przeszukane zostaną wszystkie informacje o użytkowniku zarejestrowane na serwerze.

6. Określ atrybuty.

[Attribute to Set for Login Account]

Wprowadź atrybuty dla nazwy logowania, nazwy wyświetlanej i adresu e-mail każdego konta użytkownika na serwerze.

7. Kliknij [Connection Test], aby przetestować połączenie.
8. Kliknij [Add].

   ➔ Informacje o serwerze zostaną dodane, a następnie ponownie wyświetlony zostanie ekran [Active Directory Management].
9. Kliknij [Back].

   ➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Edit Server Settings].
10. Określ liczbę pamięci podręcznych w polu [Number of Caches for Service Ticket].

    Określ liczbę etykiet usług, które urządzenie może przechowywać.
    Etykieta usługi to funkcja Active Directory, która zapisuje poprzedni login, co z kolei redukuje czas niezbędny do kolejnego wprowadzenia tego samego loginu.

Określanie informacji o serwerze LDAP

1. Zaznacz pole wyboru [Use LDAP server].
2. Kliknij [LDAP Server Management] ▶ [OK].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [LDAP Server Management].
3. Kliknij [Add Server].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Add LDAP Server].
4. Podaj informacje o serwerze LDAP.

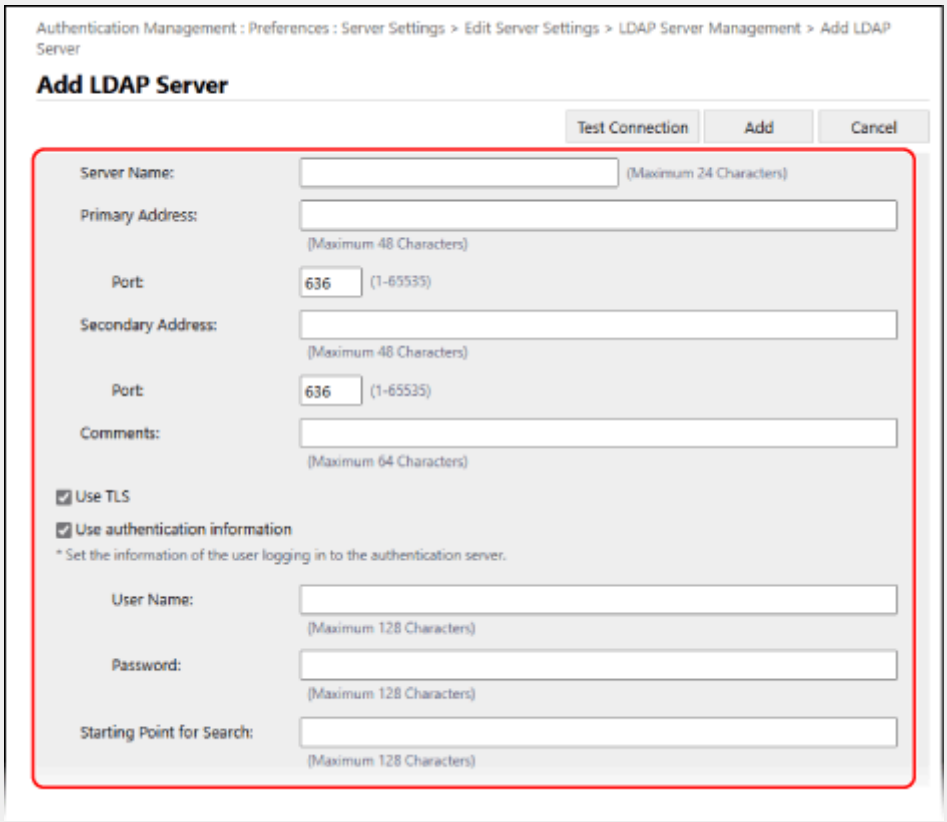

[Server Name]
Wprowadź nazwę używaną do identyfikacji serwera LDAP.
* Nie używaj nazwy „localhost”. Nie umieszczaj spacji w nazwie serwera.

[Primary Address] oraz [Secondary Address]
Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera LDAP.
Przykładowy wpis: Nazwa hosta

ldap.example.com
* Nie używaj adresu pętli zwrotnej (127.0.0.1).
* W przypadku korzystania z serwera pomocniczego wprowadź adres IP lub nazwę hosta w polu [Secondary Address].

[Port]
Należy tu wprowadzić numery portu używanego do komunikacji z serwerem LDAP.
* Jeśli pozostawisz je puste, używane będzie następujące ustawienie zgodnie z ustawieniem [Use TLS]:

- Po zaznaczeniu pola wyboru „636”
- Gdy pole wyboru jest odznaczone, „389”

[Comments]
W razie potrzeby wprowadź opis i uwagi.

[Use TLS]
Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać szyfrowania TLS do komunikacji z serwerem LDAP.

[Use authentication information]

- W przypadku korzystania z informacji uwierzytelniających do uwierzytelniania serwera LDAP zaznacz pole wyboru i wprowadź nazwę użytkownika i hasło w celu uwierzytelnienia.
- Wyczyść pole wyboru, aby zezwolić na anonimowy dostęp do serwera LDAP bez korzystania z informacji uwierzytelniających.

  * Tylko wtedy, gdy serwer LDAP jest ustawiony tak, aby zezwalał na dostęp anonimowy.

[Starting Point for Search]
Określ lokalizację (poziom) do wyszukiwania informacji o użytkowniku podczas przeprowadzania uwierzytelniania przez serwer LDAP.

5. Określ atrybuty.

   [Attribute to Verify at Authentication]
   Wprowadź atrybuty, dla których zarejestrowana jest nazwa użytkownika w polu [User Name (Keyboard Authentication)].

   [Attribute to Set for Login Account]
   Wprowadź atrybuty dla nazwy logowania, nazwy wyświetlanej i adresu e-mail każdego konta użytkownika na serwerze.
6. Określ nazwę domeny docelowej logowania w polu [Domain Name Setting Method].
   Aby określić atrybut, na który zarejestrowana jest nazwa domeny, wybierz opcję [Specify the attribute name for domain name acquisition] i wprowadź atrybut.
7. Kliknij [Connection Test], aby przetestować połączenie.
8. Kliknij [Add].

   → Informacje o serwerze zostaną dodane, a następnie ponownie wyświetlony zostanie ekran [LDAP Server Management].
9. Kliknij [Back].

   → Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Edit Server Settings].

Określanie informacji dot. usługi Microsoft Entra ID

1. Zaznacz pole wyboru [Use Microsoft Entra ID].
2. Kliknij [Domain Settings].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Microsoft Entra ID Domain Settings].

3. Podaj informacje o usłudze Microsoft Entra ID.

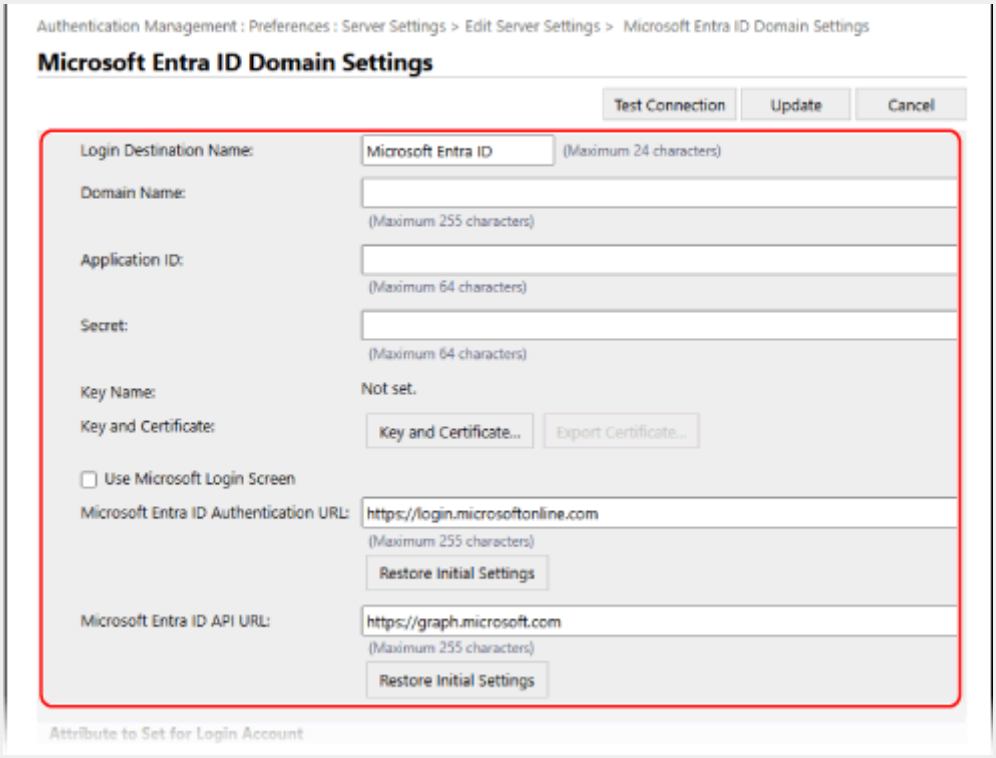

[Login Destination Name]
Wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana w miejscu docelowym logowania.

[Domain Name]
Wprowadź nazwę domeny Microsoft Entra ID osoby logującej się.

[Application ID]
Wprowadź identyfikator aplikacji (klienta).

[Secret]
Wprowadź sekret wygenerowany przez Microsoft Entra ID. Nie trzeba go wprowadzać, gdy używana jest opcja [Key and Certificate].

[Key and Certificate]
Kliknij [Key and Certificate], aby ustawić certyfikat rejestrowany w Microsoft Entra ID w przypadku korzystania z klucza i certyfikatu. Wybierz certyfikat, w przypadku którego algorytmem klucza jest RSA 2048 bitów lub silniejszy, a algorytmem podpisu jest SHA256, SHA384 lub SHA512.
Możesz kliknąć [Export Certificate], aby wyeksportować certyfikat do zarejestrowania w Microsoft Entra ID.

[Use Microsoft Login Screen]
Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić ekran logowania Microsoft do logowania z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym, gdy włączone jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe Microsoft Entra ID.
* [Browser Engine] w [Dostęp Sieciowy] należy ustawić na [WebKit2]. **[Dostęp Sieciowy] (P. 1460)**
* Gdy opcja [Auto Reset Time] jest ustawiona na [10] sekund, funkcja automatycznego resetowania może zostać uruchomiona przed wyświetleniem ekranu logowania. W takim przypadku należy zmienić czas automatycznego resetowania. **[Czas Automatycznego Resetu] (P. 1277)**

[Microsoft Entra ID Authentication URL] oraz [Microsoft Entra ID API URL]
Wprowadź adresy URL. W zależności od środowiska chmurowego, może być konieczna zmiana ustawień. Nie trzeba go wprowadzać, gdy używana jest opcja [Secret].

4. Określ atrybuty.

[Attribute to Set for Login Account]

[Login Name]
Z rozwijanego menu wybierz atrybut dla nazwy logowania każdego konta użytkownika na serwerze.
* Aby określić atrybut, który nie jest wyświetlany w menu rozwijanym, można wprowadzić go bezpośrednio.

- [WindowsLogonName]:
  Atrybut displayName uzyskasz z usługi Microsoft Entra ID. Atrybut displayName zmienia się w następujący sposób, aby utworzyć nazwę logowania:
  - Spacje i następujące znaki są usuwane z atrybutu displayName: * + , . / : ; < > = ? \ [ ] |.
  - „@” i wszystkie kolejne znaki zostaną usunięte.
  - Ciągi znaków przekraczające 20 znaków są skracane do 20 znaków lub mniej.

  Przykład: Gdy nazwa wyświetlana to user.001@example.com
  user001
- [displayName]:
  Atrybut displayName uzyskany z usługi Microsoft Entra ID staje się nazwą logowania.
- [userPrincipalName]:
  Atrybut userPrincipalName uzyskany z usługi Microsoft Entra ID staje się nazwą logowania.
- [userPrincipalName-Prefix]:
  Część przed znakiem „@” w atrybucie userPrincipalName uzyskana z usługi Microsoft Entra ID staje się nazwą logowania.
  Przykład: Jeśli atrybut userPrincipalName ma wartość „user.002@mail.test”
  user.002

[Display Name] oraz [E-Mail Address]
Wprowadź atrybuty dla nazwy wyświetlanej i adresu e-mail każdego konta użytkownika na serwerze.

5. Określ nazwę domeny miejsca docelowego logowania w polu [Domain Name] w obszarze [Domain Name to Set for Login Account].
6. Określ ustawienia w polu [Autocomplete for Entering User Name When Using Keyboard Authentication] w obszarze [Domain Name to Autocomplete].
   Wprowadź nazwę domeny, dla której ma zostać wykonane autouzupełnianie. Zwykle należy ustawić tę samą nazwę, która została wprowadzona w polu [Domain Name].
7. Kliknij [Connection Test], aby przetestować połączenie.
8. Kliknij [Update].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Edit Server Settings].

Podawanie informacji dotyczących Google Workspace

1. Zaznacz pole wyboru [Używanie usługi Google Workspace].
2. Kliknij [Domain Settings].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia domeny usługi Google Workspace].

3. Podaj dane dotyczące Google Workspace.

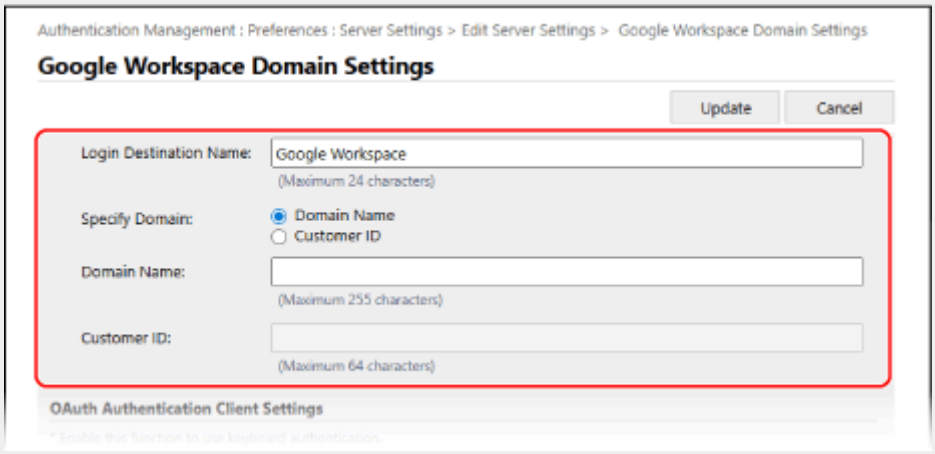

[Login Destination Name]
Wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana w miejscu docelowym logowania.

[Określenie domeny]
Wybierz, czy jako domenę chcesz użyć [Domain Name], czy [Identyfikator użytkownika].

[Domain Name]
Wprowadź nazwę domeny usługi Google Workspace, która jest miejscem docelowym logowania.

[Identyfikator użytkownika]
Wprowadź identyfikator klienta Google Workspace, który jest miejscem docelowym logowania.

4. Podaj dane klienta uwierzytelniania OAuth.

[Client ID]
Wprowadź identyfikator klienta.

[Client Secret]
Wprowadź sekret klienta wygenerowany przez Google Workspace.

5. Skonfiguruj informacje o koncie usługi, a następnie kliknij [Test Connection], aby potwierdzić połączenie.

[Adres e-mail konta usługi]
Wprowadź adres e-mail konta usługi wydanego w Google Workspace.

[Adres e-mail administratora usługi Google Workspace]
Wprowadź adres e-mail administratora Google Workspace.

[Key and Certificate]
Kliknij [Key and Certificate], aby ustawić certyfikat rejestrowany w Google Workspace w przypadku korzystania z klucza i certyfikatu. Wybierz certyfikat, którego algorytm klucza to RSA 2048 bitów lub więcej, a algorytm podpisu to SHA256, SHA384 lub SHA512.
Możesz nacisnąć przycisk [Export Certificate], aby wyeksportować certyfikat w celu rejestracji w usłudze Google Workspace.

6. Określ atrybuty.

[Attribute to Set for Login Account]
Z menu rozwijanego wybierz atrybuty dla [Nazwa Logowania], [Wyświetl nazwę] i [Adres E-Mail] każdego konta użytkownika na serwerze.

7. Określ nazwę domeny miejsca docelowego logowania w polu [Domain Name] w obszarze [Domain Name to Set for Login Account].
8. Określ ustawienia w polu [Domain Name to Autocomplete] w obszarze [Autocomplete for Entering User Name When Using Keyboard Authentication].

Wprowadź nazwę domeny, dla której ma zostać wykonane autouzupełnianie. Zwykle należy ustawić tę samą nazwę, która została wprowadzona w polu [Domain Name].

9. Kliknij [Update].

   → Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Edit Server Settings].

5 Wprowadź czas od rozpoczęcia uwierzytelniania do przekroczenia limitu czasu w polu [Authentication Timeout].

6 Określ domenę priorytetową, z którą chcesz się połączyć w polu [Default Domain].

7 Określ, czy zachować informacje uwierzytelniające użytkowników w polu [Cache for User Information].

- Aby zachować informacje uwierzytelniające użytkowników zalogowanych za pomocą panelu sterowania, zaznacz pole wyboru [Save authentication information for login users]. Jeśli urządzenie nie może połączyć się z serwerem uwierzytelniającym w czasie ustawionym w kroku 5, możesz zalogować się przy użyciu informacji uwierzytelniających przechowywanych w pamięci podręcznej.
- Aby zachować informacje uwierzytelniające użytkowników, którzy zalogowali się przy użyciu uwierzytelnienia za pomocą klawiatury, zaznacz także pole wyboru [Save user information when using keyboard authentication].
  Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, nawet jeśli urządzenie nie może połączyć się z serwerem, możesz zalogować się przy użyciu przechowywanych informacji uwierzytelniających.

8 Określ informacje o użytkowniku i uprawnienia w polu [Role Association].

[User Attribute to Browse]
Wprowadź atrybut na serwerze referencyjnym, który jest używany do określania uprawnień użytkownika (ról).

W przypadku serwera Active Directory/LDAP
Zazwyczaj można użyć wstępnie ustawionej wartości „memberOf”, która wskazuje grupę, do której należy użytkownik.

W przypadku Microsoft Entra ID:
Można ustawić opcje „Dowolny atrybut użytkownika Microsoft Entra ID”, „memberOf” oraz „transitiveMemberOf”.

- Jeśli ustawiono opcję „memberOf”, pobierane są wyłącznie grupy, do których użytkownik należy bezpośrednio.
- Jeśli ustawiono opcję „transitiveMemberOf”, pobierane są nie tylko informacje o grupach, do których użytkownik należy bezpośrednio, ale także o grupach, do których należą te grupy.

W przypadku Google Workspace
Można ustawić zarówno „Dowolny atrybut użytkownika Google Workspace”, jak i „memberOf”.

- „Dowolny atrybut użytkownika Google Workspace” ma zastosowanie tylko wtedy, gdy atrybut niestandardowy jest ustawiony w formacie „customSchemas.nazwa kategorii.nazwa pola”. Ustawione atrybuty niestandardowe muszą być utworzone w Google Workspace.

[Retrieve role name to apply from [User Attribute to Browse]]
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć ciągu znaków zarejestrowanego w atrybucie określonym w polu [User Attribute to Browse] jako nazwy roli. Przed zaznaczeniem pola wyboru należy sprawdzić nazwy ról, które można wybrać na komputerze i zarejestrować je na serwerze.

[Conditions]

Można ustawić warunki określające uprawnienia użytkownika. Warunki te są stosowane w kolejności, w jakiej są wymienione.

- W polu [Search Criteria] wybierz kryteria wyszukiwania dla opcji [Character String].
- W polu [Character String] wprowadź ciąg znaków zarejestrowany dla atrybutu określonego w polu [User Attribute to Browse]. Aby określić uprawnienia na podstawie grupy, do której należy użytkownik, należy wprowadzić nazwę grupy.
- W polu [Role] wybierz uprawnienia, które będą dotyczyć użytkowników spełniających te kryteria.

* W przypadku korzystania z serwera usługi Active Directory użytkownicy należący do grupy „Canon Peripheral Admins” mają wcześniej ustawioną rolę [Administrator].

9 Kliknij [Update].

10 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

➔ Informacje zostaną zarejestrowane.

UWAGA

Zakaz przechowywania w pamięci podręcznej informacji uwierzytelniających

- Można zabronić przechowywania w pamięci podręcznej haseł wprowadzanych przez użytkowników podczas logowania do zewnętrznego serwera uwierzytelniania. **[Zabroń buforowania hasła uwierzytelnienia] (P. 1511)**
- Gdy przechowywanie w pamięci podręcznej jest zabronione, ustawienie [Save authentication information for login users] w kroku 7 jest automatycznie wyłączane. Aby włączyć ustawienie w kroku 7, zaznacz pole wyboru [Save authentication information for login users] i zaktualizuj informacje o serwerze uwierzytelniania.

Jeśli numer portu protokołu Kerberos w usłudze Active Directory zostanie zmieniony

- Zarejestruj następujące informacje na serwerze DNS jako rekord SRV:
  - Usługa: „_kerberos”
  - Protokół: „_udp”
  - Numer Portu: Numer portu faktycznie używany przez protokół Kerberos domeny serwera usługi Active Directory (strefa)
  - Host oferujący tę usługę: Nazwa hosta kontrolera domeny, który aktualnie dostarcza usługę Kerberos domeny Active Directory (strefy)

Rejestracja aplikacji w usłudze Microsoft Entra ID

Poniższa procedura umożliwia zarejestrowanie aplikacji w Microsoft Entra ID.
Proces rejestracji może ulec zmianie wraz z aktualizacjami usługi. Więcej informacji znajduje się w witrynie firmy Microsoft.

1 Zaloguj się do Microsoft Entra ID.

2 W menu nawigacyjnym kliknij [Microsoft Entra ID].

3 Zarejestruj aplikację.

1. W menu nawigacyjnym kliknij przycisk [Rejestracje aplikacji] ▶ [Nowa rejestracja].

2. Wprowadź nazwę aplikacji.
   Możesz wprowadzić dowolną nazwę.
   Przykład wprowadzenia:
   Canon <nazwa drukarki> Zaloguj się
3. Wybierz typ konta i kliknij przycisk [Rejestruj].

   → Zostanie wygenerowany identyfikator aplikacji (klienta), który należy zanotować.

4 Utwórz sekret lub zarejestruj certyfikat.

Podczas tworzenia sekretu

1. W menu nawigacyjnym kliknij [Certyfikaty i klucze tajne].
2. Kliknij [Nowy klucz tajny klienta].
3. W oknie dialogowym [Dodaj klucz tajny klienta] wprowadź opis i datę ważności, a następnie kliknij przycisk [Dodaj].

   → Tworzony jest tajny identyfikator i wartość.
   Zanotuj utworzoną tajną wartość. Nie potrzebujesz tajnego identyfikatora.
   * Wartość tajna jest wyświetlana tylko raz. Jeśli nie możesz zanotować wartości, utwórz nowy klucz tajny klienta.

Podczas rejestracji certyfikatu
Certyfikat urządzenia należy wyeksportować z wyprzedzeniem. Certyfikat można wyeksportować podczas konfigurowania informacji Microsoft Entra ID. **Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)**

1. W menu nawigacyjnym kliknij [Certyfikaty i klucze tajne].
2. Kliknij [Przekaż certyfikat].
3. Wybierz plik i kliknij przycisk [Dodaj].
   Po przesłaniu certyfikatu zanotuj wartość [Odcisk palca].

5 W menu nawigacyjnym kliknij [Uprawnienia interfejsu API].

6 Kliknij [Dodaj uprawnienie].

7 W [Żądanie uprawnień interfejsu API], wybierz [Microsoft Graph].

8 W obszarze typu uprawnień wybierz opcjęt [Delegowane uprawnienia] i przyznaj uprawnienia.
Przyznaj następujące uprawnienia:

- User.Read.All
- Group.Read.All
- GroupMember.Read.All

9 W obszarze typu uprawnień wybierz opcjęt [Uprawnienia aplikacji] i przyznaj uprawnienia.

Przyznaj następujące uprawnienia:

- User.Read.All
- Group.Read.All
- GroupMember.Read.All

* Użyj uprawnień, jeśli nie możesz zalogować się do urządzenia z powodu błędu uwierzytelniania wieloskładnikowego. Zależnie od używanej funkcji i środowiska nie musi być to wymagane.

10 Kliknij [Udziel potwierdzenia zgody administratora] i [Tak].

➔ Zgoda administratora jest udzielana dla wybranych uprawnień.

Określ serwer Google Workspace

W celu integracji konta Google Workspace w Google Workspace i Google Cloud wymagane są następujące ustawienia. Sposób konfiguracji może ulec zmianie z powodu aktualizacji usług lub z innych powodów. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Google.

- Ustawienia API dla Google Cloud
  - W ustawieniach umożliwiających [IInterfejsy API i usługi] wyszukaj API Admin SDK i aktywuj je.
- Ustawienia zgody OAuth

W przypadku uwierzytelniania za pomocą klawiatury przy użyciu konta Google Workspace

- Ustawienia identyfikatora klienta OAuth
  - Ustaw [Typ aplikacji] na [Aplikacja internetowa].
  - Ustaw [Autoryzowane identyfikatory URI przekierowania] na http://localhost:8000/WebViewGoogle.

Konfigurowanie funkcji uwierzytelniania i ekranu logowania

EXC0-0FS

Można skonfigurować metodę logowania i system uwierzytelniania używany do uwierzytelniania użytkownika oraz metodę wyświetlania ekranu logowania. Z uwierzytelniania użytkownika można korzystać także podczas drukowania, skanowania i wysyłania faksów z poziomu komputera.

Konfigurowanie metody logowania i systemu uwierzytelniania (P. 936)
Konfigurowanie metody wyświetlania ekranu logowania (P. 937)
Korzystanie z uwierzytelniania użytkownika podczas drukowania, skanowania i wysyłania faksów z poziomu komputera (P. 938)

Konfigurowanie metody logowania i systemu uwierzytelniania

Określ metodę logowania, która ma być używana podczas uwierzytelniania użytkownika i systemu uwierzytelniania, a następnie rozpocznij uwierzytelnianie użytkownika.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby skonfigurować ustawienia. **[Użyj uwierzytelniania użytkownika] (P. 1475)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Aby korzystać z uwierzytelniania urządzenia lokalnego, zarejestruj informacje o użytkowniku na urządzeniu lokalnym. **Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)**
- Jeśli korzystasz z uwierzytelniania za pomocą serwera zewnętrznego, zarejestruj serwer uwierzytelniania. **Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Naciśnij na [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Basic Settings] ▶ [Edit].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Edit Basic Settings].

4 Zaznacz pole wyboru [Use the user authentication function].

5 W obszarze [Authentication Functions to Use] zaznacz pole wyboru metody logowania, której chcesz użyć.

Pole wyboru [Keyboard Authentication] jest zaznaczane automatycznie po zaznaczeniu pola wyboru [Mobile Authentication].

6 Skonfiguruj system uwierzytelniania i ustawienia funkcji w menu [Authentication Settings] i [Other Settings]. **Ekran [Edit Basic Settings] (P. 940)**

- Skonfiguruj ustawienia systemu uwierzytelniania w menu [Authentication Settings], zgodnie z metodą logowania wybraną w kroku 5.
- W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia innych funkcji uwierzytelniania lub funkcji, które chcesz ograniczyć.

7 Kliknij [Update].

8 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Konfigurowanie metody wyświetlania ekranu logowania

Skonfiguruj ustawienia wyświetlania ekranu logowania. Możesz także zaimportować plik obrazu do urządzenia i zmienić obraz tła ekranu logowania.

* Jako tło ekranu logowania można importować obrazy o następujących właściwościach:

- Rozmiar pliku: 1024 KB lub mniej
- Rozszerzenie pliku: .jpg, .jpeg, .png
- Rozmiar obrazu: 800 pikseli x 486 pikseli lub mniejszy

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia wyświetlania ekranu logowania] (P. 1475)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Naciśnij na [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Control Panel Settings] ▶ [Edit].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Edit Control Panel Settings].

4 W menu [Login Settings] określ, kiedy ma być wyświetlany ekran logowania.

Wyświetlanie ekranu logowania na początku operacji
Wybierz [Display login screen when operation is started on the device].
Musisz się zalogować, aby móc korzystać z urządzenia.

Wyświetlanie ekranu logowania po wybraniu funkcji
Wybierz opcję [Display login screen when functions requiring authentication are selected] i zaznacz pola wyboru funkcji, dla których wyświetllany będzie ekran logowania.
Logowanie wymagane jest tylko w przypadku korzystania z wybranych funkcji.
Funkcje, które nie zostaną wybrane, będą dostępne dla każdego bez logowania.

5 W razie potrzeby określ obraz tła w menu [Login Screen Background Settings].

Aby zmienić obraz tła ekranu logowania, kliknij przycisk [Import Custom Image], zaimportuj obraz, którego chcesz użyć jako tła, a następnie wybierz opcję [Custom Image].

6 Kliknij [Update].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- W związku z ustawieniami w kroku 4 , zalogowani użytkownicy nie mogą wykonywać następujących zadań innych użytkowników na ekranie [Check Status]:

  Jeśli wybrano opcję [Display login screen when operation is started on the device]
  Operacje są ograniczone w przypadku zadań, w przypadku których dane nie zostały odebrane.

  Jeśli wybrano opcję [Display login screen when functions requiring authentication are selected]
  Operacje są ograniczone do zadań odpowiadających funkcjom wybranym w menu [Select Function That Will Require Authentication] (z wyjątkiem zadań odbioru RX).
  Przykład: Gdy wybrano opcję [Fax]
  Operacje wysyłania zadań są ograniczone.

  Jeśli nie chcesz ustawiać tych ograniczeń, zmień ustawienia ograniczeń operacji po określeniu metody wyświetlania ekranu logowania. **[Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika] (P. 1486)**

Korzystanie z uwierzytelniania użytkownika podczas drukowania, skanowania i wysyłania faksów z poziomu komputera

Możesz użyć uwierzytelniania użytkownika do drukowania, skanowania lub wysyłania faksów z komputera, aby zapobiec wykonaniu tych operacji, jeśli nie można zidentyfikować użytkownika.

* W przypadku korzystania z uwierzytelniania użytkownika należy skonfigurować w sterowniku informacje dotyczące zarządzania użytkownikami, aby móc drukować, skanować i wysyłać faksy z komputera. **Konfigurowanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami na komputerze (P. 962)**

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby skonfigurować ustawienia. **[Ogr. zadanie ze zdal. urz. bez uwierzytel. użytkow.] (P. 1476)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Naciśnij na [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Basic Settings] ▶ [Edit].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Edit Basic Settings].

4 W ustawieniach [Device Settings] menu [Other Settings], wybierz pole wyboru [Remote job without user authentication].

5 Kliknij [Update].

6 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Ekran [Edit Basic Settings]

EXC0-0FU

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator z uprawnieniami administratora i kliknij przycisk [Settings/Registration] ▶ [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Basic Settings] ▶ [Edit], aby wyświetlić ekran [Edit Basic Settings].
Użyj tego ekranu, aby włączyć i wyłączyć uwierzytelnianie użytkownika, określić metodę logowania i skonfigurować podstawowe ustawienia uwierzytelniania użytkownika.

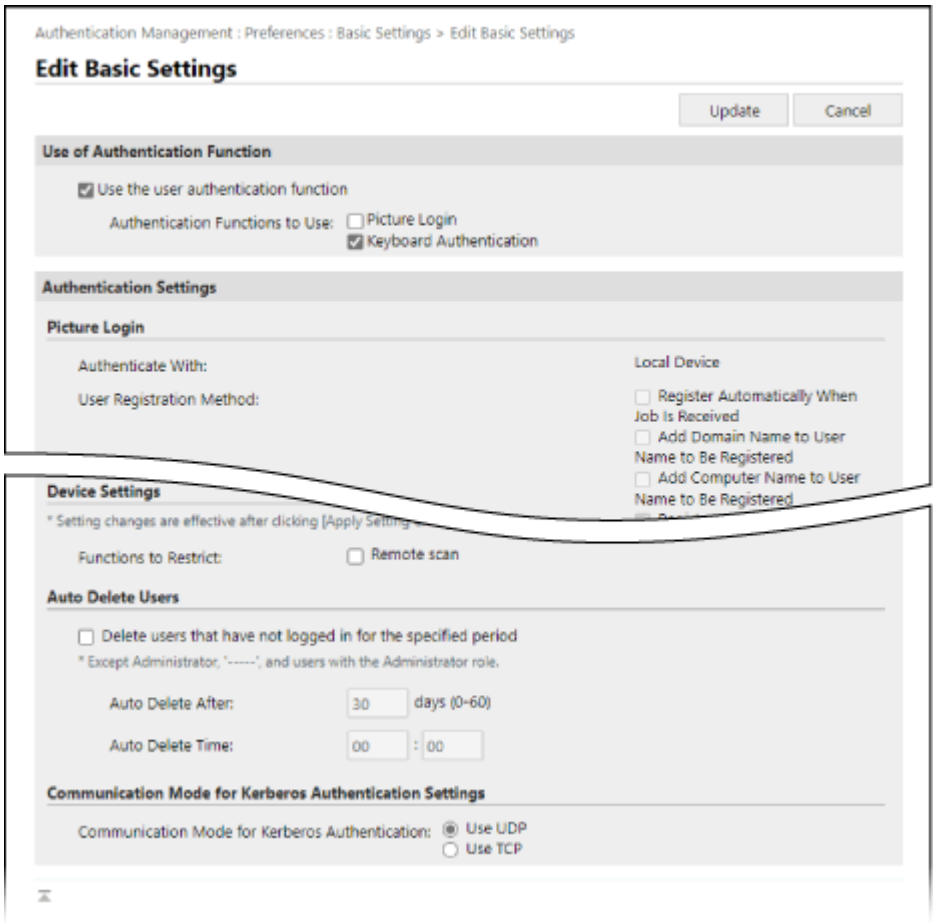

[Use of Authentication Function]

[Use the user authentication function]
Zaznacz to pole wyboru, aby używać uwierzytelniania użytkownika.

[Authentication Functions to Use]
Zaznacz pole wyboru metody logowania, której chcesz użyć.
Skonfiguruj ustawienia w menu [Authentication Settings], zgodnie z wybraną metodą logowania.
* Pole wyboru [Keyboard Authentication] jest zaznaczane automatycznie po zaznaczeniu pola wyboru [Mobile Authentication].

[Authentication Settings]
Skonfiguruj wymagane ustawienia podczas korzystania z każdej metody logowania i innych funkcji uwierzytelniania.

[Keyboard Authentication]
Jeśli wybrano opcję [Keyboard Authentication] w menu [Authentication Functions to Use], skonfiguruj ustawienia systemu uwierzytelniania i ekranu logowania dla uwierzytelniania za pomocą klawiatury.

[Authentication]
Wybierz system uwierzytelniania użytkownika.
Aby użyć zewnętrznego serwera uwierzytelniania, zaznacz pole wyboru [Server] i wybierz typ serwera.
* Jeśli jako typ serwera wybrano opcję [Microsoft Entra ID] lub [Google Workspace], połączenie z serwerem można sprawdzić, naciskając przycisk [Menu] w prawym górnym rogu ekranu logowania ▶ [Sprawdź połączenie serwera].

[Number of Caches for Login Users]
Wyświetla historię logowania użytkownika na liście rozwijanej na ekranie logowania. Wybierz „0”, aby nie wyświetlać tej historii, i wybierz „1”, aby wyświetlić tylko historię ostatnio zalogowanego użytkownika.

[Display Button on Settings Menu]
Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić użytkownikowi zmianę hasła za pomocą przycisku [Menu] w prawym górnym rogu ekranu logowania.

[Use Numeric Keys for Authentication]
Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić logowanie przy użyciu wyłącznie klawiszy numerycznych, gdy nazwa użytkownika i hasło składają się wyłącznie z cyfr.

[Restrict Password Reuse]
Zaznacz to pole wyboru, aby ograniczyć ponowne użycie haseł, które były używane w przeszłości (hasła przechowywane w historii) i wprowadź liczbę haseł, które mają być przechowywane w historii.

[Set Password Change Prohibition Period]
Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić okres zakazu zmiany hasła i wprowadź liczbę dni okresu zakazu.
* To ustawienie można skonfigurować tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru [Restrict Password Reuse].

[Remote UI Authentication]

[Authentication Mode]
Wybierz tryb uwierzytelniania, który ma być używany podczas logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

- Aby umożliwić wszystkim użytkownikom, łącznie z niezarejestrowanymi, logowanie się jako użytkownik ogólny, wybierz opcję [Guest Authentication Mode].
- Aby zezwolić na logowanie się tylko użytkownikom z uprawnieniami administratora, wybierz opcję [Administrator Authentication Mode].

[Always Require Two-Factor Authentication]
Aby wymagać od użytkowników wprowadzenia hasła jednorazowego (uwierzytelnianie dwuskładnikowe) podczas logowania się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), wybierz opcję [All users] lub [Administrators Only] jako użytkowników, których to dotyczy.

[Other Authentication]

[Web Service Authentication Method]
Wybierz lokalną metodę uwierzytelniania urządzenia, która będzie używana podczas komunikacji z aplikacjami usług sieciowych.
* Wybrana metoda uwierzytelniania jest również używana podczas uwierzytelniania użytkownika podczas dystrybucji informacji o urządzeniu. **Uwierzytelnianie użytkownika podczas odbierania informacji o urządzeniu (P. 1186)**

[Integrated Authentication]

[Disable integrated authentication]
Uwierzytelnianie zintegrowane to funkcja, po włączeniu której informacje uwierzytelniania użyte do logowania są wykorzystywane za każdym razem, gdy wymagane jest logowanie. Uwierzytelnienie jest ważne przez okres ważności sesji. Zaznacz to pole wyboru, aby wyłączyć zintegrowane uwierzytelnianie.

- Aby wyłączyć zintegrowane uwierzytelnianie przy użyciu poświadczeń do uwierzytelniania urządzenia lokalnego i uwierzytelniania serwera LDAP, zaznacz pola wyboru [Disable integrated authentication using credentials for local device authentication] i [Disable integrated authentication using credentials for LDAP server authentication].

- Aby umożliwić działanie następujących folderów i przestrzeni Zaawansowana przestrzeń, gdy zintegrowane uwierzytelnianie jest wyłączone, zarejestruj osobną nazwę użytkownika i hasło:
  - Katalog prywatny
  - Serwer LDAP
  - Folder udostępniony, serwer FTP lub serwer WebDAV
  - Zaawansowana przestrzeń

[Other Settings]

[User Recognition Settings]

[Match Case for User Name]
Zaznacz to pole wyboru, jeśli używasz nazw użytkowników, w których rozróżniana jest wielkość liter.
* Zaleca się skonfigurowanie tego ustawienia razem z ustawieniem określania użytkowników danych do druku.
[Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika] (P. 1455)

[Allow Use of @ in User Name]
Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na użycie znaku @ w nazwie użytkownika.

[User Group Management Settings]

[Use department ID as user group]
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć identyfikatora wydziału jako grupy użytkowników. **Udostępnianie miejsc docelowych w grupie (grupa użytkowników) (P. 967)**

[Department ID Settings for Users]

[Automatically set the department ID at user registration]
Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie zarejestrować identyfikator działu i przypisać go użytkownikowi podczas rejestracji i edycji użytkowników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

- Identyfikator wydziału jest rejestrowany i przypisywany automatycznie w następujących przypadkach:
  - Jeśli nazwa użytkownika składa się z siedmiu cyfr lub mniej, numer ten jest rejestrowany i przypisywany jako identyfikator wydziału.
  - Jeśli hasło zarejestrowane dla użytkownika składa się z siedmiu cyfr lub mniej, liczba ta zostaje przypisana jako kod PIN identyfikatora wydziału.
  - Jeżeli nazwa użytkownika i hasło nie spełniają powyższych warunków, rejestrowany i przypisywany jest kolejny numer identyfikacyjny wydziału zaczynający się od „0000001”. PIN nie jest przypisywany.
  - Nie ustawiono ograniczenia liczby stron.
- Identyfikator wydziału nie jest rejestrowany i przypisywany automatycznie w następujących przypadkach:
  - Gdy użytkownik jest zarejestrowany lub edytowany w panelu sterowania
  - Gdy użytkownik z przypisanym identyfikatorem wydziału jest zarejestrowany lub edytowany
  - Gdy zarejestrowanych zostanie już 1000 identyfikatorów wydziałów
  - Gdy zarejestrowanych jest już 1001 lub więcej użytkowników

[Automatically Delete Department ID at User Deletion]
Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie usunąć identyfikator wydziału przypisany do użytkownika po jego usunięciu.

- Informacje o liczniku całkowitym powiązane z identyfikatorem wydziału również zostaną usunięte.
- Jeśli do danego identyfikatora wydziału zarejestrowanych jest wielu użytkowników, nie zostanie on automatycznie usunięty.

[Set Default Role]

[Default Role When Registering User]
Określ rolę, która jest początkowo wybierana domyślnie podczas rejestracji użytkownika.

* To ustawienie jest również stosowane w sytuacjach, gdy w zaimportowanych informacjach o użytkowniku nie ustawiono żadnych uprawnień.

[Setting Changes by Users Without Administrator Privileges]

[Allow e-mail address settings]
Zaznacz to pole wyboru, aby umożliwić użytkownikom bez uprawnień administratora określanie własnych adresów e-mail na swoich kontach użytkowników.

[Device Settings]

[Functions to Restrict]
Zaznacz pola wyboru funkcji, których nie można używać podczas korzystania z uwierzytelniania użytkownika.

[Auto Delete Users]

[Delete users that have not logged in for the specified period]
Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie usuwać użytkowników zarejestrowanych na urządzeniu lokalnym, którzy nie logowali się do niego przez określony czas. W polu [Auto Delete After] i [Auto Delete Time] wpisz liczbę dni od daty ostatniego logowania do momentu wykonania automatycznego usunięcia i określ godzinę, o której ma nastąpić usunięcie.

- Ustawienia te nie dotyczą domyślnie zarejestrowanego użytkownika „-----” oraz administratorów z uprawnieniami administratora.
- Jeśli ustawisz opcję [Auto Delete After] na [0] dni, wszyscy użytkownicy zostaną usunięci w czasie określonym w polu [Auto Delete Time] (z wyłączeniem użytkowników, którzy nie podlegają automatycznemu usunięciu).
- Jeśli użytkownik nigdy wcześniej się nie logował, urządzenie traktuje datę rejestracji użytkownika jako datę ostatniego logowania.
- Jeśli użytkownika nie można usunąć automatycznie z powodu wyłączenia zasilania urządzenia lub przejścia urządzenia w tryb uśpienia, użytkownik zostanie usunięty po włączeniu urządzenia lub wyjściu z trybu uśpienia.

[Communication Mode for Kerberos Authentication Settings]
Umożliwia dokonanie wyboru metody komunikacji używanej na potrzeby uwierzytelniania Kerberos.

Korzystanie z funkcji personalizacji

EXC0-0FW

Podczas korzystania z uwierzytelniania użytkownika funkcja personalizacji jest domyślnie włączona. Możesz użyć tej funkcji, aby utworzyć spersonalizowany ekran i książkę adresową. Ponadto spersonalizowane ustawienia są zapisywane automatycznie, co zapewnia wydajną pracę urządzenia bez konieczności zmiany przez użytkownika za każdym razem tych samych ustawień lub operacji.

Włączanie i wyłączanie funkcji personalizacji (P. 945)
Ustawienia, które można spersonalizować (P. 946)

UWAGA

- Szczegółowe informacje na temat korzystania z funkcji personalizacji i jej dostępnych funkcji można znaleźć poniżej:

Korzystanie ze spersonalizowanego ekranu, danych i ustawień (personalizacja) (P. 241)

Włączanie i wyłączanie funkcji personalizacji

EXC0-0FX

Funkcja personalizacji umożliwia zalogowanym użytkownikom korzystanie z urządzenia z dostosowanymi ustawieniami. W razie potrzeby możesz włączyć lub wyłączyć funkcję personalizacji.

Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Określ metodę logowania i system uwierzytelniania oraz rozpocznij uwierzytelnianie użytkownika. **Konfigurowanie metody logowania i systemu uwierzytelniania (P. 936)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Ustawienia osobiste] ▶ [Włącz używanie ustawień osobistych].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Włącz używanie ustawień osobistych].

4 Włącz lub wyłącz funkcję personalizacji.

5 Naciśnij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

- Możesz także ograniczyć korzystanie z niektórych funkcji personalizacji. **Ustawienia, które można spersonalizować (P. 946)**

Ustawienia, które można spersonalizować

EXC0-0FY

Ustawienia w poniższej tabeli można spersonalizować jako ustawienia osobiste zalogowanego użytkownika, gdy włączona jest funkcja personalizacji:

Ograniczanie użycia niektórych funkcji personalizacji

Dla każdej pozycji poniżej możesz ustawić, czy włączyć funkcję personalizacji i określić zakres jej stosowania.

- Ekran [Strona główna] **Konfigurowanie wyświetlania osi czasu i ustawień obsługi ekranu [Strona główna] (P. 1137)**
- Lista adresów prywatnych **[Użyj osobistej listy adresowej] (P. 1467)**
- Lista adresowa grupy użytkowników **[Użyj listy adresowej użytkownika grupy] (P. 1467)**
- Osobisty identyfikator SSID i klucz sieciowy **[Ustawienia trybu Access Point] / [Ustawienia SSID / klucza sieciowego] (P. 1319)**

Kategoria	Element	Sposób ustawienia i użycia
Ekran i ustawienia domyślne	Ekran [Strona główna]*1*2*3 • Ustawienia przycisków i tapet • Przyciski prywatne*4 • Oś czasu*5*6	**Dostosowanie ekranu [Strona główna] (P. 220)** **Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) (P. 222)** **Wyświetlanie i obsługa osi czasu (P. 214)**
	Skrót ekranu funkcji*1*2	**Dostosowywanie ekranów skanowania, faksowania i kopiowania (P. 226)**
	Domyślne ustawienia funkcji*1*2*5	**Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)**
	Zapisz kolejność na liście plików*6 (Drukuj, skanuj i zapisz oraz inne funkcje)	**Ekran wyboru pliku — [Skrzynka pocztowa] (P. 845)** **[Zaawansowana przestrzeń], [Sieć] i [Nośnik Pamięci] Ekran wyboru pliku (P. 854)**
Historia ustawień*1*5*6	Skanowanie i wysyłanie*7 Faks Kopiowanie	**Wysyłanie zeskanowanych danych (P. 485)** **Wysyłanie faksów (P. 593)** **Operacje kopiowania (P. 661)**
Wyświetlacz i funkcjonalność*1*2	Wyświetlania ekranu przełączania języka i układ klawiatury	**Zmiana języka wyświetlania (P. 236)**
	Wyświetlanie ekranu i obsługa po zalogowaniu użytkownika Czas reakcji klawiatury, odwrócone wyświetlanie (kolor) i wyświetlanie w powiększeniu (dostęp)	**Dostosowywanie wyświetlacza i operacji do indywidualnych użytkowników (ustawienia osobiste) (P. 237)**
	Ustawienie Nawigacja Głosowa *8	Zapoznaj się z instrukcją obsługi Interaktywny zestaw głosowy lub Zestaw głosowy w witrynie internetowej z instrukcjami. **https://oip.manual.canon/**
Książka adresowa	Lista adresów prywatnych*1 Lista adresowa grupy użytkowników*1*9	**Typy list adresowych i możliwe do użycia książki adresowe (P. 326)**

Kategoria	Element	Sposób ustawienia i użycia
Bezpośrednie połączenie z urządzeniem mobilnym	Osobisty identyfikator SSID i klucz sieciowy	**Dostosowywanie wyświetlacza i operacji do indywidualnych użytkowników (ustawienia osobiste) (P. 237)**
Informacje o uwierzytelnianiu*1	Pęk kluczy	—
Dostęp Sieciowy*10	Pliki cookie	Zobacz instrukcję Dostęp Sieciowy w witrynie online z instrukcjami obsługi. **https://oip.manual.canon/**

*1 Jeśli opcja [Usuń najstarsze ustawienia użytkownika] jest ustawiona tak, aby działać po osiągnięciu maksymalnej liczby użytkowników korzystających z funkcji personalizacji, spersonalizowane dane zostaną usunięte. **[Akcja przy przekro. maksymalnej ilości użytkowników] (P. 1493)**

*2 Gdy urządzenie klienckie synchronizuje spersonalizowane dane po raz pierwszy, synchronizacja może nie zostać ukończona do czasu uruchomienia urządzenia.

*3 Podczas eksportowania danych skonfigurowane ustawienia osobiste zostaną wyeksportowane niezależnie od ustawień w menu [Ustawienia zarządzania do osobis. użycia]. **[Ustawienia zarządzania do osobis. użycia] (P. 1494)**

*4 W zależności od modelu źródła eksportu zaimportowanie tego elementu może nie być możliwe. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

*5 Podczas synchronizowania spersonalizowanych danych możesz wykluczyć je z synchronizacji i dostosować je do urządzenia. **Konfigurowanie danych do synchronizacji (P. 985)**

*6 Danych spersonalizowanych nie można importować ani eksportować. **Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień (P. 1195)**

*7 Nawet jeśli spersonalizowane dane zostaną zsynchronizowane, miejsce docelowe funkcji wysyłania nie zostanie zsynchronizowane ani określone.

*8 W zależności od modelu bądź regionu użytkownika to ustawienie może nie być dostępne.

*9 Usługa logowania musi obsługiwać funkcję grupową (obsługa aplikacji User Authentication).

*10 Tego elementu nie można synchronizować jako danych spersonalizowanych.

UWAGA

Pęk kluczy

- Mogą być wymagane informacje uwierzytelniające niezależne od danych uwierzytelniających logowania, np. w przypadku korzystania z folderu udostępnionego lub serwera LDAP podczas korzystania z urządzenia. W takim przypadku należy wprowadzić dane uwierzytelniające za pierwszym razem, ale po pomyślnym uwierzytelnieniu nie ma potrzeby wprowadzania ich ponownie. Te informacje uwierzytelniające są zarządzane jako „pęk kluczy" powiązany z kontem użytkownika i są zachowywane nawet po wyłączeniu urządzenia.

Korzystanie z wielu urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon z tymi samymi ustawieniami

- Dzięki synchronizacji spersonalizowanych danych można używać tych samych ustawień na wielu urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Canon w tej samej sieci. **Korzystanie z wielu urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon z tymi samymi ustawieniami (synchronizacja spersonalizowanych danych) (P. 977)**

Zarządzanie grupami z identyfikatorem działu (zarządzanie identyfikatorem działu)

EXC0-0H0

Użyj funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, aby wspólnie zarządzać użytkownikami zarejestrowanymi na urządzeniu lokalnym w grupie (ID działu), np. w dziale firmy.

Co możesz zrobić dzięki zarządzaniu identyfikatorami działów (P. 948)
Identyfikator działu (P. 948)
Procedura zarządzania identyfikatorami działów (P. 949)

Co możesz zrobić dzięki zarządzaniu identyfikatorami działów

Używając zarządzania identyfikatorami wydziałów, możesz wykonać następujące czynności:

Zwiększyć bezpieczeństwo

- Ograniczyć operacje dla nieznanego identyfikatora wydziału.
- Ustawić kod PIN dla identyfikatora działu, aby wymagać uwierzytelniania poprzez wprowadzenie identyfikatora działu i kodu PIN podczas logowania użytkownika. (Uwierzytelnianie identyfikatora działu)

  * Zwykle do uwierzytelnienia użytkownika używana jest usługa logowania z uwierzytelnianiem użytkownika. Jeśli chcesz użyć uwierzytelniania za pomocą identyfikatora działu, zmień usługę logowania.
  Zmiana usługi logowania w celu uwierzytelnienia użytkownika (P. 1242)

Monitorowanie wykorzystania urządzenia i zarządzanie kosztami

- Zliczaj i śledź liczbę wydrukowanych, zeskanowanych i skopiowanych stron według identyfikatora działu.
- Ustaw maksymalną liczbę stron, które można wydrukować, zeskanować i skopiować według identyfikatora wydziału, aby zarządzać liczbą arkuszy papieru, których można użyć.

Identyfikator działu

Aby zalogować się do funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, każdy użytkownik musi mieć wcześniej przypisany identyfikator działu.
Do każdego identyfikatora wydziału można przypisać kod PIN i ograniczyć liczbę używanych stron.
Możesz zarejestrować maksymalnie 1000 identyfikatorów wydziałów.

Identyfikator działu i kod PIN

- Jeśli identyfikator wydziału jest skonfigurowany do używania kodu PIN, użytkownicy posiadający ten identyfikator wydziału zostaną poproszeni o wprowadzenie kodu PIN podczas logowania. (uwierzytelnianie identyfikatora wydziału)
- Określ liczbę zawierającą do siedmiu znaków. Jeśli określisz liczbę mniejszą niż siedem cyfr, na początku zostaną dodane zera, aby utworzyć liczbę siedmiocyfrową.
- Nie można ustawić identyfikatora ani kodu PIN wydziału składającego się z samych zer, np. „00” czy „0000000”.

Identyfikator menedżera systemu

Identyfikator menedżera systemu to identyfikator wydziału administratora. Identyfikator menedżera systemu ma wcześniej zarejestrowany identyfikator wydziału i kod PIN.

Identyfikator menedżera systemu należy do użytkowników z uprawnieniami administratora. Identyfikator wydziału jest ustawiany automatycznie, gdy użytkownik z uprawnieniami administratora loguje się po raz pierwszy do funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
* Można także wymagać wprowadzenia siedmiocyfrowego numeru identyfikacyjnego i kodu PIN menedżera systemu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Procedura zarządzania identyfikatorami działów

Aby skorzystać z zarządzania identyfikatorami wydziałów, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

* Aby jednocześnie skonfigurować uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie identyfikatorami wydziałów, zapoznaj się z procedurą konfigurowania ustawień uwierzytelniania urządzenia lokalnego. **Procedura konfiguracji ustawień uwierzytelniania urządzenia lokalnego (P. 902)**

Krok 1	Ustaw zarządzanie identyfikatorami wydziałów. **Zmiana NI wydziału i kodu PIN dla administratora (P. 950)** **Rejestrowanie NI Wydziału oraz PINu (P. 952)**
▼	
Krok 2	Uruchom zarządzanie identyfikatorami wydziałów. **Włączanie zarządzania identyfikatorami działów (P. 958)**
▼	
Krok 3	W przypadku ograniczania operacji dla użytkownika, którego identyfikator działu jest nieznany, należy ustawić identyfikator działu i kod PIN na każdym komputerze korzystającym z urządzenia. **Konfigurowanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami na komputerze (P. 962)**
▼	
Krok 4	Zarządzaj identyfikatorami wydziałów. **Potwierdzanie użycia według identyfikatora działu (P. 960)**

Zmiana NI wydziału i kodu PIN dla administratora

EXC0-0H1

Domyślnie identyfikator i kod PIN menedżera systemu mają wartość „7654321”. Jednak ze względów bezpieczeństwa zaleca się unikanie stosowania ustawień domyślnych. Zmień identyfikator menedżera systemu i kod PIN przed rozpoczęciem zarządzania NI wydziałów.

* To nie są ustawienia administratora dotyczące uwierzytelniania użytkownika. Aby określić użytkownika z uprawnieniami administratora w obszarze Autoryzacja użytkownika, przypisz mu wymaganą rolę. **Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)**

W tym rozdziale opisano, jak zmienić kod ID oraz PIN wydziału za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna], a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby zmienić te informacje. **[Ustawienia Administratora Systemu] (P. 1472)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [User Management] ▶ [System Manager/Contact Person Information Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [System Manager/Contact Person Information Settings].

4 Wprowadź aktualnie ustawiony PIN w [Current System Manager PIN].

5 W [ID/PIN Settings] zaznacz pole wyboru [Set ID and PIN].

6 Zmień identyfikator i kod PIN menedżera systemu.

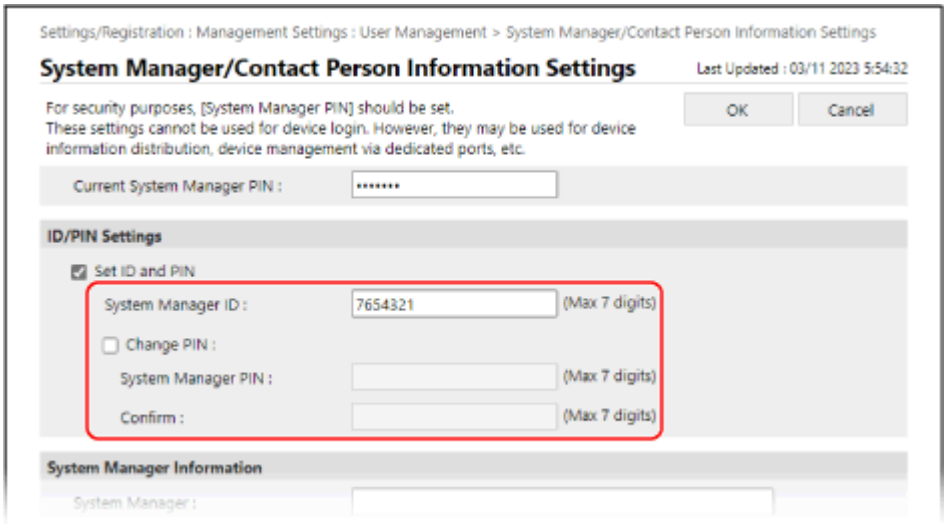

- W [System Manager ID] wprowadź nowy identyfikator menedżera systemu, który chcesz ustawić.
- Aby uzmienić kod PIN zaznacz pole wyboru [Change PIN], a następnie wprowadź ten sam kod PIN w [System Manager PIN] i [Confirm].

7 W razie potrzeby określ [System Manager Information] i [Contact Person Information].

8 Kliknij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

9 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

WAŻNE

- Nie zapomnij identyfikatora menedżera systemu i kodu PIN. Jeśli zapomnisz swojego identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

Rejestrowanie NI Wydziału oraz PINu

EXC0-0H2

Zarejestruj NI wydziałów, dla których chcesz przeprowadzić zarządzanie NI wydziałów. Po zarejestrowaniu wszystkich NI wydziałów, którymi chcesz zarządzać, przypisz NI wydziałów użytkownikom zarejestrowanym w urządzeniu. Można także rejestrować i przypisywać NI wydziałów zbiorczo.

Rejestracja identyfikatora wydziału (P. 952)
Przypisywanie NI wydziału użytkownikowi (P. 953)
Zbiorcze przypisywanie NI wydziałów (P. 954)
Rejestracja wsadowa i przypisywanie kolejnych NI wydziałów (P. 955)
Zbiorcza rejestracja i konfiguracja ustawień dla użytkowników o tej samej nazwie co identyfikator wydziału (P. 956)

UWAGA

Automatyczne usuwanie nieużywanych NI wydziałów

- Konfigurując ustawienie [Automatically Delete Department ID at User Deletion] w [Other Settings] dla funkcji uwierzytelniania, można automatycznie usunąć NI wydziału użytkownika, który nie jest już używany po każdym usunięciu użytkownika. **Ekran [Edit Basic Settings] (P. 940)**

Rejestracja identyfikatora wydziału

Rejestruj jeden NI wydziału na raz.

W tym rozdziale opisano, jak zarejestrować identyfikator oraz kod PIN wydziału za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna], a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby wyświetlić te informacje. **[Zarządzanie NI Wydziału] (P. 1472)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij na [User Management] ▶ [Department ID Management] ▶ [Register New Department].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Register New Department].

4 Ustaw identyfikator i kod PIN wydziału.

Aby ustawić PIN, wprowadź ten sam PIN w [PIN] i [Confirm]. Jeżeli nie chcesz ustawiać PINu, pozostaw to pole puste.

5 W razie potrzeby [Page Limit] skonfiguruj ustawienia.

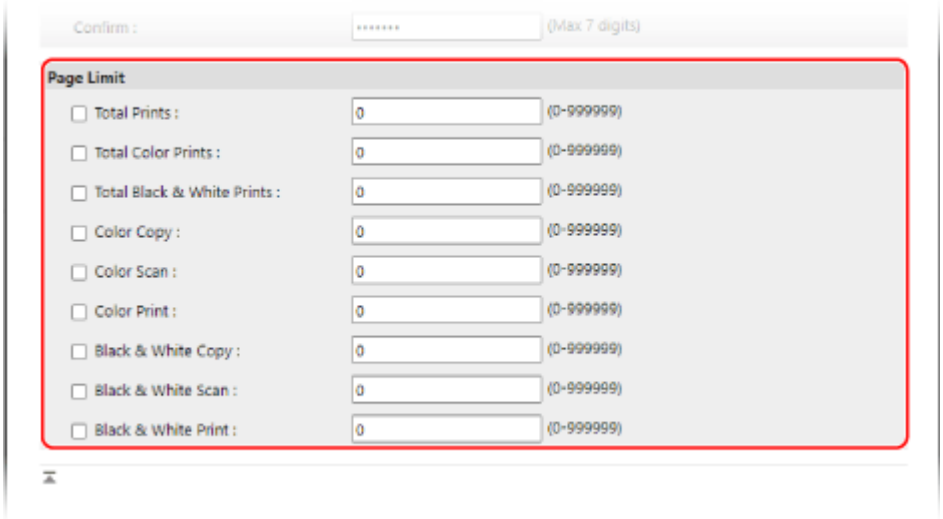

Aby ograniczyć liczbę stron, które można wydrukować, skanować lub kopiować, wybierz żądany element i wprowadź maksymalną liczbę stron.
* Jeśli w przypadku dokumentów zawierających zarówno strony kolorowe, jak i czarno-białe, zostanie osiągnięty limit stron do wydrukowania lub skopiowania w kolorze lub czerni i bieli, drukowanie lub kopiowanie zostanie zatrzymane.

6 Kliknij [OK].

➔ NI wydziału jest zarejestrowany.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Przypisywanie NI wydziału użytkownikowi

Można edytować informacje o użytkowniku i przypisać NI wydziału. NI wydziału można także zarejestrować podczas konfiguracji.

W tym rozdziale opisano, jak przypisać NI wydziału za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby przypisać NI wydziału. **[Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika] (P. 1475)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [User Management] ▶ [Authentication Management].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [User Management].

4 Kliknij [Edit] obok użytkownika, którego informacje chcesz ustawić.

→ Zostanie wyświetlony ekran [Edit User Information].

5 Kliknij [Department ID Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Department ID Settings].

6 Przypisz NI wydziału.

Podczas przypisywania zarejestrowanego NI wydziału
Z listy NI wydziałów wybierz NI wydziału, który chcesz przypisać użytkownikowi.

Podczas rejestracji i przypisywania nowego NI wydziału

1. Kliknij [Register New Department].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Register New Department].
2. Ustaw identyfikator i kod PIN wydziału.
   Aby ustawić PIN, wprowadź ten sam PIN w [PIN] i [Confirm]. Jeżeli nie chcesz ustawiać PINu, pozostaw to pole puste.
3. Kliknij [Add].
   NI wydziału zostanie dodany do listy NI wydziałów na ekranie [Department ID Settings].
4. Wybierz dodany NI wydziału z listy NI wydziałów.

7 Kliknij [OK] ▶ [Update].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Zbiorcze przypisywanie NI wydziałów

Użytkownikom można przypisać NI wydziałów, wprowadzając je w pliku CSV z zapisanymi informacjami o użytkowniku, a następnie importując ten plik do urządzenia. Możesz także najpierw przypisać niezarejestrowane NI wydziałów użytkownikom, a następnie zarejestrować je później.

Do grupowego przypisywania NI wydziałów wymagane są uprawnienia administratora.

1 Wyeksportuj plik CSV z zapisanymi informacjami o użytkowniku. **Eksportowanie informacji użytkownika (P. 906)**

2 Wprowadź NI wydziałów w pliku CSV. **Edytowanie informacji o użytkowniku przy użyciu pliku CSV (P. 914)**
Wprowadź NI wydziałów w kolumnie „dept_id” i kody PIN w kolumnie „dept_pin”.

3 Zaimportuj plik CSV z wprowadzonymi NI wydziałów. **Ręczne importowanie informacji o użytkowniku (P. 909)**

4 Sprawdź i zarejestruj NI wydziałów niezarejestrowane w urządzeniu.

Na stronie głównej Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration], a następnie kliknij [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Check Unregistered Department ID]. NI wydziałów zarejestrowane jako informacje użytkownika są porównywane z NI wydziałów zarejestrowanymi w urządzeniu, a wszelkie NI wydziałów niezarejestrowane w urządzeniu są nowo rejestrowane.

Rejestracja wsadowa i przypisywanie kolejnych NI wydziałów

Można rejestrować zbiorczo identyfikatory wydziałów i przypisywać je użytkownikom zarejestrowanym w urządzeniu.

- Jeśli nazwa użytkownika składa się z siedmiu cyfr lub mniej, numer ten jest rejestrowany i przypisywany jako identyfikator wydziału. Jeśli użytkownikowi przypisane jest hasło składające się z siedmiu cyfr lub mniej, liczba ta zostaje przypisana jako kod PIN identyfikatora wydziału.
- Jeżeli nazwa użytkownika i hasło nie spełniają powyższych warunków, zostanie zarejestrowany i przypisany identyfikator wydziału zaczynający się od „0000001”. PIN nie jest przypisywany.

Zarejestruj się i przypisz sekwencyjne identyfikatory wydziałów za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Nie można używać panelu sterowania do rejestrowania i przypisywania kolejnych identyfikatorów wydziałów.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [User Management] ▶ [Authentication Management].

→ Zostanie wyświetlony ekran [User Management].

4 Kliknij [Batch Settings for Department ID].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Batch Settings for Department ID].

5 W obszarze [Apply Settings To] wybierz użytkowników, do których chcesz zastosować ustawienia zbiorcze.

- Aby zastosować ustawienia tylko do użytkowników bez przypisanego identyfikatora wydziału, wybierz opcję [Users for which no department ID is set].
- Aby zastosować ustawienia do wszystkich użytkowników, łącznie z tymi, którzy mają już przypisany identyfikator wydziału, wybierz opcję [All users].

6 Kliknij [Set].

→ Sekwencyjne identyfikatory wydziałów są rejestrowane i przypisywane użytkownikom.

7 Kliknij [Back].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [User Management].

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Automatyczne rejestrowanie i przypisywanie identyfikatora wydziału podczas korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) w celu zarejestrowania użytkownika

- Konfigurując ustawienie [Automatically set the department ID at user registration] w [Other Settings] dla funkcji uwierzytelniania, możesz automatycznie rejestrować i przypisywać użytkownikom identyfikatory wydziałów, gdy używasz Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) do rejestrowania lub edytowania użytkowników. **Ekran [Edit Basic Settings] (P. 940)**

Zbiorcza rejestracja i konfiguracja ustawień dla użytkowników o tej samej nazwie co identyfikator wydziału

Można grupowo rejestrować użytkowników o tej samej nazwie, co zarejestrowany identyfikator wydziału. Jeżeli dla Identyfikatora Wydziału ustawiony jest kod PIN, ten PIN jest przypisywany jako hasło i kod PIN użytkownika.

Rejestruj zbiorczo i przypisuj identyfikatory wydziałów oraz nazwy użytkowników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Nie można używać panelu sterowania do zbiorczego rejestrowania i przypisywania identyfikatorów wydziałów i nazw użytkowników.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [User Management] ▶ [Authentication Management].

→ Zostanie wyświetlony ekran [User Management].

4 Kliknij [Add User Using Department ID].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Add User Using Department ID].

5 Kliknij [Add].

→ Użytkownicy o tej samej nazwie co identyfikator wydziału są rejestrowani zbiorczo.

6 Kliknij [Back].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [User Management].

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Włączanie zarządzania identyfikatorami działów

EXC0-0H3

Uruchom zarządzanie identyfikatorami wydziałów. W przypadku korzystania z funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów urządzenie zlicza liczbę stron wydrukowanych dla każdego identyfikatora wydziału. Korzystając z funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów podczas drukowania, skanowania lub wysyłania faksów z komputera, można monitorować stan wykorzystania każdego identyfikatora wydziału i zwiększyć bezpieczeństwo.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby skonfigurować ustawienia. **[Zarządzanie NI Wydziału] (P. 1472)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przypisz identyfikatory wydziałów użytkownikom zarejestrowanym na urządzeniu lokalnym. **Rejestrowanie NI Wydziału oraz PINu (P. 952)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij na [User Management] ▶ [Department ID Management] ▶ [Edit].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Edit Department ID Management].

4 Zaznacz pole wyboru [Enable Department ID Management].

5 Ustaw ograniczenia działania dla użytkowników z nieznanym identyfikatorem wydziału i w razie potrzeby określ sposób zliczania stron.

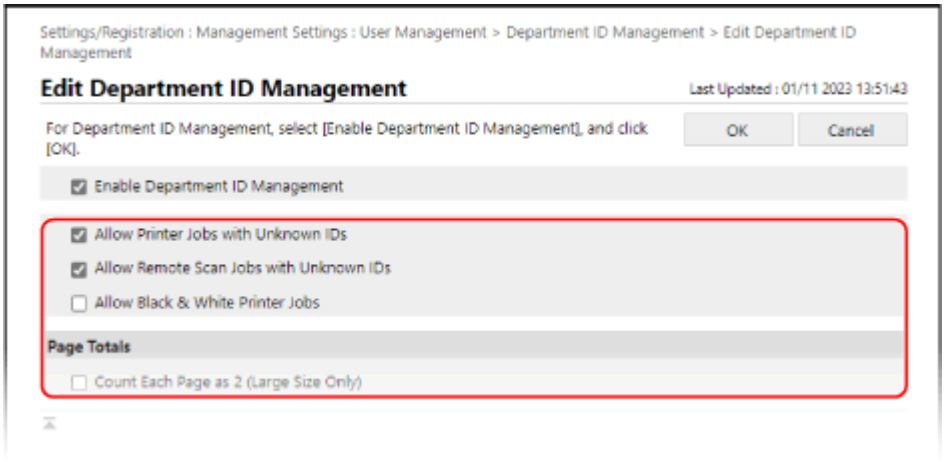

Ograniczanie drukowania, skanowania i wysyłania faksów z komputera o nieznanym identyfikatorze działu

Odznacz pole wyboru [Allow Printer Jobs with Unknown IDs] i [Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs].

- Gdy pole wyboru [Allow Printer Jobs with Unknown IDs] jest odznaczone, można zaznaczyć pole wyboru [Allow Black & White Printer Jobs], aby umożliwić drukowanie w czerni i bieli w przypadku nieznanego identyfikatora wydziału.
- Po wyczyszczeniu pól wyboru [Allow Printer Jobs with Unknown IDs] i [Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs] należy skonfigurować informacje dotyczące zarządzania użytkownikami w sterowniku, aby móc drukować, skanować i wysyłać faksy z komputera. **Konfigurowanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami na komputerze (P. 962)**

* Jeśli zaznaczysz pole wyboru [Allow Black & White Printer Jobs] i chcesz drukować czarno-biało z komputera o nieznanym identyfikatorze wydziału, musisz skonfigurować informacje dotyczące zarządzania użytkownikami w sterowniku, aby umożliwić drukowanie czarno-białe bez ustawiania identyfikatora wydziału.

W przypadku liczenia jednej strony papieru o formacie większym niż B4 jako dwóch stron

Zaznacz pole wyboru [Count Each Page as 2 (Large Size Only)].

6 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Zarządzanie innymi funkcjami (uwierzytelnianie za pomocą identyfikatora działu)

- Jeśli używasz uwierzytelniania za pomocą identyfikatora działu dla usługi logowania, możesz także skonfigurować następujące ustawienia w kroku 5:
  - Aby ograniczyć funkcje inne niż drukowanie i kopiowanie, zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz ograniczyć w menu [Limit Functions].
  - Aby umożliwić czarno-białe drukowanie i kopiowanie dla nieznanego identyfikatora wydziału, zaznacz pole wyboru [Allow Black & White Copy/Print Jobs].

Potwierdzanie użycia według identyfikatora działu

EXC0-0H4

Gdy włączone jest zarządzanie identyfikatorami wydziałów, możesz zobaczyć liczbę stron wydrukowanych i skopiowanych dla każdego identyfikatora wydziału.

W tej sekcji opisano, jak potwierdzić użycie funkcji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Na panelu sterowania wybierz opcję [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie, a następnie wybierz opcję [Ustawienia Zarządzania], aby potwierdzić użytkowanie. **[Zarządzanie NI Wydziału] (P. 1472)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [User Management] ▶ [Department ID Management].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Department ID Management].

4 W [Department ID Page Totals], wyświetl podgląd wykorzystania.

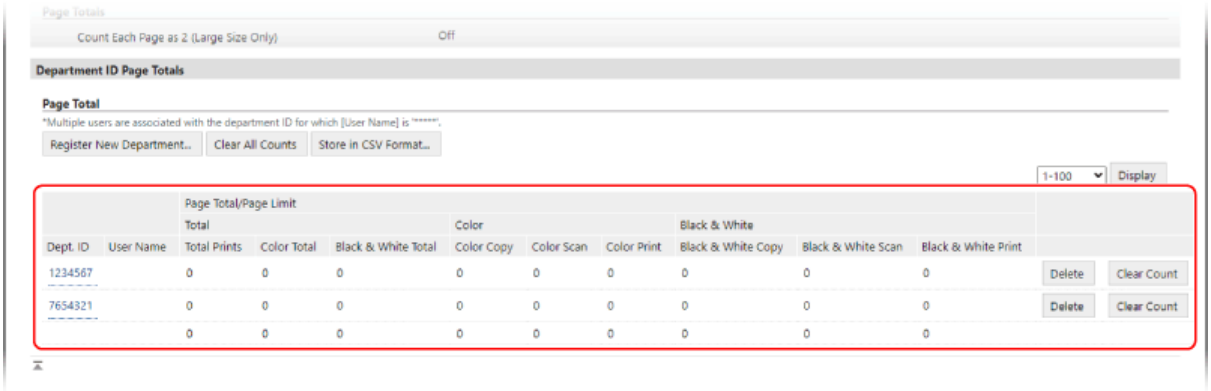

- Puste strony, strony testowe dla opcji Dostosuj gradację i wydruki próbne w celu dostosowania kontrastu Bezpiecznego znaku wodnego nie są liczone.
- Kliknij przycisk [Store in CSV Format], aby zapisać stan użytkowania na komputerze w postaci pliku CSV.

Resetowanie licznika tylko dla określonego identyfikatora działu

Aby uzyskać identyfikator działu z liczbą, którą chcesz zresetować, kliknij przycisk [Clear Count] ▶ [OK].

Resetowanie licznika dla wszystkich identyfikatorów działów

Kliknij [Clear All Counts] ▶ [OK].

5 Po przejrzeniu użytkowania wylogować się z zdalnego interfejsu użytkownika.

UWAGA

Wyświetlanie listy z liczbą stron

- Listę licznika stron można wydrukować z panelu sterowania, aby sprawdzić wykorzystanie.
  Do wydrukowania listy licznika stron wymagane są uprawnienia administratora.

  Zaloguj się do urządzenia jako administrator ▶ naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie NI Wydziału] ▶ [Włącz] ▶ [Sumy Stron] ▶ [Drukuj listę] ▶ wybierz element do wydrukowania ▶ naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

Konfigurowanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami na komputerze

EXC0-0H5

W następujących przypadkach należy skonfigurować informacje dotyczące funkcji zarządzania użytkownikami na każdym komputerze korzystającym z urządzenia:

- Podczas korzystania z uwierzytelniania użytkownika do drukowania, skanowania lub wysyłania faksów z komputera **Korzystanie z uwierzytelniania użytkownika podczas drukowania, skanowania i wysyłania faksów z poziomu komputera (P. 938)**
- Gdy na urządzeniu jest włączone Zarządzanie NI wydziałów i ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:
  - Gdy operacje wykonywane przez użytkowników o nieznanym NI wydziału są ograniczone **Włączanie zarządzania identyfikatorami działów (P. 958)**
  - Gdy chcesz uwzględnić operacje wykonywane na komputerze w stanie użycia dla każdego NI wydziału

Konfigurowanie sterownika drukarki lub faksu (P. 962)
Konfigurowanie sterownika skanera (Windows) (P. 965)

Konfigurowanie sterownika drukarki lub faksu

Skonfiguruj informacje dotyczące zarządzania użytkownikami w sterowniku drukarki lub faksu komputera, który ma być używany z urządzeniem.

Gdy używasz systemu Windows (P. 962)
Korzystanie z systemu macOS (P. 963)

Gdy używasz systemu Windows

Na każdym komputerze wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do komputera jako administrator.

2 Kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

3 Kliknij sterownik urządzenia ▶ [Właściwości drukarki].

➔ Wyświetli się ekran właściwości sterownika.

4 Na karcie [Ustawienia urządzenia] ustaw informacje dotyczące funkcji zarządzania użytkownikami.

Podczas korzystania z uwierzytelniania użytkownika

1. W [Zarządzanie użytkownikami] wybierz [Uwierzytelnianie użytkownika] i kliknij [Ustawienia] w prawym dolnym rogu.

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia uwierzytelniania użytkownika].

2. Zaznacz pole wyboru [Zezwól na ustawianie hasła], a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Podczas korzystania z zarządzania identyfikatorami wydziałów

1. W [Zarządzanie użytkownikami] wybierz [Zarządzanie identyfikatorami wydziałów] i kliknij [Ustawienia] w prawym dolnym rogu.

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia identyfikatora wydziału/kodu PIN].

2. Zaznacz pole wyboru [Zezwól na ustawianie kodu PIN], a następnie wprowadź identyfikator oraz kod PIN wydziału.

5 Aby sprawdzić, czy wprowadzone informacje dotyczące funkcji zarządzania użytkownikami są prawidłowe, kliknij [Sprawdź].

Ta funkcja jest niedostępna, jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB lub WSD (Web Services on Devices).

6 W razie potrzeby ustaw proces uwierzytelniania i odpowiedni zakres.

Potwierdzanie informacji dotyczących funkcji zarządzania użytkownikami podczas drukowania lub wysyłania faksów

Wybierz [Potwierdzaj dane uwierzytelniania przy drukowaniu] i/lub pola wyboru [Potwierdzaj dane uwierzytelniania przy wysyłaniu faksów].

Wykonywanie drukowania czarno-białego bez ustawiania identyfikatora wydziału

Zaznacz pole wyboru [Nie używaj zarządzania ID działu podczas drukowania cz-b].

* Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, gdy ustawienia urządzenia są skonfigurowane tak, aby ograniczać drukowanie z komputera o nieznanym NI wydziału i uniemożliwiać drukowanie czarno-białe z nieznanym NI wydziału, podczas zarządzania NI wydziału nie będzie możliwe drukowanie czarno-białe.

Gdy urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą portu USB lub WSD

Zaznacz pole wyboru [Przeprowadzaj uwierzytelnianie na urządzeniu].

7 Kliknij [OK] ▶ [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Korzystanie z systemu macOS

1 Kliknij [ ] ▶ [Ustawienia systemowe] ▶ [Printers & Scanners].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Printers & Scanners].

2 Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk [Options & Supplies].

3 Na karcie [Options] wybierz pole wyboru [Prioritize User Authentication] lub [Department ID Management], a następnie kliknij przycisk [OK].

4 Kliknij [Gotowe].

5 Skonfiguruj informacje dotyczące zarządzania użytkownikami na ekranie ustawień sterownika.

Za każdym razem, gdy drukujesz lub wysyłasz faks, musisz skonfigurować informacje dotyczące zarządzania użytkownikami.

Podczas korzystania ze sterownika drukarki

1. Wyświetl okno dialogowe drukowania i wybierz sterownik drukarki dla urządzenia. **Drukowanie (P. 421)**
2. Kliknij [Printer Options] ▶ [Special Features].

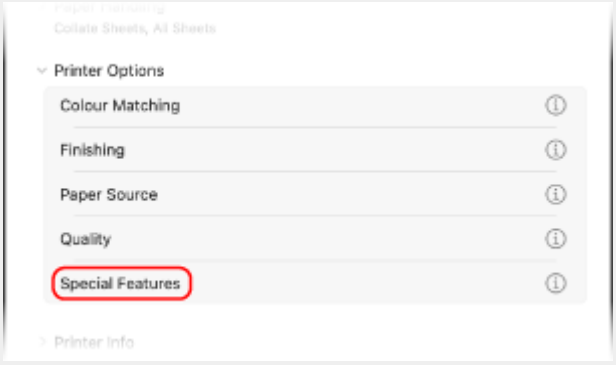

3. Skonfiguruj informacje dotyczące zarządzania użytkownikami.

Podczas korzystania z uwierzytelniania użytkownika

Wybierz kolejno opcje [User Authentication] w [User Management], kliknij na [Settings] i wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Podczas korzystania z zarządzania identyfikatorami wydziałów

Wybierz [Department ID Management] w [User Management], kliknij [Settings] i wprowadź identyfikator wydziału oraz PIN.

4. W razie potrzeby ustaw proces uwierzytelniania i odpowiedni zakres.

Potwierdzanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami podczas drukowania

Zaznacz pole wyboru [Confirm Authentication Information When Printing].

Wykonywanie drukowania czarno-białego bez ustawiania identyfikatora wydziału

Zaznacz pole wyboru [Do Not Use Department ID Management When B&W Printing].
* Jeśli to ustawienie zostanie wybrane, podczas gdy drukowanie z komputera o nieznanym identyfikatorze wydziału jest ograniczone przez ustawienia urządzenia, drukowanie czarno-białe nie będzie możliwe w trybie Zarządzania identyfikatorem wydziału.

5. Kliknij [OK] ▶ [OK].

Podczas korzystania ze sterownika faksu

1. Wyświetl okno dialogowe drukowania i wybierz sterownik faksu dla urządzenia.
Wysyłanie faksów z komputera (faksowanie za pomocą komputera osobistego) (P. 606)
2. Kliknij [Printer Options] ▶ [Special Features].

3. Skonfiguruj informacje dotyczące zarządzania użytkownikami.

Podczas korzystania z uwierzytelniania użytkownika
Wybierz kolejno opcje [User Authentication] w [User Management], kliknij na [Settings] i wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Podczas korzystania z zarządzania identyfikatorami wydziałów
Wybierz [Department ID Management] w [User Management], kliknij [Settings] i wprowadź identyfikator wydziału oraz PIN.

4. Kliknij [OK] ▶ [OK].

Konfigurowanie sterownika skanera (Windows)

Skonfiguruj informacje dotyczące zarządzania użytkownikami w sterowniku skanera komputera, który ma być używany z urządzeniem.

1 Kliknij przycisk [ ] (Start) ▶ [Wszystkie aplikacje] ▶ [Color Network ScanGear 2] ▶ [Color Network ScanGear 2 Tool].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Color Network ScanGear 2 Tool].

2 Sprawdź, czy urządzenie jest wyświetlone w obszarze [Scanner Information].

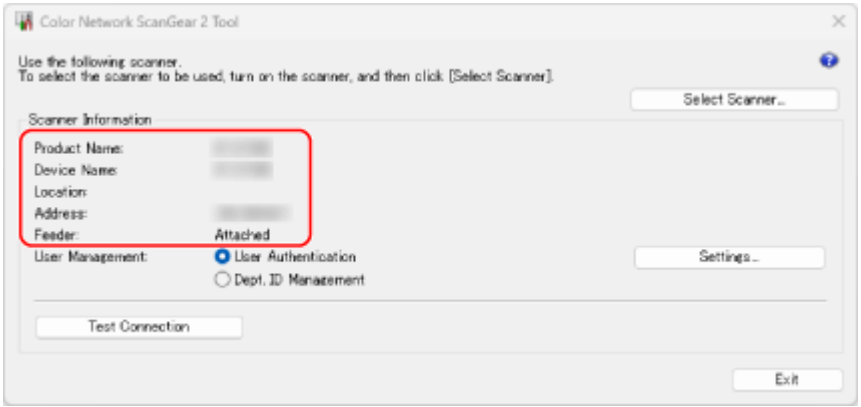

Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane w obszarze [Scanner Information], kliknij przycisk [Select Scanner] i wybierz urządzenie.

3 Skonfiguruj informacje dotyczące zarządzania użytkownikami.

Podczas korzystania z uwierzytelniania użytkownika

1. W polu [User Management] wybierz pozycję [User Authentication] i kliknij przycisk [Settings].

   → Zostanie wyświetlony ekran [User Authentication Settings].

2. Zaznacz pole wyboru [Save Password], a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Podczas korzystania z zarządzania identyfikatorami wydziałów

1. W polu [User Management] wybierz pozycję [Zarządzanie identyfikatorami wydziałów] i kliknij przycisk [Settings].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Department ID/PIN Settings].

2. Zaznacz pole wyboru [Save PIN], a następnie wprowadź identyfikator oraz kod PIN wydziału.

4 Ustaw proces uwierzytelniania według potrzeb.

Zaznacz pole wyboru [Confirm Authentication Information When Scanning], aby podczas skanowania potwierdzić informacje dotyczące zarządzania użytkownikami.

5 Kliknij [OK] ▶ [Exit].

Udostępnianie miejsc docelowych w grupie (grupa użytkowników)

EXC0-0H6

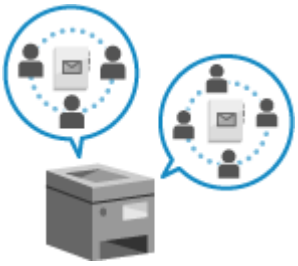

Można zarejestrować grupę (grupę użytkowników), z którą można udostępniać miejsca docelowe, a także udostępniać listę adresów grupy użytkowników określonym użytkownikom, na przykład w tym samym dziale. Jedna lista adresów grupy użytkowników może zostać upubliczniona tylko dla jednej grupy użytkowników.

Procedura udostępniania miejsc docelowych (P. 967)
Rejestrowanie grupy użytkowników (P. 967)
Konfigurowanie publicznego miejsca docelowego listy adresowej grupy użytkowników (P. 969)

Procedura udostępniania miejsc docelowych

Aby udostępnić miejsca docelowe, wykonaj poniższą procedurę:

Krok 1	Zarejestruj użytkowników, którym chcesz udostępnić miejsca docelowe na urządzeniu lokalnym (tym urządzeniu). **Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)** * Możesz pominąć ten krok, jeśli korzystasz z uwierzytelniania serwera zewnętrznego: Przejdź do kroku 2. * Jeśli zarejestrowano grupy użytkowników, możesz określić grupę użytkowników, do której należy użytkownik, w obszarze [User Group Association] podczas rejestracji nowych informacji o użytkowniku lub ich edycji. **Ekran [Add User] i [Edit User Information] (P. 911)**
▼	
Krok 2	Wybierz użytkowników należących do grupy i zarejestruj grupę użytkowników. **Rejestrowanie grupy użytkowników (P. 967)**
▼	
Krok 3	Upublicznij listę adresów grupy użytkowników dla grupy użytkowników. **Konfigurowanie publicznego miejsca docelowego listy adresowej grupy użytkowników (P. 969)**

Rejestrowanie grupy użytkowników

Wybierz użytkowników należących do grupy i zarejestruj grupę użytkowników.

Użyj Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera, aby zarejestrować grupę użytkowników. Nie można użyć panelu sterowania do zarejestrowania grupy użytkowników.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij na [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [User Group Management].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [User Group Management].

4 Zarejestruj grupę użytkowników.

Gdy używane jest uwierzytelnianie urządzenia lokalnego

1. Kliknij [Add Group (Local Device Users)].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Add Group (Local Device Users)].

2. Skonfiguruj grupę użytkowników.

   [Group ID]
   Wprowadź odrębny identyfikator, który ma być przypisany do grupy użytkowników.

   [User Group Name]
   Wprowadź nazwę wyświetlaną grupy użytkowników.

   [User to Register to User Group]
   Określ użytkowników należących do tej grupy. Wybierz użytkowników, których chcesz dodać do grupy na liście w obszarze [Local Device Users] i kliknij przycisk [Add >>], aby dodać użytkowników do listy w obszarze [Local Device Users].

3. Kliknij [Add].

   ➔ Grupa użytkowników została zarejestrowana.

Gdy używane jest uwierzytelnianie serwera zewnętrznego

1. Kliknij [Add Group (Other Users)].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Add Group (Other Users)].

2. Skonfiguruj grupę użytkowników.

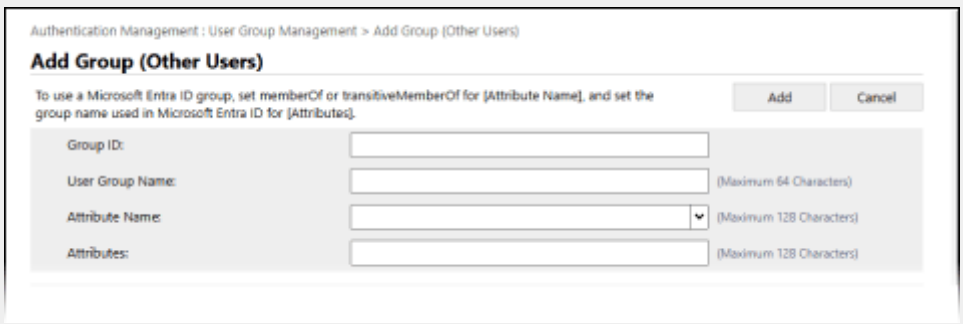

[Group ID]
Wprowadź odrębny identyfikator, który ma być przypisany do grupy użytkowników.

[User Group Name]
Wprowadź nazwę wyświetlaną grupy użytkowników.

[Attribute Name]
Wpisz nazwę atrybutu (nazwa firmy, dział, stanowisko itp.), który chcesz ustawić dla grupy użytkowników, spośród nazw atrybutów zarejestrowanych na serwerze uwierzytelniającym.

[Attributes]
Wprowadź wartość atrybutu, który ma zostać powiązany z grupą użytkowników. Wszyscy użytkownicy z pasującymi wartościami atrybutów należą do tej grupy.

3. Kliknij [Add].

➔ Grupa użytkowników została zarejestrowana.

5 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby automatycznie zmieniały nazwę listy adresowej grupy użytkowników, gdy nazwa grupy użytkowników zostanie zmieniona podczas uwierzytelniania użytkownika.
  Uprawnienia administratora lub administratora urządzenia są wymagane do skonfigurowania ustawień.

  Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶, naciśnij przycisk [Settings/Registration] ▶ [Set Destination] ▶ [Personal Address List/User Group Address List Settings] ▶ i zaznacz pole wyboru [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].

- Można skonfigurować ustawienia w celu używania identyfikatora wydziału jako grupy użytkowników podczas korzystania z funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału.
  Do skonfigurowania ustawień wymagane są uprawnienia administratora.

  Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶, kliknij [Settings/Registration] ▶ [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Basic Settings] ▶ [Edit] ▶ na ekranie [User Group Management Settings] w obszarze [Other Settings], wybierz pole wyboru [Use department ID as user group].

Konfigurowanie publicznego miejsca docelowego listy adresowej grupy użytkowników

Listę adresową grupy użytkowników możesz udostępnić zarejestrowanej grupie użytkowników. Użytkownicy mogą korzystać z listy adresowej udostępnionej publicznie dla grupy użytkowników, do której należą.
Lista adresowa grupy użytkowników może zostać upubliczniona tylko dla jednej grupy użytkowników. Ponadto, jeśli lista adresowa grupy użytkowników jest już ustawiona jako publiczna dla grupy użytkowników, tej grupy użytkowników nie można ustawić jako miejsca docelowego widoku publicznego dla innej listy adresowej grupy użytkowników.

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Address Book]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Address Lists].

3 Kliknij listę adresów grupy użytkowników, która ma zostać upubliczniona z list adresowych.

4 Kliknij [Public View Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Address List Public View Settings].

5 Zaznacz pole wyboru [Make Public] i wybierz grupę użytkowników, dla której lista adresów będzie publiczna.

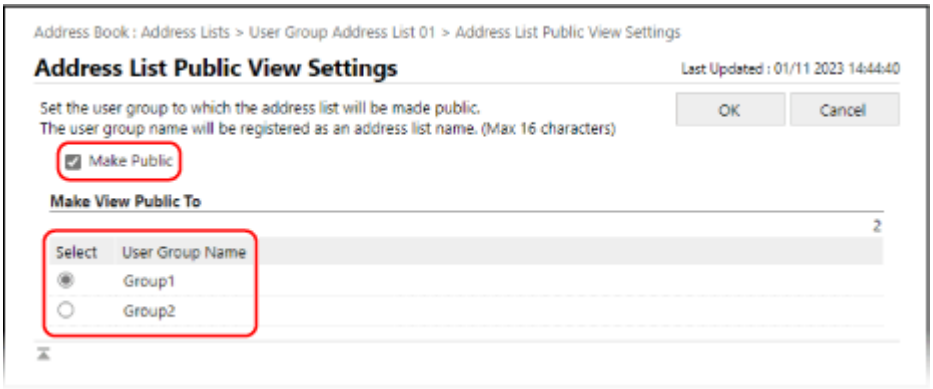

6 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Konfigurowanie folderu osobistego

EXC0-0H7

Funkcja folderu osobistego umożliwia każdemu zalogowanemu użytkownikowi korzystanie z folderu udostępnionego lub folderu na serwerze plików jako własnego, dedykowanego folderu.
Po skonfigurowaniu folderu osobistego można łatwo uzyskać do niego dostęp z poziomu obszaru [Folder osobisty] wyświetlanego na ekranie skanowania lub innym ekranie.

Określanie folderu osobistego (P. 971)
Ustawianie metody specyfikacji folderu osobistego (P. 972)

Określanie folderu osobistego

Aby określić folder osobisty, administrator musi wcześniej wybrać metodę spośród trzech poniższych metod. Każdy użytkownik korzysta ze swojego folderu osobistego zgodnie z tą metodą specyfikacji.

Określanie folderu osobistego (użytkownik)

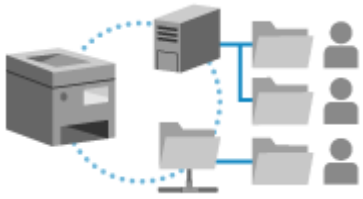

Użytkownik może określić ulubioną lokalizację jako folder osobisty. Użytkownicy mogą wysyłać dokumenty do preferowanego folderu.

Określanie folderu głównego (administrator)

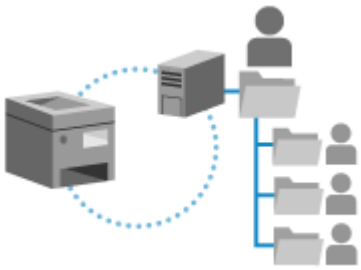

Administrator określa folder nadrzędny (folder główny). W folderze głównym można tworzyć indywidualne foldery użytkowników, aby scentralizować wszystkie foldery osobiste w jednym miejscu.
Możesz określić folder współdzielony Windows (SMB) lub folder serwera WebDAV jako folder domowy. Podczas określania serwera WebDAV pamiętaj o wcześniejszym utworzeniu wszystkich folderów użytkownika.

Nazwę użytkownika i hasło używane do uzyskania dostępu do folderu można skonfigurować tak, aby były takie same, jak te używane do logowania się do urządzenia. Można też użyć dedykowanej nazwy użytkownika i hasła do folderu osobistego.

Określanie folderu przy użyciu serwera

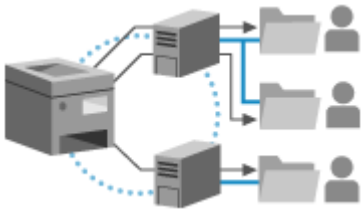

Informacje o folderze zarejestrowane na serwerze uwierzytelniania, takim jak Active Directory, mogą zostać użyte do określenia folderu udostępnionego systemu Windows (SMB) jako folderu osobistego.

* Używana usługa logowania musi obsługiwać tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
* Gdy usługa logowania jest ustawiona na Uwierzytelnianie użytkownika, używany jest folder określony w formacie „\\nazwa hosta\ścieżka folderu” dla atrybutu użytkownika „homeDirectory” w usłudze Active Directory.

Nazwę użytkownika i hasło używane do uzyskania dostępu do folderu można skonfigurować tak, aby były takie same, jak te używane do logowania się do urządzenia (przy użyciu uwierzytelniania za pomocą klawiatury). Można też użyć dedykowanej nazwy użytkownika i hasła do folderu osobistego.

* Informacji uwierzytelniających używanych do uzyskania dostępu do folderu nie można uzyskać z usługi Active Directory.

WAŻNE

- Jeśli administrator określi folder domowy, a hierarchia ścieżek jest zbyt głęboka, określenie lokalizacji jako folderu domowego może nie być możliwe.

UWAGA

- Gdy użytkownik chce określić folder lub ustawić nazwę użytkownika i hasło do folderu osobistego, może wybrać [Menu] ▶ [Zapisz/edytuj informacje dla każdego użytkownika] ▶ [Folder osobisty] na następujących ekranach, aby wykonać operację:
  - [Skanuj i wyślij]
  - [Sieć] w [Skanuj i zapisz]
  - [Sieć] w [Dostęp do zapisanych plików]

  * Ustawienia są takie same niezależnie od ekranu używanego do operacji.

Ustawianie metody specyfikacji folderu osobistego

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Metoda ustawiania folderu osobistego] (P. 1401)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [Send] ▶ [Limit Send Destination].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Limit Send Destination].

4 Ustaw metodę specyfikacji folderu osobistego.

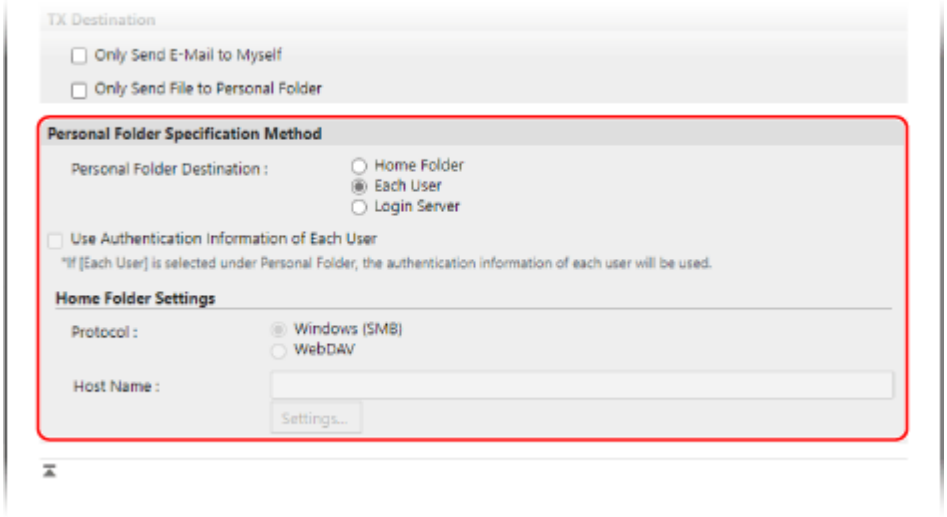

Gdy użytkownik określi folder osobisty
W [Personal Folder Destination] wybierz [Each User].

Gdy administrator określi folder domowy
Określ folder domowy i informacje uwierzytelniające, których chcesz użyć.

1. W [Personal Folder Destination] wybierz [Home Folder].
2. W [Home Folder Settings] określ folder domowy.
   - Wybierz [Protocol] protokół do wykorzystania podczas wysyłania zeskanowanych dokumentów do folderu osobistego.
   - W [Host Name] wprowadź nazwę hosta lub adres IP komputera lub serwera z folderem domowym.
   - Kliknij [Settings], wprowadź ścieżkę do folderu domowego w [Folder Path] i kliknij [OK]. Przykład wprowadzenia:, gdy ścieżka to „C:\użytkownicy\publiczne\udostępnianie” użytkownicy\publiczne\udostępnianie
3. W [Use Authentication Information of Each User] skonfiguruj informacje uwierzytelniające, których chcesz użyć.
   - Aby użyć nazwy użytkownika i hasła używanych podczas logowania, pozostaw pole wyboru wyczyszczone.
   - Aby użyć nazwy użytkownika i hasła folderu prywatnego, zaznacz to pole wyboru. W takim przypadku każdy użytkownik musi zarejestrować własną nazwę użytkownika i hasło.

   * Nazwą użytkownika używaną do uwierzytelniania jest nazwa folderu.

Podczas określania folderu przy użyciu serwera
Podaj informacje uwierzytelniające, których chcesz użyć.

1. W [Personal Folder Destination] wybierz [Login Server].
2. W [Use Authentication Information of Each User] skonfiguruj informacje uwierzytelniające, których chcesz użyć.
   - Aby użyć nazwy użytkownika i hasła używanych podczas logowania, pozostaw pole wyboru wyczyszczone.
   - Aby użyć nazwy użytkownika i hasła folderu prywatnego, zaznacz to pole wyboru. W takim przypadku każdy użytkownik musi zarejestrować własną nazwę użytkownika i hasło podczas logowania z uwierzytelnianiem za pomocą klawiatury.

   * Informacji uwierzytelniających (nazwa użytkownika i hasło) wymaganych podczas uzyskiwania dostępu do folderu osobistego nie można uzyskać z usługi Active Directory.
   * Nazwą użytkownika używaną do uwierzytelniania jest nazwa folderu.

5 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

EXC0-0H8

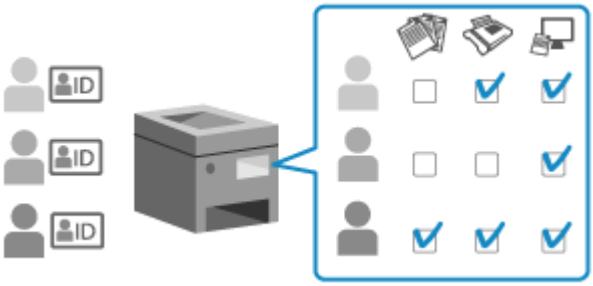

ACCESS MANAGEMENT SYSTEM umożliwia bardziej precyzyjną kontrolę funkcji dostępnych dla każdego poziomu uprawnień (roli) oraz tworzenie nowych ról. Umożliwia to skonfigurowanie różnych ról dla każdego użytkownika w celu ścisłego zarządzania użytkownikami. Możesz na przykład zabronić użytkownikowi A kopiowania, ale pozwolić użytkownikowi B na korzystanie ze wszystkich funkcji.

Szczegółowe informacje na temat wymaganego środowiska oraz sposobu tworzenia i edytowania ról można znaleźć w podręczniku ACCESS MANAGEMENT SYSTEM w witrynie podręczników online.
https://oip.manual.canon/

Włączanie ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

Aby móc korzystać z tej funkcji, musisz włączyć ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby skonfigurować ustawienia. **[Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM] (P. 1498)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1. Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**
2. Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**
3. Kliknij [License/Other] ▶ [ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Settings].

   → Zostanie wyświetlony ekran [ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Settings].
4. Zaznacz pole wyboru [Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM], a następnie kliknij na [OK].
5. Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

   → Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Gdy ACCESS MANAGEMENT SYSTEM jest włączony

- Uwierzytelnianie użytkownika jest włączone.

  * Jeśli nie będziesz korzystać z uwierzytelniania użytkowników po włączeniu uwierzytelniania użytkowników, wyłącz ACCESS MANAGEMENT SYSTEM przed wyłączeniem uwierzytelniania użytkowników.

- Następujące ustawienia są wyłączone:
  - Ustawianie kodu PIN książki adresowej **Ograniczanie rejestracji i edycji książki adresowej poprzez ustawienie kodu PIN (P. 1093)**
  - Ograniczanie miejsc docelowych, do których można wysyłać faksy i zeskanowane dane **Wysyłanie tylko do zarejestrowanych odbiorców (P. 1054)**

  * Możesz użyć ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, aby ograniczyć podobne ustawienia dla każdej roli.
  * Te ustawienia nie są włączane automatycznie, gdy ACCESS MANAGEMENT SYSTEM zostanie zmieniony z włączonego na wyłączony. Należy ponownie skonfigurować ustawienia ręcznie.

- Dane drukowania zapisane tymczasowo w pamięci urządzenia jako dane wydruku zaplanowanego zostaną usunięte.

Korzystanie z wielu urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon z tymi samymi ustawieniami (synchronizacja spersonalizowanych danych)

EXC0-0H9

Można synchronizować spersonalizowane dane wielu urządzeń wielofunkcyjnych Canon w sieci. Dzięki temu zalogowany użytkownik może bezproblemowo korzystać z tych samych ustawień na dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym. Na przykład użytkownik może używać Książkę adresową lub Osobiste przyciski zarejestrowane w jednym urządzeniu wielofunkcyjnym w połączeniu z innymi urządzeniami. **Ustawienia, które można spersonalizować (P. 946)**

Wśród urządzeń wielofunkcyjnych, które mają być synchronizowane, urządzeniem przechowującym dane, które chcesz zsynchronizować, jest urządzenie serwerowe. Pozostałe komputery to komputery klienckie.
Można zsynchronizować maksymalnie 10 urządzeń, w tym serwer. Na serwerze można zarządzać spersonalizowanymi danymi maksymalnie 1000 użytkowników.

Serwer

Serwer centralnie zarządza ustawieniami komputera klienckiego. Ponieważ ustawienia te są zarządzane oddzielnie od ustawień serwera, nie są one odzwierciedlane na serwerze, jeśli funkcja klienta nie została na nim uruchomiona. Jeśli chcesz także zsynchronizować ustawienia serwera, włącz zarówno funkcję serwera, jak i funkcję klienta.

Urządzenie Klienckie

Ustawienia zarządzane na serwerze są odzwierciedlane na urządzeniach klienckich. Ten sam użytkownik może korzystać ze swoich ustawień na dowolnym urządzeniu klienckim po zalogowaniu.

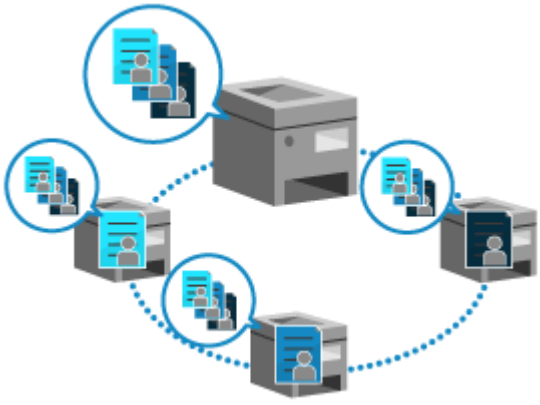

Zsynchronizowane dane i ograniczanie operacji (P. 977)
Procedura synchronizacji (P. 979)

Zsynchronizowane dane i ograniczanie operacji

Synchronizację można przeprowadzić tylko w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych z tymi samymi ustawieniami uwierzytelniania użytkowników i zarządzania grupami. W przypadku korzystania z funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów do zarządzania grupami należy używać tego samego identyfikatora wydziału dla każdego urządzenia wielofunkcyjnego.

Dane do synchronizacji

- Jeśli dane do synchronizacji znajdują się zarówno na serwerze, jak i na urządzeniach klienckich, dane na urządzeniach klienckich są usuwane i zastępowane danymi z serwera.
  Aby użyć danych na urządzeniach klienckich, usuń odpowiednie dane z serwera przed rozpoczęciem synchronizacji. (Dane są usuwane, gdy na serwerze jest włączona synchronizacja.)
- Jeśli dane użytkownika znajdują się na wielu urządzeniach klienckich, ale nie na serwerze, zarejestrowane zostaną dane urządzenia klienckiego, które jako pierwsze połączy się z serwerem.

Przykład danych zarejestrowanych na serwerze

Gdy dane użytkownika 1 istnieją zarówno na urządzeniu klienckim A, jak i na urządzeniu klienckim B, a urządzeniu klienckie A połączy się jako pierwsze z serwerem, dane na urządzeniu klienckim A zostaną zarejestrowane na urządzeniu serwerowym.

- Dane rejestracyjne na urządzeniu klienckim A (urządzeniu klienckim, które jako pierwszy połączyło się z serwerem)

: Dane użytkownika 1

: Dane użytkownika 2

- Dane rejestracyjne na urządzeniu klienckim B

: Różne dane użytkownika 1

: Dane użytkownika 3

- Dane zarejestrowane na serwerze

: Dane użytkownika 1 na urządzeniu klienckim A

: Dane użytkownika 2 na urządzeniu klienckim A

: Dane użytkownika 3 na urządzeniu klienckim B

- Aby poprawnie wykorzystać informacje związane z przestrzenią Zaawansowana przestrzeń lub serwerem plików na innym urządzeniu w sieci zawartym w „pęku kluczy”, kolejność rejestrowania miejsc docelowych połączeń musi być taka sama na wszystkich urządzeniach. **Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci (P. 793)**

Ustawienia inne niż dane spersonalizowane, które można synchronizować

Poniższych ustawień nie można personalizować, ale można je udostępniać wielu urządzeniom wielofunkcyjnym firmy Canon przy użyciu funkcji synchronizacji spersonalizowanych danych:

- Ustawienia widoku publicznego dla list adresowych grup użytkowników **Konfigurowanie publicznego miejsca docelowego listy adresowej grupy użytkowników (P. 969)**
- Ustawienie ekranu [Strona główna] dla niezalogowanych użytkowników **Dostosowanie ekranu [Strona główna] (P. 220)**

Ograniczone operacje i ustawienia

- Po rozpoczęciu synchronizacji danych z urządzeniem klienckim nie będzie już można importować ani eksportować danych do synchronizacji, łącznie z książką adresową. Zaleca się wyeksportowanie danych do synchronizacji przed rozpoczęciem synchronizacji.
- Po osiągnięciu maksymalnej liczby użytkowników korzystających z funkcji personalizacji najstarsze ustawienia użytkownika zostaną usunięte.

  *Opcja [Akcja przy przekro. maksymalnej ilości użytkowników] jest ustawiona na wartość [Usuń najstarsze ustawienia użytkownika] i nie możne tego już zmienić. **[Akcja przy przekro. maksymalnej ilości użytkowników] (P. 1493)**
- Jeśli działa jedno lub więcej urządzeń klienckich, serwer nie przejdzie w tryb uśpienia. Nawet jeśli działa tylko serwer, gdy funkcja klienta „localhost” jest podłączona za pośrednictwem serwera proxy, serwer nie przejdzie w tryb uśpienia.

WAŻNE

- W zależności od opcji i konfiguracji urządzenia wielofunkcyjnego zsynchronizowane dane mogą nie zostać odzwierciedlone.
- Jeśli wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia wielofunkcyjnego jest stara, zarejestrowane skróty i „pęk kluczy” mogą nie zostać zsynchronizowane.
- Jeśli serwer lub urządzenie klienckie ulegnie awarii podczas synchronizacji, dane, których zakres udostępniania jest ustawiony na wartość [Device-Specific (Not Shared)] na nieprawidłowo działającym urządzeniu wielofunkcyjnym, nie będą mogły zostać odzyskane i zostaną zresetowane do ustawień domyślnych.

Procedura synchronizacji

Aby zsynchronizować spersonalizowane dane, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

Krok 1

- Sprawdź, czy urządzenia wielofunkcyjne, które mają być synchronizowane, są prawidłowo podłączone do sieci.
- Zaleca się wyeksportowanie danych spersonalizowanych w celu utworzenia kopii zapasowej.

  Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień (P. 1195)

▼

Krok 2

Włącz funkcję synchronizacji na serwerze i skonfiguruj dane do synchronizacji.
Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu serwera (P. 981)

▼

Krok 3

Na każdym komputerze klienckim włącz funkcję synchronizacji, skonfiguruj ustawienia połączenia z serwerem i rozpocznij synchronizację.
Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 996)

▼

Krok 4	Sprawdź stan synchronizacji na serwerze. **Sprawdzanie informacji o urządzeniu klienckim (P. 986)**

UWAGA

Regularna replikacja i tworzenie kopii zapasowych danych na serwerze

- Możesz zapisać zreplikowane dane na innym urządzeniu i wykonać kopię zapasową najnowszych danych w miejscu do przechowywania na serwerze lub serwerze SMB. **Replikacja i tworzenie kopii zapasowych danych na serwerze (P. 989)**

Zmiana urządzeń wielofunkcyjnych Canon do procesu synchronizacji

- Po rozpoczęciu synchronizacji możesz zastąpić lub zmienić urządzenie serwera i klienta. **Zmiana urządzeń wielofunkcyjnych Canon do procesu synchronizacji (P. 1000)**

Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji (serwer)

EXC0-0HA

W tej sekcji opisano sposób uruchamiania i zatrzymywania synchronizacji na serwerze.

Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu serwera (P. 981)
Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu serwerowym (P. 982)

Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu serwera

Włącz funkcję synchronizacji na serwerze i skonfiguruj dane, które mają być synchronizowane.
W tej sekcji opisano sposób konfigurowania ustawień przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby skonfigurować ustawienia. Jednakże panel sterowania może być użyty wyłącznie do włączenia funkcji synchronizacji. **[Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Serwer)] (P. 1489)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Aby zachować dokładny czas w urządzeniu, skonfiguruj ustawienia w celu uzyskania informacji o czasie z serwera czasu w sieci. **Konfigurowanie protokołu SNTP (P. 180)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Synchronize Custom Settings]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Synchronize Custom Settings].

3 Kliknij [Change Connection Destination].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Connection Settings].

4 W [Service] w [Synchronize Custom Settings (Server)] wybierz [Start].

5 Kliknij [Change] ▶ [OK].

→ Synchronizacja serwera jest włączona i ekran [Synchronize Custom Settings] zostanie wyświetlony ponownie.

6 Kliknij przycisk [To Portal] w prawym górnym rogu ekranu.

7 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Synchronize Custom Settings (Server)]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Data Sharing Details].

* Po wyświetleniu ekranu [Synchronize Custom Settings (Server)] kliknij przycisk [Data Sharing Details] dla opcji [Device].

8 Skonfiguruj dane do synchronizacji.

1. Określenie, czy dane mają być synchronizowane.
   - Aby zsynchronizować dane, wybierz [Shared across All Devices]. Aby użyć informacji specyficznych dla urządzenia bez synchronizacji, wybierz opcję [Device-Specific (Not Shared)].
   - Jeśli zmienisz ustawienie z [Device-Specific (Not Shared)] na [Shared across All Devices] w trakcie synchronizacji, wszystkie ustawienia przycisków udostępnionych i dane specyficzne dla każdego urządzenia klienckiego zostaną zainicjowane przed synchronizacją.
   - Jeśli zmienisz ustawienie z [Shared across All Devices] na [Device-Specific (Not Shared)], wszystkie dane w [Default Settings] i [Previous Settings] zostaną zainicjowane dla użytkowników zarejestrowanych na serwerze.
   - Wszystkie elementy bez ustawień w [Data Sharing Details] zostaną zsynchronizowane. **Ustawienia, które można spersonalizować (P. 946)**
2. Kliknij [OK] ▶ [Yes].

9 Przygotuj synchronizację i w razie potrzeby skonfiguruj ustawienia replikacji danych lub tworzenia kopii zapasowych.

Przygotowywanie synchronizacji i sprawdzanie stanu (serwer) (P. 984)
Replikacja i tworzenie kopii zapasowych danych na serwerze (P. 989)

10 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Sprawdzanie rejestru synchronizacji połączeń

- Na ekranie pokazanym w kroku 3 możesz sprawdzić rejestr synchronizacji połączeń i zapisać go jako plik na komputerze.
- Jeśli wystąpi błąd, dla [Level] wyświetlane jest [Warning] lub [Error].
  - [Warning]: Serwer nie może tymczasowo się komunikować itp.
  - [Error]: Przekroczono limit rejestracji danych itp.

Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu serwerowym

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby skonfigurować ustawienia. **[Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Serwer)] (P. 1489)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Synchronize Custom Settings]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Synchronize Custom Settings].

3 Kliknij [Change Connection Destination].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Connection Settings].

4 W [Service] w [Synchronize Custom Settings (Server)] wybierz [Stop].

5 Kliknij [Change] ▶ [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Przygotowywanie synchronizacji i sprawdzanie stanu (serwer)

EXC0-0HC

Po rozpoczęciu synchronizacji na serwerze kliknij przycisk [Synchronize Custom Settings (Server)] na stronie głównej Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), aby przygotować synchronizację i sprawdzić stan synchronizacji z urządzeniem klienckim.

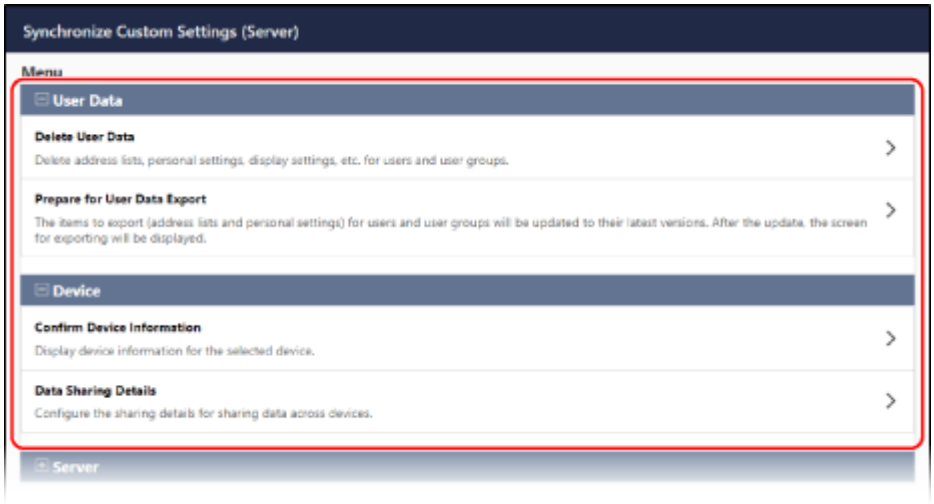

Usuwanie spersonalizowanych danych na serwerze (P. 984)
Konfigurowanie danych do synchronizacji (P. 985)
Sprawdzanie informacji o urządzeniu klienckim (P. 986)
Przygotowanie do aktualizacji spersonalizowanych danych na urządzeniu klienckim (P. 987)

Usuwanie spersonalizowanych danych na serwerze

Wybierz informacje o użytkowniku lub grupie użytkowników i usuń je.
Gdy dane do synchronizacji znajdują się zarówno na serwerze, jak i na urządzeniu klienckim, dane na urządzeniu klienckim zostaną usunięte i zastąpione danymi z serwera.
Aby użyć danych na urządzeniu klienckim, usuń odpowiednie dane z serwera przed rozpoczęciem synchronizacji.

Usuń spersonalizowane dane za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Za pomocą panelu sterowania nie można usuwać danych spersonalizowanych.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Synchronize Custom Settings (Server)]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Synchronize Custom Settings (Server)].

3 W [User Data] kliknij na [Delete User Data].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Delete User Data].

4 Wprowadź nazwę użytkownika lub identyfikator grupy, który chcesz usunąć i kliknij przycisk [Search].

Jeżeli klikniesz [Search], a warunek wyszukiwania pozostanie pusty, wyświetlą się wszyscy zarejestrowani użytkownicy i grupy użytkowników.

5 Zaznacz pole wyboru użytkownika i grupy użytkowników, które mają zostać usunięte.

6 Kliknij [Delete] ▶ [Yes].

→ Użytkownik i grupa użytkowników zostaną usunięte.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Konfigurowanie danych do synchronizacji

W przypadku niektórych spersonalizowanych elementów danych można skonfigurować synchronizację ustawień na wszystkich urządzeniach klienckich lub korzystanie z informacji specyficznych dla urządzenia.

* Aby zmienić ustawienia podczas synchronizacji, zatrzymaj synchronizację na wszystkich urządzeniach klienckich, zmień ustawienia, a następnie uruchom ponownie synchronizację na urządzeniach klienckich. **Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji (Urządzenie klienckie) (P. 996)**

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Synchronize Custom Settings (Server)]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Synchronize Custom Settings (Server)].

3 W [Device] kliknij na [Data Sharing Details].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Data Sharing Details].

4 Określenie, czy dane mają być synchronizowane.

- Aby zsynchronizować dane, wybierz [Shared across All Devices]. Aby użyć informacji specyficznych dla urządzenia bez synchronizacji, wybierz opcję [Device-Specific (Not Shared)].
- Jeśli podczas synchronizacji zmienisz ustawienie z [Device-Specific (Not Shared)] na [Shared across All Devices], wszystkie ustawienia przycisków udostępnionych i dane specyficzne dla każdego urządzenia klienckiego zostaną zainicjowane przed synchronizacją.
- Jeśli zmienisz ustawienie z [Shared across All Devices] na [Device-Specific (Not Shared)], wszystkie dane w [Default Settings] i [Previous Settings] zostaną zainicjowane dla użytkowników zarejestrowanych na serwerze.

- Wszystkie elementy bez ustawień w [Data Sharing Details] zostaną zsynchronizowane. **Ustawienia, które można spersonalizować (P. 946)**

5 Kliknij [OK] ▶ [Yes].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Sprawdzanie informacji o urządzeniu klienckim

Możesz sprawdzić nazwę, numer seryjny i inne informacje o zsynchronizowanym urządzeniu klienckim. Możesz także zatrzymać synchronizację urządzenia klienckiego z serwerem.

Wykonaj te operacje za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Nie możesz użyć panelu sterowania do wykonania tych operacji.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Synchronize Custom Settings (Server)]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Synchronize Custom Settings (Server)].

3 W [Device] kliknij na [Confirm Device Information].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Confirm Device Information].

4 Sprawdź informacje o urządzeniu klienckim.

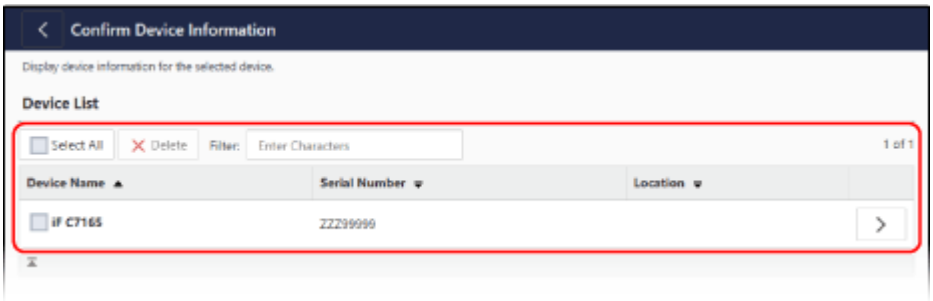

- Zacznij wprowadzać nazwę urządzenia klienckiego w polu [Filter], aby filtrować urządzenia klienckie pojawiające się na liście według częściowych dopasowań.
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje, kliknij przycisk [›] na urządzeniu klienckim.
- Aby zatrzymać synchronizację urządzenia klienckiego, zaznacz pole wyboru urządzenia klienckiego i kliknij przycisk [Delete] ▶ [Yes].

5 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Przygotowanie do aktualizacji spersonalizowanych danych na urządzeniu klienckim

Urządzenia klienckie zapisują tylko informacje o użytkownikach zalogowanych podczas synchronizacji. Jeśli zatrzymasz synchronizację, urządzenie klienckie nie będzie już otrzymywać informacji od serwera, a niezapisani użytkownicy nie będą mogli się zalogować.
Jeśli informacje o użytkowniku na serwerze są wymagane na urządzeniu klienckim, na którym synchronizacja została zatrzymana, wyeksportuj spersonalizowane dane z urządzenia serwerowego i zaimportuj je na urządzenie klienckie. Aby przygotować się do tej operacji, wyeksportuj spersonalizowane dane zarządzane na serwerze.

* Na serwerze z włączoną funkcją klienta możesz używać tej funkcji tylko wtedy, gdy pole [Destination Server Address] jest ustawione na wartość „localhost:8443”.
  Podczas korzystania z tej funkcji spersonalizowane dane mogą być eksportowane tylko przez 15 minut, nawet jeśli synchronizacja jest w toku.
* Podczas korzystania z tej funkcji nie zezwalaj użytkownikom na logowanie do czasu zakończenia procesu eksportu.

Eksportuj dane za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Do eksportowania danych nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Synchronize Custom Settings (Server)]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Synchronize Custom Settings (Server)].

3 W [User Data] kliknij na [Prepare for User Data Export].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Prepare for User Data Export].

4 Wprowadź nazwę użytkownika lub identyfikator grupy, którą chcesz wyeksportować i kliknij przycisk [Search].

Jeżeli klikniesz [Search], a warunek wyszukiwania pozostanie pusty, wyświetlą się wszyscy zarejestrowani użytkownicy i grupy użytkowników.

5 Zaznacz pole wyboru użytkownika i grupy użytkowników do wyeksportowania.

Możesz wybrać maksymalnie 500 użytkowników i 50 grup użytkowników.
Użytkownicy zalogowani z panelu sterowania są również uwzględniani.

6 Kliknij [Update and Export] ▶ [Yes].

7 Kliknij pozycję [To [Export Address Lists] Page] lub [To [Export] Page].

- Aby wyeksportować osobiste listy adresowe lub listy adresów grup użytkowników jako pojedyncze pliki, kliknij przycisk [To [Export Address Lists] Page].
- Aby wyeksportować zbiorczo wszystkie spersonalizowane dane w jednym pliku, kliknij przycisk [To [Export] Page].

➔ Wyświetli się ekran eksportu.

8 Eksportuj dane w ciągu 15 minut.

- Aby wyeksportować listy adresów pojedynczo, podczas wykonywania operacji eksportu wybierz opcję [Personal Address List (All)] lub [User Group Address List (All)] w obszarze [Address List]. **Eksportowanie ustawień pojedynczo (P. 1199)**
- Aby wyeksportować zbiorczo spersonalizowane dane, podczas wykonywania operacji eksportu wybierz opcję [Personal Setting Information] lub [User Group Address List] w obszarze [Select Item to Export]. **Eksportowanie danych zbiorczo (P. 1208)**

9 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Aktualizowanie spersonalizowanych danych na zsynchronizowanym urządzeniu klienckim

- Zaimportuj wyeksportowany plik na zsynchronizowane urządzenie klienckie.

Indywidualny import ustawień (P. 1201)
Importowanie danych zbiorczo (P. 1209)

Replikacja i tworzenie kopii zapasowych danych na serwerze

EXC0-0HE

Kliknij przycisk [Synchronize Custom Settings (Server)] na stroniegłównej Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), aby regularnie wysyłać replikowane dane do urządzenia wielofunkcyjnego firmy Canon w sieci i tworzyć kopie zapasowe najnowszych danych na serwerze.

W razie awarii możesz replikować i tworzyć kopie zapasowe danych na serwerze.

Replikacja danych

Ta funkcja regularnie replikuje dane na serwerze i wysyła je do urządzenia wielofunkcyjnego firmy Canon w tej samej sieci określonej jako odbiorcę replikacji, automatycznie aktualizując dane.

Replikacja danych (P. 989)

Kopia zapasowa danych

Ta funkcja zapisuje najnowsze dane zarządzane przez bazę danych na serwerze. Oprócz miejsca do przechowywania na serwerze dane można również zapisywać na serwerze SMB w sieci.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych (P. 991)

* Nie można tworzyć kopii zapasowych ani przywracać danych podczas wykonywania funkcji replikacji. Zatrzymaj replikację przed utworzeniem kopii zapasowej lub przywróceniem danych.

Replikacja danych

Określ odbiorcę replikacji i czas aktualizacji replikowanych danych. Możesz użyć zreplikowanych danych do odzyskania bazy danych serwera, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy.

Rozpoczęcie replikacji (P. 989)
Odzyskiwanie bazy danych serwera z replikowanymi danymi (P. 991)

Rozpoczęcie replikacji

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Synchronize Custom Settings (Server)]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Synchronize Custom Settings (Server)].

3 W [Server] kliknij na [Replication].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Replication].

4 Wybierz odbiorcę replikacji.

Wprowadź adres IP, nazwę użytkownika i hasło do miejsca docelowego replikacji.

5 W [Interval] wybierz interwał, z jakim ma być wykonywana replikacja.

6 Kliknij [Start Replication] ▶ [Yes].

→ Rozpocznie się replikacja i zostanie wykonana pierwsza replikacja.

* Jeśli replikacja nie rozpocznie się poprawnie, pojawi się komunikat o błędzie. **Komunikaty o błędach podczas uruchamiania replikacji (P. 994)**

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

8 Regularnie sprawdzaj, czy dane są replikowane prawidłowo.

Sprawdź komunikat wyświetlany na [Replication] ekranie.

Kiedy dane są poprawnie replikowane

Wyświetlony zostaje poniższy komunikat.
[Waiting for replication... To change the [Destination Device for Replication], first perform [Stop Replication], then change device. Last Replication : <yyyy/mm/dd hh:mm>]

Kiedy dane nie są poprawnie replikowane

Wyświetlony zostaje poniższy komunikat. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie na ekranie, aby rozwiązać problem.
[Could not perform replication after <yyyy/mm/dd hh:mm> because an error occurred. Check the settings for [Destination Device for Replication] and the status of the destination device.]

UWAGA

- Podczas wykonywania funkcji replikacji funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania są niedostępne.
- Jeśli zaktualizowane dane przekraczają limit lub urządzenie klienckie zostanie uruchomione ponownie, replikacja zostanie wykonana niezależnie od interwału określonego w kroku 5.

Odzyskiwanie bazy danych serwera z replikowanymi danymi

Zreplikowanych danych w miejscu docelowym replikacji (danych replikacji) można użyć do odzyskania bazy danych serwera.
* Zaleca się zatrzymanie replikacji przed rozpoczęciem odzyskiwania bazy danych serwera.

Odzyskaj bazę danych serwera za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do odzyskania bazy danych nie można użyć panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Synchronize Custom Settings (Server)]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Synchronize Custom Settings (Server)].

3 W [Server] kliknij na [Recovery Using Replicated Data].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Recovery Using Replicated Data].

4 Wprowadź informacje o miejscu docelowym replikacji.

Wprowadź adres IP, nazwę użytkownika i hasło do miejsca docelowego replikacji.

5 Kliknij [Recover].

→ Wyświetlana jest data i godzina replikacji danych.

6 Sprawdź, czy istnieją dane odzyskiwania i kliknij przycisk [Yes].

→ Baza danych serwera zostanie odzyskana.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych

Określ lokalizację przechowywania danych kopii zapasowej i wykonaj kopię zapasową.
Możesz użyć danych kopii zapasowej do przywrócenia bazy danych serwera, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy.

Tworzenie kopii zapasowych danych (P. 992)
Przywracanie bazy danych serwera z użyciem danych kopii zapasowej (P. 992)

WAŻNE

Gdy dane kopii zapasowej są zapisywane w miejscu do przechowywania na serwerze

- Po utworzeniu kopii zapasowej danych zapisane dane kopii zapasowej zostaną usunięte w przypadku wykonania dowolnej z następujących operacji:
  - Kiedy zostanie wykonana następna kopia zapasowa
  - Po przywróceniu danych z kopii zapasowej
  - Po uruchomieniu funkcji kopii

- Po przywróceniu danych replikacji

- Nie można przywrócić danych z kopii zapasowej, jeśli miejsce przechowywania na serwerze działa nieprawidłowo.

Tworzenie kopii zapasowych danych

Wykonaj kopię zapasową za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Nie można użyć panelu sterowania do wykonania kopii zapasowej.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Synchronize Custom Settings (Server)]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Synchronize Custom Settings (Server)].

3 W [Server] kliknij na [Back Up].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Back Up].

4 W obszarze [Location] wybierz lokalizację przechowywania danych kopii zapasowej.

- Aby zapisać dane w miejscu do przechowywania na serwerze, wybierz opcję [Device].
- Aby zapisać dane na serwerze SMB w sieci, wybierz pole [Network] i wprowadź ścieżkę do folderu, w którym mają być przechowywane dane kopii zapasowej, wraz z nazwą użytkownika, nazwą domeny i hasłem używanym do logowania się do serwera SMB.

5 Kliknij [Execute] ▶ [Yes].

→ Wykonywana jest kopia zapasowa danych.

6 Sprawdź wynik kopii zapasowej i kliknij przycisk [OK].

Jeśli podczas tworzenia kopii zapasowej wystąpi błąd, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i kod błędu. Możesz sprawdzić możliwą przyczynę, korzystając z wyświetlonego kodu błędu. **Kody błędów podczas tworzenia kopii zapasowych i przywracania (P. 994)**

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Przywracanie bazy danych serwera z użyciem danych kopii zapasowej

Możesz użyć danych z kopii zapasowej, aby przywrócić bazę danych serwera.

Wykonaj przywracanie za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Nie można użyć panelu sterowania do wykonania przywracania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Synchronize Custom Settings (Server)]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Synchronize Custom Settings (Server)].

3 W [Server] kliknij na [Restore].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Restore].

4 W obszarze [Location] wybierz lokalizację przechowywania danych kopii zapasowej, które mają zostać przywrócone.

Jeśli wybierzesz opcję [Network], wprowadź ścieżkę do lokalizacji przechowywania danych kopii zapasowej wraz z nazwą użytkownika, nazwą domeny i hasłem używanym do logowania się do serwera SMB.

5 Kliknij [Execute] ▶ [Yes].

→ Baza danych serwera zostanie przywrócona.

6 Sprawdź wynik przywracania i kliknij [OK].

Jeśli podczas przywracania wystąpi błąd, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i kod błędu. Możesz sprawdzić możliwą przyczynę, korzystając z wyświetlonego kodu błędu. **Kody błędów podczas tworzenia kopii zapasowych i przywracania (P. 994)**

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Błędy podczas replikacji, tworzenia kopii zapasowych i przywracania

EXC0-0HF

Jeśli podczas uruchamiania replikacji lub wykonywania kopii zapasowej lub przywracania danych pojawi się komunikat o błędzie lub kod błędu, sprawdź możliwą przyczynę i rozwiązanie.

Komunikaty o błędach podczas uruchamiania replikacji (P. 994)
Kody błędów podczas tworzenia kopii zapasowych i przywracania (P. 994)

Komunikaty o błędach podczas uruchamiania replikacji

Jeżeli replikacja nie rozpocznie się poprawnie, na ekranie wyświetlonym po uruchomieniu operacji pojawią się odpowiednie komunikaty pokazane poniżej.

The [Address] is incorrect.

- Sprawdź, czy adres IP jest poprawnie ustawiony w ustawieniach miejsca docelowego replikacji.
- Sprawdź, czy serwer i urządzenie wielofunkcyjne ustawione jako odbiorca replikacji znajdują się w tej samej sieci i czy można je połączyć.

The authentication information is incorrect.

Sprawdź, czy nazwa zalogowania użytkownika i hasło zostały poprawnie określone w ustawieniach miejsca docelowego replikacji.

A device that cannot be used as the destination for replication is set. Select a different device.

- W tym wypadku należy sprawdzić stan sieciowy urządzenia wielofunkcjonalnego określonego jako miejsce replikacji.
- Jako miejsca docelowe replikacji nie można określić następujących urządzeń wielofunkcyjnych:
  - Serwer z włączoną synchronizacją
  - Urządzenie wielofunkcyjne określone jako odbiorca replikacji innego serwera
  - Urządzenie wielofunkcyjne korzystające z funkcji Zarządzanie NI wydziałów
  - Urządzenie wielofunkcyjne korzystające ze starszej wersji oprogramowania sprzętowego

Kody błędów podczas tworzenia kopii zapasowych i przywracania

Jeśli podczas tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych wystąpi błąd, na ekranie wyświetlonym po operacji zostaną wyświetlone odpowiednie kody błędów pokazane poniżej.

* Kody błędów są również wyświetlane w [Result] w [Execution Log] na ekranie [Back Up] lub [Restore].

Numer	Przyczyna
DBBU01	Nie udało się wygenerować pliku kopii zapasowej (urządzenie)
DBBU02*1	Nie udało się zapisać danych kopii zapasowej

Numer	Przyczyna
DBBU05	Nie udało się wygenerować pliku kopii zapasowej (sieć)
DBBU06	Nie udało się wygenerować pliku kopii zapasowej z powodu braku wolnego miejsca
DBBU07	Nie można uzyskać dostępu do sieciowej lokalizacji docelowej
DBBU08	Nie można odnaleźć sieciowej lokalizacji docelowej
DBRS01	Nie udało się przywrócić danych z urządzenia
DBRS02*1	Nie udało się przywrócić danych z lokalizacji sieciowej
DBRS07	Nie można uzyskać dostępu do sieciowej lokalizacji docelowej
DBRS08	Nie można odnaleźć sieciowej lokalizacji docelowej

*1 Mógł wystąpić błąd bez możliwej do zidentyfikowania przyczyny. Sprawdź następujące elementy:

- Niekompletny wpis
- Uprawnienia dostępu do serwera SMB
- Środowisko sieciowe

Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji (Urządzenie klienckie)

EXC0-0HH

W tej sekcji opisano sposób uruchamiania i zatrzymywania synchronizacji na urządzeniu klienckim.

Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 996)
Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 998)

Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu klienckim

Włącz funkcję synchronizacji i skonfiguruj ustawienia połączenia z serwerem.
W tej sekcji opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby skonfigurować ustawienia. Jednakże panel sterowania może być użyty jedynie do włączenia lub wyłączenia funkcji synchronizacji. **[Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Klient)] (P. 1488)**

Wymagane są uprawnienia administratora. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Włącz funkcję synchronizacji na serwerze i skonfiguruj dane do synchronizacji. **Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu serwera (P. 981)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Synchronize Custom Settings]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Synchronize Custom Settings].

3 Kliknij [Change Connection Destination].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Connection Settings].

4 W [Service] w [Synchronize Custom Settings (Client)] wybierz [Start].

5 Skonfiguruj ustawienia połączenia z serwerem.

Możesz pominąć ten krok, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki. Przejdź do Kroku 6 .

- Gdy serwer jest podłączony do tego samego routera (w tym funkcja klienta urządzenia serwera)
- Gdy w tej samej sieci znajduje się tylko jeden serwer
- Gdy pole [User Account ID for Authentication] w obszarze [Synchronize Custom Settings (Client)] pozostaje puste

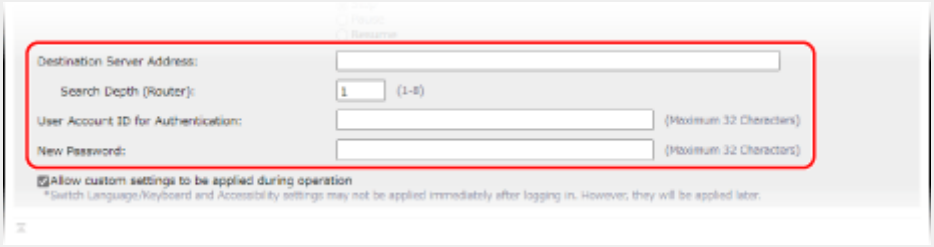

[Destination Server Address]
Wprowadź adres IP albo nazwę hosta urządzenia serwera.
Aby określić numer portu, wpisz „8443” (opcjonalnie).
Aby automatycznie wyszukać serwer, pozostaw to pole puste.

Przykład: Podczas określania numeru portu
192.168.18.138:8443

* Jeśli określasz numer portu dla protokołu IPv6, umieść adres IP w nawiasach [ ].
Przykład:
[fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
* Jeśli używasz podrzędnej linii dla ustawień sieciowych serwera, wprowadź poniższe informacje.

- Dla urządzenia klienckiego: Adres IP linii podrzędnej serwera
- Dla funkcji klienta urządzenia serwerowego: Adres IP linii głównej lub atrybut „localhost”

[Search Depth (Router)]
Wprowadź liczbę przeskoków routera (liczbę routerów, przez które przechodzą dane) w celu wykrycia sieci. Jeśli nie przechodzisz przez router, określ jako „1”.

[User Account ID for Authentication] oraz [New Password]
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło użytkownika z uprawnieniami administratora dla serwera.

6 W razie potrzeby zaznacz pole wyboru [Allow custom settings to be applied during operation].

Zwykle zsynchronizowane dane są stosowane natychmiast po zalogowaniu użytkownika, ale poniższe ustawienia mogą nie zostać zastosowane:

- [Przełączanie Języka/Klawiatury]
- [Dostępność]
- [Osobisty SSID oraz Ustawienia klucza sieciowego]

Aby zastosować te ustawienia podczas operacji użytkownika, zaznacz to pole wyboru.

7 Kliknij [Change] ▶ [OK].

8 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

➔ Ustawienia zostaną zastosowane i rozpocznie się synchronizacja.

UWAGA
Sprawdzanie rejestru synchronizacji połączeń

- Na ekranie pokazanym w kroku 3 możesz sprawdzić rejestr synchronizacji połączeń i zapisać go jako plik na komputerze.
- Jeśli wystąpi błąd, dla [Level] wyświetlane jest [Warning] lub [Error].
  - [Warning]: Nie można tymczasowo komunikować się z serwerem itp.
  - [Error]: Przekroczono limit danych rejestracyjnych, nie udało się uwierzytelnić serwera itp.

Gdy urządzenie klienckie nie może połączyć się z serwerem podczas wykrywania

- Urządzenie klienckie nie może połączyć się z serwerem podczas wykrywania w następujących przypadkach. Wprowadź adres IPv4 w polu [Destination Server Address] w kroku 5.
  - Gdy ustawienia sieciowe serwera używają zarówno protokołu IPv4, jak i IPv6, a priorytet jest nadany protokołowi IPv6 i protokół IPv6 jest wyłączony na urządzeniu klienckim
  - Gdy linia główna jest używana do ustawień sieciowych urządzenia serwerowego, a linia podrzędna jest używana do ustawień sieciowych urządzenia klienta

Jeśli dane nie są prawidłowo zsynchronizowane

- Jeśli na panelu sterowania pojawi się komunikat, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym komunikacie, aby rozwiązać problem. **Pojawia się komunikat (P. 1865)**
- Jeśli na panelu sterowania nie pojawi się żaden komunikat, mimo że między urządzeniem klienckim a serwerem występuje niezgodność danych, usuń informacje o ustawieniach użytkownika i zaloguj się. **Usuwanie informacji o ustawieniach użytkownika (P. 1005)**

Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu klienckim

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby skonfigurować ustawienia. **[Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Klient)] (P. 1488)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1. Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**
2. Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Synchronize Custom Settings]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

   → Zostanie wyświetlony ekran [Synchronize Custom Settings].
3. Kliknij [Change Connection Destination].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Connection Settings].
4. W [Service] w [Synchronize Custom Settings (Client)] wybierz [Stop].
5. Kliknij [Change] ▶ [OK].

   → Ustawienia zostały zastosowane.
6. Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Urządzenia klienckie zapisują tylko informacje o użytkownikach zalogowanych podczas synchronizacji. Jeśli zatrzymasz synchronizację, urządzenie klienckie nie będzie już otrzymywać informacji od serwera, a użytkownicy bez zapisanych informacji nie będą mogli się zalogować.

Jeśli informacje o użytkowniku na serwerze są wymagane na urządzeniu klienckim, na którym synchronizacja została zatrzymana, wyeksportuj plik spersonalizowane dane z serwera i zaimportuj je na urządzenie klienckie.
Przygotowanie do aktualizacji spersonalizowanych danych na urządzeniu klienckim (P. 987)

Zmiana urządzeń wielofunkcyjnych Canon do procesu synchronizacji

EXC0-0HJ

W tej sekcji opisano procedurę wymaganą do wymiany lub zmiany urządzenia serwerowego i urządzeń klienckich po rozpoczęciu synchronizacji spersonalizowanych danych.

Zmiana serwera (jeśli replikacja nie jest ustawiona) (P. 1000)
Zmiana serwera (gdy funkcja replikacji jest włączona) (P. 1001)
Zmiana urządzenia klienckiego (P. 1003)

WAŻNE

- W przypadku zmiany serwera zaleca się dostosowanie ustawień sieciowych (adresu IP i nazwy hosta) na nowym serwerze, aby odpowiadały ustawieniom starego serwera. Jeśli ustawienia nowego serwera różnią się od ustawień starego serwera, urządzenia klienckie mogą nie zostać poprawnie zsynchronizowane, dopóki nie zostaną zmienione informacje potrzebne do połączenia z serwerem.

Zmiana serwera (jeśli replikacja nie jest ustawiona)

Możesz zastąpić serwer zsynchronizowanym urządzeniem klienckim lub zmienić serwer na inne urządzenie wielofunkcyjne firmy Canon, które nie jest zsynchronizowane.

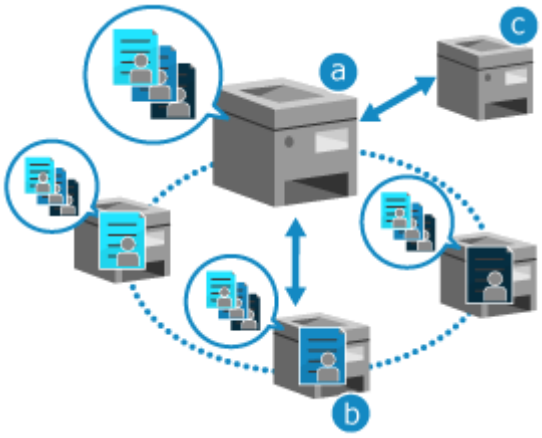

Podczas wymiany zsynchronizowanego urządzenia klienckiego (P. 1000)
Zmiana na kolejne urządzenie wielofunkcyjne Canon, które nie jest zsynchronizowane (P. 1001)

a: Serwer
b: Zsynchronizowane urządzenie klienckie
c: Kolejne urządzenie wielofunkcyjne Canon, które nie jest zsynchronizowane

Podczas wymiany zsynchronizowanego urządzenia klienckiego

Do zmiany serwera wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zatrzymaj synchronizację na każdym urządzeniu klienckim. **Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 998)**

2 Na serwerze zapisz dane kopii zapasowej na serwerze SMB w sieci. **Tworzenie kopii zapasowych danych (P. 992)**

3 Zatrzymaj synchronizację na serwerze. **Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu serwerowym (P. 982)**

4 Na urządzeniu klienckim, który będzie nowym serwerem, rozpocznij synchronizację jako serwer. **Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu serwera (P. 981)**

5 Przywróć dane z kopii zapasowej zapisane w kroku 2 na nowym serwerze w kroku 4. **Przywracanie bazy danych serwera z użyciem danych kopii zapasowej (P. 992)**

6 Rozpocznij synchronizację na urządzeniu klienckim. **Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 996)**

Zmiana na kolejne urządzenie wielofunkcyjne Canon, które nie jest zsynchronizowane

Do zmiany serwera wymagane są uprawnienia administratora.

* Jeśli funkcja klienta jest włączona na oryginalnym serwerze, zaleca się wcześniejsze jej wyłączenie. **Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 998)**

1 Na serwerze zapisz dane kopii zapasowej na serwerze SMB w sieci. **Tworzenie kopii zapasowych danych (P. 992)**

2 Zatrzymaj synchronizację na serwerze. **Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu serwerowym (P. 982)**

3 Uruchom synchronizację jako serwer na urządzeniu wielofunkcyjnym, które będzie nowym serwerem. **Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu serwera (P. 981)**

4 Przywróć dane kopii zapasowej zapisane w kroku 1 na nowym serwerze w kroku 3. **Przywracanie bazy danych serwera z użyciem danych kopii zapasowej (P. 992)**

5 Aby włączyć funkcję klienta na nowym serwerze, rozpocznij synchronizację jako urządzenie klienckie. **Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 996)**

Zmiana serwera (gdy funkcja replikacji jest włączona)

Można zastąpić serwer urządzeniem wielofunkcyjnym firmy Canon będącym odbiorcą replikacji lub zmienić serwer na kolejne urządzenie wielofunkcyjne firmy Canon.

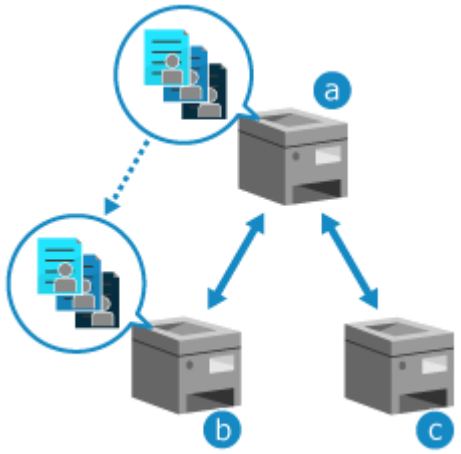

a: Serwer
b: Urządzenie wielofunkcyjne firmy Canon będące odbiorcą replikacji
c: Kolejne wielofunkcyjne urządzenie Canon

* W przypadku korzystania z danych replikacji w celu odzyskania serwera, którego miejsce w pamięci zostało wymienione, zapoznaj się z procedurą zmiany urządzenia wielofunkcyjnego firmy Canon na kolejne.

W przypadku wymiany serwera na urządzenie wielofunkcyjne firmy Canon będące odbiorcą replikacji (P. 1002)
Zmiana na kolejne urządzenie wielofunkcyjne firmy Canon (P. 1003)

W przypadku wymiany serwera na urządzenie wielofunkcyjne firmy Canon będące odbiorcą replikacji

Do zmiany serwera wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zatrzymaj replikację na serwerze. **Replikacja danych (P. 989)**

Możesz pominąć ten krok, jeśli nie możesz zatrzymać replikacji z powodu awarii serwera lub z innego powodu. Przejdź do Kroku 2.

2 Zatrzymaj synchronizację na serwerze. **Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu serwerowym (P. 982)**

3 Na wielofunkcyjnym urządzeniu docelowym replikacji rozpocznij synchronizację jako serwer. **Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu serwera (P. 981)**

4 Skonfiguruj ustawienia połączenia każdego urządzenia klienckiego.

1. Zatrzymaj synchronizację na każdym urządzeniu klienckim. **Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 998)**
2. Na każdym urządzeniu klienckim włącz funkcję synchronizacji i zmień ustawienia łączenia się z serwerem. **Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 996)**

Zmiana na kolejne urządzenie wielofunkcyjne firmy Canon

Do zmiany serwera wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zatrzymaj replikację na serwerze. **Replikacja danych (P. 989)**

Możesz pominąć ten krok, jeśli nie możesz zatrzymać replikacji z powodu awarii serwera lub z innego powodu. Przejdź do Kroku 2.
* Jeśli nie możesz zatrzymać replikacji, urządzenie wielofunkcyjne ustawione jako odbiorca replikacji nie może zostać ustawiony jako odbiorca replikacji dla innego serwera.
W takim przypadku na urządzeniu wielofunkcyjnym będącym miejscem docelowym replikacji rozpocznij synchronizację jako serwer, a następnie zatrzymaj synchronizację. (Replikacja zostaje anulowana po rozpoczęciu synchronizacji na serwerze.)

Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu serwera (P. 981)
Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu serwerowym (P. 982)

2 Zatrzymaj synchronizację na serwerze. **Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu serwerowym (P. 982)**

3 Uruchom synchronizację jako serwer na urządzeniu wielofunkcyjnym, które będzie nowym serwerem. **Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu serwera (P. 981)**

4 Odzyskaj dane replikacji na nowym serwerze w kroku 3. **Odzyskiwanie bazy danych serwera z replikowanymi danymi (P. 991)**

5 Skonfiguruj ustawienia połączenia każdego urządzenia klienckiego.

Możesz pominąć ten krok, jeśli nowy serwer ma ten sam adres IP i nazwę hosta, co stary serwer.

1. Zatrzymaj synchronizację na każdym urządzeniu klienckim. **Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 998)**
2. Na każdym urządzeniu klienckim włącz funkcję synchronizacji i zmień ustawienia łączenia się z serwerem. **Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 996)**

Zmiana urządzenia klienckiego

Zsynchronizowane urządzenie klienckie można zmienić na inne urządzenie wielofunkcyjne firmy Canon, które nie jest zsynchronizowane.

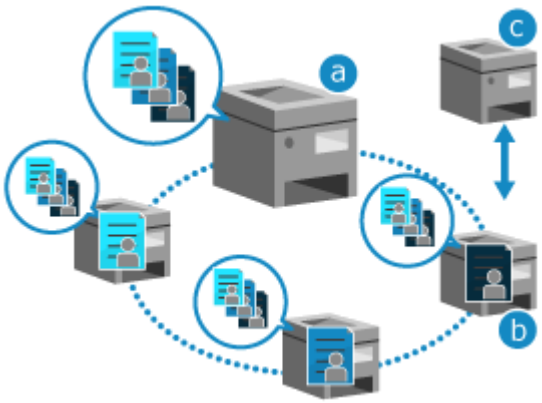

Aby zmienić urządzenie klienckie, wymagane są uprawnienia administratora.

a: Serwer
b: Zsynchronizowane urządzenie klienckie
c: Kolejne urządzenie wielofunkcyjne Canon, które nie jest zsynchronizowane

1 Zatrzymaj synchronizację na starym urządzeniu klienckim. **Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 998)**
Jeśli nie możesz zatrzymać synchronizacji z powodu awarii starego urządzenia klienckiego, zatrzymaj synchronizację urządzenia klienckiego z serwerem. **Sprawdzanie informacji o urządzeniu klienckim (P. 986)**
* Dopóki nie zatrzymasz synchronizacji urządzenia klienckiego, będzie ono nadal liczone jako urządzenie podłączony, nawet po dokonaniu zmiany.

2 Rozpocznij synchronizację na urządzeniu wielofunkcyjnym, które ma być nowym urządzeniem klienckim. **Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 996)**

→ Synchronizacja rozpocznie się po ponownym uruchomieniu urządzenia.

Usuwanie informacji o ustawieniach użytkownika

EXC0-0HK

Informacje o ustawieniach użytkownika to zapis tego, gdzie i jakie ustawienia zostały skonfigurowane przez użytkowników.
Urządzenie automatycznie rejestruje informacje o ustawieniach użytkownika, a niektóre informacje mogą pozostać nawet po usunięciu użytkownika. W razie potrzeby usuń ręcznie wszelkie niepotrzebne informacje o ustawieniach użytkownika. Należy także usunąć informacje o ustawieniach użytkownika, gdy osiągnięta zostanie maksymalna liczba użytkowników i grup użytkowników posiadających informacje o ustawieniach użytkownika.

* Informacje o ustawieniach użytkownika można zarejestrować dla maksymalnie 500 użytkowników i 50 grup użytkowników.
* Można także skonfigurować ustawienia tak, aby automatycznie usuwały informacje o ustawieniach użytkownika po osiągnięciu maksymalnej liczby użytkowników i grup użytkowników posiadających informacje o ustawieniach użytkownika. **[Akcja przy przekro. maksymalnej ilości użytkowników] (P. 1493)**
* Usunięcie informacji o ustawieniach użytkownika powoduje usunięcie informacji o przyciskach osobistych, przyciskach udostępnionych i „pękach kluczy”.

Usuń informacje o ustawieniach użytkownika, korzystając z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) na komputerze.
Nie możesz usunąć tych informacji za pomocą panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby usunąć informacje, należy ponownie uruchomić urządzenie.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [User Setting Information Management]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Setting Information Management].

3 Usuń informacje na temat ustawień użytkownika.

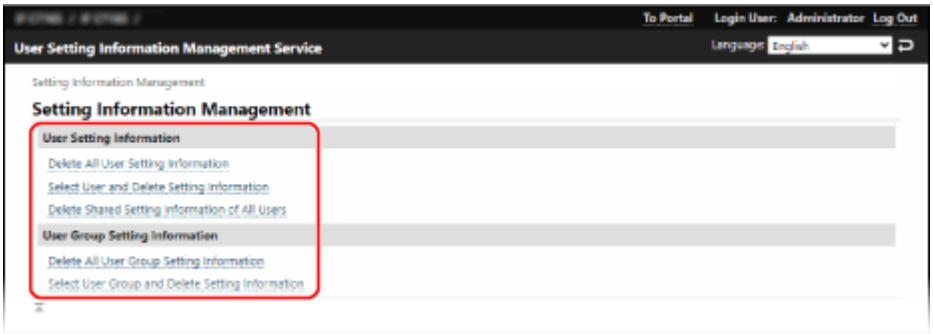

Kliknij element zgodnie z informacjami o ustawieniach, które chcesz usunąć, i usuń te informacje.

4 Poczekaj chwilę, a następnie uruchom ponownie urządzenie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

➔ Informacje o ustawieniach użytkownika zostaną usunięte.

Proces usuwania wymaga czasu, więc poczekaj chwilę po zakończeniu usuwania i uruchom ponownie urządzenie.

UWAGA

- Informacje o ustawieniach użytkownika korzystających z aplikacji MEAP mogą nie być możliwe do usunięcia.

Zabezpieczanie sieci

EXC0-0HL

Podłączenie urządzenia do sieci umożliwia połączenie go z komputerami i urządzeniami przenośnymi w celu wygodniejszej pracy. Jednak stwarza to również ryzyko nieautoryzowanego dostępu i podsłuchiwania w sieci. Konfigurując ustawienia zabezpieczeń odpowiednio do swojego środowiska sieciowego, możesz zmniejszyć to ryzyko i zapewnić bezpieczniejsze korzystanie z urządzenia.

Filtrowanie za pomocą ustawień zapory

Umożliwia komunikację wyłącznie z urządzeniami o określonym adresie IP lub adresie MAC, zapobiegając w ten sposób nieautoryzowanemu dostępowi.

Konfigurowanie zapory sieciowej (P. 1008)

Korzystanie z serwera proxy

Użycie serwera proxy do podłączenia urządzenia do sieci nie tylko ułatwia zarządzanie komunikacją z sieciami zewnętrznymi, ale także blokuje nieautoryzowany dostęp i konsoliduje ochronę antywirusową w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Korzystanie z serwera proxy (P. 1016)

Szyfrowanie komunikacji przy użyciu protokołu TLS

Podczas korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) i wysyłania wiadomości e-mail można używać protokołu TLS do szyfrowania komunikacji. Zmniejsza to ryzyko podsłuchu i manipulacji danymi podczas komunikacji.

Korzystanie z TLS (P. 1020)

Szyfrowanie komunikacji przy użyciu protokołu IPSec

Użyj protokołu IPSec (Internet Protocol Security), aby zaszyfrować dane na poziomie protokołu IP. Zmniejsza to ryzyko podsłuchu i manipulacji danymi podczas komunikacji, bez konieczności korzystania z aplikacji lub konfiguracji sieci.

Korzystanie z protokołu IPSec (P. 1023)

Wykorzystanie urządzenia w sieci z uwierzytelnianiem IEEE 802.1X

Podłączając urządzenie do sieci korzystającej z uwierzytelniania IEEE 802.1X, musisz skonfigurować ustawienia urządzenia, takie jak metoda uwierzytelniania zarządzana przez serwer uwierzytelniania.

Korzystanie z protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)

Zarządzanie i weryfikacja kluczy i certyfikatów

Można wygenerować klucz i certyfikat służące do szyfrowania komunikacji oraz zarejestrować klucze i certyfikaty uzyskane od wydawcy certyfikatu. Konfigurując metodę weryfikacji certyfikatu, możesz sprawdzić, czy certyfikat otrzymany z komunikującego się urządzenia jest ważny.

Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu (P. 1032)

Patrz również

Informacje o ustawieniach sieciowych podczas konfiguracji, patrz.

Konfigurowanie urządzenia w środowisku sieciowym (P. 161)

Konfigurowanie zapory sieciowej

EXC0-0HR

Skonfiguruj zaporę sieciową filtrującą pakiety, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
Najpierw, jako warunek wstępny, ustaw, czy chcesz zezwalać na komunikację z innymi urządzeniami, czy ją blokować.
Następnie określ adresy IP lub adresy MAC urządzeń, które chcesz zablokować lub dopuścić jako wyjątki.

Konfigurowanie filtrowania adresów IP (P. 1008)
Ustawianie filtrowania adresu MAC (P. 1010)
Konfiguracja filtrowania adresów IP na linii podrzędnej (P. 1012)
Konfiguracja filtrowania adresów Mac na linii podrzędnej (P. 1014)

WAŻNE

- Filtrowanie adresów MAC jest niedostępne, gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN.
- Adresy multiemisji i emisyjne nie są ograniczane nawet wtedy, gdy ustawienia są skonfigurowane tak, aby blokować wysyłanie danych z urządzenia do innych urządzeń.

Konfigurowanie filtrowania adresów IP

Skonfiguruj filtrowanie adresów protokołu IPv4 lub IPv6 zależnie od środowiska użytkowania. Ponadto po skonfigurowaniu filtrowania adresów IP można skonfigurować ustawienia tak, aby wykluczać z ograniczeń przychodzący i wychodzący ruch ICMP, taki jak polecenia ping.

* Jeśli urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch różnych sieci, skonfiguruj filtrowanie adresów IP dla linii głównej, jak opisano w tej sekcji. Aby skonfigurować filtrowanie adresów IP dla linii podrzędnej, zapoznaj się z poniższymi informacjami:
Konfiguracja filtrowania adresów IP na linii podrzędnej (P. 1012)

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia Zapory Ogniowej] (P. 1310)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

WAŻNE

- Jeśli ustawisz nieprawidłowy adres IP, możesz nie mieć dostępu do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Jeśli tak się stanie, użyj panelu sterowania, aby ponownie ustawić adres IP.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings].

4 Kliknij przycisk [Outbound Filter] lub [Inbound Filter] w filtrze adresu IP.

➔Wyświetlony zostanie ekran ustawień filtra adresu IP.

- Aby ograniczyć wysyłanie danych z urządzenia do innych urządzeń, kliknij na [Outbound Filter].
- Aby ograniczyć odbieranie danych z innych urządzeń, kliknij na [Inbound Filter].

5 Zaznacz pole wyboru [Use Filter].

➔Filtr adresu IP został włączony.

6 W [Default Policy] ustaw warunki wstępne filtrowania.

Jako warunek wstępny filtrowania wybierz, czy chcesz zezwalać na komunikację z innymi urządzeniami, czy ją blokować.

7 Zarejestruj adresy wyjątków.

Można zarejestrować do 16 adresów wyjątków.

1. Kliknij polecenie [Register New] dla opcji [Exception Addresses].

   ➔Wyświetlony zostanie ekran rejestracji adresów wyjątków.

2. Określ wyjątki dla adresów.

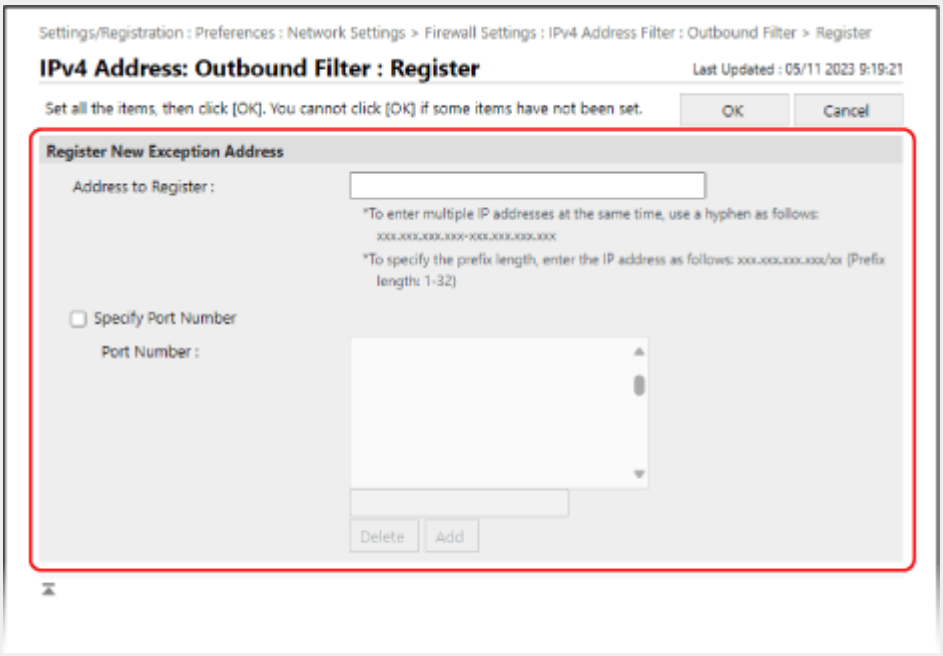

[Address to Register]
Wprowadź adresy IP urządzeń, których komunikację chcesz zablokować lub zezwolić na wyjątki w filtrze.
Możesz także określić zakres adresów IP, używając łącznika (-) lub zapisu przedrostka.

Przykładowy wpis: Określanie zakresu adresów IP
192.168.0.10-192.168.0.20
192.168.0.32/27
fe80::1234/64

[Specify Port Number]
Aby ustawić adresy wyjątków tylko dla komunikacji wykorzystującej określone numery portów podczas komunikacji z zarejestrowanymi adresami IP, zaznacz to pole wyboru i dodaj numery portów do listy.

- Aby dodać numer portu do listy, wprowadź numer portu w polu wejściowym powyżej [Add] i kliknij [Add].
- Można wprowadzić do 50 portów na jeden adres wyjątku.

3. Kliknij [OK].

→ Adres wyjątku zostanie zarejestrowany i ponownie wyświetli się ekran konfiguracji ustawień filtra adresów IP.

8 Kliknij [OK].

9 W razie potrzeby wyklucz przychodzący i wychodzący ruch ICMP z ograniczeń.

Aby wykluczyć z ograniczeń przychodzący i wychodzący ruch ICMP, taki jak polecenia ping, kliknij przycisk [ICMP Sending/Receiving Settings], aby wyświetlić filtr adresów IP, zaznacz pole wyboru [Always Allow Sending/Receiving Using ICMP] i kliknij przycisk [OK].

10 Kliknij [Apply Setting Changes] ▶ [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

11 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Wyświetlanie historii blokowania filtra adresów IP

- Gdy opcja [Default Policy] jest ustawiona na [Allow], możesz sprawdzić dziennik komunikacji zablokowanej przez filtr adresów IP.

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Network Settings] ▶ [IP Address Block Log].

* W rejestrze możesz sprawdzić 100 ostatnich połączeń.
* Możesz kliknąć [Store in CSV Format] na ekranie [IP Address Block Log], aby zapisać rejestr połączeń na komputerze jako plik CSV.

Edytowanie zarejestrowanego adresu wyjątku

- Aby edytować zarejestrowane informacje, kliknij adres wyjątku, który chcesz edytować, na ekranie ustawień filtra adresów IP.

Ustawianie filtrowania adresu MAC

Jeśli urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch różnych sieci, skonfiguruj filtrowanie adresów MAC dla linii głównej, jak opisano w tej sekcji. Aby skonfigurować filtrowanie adresów MAC dla linii podrzędnej, zapoznaj się z poniższymi informacjami:
Konfiguracja filtrowania adresów Mac na linii podrzędnej (P. 1014)

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Filtr Adresu MAC] (P. 1315)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

WAŻNE

- Jeśli ustawisz nieprawidłowy adres MAC, możesz nie mieć dostępu do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Jeśli tak się stanie, użyj panelu sterowania, aby ponownie ustawić adres MAC.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [Network Settings].

4 Kliknij przycisk [Outbound Filter] lub [Inbound Filter] dla filtra adresów MAC.

➔ Wyświetlony zostanie ekran ustawień filtra adresów MAC.

- Aby ograniczyć wysyłanie danych z urządzenia do innych urządzeń, kliknij na [Outbound Filter].
- Aby ograniczyć odbieranie danych z innych urządzeń, kliknij na [Inbound Filter].

5 Zaznacz pole wyboru [Use Filter].

➔ Filtr adresu MAC został włączony.

6 W [Default Policy] ustaw warunki wstępne filtrowania.

Jako warunek wstępny filtrowania wybierz, czy chcesz zezwalać na komunikację z innymi urządzeniami, czy ją blokować.

7 Dodaj adresy wyjątków do listy [Exception Addresses].

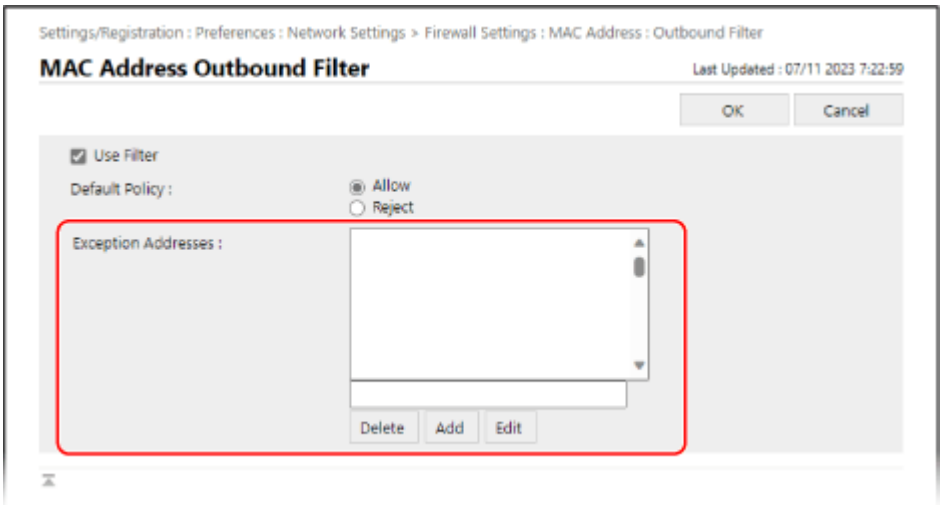

- Dodaj adresy MAC urządzeń, których komunikację chcesz zablokować lub zezwolić na wyjątki do filtra.
- Aby dodać adres wyjątku do listy, wprowadź adres MAC w polu wejściowym powyżej przycisku [Add] i kliknij przycisk [Add].

  * Wprowadź adresy MAC nie używając myślnika (-) ani dwukropka (:) jako separatora.
  Przykładowy wpis:

123A456B789C

- Można dodać maksymalnie 100 adresów wyjątków.

8 Kliknij [OK].

9 Kliknij [Apply Setting Changes] ▶ [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

10 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Edytowanie dodanego adresu wyjątku

- Wybierz adres wyjątku, który chcesz edytować na liście [Exception Addresses], edytuj adres wyjątku wyświetlony w polu wejściowym powyżej przycisku [Edit], a następnie kliknij przycisk [Edit].

Konfiguracja filtrowania adresów IP na linii podrzędnej

Jeśli urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch różnych sieci, ustaw filtr adresu IPv4 w linii podrzędnej.

* Domyślnie filtr adresu IP jest ustawiany automatycznie dla linii podrzędnej. **Ustawienia domyślne zapory sieciowej linii pomocniczej (P. 102)**

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Adres Filtra IPv4] (P. 1326)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings].

4 Kliknij [Firewall Settings] ▶ [Adres Filtra IPv4], aby wyświetlić ustawienia linii podrzędnej.

→ Wyświetlony zostanie ekran ustawień filtra adresu IP w linii podrzędnej.

5 Zaznacz pole wyboru [Use Filter].

→ Filtr adresu IP został włączony.

- Aby ograniczyć przesyłanie danych z komputera do innych urządzeń, należy użyć filtra połączeń wychodzących.

- Aby ograniczyć odbieranie danych z innych urządzeń, użyj filtra połączeń przychodzących.

6 W [Default Policy] ustaw warunki wstępne filtrowania.

Jako warunek wstępny filtrowania wybierz, czy chcesz zezwalać na komunikację z innymi urządzeniami, czy ją blokować.

7 Zarejestruj adresy wyjątków.

Można zarejestrować do 16 adresów wyjątków.

1. Kliknij polecenie [Register New] dla opcji [Exception Addresses].

   ➔Wyświetlony zostanie ekran rejestracji adresów wyjątków.

2. Określ wyjątki dla adresów.

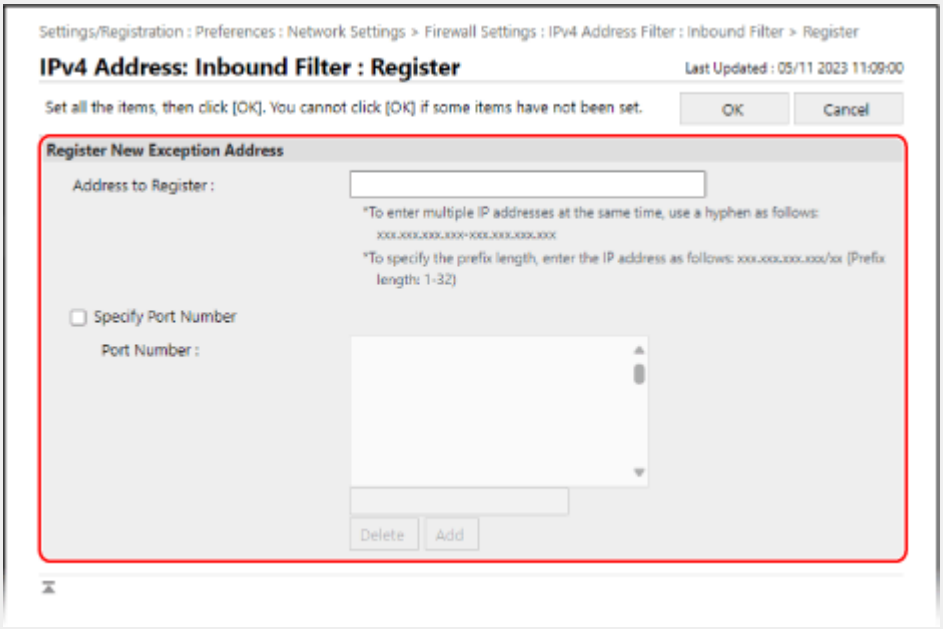

[Address to Register]
Wprowadź adresy IP urządzeń, których komunikację chcesz zablokować lub zezwolić na wyjątki w filtrze.
Możesz także określić zakres adresów IP, używając łącznika (-) lub zapisu przedrostka.

Przykładowy wpis: Podczas określania zakresu adresów IP
192.168.0.10-192.168.0.20
192.168.0.32/27

[Specify Port Number]
Aby ustawić adresy wyjątków tylko dla komunikacji wykorzystującej określone numery portów podczas komunikacji z zarejestrowanymi adresami IP, zaznacz to pole wyboru i dodaj numery portów do listy.

- Aby dodać numer portu do listy, wprowadź numer portu w polu wejściowym powyżej [Add] i kliknij [Add].
- Można wprowadzić do 50 portów na jeden adres wyjątku.

3. Kliknij [OK].

   ➔Adres wyjątku zostanie zarejestrowany i ponownie wyświetli się ekran konfiguracji ustawień filtra adresów IP dla linii podrzędnej.

8 Kliknij [OK].

9 Kliknij [Apply Setting Changes] ▶ [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

10 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Wyświetlanie historii blokowania filtra adresów IP

- Gdy opcja [Default Policy] jest ustawiona na [Allow], możesz sprawdzić dziennik komunikacji zablokowanej przez filtr adresów IP.

  Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Network Settings] ▶ [IP Address Block Log].

  * W rejestrze możesz sprawdzić 100 ostatnich połączeń.
  * Możesz kliknąć [Store in CSV Format] na ekranie [IP Address Block Log], aby zapisać rejestr połączeń na komputerze jako plik CSV.

Edytowanie zarejestrowanego adresu wyjątku

- Aby edytować zarejestrowane informacje, kliknij adres wyjątku, który chcesz edytować, na ekranie ustawień filtra adresu IP linii podrzędnej.

Konfiguracja filtrowania adresów Mac na linii podrzędnej

Jeśli urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch różnych sieci, skonfiguruj adres Mac w linii podrzędnej.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Filtr Adresu MAC] (P. 1315)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings].

4 W ustawieniach linii podrzędnej kliknij [Filtr Adresu MAC] w [Ustawienia Zapory Ogniowej].

→ Wyświetlony zostanie ekran ustawień filtra adresu MAC w linii podrzędnej.

5 Zaznacz pole wyboru [Use Filter].

➔ Filtr adresu MAC został włączony.

- Aby ograniczyć przesyłanie danych z komputera do innych urządzeń, skonfiguruj ustawienia filtra połączeń wychodzących.
- Aby ograniczyć odbieranie danych z innych urządzeń, skonfiguruj ustawienia filtra połączeń przychodzących.

6 W [Default Policy] ustaw warunki wstępne filtrowania.

Jako warunek wstępny filtrowania wybierz, czy chcesz zezwalać na komunikację z innymi urządzeniami, czy ją blokować.

7 Dodaj adresy wyjątków do listy [Exception Addresses].

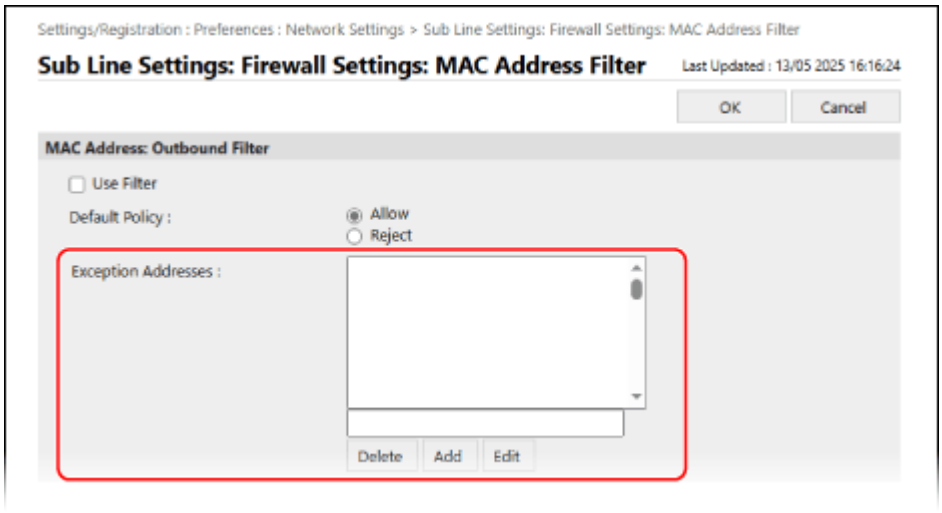

- Dodaj adresy MAC urządzeń, których komunikację chcesz zablokować lub zezwolić na wyjątki do filtra.
- Aby dodać adres wyjątku do listy, wprowadź adres MAC w polu wejściowym powyżej przycisku [Add] i kliknij przycisk [Add].

  * Wprowadź adresy MAC nie używając myślnika (-) ani dwukropka (:) jako separatora.
  Przykładowy wpis:
  123A456B789C
- Można dodać maksymalnie 100 adresów wyjątków.

8 Kliknij [OK].

9 Kliknij [Apply Setting Changes] ▶ [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

10 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Edytowanie dodanego adresu wyjątku

- Wybierz adres wyjątku, który chcesz edytować na liście [Exception Addresses], edytuj adres wyjątku wyświetlony w polu wejściowym powyżej przycisku [Edit], a następnie kliknij przycisk [Edit].

Korzystanie z serwera proxy

EXC0-0HS

Użycie serwera proxy do podłączenia urządzenia do sieci nie tylko ułatwia zarządzanie komunikacją z sieciami zewnętrznymi, ale także blokuje nieautoryzowany dostęp i konsoliduje ochronę antywirusową w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

* Gdy urządzenie jest podłączone do dwóch sieci jednocześnie i do wysyłania i odbierania określonych danych systemowych za pośrednictwem linii podrzędnej używany jest serwer proxy, oprócz skonfigurowania tego ustawienia należy także skonfigurować serwer proxy na linii podrzędnej. **Konfigurowanie serwera proxy linii podrzędnej (P. 1018)**

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia Proxy] (P. 1299)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj adres, numer portu i informacje uwierzytelniające serwera proxy.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings] ▶ [Proxy Settings].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Proxy Settings].

4 Zaznacz pole wyboru [Use Proxy].

5 Wprowadź adres i numer portu serwera proxy.

- W [HTTP Proxy Server Address] wprowadź adres IP i nazwę hosta.
- W [HTTP Proxy Server Port Number] wprowadź numer portu.

6 Ustaw odpowiedni zakres i informacje uwierzytelniające zgodnie ze środowiskiem, w którym pracujesz.

Podczas korzystania z określonego serwera proxy również do komunikacji z urządzeniami w tej samej domenie
Zaznacz pole wyboru [Use Proxy within Same Domain].

Gdy wymagane jest uwierzytelnienie, aby połączyć się z serwerem proxy

Zaznacz pole wyboru [Use Proxy Authentication], wprowadź nazwę użytkownika, która będzie używana do uwierzytelniania, a następnie wprowadź to samo hasło w polach [Password] i [Confirm], używając znaków alfanumerycznych.

7 Kliknij [OK].

8 Kliknij [Apply Setting Changes] ▶ [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

9 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Konfigurowanie serwera proxy linii podrzędnej

EXC0-0HU

Jeśli urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch różnych sieci i do wysyłania i odbierania określonych danych systemowych za pośrednictwem linii podrzędnej używany jest serwer proxy, skonfiguruj ustawienia proxy linii podrzędnej.

* Ustawienia serwera proxy linii podrzędnej mogą być używane wyłącznie do wysyłania i odbierania określonych danych systemowych i nie można ich używać za pośrednictwem normalnego połączenia internetowego.
* W przypadku korzystania z serwera proxy za pośrednictwem linii podrzędnej w celach innych niż wysyłanie i odbieranie określonych danych systemowych, należy ustawić serwer proxy używany dla linii podrzędnej w ustawieniach serwera proxy linii głównej. **Korzystanie z serwera proxy (P. 1016)**

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia Proxy] (P. 1329)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj adres, numer portu i informacje uwierzytelniające serwera proxy.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings].

4 Kliknij [Settings for System Data Communication], aby wyświetlić ustawienia linii podrzędnej.

→ Wyświetlony zostanie ekran ustawień transmisji danych systemowych linii podrzędnej.

5 Zaznacz pole wyboru [Use Proxy] w obszarze [Proxy Settings].

6 Wprowadź adres i numer portu serwera proxy.

- W [HTTP Proxy Server Address] wprowadź adres IP i nazwę hosta.
- W [HTTP Proxy Server Port Number] wprowadź numer portu.

7 Skonfiguruj informacje uwierzytelniające, jeśli wymagane jest uwierzytelnianie podczas łączenia się z serwerem proxy.

Zaznacz pole wyboru [Use Proxy Authentication], wprowadź nazwę użytkownika, która będzie używana do uwierzytelniania, a następnie wprowadź to samo hasło w polach [Password] i [Confirm], używając znaków alfanumerycznych.

8 Kliknij [OK].

9 Kliknij [Apply Setting Changes] ▶ [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

10 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Korzystanie z TLS

EXC0-0HW

Protokół Transport Layer Security (TLS) to mechanizm szyfrowania danych wysyłanych i odbieranych przez sieć. Szyfrowanie komunikacji za pomocą protokołu TLS podczas korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) zmniejsza ryzyko podsłuchiwania danych i manipulowania nimi podczas komunikacji.
Aby używać protokołu TLS, skonfiguruj ustawienia protokołu TLS i włącz protokół TLS dla każdej funkcji.

Krok 1: Konfigurowanie ustawień protokołu TLS (P. 1020)
Krok 2: Włączanie protokołu TLS dla każdej funkcji (P. 1022)

Krok 1: Konfigurowanie ustawień protokołu TLS

Określ klucz i certyfikat (certyfikat serwera), którego chcesz używać w przypadku komunikacji szyfrowanej TLS, a następnie określ wersje i algorytmy protokołu TLS.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia TLS] (P. 1298)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj klucz i certyfikat, które będą używane do komunikacji szyfrowanej TLS. **Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu (P. 1032)**

  * Można także użyć klucza i certyfikatu już zarejestrowanych w urządzeniu.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings] ▶ [TLS Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [TLS Settings].

4 Określ klucz i certyfikat, które będą używane do komunikacji szyfrowanej TLS.

1. W [Key and Certificate Settings] kliknij na [Key and Certificate].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Key and Certificate Settings].
2. Po prawej stronie klucza i certyfikatu, który ma być użyty, kliknij [Use].
   - Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu, kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu).
   - Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Verify Certificate], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

- Aby użyć klucza i certyfikatu już zarejestrowanych w urządzeniu, wybierz opcję „Klucz domyślny”.

  * Komunikacji szyfrowanej TLS nie można używać z następującymi kluczami i certyfikatami:

    - AMS (w celu ograniczenia dostępu)
    - Klucz podpisu urządzenia (do podpisu urządzenia)

5 Kliknij [TLS Settings] w górnej części ekranu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

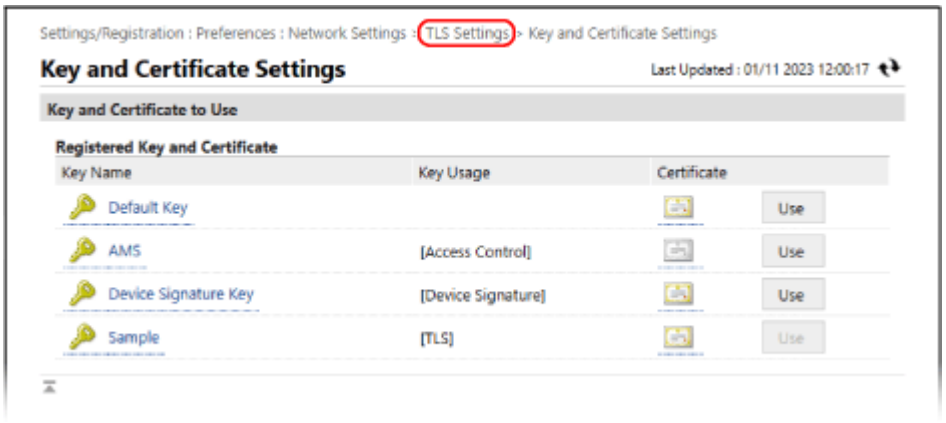

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [TLS Settings].

6 Określ wersje i algorytmy protokołu TLS.

Niektóre kombinacje wersji i algorytmów nie mogą zostać użyte. Informacje o obsługiwanych kombinacjach wersji i algorytmów można znaleźć w specyfikacji protokołu TLS. **TLS (P. 102)**

[Specify Allowed Versions]
Wybierz maksymalną i minimalną wersję protokołu TLS.

[Algorithm Settings]
Zaznacz pole wyboru algorytmu, który ma być używany dla protokołu TLS.

7 Kliknij [OK].

8 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

→ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Zgodność metody szyfrowania ze standardem FIPS 140

- Metodę szyfrowania komunikacji szyfrowanej TLS można dostosować do standardu FIPS 140. **Algorytm zgodny ze standardem FIPS140 (P. 106)**
- Jeśli metoda szyfrowania jest zgodna ze standardem FIPS 140, ustawienia protokołu TLS i komunikacja są ograniczone w następujący sposób.
  - Jeśli spróbujesz określić certyfikat wykorzystujący algorytm nierozpoznawany przez standard FIPS (klucze RSA o długości mniejszej niż 2048 bitów) dla protokołu TLS, wystąpi błąd.
  - W przypadku stron, które nie obsługują algorytmów szyfrowania rozpoznawanych przez standard FIPS, wystąpi błąd komunikacji.
  - Jeśli ustawiono [Specify Allowed Versions] w [TLS Settings] na [TLS 1.0] lub [TLS 1.1], zostanie zmienione na [TLS 1.2].

- Algorytmy używane dla protokołu TLS [3DES-CBC], [CHACHA20-POLY1305] i [X25519] są wyłączone.

- Jeśli w sekcji [TLS Settings] opcja [Specify Allowed Versions] zostanie zmieniona na [TLS 1.0] lub [TLS 1.1], opcja [Formatowanie Metody Szyfrowania na FIPS 140] zostanie zmieniona na [Wyłącz], a metoda szyfrowania nie będzie już zgodna z normą FIPS 140.

Krok 2: Włączanie protokołu TLS dla każdej funkcji

Określ ustawienia protokołu TLS, a następnie włącz szyfrowaną komunikację TLS dla każdej funkcji, która może korzystać z protokołu TLS.

- Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) **[Zdalny interfejs użytkownika] (P. 1495)**
- Serwer LDAP **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**
- Drukowanie IPP **Ustawianie funkcji drukowania IPP urządzenia (P. 403)**
- E-mail i I-faks **Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)**
- Otwieranie przestrzeni Zaawansowana przestrzeń jako serwera WebDAV **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**
- Uwierzytelnianie IEEE 802.1X **Korzystanie z protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)**
- MEAP **[Użyj TLS] (P. 1500)**
- Network Link Scan **[Użyj skanowania połączenia sieciowego] (P. 1301)**
- Wysyłanie dziennika syslog **Wysyłanie dzienników do systemu SIEM (P. 1127)**
- IP FAX
  Więcej informacji znajdziesz w podręczniku dotyczącym funkcji Zestaw rozszerzający faksu IP na stronie z podręcznikami online.

  https://oip.manual.canon/
- Serwer DNS **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**

UWAGA

Gdy podczas uruchamiania Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) pojawia się komunikat ostrzegawczy

- Podczas uruchamiania zdalnego interfejsu użytkownika z włączoną opcją TLS może pojawić się komunikat ostrzegawczy o certyfikacie bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma problemów z certyfikatem lub ustawieniami TLS, można kontynuować operacje.

Korzystanie z protokołu IPSec

EXC0-0HX

Użyj protokołu IP Security Protocol (IPSec), aby zapobiec podsłuchiwaniu i manipulowaniu pakietami IP wysyłanymi i odbieranymi przez sieć IP. Wykonuje to szyfrowanie na poziomie protokołu IP, aby zapewnić bezpieczeństwo bez konieczności polegania na konfiguracji aplikacji lub sieci.

Obowiązujące warunki i obsługiwane tryby protokołu IPSec (P. 1023)
Konfiguracja zasad protokołu IPSec (P. 1023)
Konfigurowanie protokołu IPSec (P. 1024)

Obowiązujące warunki i obsługiwane tryby protokołu IPSec

Pakiety, do których nie ma zastosowania protokół IPSec

- Pakiety określające adres loopback, multiemisji lub emisyjny
- Pakiety IKE wysłane z UDP na porcie 500
- Pakiety ICMPv6 Neighbor Solicitation i Neighbor Advertisement

Tryb działania protokołu wymiany kluczy (tryby IKE)

Urządzenie obsługuje następujące tryby IKE: tryb główny, służący do szyfrowania pakietów, oraz tryb agresywny bez szyfrowania.

Tryb komunikacji IPSec

Tryb komunikacji obsługiwany przez urządzenie to wyłącznie tryb transportowy, który szyfruje tylko część z wyłączeniem nagłówka IP. Tryb tunelowy, który szyfruje cały pakiet IP, nie jest obsługiwany.

Zgodny ze standardem FIPS 140

- Podczas komunikacji IPSec, niezależnie od ustawienia [Formatowanie Metody Szyfrowania na FIPS 140], zawsze używany jest moduł szyfrujący, który uzyskał uwierzytelnienie FIPS 140. **[Formatowanie Metody Szyfrowania na FIPS 140] (P. 1515)**
- Aby mieć pewność, że komunikacja IPSec jest zgodna ze standardem FIPS 140, należy ustawić długość kluczy DH i RSA dla komunikacji IPSec na 2048 bitów lub dłużej w środowisku sieciowym, do którego należy urządzenie.

  * Możesz określić długość klucza tylko dla klucza DH w urządzeniu. Na urządzeniu nie ma ustawienia klucza RSA, należy więc wziąć to pod uwagę podczas tworzenia środowiska.

Używanie protokołu IPSec razem z filtrowaniem adresów IP

- Podczas wysyłania pakietów w pierwszej kolejności stosowane są ustawienia filtru adresu IP. **Konfigurowanie zapory sieciowej (P. 1008)**
- Po odebraniu pakietów najpierw stosowane są ustawienia protokołu IPSec.

Konfiguracja zasad protokołu IPSec

Aby umożliwić komunikację IPSec w urządzeniu, musisz utworzyć zasadę IPSec, która zawiera odpowiedni zakres i algorytmy uwierzytelniania i szyfrowania. Zasady te składają się głównie z następujących elementów:

Selektor

Określ, do których pakietów IP ma zostać zastosowana komunikacja IPSec. Oprócz określenia adresu IP urządzenia i komunikujących się z nim urządzeń, możesz także określić numery ich portów.

Tryb działania protokołu wymiany kluczy (tryb IKE)

Protokół wymiany kluczy obsługuje protokół Internet Key Exchange w wersji 1 (IKEv1). Jako metodę uwierzytelniania wybierz metodę klucza wstępnie udostępnionego lub metodę podpisu cyfrowego.

- Metoda klucza wstępnie udostępnionego
  Ta metoda uwierzytelniania wykorzystuje udostępnione słowo kluczowe, nazywane kluczem udostępnionym, umożliwiające komunikację pomiędzy urządzeniem i innymi urządzeniami.

- Metoda podpisu cyfrowego
  Urządzenie i inne urządzenia uwierzytelniają się wzajemnie poprzez wzajemną weryfikację swoich podpisów cyfrowych.

  * Aby umożliwić korzystanie z protokołu SNTP, należy skonfigurować te ustawienia.

ESP/AH
Skonfiguruj ustawienia protokołów ESP lub AH, które mają być używane w komunikacji IPSec. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa zastosuj Perfect Forward Secrecy (PFS).

Konfigurowanie protokołu IPSec

Włącz korzystanie z protokołu IPSec, a następnie utwórz i zarejestruj zasady komunikacji IPSec. W przypadku utworzenia wielu zasad należy określić kolejność ich stosowania. Można utworzyć maksymalnie 10 zasad.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia IPSec] (P. 1300)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera znajdującego się w tej samej wirtualnej sieci prywatnej (VPN), co urządzenie. Upewnij się, jakie są warunki działania urządzenia i zakończ wcześniej wprowadzanie ustawień na komputerze. **IPSec (P. 103)**
- Poczyń poniższe przygotowania zgodnie z metodą uwierzytelniania IKE:
  - W przypadku korzystania z metody klucza wstępnie udostępnionego należy włączyć protokół TLS w celu komunikacji z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Korzystanie z TLS (P. 1020)**
  - W przypadku korzystania z metody podpisu cyfrowego przygotuj klucz i certyfikat do użycia oraz skonfiguruj ustawienia, aby umożliwić korzystanie z protokołu SNTP.

    Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu (P. 1032)
    Konfigurowanie protokołu SNTP (P. 180)
- Jeśli używasz PFS, sprawdź, czy w urządzeniu komunikującym się włączona jest obsługa PFS.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings].

→ Wyświetli się ekran ustawień sieciowych.

4 Kliknij [IPSec Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [IPSec Settings].

5 Zaznacz pole wyboru [Use IPSec].

Aby odbierać tylko pakiety spełniające zasady, wybierz opcję [Reject] w menu [Receive Non-Policy Packets].

6 Kliknij [OK].

→ Ekran ustawień sieciowych zostanie wyświetlony ponownie.

7 Kliknij [IPSec Policy List].

→ Zostanie wyświetlony ekran [IPSec Policy List].

8 Kliknij [Register New IPSec Policy].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Register Policy].

9 Określ nazwę zasady i wybierz opcję [On] w menu [Policy On/Off].

W polu Nazwa zasady wprowadź nazwę identyfikującą tę zasadę, używając znaków alfanumerycznych.

10 W razie potrzeby ogranicz długość klucza AES.

Aby ograniczyć długość klucza AES do 256 bitów, na przykład gdy chcesz spełnić standardy uwierzytelniania CC, zaznacz pole wyboru [Only Allow 256-bit for AES Key Length].
* Urządzenia wielofunkcyjne marki Canon obsługują dwie długości klucza dla metody szyfrowania AES: 128 bitów i 256 bitów.

11 Ustaw selektor.

1. Kliknij [Selector Settings].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Selector].

2. Ustaw selektor.

[Local Address Settings] oraz [Remote Address Settings]
Ustaw adres IP, do którego chcesz zastosować komunikację IPSec. Podaj adres IP urządzenia w menu [Local Address Settings] i adres IP urządzenia komunikującego się w menu [Remote Address Settings].

[All IP Addresses]
Wybierz tę opcję, aby zastosować protokół IPSec do wszystkich pakietów IP.

[IPv4 Address] lub [All IPv4 Addresses]
Wybierz tę opcję, aby zastosować komunikację IPSec do pakietów IP wysyłanych i odbieranych przy użyciu protokołu IPv4.

[IPv6 Address] lub [All IPv6 Addresses]
Wybierz tę opcję, aby zastosować komunikację IPSec do pakietów IP wysyłanych i odbieranych przy użyciu protokołu IPv6.

[IPv4 Manual Settings]
Wybierz tę opcję, aby określić adres IPv4, do którego ma zostać zastosowana komunikacja IPSec. Użyj dowolnej z poniższych metod, aby określić adres IPv4, do którego mają zostać zastosowane te ustawienia.

- Określając pojedynczy adres IPv4
  Wybierz opcję [Single Address] i wprowadź adres IPv4 w polu [First Address].
- Określając zakres adresów IPv4
  Wybierz opcję [Range Address] i wprowadź adresy IPv4 w polu [First Address] i [Last Address].
- Podczas określania zakresu adresów IPv4 przy użyciu maski podsieci
  Wybierz opcję [Subnet Settings], wprowadź adres IPv4 w polu [First Address] i wprowadź maskę podsieci w polu [Subnet Settings].

[IPv6 Manual Settings]
Wybierz tę opcję, aby określić adres IPv6, do którego ma zostać zastosowana komunikacja IPSec. Użyj dowolnej z poniższych metod, aby określić adres IPv6, do którego mają zostać zastosowane te ustawienia.

- Określając pojedynczy adres IPv6
  Wybierz opcję [Single Address] i wprowadź adres IPv6 w polu [First Address].
- Określając zakres adresów IPv6
  Wybierz opcję [Range Address] i wprowadź adresy IPv6 w polu [First Address] i [Last Address].
- Określając zakres adresów IPv6 za pomocą prefiksu
  Wybierz opcję [Prefix Address], wprowadź adres IPv6 w polu [First Address] i wprowadź długość prefiksu w polu [Prefix Length].

[Port Settings]
Ustaw porty, do których ma być stosowana komunikacja IPSec.

[Specify by Port Number]
Wybierz tę opcję, aby używać numerów portów podczas określania portów, do których ma zastosowanie komunikacja IPSec. Podaj numer portu urządzenia w polu [Local Port] i określ numer portu urządzenia komunikującego się w polu [Remote Port].

- Aby zastosować protokół IPSec do wszystkich numerów portów, wybierz opcję [All Ports].
- Aby zastosować komunikację IPSec do określonego numeru portu, naciśnij przycisk [Single Port] i wprowadź numer portu.

[Specify by Service Name]
Wybierz tę opcję, aby podczas określania portów, do których ma zastosowanie komunikacja IPSec, używane były nazwy usług. Zaznacz pola wyboru usług, do których chcesz zastosować komunikację IPSec.

3. Kliknij [OK].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Register Policy].

12 Skonfiguruj ustawienia trybu IKE.

1. Kliknij [IKE Settings].

   → Zostanie wyświetlony ekran [IKE].

2. Skonfiguruj ustawienia trybu IKE.

[IKE Mode]
Wybierz tryb działania protokołu wymiany kluczy. Po wybraniu opcji [Main] bezpieczeństwo jest zwiększone, ponieważ sama sesja IKE jest szyfrowana, ale komunikacja jest wolniejsza niż w trybie [Aggressive], który nie wykonuje szyfrowania.

[Validity]
Wprowadź w minutach okres ważności IKE SA (ISAKMP SA), który ma być używany jako ścieżka komunikacji kontrolnej.

[Authentication Method]
Wybierz metodę uwierzytelniania urządzenia.

- Jeśli wybierzesz opcję [Pre-Shared Key Method], kliknij przycisk [Shared Key Settings] ▶ wprowadź ciąg znaków, który ma być używany jako klucz udostępniony, używając znaków alfanumerycznych ▶, kliknij przycisk [OK].
- Jeśli wybierzesz opcję [Digital Signature Method], kliknij przycisk [Key and Certificate] ▶ [Use] klucza i certyfikatu, którego chcesz użyć.

[Authentication/Encryption Algorithm]
Skonfiguruj algorytm uwierzytelniania i szyfrowania dla fazy 1 trybu IKE.

- Aby automatycznie ustawić algorytm, który może być używany zarówno przez to urządzenie, jak i urządzenie komunikujące się, wybierz opcję [Auto].
- Aby określić konkretny algorytm, wybierz opcję [Manual Settings] i skonfiguruj ustawienia [Authentication], [Encryption] i [DH Group].
  - [Authentication]: Wybór algorytmu hashowania.
  - [Encryption]: Wybór algorytmu szyfrowania.
  - [DH Group]: Wybierz grupę Diffie-Hellmana, która będzie używana do określania siły klucza.

Gdy opcja [IKE Mode] jest ustawiona na wartość [Main] i opcja [Authentication Method] jest ustawiona na wartość [Pre-Shared Key Method]
Jeśli w ustawieniach selektora określisz więcej niż jeden adres w polu [Remote Address Settings], podczas tworzenia wielu zasad obowiązują następujące ograniczenia:

- W przypadku zasad z określonym więcej niż jednym adresem wszystkie klucze udostępnione muszą być ustawione na ten sam ciąg.
- Zasadom z określonym więcej niż jednym adresem nie można nadać wyższego priorytetu niż zasadom z jednym adresem.

3. Kliknij [OK].

   → Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Register Policy].

13 Skonfiguruj ustawienia sieciowe komunikacji IPSec.

1. Kliknij [IPSec Network Settings].

   → Zostanie wyświetlony ekran [IPSec Network].

2. Skonfiguruj ustawienia sieciowe komunikacji IPSec.

[Validity]
Określ okres ważności IPSec SA, który ma być używany jako ścieżka transmisji danych (czas, rozmiar lub oba te parametry jednocześnie).

- Jeśli zaznaczysz pole wyboru [Time], wprowadź ważny okres w minutach.
- Jeśli zaznaczysz pole wyboru [Size], wprowadź ważny okres w megabajtach.
- W przypadku zaznaczenia obu opcji zastosowany zostanie element, którego określona wartość zostanie osiągnięta jako pierwsza.

[PFS]
Zaznacz to pole wyboru, aby skonfigurować PFS dla klucza sesji.

[Authentication/Encryption Algorithm]

Ustaw algorytm uwierzytelniania i szyfrowania dla fazy 2 trybu IKE.

- Aby automatycznie ustawić algorytm uwierzytelniania i szyfrowania ESP, wybierz opcję [Auto].
- Aby określić konkretną metodę uwierzytelniania, wybierz opcję [Manual Settings] i wybierz jedną z poniższych metod uwierzytelniania.
  - [ESP]:
    Następuje zarówno uwierzytelnianie, jak i szyfrowanie.
    Wybierz algorytm w menu [ESP Authentication] i [ESP Encryption]. Jeżeli nie chcesz ustawiać algorytmu, wybierz opcję [NULL].
  - [ESP (AES-GCM)]:
    Przeprowadzane jest zarówno uwierzytelnianie, jak i szyfrowanie.
    Jako algorytm wykorzystany zostanie algorytm AES-GCM.
  - [AH (SHA1)]:
    Uwierzytelnienie zostało przeprowadzone, ale dane nie są szyfrowane.
    Jako algorytm wykorzystano algorytm SHA1.

[Connection Mode]
Urządzenie obsługuje tylko tryb transportowy.

3. Kliknij [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Register Policy].

14 Kliknij [OK].

➔ Utworzona zasada jest dodawana do ekranu [IPSec Policy List].

Gdy zarejestrowanych jest wiele zasad

Wybierz zasadę i kliknij przycisk [Raise Priority] lub [Lower Priority], aby zmienić kolejność priorytetów. Zasady wyższego poziomu mają priorytet w przypadku komunikacji IPSec.

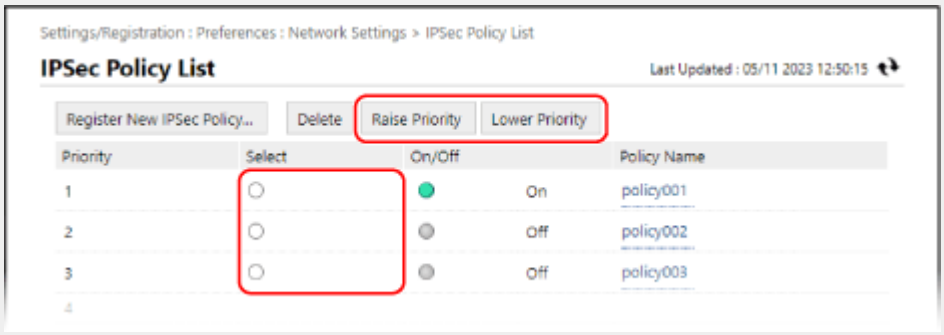

15 Kliknij [Apply Setting Changes] ▶ [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

16 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Edycja zarejestrowanej zasady

- Aby edytować zarejestrowane informacje, kliknij nazwę polisy, którą chcesz edytować na ekranie [IPSec Policy List].

Korzystanie z protokołu IEEE 802.1X

EXC0-0HY

W środowisku sieciowym z uwierzytelnianiem IEEE 802.1X tylko urządzenia klienckie (petenci) uwierzytelnione przez serwer uwierzytelniania (serwer RADIUS) mogą łączyć się z siecią przez przełącznik LAN (wystawcę uwierzytelnienia), blokując w ten sposób nieautoryzowany dostęp. Aby podłączyć urządzenie do sieci korzystającej z uwierzytelniania IEEE 802.1X, należy skonfigurować ustawienia urządzenia, takie jak metoda uwierzytelniania zarządzana przez serwer uwierzytelniania.

* Gdy urządzenie jest podłączone do dwóch różnych sieci w tym samym czasie, można użyć standardu IEEE 802.1X na linii głównej lub podrzędnej. W razie potrzeby możesz zmienić te ustawienia. Nie można używać standardu IEEE 802.1X na linii głównej i podrzędnej w tym samym czasie.

Metody uwierzytelniania IEEE 802.1X (P. 1029)
Konfigurowanie ustawień protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)

Metody uwierzytelniania IEEE 802.1X

Obsługiwane są dwie niżej opisane metody uwierzytelniania IEEE 802.1X:

TLS
Urządzenie i serwer uwierzytelniania uwierzytelniają się wzajemnie, sprawdzając poprawność swoich certyfikatów. Nie można jej używać razem z inną metodą uwierzytelniania.

TTLS
Ta metoda uwierzytelniania wykorzystuje nazwę użytkownika i hasło do uwierzytelniania urządzenia oraz certyfikat CA do uwierzytelniania serwera. Jako protokół wewnętrzny można wybrać MSCHAPv2 lub PAP, a razem z PEAP można użyć TTLS.

PEAP
Wymagane ustawienia są prawie takie same jak dla TTLS, przy czym jako protokół wewnętrzny używany jest MSCHAPv2.

Konfigurowanie ustawień protokołu IEEE 802.1X

Najpierw włącz IEEE 802.1X, a następnie ustaw metodę uwierzytelniania.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia IEEE 802.1X] (P. 1286)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin. Aby zastosować ustawienia linii podrzędnej, należy ponownie uruchomić urządzenie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Jeśli używasz TLS jako metody uwierzytelniania, przygotuj klucz i certyfikat wydany przez urząd certyfikujący i używany do uwierzytelniania urządzenia. **Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu (P. 1032)**

  * Do uwierzytelniania serwera używany jest preinstalowany certyfikat CA lub certyfikat CA zainstalowany ze zdalnego interfejsu użytkownika.

- W przypadku korzystania z metody uwierzytelniania TTLS lub PEAP należy stosować protokół TLS w celu szyfrowania komunikacji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Korzystanie z TLS (P. 1020)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [Network Settings] ▶ [IEEE 802.1X Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [IEEE 802.1X Settings].

Podczas zmiany ustawień linii podrzędnej
Kliknij na [Network Settings] ▶ [IEEE 802.1X Settings] w [Sub Line Settings].

4 Zaznacz pole wyboru [Use IEEE 802.1X], a następnie wprowadź nazwę logowania.

W polu nazwy logowania wprowadź nazwę identyfikującą użytkownika (tożsamość EAP) przy użyciu znaków alfanumerycznych.
* Po zaznaczeniu pola wyboru [Use IEEE 802.1X] dla linii głównej lub podrzędnej, nie można zaznaczyć pola wyboru dla drugiej linii.

Podczas weryfikacji certyfikatu serwera uwierzytelniania
Zaznacz pole wyboru [Verify Authentication Server Certificate].
Aby sprawdzić nazwę wspólną certyfikatu, wybierz pole wyboru [Verify Authentication Server Name] i wprowadź nazwę serwera uwierzytelniającego, na którym zarejestrowany jest użytkownik.

5 Skonfiguruj ustawienia zgodnie z metodą uwierzytelniania, która ma być używana.

Podczas korzystania z protokołu TLS

1. Zaznacz pole wyboru [Use TLS].
2. Kliknij [Key and Certificate].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Key and Certificate for IEEE 802.1X].
3. Po prawej stronie klucza i certyfikatu, który ma być użyty, kliknij [Use].
   - Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu, kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu).
   - Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Verify Certificate], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

4. Kliknij [IEEE 802.1X Settings] w górnej części ekranu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

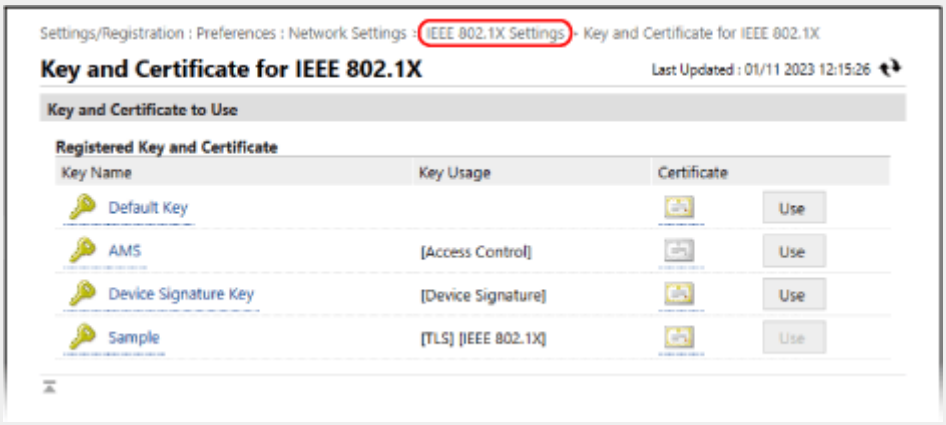

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [IEEE 802.1X Settings].

Podczas korzystania z protokołu TTLS lub PEAP

1. Zaznacz pole wyboru [Use TTLS] lub [Use PEAP].
   Jeśli używasz TTLS, wybierz wewnętrzny protokół, którego chcesz użyć.
2. Użyj [Use Login Name as User Name], aby określić, czy dla nazwy użytkownika ma być używana nazwa logowania uwierzytelniania IEEE 802.1X.
3. Kliknij [Change User Name/Password].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [User Name/Password Settings].
4. Ustaw nazwę użytkownika oraz hasło.
   - Wprowadź nazwę użytkownika używając znaków alfanumerycznych.
   - Aby ustawić hasło, wpisz to samo hasło w polach [Password] i [Confirm].
5. Kliknij [OK].

   ➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [IEEE 802.1X Settings].

6 Kliknij [OK].

7 Kliknij [Apply Setting Changes] ▶ [OK].

➔ Zastosowano ustawienia.
Jeśli zmienisz ustawienia linii podrzędnej, kliknij [Apply Setting Changes] ▶ [Restart].
Na ekranie [Basic Functions Status], sprawdź, czy nie działają żadne funkcje, a następnie kliknij przycisk [Perform Restart].

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu

EXC0-0J0

Aby szyfrować komunikację za pomocą protokołu TLS podczas korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) lub używać protokołu TLS jako metody uwierzytelniania IEEE 802.1X, wymagany jest klucz i certyfikat. Ponadto, w zależności od urządzenia komunikacyjnego, może być wymagana komunikacja szyfrowana przy użyciu określonego certyfikatu, co wymaga klucza i certyfikatu.

Zarządzanie kluczem i certyfikatem

Klucz i certyfikat można przygotować na komputerze, korzystając z następujących metod:

Generując klucz i certyfikat w urządzeniu

Wygeneruj klucz i certyfikat wymagany dla TLS w urządzeniu. Można od razu poinformować, gdzie dozwolone są certyfikaty podpisane własnoręcznie.

Generowanie klucza i certyfikatu (P. 1033)

Rejestracja certyfikatu wydanego przez wydawcę certyfikatu na podstawie klucza wygenerowanego samodzielnie

Podczas generowania klucza na urządzeniu należy wygenerować żądanie podpisania certyfikatu (CSR), poprosić wydawcę certyfikatu o wydanie certyfikatu, a następnie zarejestrować ten certyfikat dla klucza.

Generowanie klucza i CSR oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu (P. 1035)

Rejestrowanie certyfikatu uzyskanego z serwera SCEP w samodzielnie wygenerowanym kluczu

Podczas generowania klucza w urządzeniu poproś serwer Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) o wydanie certyfikatu, a następnie zarejestruj otrzymany certyfikat. Można również skonfigurować ustawienia tak, aby żądać wydania certyfikatu w określonym dniu i godzinie.

Generowanie klucza i uzyskiwanie oraz rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP (P. 1038)

Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego

Zarejestruj klucz i certyfikat lub certyfikat CA uzyskany od wydawcy certyfikatu cyfrowego, bez konieczności samodzielnego generowania klucza i certyfikatu. Można użyć certyfikatu cyfrowego, który odpowiada urządzeniu komunikacyjnemu i poziomowi uwierzytelniania.

Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)

Rejestrowanie certyfikatu S/MIME

Jeśli używasz protokołu S/MIME do szyfrowania wiadomości e-mail lub I-faksów, zarejestruj certyfikat klucza publicznego (certyfikat S/MIME), który będzie używany do szyfrowania.

Rejestrowanie certyfikatu S/MIME (P. 1047)

* Urządzenie ma wcześniej zarejestrowany klucz i certyfikat o nazwie „Klucz domyślny” oraz certyfikat wydawcy certyfikatu w formacie X.509 DER.

Sprawdzanie certyfikatu

Ustawienia można skonfigurować tak, aby weryfikować ważność certyfikatu otrzymywanego przez urządzenie z komunikującego się urządzenia przy użyciu listy CRL (Certificate Revocation List) lub protokołu OCSP (Online Certificate Status Protocol).

Konfigurowanie metody weryfikacji otrzymanego certyfikatu (P. 1048)

Generowanie klucza i certyfikatu

EXC0-0J1

Wygeneruj klucz i certyfikat wymagane do komunikacji szyfrowanej TLS w urządzeniu. Do klucza generowanego samodzielnie używany jest certyfikat z podpisem własnym.
Aby zapoznać się z algorytmami kluczy i certyfikatów, które można wygenerować za pomocą urządzania, należy zapoznać się ze specyfikacjami samodzielnie wygenerowanego klucza i samodzielnie podpisanego certyfikatu. **Klucze i certyfikaty (P. 104)**

W tej sekcji opisano sposób generowania klucza i certyfikatu przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Na panelu sterowania wybierz opcję [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie, a następnie wybierz opcję [Ustawienia Zarządzania], aby wygenerować klucz i certyfikat. **[Ustawienia Certyfikatu] (P. 1484)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Device Management] ▶ [Key and Certificate Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Key and Certificate Settings].

4 Kliknij [Generate Key] ▶ [Network Communication].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Generate Network Communication Key].

5 Wprowadź nazwę klucza, a następnie wybierz algorytmy podpisu i klucza.

- Wprowadź nazwę klucza używając znaków alfanumerycznych.
- Dla algorytmu generowania klucza wybierz [RSA] lub [ECDSA], a następnie wybierz długość klucza z menu rozwijanego. Im dłuższy jest klucz, tym większe jest bezpieczeństwo, ale to spowalnia przetwarzanie komunikacji.

6 W [Certificate Settings] ustaw informacje dotyczące certyfikatu.

[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)] oraz [Validity End Date (YYYY/MM/DD)]
Wprowadź datę początkową i końcową okresu ważności certyfikatu.

[Country/Region]
Wybierz [Select Country/Region Name], a następnie wybierz kraj lub region z menu rozwijanego lub wybierz [Enter Internet Country Code], a następnie wprowadź kod kraju.

[State], [City], [Organization] i [Organization Unit]
Wprowadź elementy w zależności od potrzeb, używając znaków alfanumerycznych.

[Common Name]

W razie potrzeby wprowadź nazwę podmiotu certyfikatu, używając znaków alfanumerycznych. Odpowiada to nazwie wspólnej (CN).

[Issued To (Alternate Name)]
W razie potrzeby wprowadź adres IP lub domenę, która ma zostać ustawiona dla alternatywnej nazwy podmiotu (SAN).

- Jeśli nie konfigurujesz ustawienia [Issued To (Alternate Name)], zaznacz pole wyboru [Do Not Set].
- W polu [IP Address] można ustawić tylko adresy IPv4.

7 Kliknij [OK].

→ Wygenerowany klucz i certyfikat zostaną dodane do listy kluczy i certyfikatów na ekranie [Key and Certificate Settings].

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o wygenerowanym certyfikacie

- Na ekranie [Key and Certificate Settings] kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu), aby wyświetlić szczegóły certyfikatu.
- Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Verify Certificate], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

Gdy nie można usunąć klucza i certyfikatu

- Nie możesz usunąć używanego klucza i certyfikatu. Wyłącz używane funkcje lub usuń je po przejściu na inny klucz i certyfikat.

Generowanie klucza i CSR oraz uzyskiwanie i rejestrowanie certyfikatu

EXC0-0J2

Ponieważ certyfikat wygenerowany w urządzeniu nie ma podpisu urzędu certyfikującego, urządzenie może nie być w stanie się komunikować w zależności od urządzenia komunikującego się. W tym przypadku zarejestrowanie podpisanego certyfikatu wydanego przez urząd certyfikujący do klucza umożliwia komunikację nawet z samodzielnie wygenerowanym kluczem.
Aby wydawca certyfikatu wydał podpisany certyfikat, należy złożyć wniosek wraz z plikiem żądania podpisania certyfikatu (CSR). Urządzenie generuje CSR w tym samym czasie, w którym generuje klucz.
Aby uzyskać informacje na temat algorytmu klucza i certyfikatu CSR, który może wygenerować maszyna, zobacz samodzielnie wygenerowany klucz i specyfikacje CSR. **Klucze i certyfikaty (P. 104)**

Generowanie klucza i CSR (P. 1035)
Rejestracja certyfikatu wydanego przez wydawcę certyfikatu dla klucza (P. 1036)

Generowanie klucza i CSR

Wygeneruj klucz i dane CSR za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do wygenerowania klucza i certyfikatu nie możesz użyć panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Device Management] ▶ [Key and Certificate Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Key and Certificate Settings].

4 Kliknij [Generate Key] ▶ [Key and Certificate Signing Request (CSR)].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Generate Key and Certificate Signing Request (CSR)].

5 Wprowadź nazwę klucza, a następnie wybierz algorytmy podpisu i klucza.

- Wprowadź nazwę klucza używając znaków alfanumerycznych.
- Dla algorytmu generowania klucza wybierz [RSA] lub [ECDSA], a następnie wybierz długość klucza z menu rozwijanego. Im dłuższy jest klucz, tym większe jest bezpieczeństwo, ale to spowalnia przetwarzanie komunikacji.

6 W [Certificate Signing Request (CSR) Settings] ustaw informacje danych CSR.

[Country/Region]
Wybierz [Select Country/Region Name], a następnie wybierz kraj lub region z menu rozwijanego lub wybierz [Enter Internet Country Code], a następnie wprowadź kod kraju.

[State], [City], [Organization] i [Organization Unit]
Wprowadź elementy w zależności od potrzeb, używając znaków alfanumerycznych.

[Common Name]
W razie potrzeby wprowadź nazwę podmiotu certyfikatu, używając znaków alfanumerycznych. Odpowiada to nazwie wspólnej (CN).

[Issued To (Alternate Name)]
W razie potrzeby wprowadź adres IP lub domenę, która ma zostać ustawiona dla alternatywnej nazwy podmiotu (SAN).

- Jeśli nie konfigurujesz ustawienia [Issued To (Alternate Name)], zaznacz pole wyboru [Do Not Set].
- W polu [IP Address] można ustawić tylko adresy IPv4.

7 Kliknij [OK].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Key and Certificate Signing Request (CSR) Details].

8 Kliknij przycisk [Store in File], aby zapisać plik CSR na komputerze.

9 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

10 Prześlij wniosek z załączonym plikiem CSR do urzędu certyfikującego.

UWAGA

- Po wygenerowaniu CSR klucz jest rejestrowany urządzeniu, ale nie można go użyć, dopóki nie zostanie zarejestrowany certyfikat wydany przez urząd certyfikujący.

Rejestracja certyfikatu wydanego przez wydawcę certyfikatu dla klucza

Zarejestruj certyfikat za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Do rejestrowania tych informacji nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Device Management] ▶ [Key and Certificate Settings].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Key and Certificate Settings].

4 Kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu), dla którego zarejestrowany jest certyfikat.

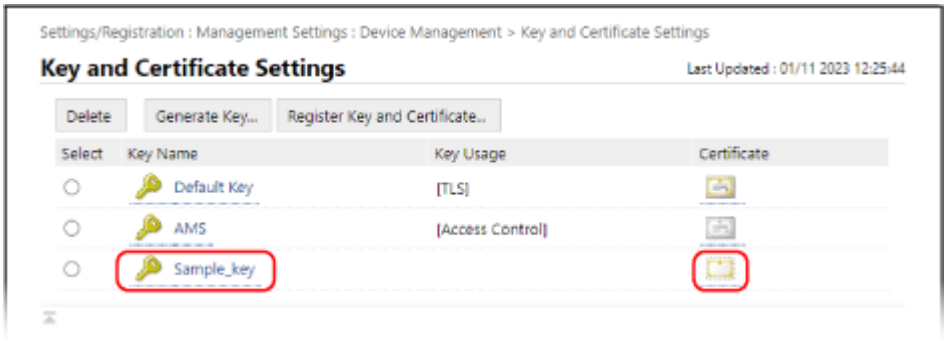

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Key and Certificate Signing Request (CSR) Details].

5 Kliknij [Register Certificate].

6 Kliknij przycisk [Wybierz plik] i określ plik certyfikatu wydanego przez wydawcę certyfikatu.

7 Kliknij [Register].

➔ Ikona certyfikatu wyświetlana na liście kluczy i certyfikatów na ekranie [Key and Certificate Settings] zmienia się z [ ] na [ ].

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie

- Na liście kluczy i certyfikatów na ekranie [Key and Certificate Settings] kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu), aby wyświetlić szczegóły certyfikatu.
- Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Verify Certificate], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

Gdy nie można usunąć klucza i certyfikatu

- Nie możesz usunąć używanego klucza i certyfikatu. Wyłącz używane funkcje lub usuń je po przejściu na inny klucz i certyfikat.

Generowanie klucza i uzyskiwanie oraz rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP

EXC0-0J3

Podczas generowania klucza w urządzeniu możesz poprosić serwer Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), który zarządza certyfikatami, o wydanie certyfikatu. Certyfikat wystawiony przez serwer SCEP jest automatycznie rejestrowany w urządzeniu.
Informacje na temat algorytmów kluczy, które można wygenerować za pomocą tego urządzenia, i certyfikatów, których wydanie można zażądać, można znaleźć w specyfikacjach samodzielnie wygenerowanego klucza i żądania podpisania certyfikatu (CSR). **Klucze i certyfikaty (P. 104)**
To urzadzenie obsługuje usługę Network Device Enrollment Service (NDES) w systemach Windows Server 2008 R2, Server 2012 R2 i Server 2016 wyłącznie w przypadku serwera SCEP. Komunikacja HTTPS nie jest obsługiwana.

Aby uzyskać i zarejestrować certyfikat z serwera SCEP, skonfiguruj ustawienia komunikacji z serwerem SCEP, a następnie wygeneruj klucz i zażądaj wydania certyfikatu. Można również skonfigurować ustawienia tak, aby żądać wydania certyfikatu w określonym dniu i godzinie.

Konfigurowanie ustawień komunikacji serwera SCEP (P. 1038)
Żądanie wygenerowania klucza i wydania certyfikatu (P. 1039)
Żądanie wydania certyfikatu w określonym dniu i godzinie (P. 1040)

Konfigurowanie ustawień komunikacji serwera SCEP

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj adres URL i numer portu serwera SCEP.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij na [Device Management] ▶ [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)] ▶ [Communication Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Communication Settings].

4 Podaj informacje o serwerze SCEP.

[SCEP Server URL]
Wprowadź adres URL serwera SCEP, z którym chcesz się połączyć.

[Port Number]
Wprowadź numer portu używanego do komunikacji z serwerem SCEP.

[Communication Timeout]
Wprowadź czas od rozpoczęcia komunikacji do przekroczenia limitu czasu w sekundach.

5 Kliknij [Update].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Żądanie wygenerowania klucza i wydania certyfikatu

Żądanie wygenerowania klucza i wydania certyfikatu przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Nie można tego zrobić za pomocą panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora. Po uzyskaniu certyfikatu należy ponownie uruchomić urządzenie.

* Tej metody nie można użyć do żądania wydania certyfikatu, gdy włączone jest ustawienie żądania wydania certyfikatu w określonym dniu i godzinie. **Żądanie wydania certyfikatu w określonym dniu i godzinie (P. 1040)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij na [Device Management] ▶ [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)] ▶ [Certificate Issuance Request].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Certificate Issuance Request].

4 Ustaw informacje o kluczu i certyfikacie.

[Key Name]
Wprowadź nazwę klucza używając znaków alfanumerycznych.

[Signature Algorithm]
Wybierz z menu rozwijanego algorytm podpisu.

[Key Length (bit)]
Wybierz z menu rozwijanego długość klucza. Im większa wartość, tym lepsze bezpieczeństwo, ale to spowalnia przetwarzanie komunikacji.

[Organization]
W razie potrzeby wprowadź nazwę organizacji, używając znaków alfanumerycznych.

[Common Name]
W razie potrzeby wprowadź nazwę podmiotu certyfikatu, używając znaków alfanumerycznych. Odpowiada to nazwie wspólnej (CN).

[Issued To (Alternate Name)]
W razie potrzeby wprowadź adres IP lub domenę, która ma zostać ustawiona dla alternatywnej nazwy podmiotu (SAN).

- Jeśli nie konfigurujesz ustawienia [Issued To (Alternate Name)], zaznacz pole wyboru [Do Not Set].
- W polu [IP Address] można ustawić tylko adresy IPv4.

[Challenge Password]
Jeśli dla serwera SCEP ustawiono hasło, wprowadź hasło używane do żądania wydania, używając znaków alfanumerycznych.

[Key Use Location]
Wybierz miejsce użycia wygenerowanego klucza. Jeśli miejsce nie zostało określone, wybierz [None]. Jeśli wybierzesz [IPSec], wybierz z menu rozwijanego protokół IPSec, który będzie używany w danym miejscu.

5 Kliknij [Send Request] ▶ [OK].

→ Żądanie wydania certyfikatu jest wysyłane do serwera SCEP.

6 Gdy wyświetlony zostanie komunikat [A certificate has been acquired. Click [Restart] to restart the device.], kliknij przycisk [Restart].

→ Urządzenie uruchomi się ponownie, a klucz i certyfikat zostaną zarejestrowane.

UWAGA

Sprawdzanie statusu żądania wydania i informacji o błędach

- Kliknij [Settings/Registration] ▶ [Device Management] ▶ [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)] ▶ [Certificate Issuance Request Status], aby wyświetlić szczegółowe informacje.
  Jeśli certyfikat nie zostanie wydany, pojawi się błąd w stanie żądania wydania. Szczegółowe informacje o komunikacie i sposobach jego rozwiązania znajdziesz poniżej:
  Jeśli w statusie żądania wydania certyfikatu wyświetlany jest błąd (P. 1043)

Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie

- Kliknij [Settings/Registration] ▶ [Device Management] ▶ [Key and Certificate Settings], a następnie kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu) na liście kluczy i certyfikatów, aby wyświetlić szczegóły certyfikatu.
- Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Verify Certificate], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

Gdy nie można usunąć klucza i certyfikatu

- Nie możesz usunąć używanego klucza i certyfikatu. Wyłącz używane funkcje lub usuń je po przejściu na inny klucz i certyfikat.

Żądanie wydania certyfikatu w określonym dniu i godzinie

Możesz zażądać, aby wydanie certyfikatu nastąpiło w określonym dniu i godzinie. Możesz też ustawić, by żądanie wydania certyfikatu odbywało się regularnie.

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij na [Device Management] ▶ [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)] ▶ [Settings for Certificate Issuance Auto Request].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Settings for Certificate Issuance Auto Request].

4 Zaznacz pole wyboru [Enable Timer for Certificate Issuance Auto Request], a następnie wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia żądania wydania certyfikatu.

5 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia żądania automatycznego wydawania.

[Auto Adjust Issuance Request Time]
Aby dostosować godzinę żądania wydania certyfikatu, zaznacz to pole wyboru.
Czas rozpoczęcia żądania certyfikatu może zostać losowo dostosowany maksymalnie o 10 minut, aby zmniejszyć obciążenie serwera SCEP.

[Perform Polling When Communication Error Occurs or When Issuance Request Is Deferred]
Sprawdź status serwera SCEP, np. czy wydanie certyfikatu zostało odroczone. Zaznacz to pole wyboru i wprowadź liczbę ponownych prób zapytywania oraz przedział.

* Odpytywanie nie jest wykonywane i pojawia się błąd w następujących przypadkach:

- Gdy urządzenie przekroczyło limit kluczy i certyfikatów, które mogą być zarejestrowane
- Gdy w otrzymanych danych odpowiedzi wystąpi błąd
- Gdy w serwerze SCEP wystąpi błąd

[Send Periodic Issuance Requests]
Żądanie wydania certyfikatu odbywa się automatycznie i regularnie. Zaznacz to pole wyboru i wybierz z menu rozwijanego przedział czasowy żądania wydania.
Włączenie tego ustawienia resetuje datę i godzinę rozpoczęcia żądania wydania certyfikatu.

[Automatically Restart Device After Acquiring Certificate]
Zaznacz to pole wyboru, aby ponownie uruchomić urządzenie po uzyskaniu certyfikatu.

[Delete Old Key and Certificate]
Zaznacz to pole wyboru, aby nadpisać klucz i certyfikat w tej samej lokalizacji, w której będzie używany klucz.

6 Ustaw informacje o kluczu i certyfikacie w obszarze [Settings for Key and Certificate To Be Issued].

[Key Name]
Wprowadź nazwę klucza używając znaków alfanumerycznych.

[Signature Algorithm]
Wybierz z menu rozwijanego algorytm podpisu.

[Key Length (bit)]
Wybierz z menu rozwijanego długość klucza. Im większa wartość, tym lepsze bezpieczeństwo, ale to spowalnia przetwarzanie komunikacji.

[Organization]
W razie potrzeby wprowadź nazwę organizacji, używając znaków alfanumerycznych.

[Common Name]
W razie potrzeby wprowadź nazwę podmiotu certyfikatu, używając znaków alfanumerycznych. Odpowiada to nazwie wspólnej (CN).

[Issued To (Alternate Name)]
W razie potrzeby wprowadź adres IP lub domenę, która ma zostać ustawiona dla alternatywnej nazwy podmiotu (SAN).

- Jeśli nie konfigurujesz ustawienia [Issued To (Alternate Name)], zaznacz pole wyboru [Do Not Set].

- W polu [IP Address] można ustawić tylko adresy IPv4.

[Challenge Password]
Jeśli dla serwera SCEP ustawiono hasło, wprowadź hasło używane do żądania wydania, używając znaków alfanumerycznych.

[Key Use Location]
Wybierz miejsce użycia wygenerowanego klucza. Jeśli miejsce nie zostało określone, wybierz [None]. Jeśli wybierzesz [IPSec], wybierz z menu rozwijanego protokół IPSec, który będzie używany w danym miejscu.

7 Kliknij [Update].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Sprawdzanie statusu żądania wydania i informacji o błędach

- Kliknij [Settings/Registration] ▶ [Device Management] ▶ [Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)] ▶ [Certificate Issuance Request Status], aby wyświetlić szczegółowe informacje.
  Jeśli certyfikat nie zostanie wydany, pojawi się błąd w stanie żądania wydania. Szczegółowe informacje o komunikacie i sposobach jego rozwiązania znajdziesz poniżej:

  Jeśli w statusie żądania wydania certyfikatu wyświetlany jest błąd (P. 1043)

Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie

- Kliknij [Settings/Registration] ▶ [Device Management] ▶ [Key and Certificate Settings], a następnie kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu) na liście kluczy i certyfikatów, aby wyświetlić szczegóły certyfikatu.
- Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Verify Certificate], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

Gdy nie można usunąć klucza i certyfikatu

- Nie możesz usunąć używanego klucza i certyfikatu. Wyłącz używane funkcje lub usuń je po przejściu na inny klucz i certyfikat.

Jeśli w statusie żądania wydania certyfikatu wyświetlany jest błąd

EXC0-0J4

Jeśli certyfikat nie zostanie wydany, w statusie żądania wydania certyfikatu zostanie wyświetlony błąd. Wybierz komunikat z poniższej listy i sprawdź, jak rozwiązać ten problem.

Key and Certificate Registration Limit Error (P. 1043)
Communication Error (HTTP ERROR<kod statusu HTTP>) (P. 1043)
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 0 — nieznany lub nieobsługiwany algorytm) (P. 1043)
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 1 — błąd sprawdzania integralności wiadomości CMS) (P. 1043)
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 2 — transakcja niedozwolona lub nieobsługiwana) (P. 1044)
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 3 — atrybut podpisania czasu CMS nie pasuje do czasu systemowego) (P. 1044)
Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 4 — brak zgodności certyfikatu w standardzie) (P. 1044)
Communication Error (TCP ERROR) (P. 1044)
Deferred (P. 1044)

UWAGA

- Jeśli problem nadal występuje nawet po wypróbowaniu metod rozwiązywania problemów, skontaktuj się z administratorem serwera SCEP.

Key and Certificate Registration Limit Error

Osiągnięto maksymalną liczbę kluczy i certyfikatów, które mogą być zarejestrowane w urządzeniu.
Usuń nieużywane klucze i certyfikaty.

Communication Error (HTTP ERROR<kod statusu HTTP>)

Wystąpił błąd HTTP.

Poprawnie określ ustawienia komunikacji na serwerze SCEP.
Generowanie klucza i uzyskiwanie oraz rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP (P. 1038)

Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 0 — nieznany lub nieobsługiwany algorytm)

Algorytm certyfikatu jest nieznany lub nie jest obsługiwany.

Ustaw odpowiednio [Signature Algorithm] i [Key Length (bit)] dla żądania wystawienia certyfikatu.
Generowanie klucza i uzyskiwanie oraz rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP (P. 1038)

Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 1 — błąd sprawdzania integralności wiadomości CMS)

Kontrola integralności certyfikatu (weryfikacja podpisu wiadomości CMS) nie powiodła się.

Ponownie zażądaj wydania certyfikatu.
Generowanie klucza i uzyskiwanie oraz rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP (P. 1038)

Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 2 — transakcja niedozwolona lub nieobsługiwana)

Komunikacja z serwerem SCEP jest niedozwolona lub nie jest obsługiwana.

Poprawnie określ ustawienia komunikacji na serwerze SCEP.
Generowanie klucza i uzyskiwanie oraz rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP (P. 1038)

Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 3 — atrybut podpisania czasu CMS nie pasuje do czasu systemowego)

Czas atrybutu signingTime w uwierzytelnionym atrybucie CMS (PKCS#7) nie jest zgodny z czasem serwera SCEP.

Sprawdź ustawienia daty i godziny w urządzeniu i ponownie zażądaj wydania certyfikatu.
Jeśli ustawienia są nieprawidłowe, ustaw strefę czasową, a następnie ustaw aktualną datę i godzinę.
Ustawienia daty i godziny (P. 1134)
Generowanie klucza i uzyskiwanie oraz rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP (P. 1038)

Communication Error (SCEP ERROR Fail Info 4 — brak zgodności certyfikatu w standardzie)

Nie można określić, czy certyfikat jest zgodny ze standardem.
Skontaktuj się z administratorem serwera SCEP.

Communication Error (TCP ERROR)

Połączenie z serwerem SCEP nie powiodło się lub upłynął czas.

Poprawnie określ ustawienia komunikacji na serwerze SCEP.
Generowanie klucza i uzyskiwanie oraz rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP (P. 1038)

Deferred

Serwer SCEP zwrócił status odroczony.

Poczekaj chwilę i ponownie zażądaj wydania certyfikatu.
Generowanie klucza i uzyskiwanie oraz rejestrowanie certyfikatu z serwera SCEP (P. 1038)

Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego

EXC0-0J5

Zainstaluj i zarejestruj w urządzeniu klucz i certyfikat lub certyfikat CA uzyskany od urzędu wydającego certyfikaty cyfrowe.

Zarejestruj klucz i certyfikat lub certyfikat CA za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do rejestrowania nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź, czy klucz i certyfikat lub certyfikat CA mogą być używane przez urządzenie. **Klucze i certyfikaty (P. 104)**
- Podczas rejestrowania klucza i certyfikatu sprawdź, czy w pliku ustawione jest hasło dla klucza prywatnego.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Device Management] ▶ [Key and Certificate Settings] lub [CA Certificate Settings].

→ Wyświetlony zostanie ekran [Key and Certificate Settings] lub [CA Certificate Settings].

4 Kliknij pozycję [Register Key and Certificate] lub [Register CA Certificate].

→ Wyświetlony zostanie ekran [Register Key and Certificate] lub [Register CA Certificate].

5 Zainstaluj klucz i certyfikat albo plik certyfikatu CA.

1. Kliknij [Install].
2. Kliknij [Wybierz plik], a następnie określ plik, który ma zostać zainstalowany.
3. Kliknij [Start Installation].

   → Zainstalowany plik zostanie dodany do listy zainstalowanych kluczy, certyfikatów lub certyfikatów CA na ekranie [Register Key and Certificate] lub ekranie [Register CA Certificate].

6 Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA.

Podczas rejestracji klucza i certyfikatu

1. Wybierz klucz i certyfikat, który chcesz zarejestrować i naciśnij [Register].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Enter Private Key Password].

2. Wpisz nazwę i hasło klucza używając znaków alfanumerycznych, i naciśnij [OK].

   → Zarejestrowany klucz i certyfikat zostaną dodane do listy kluczy i certyfikatów na ekranie [Key and Certificate Settings].

Podczas rejestrowanie certyfikatu CA

Wybierz certyfikat CA, który chcesz zarejestrować i naciśnij [Register].

→ Zarejestrowany certyfikat CA jest dodawany do listy certyfikatów CA na ekranie [CA Certificate Settings].

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie

- Na liście kluczy i certyfikatów na ekranie [Key and Certificate Settings] kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu), aby wyświetlić szczegóły certyfikatu.
- Na ekranie szczegółów certyfikatu kliknij na [Verify Certificate], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

Wyświetlanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie CA

- Po kliknięciu ikony certyfikatu na liście certyfikatów CA na [CA Certificate Settings] ekranie powoduje wyświetlenie szczegółów certyfikatu CA.
- Na ekranie szczegółów certyfikatu CA kliknij [Verify Certificate], aby sprawdzić, czy certyfikat CA jest ważny.

Gdy nie można usunąć klucza i certyfikatu

- Nie możesz usunąć używanego klucza i certyfikatu. Wyłącz używane funkcje lub usuń je po przejściu na inny klucz i certyfikat.

Rejestrowanie certyfikatu S/MIME

EXC0-0J6

Jeśli używasz S/MIME do szyfrowania wiadomości e-mail lub I-faksów, zarejestruj certyfikat klucza publicznego (certyfikat S/MIME), który będzie używany do szyfrowania w urządzeniu.

Zarejestruj certyfikat S/MIME za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do rejestrowania tych informacji nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź warunki certyfikatu S/MIME używanego z urządzeniem. **Klucze i certyfikaty (P. 104)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Device Management] ▶ [S/MIME Certificate Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [S/MIME Certificate Settings].

4 Kliknij [Register S/MIME Certificate].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Register S/MIME Certificate].

5 Naciśnij na [Wybierz plik] i określ plik do zarejestrowania.

6 Kliknij [Register].

→ Zarejestrowany certyfikat S/MIME zostanie dodany do listy certyfikatów S/MIME na ekranie [S/MIME Certificate Settings].

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Wyświetlanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie S/MIME

- Kliknięcie ikony certyfikatu na liście certyfikatów S/MIME na ekranie [S/MIME Certificate Settings] powoduje wyświetlenie szczegółów certyfikatu S/MIME.
- Na ekranie szczegółów certyfikatu S/MIME kliknij [Verify Certificate], aby sprawdzić, czy certyfikat S/MIME jest ważny.

Konfigurowanie metody weryfikacji otrzymanego certyfikatu

EXC0-0J7

Ustawienia można skonfigurować tak, aby weryfikować ważność certyfikatu otrzymywanego przez urządzenie z komunikującego się urządzenia przy użyciu listy CRL (Certificate Revocation List) lub protokołu OCSP (Online Certificate Status Protocol).

CRL

Lista CRL to plik wydawany przez urząd certyfikacji, który zawiera informacje o unieważnionych certyfikatach. Rejestrując w urządzeniu listę CRL uzyskaną od urzędu certyfikacji, możesz sprawdzić tę listę w celu sprawdzenia ważności certyfikatów otrzymywanych przez urządzenie od komunikujących się urządzeń. Lista CRL zarejestrowana na urządzeniu nie jest aktualizowana automatycznie, dlatego należy ją zarejestrować ponownie za każdym razem, gdy jest aktualizowana przez urząd certyfikacji.

Rejestrowanie listy CRL w celu weryfikacji certyfikatu (P. 1048)

OCSP

Online Certificate Status Protocol (OCSP) to protokół służący do zadawania pytań responderowi OCSP (serwerowi obsługującemu OCSP) o status unieważnienia certyfikatu wydawanego przez urząd certyfikujący. Możesz skonfigurować ustawienia sprawdzania ważności certyfikatu, który urządzenie otrzymuje od urzędu certyfikującego, za pomocą protokołu OCSP.

Weryfikacja otrzymanego certyfikatu za pomocą OCSP (P. 1049)

Rejestrowanie listy CRL w celu weryfikacji certyfikatu

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź warunki listy CRL nadającej się do współpracy z urządzeniem. **Klucze i certyfikaty (P. 104)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Device Management] ▶ [Certificate Revocation List (CRL) Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Certificate Revocation List (CRL) Settings].

4 Kliknij [Register CRL].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Register Certificate Revocation List (CRL)].

5 Naciśnij na [Wybierz plik] i określ plik do zarejestrowania.

6 Kliknij [Register].

→ Zarejestrowana lista CRL zostanie dodana do listy CRL na ekranie [Certificate Revocation List (CRL) Settings].

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie CRL

- Kliknięcie ikony listy CRL na liście CRL na ekranie [Certificate Revocation List (CRL) Settings] powoduje wyświetlenie szczegółów listy CRL.
- Na ekranie szczegółów certyfikatu CRL kliknij na [Verify CRL], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

Weryfikacja otrzymanego certyfikatu za pomocą OCSP

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Device Management] ▶ [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings].

4 Zaznacz pole wyboru [Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)].

5 Skonfiguruj poziom weryfikacji i ustawienia obiektu odpowiadającego OCSP.

[Certificate Verification Level]
Określ, czy certyfikat ma być walidowany, nawet jeśli nie można potwierdzić jego statusu unieważnienia, np. gdy urządzenie nie może połączyć się z responderem OCSP.

[OCSP Responder Settings]
Wybierz adres URL obiektu odpowiadającego OCSP, którego chcesz użyć. Jeśli wybierzesz [Use custom URL] lub [Use Certificate URL (Use Custom URL If Certificate URL Cannot Be Retrieved)], wprowadź adres URL obiektu odpowiadającego OCSP w [Custom URL].

[Communication Timeout]
Wprowadź czas od rozpoczęcia komunikacji do przekroczenia limitu czasu w sekundach.

6 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Zapobieganie wysyłaniu danych przez pomyłkę, wyciek danych i manipulację

EXC0-0J8

Nieumyślne wysłanie faksu do niewłaściwego odbiorcy lub pozostawienie wydrukowanego dokumentu w urządzeniu stwarza ryzyko wycieku informacji. Co więcej, choć wysyłanie faksów z komputera oraz korzystanie z nośnika pamięci jest łatwe i wygodne, może to prowadzić do błędów w działaniu i kradzieży informacji. Kiedy zarządzasz poufnymi dokumentami, mogą one również być narażone na zagrożenia ze strony złośliwych osób trzecich, takie jak nieuprawnione kopiowanie lub manipulowanie zeskanowanymi dokumentami.
Aby zapewnić bezpieczniejsze korzystanie z urządzenia, możesz podjąć działania zapobiegające omyłkowemu wysyłaniu danych, wyciekowi informacji i manipulacji dokumentami, w zależności od stanu użycia funkcji.

Ograniczanie i potwierdzanie miejsca docelowego

Można ograniczyć miejsca docelowe, do których wysyłane są zeskanowane dane i faksy, oraz wyświetlić ekran z monitem o potwierdzenie numeru faksu podczas wysyłania. Można również skonfigurować klucz publiczny w celu uwierzytelnienia docelowego serwera SFTP.

Ograniczenie odbiorców, którzy mogą zostać określeni (P. 1053)
Blokowanie wysyłania faksów do wielu odbiorców (P. 1058)
Sprawdzanie numeru faksu przed wysłaniem (P. 1059)
Uwierzytelnianie docelowego serwera SFTP (P. 1091)

Właściwe ograniczanie funkcji

Możesz ograniczyć dostęp do części lub całości funkcji podczas wysyłania faksów lub korzystania z nośników pamięci.

Blokowanie wysyłania faksów z komputera (P. 1058)
Ograniczanie korzystania z nośników pamięci (P. 1061)

Zapobieganie drukowaniu dokumentów bez nadzoru i kradzieży informacji

Można ograniczyć drukowanie z komputera lub skonfigurować ustawienia tak, aby urządzenie nie drukowało odebranych faksów natychmiast.

Ograniczanie drukowania (P. 1063)

Uniemożliwianie nieautoryzowanego kopiowania

Podczas drukowania i kopiowania można umieścić w dokumencie informacje o użytkowniku lub ukryty znak wodny.

Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu dokumentów (P. 1076)

Dodawanie podpisu cyfrowego i szyfrowanie poczty elektronicznej

Dodanie podpisu cyfrowego do zeskanowanych danych może zagwarantować autora pliku i udowodnić, że dokument nie został naruszony. Można ustawić szyfrowanie S/MIME lub dodać podpis cyfrowy do wiadomości e-mail lub I-faksu.

Dodawanie podpisu cyfrowego do zeskanowanych danych (P. 1084)
Szyfrowanie poczty e-mail za pomocą protokołu S/MIME (P. 1089)

Patrz również

Środki dostępne dla użytkowników

Użytkownicy mogą także podjąć środki bezpieczeństwa podczas korzystania z poszczególnych funkcji.

- Drukowanie **Zwiększenie bezpieczeństwa podczas drukowania (P. 437)**
- Skanowanie **Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa zeskanowanych danych (P. 518)**
- Faks **Bezpieczne wysyłanie faksów z komputera (P. 609)**

- Kopiowanie **Osadzanie znaku wodnego podczas kopiowania (bezpieczny znak wodny) (P. 756)**

Ograniczenie odbiorców, którzy mogą zostać określeni

EXC0-0J9

Ograniczając miejsca docelowe, do których można wysyłać zeskanowane dane i faksy, można zapobiec przypadkowemu wysyłaniu danych i wyciekom danych.

Blokowanie używania odbiorców w dzienniku wysyłania TX (P. 1053)
Wysyłanie tylko do zarejestrowanych odbiorców (P. 1054)
Ograniczenie odbiorców wysyłania do określonej domeny (P. 1055)
Ograniczenie miejsca docelowego wysyłania do adresu e-mail lub folderu osobistego zalogowanego użytkownika (P. 1056)

WAŻNE

Nie możesz ograniczyć odbiorców dla faksów wysyłanych przez komputer.

- Nawet jeśli używanie nowych miejsc docelowych lub miejsc docelowych z dziennika funkcji wysyłania jest zabronione, użytkownicy mogą wysyłać faksy z komputera (faksowanie przez komputer) do wybranego przez siebie miejsca docelowego. Aby bardziej rygorystycznie ograniczyć dostępne miejsca docelowe, musisz także zablokować możliwość wysyłania faksów z komputera. **Blokowanie wysyłania faksów z komputera (P. 1058)**

W przypadku korzystania z ACCESS MANAGEMENT SYSTEM nie można skonfigurować niektórych funkcji ograniczających odbiorców wysyłania.

- Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ACCESS MANAGEMENT SYSTEM na stronie internetowej z podręcznikiem.

  https://oip.manual.canon/

Blokowanie używania odbiorców w dzienniku wysyłania TX

Można uniemożliwić użytkownikom określanie odbiorców w dzienniku TX na potrzeby skanowania i faksowania.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ogranicz ponowne wysyłanie z rejestru] (P. 1402)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1. Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**
2. Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**
3. Kliknij [Send] ▶ [Common Settings].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Common Settings].

4 Zaznacz pole wyboru [Restrict Resending from Log].

5 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Wysyłanie tylko do zarejestrowanych odbiorców

Można skonfigurować ustawienia w taki sposób, aby odbiorcy, których można określić jako odbiorców wysyłania, byli ograniczeni do następujących:

- Odbiorcy zarejestrowani w książce adresowej lub pod przyciskami wybierania szybkiego **Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)**
- Odbiorcy zarejestrowani w [Ustawienia ulubione] **Rejestrowanie ulubionych ustawień (P. 229)**
- Adresy e-mail zalogowanych użytkowników zarejestrowanych w informacjach o użytkowniku **Rejestrowanie informacji użytkownika (P. 904)**
- Odbiorcy, których można wyszukać za pomocą serwera LDAP **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**

Kiedy ta funkcja jest włączona, użytkownicy nie mogą wprowadzać odbiorców za pomocą klawiszy numerycznych. Dodatkowo dziennik TX zapisany przed włączeniem tej funkcji zostanie usunięty, pozostawiając w dzienniku TX tylko wymienionych wcześniej dostępnych odbiorców.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ogranicz nowych odbiorców] (P. 1400)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Send] ▶ [Limit New Destination].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Limit New Destination].

4 W [Limit New Destination] zaznacz pola wyboru funkcji, dla których chcesz ograniczyć miejsca docelowe.

5 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Ograniczenie odbiorców wysyłania do określonej domeny

Możesz ograniczyć odbiorców e-mail i I-faksów tak, aby dostępne były adresy w określonej domenie. Ponadto możesz zezwolić na wysyłanie do określonej domeny, ograniczając wysyłanie do subdomen.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ogranicz domenę odbiorcy TX] (P. 1410)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Send] ▶ [Limit New Destination].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Limit New Destination].

4 Zaznacz pole wyboru [Restrict Sending to Domains].

5 Na liście [Permitted Domains] dodaj domeny, które mają być dozwolone jako miejsca docelowe wysyłania.

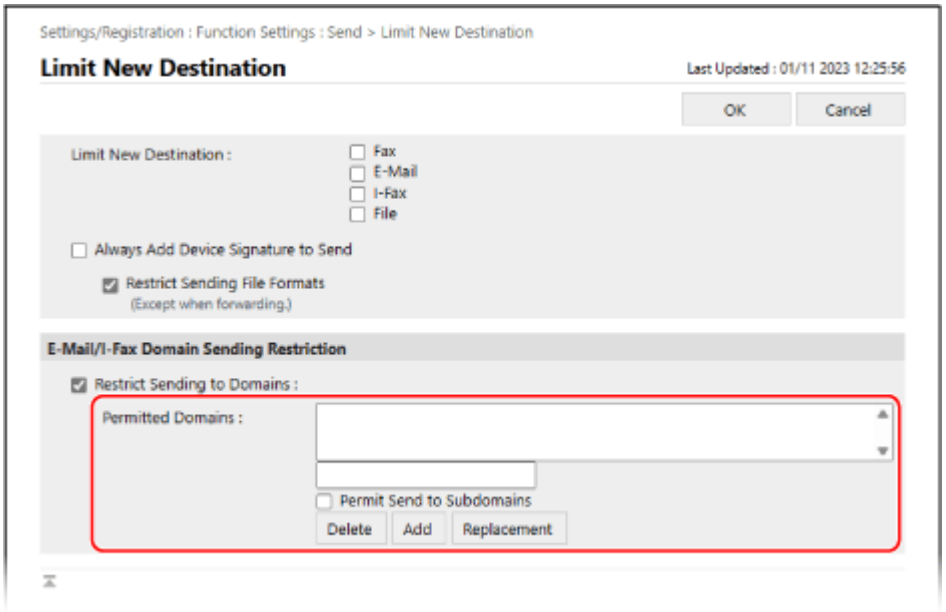

- Aby dodać domenę do listy, wprowadź domenę w polu wejściowym powyżej [Add] i kliknij [Add].
- Aby zezwolić na wysyłanie do subdomeny wprowadzonej domeny, zaznacz pole wyboru [Permit Send to Subdomains], a następnie kliknij [Add].

- Można dodać maksymalnie do trzech domen.

6 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Edycja dodanej domeny

- Wybierz domenę, którą chcesz edytować na liście [Permitted Domains], edytuj domenę wyświetloną w polu wejściowym powyżej [Replacement], a następnie kliknij [Replacement].

Ograniczenie miejsca docelowego wysyłania do adresu e-mail lub folderu osobistego zalogowanego użytkownika

Możesz ograniczyć odbiorców podczas wysyłania wiadomości e-mail i lokalizację przechowywania podczas wysyłania plików, do następujących odbiorców i lokalizacji przechowywania:

- Adres e-mail zalogowanego użytkownika zarejestrowany w informacjach o użytkowniku **Rejestrowanie informacji użytkownika (P. 904)**
- Własny, dedykowany folder zalogowanego użytkownika (folder osobisty) **Konfigurowanie folderu osobistego (P. 971)**

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia Wspólne] (P. 1393)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Send] ▶ [Limit Send Destination].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Limit Send Destination].

4 W [TX Destination] zaznacz pola wyboru elementów, dla których chcesz ograniczyć odbiorców wysyłania.

- Aby ograniczyć odbiorców wysyłania wiadomości e-mail, tak aby zalogowani użytkownicy mogli wysyłać wiadomości tylko na swój własny adres e-mail, zaznacz pole wyboru [Only Send E-Mail to Myself].
- Aby ograniczyć lokalizację przechowywania podczas wysyłania plików, tak aby zalogowani użytkownicy mogli wysyłać tylko do swojego folderu osobistego, zaznacz pole wyboru [Only Send File to Personal Folder].

5 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Ograniczenie wysyłania faksów i potwierdzanie odbiorcy

EXC0-0JA

Można zabronić wysyłania faksów z komputera (faksowanie z komputera) i wysyłania faksów do wielu miejsc docelowych (rozsyłanie sekwencyjne) oraz wyświetlać ekran potwierdzenia numeru faksu przed wysłaniem, aby zapobiec wyciekowi informacji za pośrednictwem faksu.

Blokowanie wysyłania faksów z komputera (P. 1058)
Blokowanie wysyłania faksów do wielu odbiorców (P. 1058)
Sprawdzanie numeru faksu przed wysłaniem (P. 1059)

Blokowanie wysyłania faksów z komputera

Możesz zabronić użytkownikom wysyłania faksów z poziomu sterownika faksu, a tym samym uniemożliwić wysyłanie faksów z komputera.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Zezwól na Sterownik Faksu dla TX] (P. 1420)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Send] ▶ [Allow Fax Driver TX].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Allow Fax Driver TX].

4 Wyczyść pole wyboru [Allow Fax Driver TX].

5 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Blokowanie wysyłania faksów do wielu odbiorców

Można zabronić użytkownikom wysyłania do wielu odbiorców (rozsyłanie sekwencyjne), jeśli określono odbiorcę faksu.

* Faksy można wysyłać do wielu odbiorców, jeśli określono grupę.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ogra. rozsyłanie sekwen. gdy zawarto odbior. faksu] (P. 1420)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Send] ▶ [TX Settings - Fax Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [TX Settings - Fax Settings].

4 Zaznacz pole wyboru [Restrict Sequential Broadcast When Fax Destination Included].

5 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Sprawdzanie numeru faksu przed wysłaniem

Skonfiguruj ustawienia, aby przed wysłaniem wiadomości e-mail lub faksu wyświetlany był ekran potwierdzający odbiorcę. Aby zapobiec pomyłkowemu wysłaniu, upewnij się, że nie ma błędów w podanym miejscu docelowym i wprowadzonych informacjach.

Wybieranie, kiedy ma być wyświetlany ekran potwierdzenia

- Podczas wysyłania faksu

  Po określeniu odbiorcy faksu i wysłaniu faksu zostanie wyświetlony ekran umożliwiający potwierdzenie odbiorcy faksu. Określ, czy ma być on wyświetlany tylko podczas wysyłania do wielu odbiorców (rozsyłanie sekwencyjne), czy tylko podczas wysyłania faksu lub wiadomości e-mail.
  * Ekran potwierdzenia nie jest wyświetlany po określeniu grupy, nawet jeśli grupa zawiera odbiorców faksu.

- Podczas wprowadzania numeru faksu za pomocą klawiszy numerycznych

  Po wprowadzeniu numeru faksu zostanie wyświetlony ekran umożliwiający ponowne wprowadzenie numeru.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia Faksu] (P. 1413)**

Wymagane są uprawnienia administratora. Użytkownicy z uprawnieniami DeviceAdmin mogą jedynie skonfigurować ustawienie tak, aby wyświetlało ekran umożliwiający potwierdzenie wprowadzonego numeru faksu.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [Send].

4 Skonfiguruj ustawienia tak, aby wyświetlany był ekran potwierdzający wybór miejsca docelowego.

Aby wyświetlić ekran podczas wysyłania faksów

1. Kliknij [TX Settings - Fax Settings].

   → Zostanie wyświetlony ekran [TX Settings - Fax Settings].

2. Zaznacz pole wyboru [Confirm Before Sending When Fax Destination Included] i wybierz element, który chcesz wyświetlić.
   Jeśli nadawanie sekwencyjne jest zabronione, nie można wybrać elementu do wyświetlenia.
   Blokowanie wysyłania faksów do wielu odbiorców (P. 1058)

Aby wyświetlić ekran podczas wprowadzania numeru faksu za pomocą klawiszy numerycznych

1. Kliknij [Confirm Entered Fax Number].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Confirm Entered Fax Number].

2. Zaznacz pole wyboru [Confirm Entered Fax Number].

5 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Jeśli dla odbiorcy wprowadzono tylko jeden numer, gdy ustawienia są skonfigurowane tak, aby wyświetlać ekrany potwierdzenia zarówno podczas wysyłania faksu, jak i podczas wprowadzania numeru, wyświetlany jest tylko ekran ponownego wprowadzenia numeru, a ekran potwierdzenia wysyłania nie jest wyświetlany.

Ograniczanie korzystania z nośników pamięci

EXC0-0JC

Urządzenia pamięci USB i inne nośniki pamięci mogą być łatwe i wygodne, ale mogą również prowadzić do wycieku informacji. Możesz zabronić używania nośników pamięci do określonych funkcji lub wszystkich funkcji.

Zapobieganie używaniu nośników pamięci podczas skanowania i drukowania (P. 1061)
Blokowanie korzystania z nośników pamięci (P. 1062)

UWAGA

- Nawet jeśli użyjesz tego ustawienia, aby ograniczyć użycie nośników pamięci, komputer nadal będzie można podłączyć do portu USB z tyłu, po prawej stronie urządzenia. Aby również ograniczyć połączenia z komputerem, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  Zapobieganie podłączaniu się do komputera przez port USB (P. 1097)

Zapobieganie używaniu nośników pamięci podczas skanowania i drukowania

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj] (P. 1452)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Store/Access Files] ▶ [Memory Media Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Memory Media Settings].

4 Wyczyść pole wyboru funkcji, które chcesz ograniczyć, i kliknij [OK].

Aby zapobiec zapisywaniu zeskanowanych danych na nośniku pamięci
Wyczyść pole wyboru [Use Scan Function].

Aby zapobiec drukowaniu danych przechowywanych na nośnikach pamięci
Wyczyść pole wyboru [Use Print Function].

5 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Blokowanie korzystania z nośników pamięci

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Użyj urządzenia magazynującego USB] (P. 1332)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [External Interface] ▶ [USB Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [USB Settings].

4 Wyczyść pole wyboru [Use USB Storage Device], a następnie kliknij na [OK].

5 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Ograniczanie drukowania

EXC0-0JE

Można ograniczyć drukowanie z komputera lub skonfigurować ustawienia tak, aby urządzenie nie drukowało odebranych faksów natychmiast. Oprócz zapobiegania pozostawieniu wydrukowanych dokumentów bez nadzoru lub kradzieży, umożliwia to również oszczędzanie papieru, zapobiegając niepotrzebnemu drukowaniu.

Ograniczanie drukowania z poziomu komputera

Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby uniemożliwiać drukowanie z komputera lub wymuszać wstrzymywanie w urządzeniu danych do wydruku wysłanych z komputera, tak aby nie zostały one wydrukowane natychmiast.
Możesz także zmniejszyć ryzyko podsłuchiwania i manipulowania danymi podczas komunikacji ustawiając ograniczenia zezwalające na drukowanie z komputera wyłącznie dokumentów bezpiecznych z zaszyfrowanym, zabezpieczonym wydrukiem.

Uniemożliwianie drukowania z poziomu komputera (P. 1064)
Zapobieganie natychmiastowemu drukowaniu dokumentów z komputera (wymuszone wstrzymanie) (P. 1065)
Ograniczanie drukowania z komputera do zaszyfrowanego druku (P. 1070)

Ograniczanie drukowania faksów

Możesz skonfigurować ustawienia w taki sposób, aby zamiast natychmiastowego drukowania odebranych faksów, urządzenie tymczasowo przechowywało je w pamięci urządzenia lub we wcześniej określonym miejscu przechowywania.

Zapobieganie natychmiastowemu drukowaniu odebranych faksów (P. 1071)

Patrz również

Środki dostępne dla użytkowników

Użytkownicy mogą także podjąć środki bezpieczeństwa podczas korzystania z funkcji drukowania.

Drukowanie dokumentu z użyciem kodu PIN (bezpieczne drukowanie) (P. 438)
Osadzanie znaku wodnego podczas procesu drukowania (bezpieczny znak wodny) (P. 442)

Uniemożliwianie drukowania z poziomu komputera

EXC0-0JF

Można zabronić drukowania z komputera.

* Jeśli drukowanie z komputera jest zabronione, możesz zapisać pliki z komputera w skrzynce pocztowej, a następnie wydrukować zapisane pliki ze skrzynki pocztowej.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ograniczenie Zadań dla Drukarki] (P. 1387)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Printer] ▶ [Restrict Printer Jobs].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Restrict Printer Jobs].

4 Zaznacz pole wyboru [Restrict Printer Jobs].

5 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Zapobieganie natychmiastowemu drukowaniu dokumentów z komputera (wymuszone wstrzymanie)

EXC0-0JH

Dokumenty (dane do druku) wysłane z komputera do urządzenia mogą być tymczasowo przechowywane w urządzeniu i uniemożliwiać ich natychmiastowe wydrukowanie.
Można skonfigurować ustawienia tak, aby zalogowani użytkownicy mogli przeglądać i drukować tylko własne dokumenty. Zmniejsza to ryzyko, że inne osoby zobaczą lub przypadkowo podniosą ważne dokumenty.

Jeśli dokument przechowywany w urządzeniu nie zostanie wydrukowany w określonym czasie, zostanie automatycznie usunięty i nie będzie można go już wydrukować. W razie potrzeby możesz zmienić czas przechowywania przechowywanych dokumentów.

Konfiguracja ustawień wymuszonego wstrzymania (P. 1065)
Zmiana okresu przechowywania przechowywanych dokumentów (P. 1068)

UWAGA

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat drukowania zatrzymanych dokumentów, zobacz poniższe:

  Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z funkcji Wstrzymaj, oraz obsługiwanych dokumentów, zobacz specyfikacje funkcji Wstrzymaj drukowanie. **Drukowanie z Drukowanie z funkcją wstrzymania*1 (P. 92)**
- Jeśli chcesz wstrzymać dane do wydrukowania przy użyciu JDF, skonfiguruj ustawienia oddzielnie od ustawień Wymuszone wstrzymanie. **[Użyj JDF] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1390)**

Konfiguracja ustawień wymuszonego wstrzymania

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Wymuszone zatrzymanie] (P. 1453)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Printer] ▶ [Print].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Print].

4 W [Forced Hold Settings] zaznacz pole wyboru [Force Hold].

5 W razie potrzeby zarejestruj warunki przechowywania dokumentów.

- Zarejestruj warunki drukowania dokumentów bez ich zatrzymywania lub anulowania drukowania na podstawie nazwy użytkownika i adresu IP. Jeśli zarejestrujesz wiele warunków, ustaw kolejność priorytetów.
- Jeśli włączono opcję Wymuszone wstrzymanie bez zarejestrowania warunku, dokumenty z komputera są obsługiwane w następujący sposób:
  - Przechowywane są dokumenty wszystkich użytkowników.
  - Dokumenty nieznanych użytkowników są usuwane.

Warunki rejestracji

1. W [Registered Condition] kliknij na [Register New].

   ➔Zostanie wyświetlony ekran [Register New Condition].

2. Wprowadź nazwę warunku.
3. Zaznacz pole wyboru [Enable Condition].
4. Ustaw typ i szczegóły warunku.

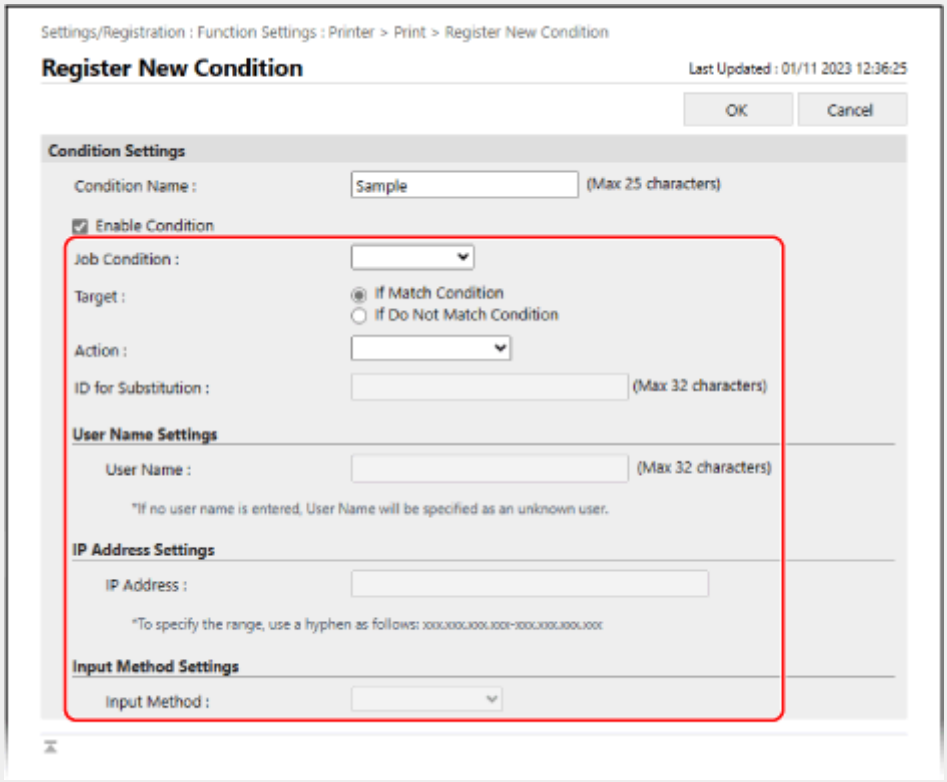

Podczas ustawiania nazwy użytkownika jako warunku

Wybierz [User Name] w [Type] i wprowadź nazwę użytkownika, która ma zostać ustawiona jako warunek w [User Name Settings].

Podczas ustawiania dokumentów nieznanych użytkowników jako warunku

Wybierz [User Name] w [Type] i pozostaw [User Name Settings] puste.

Podczas ustawiania adresu IP jako warunku

Wybierz [IP Address] w [Type] i wprowadź adres IP, który chcesz ustawić jako warunek w [IP Address Settings].
Możesz też określić zakres adresów IP za pomocą myślnika (-).
Przykładowy wpis: Podczas określania zakresu adresów IP
192.168.0.10-192.168.0.20

Podczas ustawiania protokołu dokumentu jako warunku
Wybierz [Input Method] w [Type] i wybierz protokół, który chcesz ustawić jako warunek w [Input Method Settings].

5. W [Target] określ cel.
   - Aby określić dokument spełniający warunki jako dokument docelowy, wybierz [If Match Condition].
   - Aby określić dokument niespełniający warunków jako docelowy, wybierz [If Do Not Match Condition].
6. W [Action] wybierz sposób obsługi dokumentu.
   - Aby usunąć bez zatrzymywania dokumentu, wybierz [Cancel].
   - Aby drukować bez trzymania dokumentu, wybierz [Print]. Jednakże w przypadku korzystania z funkcji bezpiecznego drukowania lub Szyfrowanego bezpiecznego drukowania dane dotyczące wydruku są przechowywane jako współdzielony dokument.
   - Aby zatrzymać dokument, wybierz [Hold as Shared Job]. W [ID for Substitution] możesz określić nazwę użytkownika podczas przechowywania dokumentu.
7. Kliknij [OK].

   → Zarejestrowany warunek jest dodawany [Registered Condition] na ekranie [Print].

Ustawianie priorytetu warunku
W [Registered Condition] kliknij [Up] lub [Down], aby uzyskać [Change Priority].

6 W [Other] skonfiguruj szczegółowe ustawienia wymuszonego wstrzymania, jeśli to konieczne.

Zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz włączyć.

[Delete Job After Printing]
Usuwa zatrzymane dokumenty po wydrukowaniu.

[Only Allow Encrypted Secure Print Jobs]
Ogranicza drukowanie z komputera wyłącznie do szyfrowanego bezpiecznego drukowania. **Ograniczanie drukowania z komputera do zaszyfrowanego druku (P. 1070)**

[Require Domain Name to Determine My Job]
Uwzględnia nazwę domeny przy ustalaniu dokumentów logowania użytkownika.
Jeśli nie można poprawnie określić dokumentu logowania użytkownika, usuń zaznaczenie pola wyboru i do ustalenia użyj wyłącznie nazwy użytkownika.

[Display Other User Jobs]
Wyświetla dokumenty dla użytkowników innych niż użytkownik zalogowany.

[Restrict Deletion of Other User Jobs]
Uniemożliwia zalogowanym użytkownikom usuwanie dokumentów innych użytkowników.

[Match Case for User Name]
Włącza uwzględnianie wielkości liter podczas określania użytkowników dokumentów.
* Zaleca się skonfigurowanie tego ustawienia razem z ustawieniem określania użytkowników z uwierzytelnianiem użytkownika. **[Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika] (P. 1477)**

[Display Same Group User Jobs]
Wyświetla dokumenty NI wydziału, do którego należy zalogowany użytkownik.

[Enable Auto Print Function When Logging In]
Umożliwia automatyczne drukowanie przechowywanych dokumentów.
Po zaznaczeniu tego pola wyboru zalogowany użytkownik może ustawić [Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się]. **[Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się] (P. 1457)**
* Ustawienie to jest stosowane w następujących przypadkach:

- Gdy uwierzytelnianie użytkownika jest wyłączone **[Użyj uwierzytelniania użytkownika] (P. 1475)**
- Gdy funkcja personalizacji jest wyłączona **[Włącz używanie ustawień osobistych] (P. 1493)**
- Gdy opcja ACCESS MANAGEMENT SYSTEM jest aktywna **[Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM] (P. 1498)**
- Gdy ustawienie jest skonfigurowane tak, aby nie wyświetlać dokumentów dla zalogowanego użytkownika na ekranie drukowania urządzenia **[Ustawienia wyświetlania listy zadań] (P. 1455)**
- Gdy w szczegółowym ustawieniu Wymuszone wstrzymanie jest zaznaczone pole wyboru [Only Allow Encrypted Secure Print Jobs].
- Gdy zaznaczono pole wyboru [Display Warning When Starting to Print] w [Held Jobs Warning Settings] w szczegółowym ustawieniu Wymuszone wstrzymanie

[Held Jobs Warning Settings]
Określ, czy wyświetlać ostrzeżenie podczas wyświetlania lub drukowania wstrzymanych dokumentów.
Podczas wyświetlania ostrzeżenia ustaw warunki.

[PIN Settings for Secure Print Jobs]
Określ, czy monitować użytkownika o wprowadzenie kodu PIN podczas obsługi dokumentów z zabezpieczonym drukowaniem.
* Niezależnie od tego ustawienia użytkownik musi wprowadzić kod PIN podczas korzystania z dokumentów z zaszyfrowanym, zabezpieczonym wydrukiem.

[Require PIN for Job Deletion]
Wymaga od użytkowników wprowadzenia kodu PIN podczas usuwania danych drukowania przechowywanych w urządzeniu.

7 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA
Edytowanie zarejestrowanych warunków

- Aby edytować zarejestrowane informacje, kliknij nazwę warunku, który chcesz edytować w polu [Registered Condition] na ekranie [Print].

Zmiana okresu przechowywania przechowywanych dokumentów

Można zmienić czas pozostały do usunięcia dokumentów przechowywanych w urządzeniu.

Użyj panelu sterowania, aby zmienić okres przechowywania. Nie można zmienić okresu przechowywania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj] ▶ [Okres przechowywania zadania].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Okres przechowywania zadania].

4 Zmień okres przechowywania dokumentów (ilość czasu do usunięcia przechowywanych dokumentów).

5 Naciśnij [OK].

→ Zmiana została zastosowana.

Ograniczanie drukowania z komputera do zaszyfrowanego druku

EXC0-0JJ

Podczas drukowania z komputera możesz użyć funkcji szyfrowanego bezpiecznego drukowania, aby zaszyfrować dokumenty za pomocą ustawionego hasła (bezpieczne dane) i wysłać je do urządzenia.
Ograniczając drukowanie, tak aby można było drukować wyłącznie dokumenty zaszyfrowanego bezpiecznego druku komputerze, możesz zmniejszyć ryzyko podsłuchiwania i manipulowania danymi podczas komunikacji.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Zezwol. Tylko dla Zaszyfrow. Zadań Wydruku] (P. 1454)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Printer] ▶ [Print].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Print].

4 W [Other] zaznacz pole wyboru [Only Allow Encrypted Secure Print Jobs].

5 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Szczegółowe informacje na temat dokumentu z bezpiecznym drukowaniem można zobaczyć poniżej:

  Drukowanie dokumentu z użyciem kodu PIN (bezpieczne drukowanie) (P. 438)

Zapobieganie natychmiastowemu drukowaniu odebranych faksów

EXC0-0JK

Zamiast natychmiastowego drukowania odebranych faksów, możesz je tymczasowo zapisać w pamięci urządzenia (Skrzynka odbiorcza do pamięci RX) lub w określonym wcześniej miejscu przechowywania (Poufna skrzynka odbiorcza faksów).
Możesz użyć panelu sterowania lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), aby sprawdź zawartość faksów przechowywanych w każdej skrzynce przed ich wydrukowaniem. Oprócz zapobiegania pozostawieniu wydrukowanych faksów bez nadzoru lub kradzieży, możesz zaoszczędzić papier, usuwając niepotrzebne faksy bez ich drukowania.
Możesz także ustawić kod PIN dla każdej skrzynki, aby ograniczyć użytkownikom możliwość sprawdzania lub drukowania odebranych faksów.

Blokada pamięci

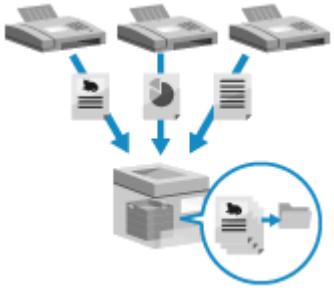

Funkcja Blokada pamięci tymczasowo przechowuje odebrane faksy w pamięci urządzenia (skrzynka odbiorcza pamięci RX) bez ich natychmiastowego drukowania. Można przekazywać faksy zapisane w skrzynce odbiorczej do pamięci do określonego odbiorcy.
Możesz także skonfigurować ustawienia tak, aby Blokada pamięci była aktywna tylko w określone dni tygodnia lub w określonych porach, np. w weekendy lub w nocy.
Ustawienia blokady pamięci (P. 1071)

Odbieranie poufnych faksów

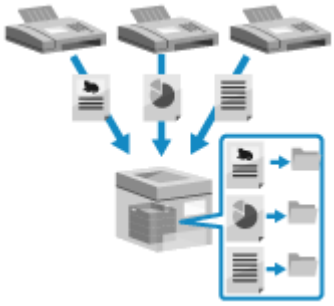

Odebrane dokumenty spełniające wcześniej ustalone warunki, takie jak docelowy numer faksu, są przechowywane w określonej wcześniej lokalizacji przechowywania (poufna skrzynka odbiorcza faksów). Urządzenie posiada wiele poufnych skrzynek odbiorczych faksów.
Na przykład możesz określić warunek przechowywania wszystkich faksów z określonej firmy w określonej skrzynce odbiorczej, aby łatwo potwierdzić wymagane dokumenty.
Konfigurowanie ustawień odbierania poufnych faksów (P. 1073)

Ustawienia blokady pamięci

Aby skorzystać z blokady pamięci, skonfiguruj ustawienia umożliwiające korzystanie z blokady pamięci, a następnie skonfiguruj ustawienia w celu przechowywania odebranych faksów w pamięci urządzenia (skrzynka odbiorcza do pamięci RX).

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz ekran [Strona główna], a następnie skonfiguruj ustawienia w następującej kolejności:

- Ustawienie umożliwiające korzystanie z blokady pamięci: Kliknij [Menu] ▶ [Ustawienia Funkcji] **[Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu] (P. 1434)**
- Skrzynka odbiorcza pamięci RX: Kliknij [Skrz. Odb. Faks/I-Faks] ▶ [Skrytka RX w pamięci] ▶ [Skrytka RX w pamięci]

Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.

Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].

Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Skonfiguruj ustawienia, aby umożliwić korzystanie z blokady pamięci.

1. Kliknij [Receive/Forward] ▶ [Memory Lock Settings].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Memory Lock Settings].

   Jeśli pojawi się ekran [Enter PIN], wprowadź kod PIN skrytki odbioru (RX) do pamięci, a następnie kliknij [OK].
2. Zaznacz pole wyboru [Use Fax Memory Lock] lub [Use I-Fax Memory Lock].
3. W razie potrzeby określ dni tygodnia i okresy używania blokady pamięci.

   W przypadku określania tego samego okresu czasu dla każdego dnia
   Wybierz [Everyday] w [Specify Memory Lock Start Time] i [Specify Memory Lock End Time], a następnie wprowadź czas rozpoczęcia i zakończenia w odpowiednich polach dla [Everyday].

   W przypadku określania innego okresu czasu dla każdego dnia
   Wybierz [Specify Days] w [Specify Memory Lock Start Time] i [Specify Memory Lock End Time], a następnie wprowadź czas rozpoczęcia i zakończenia w odpowiednich polach dla każdego dnia w [Specify Days].
4. Kliknij [OK].

   → Ustawienia zostały zastosowane.

4 Kliknij [To Portal].

→ Zostanie wyświetlona strona główna.

5 Skonfiguruj ustawienia skrzynki odbiorczej pamięci RX.

1. Kliknij na [Access Received/Stored Files] ▶ [Memory RX Inbox] ▶ [Memory RX Inbox].

   → Zostanie wyświetlony ekran Skrzynka odbiorcza pamięci RX.

   Jeśli pojawi się ekran [Enter PIN], wprowadź kod PIN skrytki odbioru (RX) do pamięci, a następnie kliknij [OK].
2. Kliknij [Memory Lock Settings].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Memory Lock Settings].

3. Ustaw [Fax Memory Lock] i/lub [I-Fax Memory Lock] na [On].
4. Kliknij [OK].

   ➔ Ustawienia zostały zastosowane.

5. W razie potrzeby ustaw kod PIN.
   Kliknij [Settings], aby ustawić PIN dla Skrytki RX do pamięci. Zaznacz pole wyboru [Set PIN], wprowadź tę samą liczbę w polach [PIN] i [Confirm], a następnie kliknij [OK].

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

WAŻNE

- Gdy Blokada pamięci jest wyłączona w następujących przypadkach, wszystkie faksy i I-faksy zapisane w pamięci są drukowane automatycznie:
  - Po osiągnięciu czasu zakończenia blokady pamięci określonego w kroku 3 -3.
  - Gdy [Fax Memory Lock] lub [I-Fax Memory Lock] zostanie zmienione na [Off] w kroku 5 -3

UWAGA

- Aby dowiedzieć się, jak korzystać z odebranych faksów zapisanych w blokadzie pamięci, zobacz następujące informacje:

  Sprawdzanie, drukowanie i przekazywanie faksów zapisanych z blokadą pamięci (P. 638)

Konfigurowanie ustawień odbierania poufnych faksów

Aby odbierać poufne faksy, skonfiguruj ustawienia tak, aby automatycznie przesyłały odebrane faksy do poufnej skrzynki odbiorczej faksów. W razie potrzeby możesz także skonfigurować ustawienia poufnej skrzynki odbiorczej faksów.

Konfigurowanie ustawień automatycznego przekazywania do poufnej skrzynki odbiorczej faksów

Zarejestruj warunki przekazywania (warunki automatycznego przekazywania do Poufnej skrzynki odbiorczej faksów) i określ Poufną skrzynkę odbiorczą faksów jako odbiorcę przekazywania faksów spełniających te warunki.

Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów (P. 587)

Ustawianie poufnej skrzynki odbiorczej faksu

W razie potrzeby możesz ustawić nazwę i kod PIN dla każdej poufnej skrzynki odbiorczej faksów. Można także skonfigurować ustawienia wysyłania powiadomienia e-mail w przypadku zapisania faksu.

Ustawianie poufnej skrzynki odbiorczej faksu (P. 1074)

UWAGA

- Aby dowiedzieć się, jak korzystać z odebranych poufnych faksów, zobacz poniższe informacje:

  Sprawdzanie i drukowanie odebranych poufnych faksów (P. 641)

Ustawianie poufnej skrzynki odbiorczej faksu

EXC0-0JL

Poufne skrzynki odbiorcze faksów można określić za pomocą nazwy i kodu PIN. Można także skonfigurować ustawienia wysyłania powiadomienia e-mail w przypadku zapisania faksu.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. W Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Access Received/Stored Files] na stronie portalu ▶ wybierz poufną skrzynkę odbiorczą faksu ▶ skonfiguruj ustawienia w [Settings]. Jednakże do konfigurowania niektórych z tych ustawień nie można używać Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu] ▶ [Ustaw/Zapisz Poufne Skrytki Faksu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw/Zapisz Poufne Skrytki Faksu].

3 Wybierz poufną skrzynkę odbiorczą faksów, którą chcesz skonfigurować.

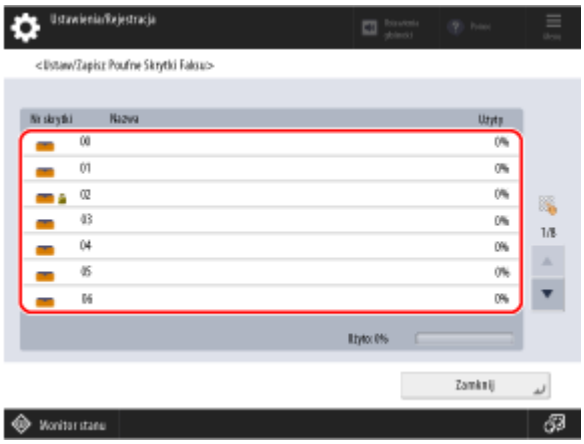

- Można także bezpośrednio określić poufną skrzynkę odbiorczą faksów, wprowadzając numer skrzynki za pomocą klawiszy numerycznych.
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla poufnej skrzynki odbiorczej faksu i naciśnij [OK].

4 Ustaw poufną skrzynkę odbiorczą faksu i naciśnij [OK].

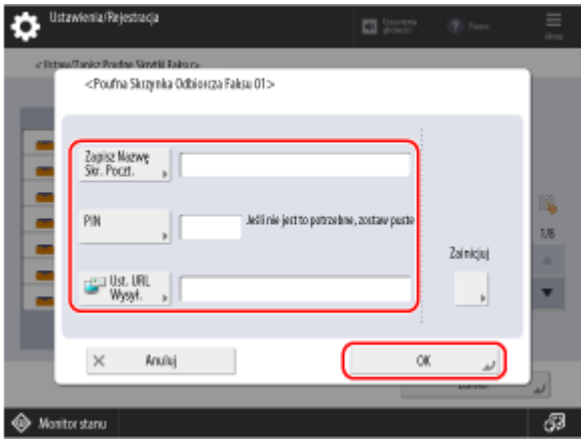

[Zapisz Nazwę Skr. Poczt.]
Ustaw nazwę skrzynki.

[PIN]
Ustaw PIN. Wprowadź tę samą liczbę w [PIN] i [Potwierdź].

- Nie można ustawić kodu PIN składającego się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.
- Nie ma możliwości potwierdzenia ustawionego PIN-u. Pamiętaj, żeby nie zapomnieć kodu PIN.
- Jeśli ustawiony jest kod PIN, nazwa skrzynki odbiorczej i ustawienia wysyłania adresu URL nie będą wysyłane podczas dystrybucji informacji o urządzeniu.

[Ust. URL Wysył.]
Aby wysłać e-mail z powiadomieniem o adresie URL miejsca zapisu po zapisaniu faksu, ustaw odbiorcę powiadomienia.
Otwierając wysłany adres URL w przeglądarce internetowej na swoim komputerze, możesz sprawdzić szczegóły faksu na ekranie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
* Jako odbiorcę powiadomień można określić wyłącznie odbiorcę zarejestrowanego w książce adresowej (z wyłączeniem odbiorców z osobistej listy adresowej lub listy adresowej grupy użytkowników).

[Zainicjuj]
Inicjuje ustawienia poufnej skrzynki odbiorczej faksów i resetuje je do ustawień fabrycznych.
* Nie można inicjować ustawień podczas zapisywania faksu.

Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu dokumentów

EXC0-0JR

Podczas drukowania i kopiowania możesz osadzić w dokumencie informacje o użytkowniku lub ukryty tekst, aby zapobiec nieautoryzowanemu kopiowaniu.

Dodawanie informacji o użytkowniku

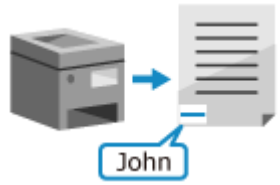

Podczas drukowania i kopiowania na dokumencie drukowane są następujące informacje (informacje dotyczące rozpoznawania):

- Nazwa użytkownika
- Data/czas
- Adres IPv4 urządzenia
- Numer seryjny urządzenia

Dzięki temu można zobaczyć, kto wydrukował lub skopiował dokument, zapobiegając w ten sposób nieuprawnionemu kopiowaniu lub wyciekowi informacji.

Dodawanie informacji o użytkowniku (wymuszone drukowanie informacji o rozpoznaniu) (P. 1077)

* Nie można jednocześnie używać wymuszonego bezpiecznego znaku wodnego.

Osadzanie ukrytego tekstu

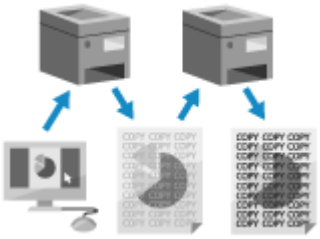

Podczas drukowania lub kopiowania możesz osadzić w dokumencie ukryty tekst (znak wodny), taki jak „CONFIDENTIAL” lub „TOP SECRET”.
W przypadku kopiowania dokumentu z osadzonym znakiem wodnym znak wodny jest widoczny na całej stronie, ostrzegając użytkownika o nieautoryzowanym kopiowaniu i wycieku informacji.

Wstawianie niewidzialnego tekstu (wymuszony, zabezpieczający znak wodny) (P. 1078)

* Nie można jednocześnie używać opcji Wymuszone drukowanie informacji o rozpoznaniu.

UWAGA

Ukryty tekst osadzony przez użytkowników

- Użytkownicy mogą także skonfigurować ukryte znaki wodne, takie jak „TOP SECRET” lub „CONFIDENTIAL” i osadzać je podczas drukowania lub kopiowania.

Osadzanie znaku wodnego podczas procesu drukowania (bezpieczny znak wodny) (P. 442)
Osadzanie znaku wodnego podczas kopiowania (bezpieczny znak wodny) (P. 756)

Dodawanie informacji o użytkowniku (wymuszone drukowanie informacji o rozpoznaniu)

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Wymuszony wydruk uznanych informacji] (P. 1366)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Common Settings] ▶ [Settings for Forced Print of Recognition Information].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Settings for Forced Print of Recognition Information].

4 Zaznacz pole wyboru [Force Printing of Recognition Information].

5 Określ funkcje, przy których drukowane są informacje o rozpoznaniu oraz położenie wydruku.

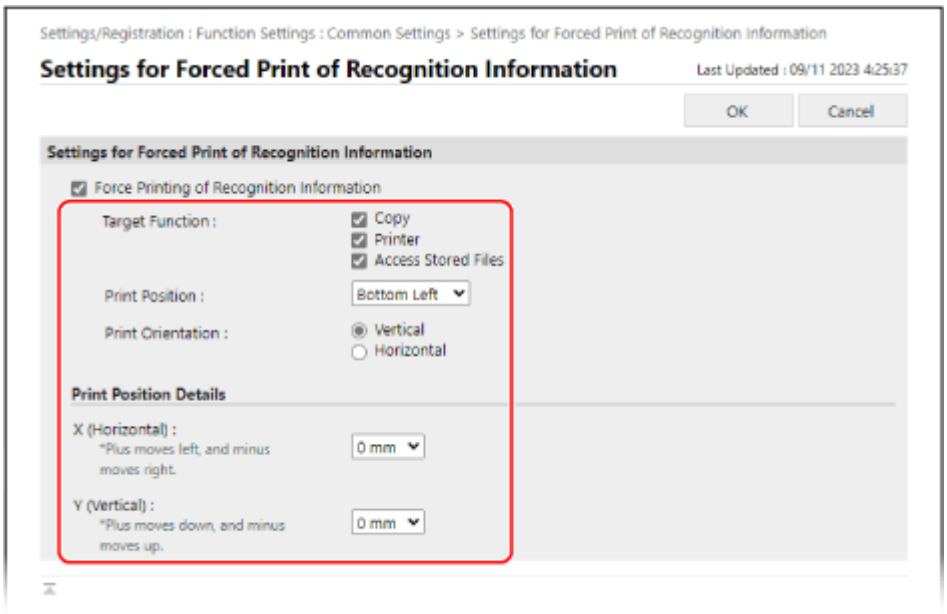

[Target Function]
Zaznacz pola wyboru funkcji, w przypadku których drukowane są informacje o rozpoznaniu.

[Print Position]
Wybierz miejsce, w którym chcesz wydrukować informacje o użytkowniku na papierze.

[Print Orientation]
Wybierz orientację, w jakiej drukowane są informacje o użytkowniku.

[Print Position Details]

Aby precyzyjnie dostosować pozycję wydruku, wybierz odległość regulacji w polu [X (Horizontal)] i [Y (Vertical)].

6 Kliknij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Wstawianie niewidzialnego tekstu (wymuszony, zabezpieczający znak wodny)

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Wymuszony, Zabezpieczający Znak Wodny] (P. 1369)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Common Settings].

4 W obszarze [Forced Secure Watermark] kliknij funkcję, do której chcesz zastosować bezpieczny znak wodny.

➔ Wyświetlony zostanie ekran ustawień bezpiecznego znaku wodnego dla wybranej funkcji.

5 W [Forced Secure Watermark] wybierz [Forced Secure Watermark].

6 Skonfiguruj ustawienia znaku wodnego.

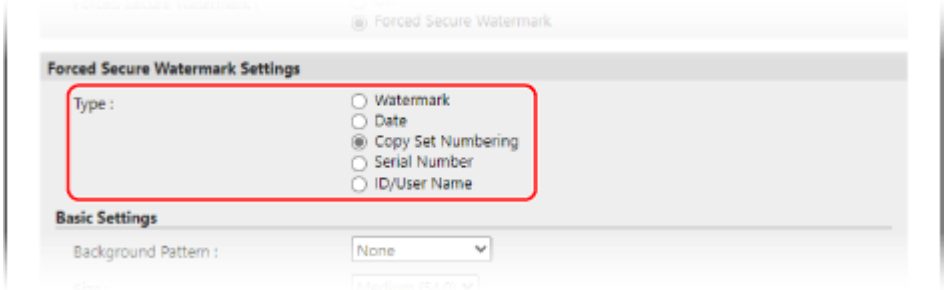

Podczas osadzania znaku wodnego, takiego jak „TOP SECRET” lub „CONFIDENTIAL”

1. W [Type] wybierz [Watermark].
2. W polu [Watermark Settings] ustaw zawartość znaku wodnego.

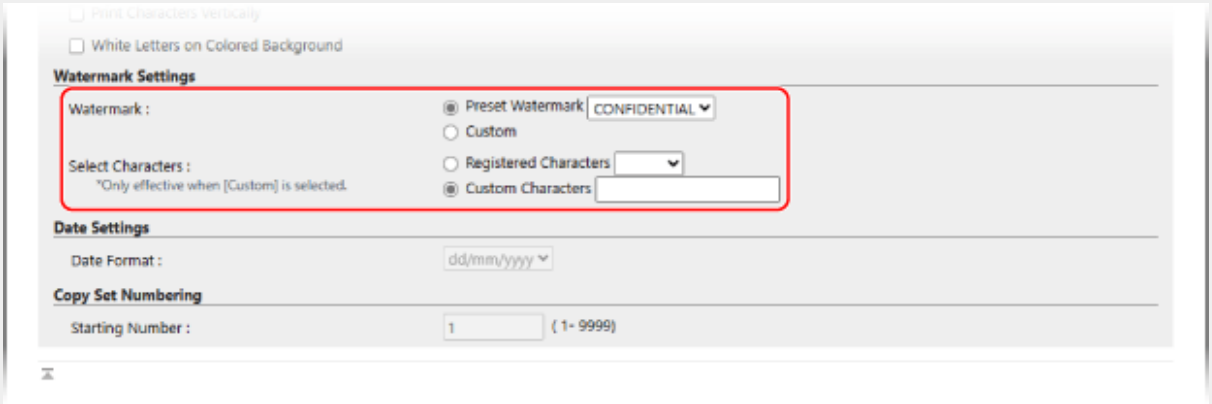

- Aby osadzić ustawiony ciąg znaków, wybierz opcję [Preset Watermark] w menu [Watermark] i wybierz ciąg znaków, który ma zostać osadzony.
- Aby osadzić niestandardowy ciąg znaków, wybierz opcję [Custom] w menu [Watermark]. Wybierz opcję [Custom Characters] w menu [Select Characters] i wprowadź ciąg znaków, który ma zostać osadzony.

  * Jeśli w urządzeniu zarejestrowany jest niestandardowy ciąg znaków, możesz go wybrać w obszarze [Registered Characters]. **[Zapisz znaki używ. do numerow. str./Znak wodny] (P. 1365)**

Podczas osadzania daty wydruku lub kopiowania

1. W [Type] wybierz [Date].
2. W polu [Date Settings] wybierz format daty.

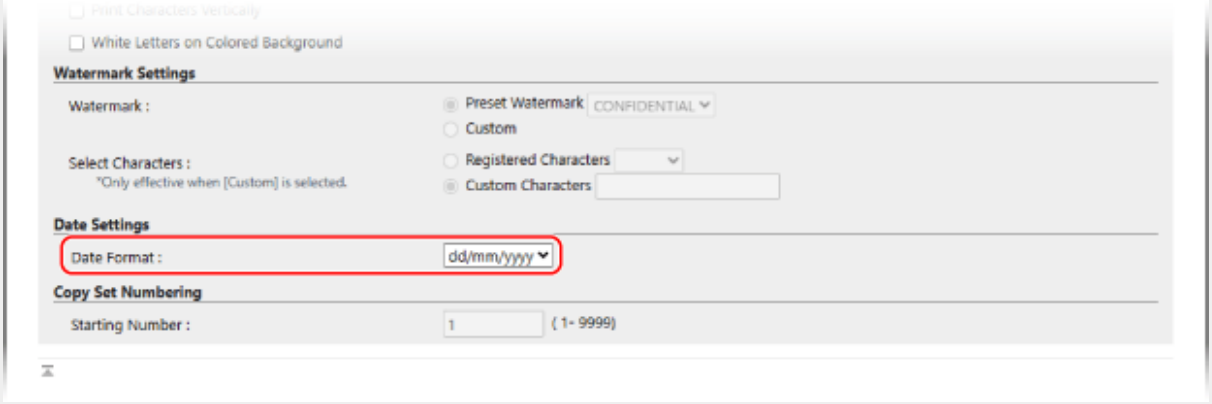

Podczas osadzania numerów zestawów kopii

Można osadzić numery zestawów kopii (w celu wskazania kolejności zestawów kopii) podczas drukowania lub kopiowania. Można ich używać jako numerów kontrolnych dla każdego zestawu kopii.

1. W [Type] wybierz [Copy Set Numbering].
2. W polu [Copy Set Numbering] wprowadź numer startowy.

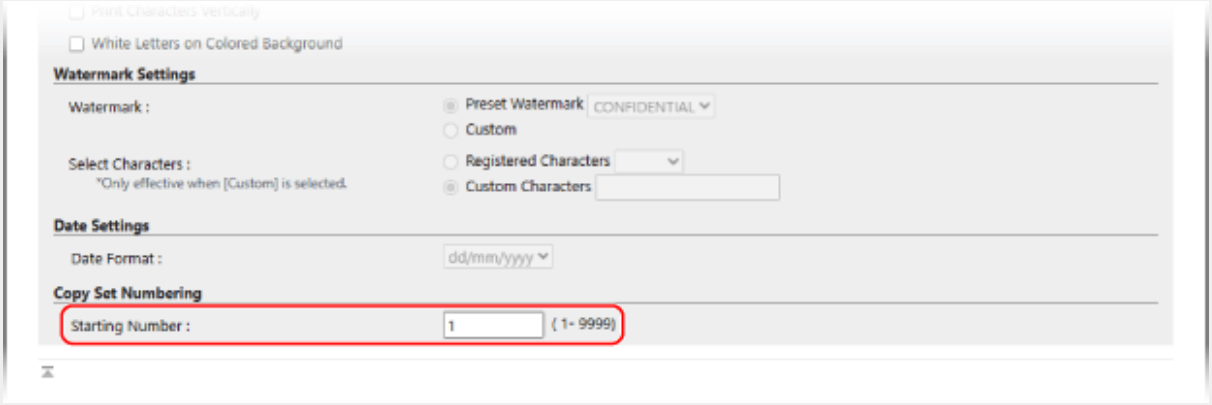

Podczas osadzania numeru seryjnego urządzenia

W [Type] wybierz [Serial Number].

Podczas osadzania nazwy (lub identyfikatora wydziału) zalogowanego użytkownika

W [Type] wybierz [ID/User Name].
* Jeśli nie wykonano uwierzytelniania użytkownika i zarządzania identyfikatorami wydziałów, w dokumencie osadzany jest znak wodny „CONFIDENTIAL”.

7 W menu [Basic Settings] skonfiguruj styl znaku wodnego.

8 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

9 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Dostosuj kontrast znaku wodnego i tła, jeśli osadzony znak wodny jest widoczny w dokumencie lub jeśli tekst oryginału jest słabo widoczny. **Regulacja kontrastu znaku wodnego i tła (P. 1081)**

Regulacja kontrastu znaku wodnego i tła

EXC0-0JS

Można wydrukować próbny wydruk znaku wodnego i tła oraz dostosować kontrast (równowaga gęstości) znaku wodnego i tła, odnosząc się do próbnego wydruku.
Wykonaj tę regulację w przypadkach, gdy zawartość znaku wodnego nie jest widoczna z powodu słabego kontrastu między znakiem wodnym a tłem lub gdy tekst oryginału jest trudny do odczytania ze względu na zbyt ciemne tło.

Aby przeprowadzić regulację, użyj panelu sterowania. Nie można przeprowadzić regulacji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Załaduj do urządzenia dowolny z poniższych rozmiarów papieru zwykłego lub grubego: **Ładowanie papieru (P. 259)**
  - A3
  - A4
  - Letter
  - 11" x 17"

1 Zaloguj się jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku] ▶ [Ust. zabezpieczającego znaku wodnego] ▶ [Regulacja tła/kontrastu znaków].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Regulacja tła/kontrastu znaków].

4 Wybierz kolor, który chcesz dostosować.

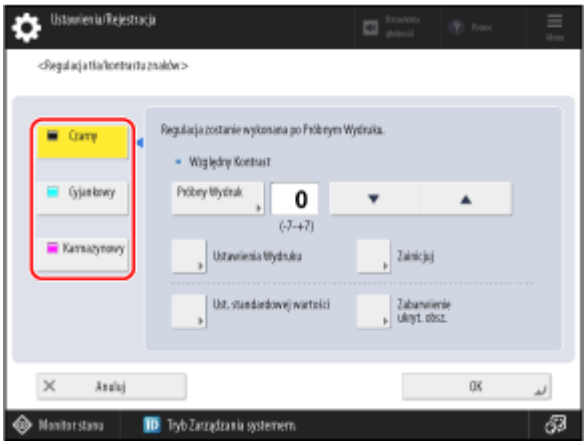

5 Skonfiguruj ustawienia próbnego wydruku.

1. Naciśnij [Ustawienia Wydruku].

   ➔Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Wydruku].

2. Ustaw wzór tła i format znaków dla wydruku próbnego.
   Te ustawienia formatu znaku są stosowane tylko do wydruku próbnego w celu dostosowania kontrastu. Ustawienia nie są stosowane do znaku wodnego osadzanego podczas drukowania lub kopiowania dokumentów.
3. Naciśnij [OK].

   ➔Ustawienia zostały zastosowane i ponownie zostanie wyświetlony ekran [Regulacja tła/kontrastu znaków].

6 Dostosuj kontrast znaku wodnego i tła.

Podczas dostosowywania równowagi gęstości między znakiem wodnym a tłem

1. Naciśnij [Próbny Wydruk].

   ➔Zostanie wyświetlony ekran [Próbny Wydruk].

2. Wybierz papier dla próbnego wydruku i naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

   ➔Wydruk próbny zostanie wydrukowany i ponownie wyświetlony zostanie ekran [Regulacja tła/kontrastu znaków].

3. Dostosuj wartości kontrastu.

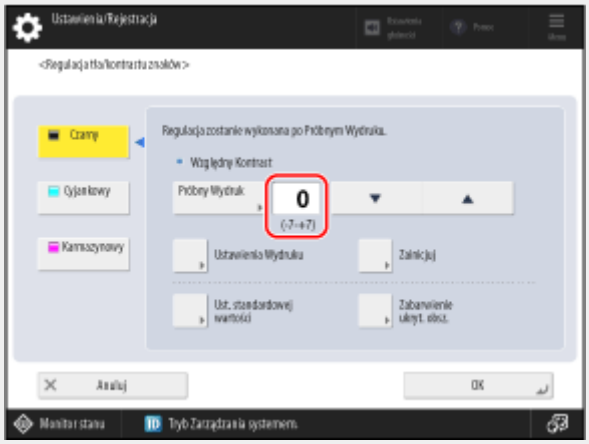

- Wydruk próbny przedstawia próbki połączonego znaku wodnego i tła wydrukowanych przy użyciu różnych wartości kontrastu. Aby ustawić optymalną wartość kontrastu, skorzystaj z próbnego wydruku.

  * Próbka w ramce na wydruku próbnym przedstawia wynik wydruku przy aktualnie ustawionej wartości kontrastu.

- Tło staje się ciemniejsze po zwiększeniu wartości kontrastu i staje się jaśniejsze po zmniejszeniu wartości kontrastu.

  * Jeśli w znaku wodnym używane są białe litery, znak wodny staje się ciemniejszy po zwiększeniu wartości kontrastu i staje się jaśniejszy po zmniejszeniu tej wartości.

Podczas dostosowywania gęstości znaku wodnego i tła

1. Naciśnij [Ust. standardowej wartości].

➔Zostanie wyświetlony ekran [Ust. standardowej wartości].

2. Naciśnij [Próbny Wydruk].

➔Zostanie wyświetlony ekran [Próbny Wydruk].

3. Wybierz papier dla próbnego wydruku i naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

➔Wydruk próbny zostanie wydrukowany i ponownie wyświetlony zostanie ekran [Ust. standardowej wartości].

4. Dostosuj wartość standardową (gęstość tła).

- Wydruk próbny przedstawia próbki połączonego znaku wodnego i tła wydrukowanego przy użyciu różnych standardowych wartości. Sprawdź wydruk próbny aby wyregulować wartość standardową.

  * Próbka w ramce na wydruku próbnym przedstawia wynik wydruku z aktualnie ustawioną wartością standardową.

- Jeśli w znaku wodnym używane są białe litery, znak wodny staje się ciemniejszy po zwiększeniu wartości standardowej i jaśniejszy po zmniejszeniu tej wartości.

5. Naciśnij [OK].

➔Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Regulacja tła/kontrastu znaków].

6. Naciśnij [Zabarwienie ukryt. obsz.].

➔Zostanie wyświetlony ekran [Zabarwienie ukryt. obsz.].

7. Dostosuj gęstość obszaru ukrytego (gęstość znaku wodnego).

- Zapoznaj się z wydrukiem próbnym wartości standardowej i dostosuj gęstość obszaru ukrytego, tak aby była podobna do gęstości tła (gęstość zewnętrznego kwadratu) wartości standardowej ustawionej w kroku 4.
- Jeśli w znaku wodnym używane są białe litery, tło staje się ciemniejsze po zwiększeniu gęstości obszaru ukrytego i staje się jaśniejsze po zmniejszeniu gęstości obszaru ukrytego.

8. Naciśnij [OK].

➔Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Regulacja tła/kontrastu znaków].

7 Naciśnij [OK].

➔Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Resetowanie skorygowanych wartości kontrastu do domyślnych ustawień fabrycznych

- Na ekranie [Regulacja tła/kontrastu znaków] naciśnij przycisk [Zainicjuj] ▶ [Tak].

Dodawanie podpisu cyfrowego do zeskanowanych danych

EXC0-0JU

Dodanie podpisu cyfrowego do zeskanowanych danych podczas wysyłania ich w formacie PDF lub XPS gwarantuje autora pliku i udowadnia, że dokument nie został naruszony.
Aby dodać podpis cyfrowy do zeskanowanych danych, należy wcześniej wygenerować i zarejestrować klucz i certyfikat zgodnie z typem podpisu cyfrowego.

Typy podpisów cyfrowych (P. 1084)
Generowanie i rejestrowanie klucza podpisu urządzenia i certyfikatu (P. 1085)
Rejestrowanie klucza podpisu użytkownika i certyfikatu (P. 1086)

UWAGA

Dodawanie podpisu cyfrowego podczas faktycznego skanowania

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania podpisu cyfrowego podczas skanowania, zobacz:

Dodawanie podpisu cyfrowego do zeskanowanych danych (P. 521)

Weryfikacja podpisu cyfrowego po stronie przeglądającego

- Szczegółowe informacje na temat weryfikacji certyfikatu i rejestrowania go na liście zaufanych certyfikatów znajdziesz w instrukcji aplikacji, które mają służyć do przeglądania zeskanowanych danych.

Typy podpisów cyfrowych

Możesz wybrać podpis urządzenia lub podpis użytkownika, jeśli urządzenie ma dodać podpis cyfrowy do pliku.

* Nie można dodać podpisu użytkownika podczas przekazywania odebranego I-faksu z urządzenia.

Tryb Podpis Urządzenia

Dodaje podpis za pomocą klucza i certyfikatu, aby udowodnić przeglądającemu urządzenie, na którym utworzono zeskanowane dane. Przeglądający może potwierdzić, czy dokument nie został naruszony.
Aby dodać podpis urządzenia, musisz wcześniej wygenerować i zarejestrować klucz i certyfikat (certyfikat urządzenia), który będzie używany do podpisu urządzenia na urządzeniu. **Generowanie i rejestrowanie klucza podpisu urządzenia i certyfikatu (P. 1085)**

Podpis użytkownika

Dodaje podpis po przeprowadzeniu uwierzytelnienia użytkownika, aby udowodnić przeglądającemu osobę, która utworzyła zeskanowane dane. Podobnie jak podpis urządzenia, podpis użytkownika umożliwia przeglądającemu również potwierdzenie, czy dokument nie został naruszony po podpisaniu.

Aby dodać podpis użytkownika, musisz wygenerować klucz i certyfikat (certyfikat użytkownika) wydany wcześniej i zarejestrować je w urządzeniu.

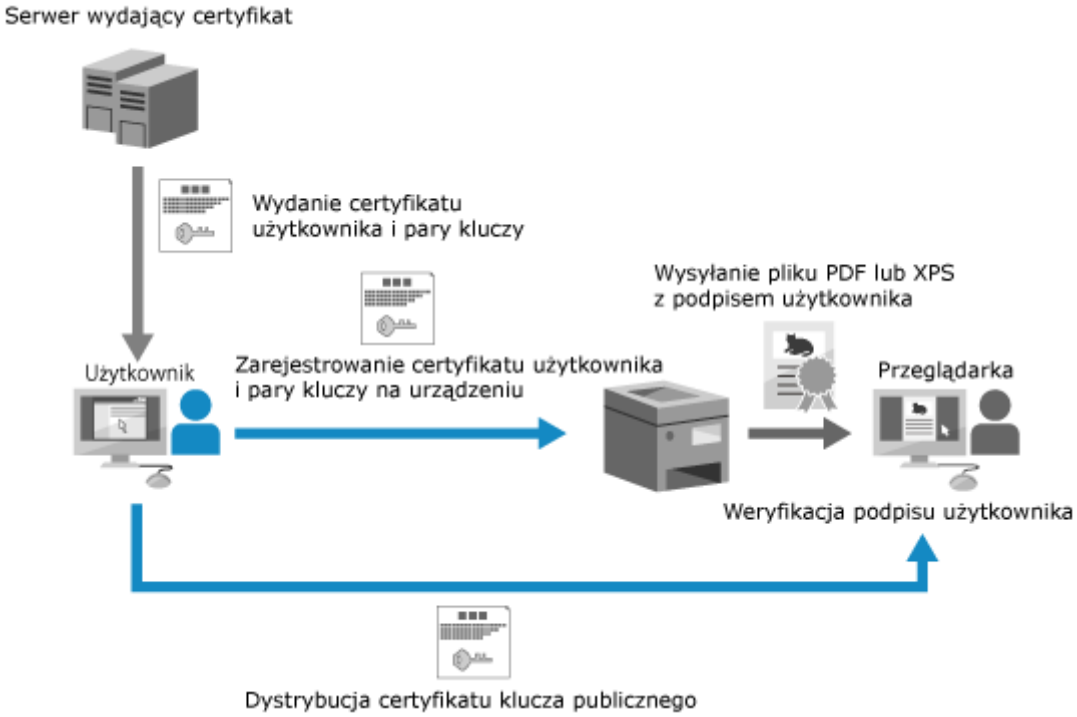

- Certyfikat użytkownika ma datę ważności. Jeżeli podpis użytkownika został dodany przed datą wygaśnięcia, a przeglądarka będzie próbowała zweryfikować podpis po wygaśnięciu certyfikatu, podpis użytkownika straci ważność. Zaleca się wydanie nowego certyfikatu użytkownika, biorąc pod uwagę termin przeprowadzenia weryfikacji podpisu.

UWAGA

Wyświetlanie podpisu cyfrowego (podpisów widocznych) (tylko pliki PDF)

- Ustawiając widoczny podpis podczas dodawania podpisu cyfrowego, możesz wyświetlić informacje o podpisie na pierwszej stronie, aby łatwo było zobaczyć, że podpis cyfrowy został dodany do pliku PDF. **Dodawanie podpisu cyfrowego do zeskanowanych danych (P. 521)**

Podczas dodawania wielu podpisów

- Podpis urządzenia i podpis użytkownika są dodawane w tej kolejności.
- Do weryfikacji ważny jest tylko podpis dodany jako ostatni. Wszystkie pozostałe podpisy są traktowane jako zmodyfikowane po dodaniu kolejnego podpisu.

Generowanie i rejestrowanie klucza podpisu urządzenia i certyfikatu

Możesz wygenerować i zarejestrować na urządzeniu klucz i certyfikat (certyfikat urządzenia), który będzie używany do podpisu urządzenia. Po zarejestrowaniu certyfikatu urządzenia możesz dodać nazwę urządzenia jako podpis do zeskanowanego dokumentu.

* Można zarejestrować tylko jeden klucz i certyfikat do podpisu urządzenia.

W tej sekcji opisano sposób generowania i rejestrowania certyfikatu przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Na panelu sterowania wybierz opcję [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie i wybierz opcję [Ustawienia Zarządzania], aby wygenerować i zarejestrować certyfikat. **[Ustawienia Certyfikatu] (P. 1484)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Device Management] ▶ [Key and Certificate Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Key and Certificate Settings].

4 Kliknij [Generate Key] ▶ [Device Signature].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Device Signature].

5 Kliknij [Generate/Update] ▶ [OK].

→ Wygenerowany klucz i certyfikat rejestrowane są pod nazwą „Klucz podpisu urządzenia” na liście kluczy i certyfikatów na ekranie [Key and Certificate Settings].

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Gdy ikona klucza podpisu urządzenia jest wyświetlana jako [ ]

- Klucz jest uszkodzony lub nieprawidłowy. Powtórz powyższą procedurę, aby zaktualizować klucz i certyfikat.

Potwierdzenie i weryfikacja wygenerowanego certyfikatu

- Kliknij nazwę klucza (lub ikonę certyfikatu) na liście kluczy i certyfikatów na ekranie [Key and Certificate Settings], aby wyświetlić szczegóły certyfikatu.

  * Możesz użyć opcji [Certificate Thumbprint] na ekranie szczegółów certyfikatu, aby potwierdzić informacje o nadawcy, których osoba przeglądająca plik może użyć do potwierdzenia wiarygodności certyfikatu, dopasowując go do numeru skrótu wiadomości SHA-1.

- Możesz kliknąć przycisk [Verify Certificate] na ekranie szczegółów certyfikatu, aby zweryfikować ważność certyfikatu.

Zawsze dodawaj podpis urządzenia podczas wysyłania

- Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby zawsze dodawany był podpis urządzenia, gdy zeskanowane dane są wysyłane jako plik PDF lub XPS, niezależnie od ustawień używanych podczas skanowania. Ponadto, ustawiając ograniczenia zezwalające na wysyłanie wyłącznie plików PDF lub XPS, można mieć pewność, że pliki bez podpisu urządzenia nie będą wysyłane. **[Zawsze Dod Podpis Urządz. przy Wysył.] (P. 1401)**

Rejestrowanie klucza podpisu użytkownika i certyfikatu

Możesz zarejestrować na urządzeniu klucz i certyfikat (certyfikat użytkownika), który będzie używany do podpisu użytkownika, a następnie wysłać certyfikat klucza publicznego do osoby go przeglądającej. Po zarejestrowaniu klucza i certyfikatu możesz dodać nazwę logowania jako podpis do zeskanowanego dokumentu.

Zarejestruj certyfikat za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Nie można użyć panelu sterowania do zarejestrowania certyfikatu.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź, czy klucz i certyfikat mogą być używane przez urządzenie. **Specyfikacje funkcji bezpieczeństwa i zarządzania (P. 101)**
- Przygotuj plik klucza i certyfikatu dla podpisu użytkownika.
  - Jeśli chcesz dodać podpis cyfrowy, który może być używany tylko do celów weryfikacyjnych w ograniczonym zakresie (np. w firmie), możesz wygenerować klucz i certyfikat dla podpisu użytkownika, instalując na komputerze moduł Internet Information Services (IIS) serwera Windows.

    * Ten podpis cyfrowy nie może być użyty jako potwierdzenie dla odbiorcy spoza określonego zakresu.
- Sprawdź hasło klucza prywatnego ustawione w pliku klucza i certyfikatu.

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Device Management] ▶ [User Key and Certificate Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [User Key and Certificate Settings].

4 Kliknij [Install].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Install User Key and Certificate].

5 Kliknij [Wybierz plik], a następnie określ plik, który ma zostać zainstalowany.

6 Wprowadź hasło do klucza prywatnego i naciśnij [Start Installation].

→ Zainstalowany klucz i certyfikat zostaną zarejestrowane na liście kluczy i certyfikatów na ekranie [User Key and Certificate Settings].

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

8 Wyślij certyfikat klucza publicznego do odbiorcy.

Certyfikat klucza publicznego, który może zostać wykorzystany do weryfikacji podpisu użytkownika dodanego do zeskanowanych danych, może zostać wcześniej przesłany do odbiorcy.

UWAGA

Przeglądanie i weryfikacja szczegółowych informacji o zarejestrowanym certyfikacie

- Możesz sprawdzić szczegóły certyfikatu klikając nazwę logowania (lub ikonę certyfikatu) na liście kluczy i certyfikatów na ekranie [User Key and Certificate Settings].

  * Gdy użytkownik jest zalogowany jako administrator, wyświetlane są wszystkie klucze i certyfikaty podpisów użytkowników zarejestrowane w urządzeniu. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako administrator, wyświetlane są tylko klucze i certyfikaty zalogowanego użytkownika.

- Na ekranie szczegółów certyfikatu możesz kliknąć przycisk [Verify Certificate], aby sprawdzić czy certyfikat jest ważny.

Szyfrowanie poczty e-mail za pomocą protokołu S/MIME

EXC0-0JW

Można ustawić szyfrowanie S/MIME lub dodać podpis cyfrowy do wiadomości e-mail lub I-faksu.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Funkcji], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia S/MIME] (P. 1406)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zarejestruj certyfikat klucza publicznego (certyfikat S/MIME), który ma być używany do szyfrowania. **Rejestrowanie certyfikatu S/MIME (P. 1047)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Send] ▶ [S/MIME Settings].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [S/MIME Settings].

4 Skonfiguruj ustawienia szyfrowania i podpisu cyfrowego.

[Encryption Settings]
Aby szyfrować pocztę e-mail i I-faksy, wybierz opcję [Always Encrypt] lub [Only Encrypt If Certificate].

- Wybierz opcję [Always Encrypt], jeśli chcesz szyfrować wszystkie wiadomości e-mail i I-faksy wysyłane z urządzenia.
- Wybierz opcję [Only Encrypt If Certificate], jeśli chcesz wykonać szyfrowanie tylko wtedy, gdy odbiorca wysyłania jest zawarty w certyfikacie S/MIME.

[Add Digital Signatures]
Zaznacz to pole wyboru, aby dodać podpis cyfrowy do wiadomości e-mail i I-faksów. Podpis cyfrowy jest zawsze dodawany podczas szyfrowania wiadomości e-mail i I-faksów.
* Pamiętaj, aby zaznaczyć to pole wyboru, ponieważ w przypadku szyfrowania wiadomości e-mail i I-faksów wymagany jest podpis cyfrowy.

[Encryption Algorithm]
Podczas szyfrowania wiadomości e-mail i I-faksów wybierz algorytm szyfrowania, który ma być używany.

[Signature Algorithm]
Dodając podpis cyfrowy do wiadomości e-mail i I-faksów, wybierz algorytm podpisu, który ma być używany.

[Verify Signature upon Receipt]

Zaznacz to pole wyboru, aby weryfikować podpis cyfrowy wiadomości e-mail i I-faksów po ich otrzymaniu.

[Print Signature upon Receipt]
Zaznacz to pole wyboru, aby drukować informacje o podpisie cyfrowym wiadomości e-mail i I-faksów po ich otrzymaniu. Po zaznaczeniu tego pola wyboru wiadomość e-mail zostanie wydrukowana z dodanymi informacjami o podpisie cyfrowym.

5 Kliknij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Uwierzytelnianie docelowego serwera SFTP

EXC0-0JX

Dzięki uwierzytelnieniu docelowego serwera SFTP można zapobiec przypadkowemu wysłaniu zeskanowanych danych i uniknąć wycieku informacji.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz opcję [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] na ekranie [Strona główna].
Panel sterowania służy jednak wyłącznie do ustawienia, czy serwer ma być uwierzytelniany. **[Uwierzytelnianie hosta dla SFTP TX] (P. 1400)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij na [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Send] ▶ [Common Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Common Settings].

4 Zaznacz pole wyboru [Użyj uwierzytelniania hosta dla SFTP TX].

5 Kliknij element [Ustawienia klucza publicznego] znajdujący się w sekcji [Klucz publiczny do użycia podczas uwierzytelniania].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia klucza publicznego].

6 Kliknij [Register].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zarejestruj klucz publiczny].

7 Wprowadź [Host Name].

8 Kliknij [Wybierz plik], a następnie określ plik, który ma zostać zainstalowany.

9 Kliknij [Start Installation].

→ Zainstalowany klucz publiczny jest zarejestrowany na liście nazw hostów na ekranie [UsUstawienia klucza publicznego].

10 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Zapobieganie nieautoryzowanemu użyciu

EXC0-0JY

Urządzenie przetwarza różne informacje, w tym książkę adresową i dane do drukowania. Udostępnia też różne ustawienia zapewniające efektywne zarządzanie i obsługę. Choć te informacje i ustawienia zapewniają wygodę, mogą też prowadzić do wycieku informacji i innych problemów związanych z bezpieczeństwem, jeśli dostęp do tych informacji i ustawień może mieć każdy.
Aby zapewnić bezpieczniejsze korzystanie z urządzenia, możesz podjąć działania mające na celu ograniczenie dostępu i wyłączenie funkcji w zależności od stanu ich użycia.

Ograniczanie dostępu do informacji i ustawień

Ograniczenie dostępu użytkowników i operacji do informacji i ustawień na urządzeniu może pomóc w zapobieganiu nieautoryzowanemu użyciu i ochronie poufnych informacji.

Ograniczenie korzystania z Książki adresowej (P. 1093)
Wyłączanie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1096)

Wyłączanie nieużywanych funkcji

Możesz wyłączyć nieużywane funkcje, aby zapobiec włamaniom z zewnątrz.

Zapobieganie podłączaniu się do komputera przez port USB (P. 1097)
Korzystanie z plików LPD, RAW i WSD (P. 1098)
Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP (P. 1100)

Patrz również

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konta administratora i sposobu zarządzania użytkownikami i grupami mającymi dostęp do urządzenia, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

Uprawnienia administratora i hasło (P. 54)
Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami (P. 898)

Ograniczenie korzystania z Książki adresowej

EXC0-0K0

Można ustawić kod PIN dla książki adresowej oraz ukryć odbiorców i książkę adresową, aby zapobiec nieautoryzowanemu edytowaniu lub korzystaniu z książki adresowej.

Ograniczanie rejestracji i edycji książki adresowej poprzez ustawienie kodu PIN (P. 1093)
Ukrywanie miejsc docelowych (zarządzanie kodami dostępu) (P. 1094)
Ukrywanie Książki adresowej (P. 1095)

UWAGA

- Aby lepiej zapobiegać przypadkowemu wysyłaniu danych i wyciekowi informacji, możesz ograniczyć odbiorców, których można określić podczas wysyłania zeskanowanych danych i faksów. **Ograniczenie odbiorców, którzy mogą zostać określeni (P. 1053)**

Ograniczanie rejestracji i edycji książki adresowej poprzez ustawienie kodu PIN

Można wymagać podania kodu PIN przy dodawaniu nowego wpisu do książki adresowej lub edytowaniu istniejących wpisów.

* Administratorzy z uprawnieniami administratora mogą rejestrować i edytować odbiorców bez konieczności używania kodu PIN.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustaw Odbiorcę], aby skonfigurować ustawienia. **[Hasło Książki Adresowej] (P. 1464)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Set Destination] ▶ [Address Book PIN].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Address Book PIN].

4 Zaznacz pole wyboru [Set Address Book PIN], a następnie ustaw kod PIN.

Wprowadź tę samą liczbę w [Address Book PIN] i [Confirm].
* Nie można ustawić kodu PIN składającego się z samych zer, np. „00” czy „0000000”.

5 Kliknij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Zmiana kodu PIN

- Zaznacz pole wyboru [Change PIN] i ustaw nowy kod PIN.

Kasowanie kodu PIN

- Wyczyść pole wyboru [Set Address Book PIN], a następnie kliknij na [OK].

Ukrywanie miejsc docelowych (zarządzanie kodami dostępu)

Ustawiając kod dostępu, możesz zarejestrować w książce adresowej odbiorców, których nie chcesz ujawniać wszystkim użytkownikom, np. ważnym klientom, w stanie ukrytym. Miejsca docelowe z przypisanym kodem dostępu można wyświetlić tylko po wprowadzeniu prawidłowego kodu dostępu.
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby włączyć zarządzanie kodami dostępu, co umożliwi ustawienie kodu dostępu do odbiorców w książce adresowej.

* Gdy włączone jest zarządzanie kodami dostępu, nie można używać historii ustawień na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij) ani faksu panelu sterowania.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustaw Odbiorcę], aby skonfigurować ustawienia. **[Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.] (P. 1464)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Set Destination] ▶ [Manage Address Book Access Numbers].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Manage Address Book Access Numbers].

4 Zaznacz pole wyboru [Manage Address Book Access Numbers], a następnie kliknij na [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

5 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania kodu dostępu do odbiorców w książce adresowej, zobacz poniższe tematy:
  - **Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) (P. 330)**
  - **Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 346)**

Ukrywanie Książki adresowej

Możesz ukryć książkę adresową i przyciski szybkiego dostępu na ekranach skanowania (Skanuj i wyślij) i faksowania na panelu sterowania. Skonfiguruj, czy ukryć książkę adresową i przyciski szybkiego dostępu dla każdej funkcji.

Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij].

4 Skonfiguruj ustawienia tak, aby książka adresowa i przyciski szybkiego dostępu nie były wyświetlane.

Podczas zapobiegania wyświetlaniu książki adresowej i przycisków szybkiego dostępu na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij)

1. Naciśnij [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ogranicz użycie Książki adresowej].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ogranicz użycie Książki adresowej].

2. Wybierz [Włącz] i naciśnij [OK].

   → Ustawienie zostało zastosowane.

Podczas zapobiegania wyświetlaniu książki adresowej i przycisków szybkiego dostępu na ekranie faksu

1. Naciśnij [Ustawienia Faksu] ▶ [Ogranicz użycie Książki adresowej].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ogranicz użycie Książki adresowej].

2. Wybierz [Włącz] i naciśnij [OK].

   → Ustawienie zostało zastosowane.

Wyłączanie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

EXC0-0K1

Korzystanie z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jest wygodne, ponieważ umożliwia obsługę urządzenia z komputera, ale stwarza też ryzyko dostępu do urządzenia przez osoby trzecie.
Jeśli nie korzystasz z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), zaleca się wyłączenie tej funkcji.

Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1 Zaloguj się jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Licencja/Inne] ▶ [Zdalny interfejs użytkownika].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zdalny interfejs użytkownika].

4 Wybierz [Wyłącz] i naciśnij [OK].

5 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Urządzenie zostanie zresetowane i ustawienia zostaną zastosowane.

Zapobieganie podłączaniu się do komputera przez port USB

EXC0-0K2

Możesz wyłączyć port USB do podłączenia komputera, znajdujący się z tyłu, po prawej stronie urządzenia, aby zmniejszyć ryzyko korzystania z urządzenia z zewnątrz, bez konieczności korzystania z bezpiecznej sieci.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Użyj jako urządzenie USB] (P. 1331)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [External Interface] ▶ [USB Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [USB Settings].

4 Wyczyść pole wyboru [Use as USB Device], a następnie kliknij na [OK].

5 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

→ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

- Nawet jeśli użyjesz tego ustawienia, aby ograniczyć użycie portu USB do połączenia z komputerem, nośniki pamięci nadal można podłączyć do portu USB z przodu, po prawej stronie urządzenia. Aby ograniczyć także połączenie USB nośników pamięci, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  Ograniczanie korzystania z nośników pamięci (P. 1061)

Korzystanie z plików LPD, RAW i WSD

EXC0-0K3

Wybierz, czy podczas drukowania lub skanowania dokumentów z komputera urządzenie ma korzystać z któregoś z poniższych protokołów.
Zaleca się wyłączenie wszystkich protokołów, których nie będziesz używać.
Podczas korzystania z LPD lub RAW możesz skonfigurować czas, po którym anulowany zostanie odbiór danych drukowania.

LPD
Protokół ten nie jest zależny od sprzętu, systemu operacyjnego czy innej platformy. Jest on powszechnie używany w środowiskach sieciowych TCP/IP.

RAW
Jest to zastrzeżony dla systemu Windows protokół typów danych drukowania. Jest on standardowo używany w środowisku Windows.

WSD
Protokół ten umożliwia automatyczne wykrywanie podłączonych do sieci drukarek i skanerów w środowisku Windows.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia TCP/IP] (P. 1291)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Network Settings].

4 Skonfiguruj ustawienia protokołów LPD, RAW lub WSD.

Podczas korzystania z protokołu LPD

1. Kliknij [LPD Print Settings].
   → Zostanie wyświetlony ekran [LPD Print Settings].
2. Określ, czy ma być używany protokół LPD.
   Jeśli nie używasz protokołu LPD, wyczyść pole wyboru [Use LPD] i przejdź do kroku 5.
3. Wprowadź czas w [RX Timeout].
   Wprowadź czas w minutach od rozpoczęcia stanu gotowości do odbioru, po anulowaniu odbioru danych wydruku, do przekroczenia limitu czasu.

Podczas korzystania z protokołu RAW

1. Kliknij [RAW Print Settings].

   ➔Zostanie wyświetlony ekran [RAW Print Settings].

2. Określ, czy ma być używany protokół RAW.
   Jeśli nie używasz protokołu RAW, wyczyść pole wyboru [Use RAW] i przejdź do kroku 5.
3. Ustaw, czy chcesz używać komunikacji dwukierunkowej.
   Zaznacz pole wyboru [Use Bidirectional Communication], aby wysłać do komputera powiadomienie o stanie urządzenia i zakończeniu drukowania.
4. Wprowadź czas w [RX Timeout].
   Wprowadź czas w minutach od rozpoczęcia stanu gotowości do odbioru, po anulowaniu odbioru danych wydruku, do przekroczenia limitu czasu.

W przypadku korzystania z WSD

1. Kliknij [WSD Settings].

   ➔Zostanie wyświetlony ekran [WSD Settings].

2. Ustaw, czy korzystać z WSD dla każdej funkcji.
   Jeśli nie używasz protokołu WSD, usuń zaznaczenie pól wyboru funkcji ograniczających użycie komunikacji WSD.

   Używanie WSD do drukowania danych
   Zaznacz pole wyboru [Use WSD].
   Pole wyboru [Use WSD Browsing] wybierane jest automatycznie, a WSD jest używane do uzyskiwania z komputera informacji o urządzeniu.

   Używanie WSD do skanowania danych
   Zaznacz pole wyboru [Use WSD Scan]. Możesz wykonywać skanowanie z komputera bez konieczności instalowania sterownika skanera.

5 Kliknij [OK].

➔Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Wysyłanie strony z banerem protokołu LPD

- Jeśli korzystasz z protokołu LPD, możesz określić, czy mają być drukowane strony banerowe, gdy strony banerowe są skonfigurowane do drukowania danych. **[Ustawienia Druku LPD] (P. 1294)**

  * Użyj panelu sterowania do skonfigurowania ustawień wyjściowych strony banerowej. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.

Dodawanie urządzenia sieciowego WSD

- Kliknij przycisk [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery] ▶ [Dodaj urządzenie] dla opcji [Dodaj drukarkę lub skaner] ▶ [Dodaj urządzenie] dla urządzenia i wykonaj operacje według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
- Szczegółowe informacje dotyczące instalowania sterownika za pośrednictwem sieci WSD można znaleźć w instrukcji sterownika w witrynie z instrukcjami online.

  https://oip.manual.canon/

Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP

EXC0-0K4

Zaleca się wyłączenie komunikacji HTTP, gdy używasz tylko połączenia USB lub gdy nie korzystasz z funkcji wymagających komunikacji HTTP, takich jak zdalny interfejs użytkownika, drukowanie WSD i AirPrint.

* Jeśli komunikacja HTTP jest włączona, mimo że nie korzystasz z funkcji wymagających komunikacji HTTP, istnieje ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1 Zaloguj się jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie naciśnij przycisk [Ustawienia/Rejestracja].
Ekran [Strona główna] (P. 203)

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Użyj HTTP].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Użyj HTTP].

4 Naciśnij [Wyłącz] ▶ [OK].

5 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Urządzenie zostanie zresetowane i ustawienia zostaną zastosowane.

UWAGA

- Jeśli opcja [Użyj HTTP] jest ustawiona na wartość [Wyłącz], następujące ustawienia są również ustawione na wartość [Wyłącz]:
  - [Zdalny interfejs użytkownika]
  - [Ustawienia Druku IPP]
  - [Użyj WSD] i [Użyj skanowania WSD] w [Ustawienia WSD]
  - [Użyj Serwera WebDAV]

Ochrona danych znajdujących się na urządzeniu

EXC0-0K5

Dane przechowywane w miejscach przechowywania, takich jak skrzynki pocztowe, wraz z innymi danymi, takimi jak informacje zarejestrowane w książce adresowej i informacje o haśle, są przechowywane w miejscu przechowywania urządzenia. Dane te są szyfrowane, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. **Dane zapisane na urządzeniu (P. 1107)**
Urządzenie wykorzystuje czip modułu Trusted Platform Module (TPM) do szyfrowania poufnych informacji oraz sprawdzania poprawności i ochrony systemu w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Technologia szyfrowania urządzenia

Urządzenie jest wyposażone w układ zabezpieczający MFP firmy Canon zgodny z normą FIPS 140 poziom 2 federalnego standardu przetwarzania informacji rządu USA w zakresie bezpieczeństwa. Układ Canon MFP Security Chip uzyskał certyfikat dla modułów kryptograficznych na podstawie programu Cryptographic Module Validation Program (CMVP) w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a także japońskiego programu Cryptographic Module Validation Program (JCMVP). Certyfikat modułu kryptograficznego uzyskany przez moduł Canon MFP Security Chip zaświadcza, że obiekt testowy spełnia określone wymagania w wyniku testów opartych na określonych kryteriach.
Urządzenie generuje 256-bitowy klucz szyfrowania w oparciu o standard NIST SP 800-90A, metodę generowania pseudolosowego. Do szyfrowania wykorzystywany jest algorytm AES oparty na standardzie FIPS PUB 197.

Ochrona informacji poufnych

Możesz włączyć moduł TPM, aby szyfrować i bezpiecznie zarządzać poufnymi informacjami, takimi jak hasła, klucze i certyfikaty zapisane na urządzeniu. **Używanie modułu TPM do ochrony poufnych informacji w urządzeniu (P. 1102)**

Wykrywanie manipulacji systemem

Możesz włączyć funkcję weryfikacji systemu, aby sprawdzić integralność oprogramowania sprzętowego i aplikacji MEAP podczas uruchamiania urządzenia. W takim przypadku można także włączyć funkcję ochrony systemu, aby zapobiec nieautoryzowanym modyfikacjom programów i uruchomieniu nieautoryzowanych programów, aby zwiększyć niezawodność systemu. **[Ustawienia weryfikacji systemu] (P. 1505)**

WAŻNE

- Szyfrowanie danych przechowywanych w miejscu przechowywania nie chroni przed wszystkimi zagrożeniami. Pamiętaj, aby uważnie zarządzać swoimi danymi.
- Danych nie można przenieść poprzez wyjęcie magazynu z urządzenia i zainstalowanie jej w innym urządzeniu wielofunkcyjnym firmy Canon.

Patrz również

Usuwanie wszystkich danych

Możesz przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne i wyczyścić wszystkie zapisane dane, łącznie z dziennikami. Zainicjuj urządzenie, aby uniemożliwić dostęp do poufnych informacji oraz nieautoryzowane użycie, np. podczas wymiany lub utylizacji urządzenia.
Inicjalizacja wszystkich ustawień i danych (P. 1248)

Używanie modułu TPM do ochrony poufnych informacji w urządzeniu

EXC0-0K6

Włączając moduł TPM, możesz szyfrować i bezpiecznie zarządzać poufnymi informacjami, takimi jak hasła, klucze i certyfikaty zapisane na urządzeniu.
Gdy moduł TPM jest włączony, pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej klucza TPM na urządzeniu pamięci USB. Jeśli układ TPM działa nieprawidłowo, możesz przywrócić kopię zapasową klucza TPM, aby odzyskać system.

* Po włączeniu modułu TPM uruchomienie urządzenia może zająć trochę czasu.

Włączanie funkcji modułu TPM (P. 1102)
Tworzenie kopii zapasowej klucza TPM (P. 1103)
Przywracania klucza TPM (P. 1105)

WAŻNE

Zabezpieczenia TPM nie gwarantują jednakże całkowitej ochrony danych oraz sprzętu.

- Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub szkody powstałe w wyniku użycia modułu TPM.

W przypadku korzystania z konta Administrator z nazwą użytkownika „Administrator”

- Przed włączeniem modułu TPM zmień domyślne hasło dla nazwy użytkownika „Administrator”, tak aby nowe hasło znali tylko wybrani administratorzy. **Uprawnienia administratora i hasło (P. 54)**

  * Jeśli pozostawisz domyślne ustawienie hasła, istnieje ryzyko, że osoba trzecia może utworzyć kopię zapasową klucza TPM i ukraść dane kopii zapasowej.
  Kopię zapasową klucza TPM można utworzyć tylko raz, więc jeśli osoba trzecia ukradnie dane z kopii zapasowej, nie będzie można przywrócić klucza TPM.

Podczas inicjowania wszystkich ustawień i danych w urządzeniu

- Wszystkie dane zaszyfrowane przy użyciu modułu TPM zostaną usunięte, a ustawienie modułu TPM zostanie wyłączone. **Inicjalizacja wszystkich ustawień i danych (P. 1248)**

Włączanie funkcji modułu TPM

Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Jeśli używasz konta administratora z nazwą użytkownika „Administrator”, sprawdź, czy hasło zostało zmienione w porównaniu z ustawieniem domyślnym. **Uprawnienia administratora i hasło (P. 54)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Danymi] ▶ [Ustawienia TPM].

→ Wyświetla się ekran umożliwiający potwierdzenie ustawień TPM.

4 Naciśnij [Tak].

5 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Urządzenie zostanie zresetowane i ustawienia zostaną zastosowane.

6 Natychmiast wykonaj kopię zapasową klucza TPM na urządzeniu pamięci USB. **Tworzenie kopii zapasowej klucza TPM (P. 1103)**

Tworzenie kopii zapasowej klucza TPM

Po włączeniu modułu TPM natychmiast wykonaj kopię zapasową klucza TPM.
Klucz TPM jest wymagany do odzyskania poufnych informacji w przypadku nieprawidłowego działania układu TPM.
Użyj komercyjnej pamięci USB do utworzenia kopii zapasowej klucza TPM.

* Klucz TPM jest szyfrowany podczas tworzenia kopii zapasowej. Dane kopii zapasowej nie mogą być zarządzane ani przeglądane na komputerze.

Użyj panelu sterowania, aby wykonać kopię zapasową klucza TPM. Nie można wykonać kopii zapasowej klucza TPM za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) na komputerze.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Dostarcz urządzenie pamięci USB spełniające następujące warunki. Nie podłączaj niczego poza używaną pamięcią USB.
  - Urządzenie pamięci USB, którego można używać z urządzeniem **Podłączanie i wyjmowanie urządzenia pamięci USB (P. 382)**
  - Pojemność mniejsza niż 60 GB i co najmniej 10 MB wolnego miejsca
  - Nie podzielone na partycje
  - Niezaszyfrowane

WAŻNE

Środki ostrożności podczas tworzenia kopii zapasowej klucza TPM

- Aby zwiększyć bezpieczeństwo, kopię zapasową klucza TPM można utworzyć tylko raz. Ostrożnie zarządzaj hasłem ustawionym podczas tworzenia kopii zapasowej, aby go nie zapomnieć.
- Podczas tworzenia kopii zapasowej nie można używać urządzenia.
- Podczas tworzenia kopii zapasowej nie odłączaj urządzenia pamięci USB ani nie narażaj go na wstrząsy lub wibracje. Nie wyłączaj urządzenia podczas wykonywania kopii zapasowej.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Danymi] ▶ [Ustawienia TPM].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia TPM].

4 Naciśnij [Kopia zapas. Klucza TPM].

→ Wyświetla się ekran ustawień hasła.

5 Wprowadź hasło, które ma zostać ustawione dla klucza TPM.

Hasło będzie wymagane do przywrócenia klucza TPM.

1. Naciśnij [Hasło].
2. Wprowadź hasło i naciśnij [OK].
3. Wprowadź ponownie to samo hasło i naciśnij przycisk [OK].

6 Naciśnij [OK].

→ Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia utworzenia kopii zapasowej.

7 Włóż pamięć USB do portu USB w urządzeniu. **Wkładanie nośnika pamięci USB (P. 382)**

8 Naciśnij [OK].

→ Rozpocznie się tworzenie kopii zapasowej klucza TPM.

9 Jeśli opcja [Zakończyło się tworzenie kopii zapasowych klucza TPM.] jest wyświetlana, naciśnij [OK].

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w komunikacie i ponownie wykonaj kopię zapasową.

10 Odłącz urządzenie pamięci USB. **Wyjmowanie urządzenia pamięci USB (P. 383)**

UWAGA

Jeśli urządzenie pamięci USB nie zostało rozpoznane

- Jeśli włączone jest ustawienie używania sterownika MEAP dla urządzenia pamięci USB, urządzenie pamięci USB może nie zostać rozpoznane, nawet jeśli jest prawidłowo podłączone. **[Użyj Sterownika MEAP dla Urządzenia USB] (P. 1331)**

Przywracania klucza TPM

Jeśli układ TPM ulegnie awarii, należy wykorzystać dane kopii zapasowej klucza TPM w celu przywrócenia klucza TPM na nowym układzie TPM. Zaszyfrowane poufne informacje można odzyskać, przywracając klucz TPM.

* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów lub wymiany układu TPM, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Użyj panelu sterowania, aby przywrócić klucz TPM. Nie można przywrócić klucza TPM za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora. W celu przywrócenia ustawień konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj urządzenie pamięci USB z kopią zapasową klucza TPM. Nie podłączaj niczego poza używaną pamięcią USB.

WAŻNE

Przywrócenie klucza TPM nie powoduje odzyskania samego obszaru pamięci.

- Funkcja przywracania klucza TPM umożliwia odzyskanie dostępu do magazynu i pamięci SRAM wynikającej z nieprawidłowego działania układu TPM. Nie odzyskuje samego obszaru pamięci.

Środki ostrożności podczas przywracania klucza TPM

- Podczas przywracania klucza TPM nie można używać urządzenia.
- Podczas przywracania nie odłączaj urządzenia pamięci USB ani nie narażaj go na wstrząsy lub wibracje. Nie wyłączaj urządzenia podczas przywracania.

  * Usunięcie urządzenia pamięci USB podczas przywracania klucza TPM może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij przycisk [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Danymi] ▶ [Ustawienia TPM].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia TPM].

4 Naciśnij [Odzyskaj Klucz TPM].

→ Wyświetla się ekran wprowadzania hasła.

5 Wprowadź hasło klucza TPM.

Naciśnij przycisk [Hasło], wprowadź hasło ustawione podczas tworzenia kopii zapasowej i naciśnij przycisk [OK].

6 Naciśnij [OK].

→ Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia przywracania.

7 Umieść nośnik pamięci USB w porcie USB urządzenia. **Wkładanie nośnika pamięci USB (P. 382)**

8 Naciśnij [OK].

→ Rozpocznie się przywracanie klucza TPM.

9 Jeśli opcja [Odzyskanie klucza TPM zostało zakończone. Uruchom ponownie główny zespół.] jest wyświetlana, naciśnij [OK].

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie i ponownie przeprowadź przywracanie.

10 Odłącz urządzenie pamięci USB. **Wyjmowanie urządzenia pamięci USB (P. 383)**

11 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

→ Zastosowano przywrócenie klucza TPM.

UWAGA

Jeśli urządzenie pamięci USB nie zostało rozpoznane

- Jeśli włączone jest ustawienie używania sterownika MEAP dla urządzenia pamięci USB, urządzenie pamięci USB może nie zostać rozpoznane, nawet jeśli jest prawidłowo podłączone. **[Użyj Sterownika MEAP dla Urządzenia USB] (P. 1331)**

Dane zapisane na urządzeniu

EXC0-0K7

Następujące dane są zapisywane na urządzeniu. Dane te są szyfrowane przez urządzenie, aby zapobiec wyciekowi informacji.
Z wyjątkiem niektórych danych, dane można usunąć automatycznie lub usunąć i zainicjować ręcznie.

* Obowiązujące dane różnią się w zależności od modelu.

Dane usuwane automatycznie (dane zapisane tymczasowo)

- Tymczasowe dane obrazu wygenerowane podczas drukowania, skanowania, faksowania lub kopiowania

Dane, które można usunąć i zainicjować

- Książka adresowa i ustawienia
- Dane w miejscu do przechowywania urządzenia
- Informacje o użytkowniku zarejestrowane w urządzeniu (takie jak nazwy użytkowników, adresy e-mail i informacje o menedżerze systemu)
- Aplikacje MEAP i dane zapisane w aplikacjach MEAP
- Dzienniki zadań

* Szczegółowe informacje na temat usuwania i inicjowania danych można znaleźć poniżej:
Inicjalizacja ustawień i danych (P. 1247)

Dane, których nie można usunąć ani zainicjować

- Liczba użytych stron (liczniki)
- Stan materiałów eksploatacyjnych

Ustawienia zabezpieczeń dopasowane do środowiska

EXC0-0K8

Urządzenie udostępnia funkcje pomagające w konfigurowaniu ustawień zabezpieczeń dostosowanych do środowiska użytkowania. Korzystaj z tych funkcji w zależności od potrzeb, aby zapewnić bezpieczniejsze użytkowanie urządzenia.

Zbiorcze ustawienia zabezpieczeń

Po prostu wybierając środowisko użytkowania odpowiadające środowisku komputera, możesz zbiorczo skonfigurować zalecane ustawienia zabezpieczeń.

[Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania] (P. 1506)

Jeśli potrzebujesz bardziej elastycznego zarządzania bezpieczeństwem, skorzystaj z funkcji zasad bezpieczeństwa. Urządzenie może wspólnie konfigurować wiele ustawień zabezpieczeń i zarządzać nimi zgodnie z polityką.

Stosowanie zasad bezpieczeństwa (P. 1111)

Powiadomienie o problemie dotyczącym bezpieczeństwa

Możesz otrzymać powiadomienie, gdy w ustawieniach lub środowisku instalacyjnym urządzenia zostanie wykryty problem bezpieczeństwa.

Konfigurowanie powiadomień o zabezpieczeniach (P. 1109)

WAŻNE

- Nie można jednocześnie używać zalecanych ustawień zabezpieczeń i zasad bezpieczeństwa.

UWAGA

- Stan zabezpieczeń urządzenia można sprawdzić w sekcji [Zabezpieczenia] w statusie pracy urządzenia. **Sprawdzanie stanu pracy urządzenia (P. 1162)**

  * Do sprawdzenia opcji [Zabezpieczenia] w statusie pracy urządzenia wymagane są uprawnienia administratora. **Uprawnienia administratora i hasło (P. 54)**

Konfigurowanie powiadomień o zabezpieczeniach

EXC0-0K9

Jeśli w ustawieniach lub środowisku instalacyjnym urządzenia zostanie wykryty problem związany z bezpieczeństwem, na panelu sterowania może zostać wyświetlony komunikat powiadamiający użytkownika. Ustawienia można zmienić dla każdego wykrywanego elementu.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania] ▶ [Ustawienia powiad. dot. zabezpieczeń].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia powiad. dot. zabezpieczeń].

4 Określ, czy wyświetlać komunikat w przypadku wykrycia problemu bezpieczeństwa.

Po wybraniu opcji [Włącz] na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat w przypadku wykrycia problemu dotyczącego bezpieczeństwa.

[Po zaktualizowaniu zalecanego środowiska użytkowania]
W przypadku zmiany wcześniej zalecanego środowiska użytkowania zostanie wyświetlony komunikat.
* Informacje na temat ustawień środowiska użytkowania można znaleźć poniżej:
[Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania] (P. 1506)

[Po wykryciu problemów dot. zabezpieczeń internetowych]
Gdy urządzenie jest podłączone do Internetu, wyświetlany jest komunikat.

[Po znalez. luki w zabezp. metody szyfr. w wybr. sieci bezprz. LAN]
Komunikat jest wyświetlany, gdy urządzenie jest podłączone do niezaszyfrowanego punktu dostępu lub punktu dostępu korzystającego ze standardu zabezpieczeń WEP lub WPA.

5 Naciśnij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

WAŻNE

- Jeśli do urządzenia zastosowano zasady bezpieczeństwa, nie można skonfigurować tego ustawienia.

- Gdy urządzenie jest podłączone do dwóch różnych sieci, tylko dla linii głównej dostarczane są następujące powiadomienia:
  - [Po zaktualizowaniu zalecanego środowiska użytkowania]
  - [Po wykryciu problemów dot. zabezpieczeń internetowych]

Stosowanie zasad bezpieczeństwa

EXC0-0KA

Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki Canon są wyposażone w funkcję zasad zabezpieczeń umożliwiającą zbiorczą konfigurację i zarządzanie wieloma ustawieniami zabezpieczeń zgodnie z zasadami.
Na urządzeniu zasadami bezpieczeństwa można zarządzać za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

* Jeśli zarządzasz zasadami bezpieczeństwa, musisz używać protokołu TLS do szyfrowania komunikacji realizowanej za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Korzystanie z TLS (P. 1020)**

Konfigurowanie zasad bezpieczeństwa

Zaleca się wcześniejsze ustawienie dedykowanego hasła, aby tylko osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji znające hasło mogły skonfigurować zasady bezpieczeństwa.

Ochrona ustawień zasad bezpieczeństwa za pomocą hasła (P. 1112)
Konfigurowanie zasad bezpieczeństwa (P. 1114)
Elementy zasad bezpieczeństwa (P. 1117)

Potwierdzenie zasad bezpieczeństwa

Możesz sprawdzić elementy zasad bezpieczeństwa i ich wykorzystanie.

Sprawdzanie zasad bezpieczeństwa stosowanych do urządzenia (P. 1116)
Elementy zasad bezpieczeństwa (P. 1117)

WAŻNE

- Funkcja zasad bezpieczeństwa ma na celu centralne zarządzanie funkcjami i ustawieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji. Samo w sobie nie zapobiega to wyciekom informacji.

Patrz również

Importowanie i eksportowanie zasad bezpieczeństwa

Możesz importować i eksportować ustawienia zasad bezpieczeństwa urządzenia. Stosując te same zasady bezpieczeństwa do wielu urządzeń[*1]możesz zarządzać urządzeniami w całej organizacji, stosując identyczne ustawienia.

Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień (P. 1195)

[*1] Dotyczy to tylko urządzeń Canon obsługujących ustawienia zasad bezpieczeństwa.

Ochrona ustawień zasad bezpieczeństwa za pomocą hasła

EXC0-0KC

Ustaw wcześniej hasło do ustawień zasad bezpieczeństwa, aby tylko pracownicy zajmujący się bezpieczeństwem informacji znający hasło mogli skonfigurować zasady bezpieczeństwa.

* Podczas inicjowania ustawień urządzenia należy także przeprowadzić uwierzytelnienie przy użyciu ustawionego tutaj hasła. **Inicjalizacja ustawień i danych (P. 1247)**

Użyj Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera, aby ustawić hasło. Nie możesz użyć panelu sterowania, aby ustawić hasło.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij po kolei opcje [Security Settings] ▶ [Security Policy Settings] ▶ [Password Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Password Settings].

4 Wprowadź hasło.

- Wprowadź to samo hasło w polu [New Password] i [Confirm].
- Wprowadź hasło używając znaków alfanumerycznych i symboli.
- Jeśli w menu [Password Settings Policy] ustawiono ograniczenia dotyczące wprowadzanych znaków, wprowadź hasło zgodne z zasadami dotyczącymi haseł. **[Authentication] (P. 1120)**

5 Kliknij [OK] ▶ [OK].

→ Hasło zostanie ustawione.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

WAŻNE

- Ostrożnie zarządzaj ustawionym hasłem, aby go nie zapomnieć. Jeśli zapomnisz hasła, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

UWAGA

Zmiana ustawionego hasła

- Na ekranie [Password Settings] wpisz bieżące hasło w polu [Current Password], a nowe hasło w polu [New Password] i [Confirm].

Podczas czyszczenia hasła

- Na ekranie [Password Settings] wpisz tylko bieżące hasło w polu [Current Password], a pola [New Password] i [Confirm] pozostaw puste.

  * Nie można wyczyścić hasła, jeśli w menu [Password Settings Policy] ustawiono ograniczenia dotyczące wprowadzanych znaków. **[Authentication] (P. 1120)**

Konfigurowanie zasad bezpieczeństwa

EXC0-0KE

Zastosuj zasady bezpieczeństwa na komputerze zgodnie z zasadami Twojej organizacji.

Skonfiguruj zasady bezpieczeństwa za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) na komputerze. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij po kolei opcje [Security Settings] ▶ [Security Policy Settings] ▶ [Security Policy Settings].

→ Zostanie wyświetlone [Important Information Regarding Settings].

4 Wprowadź hasło, zważając na środki ostrożności, a następnie kliknij przycisk [Log In].

Jeśli ustawienia zasad bezpieczeństwa nie są chronione hasłem, zważ na środki ostrożności, a następnie kliknij przycisk [OK].

5 Skonfiguruj zasady bezpieczeństwa. **Elementy zasad bezpieczeństwa (P. 1117)**

- Wybrane elementy zostaną zmienione na ustawienia zgodnie z tymi zasadami, a odpowiadających im ustawień nie można zmieniać indywidualnie.
- Elementy, których ustawienia zostały zmienione zgodnie z zasadami, nie zostaną zresetowane do poprzednich ustawień po prostu przez wyczyszczenie pola wyboru. Należy indywidualnie zmienić odpowiednie ustawienia.

6 Kliknij [OK] ▶ [OK].

→ Urządzenie zostanie zresetowane i ustawienia zostaną zastosowane.

UWAGA

- Po skonfigurowaniu zasad bezpieczeństwa wyświetlany jest komunikat informujący o ograniczeniu funkcji i operacji na ekranie [Settings/Registration] panelu sterowania Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Sprawdzanie zasad bezpieczeństwa stosowanych do urządzenia

EXC0-0KF

Możesz sprawdzić elementy zasad zabezpieczeń i ich użycie.

Sprawdź zasady zabezpieczeń za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Nie możesz użyć panelu sterowania, aby sprawdzić zasady bezpieczeństwa.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Security Settings] ▶ [Security Policy Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Confirm Security Policy].

4 Sprawdź elementy zasad zabezpieczeń i ich użycie. **Elementy zasad bezpieczeństwa (P. 1117)**

5 Po przejrzeniu użytkowania wylogować się z zdalnego interfejsu użytkownika.

Elementy zasad bezpieczeństwa

EXC0-0KH

Możesz skonfigurować i sprawdzić następujące elementy na ekranie [Security Policy Settings] lub ekranie [Confirm Security Policy] Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

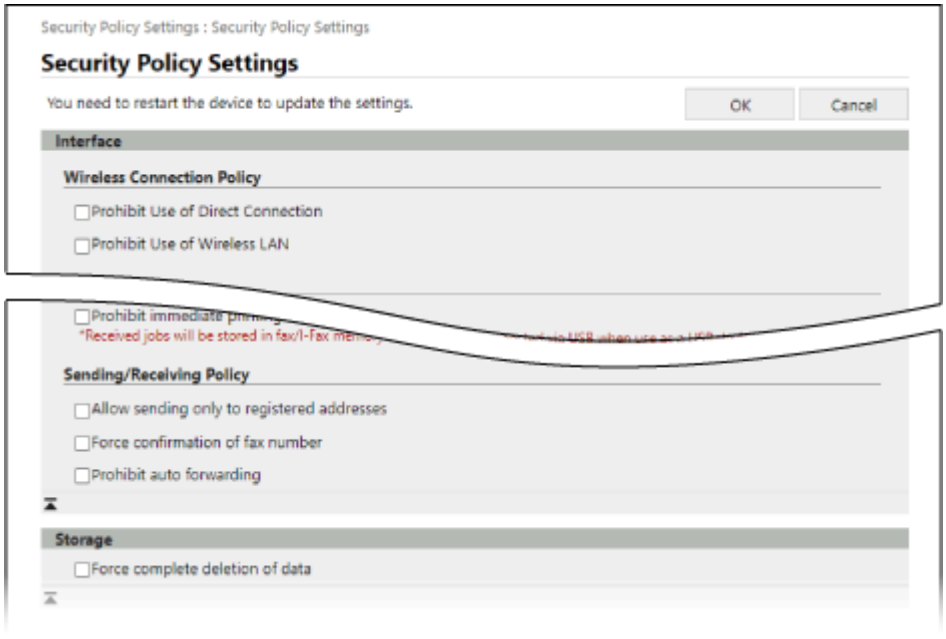

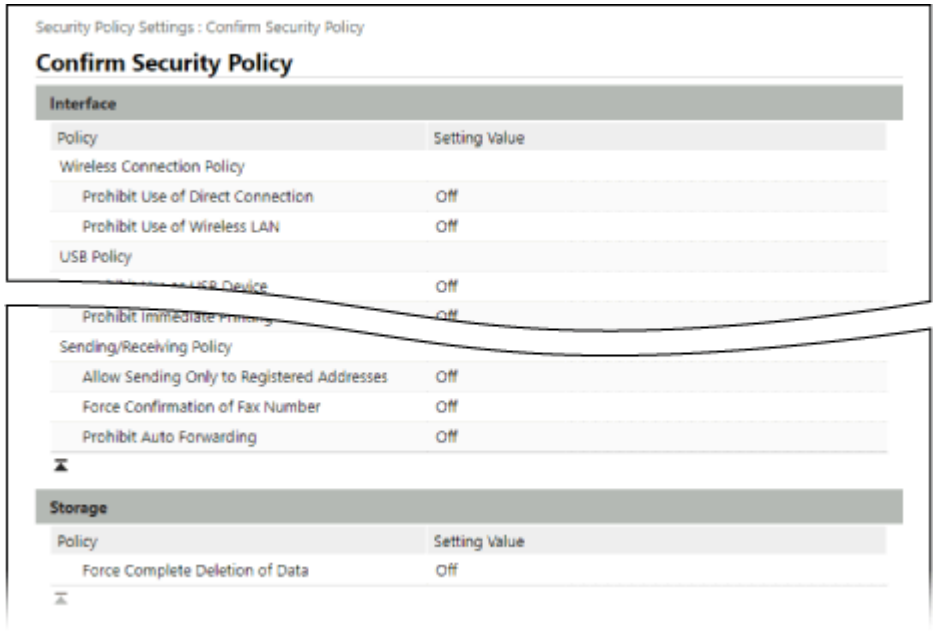

[Interface] (P. 1118)
[Network] (P. 1118)
[Authentication] (P. 1120)
[Key/Certificate] (P. 1121)
[Log] (P. 1121)
[Job] (P. 1122)
[Storage] (P. 1122)

[Interface]

[Wireless Connection Policy]
Wyłącza połączenie bezprzewodowe, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

[Prohibit Use of Direct Connection]
Zabrania dostępu z urządzeń mobilnych.
[Użyj połączenia bezpośredniego] (P. 1318)
[Zawsze utrzymuj włączo. jeżeli pod. SSID/klucz siecio.] (P. 1320)

[Prohibit Use of Wireless LAN]
Zabrania dostępu bezprzewodowego za pośrednictwem routera sieci bezprzewodowej LAN lub punktu dostępowego. **[Wybierz interfejs] (P. 1289)**

[USB Policy]
Wyłącza połączenie USB, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i kradzieży danych.

[Prohibit Use as USB Device]
Uniemożliwia podłączenie komputera do urządzenia poprzez port USB. **[Użyj jako urządzenie USB] (P. 1331)**

[Prohibit Use as USB Storage Device]
Zabrania używania urządzeń pamięci USB z urządzeniem. **[Użyj urządzenia magazynującego USB] (P. 1332)**

[Network]

[Communication Operational Policy]
Wymaga weryfikacji podpisu lub certyfikatu w celu zapewnienia bezpieczniejszej komunikacji.

[Always Verify Signatures for SMS/WebDAV Server Functions]
Weryfikuje podpisy certyfikatów podczas używania urządzenia jako serwera SMB lub serwera WEbDAV.
[Ustawienia Serwera SMB] (P. 1292)
[Ustawienia Servera WebDAV] (P. 1447)

[Always Verify Server Certificate When Using TLS]
Weryfikuje certyfikat, łącznie z nazwą zwykłą (CN), podczas korzystania z komunikacji szyfrowanej przy użyciu protokołu TLS.
[Potwierdź certyfikat TLS dla WebDAV TX] (P. 1399)
[Potwierdź certyfikat TLS dla FTPS TX] (P. 1399)
[Potwierdź certyfikat TLS dla SMTP TX] (P. 1406)
[Potwierdź certyfikat TLS dla POP RX] (P. 1406)
[Potwierdź certyfikat TLS dla dostępu sieciowego] (P. 1450)
[Potwierdź certyfikat TLS przy użyciu aplikacji MEAP] (P. 1500)
[Potwierdź certyfikat TLS dla dostępu serwera LDAP] (P. 1465)
[Ustawienia SIP] (P. 1301)
[Visual Message Settings] (P. 1496)

* Nie dotyczy to komunikacji z siecią IEEE 802.1X.

[Prohibit Cleartext Authentication for Server Functions]
Ogranicza informacje weryfikacyjne wyłącznie do bezpiecznych metod. Kiedy używasz urządzenia jako serwera, uwierzytelnianie za pomocą czystego tekstu oraz funkcje wykorzystujące uwierzytelnianie za pomocą czystego tekstu nie są dostępne.
[Ustawienia Druku FTP] (P. 1295)
[Ustawienia Połączeń] (P. 1404)
[Metoda uwierzytelniania portu dedykowanego] (P. 1284)
[Ustawienia Servera WebDAV] (P. 1447)

* Jeśli używasz starszej wersji oprogramowania do zarządzania urządzeniami lub sterownika, połączenie z urządzeniem może być niemożliwe. Użyj zaktualizowanej wersji.

[Prohibit Use of SNMPv1]
Zabrania używania protokołu SNMPv1 podczas pobierania informacji o urządzeniu z komputera. **[Ustawienia SNMP] (P. 1283)**

[Port Usage Policy]
Zamyka nieużywane porty, aby zapobiec włamaniom z zewnątrz.

[Restrict LPD Port (Port Number: 515)]
Zabrania drukowania przy użyciu protokołu LPD. **[Ustawienia Druku LPD] (P. 1294)**

[Restrict RAW Port (Port Number: 9100)]
Zabrania drukowania przy użyciu protokołu RAW. **[Ustawienia wydruku RAW] (P. 1294)**

[Restrict FTP Port (Port Number: 21)]
Zabrania drukowania przy użyciu protokołu FTP. **[Ustawienia Druku FTP] (P. 1295)**

[Restrict WSD Port (Port Number: 3702, 60000)]
Zabrania korzystania z funkcji korzystających z protokołu WSD. **[Ustawienia WSD] (P. 1296)**

[Restrict BMLinkS Port (Port Number: 1900)]
Ponieważ ta funkcja nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest uwzględniana w polityce bezpieczeństwa.

[Restrict IPP Port (Port Number: 631)]
Zabrania drukowania przy użyciu protokołu IPP. Wyłącza również niektóre funkcje drukowania korzystające z aplikacji mobilnych i zabrania drukowania z nimi związanego.
[Ustawienia Druku IPP] (P. 1296)
[Użyj Mopria] (P. 1287)

[Restrict SMB Port (Port Number: 139, 445)]
Zabrania używania urządzenia jako serwera SMB. **[Ustawienia Serwera SMB] (P. 1292)**

[Restrict SMTP Port (Port Number: 25)]
Zabrania komunikacji SMTP RX. **[Ustawienia Połączeń] (P. 1404)**

[Restrict Dedicated Port (Port Number: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]
Zabrania korzystania z dedykowanych portów. **[Ustawienia portu dedykowanego] (P. 1284)**

[Restrict Remote Operator's Software Port (Port Number: 5900)]
Zabrania korzystania ze zdalnej obsługi. **[Ustawienia Zdalnych Operacji] (P. 1497)**

[Restrict SIP (IP Fax) Port (Port Number: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
Zabrania korzystania z faksu IP. **[Ustawienia SIP] (P. 1301)**

[Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)]
Wyłącza ustawienia protokołu mDNS (IPv4/IPv6) i niektóre funkcje drukowania korzystające z aplikacji mobilnej. Wyłącza to wykrywanie sieci i automatyczne ustawienia przy użyciu mDNS oraz związane z nimi drukowanie.
[Ustawienia mDNS] (P. 1308)
[Użyj Mopria] (P. 1287)

[Restrict SLP Port (Port Number: 427)]
Wyłącza odpowiedź na wykrywanie w ustawieniach wykrywania multiemisji, a także wykrywanie sieci i ustawienia automatyczne przy użyciu protokołu SLP. **[Ustawienia Multicast Discovery] (P. 1297)**

[Restrict SNMP Port (Port Number: 161)]
Zabrania korzystania z funkcji korzystających z protokołu SNMP. Może to uniemożliwić komputerowi uzyskiwanie i konfigurowanie informacji o urządzeniu przy użyciu protokołu SNMP.
[Ustawienia SNMP] (P. 1283)
[Wyświetl Scan for Mobile] (P. 1274)

[Authentication]

[Authentication Operational Policy]
Wykorzystuje uwierzytelnianie użytkownika, aby zapobiec nieautoryzowanym operacjom niezarejestrowanych użytkowników.

[Prohibit Guest Users to Use Device]
Uniemożliwia korzystanie z urządzenia osobom innym niż zalogowani użytkownicy. Ponadto operacje takie jak drukowanie lub wysyłanie faksów z komputera są anulowane, jeśli nie zostaną ustawione żadne informacje uwierzytelniające.
[Zarządzanie Uwierzytelnianiem] (P. 1449)
[Użyj uwierzytelniania użytkownika] (P. 1475)
[Ustawienia wyświetlania ekranu logowania] (P. 1475)
[Ogr. zadanie ze zdal. urz. bez uwierzytel. użytkow.] (P. 1476)

* Tryb [Guest Authentication Mode] jest wyłączony jako tryb uwierzytelniania używany podczas logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Jeśli wybrano opcję [Guest Authentication Mode], zostanie to zmienione na tryb [Standard Authentication Mode]. **Ekran [Edit Basic Settings] (P. 940)**
* W przypadku korzystania z ACCESS MANAGEMENT SYSTEM należy zapoznać się z instrukcją ACCESS MANAGEMENT SYSTEM dostępną w witrynie podręczników online.
https://oip.manual.canon/

[Force Setting of Auto Logout]
Jeżeli po zalogowaniu przez określony czas nie zostaną wykonane żadne operacje, użytkownik zostanie automatycznie wylogowany. Określ czas do wylogowania użytkownika podczas ustawiania elementów zasad bezpieczeństwa. **[Czas Automatycznego Resetu] (P. 1277)**

[Password Operational Policy]
Ściśle reguluje sposób używania haseł.

[Prohibit Caching of Password for External Servers]
Wymaga użycia hasła w celu uzyskania dostępu do serwera zewnętrznego. Informacje uwierzytelniające zalogowanego użytkownika nie są już przechowywane.
[Zabroń buforowania hasła uwierzytelnienia] (P. 1511)
Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)

[Display Warning When Default Password Is in Use]
Wyświetla ekran monitujący użytkownika o zmianę hasła, gdy administrator o nazwie użytkownika „Administrator” loguje się do urządzenia przy użyciu hasła domyślnego. **[Wyświetl ostrzeżenie gdy używane jest hasło domyśl.] (P. 1511)**

[Prohibit Use of Default Password for Remote Access]
Uniemożliwia administratorowi o nazwie użytkownika „Administrator” logowanie się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) przy użyciu hasła domyślnego. **[Zezwól na użycie domyślnego hasła dla zdal. dostępu] (P. 1511)**

[Password Settings Policy]
Ustawia hasła używane do uwierzytelniania użytkowników o określonej złożoności i okresie ważności, tak aby osoby trzecie nie mogły ich łatwo odgadnąć.

[Set minimum number of characters for password]
Wymaga, aby hasła miały określoną długość znaków. Określ minimalną liczbę znaków podczas ustawiania elementów zasad bezpieczeństwa. **[Ustawienia minimalnej długości] (P. 1512)**

[Set password validity period]
Ustawia okres ważności haseł, aby wymagać regularnej zmiany haseł. Określ okres ważności podczas ustawiania elementów zasad bezpieczeństwa. **[Ustawienia okresu ważności] (P. 1512)**

[Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive Characters]

Zabrania w hasłach używania trzech lub więcej kolejnych, powtarzających się znaków. **[Zabroń użycia 3 lub więcej identycz. kolejnych znaków] (P. 1513)**

[Force Use of at Least 1 Uppercase Character]
Wymaga, aby hasła zawierały co najmniej jedną wielką literę. **[Użyj przynajmniej 1 dużej litery] (P. 1513)**

[Force Use of at Least 1 Lowercase Character]
Wymaga, aby hasła zawierały co najmniej jedną małą literę. **[Użyj przynajmniej 1 małej litery] (P. 1513)**

[Force Use of at Least 1 Digit]
Wymaga, aby hasła zawierały co najmniej jedną cyfrę. **[Użyj przynajmniej jednej cyfry] (P. 1513)**

[Force Use of at Least 1 Symbol]
Wymaga, aby hasła miały co najmniej jeden symbol. **[Użyj przynajmniej 1 symbolu] (P. 1514)**

[Lockout Policy]
Zapobiega nieautoryzowanemu logowaniu, blokując użytkownika na określony czas, jeśli hasło jest nieprawidłowe podczas logowania.

[Enable Lockout]
Włącza blokadę. Określ liczbę nieudanych prób logowania do momentu zablokowania użytkownika (próg blokady) i czas do zwolnienia blokady podczas ustawiania elementów zasad bezpieczeństwa. **[Ustawienia blokady] (P. 1509)**

[Key/Certificate]

Zapobiegając słabemu szyfrowaniu i bezpiecznie zarządzając poufnymi informacjami, takimi jak hasła i klucze, możesz chronić wrażliwe dane.

[Prohibit Use of Weak Encryption]
Zabrania stosowania słabego szyfrowania. **[Zabroń używania słabego szyfrowania] (P. 1515)**

[Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption]
Zabrania używania kluczy i certyfikatów ze słabym szyfrowaniem.

[Use TPM to Store Password and Key]
Włącza moduł TPM (moduł zaufanej platformy). Poufne informacje, takie jak hasła i klucze, są szyfrowane za pomocą układu TPM w celu bezpiecznego zarządzania. **[Ustawienia TPM] (P. 1502)**
* Po włączeniu modułu TPM natychmiast wykonaj kopię zapasową klucza TPM. Klucz TPM jest wymagany do odzyskania poufnych informacji w przypadku nieprawidłowego działania układu TPM. **Tworzenie kopii zapasowej klucza TPM (P. 1103)**

WAŻNE
Zabezpieczenia TPM nie gwarantują jednakże całkowitej ochrony danych oraz sprzętu.

- Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub szkody powstałe w wyniku użycia modułu TPM.

W przypadku korzystania z konta Administrator z nazwą użytkownika „Administrator”

- Przed włączeniem modułu TPM zmień domyślne hasło dla nazwy użytkownika „Administrator”, tak aby nowe hasło znali tylko wybrani administratorzy. **Uprawnienia administratora i hasło (P. 54)**

  * Jeśli pozostawisz domyślne ustawienie hasła, istnieje ryzyko, że osoba trzecia może utworzyć kopię zapasową klucza TPM i ukraść dane kopii zapasowej.
  Kopię zapasową klucza TPM można utworzyć tylko raz, więc jeśli osoba trzecia ukradnie dane z kopii zapasowej, nie będzie można przywrócić klucza TPM.

[Log]

Rejestrując dzienniki, możesz prześledzić działanie urządzenia w przypadku problemów i szybciej wykryć nieuprawnione użycie urządzenia. Możesz także użyć protokołu SNTP, aby uzyskać dokładne informacje o czasie.

[Force Recording of Audit Log]
Zawsze rejestrowane są różne dzienniki urządzenia.
[Zapisz rejestr operacji] (P. 1449)
[Wyświetlanie rejestru zadań] (P. 1487)
[Zapisz rejestr kontrolny] (P. 1487)
[Pozyskaj rejestr uwierzytelniania sieci] (P. 1487)
[Użyj nazwy login jako nazwy użyt. dla zadań wydruku] (P. 1321)

[Force SNTP Settings]
Umożliwia urządzeniu uzyskanie informacji o czasie z serwera czasu w sieci. Określ nazwę serwera (adres IP serwera NTP lub SNTP), która będzie używana podczas konfigurowania ustawień profilu. **[Ustawienia SNTP] (P. 1295)**
* Jeśli używasz serwera DNS, zamiast adresu IP możesz także wprowadzić nazwę hosta lub nazwę domeny FQDN serwera.
Przykładowy wpis:
ntp.example.com

[Job]

[Printing Policy]
Zapobiega pozostawieniu wydrukowanych dokumentów bez nadzoru lub kradzieży.

[Prohibit Immediate Printing of Received Jobs]
Tymczasowo zapisuje odebrane faksy i dane do druku w pamięci urządzenia, zamiast od razu je drukować.
Ustawienia blokady pamięci (P. 1071)
[Włącz Blokadę Pamięci dla Faksu] (P. 1434)
[Użyj blokady pamięci I-Faks] (P. 1435)
[Czas zakończenia blokady pamięci] (P. 1435)
[Wymuszone zatrzymanie] (P. 1453)
[Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe] (P. 1443)
[Wyśw. wydruku podczas zapis. ze sterownika drukarki] (P. 1446)
[Obsługa plików z błędami przekazywania] (P. 1432)

[Sending/Receiving Policy]
Ogranicza użycie miejsc docelowych podczas wysyłania danych i sposób obsługi odebranych danych.

[Allow Sending Only to Registered Addresses]
Uniemożliwia użytkownikom określanie nowych miejsc docelowych. Użytkownicy mogą wysyłać dane tylko do odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej. **[Ogranicz nowych odbiorców] (P. 1400)**

[Force Confirmation of Fax Number]
Wymaga od użytkowników ponownego wprowadzenia numeru faksu podczas wysyłania faksu. **[Potwierdź Wprowadzony Numer Faksu] (P. 1420)**

[Prohibit Auto Forwarding]
Zabrania automatycznego przekazywania faksów. **[Użyj ustawień przekazania] (P. 1432)**

[Storage]

Ponieważ ta funkcja nie jest dostępna w urządzeniu, nie jest uwzględniana w polityce bezpieczeństwa.

[Force Complete Deletion of Data]

Zarządzanie dziennikami

EXC0-0KJ

Po rozpoczęciu zbierania dzienników zapisywane są takie informacje, jak daty i godziny operacji, nazwy użytkowników, szczegóły operacji i wyniki operacji.
Oprócz możliwości śledzenia operacji urządzenia w przypadku wycieku informacji lub problemów, możesz może również szybko wykryć nieautoryzowane użycie urządzenia, przeglądając i analizując zebrane dzienniki.
Rodzaje dzienników można znaleźć w specyfikacjach dzienników. **Typ dziennika (P. 106)**

Rozpoczęcie zbierania dzienników (P. 1123)
Automatyczne eksportowanie dzienników (P. 1124)
Ręczny eksport dzienników (P. 1126)
Usuwanie rejestrów (P. 1126)
Wysyłanie dzienników do systemu SIEM (P. 1127)

UWAGA

- Możesz włączyć opcję [Do Not Store Personal Information in Job Log], aby uniemożliwić urządzeniu zapisywanie danych osobowych w dzienniku kontroli. **[Wyświetlanie rejestru zadań] (P. 1487)**

Rozpoczęcie zbierania dzienników

Można skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoczynało zbieranie dzienników i zapisywanie dzienników.

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Włącz generowanie dziennika audytu. **[Zapisz rejestr kontrolny] (P. 1487)**
- Włącz generowanie dziennika operacji przestrzeni Zaawansowana przestrzeń. **[Zapisz rejestr operacji] (P. 1449)**
- Sprawdź, czy włączone jest generowanie dzienników operacji uwierzytelniania wykonywanych przez sieć. **[Pozyskaj rejestr uwierzytelniania sieci] (P. 1487)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Device Management] ▶ [Export/Clear Audit Log].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Audit Log Information].

4 W [Audit Log Collection] kliknij na [Start].

→ Rozpoczęto zbieranie dzienników.

5 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Gdy wystąpi błąd

- Jeśli podczas zbierania dzienników audytu wystąpi jakikolwiek błąd w pamięci masowej urządzenia, po automatycznej inicjalizacji pojawi się ekran błędu. Wykonaj poniższe operacje, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  - Jeśli wyświetli się przycisk [Download Audit Log], kliknij go, aby pobrać dzienniki sprzed wystąpienia błędu, a następnie kliknij przycisk [OK].
  - Jeśli przycisk [Download Audit Log] nie jest wyświetlany, po prostu kliknij przycisk [OK].

  Po zakończeniu inicjalizacji zbieranie dziennika zostanie wznowione, a proces automatycznej inicjalizacji zostanie zarejestrowany.

Rejestrowanie dzienników w trybie uśpienia

- Jeśli pobór mocy w trybie uśpienia jest ustawiony na wartość [Niskie], dzienniki nie są rejestrowane. **[Pobór Energii w Trybie Czuwania] (P. 1279)**

Gdy zbieranie dzienników zostanie zatrzymane

- Jeśli zasilanie urządzenia zostanie wyłączone z powodu przerwy w dostawie prądu lub z innego powodu podczas zbierania dzienników, zbieranie dzienników zostanie wznowione od ostatniego dziennika przed wyłączeniem zasilania.

Automatyczne eksportowanie dzienników

Możesz skonfigurować ustawienia, aby automatycznie eksportować dzienniki w postaci pliku CSV codziennie o określonej godzinie i zapisywać je na określonym serwerze SMB. Eksport następuje w przypadku, gdy liczba dzienników przekroczy 95% limitu (około 38 000) nawet przed określonym czasem.

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj informacje umożliwiające dostęp do serwera SMB, takie jak nazwa hosta, adres IP i informacje uwierzytelniające dla serwera SMB, na którym będzie przechowywany plik dziennika.

  * Użyj serwera SMB spełniającego następujące warunki:
    - System operacyjny Windows 8 lub nowszy albo Windows Server 2012 lub nowszy
    - Obsługa szyfrowanej komunikacji SMB v3.0

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij po kolei opcje [Device Management] ▶ [Export/Clear Audit Log] ▶ [Settings for Auto Export Audit Logs].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Settings for Auto Export Audit Logs].

4 Zaznacz pole wyboru [Use Auto Export].

5 Skonfiguruj ustawienia lokalizacji przechowywania dla pliku dziennika.

1. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
   W polu [User Name] i [Password] wprowadź nazwę użytkownika i hasło umożliwiające zalogowanie się do serwera SMB, na którym będzie przechowywany plik dziennika.
2. Wprowadź lokalizację przechowywania pliku dziennika.
   - W polu [SMB Server Name] wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera SMB, na którym będzie przechowywany plik dziennika.
   - W polu [Destination Folder Path] wprowadź ścieżkę do folderu, w którym ma zostać zapisany plik dziennika.
   - Określ ścieżkę wymagającą uwierzytelnienia, dołączając ją do pola [SMB Server Name].
     Przykład danych wejściowych:
     \\192.168.1.21\share

6 W polu [Perform At] ustaw czas, w którym ma zostać wykonana operacja eksportu.

W zależności od środowiska użytkowania operacja eksportu może zostać wykonana później niż podano w podanym czasie.

7 Kliknij przycisk [Check Connection], aby sprawdzić, czy możesz połączyć się ze skonfigurowaną lokalizacją przechowywania.

8 Kliknij [Update].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

9 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Po zakończeniu automatycznego eksportu

- Wyeksportowane dzienniki są automatycznie usuwane z urządzenia.
- Po pomyślnym zakończeniu automatycznego eksportu i automatycznego usuwania dzienników rejestrowany jest dziennik każdej operacji. Jeżeli do czasu wykonania następnego eksportu nie zostaną zarejestrowane żadne inne dzienniki, eksport automatyczny nie zostanie wykonany.

Gdy automatyczny eksport nie powiódł się

- Proces jest powtarzany kilka razy. Jeśli proces nie powiedzie się choć raz, na panelu sterowania urządzenia pojawi się komunikat o błędzie.

Gdy urządzenie nie ma zasilania lub znajduje się w trybie uśpienia w momencie wykonywania eksportu

- Jeśli urządzenie nie ma zasilania, automatyczny eksport nie jest wykonywany. Nawet jeśli ponownie włączysz zasilanie, automatyczny eksport nie zostanie wykonany.
- Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, po wyjściu urządzenia z trybu uśpienia zostanie wykonany automatyczny eksport.

Ręczny eksport dzienników

Wyeksportuj dzienniki jako plik CSV i zapisz je na komputerze.

Wykonaj ręczny eksport za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Nie można użyć panelu sterowania do eksportowania dzienników.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Szyfruj komunikację za pomocą protokołu TLS lub IPSec.

Korzystanie z TLS (P. 1020)
Korzystanie z protokołu IPSec (P. 1023)

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij po kolei opcje [Device Management] ▶ [Export/Clear Audit Log] ▶ [Export Audit Logs].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Export Audit Logs].

4 Kliknij [Export], aby zapisać eksportowany plik na komputerze.

- Jeśli chcesz automatycznie usunąć wyeksportowane dzienniki z urządzenia, zaznacz pole wyboru [Delete logs from device after export], a następnie kliknij przycisk [Export].
  W takim przypadku, jeśli anulujesz proces eksportu, klikając przycisk [Cancel] podczas przetwarzania eksportu, dzienniki zostaną usunięte z urządzenia, nawet jeśli plik nie zostanie zapisany.
- Zbieranie dzienników jest zatrzymywane na czas przetwarzania eksportu.

5 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Usuwanie rejestrów

Możesz usunąć wszystkie zebrane dzienniki z urządzenia.

* Nie można usunąć dzienników, gdy ustawiony jest automatyczny eksport.

Usuń dzienniki za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) na komputerze. Nie możesz użyć panelu sterowania, aby usunąć dzienniki.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij po kolei opcje [Device Management] ▶ [Export/Clear Audit Log] ▶ [Delete Audit Logs].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Delete Audit Logs].

4 Kliknij [Delete] ▶ [Yes].

→ Dzienniki zostaną usunięte.

5 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Wysyłanie dzienników do systemu SIEM

Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby wysyłały dziennik systemowy Syslog do systemu SIEM, który jest systemem zarządzania informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem.
Łącząc urządzenie z systemem SIEM, możesz zbierać różne dzienniki w czasie rzeczywistym oraz centralnie zarządzać i analizować zebrane dzienniki.

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj informacje umożliwiające dostęp do serwera Syslog, takie jak nazwa hosta, adres IP i numer portu serwera Syslog.
- Jeśli chcesz zaszyfrować komunikację z serwerem Syslog, określ klucz i certyfikat, które mają być używane do szyfrowanej komunikacji TLS. **Korzystanie z TLS (P. 1020)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij przycisk [Device Management] ▶ [Export/Clear Audit Log] ▶ [Syslog Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Syslog Settings].

4 Zaznacz pole wyboru [Use Syslog Send].

5 Skonfiguruj ustawienia wysyłania serwera Syslog.

[Syslog Server Address]

Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera Syslog, z którym chcesz się połączyć.

[Syslog Server Port Number]
Wprowadź numer portu, którego serwer Syslog używa do komunikacji Syslog. Jeśli to pole pozostanie puste, zostaną ustawione następujące numery portów określone przez dokument RFC.

- UDP: 514
- TCP: 1468
- TCP (TLS): 6514

[Facility]
Wybierz typy komunikatów dziennika do wysłania spośród typów komunikatów określonych w dokumencie RFC.

[Connection Type]
Wybierz [UDP] lub [TCP].

[Use TLS]
Zaznacz to pole wyboru, jeśli wybrano opcję [TCP] dla ustawienia [Connection Type] i używasz protokołu TLS do szyfrowania komunikacji z serwerem Syslog.

[Confirm TLS Certificate]
Zaznacz to pole wyboru, aby weryfikować certyfikat serwera podczas wykonywania szyfrowanej komunikacji TLS z serwerem Syslog.
Aby dodać nazwę pospolitą (CN) do elementów weryfikacji, zaznacz także pole wyboru [Add CN to Verification Items].

6 Kliknij [Update].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Niektóre dzienniki są wysyłane za pośrednictwem komunikacji Syslog po odpytywaniu co 30 sekund, więc wystąpienie błędu może wystąpić z opóźnieniem.
- Obowiązujące formaty dokumentu RFC to 5424 (format Syslog), 5425 (TLS) i 5426 (UDP).

Zgodność ze standardami bezpieczeństwa informacji HCD PP Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

EXC0-0KK

To urządzenie jest zgodne z profilem ochrony urządzeń drukowanych (HCD PP) v1.0., międzynarodowym standardem dotyczącym bezpieczeństwa informacji w urządzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach.

Wymagania bezpieczeństwa standardu HCD PP	Funkcje urządzenia spełniające wymagania
Zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi za pomocą uwierzytelniania użytkownika i zarządzania informacjami o użytkowniku	Aplikacja uwierzytelniająca (User Authentication) Uwierzytelnianie użytkownika odbywa się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła zarejestrowanego dla każdego użytkownika, a także zarządzane są uprawnienia (role) i inne informacje o użytkowniku. **Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami (P. 898)**
Zarządzanie dostępną treścią i ograniczeniem operacji dla poszczególnych użytkowników	ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Dostęp do funkcji kontrolowany jest indywidualnie poprzez przypisanie każdemu użytkownikowi funkcji użytkowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ACCESS MANAGEMENT SYSTEM na stronie internetowej z podręcznikiem. **https://oip.manual.canon/**
Rejestrowanie i monitorowanie operacji użytkowników związanych z bezpieczeństwem za pomocą dziennika audytu*1	Generowanie/eksport dziennika audytu Urządzenie rejestruje dziennik uwierzytelniania użytkownika i dziennik zadań. Dzienniki te można wyeksportować i przesłać do systemu SIEM. **Zarządzanie dziennikami (P. 1123)**
Ochrona danych i informacji poufnych przechowywanych w pamięci masowej*2	Szyfrowanie danych w pamięci masowej Dane w miejscu do przechowywania, takie jak skrzynka pocztowa, dane zarejestrowane w książce adresowej, informacje o hasłach i inne dane w pamięci są szyfrowane i zapisywane. **Ochrona danych znajdujących się na urządzeniu (P. 1101)**
Ochrona danych sieciowych za pomocą szyfrowanej komunikacji	IPSec Część danych pakietów IP jest szyfrowana, aby chronić dane wysyłane i odbierane przez sieci IP przed zagrożeniami. **Korzystanie z protokołu IPSec (P. 1023)**
Autoweryfikacja funkcji bezpieczeństwa	IPSec Moduł szyfrujący jest automatycznie testowany po uruchomieniu urządzenia.

*1 Operacje wykonywane dla funkcji [Skanuj i zapisz] i [Dostęp do zapisanych plików] na innych urządzeniach lub serwerach w sieci lub na urządzeniach pamięci USB podłączonych do urządzenia nie podlegają audytom.

*2 Dane w urządzeniach pamięci USB podłączonych do urządzenia nie są szyfrowane.

Zarządzanie urządzeniem

Zarządzanie urządzeniem 1132
Ustawienia daty i godziny 1134
Zarządzanie i ustawienia ekranów urządzeń 1136
Konfigurowanie wyświetlania osi czasu i ustawień obsługi ekranu [Strona główna] 1137
Dodawanie przycisku zmiany języka wyświetlacza 1140
Rejestrowanie skrótów do często używanych funkcji 1141
Rejestrowanie skrótów w menu ustawień 1143
Wyświetlanie powiadomienia na ekranach urządzeń 1145
Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) 1150
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) 1151
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) 1155
Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) 1158
Sprawdzanie stanu użytkowania i ustawień 1161
Sprawdzanie stanu pracy urządzenia 1162
Sprawdzanie liczby wykorzystanych stron (liczniki) 1165
Drukowanie i sprawdzanie raportu zarządzania komunikacją 1167
Automatyczne drukowanie raportów po wysłaniu, odebraniu i wystąpieniu błędu 1171
Drukowanie informacji rejestracyjnych i ustawień 1174
Sprawdzanie opcji dołączonych do urządzenia 1177
Wysyłanie powiadomień o błędach e-mailem 1178
Korzystanie z tych samych ustawień na wielu urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Canon (dystrybucja informacji o urządzeniu) 1180
Ustawianie odbieranych informacji o urządzeniu (urządzenie klienckie) 1183
Rejestrowanie miejsc docelowych dystrybucji informacji o urządzeniu (urządzenie hosta) 1184
Uwierzytelnianie użytkownika podczas odbierania informacji o urządzeniu 1186
Rozpowszechnianie informacji o urządzeniu (host) 1189
Sprawdzanie dziennika przesyłania i odbioru informacji o urządzeniu 1193
Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień 1195
Importowanie i eksportowanie danych pojedynczo 1199
Edytowanie książki adresowej przy użyciu pliku CSV 1204
Importowanie i eksportowanie danych zbiorczo 1208
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych 1212
Aktualizacja i ulepszenia 1220
Aktualizacja oprogramowania układowego 1221

Instalacja opcji systemowych 1228
Rozszerzanie funkcji (MEAP) 1231
Instalowanie aplikacji MEAP 1232
Zarządzanie aplikacjami MEAP i plikami licencji 1234
Ekran SMS 1239
Zmiana usługi logowania w celu uwierzytelnienia użytkownika 1242
Ustawienia i obsługa podczas korzystania z uwierzytelniania NI wydziału 1243
Inicjalizacja ustawień i danych 1247

Zarządzanie urządzeniem

EXC0-0KL

W tej sekcji opisano funkcje zarządzania niezbędne do obsługi urządzenia.

Ustawianie daty i godziny oraz ekranu

Ustawienia daty i godziny

Ustaw datę i czas dla urządzenia. Data i czas są używane jako punkt odniesienia dla funkcji korzystających z informacji o dacie i czasie, dlatego muszą być ustawione dokładnie.

Ustawienia daty i godziny (P. 1134)

Zarządzanie i ustawianie ekranu

Możesz skonfigurować ustawienia wyświetlania i obsługi ekranu [Strona główna] oraz skonfigurować ustawienia, aby szybko wywoływać często używane funkcje i ustawienia. Możesz także wyświetlać powiadomienia użytkownikom na ekranach urządzeń.

Zarządzanie i ustawienia ekranów urządzeń (P. 1136)

Monitorowanie stanu użytkowania i ustawień urządzenia

Sprawdzanie stanu pracy i zmiana ustawień (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika))

Za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze możesz sprawdzać stan działania urządzenia, zmieniać jego ustawienia i rejestrować odbiorców w książce adresowej. Urządzeniem można zarządzać zdalnie. Możesz także efektywnie wykonywać czasochłonne operacje konfiguracyjne i rejestracyjne na komputerze.

Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)

Sprawdzanie stanu użytkowania i ustawień

Można sprawdzić całkowitą liczbę stron wykorzystanych w urządzeniu i konfigurację opcji, a także wydrukować i wyświetlić wyniki komunikacji, ustawienia oraz inne raporty i listy. Można także otrzymywać powiadomienia e-mail o konieczności wymiany kasety z tonerem lub wystąpienia problemu wymagającego rozwiązania, np. zacięcia papieru.

Sprawdzanie stanu użytkowania i ustawień (P. 1161)

Zarządzanie ustawieniami i danymi

Udostępnianie ustawień wielu urządzeniom wielofunkcyjnym firmy Canon

Można rozpowszechniać informacje, takie jak wartości ustawień i informacje z książki adresowej urządzenia wielofunkcyjnego Canon używanego jako urządzenie hosta, do innych urządzeń wielofunkcyjnych Canon używanych jako urządzenia klienckie w sieci i automatycznie ustawiać takie informacje na urządzeniach klienckich. Oszczędza to czas i wysiłek związany z konfiguracją ustawień nowych urządzeń wielofunkcyjnych zainstalowanych w sieci oraz umożliwia zarządzanie i obsługę wielu urządzeń przy użyciu tej samej konfiguracji.

Korzystanie z tych samych ustawień na wielu urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Canon (dystrybucja informacji o urządzeniu) (P. 1180)

Zarządzanie i tworzenie kopii zapasowych ustawień i danych

Funkcji importu i eksportu można używać do tworzenia kopii zapasowych książki adresowej i innych informacji o ustawieniach lub udostępniania takich informacji innym urządzeniom wielofunkcyjnym firmy Canon.

Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień (P. 1195)

Można także wykonać kopię zapasową danych zapisanych w miejscu do przechowywania, np. w skrzynce pocztowej i skrzynce odbiorczej pamięci RX. Jeśli przypadkiem dane na urządzeniu zostaną uszkodzone, możesz je przywrócić, korzystając z kopii zapasowej.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych (P. 1212)

Inicjalizacja ustawień i danych

Przy wymianie lub utylizacji urządzenia możesz inicjalizować wszystkie ustawienia i dane. Inicjalizacja urządzenia zapobiega dostępowi do poufnych informacji i nieautoryzowanemu użyciu przez osoby trzecie. Niektóre funkcje można inicjować indywidualnie.

Inicjalizacja ustawień i danych (P. 1247)

Zarządzanie opcjami oprogramowania sprzętowego i systemu

Aktualizacja oprogramowania układowego

Zaktualizowana wersja oprogramowania sprzętowego jest dostępna po każdym dodaniu funkcji lub aktualizacji oprogramowania. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe w urządzeniu, gdy jest dostępna aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

Aktualizacja oprogramowania układowego (P. 1221)

Instalowanie opcji systemowych i aplikacji MEAP

Możesz rozszerzyć liczbę dostępnych funkcji i jeszcze bardziej zwiększyć wydajność urządzenia, instalując opcje systemowe i aplikacje MEAP.

Instalacja opcji systemowych (P. 1228)
Rozszerzanie funkcji (MEAP) (P. 1231)

Patrz również

Konfiguracja ustawień początkowych urządzenia

Ustawienia wymagane do obsługi urządzenia, takie jak ustawienia sieciowe i ustawienia faksu, znajdziesz poniżej:

Ustawianie (P. 121)

Zarządzanie użytkownikami i środki bezpieczeństwa

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zarządzania użytkownikami urządzenia i zapewniania środków zabezpieczających przed zagrożeniami bezpieczeństwa, zobacz następujące informacje:

Zabezpieczenia (P. 896)

Ustawienia daty i godziny

EXC0-0KR

Ustaw datę i czas dla urządzenia. Ustawione w tym miejscu data i czas są używane jako punkt odniesienia dla funkcji korzystających z informacji o dacie i czasie, dlatego muszą być ustawione dokładnie.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Właściwości], aby skonfigurować ustawienia. **[Ustawienia Daty/Czasu] (P. 1275)**
Wymagane są uprawnienia administratora. W zależności od elementu, który ma być skonfigurowany, może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [Timer/Energy Settings] ▶ [Date/Time Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Date/Time Settings].

4 W [Date/Time Settings], wprowadź aktualną datę i godzinę.

Wprowadź godzinę w formacie 24-godzinnym, niezależnie od ustawienia formatu wyświetlania godziny.
[Format Czasu] (P. 1276)

5 W [Time Zone Settings], ustaw strefę czasową w zależności od obszaru, w którym używane jest urządzenie.

Użyj strefy czasowej opartej na uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC).
Aby móc korzystać z urządzenia poprzez podłączenie go do Internetu, konieczne jest prawidłowe ustawienie czasu UTC.
* Uniwersalny czas koordynowany (UTC) to skoordynowany standard czasu używany do regulowania czasu we wszystkich częściach świata.

6 W razie potrzeby ustaw czas letni.

Po ustawieniu czasu letniego można ustawić godzinę do przodu w stosunku do czasu standardowego na określony okres w okresie letnim.
Zaznacz pole wyboru [Use Daylight Saving Time] w [Daylight Saving Time Settings] i ustaw datę/godzinę początkową oraz datę/godzinę końcową. Jako dzień określ, który dzień którego tygodnia (pierwszy, drugi itd.) miesiąca.

7 Kliknij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.
Po zmianie strefy czasowej lub ustawień czasu letniego, aby ustawienia zostały zastosowane, należy ponownie uruchomić urządzenie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Można także uzyskać informacje o czasie z serwera czasu w sieci i automatycznie ustawić datę i godzinę. **Konfigurowanie protokołu SNTP (P. 180)**

Zarządzanie i ustawienia ekranów urządzeń

EXC0-0KS

Możesz skonfigurować ustawienia wyświetlania i obsługi ekranu [Strona główna] lub skonfigurować ustawienia, aby szybko wyświetlać często używane funkcje i ustawienia.

Konfigurowanie wyświetlania osi czasu i ustawień obsługi ekranu [Strona główna] (P. 1137)
Dodawanie przycisku zmiany języka wyświetlacza (P. 1140)
Rejestrowanie skrótów do często używanych funkcji (P. 1141)
Rejestrowanie skrótów w menu ustawień (P. 1143)

Możesz także wyświetlać powiadomienia użytkownikom na ekranach komputerów, aby zwrócić ich uwagę lub udostępnić informacje.

Wyświetlanie powiadomienia na ekranach urządzeń (P. 1145)

UWAGA

Ustawienia konfigurowane przez zwykłych użytkowników

- Użytkownicy zwykli mogą konfigurować ustawienia inne niż opisane powyżej. **Dostosowywanie ekranu panelu sterowania (P. 218)**

Konfigurowanie wyświetlania osi czasu i ustawień obsługi ekranu [Strona główna]

EXC0-0KU

Możesz skonfigurować ustawienia, takie jak wyświetlanie osi czasu na ekranie [Strona główna] oraz elementy, które zwykli użytkownicy mogą dostosowywać na ekranie [Strona główna].

Pokazywanie lub ukrywanie osi czasu (P. 1137)
Konfigurowanie operacji i wyświetlanych ekranów dozwolonych dla użytkowników (P. 1138)

Pokazywanie lub ukrywanie osi czasu

Możesz skonfigurować wyświetlanie osi czasu (historii ustawień i zadań drukowania oczekujących na przetworzenie) po prawej stronie ekranu [Strona główna].

* Szczegółowe informacje na temat ustawień można znaleźć poniżej:
Wyświetlanie i obsługa osi czasu (P. 214)

Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Strona główna], a następnie naciśnij [Ustawienia zarządzania ekranu głównego]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia zarządzania ekranu głównego].

3 Skonfiguruj ustawienia, aby wyświetlać oś czasu.

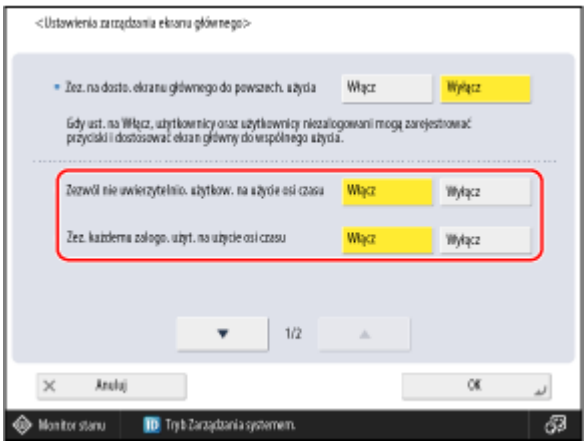

[Zezwól nie uwierzytelnio. użytkow. na użycie osi czasu]
Ustaw tę opcję na [Włącz], aby wyświetlić oś czasu wspólną dla użytkowników nieuwierzytelnionych, gdy użytkownicy nie są zalogowani na komputerze lub są użytkownikami-gośćmi.

* Jeśli ustawienie Szybkie uruchamianie jest wyłączone, a następnie urządzenie zostanie wyłączone lub jeśli Szybkie uruchamianie nie działa, oś czasu wspólna dla użytkowników bez uwierzytelnienia nie będzie wyświetlana, niezależnie od tego ustawienia. **[Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania] (P. 1276)**

[Zez. każdemu zalogo. użyt. na użycie osi czasu]
Ustaw tę opcję na [Włącz], aby wyświetlić oś czasu dla każdego zalogowanego użytkownika, gdy jest on zalogowany na urządzeniu.

4 Naciśnij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

Konfigurowanie operacji i wyświetlanych ekranów dozwolonych dla użytkowników

Możesz skonfigurować ustawienia, takie jak elementy, które każdy użytkownik może dostosować na ekranie [Strona główna] oraz czy wyświetlać funkcje i przyciski ustawień na ekranie [Strona główna].

Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Strona główna], a następnie naciśnij [Ustawienia zarządzania ekranu głównego]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia zarządzania ekranu głównego].

3 Skonfiguruj operacje i wyświetlanie ekranu dozwolone dla użytkowników.

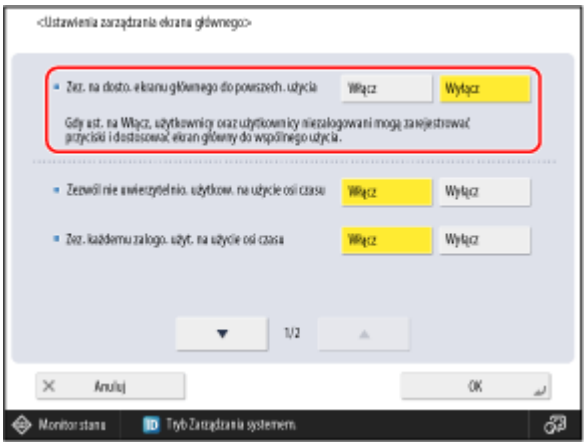

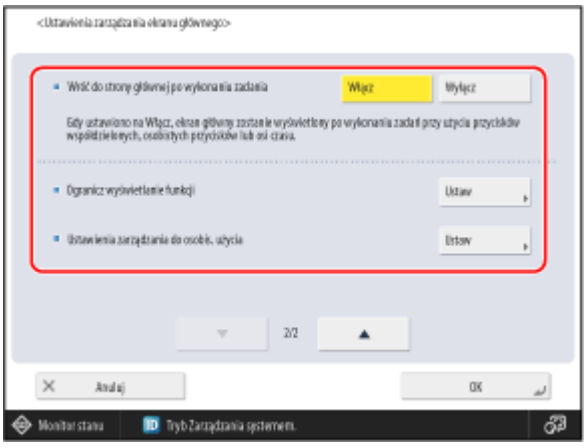

[Zez. na dosto. ekranu głównego do powszech. użycia]
Ustaw tę opcję na [Włącz], aby umożliwić użytkownikom innym niż administratorzy dodawanie przycisków udostępnionych i wprowadzanie zmian w ustawieniach [Dostosuj do wspól. użytko.].

[Wróć do strony głównej po wykonaniu zadania]
Ustaw tę opcję na [Włącz], aby ponownie wyświetlić ekran [Strona główna] po wykonaniu operacji przy użyciu przycisku Udostępniony, przycisku Osobisty lub Oś czasu.

[Ogranicz wyświetlanie funkcji]

Aby ukryć niektóre przyciski funkcji i ustawień wyświetlane na środku ekranu [Strona główna], naciśnij przycisk [Ustaw], wybierz docelowe funkcje i ustawienia, a następnie naciśnij przycisk [OK].

[Ustawienia zarządzania do osobis. użycia]
Aby ograniczyć elementy, które każdy użytkownik może dostosować na ekranie [Strona główna], naciśnij przycisk [Ustaw], wybierz opcję [Wyłącz] dla każdego elementu, który ma zostać ograniczony, a następnie naciśnij przycisk [OK].

- Ustawienia te można skonfigurować tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja personalizacji. **Włączanie i wyłączanie funkcji personalizacji (P. 945)**
- Gdy opcja [Zezwól na Rejestrowanie/Edytowanie osobistych przycisków] jest ustawiona na wartość [Wyłącz], wcześniej dodane przyciski osobiste nie będą już wyświetlane.
- Gdy opcja [Zezwalaj na używanie przycisków przesuwania podczas dostosowywania do osobistego użycia] jest ustawiona na wartość [Wyłącz], pozycje wyświetlania wcześniej przesuniętych przycisków zostaną zachowane.
- Gdy opcja [Zezwalaj na korzystanie z ustawień układu ekranu głównego podczas dostosowy. do osobistego użycia] lub [Zezwalaj na korzystanie z ustawień tapety podczas dostosowywania dla osobistego użycia] jest ustawiona na wartość [Wyłącz], wcześniej skonfigurowane ustawienia osobiste nie zostaną zachowane. (Zastosowane zostaną ustawienia skonfigurowane w menu [Ustawienia urządzenia].)

4 Naciśnij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Dodawanie przycisku zmiany języka wyświetlacza

EXC0-0KW

Możesz dodać przycisk zmiany języka wyświetlania ([ ]) na dole ekranu [Strona główna] i innych ekranów.
Przycisk zmiany języka wyświetlania umożliwia przywołanie ekranu ustawień języka wyświetlania za pomocą naciśnięcie przycisku, co jest wygodne, jeśli często zmieniasz język wyświetlacza.

Użyj panelu sterowania, aby dodać przycisk zmiany języka wyświetlacza. Nie możesz zarejestrować profilu za pomocą aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza] ▶ [Wyświetl przycisk przełączania języka/klawiatury].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wyświetl przycisk przełączania języka/klawiatury].

3 Naciśnij [Włącz] ▶ [OK].

→ Przycisk zmiany języka wyświetlacza jest wyświetlany na dole ekranu.

UWAGA

- Szczegółowe informacje na temat procedury zmiany języka wyświetlacza można znaleźć poniżej:

  Zmiana języka wyświetlania (P. 236)

Rejestrowanie skrótów do często używanych funkcji

EXC0-0KX

Można zarejestrować maksymalnie cztery skróty do funkcji, które będą wyświetlane u góry ekranu panelu sterowania. Skróty te są zawsze wyświetlane, dzięki czemu można wywoływać ich funkcje bez konieczności powracania do ekranu [Strona główna], nawet podczas pracy z innymi funkcjami.

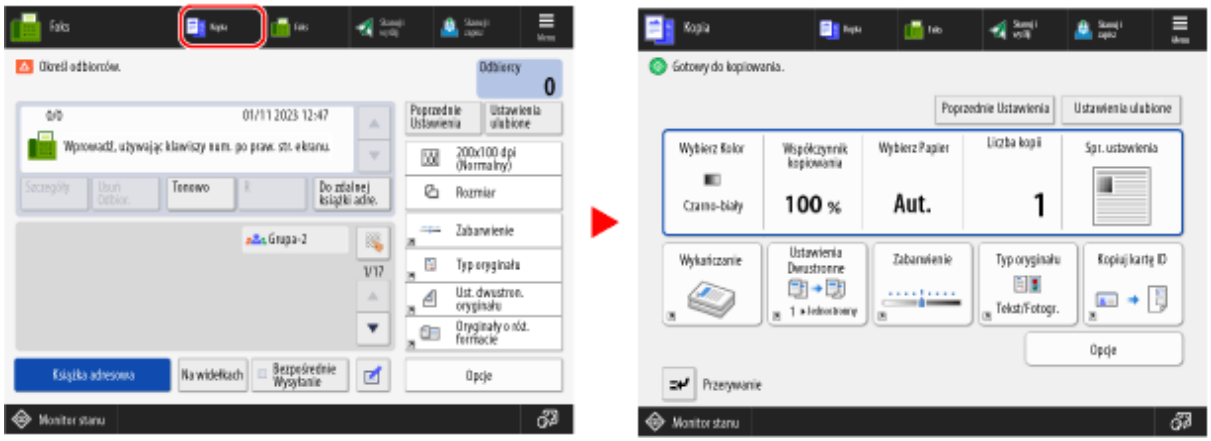

Użyj panelu sterowania, aby dodać skróty. Nie można rejestrować skrótów za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Strona główna], a następnie naciśnij [Ustawienia przycisku skrótu funkcji]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia przycisku skrótu funkcji].

3 Wybierz numer, pod który chcesz zarejestrować skrót, i wybierz funkcję, którą chcesz mu przypisać.

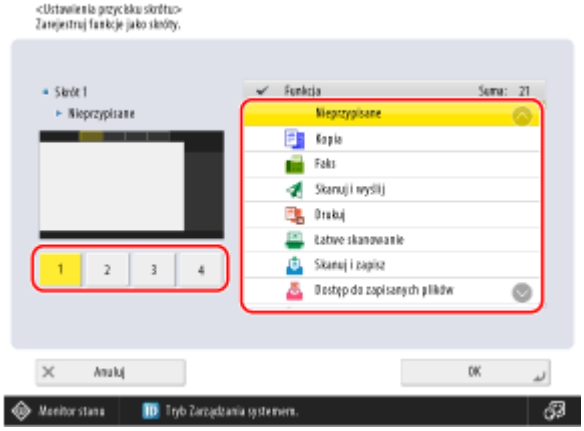

- Skrót zostanie umieszczony w pozycji zgodnej z wybranym numerem. Położenie skrótu możesz sprawdzić na podglądzie po lewej stronie ekranu.

- Jeśli wybierzesz numer, który ma już zarejestrowany skrót, zarejestrowane dane zostaną nadpisane.

4 Naciśnij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

Usuwanie zarejestrowanego skrótu

- Na ekranie w kroku 3 wybierz numer skrótu, który chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję [Nieprzypisane].

Rejestrowanie skrótów w menu ustawień

EXC0-0KY

Możesz zarejestrować maksymalnie 10 skrótów do ustawień elementów wyświetlanych po naciśnięciu [Ustawienia/Rejestracja] w [Ustawienia/Skrót zapisu] na ekranie [Strona główna].
Jest to przydatne, gdy chcesz szybko przywołać żądane ustawienia, na przykład podczas częstej zmiany ustawień w głębokiej hierarchii.

Aby zarejestrować skróty, użyj panelu sterowania. Nie można rejestrować skrótów za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Skrót zapisu] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Skrót zapisu].

3 Naciśnij [Zapisz].

4 Wybierz przycisk, który chcesz zarejestrować jako skrót.

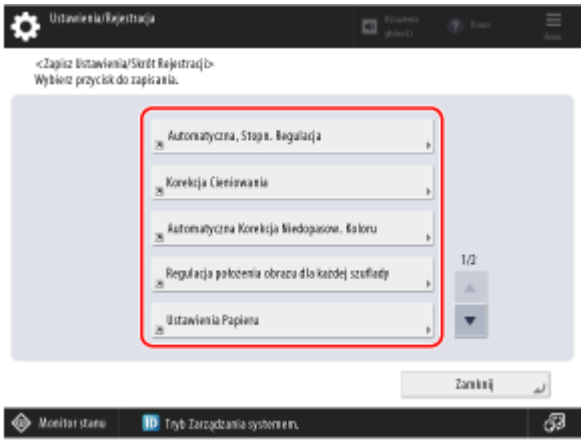

Jeśli wybierzesz przycisk, który jest już zarejestrowany jako skrót, zarejestrowane informacje zostaną nadpisane.

5 Wybierz ustawienia do zarejestrowania jako skróty i naciśnij przycisk [OK].

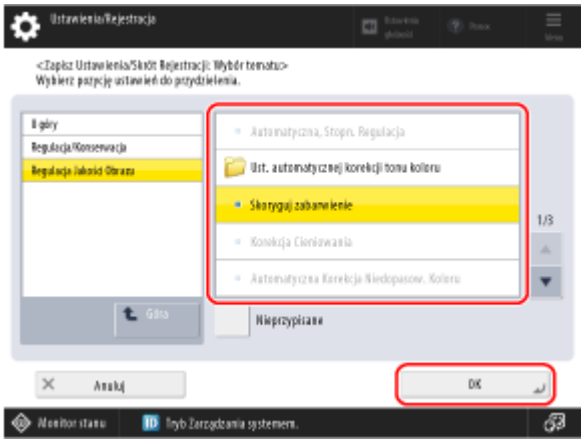

6 Naciśnij [Zamknij].

➔ Skrót został zarejestrowany.

UWAGA

Usuwanie zarejestrowanego skrótu

- Wybierz przycisk, który chcesz usunąć na ekranie w kroku 4, wybierz [Nieprzypisane] na ekranie w kroku 5 i naciśnij [OK].

Wyświetlanie powiadomienia na ekranach urządzeń

EXC0-0L0

Możesz wyświetlić powiadomienie na ekranach urządzeń na dwa poniższe sposoby. Można użyć dowolnego sposobu, w zależności od treści lub celu powiadomienia.

Wyświetlanie tekstu

Tekst wpisany podczas konfiguracji ustawień może być wyświetlany w następujących lokalizacjach:

- W dolnej części ekranu panelu sterowania (wyświetlacz stanu)
- Na całym ekranie panelu sterowania
- W [Message Board] na stronie głównej Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Tekst może być wyświetlany przez cały czas, co jest przydatne w przypadku wskazówek dotyczących obsługi i powiadomień o zawieszeniu użytkowania lub konserwacji.

Wyświetlanie tekstu w panelu sterowania i Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1145)

Wyświetlanie zawartości pliku lub witryny internetowej

Pliki obrazów i inne pliki przechowywane w Zaawansowana przestrzeń lub na serwerze plików w tej samej sieci mogą być wyświetlane jako zawartość na całym ekranie panelu sterowania.

Możesz także wyświetlić zawartość strony internetowej, jeśli urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą serwera proxy.

Treść może być wyświetlana w formie graficznej, co jest przydatne w przypadku ogłoszeń firmowych i ogłoszeń o wydarzeniach.

Wyświetlanie zawartości pliku lub witryny internetowej na panelu sterowania (komunikat wizualny) (P. 1147)

Wyświetlanie tekstu w panelu sterowania i Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.

Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].

Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [License/Other] ▶ [Message Board/Support Link].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Message Board/Support Link].

4 W [Message Board] ustaw treść powiadomienia i metody wyświetlania.

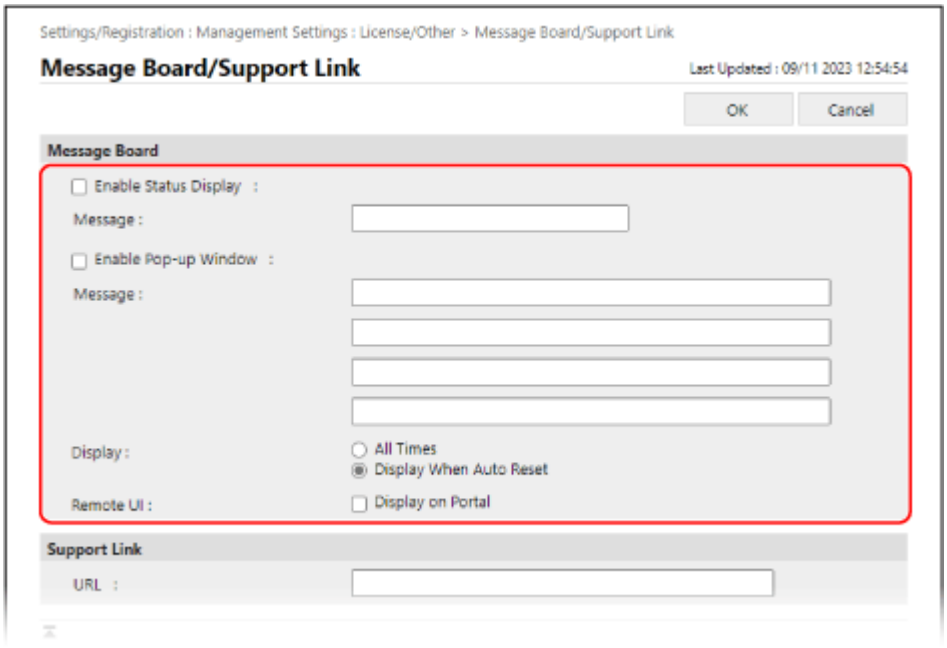

Podczas wyświetlania na dole ekranu Panelu sterowania

Zaznacz pole wyboru [Enable Status Display] i wprowadź treść powiadomienia w polu [Message] poniżej.
* Wprowadzona treść będzie stale wyświetlana na wyświetlaczu stanu. Opcja ta jest odpowiednia do wyświetlania krótkich tekstów, np. wskazówek dotyczących obsługi.

Podczas wyświetlania na całym ekranie panelu sterowania lub w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

1. Zaznacz pole wyboru [Enable Pop-up Window] i wprowadź treść powiadomienia w polu [Message] poniżej.
   Treść powiadomienia można wprowadzić maksymalnie w czterech wierszach.
2. Ustaw metodę wyświetlania powiadomienia.
   - W przypadku [Display] wybierz czas wyświetlania powiadomienia na całym ekranie panelu sterowania.
     - Po wybraniu [All Times] użytkownicy nie będą mogli zamknąć ekranu powiadomień i obsługiwać urządzenia. Jest to odpowiednie w przypadku powiadomień w sytuacjach, na przykład gdy korzystanie z urządzeń jest zawieszone.
     - Po wybraniu [Display When Auto Reset] użytkownicy będą mogli zamknąć ekran powiadomień i obsługiwać urządzenie. Jest to odpowiednie w przypadku komunikatów, takich jak powiadomienia z wyprzedzeniem o zaplanowanej konserwacji.
   - Jeśli chcesz wyświetlić powiadomienie również w [Message Board] na stronie głównej Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), zaznacz pole wyboru [Display on Portal] dla [Remote UI].

5 Kliknij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Usuwanie powiadomienia

- Odznacz pole wyboru [Enable Status Display], [Enable Pop-up Window] lub [Remote UI].
- Możesz także usunąć powiadomienie z poziomu panelu sterowania. **[Usuń Zawartość Tablicy Komunikatów] (P. 1496)**

Wyświetlanie zawartości pliku lub witryny internetowej na panelu sterowania (komunikat wizualny)

Informacje na temat formatu i rozmiaru zawartości plików lub witryn internetowych, które można wyświetlić, można znaleźć w specyfikacjach Wiadomości wizualnych. **Wiadomość wizualna (P. 108)**

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Wyświetlając zawartość strony internetowej w Internecie, skonfiguruj ustawienia proxy zgodnie z potrzebami. **Korzystanie z serwera proxy (P. 1016)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [License/Other] ▶ [Visual Message Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Display Settings].

4 Określ [Display Timing and Content].

1. Ustaw czas wyświetlania zawartości.

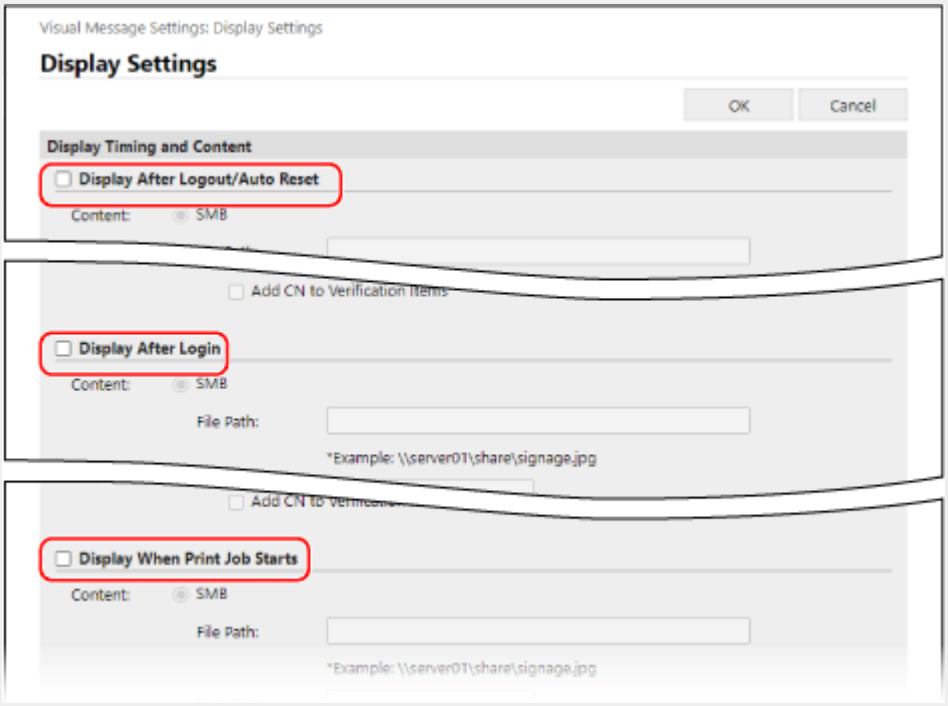

[Display After Logout/Auto Reset]
Aby wyświetlić zawartość po wylogowaniu użytkownika lub wykonaniu automatycznego resetowania, zaznacz to pole wyboru.
* Aby wyświetlić zawartość po wylogowaniu użytkownika, należy skonfigurować ekran logowania tak, aby był wyświetlany, gdy użytkownik rozpocznie operację. **[Ustawienia wyświetlania ekranu logowania] (P. 1475)**
* Aby wyświetlić zawartość po automatycznym resetowaniu, należy ustawić czas do wykonania automatycznego resetowania na jedną minutę lub więcej. **[Czas Automatycznego Resetu] (P. 1277)**

[Display After Login]
Aby wyświetlić treść po zalogowaniu użytkownika, zaznacz to pole wyboru.
* Musisz skonfigurować ekran logowania, który będzie wyświetlany, gdy użytkownik rozpocznie operację. **[Ustawienia wyświetlania ekranu logowania] (P. 1475)**

[Display When Print Job Starts]
Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać treść, gdy użytkownicy rozpoczynają drukowanie z ekranu drukowania, na przykład gdy rozpoczynają drukowanie dokumentu z wymuszonym wstrzymaniem.

2. Skonfiguruj informacje o zawartości dla każdego ustawienia taktowania wyświetlania.

- W przypadku [Zawartość] w każdym ustawieniu czasu wyświetlania wybierz protokół ([SMB] lub [HTTP/WebDAV]) używany w celu uzyskania dostępu do wyświetlanej treści i wprowadź ścieżkę do treści.
- Jeśli podczas uzyskiwania dostępu do treści wymagane jest uwierzytelnianie, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do treści.
- Po wybraniu opcji [HTTP/WebDAV] zaznacz pole wyboru [Confirm Certificate for TLS Communication], aby zweryfikować certyfikat serwera podczas korzystania z komunikacji szyfrowanej TLS.
  Aby dodać CN (Common Name) do elementów weryfikacyjnych, zaznacz pole wyboru [Add CN to Verification Items].

5 Ustaw [Content to Display When an Error Occurs].

Możesz wybrać, czy wyświetlać komunikat o błędzie, jeśli z jakiegoś powodu zawartość nie zostanie wyświetlona.

6 Kliknij [OK].

➔ Ustawienia zostaną zastosowane, a następnie ponownie wyświetlony zostanie ekran [License/Other].

7 W razie potrzeby skonfiguruj przydatne funkcje.

Możliwość powiadomienia serwera sieciowego o danych logowania (nazwa użytkownika i nazwa domeny) użytkowników wyświetlających zawartość, aby zebrać informacje. Możesz także użyć urządzenia do wydrukowania plików PDF, do których prowadzą linki w treści.

1. Kliknij [Visual Message Settings] ▶ [Security Settings].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Security Settings].

2. Skonfiguruj funkcje, które mają zostać użyte.

   Podczas powiadamiania serwera sieciowego o danych logowania użytkownika
   Zaznacz pole wyboru [Notify Server of Login Information When Content Is Displayed] i wprowadź adres serwera sieciowego.
   * Można określić wiele adresów (do 255 znaków), oddzielając je przecinkami (,).

   Podczas włączania drukowania plików PDF połączonych z treścią
   Zaznacz pole wyboru [Allow Printing from Content].

3. Kliknij [OK].

   ➔ Ustawienia zostały zastosowane.

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Obsługa urządzenia po wyświetleniu komunikatu wizualnego

- Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia zamknij ekran komunikatu wizualnego.

Wyświetlanie komunikatu wizualnego w dowolnym momencie

- Naciśnij [Wiadomość wizualna] na ekranie [Strona główna] panelu sterowania, aby wyświetlić komunikat wizualny niezależnie od ustawionego czasu wyświetlania.

  * Jeśli w ustawieniach wiadomości wizualnych skonfigurowano wiele ustawień czasu i treści, wyświetlona zostanie ostatnio wyświetlana treść.

Jeśli zawartość nie jest wyświetlana podczas korzystania z serwera proxy

- Zawartość przechowywana w Zaawansowana przestrzeń lub na serwerze plików może nie być wyświetlana, gdy urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą serwera proxy. Jeśli tak się stanie, wykonaj poniższą procedurę, aby ustawić adres treści, który nie będzie wyświetlany jako adres wyjątku (adres, który nie korzysta z serwera proxy).
  Do skonfigurowania tego ustawienia wymagane są uprawnienia administratora.

  Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [License/Other] ▶ [Visual Message Settings] ▶ [Proxy Settings] ▶ wpisz adres wyjątku ▶ [OK]

  * Można określić wiele adresów (do 255 znaków), oddzielając je przecinkami (,).

Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika))

EXC0-0L1

Używając Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) możesz korzystać z przeglądarki internetowej na komputerze, aby sprawdzać stan działania urządzenia, zmieniać jego ustawienia i rejestrować miejsca docelowe w książce adresowej. Możesz zdalnie zarządzać urządzeniem i efektywnie wykonywać czasochłonne ustawienia i rejestrację na swoim komputerze.

Funkcje dostępne w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) różnią się w zależności od uprawnień (roli), jakie posiada zalogowany użytkownik.

Funkcje Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) dostępne dla każdego uprawnienia

Rodzaj użytkownika	Przywileje	Dostępne funkcje Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Zwykły użytkownik	Użytkownik ogólny	Dostępne są ograniczone funkcje, takie jak sprawdzanie użycia i dzienników, anulowanie drukowania i zmiana niektórych ustawień.
Administrator	DeviceAdmin	Administrator urządzenia może korzystać z funkcji dostępnych dla zwykłych użytkowników i zmieniać ustawienia związane z podstawowymi funkcjami, takimi jak drukowanie, skanowanie, faksowanie i kopiowanie, a także ustawienia związane z ustawieniami informacji o urządzeniu.
	NetworkAdmin	Administrator sieci może korzystać z funkcji dostępnych dla zwykłych użytkowników i zmieniać ustawienia związane z siecią.
	Administrator	Administrator może korzystać ze wszystkich funkcji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

* Szczegółowe informacje na temat ustawień, które mogą zmieniać administratorzy urządzeń i administratorzy sieci, można znaleźć poniżej:

[Ustawienia/Rejestracja] Lista menu (P. 1254)

Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)
Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)

Patrz również

Uwierzytelnianie użytkownika

Autoryzacja użytkownika pomaga zapobiegać obsłudze urządzenia przez osoby trzecie i nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia, umożliwiając zarządzanie użytkownikami urządzenia i przeprowadzanie uwierzytelniania podczas korzystania przez nich z urządzenia.

Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami (P. 898)

Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

EXC0-0L2

Aby skorzystać z aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), wprowadź adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej na komputerze i zaloguj się w trybie administratora lub w trybie ogólnego użytkownika. Funkcje dostępne za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) różnią się w zależności od trybu, w którym się zalogowano.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź środowisko pracy zdalnego interfejsu użytkownika. **Obsługiwane środowisko (P. 109)**
- Podłącz komputer, który jest używany do obsługi zdalnego interfejsu użytkownika do urządzenia przez sieć. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**
- Sprawdź adres IP urządzenia. **Sprawdzanie adresu IP urządzenia (P. 184)**
- Logując się przy użyciu nazwy użytkownika „Administrator”, zmień hasło domyślne „7654321” na nowe. **[Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika] (P. 1475)**

  * Możesz także włączyć logowanie przy użyciu domyślnego hasła. **[Zezwól na użycie domyślnego hasła dla zdal. dostępu] (P. 1511)**
- Jeśli korzystasz z uwierzytelniania dwuskładnikowego, przygotuj smartfon, tablet lub inne urządzenie mobilne i wykonaj następujące przygotowania:
  - Zainstaluj na urządzeniu mobilnym aplikację do generowania haseł jednorazowych, np. „Microsoft Authenticator” lub „Google Authenticator”.
  - Dopasuj czas na urządzeniu mobilnym do czasu na urządzeniu.

1 W przeglądarce internetowej na komputerze otwórz następujący adres URL:

```
http://<adres IP urządzenia>/
```

* Wpisując adres IPv6, należy podać adres IP w nawiasach [ ].
  Przykładowy wpis:
  http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/

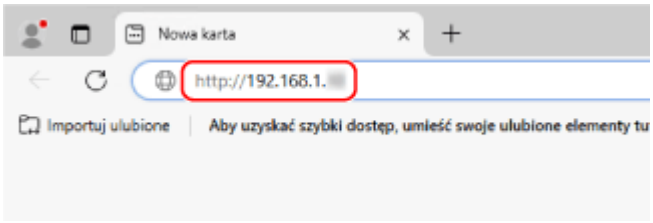

➔ Pojawi się ekran logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Kiedy komunikacja w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jest szyfrowana, może pojawić się komunikat ostrzegawczy o certyfikacie bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma problemów z certyfikatem lub ustawieniami TLS, można kontynuować operacje.

Jeśli ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) nie jest wyświetlany
Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki internetowej i powtórz krok 1.
* Jeśli nie jest używana autoryzacja użytkownika, strona główna wyświetla się natychmiast, dzięki czemu użytkownik może bezpośrednio wykonywać operacje. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

2 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz miejsce docelowe logowania z menu rozwijanego.

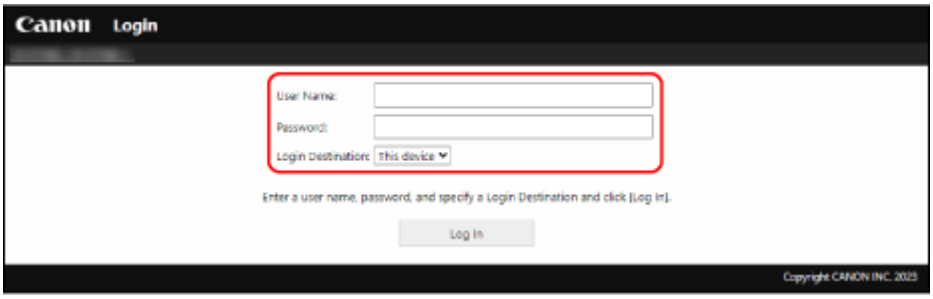

Gdy pojawi się [Log In (Guest)]
Użytkownik niezarejestrowany może również zalogować się jako użytkownik zwykły, klikając ten przycisk.

3 Kliknij [Log In].

➔ Sprawdź, czy strona główna interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jest wyświetlana. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

Gdy zostanie wyświetlony komunikat dotyczący włączenia uwierzytelniania dwuskładnikowego

1. Sprawdź ten komunikat i kliknij przycisk [OK].

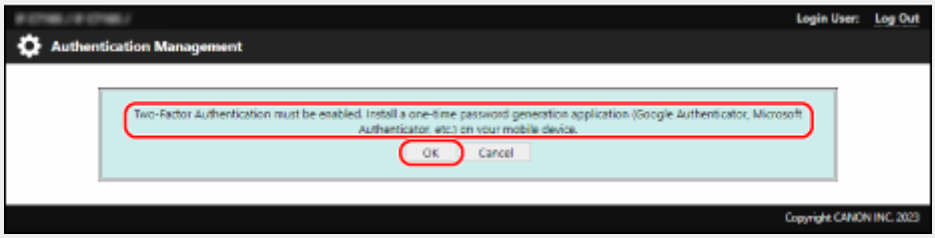

➔ Kod QR zostanie wyświetlony na ekranie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

2. Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji do generowania haseł jednorazowych na urządzeniu mobilnym.

➔ Konto zostaje zarejestrowane w aplikacji do generowania haseł jednorazowych i wyświetlane jest hasło jednorazowe.

3. Wprowadź hasło jednorazowe na ekranie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) i kliknij przycisk [Verify].

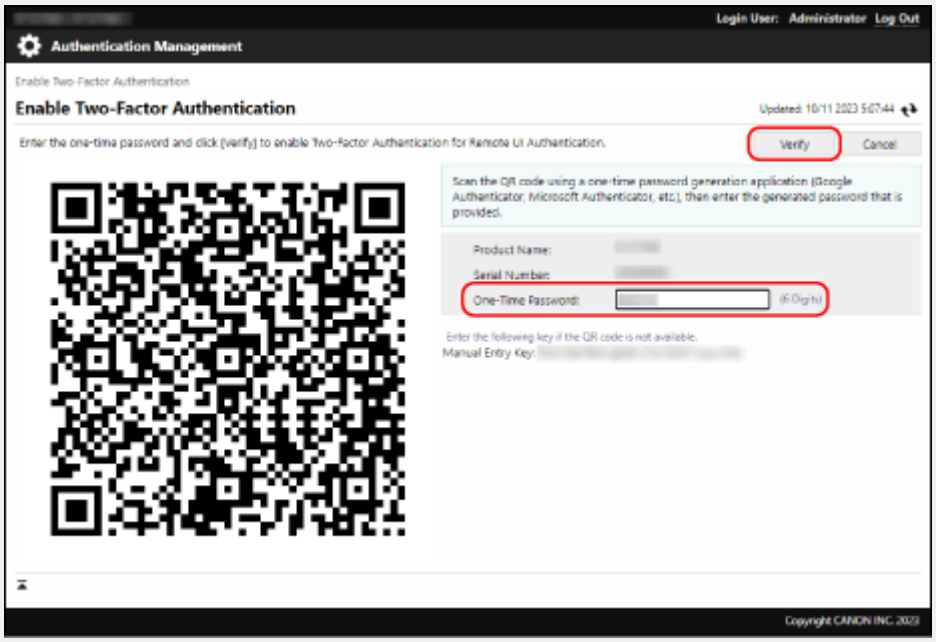

Gdy zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła jednorazowego

Wprowadź hasło jednorazowe wyświetlane w aplikacji do generowania haseł jednorazowych na urządzeniu mobilnym i kliknij [Verify].

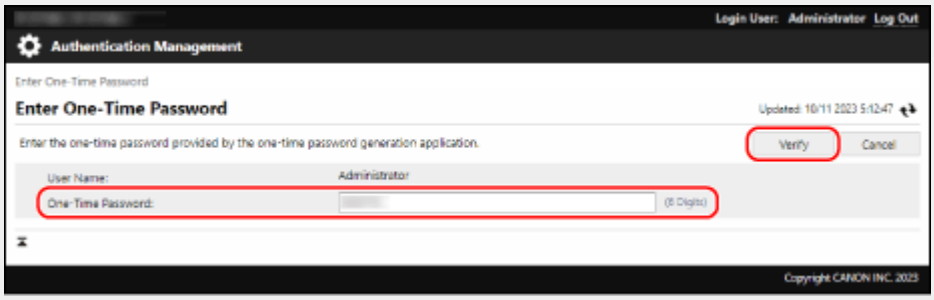

4 Kiedy zakończysz swoją pracę, kliknij [Log Out].

➔ Po ponownym wylogowaniu z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) wyświetlany jest ekran logowania.

5 Zamknij przeglądarkę internetową.

WAŻNE

Na co należy zwrócić uwagę podczas korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

- Podczas korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) nie należy otwierać innych witryn internetowych.
- Nie używaj przycisku [←] (Wstecz) przeglądarki internetowej podczas korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Może nie działać prawidłowo.
- Jeśli wielu użytkowników jednocześnie wykona operacje na tym samym elemencie za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) lub panelu sterowania, ostatnia operacja zostanie zastosowana.
- Po skorzystaniu z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) pamiętaj, by się wylogować i zamknąć przeglądarkę. Jeśli zamkniesz przeglądarkę internetową bez wylogowania się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), logowanie następnym razem może zająć więcej czasu.

W przypadku korzystania ze serwera proxy

- Nie można uzyskać dostępu do urządzenia poprzez serwer proxy. Skonfiguruj przeglądarkę internetową tak, aby można było uzyskać dostęp do urządzenia bez konieczności komunikowania się za pośrednictwem serwera proxy.

UWAGA

Szyfrowanie komunikacji podczas korzystania z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

- Skonfiguruj ustawienia TLS dla urządzenia, a następnie włącz korzystanie z TLS w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Korzystanie z TLS (P. 1020)**

Ustawianie czasu, po którym użytkownik zostanie automatycznie wylogowany

- Użytkownik jest automatycznie wylogowywany z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), jeśli przez pewien czas nie wykona żadnej operacji. Czas do wylogowania użytkownika można ustawić za pomocą poniższej procedury.

  Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Network Settings] ▶ [Session Settings] ▶ wprowadź czas do wylogowania użytkownika ▶ kliknij [OK].

Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

EXC0-0L3

Kiedy zalogujesz się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), pojawi się strona główna (górna strona Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)). Z tego miejsca możesz sprawdzić stan działania urządzenia, przejrzeć różne informacje i zmienić ustawienia za pomocą klawiszy.

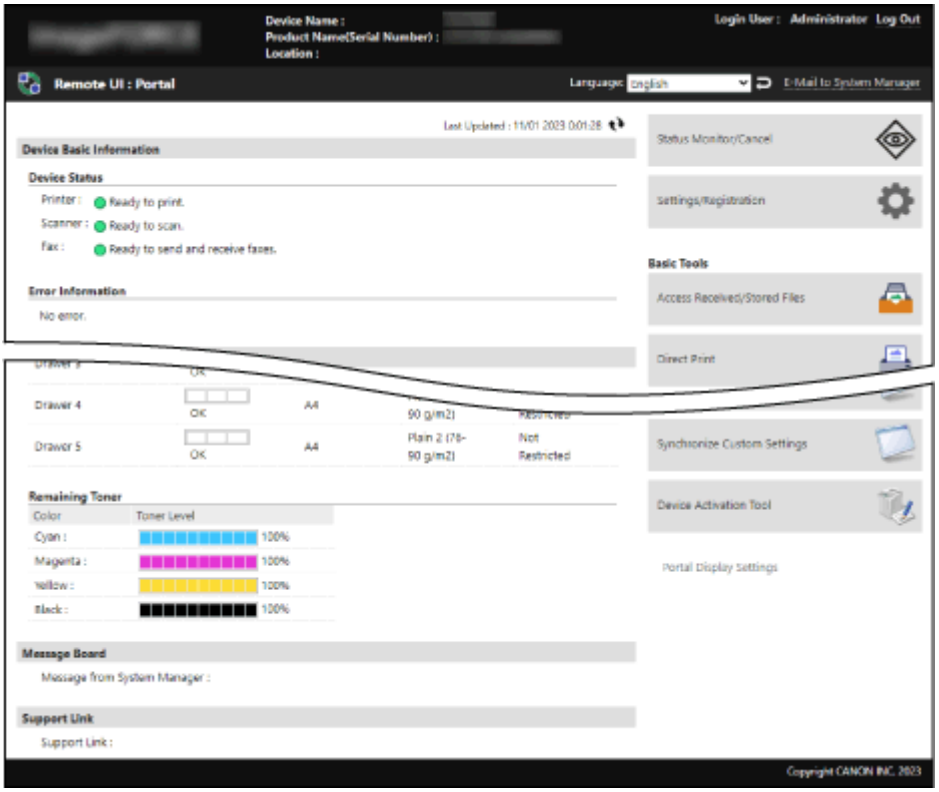

[Device Name]
Wyświetla nazwę urządzenia ustawioną w następującej lokalizacji: [Settings/Registration] ▶ [Device Management] ▶ [Device Information Settings].

[Product Name(Serial Number)]
Wyświetla nazwę produktu i numer seryjny urządzenia.

[Location]
Wyświetla lokalizację instalacji ustawioną w następującej lokalizacji: [Settings/Registration] ▶ [Device Management] ▶ [Device Information Settings].

[Login User]
Wyświetla informacje o zalogowanym użytkowniku.

[Log Out]
Wylogowuje z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) i ponownie wyświetla ekran logowania.

[Język]
Zmienia język wyświetlania Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
* Języki wyświetlania komputera i Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) muszą być takie same. Jeśli języki wyświetlania są różne, wprowadzone informacje mogą nie być wyświetlane poprawnie lub nie będzie można odwołać się do folderu, serwera lub innego określonego odbiorcy.

[E-Mail to System Manager]
Tworzy wiadomość e-mail do administratora ustawioną w następującej lokalizacji: [Settings/Registration] ▶ [User Management] ▶ [System Manager/Contact Person Information Settings].

[Last Updated]
Wyświetla datę i godzinę ostatniej aktualizacji informacji wyświetlanych na stronie głównej.
Kliknij [ ] po prawej stronie daty i godziny, aby je zaktualizować.

[Device Basic Information]
Wyświetla informacje o aktualnym stanie i błędach urządzenia.
W przypadku wystąpienia błędu wyświetlany jest link do ekranu [Error Information].

[Consumables Information]
Wyświetla informacje o źródle papieru oraz pozostałej ilości toneru.

[Message Board]
Wyświetla powiadomienia od administratora. **Wyświetlanie tekstu w panelu sterowania i Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1145)**

[Support Link]
Wyświetla łącze do informacji pomocy technicznej dla urządzenia ustawionego w następującej lokalizacji: [Settings/Registration] ▶ [License/Other] ▶ [Message Board/Support Link].

[Status Monitor/Cancel]
Po kliknięciu wyświetla ekran [Status Monitor/Cancel].
Z tego miejsca możesz sprawdzić status i dzienniki funkcji, stan działania urządzenia oraz informacje o błędach. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)**

[Settings/Registration]
Po kliknięciu wyświetla ekran [Settings/Registration].
Ustawienia i operacje są dostępne zgodnie z uprawnieniami zalogowanego użytkownika. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

- Elementy, które można ustawić na ekranie [Settings/Registration] są prawie takie same jak na panelu sterowania [Ustawienia/Rejestracja], ale niektóre elementy można ustawić tylko za pomocą panelu sterowania lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **[Ustawienia/Rejestracja] Lista menu (P. 1254)**
- W zależności od elementu, aby ustawienia zostały zastosowane, może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia.

[Basic Tools]
Po kliknięciu przycisku wyświetlane są poszczególne ekrany.

[Access Received/Stored Files]
Możesz sprawdzić, wydrukować i przesłać dalej dane przechowywane w następujących lokalizacjach:

- Skrzynka pocztowa **Operowanie i edytowanie plików w skrzynce pocztowej (P. 803)**
- Skrytka RX do pamięci **Sprawdzanie, drukowanie i przekazywanie faksów zapisanych z blokadą pamięci (P. 638)**
- Poufna skrytka faksu **Sprawdzanie, drukowanie i przekazywanie faksów zapisanych z blokadą pamięci (P. 638)**

[Direct Print]
Możesz drukować pliki przechowywane na komputerze lub w sieci bezpośrednio, określając je w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Korzystanie z przeglądarki internetowej do drukowania (druk bezpośredni) (P. 448)**

[Address Book]
Możesz zarejestrować odbiorców w książce adresowej za pomocą panelu sterowania.
Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 346)
Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 357)

[Zdalna obsługa]
Opcja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy opcja [Remote Operation Settings] jest ustawiona na wartość [On]. **[Licencja/Inne] (P. 1495)**
Możesz wyświetlić ekran panelu sterowania na komputerze i wykonywać operacje. Umożliwia to konfigurowanie ustawień urządzenia i wykonywanie zadań, gdy jesteś z dala od urządzenia.

[Management Tools]
Kliknięcie każdego przycisku powoduje wyświetlenie odpowiedniego ekranu.

* Tylko administrator z uprawnieniami administratora może wyświetlać te ekrany.
* Wyświetlane przyciski mogą się różnić w zależności od stanu instalacji opcji systemowych i aplikacji MEAP.

[Service Management Service]
Możesz zainstalować aplikację MEAP i zarządzać nią. **Rozszerzanie funkcji (MEAP) (P. 1231)**

[User Setting Information Management]
Możesz usunąć niepotrzebne informacje na temat ustawień użytkownika. **Usuwanie informacji o ustawieniach użytkownika (P. 1005)**

[Synchronize Custom Settings]
Można skonfigurować ustawienia w celu synchronizacji spersonalizowanych danych pomiędzy wieloma urządzeniami wielofunkcyjnymi firmy Canon w tej samej sieci. **Korzystanie z wielu urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon z tymi samymi ustawieniami (synchronizacja spersonalizowanych danych) (P. 977)**

[Synchronize Custom Settings (Server)]
Wyświetlany, gdy na komputerze będącym serwerem rozpoczyna się synchronizacja przy użyciu [Synchronize Custom Settings].
Możesz przygotować się do synchronizacji ustawień, sprawdzić stan synchronizacji oraz zduplikować lub wykonać kopię zapasową danych komputera serwera.
Przygotowywanie synchronizacji i sprawdzanie stanu (serwer) (P. 984)
Replikacja i tworzenie kopii zapasowych danych na serwerze (P. 989)

UWAGA

- Możesz zmienić kolejność przycisków w [Basic Tools] i [Management Tools] za pomocą [Portal Display Settings] w prawym dolnym rogu ekranu.

Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

EXC0-0L4

Wykorzystując [Status Monitor/Cancel] w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) możesz sprawdzić status i dziennik funkcji, stan pracy urządzenia i informacje o błędach.

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Status Monitor/Cancel]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Wybrać obiekt, aby wyświetlić status lub dziennik.

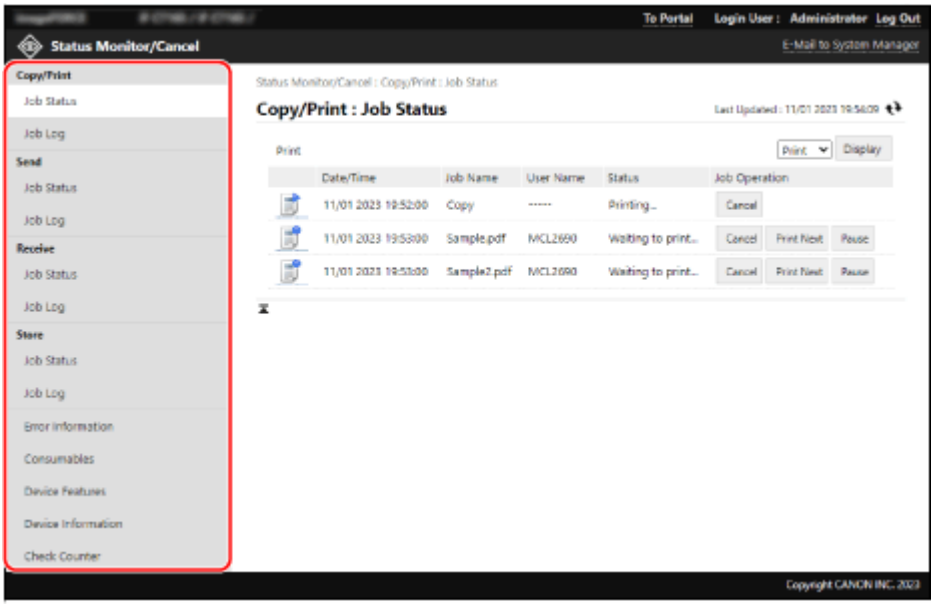

[Job Status]
Wyświetla następujący stan zadania (w trakcie przetwarzania lub oczekującego na przetworzenie) w każdej kategorii.

- Drukowanie i kopiowanie
- Wysyłanie zeskanowanych danych i faksów
- Odbieranie faksów i I-faksów oraz przekazywanie faksów
- Zapisywanie zeskanowanych danych

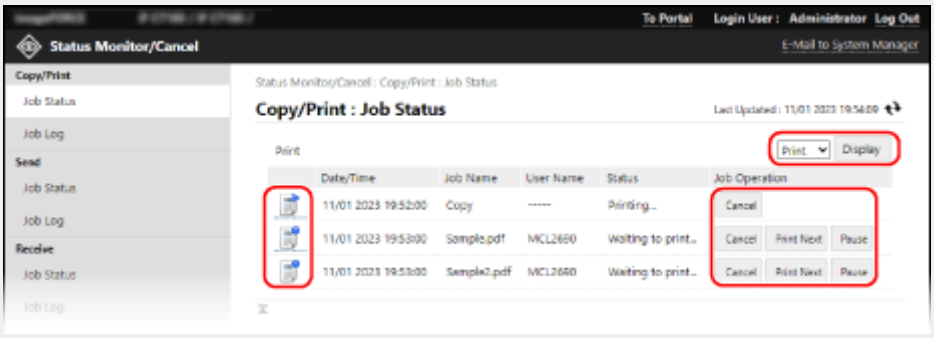

- Jeśli w prawym górnym rogu ekranu znajduje się menu rozwijane, możesz przełączać zadania, aby wyświetlić na liście to, czego potrzebujesz. Z menu rozwijanego wybierz potrzebną funkcję i kliknij [Display].
- Możesz kliknąć ikonę po lewej stronie każdego zadania, aby sprawdzić szczegóły zadania.
- Możesz kliknąć przyciski poniżej [Job Operation] dla każdego zadania, aby wykonać poniższe operacje.
  - [Cancel]:
    Anuluje wykonywane zadania lub zadania oczekujące na wykonanie. Anulowane zadania są usuwane z listy.
  - [Print Next][*1]:
    Przenosi zadanie oczekujące na przetworzenie na początek listy oczekujących. Gdy klikniesz [Print Next] dla zadania, zadanie zostanie wykonane po zakończeniu bieżącego zadania.
  - [Pause][*2]:
    Wstrzymuje wykonywane zadania lub zadania oczekujące na wykonanie. Wstrzymane zadanie można wznowić, klikając przycisk [Resume].

[*1] Dostępne tylko dla zadań drukowania i kopiowania

[*2] Dostępne tylko w przypadku zadań drukowania z komputera

[Job Log]

Wyświetla dzienniki następujących zadań w każdej kategorii.

- Drukowanie i kopiowanie
- Wysyłanie zeskanowanych danych i faksów
- Odbieranie faksów i I-faksów
- Zapisywanie zeskanowanych danych

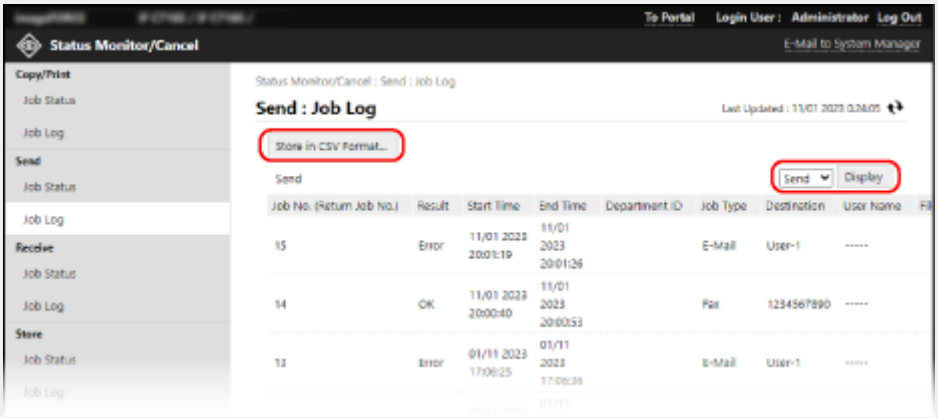

- Gdy w prawym górnym rogu ekranu znajduje się menu rozwijane, możesz przełączać zadania, aby je wyświetlić i zapisać to, czego potrzebujesz. Z menu rozwijanego wybierz potrzebną funkcję i kliknij [Display].
- Kliknij [Store in CSV Format], aby zapisać protokoły zadań jako plik CSV na komputerze.

[Error Information]

Wyświetla informacje o błędach występujących w urządzeniu.

* Te same informacje możesz zobaczyć klikając na link wyświetlony w [Error Information] na stronie głównej.

[Consumables]

Wyświetla informacje o każdym źródle papieru, stanie materiałów eksploatacyjnych i wykorzystaniu pamięci urządzenia.
Kliknij [Details], aby sprawdzić nazwy materiałów eksploatacyjnych.

[Device Features]
Wyświetla dane techniczne urządzenia i status wyposażenia opcjonalnego.

[Device Information]
Wyświetla informacje o urządzeniu, takie jak nazwa produktu i numer seryjny, a także wersję oprogramowania sprzętowego, informacje o komunikacji, menedżerze systemu i przedstawicielu serwisu.

- Dla [Device Name] i [Location] wyświetlane są informacje ustawione w następującej lokalizacji: [Settings/Registration] ▶ [Device Management] ▶ [Device Information Settings].
- Dla [Communication Information] wyświetlany jest adres e-mail ustawiony w następującej lokalizacji: [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [Network Settings - E-Mail/I-Fax Settings].
- Dla numeru [Telephone Number] wyświetlony zostanie numer faksu ustawiony w następującej lokalizacji: [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [Set Line].
- Dla [System Manager Information] i [Contact Person Information] wyświetlane są informacje ustawione w następującej lokalizacji: [Settings/Registration] ▶ [User Management] ▶ [System Manager/Contact Person Information Settings].

[Check Counter]
Wyświetla liczbę wydrukowanych i skopiowanych stron oraz liczbę zeskanowanych i wysłanych stron oraz stron przefaksowanych do tej pory. **Sprawdzanie liczby wykorzystanych stron (liczniki) (P. 1165)**

4 Po przejrzeniu użytkowania wylogować się z zdalnego interfejsu użytkownika.

UWAGA

- Możesz ograniczyć użytkownikom możliwość wykonywania operacji na zadaniach innych zalogowanych użytkowników. **[Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika] (P. 1486)**

Sprawdzanie stanu użytkowania i ustawień

EXC0-0L5

Możesz sprawdzić całkowitą liczbę stron używanych na urządzeniu i konfigurację opcji, a także wydrukować i przeglądać raporty, i listy zawierające wyniki, i ustawienia komunikacji. Można także otrzymywać powiadomienia e-mail o konieczności wymiany kasety z tonerem lub wystąpienia problemu wymagającego rozwiązania, np. zacięcia papieru.

Status pracy urządzenia

Można wyświetlić ekran w celu sprawdzenia stanu wielu elementów jednocześnie, takich jak pozostała ilość papieru i tonera, stan zabezpieczeń urządzenia, informacje pomocnicze dotyczące rozwiązywania problemów występujących podczas faksowania i drukowania, a także stan zadania drukowania i zużycie energii w określonym czasie.

Sprawdzanie stanu pracy urządzenia (P. 1162)

Liczba stron używanych na urządzeniu

Można wyświetlić liczniki i sprawdzić liczbę wydrukowanych, i skopiowanych stron oraz liczbę zeskanowanych i wysłanych stron oraz stron przefaksowanych do tej pory.

Sprawdzanie liczby wykorzystanych stron (liczniki) (P. 1165)

Wyniki komunikacji

Możesz wydrukować raport dot. wyników komunikacji, aby sprawdzić dzienniki, takie jak wyniki wysyłania i odbierania oraz zapisywać wyniki.

Drukowanie i sprawdzanie raportu zarządzania komunikacją (P. 1167)

Możesz także skonfigurować ustawienia tak, aby automatycznie drukowano raport dla każdego zdarzenia wysyłania, odbierania lub zapisywania. Możesz także skonfigurować ustawienia tak, aby raport był drukowany automatycznie tylko w przypadku wystąpienia błędu.

Automatyczne drukowanie raportów po wysłaniu, odebraniu i wystąpieniu błędu (P. 1171)

Informacje rejestracyjne i ustawienia urządzenia oraz konfiguracja opcji

Można drukować i przeglądać listy podsumowujące informacje rejestracyjne i ustawienia urządzenia.

Drukowanie informacji rejestracyjnych i ustawień (P. 1174)

Można także sprawdzić nazwy opcjonalnego wyposażenia dołączonego do urządzenia i opcjonalne funkcje.

Sprawdzanie opcji dołączonych do urządzenia (P. 1177)

Powiadomienia o błędach

Można otrzymywać powiadomienia e-mail o konieczności wymiany kasety z tonerem lub wystąpieniu problemu wymagającego naprawy, takiego jak zacięcie papieru.

Wysyłanie powiadomień o błędach e-mailem (P. 1178)

Patrz również

Sprawdzanie stanu użytkowania i ustawień z komputera

Liczniki oraz informacje rejestracyjne i ustawienia urządzenia można także sprawdzić za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)**

Sprawdzanie stanu pracy urządzenia

EXC0-0L6

Można wyświetlić ekran w celu sprawdzenia stanu wielu elementów jednocześnie, takich jak pozostała ilość papieru i tonera, stan zabezpieczeń urządzenia, informacje pomocnicze dotyczące rozwiązywania problemów występujących podczas faksowania i drukowania, a także stan zadania drukowania i zużycie energii w określonym czasie.

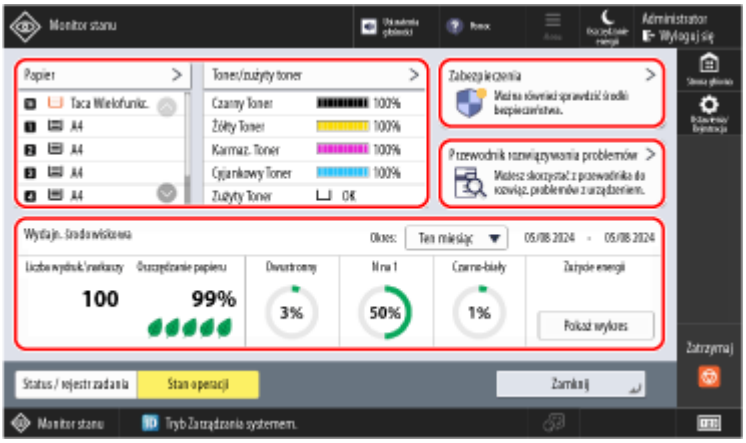

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Strona główna] lub innym.

2 Naciśnij przycisk [Stan operacji] i sprawdź stan pracy urządzenia.

[Papier] oraz [Toner/zużyty toner]
Można sprawdzić stan urządzenia, np. pozostałą ilość papieru i tonera oraz ilość wolnego miejsca w pojemniku na zużyty toner.

[Zabezpieczenia]
Można sprawdzić typ sieci urządzenia i informacje związane z zabezpieczeniami.

- Jeśli stan zabezpieczeń uległ ostatnio zmianie, na ikonie wyświetlany jest żółty znacznik.
- Możesz nacisnąć [Środki zaradcze], aby sprawdzić stan środków bezpieczeństwa. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat środków bezpieczeństwa, przeczytaj podręcznik online, skanując wyświetlony kod QR.
- Ten element jest wyświetlany tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany jako administrator.

[Przewodnik rozwiązywania problemów]
Wyświetla informacje dotyczące rozwiązywania problemów z funkcjami drukowania, faksowania oraz skanowania i wysyłania. Wybierz problem, który chcesz rozwiązać, a następnie sprawdź możliwe przyczyny i rozwiązania, które zostaną wyświetlone. Jeśli wyświetlanych jest wiele przyczyn lub rozwiązań, sprawdź szczegóły w kolejności, w jakiej są wymienione.

- Jeśli wyświetlana jest lista zadań, wybierz zadanie, które spowodowało problem. Jeśli po wybraniu elementu do drukowania nie ma odpowiadającego mu zadania, wybierz opcję [Brak zadań do spr.].
- Jeśli wyświetlony zostanie kod QR, zeskanuj go i przeczytaj, jak rozwiązać problem w podręczniku online.

[Wydajn. środowiskowa]
Można sprawdzić stan drukowania i zużycie energii w okresie czasu określonym w sekcji [Okres].
* W zależności od modelu lub środowiska niektóre elementy mogą nie być wyświetlane poprawnie.

[Liczba wydruk. arkuszy]
Wyświetla liczbę wydrukowanych arkuszy.

[Oszczędzanie papieru]
Wyświetla ilość papieru zaoszczędzoną dzięki drukowi dwustronnemu lub N na 1.

- Wartość [Oszczędzanie papieru] jest obliczana w następujący sposób. (Wartości dziesiętne są zaokrąglane w górę).
  [Oszczędzanie papieru] = ((Łączna liczba oryginalnych stron - Liczba wydrukowanych arkuszy) ÷ Łączna liczba oryginalnych stron) x 100

[Dwustronny]
Wyświetla stosunek wyprowadzanego papieru, który został wydrukowany przy użyciu druku dwustronnego.

- Wartość [Dwustronny] jest obliczana w następujący sposób. (Wartości dziesiętne są zaokrąglane w górę).
  [Dwustronny] = (Całkowita liczba arkuszy wydrukowanych przy użyciu druku dwustronnego ÷ Liczba wydrukowanych arkuszy) x 100

[N na 1]
Wyświetla stosunek wyprowadzanego papieru, który został wydrukowany przy użyciu opcji N na 1.

- Wartość [N na 1] jest obliczana w następujący sposób. (Wartości dziesiętne są zaokrąglane w górę).
  [N na 1] = (liczba stron wydrukowanych przy użyciu N na 1 ÷ liczba wydrukowanych stron) x 100

[Czarno-biały]
Wyświetla współczynnik wyprowadzanego papieru wydrukowanego w czerni i bieli (współczynnik redukcji druku kolorowego).

- Wartość [Czarno-biały] jest obliczana w następujący sposób. (Wartości dziesiętne są zaokrąglane w górę).
  [Czarno-biały] = (Całkowita liczba stron wydrukowanych w czerni i bieli ÷ Liczba wydrukowanych stron) x 100

[Zużycie energii]
Wyświetla ilość energii zużytej do wydrukowania jednej strony oryginału w określonym okresie oraz współczynnik (%) energii zużytej na stronę w poprzednim okresie (poprzedni dzień, tydzień lub miesiąc).

- Wartość [Zużycie energii] jest obliczana w następujący sposób.
  - W przypadku kopiowania:
    (Zużycie energii drukowania + Zużycie energii systemu + Zużycie energii skanera) ÷ Liczba arkuszy oryginałów
  - W przypadku drukowania ze sterownika drukarki:
    (Zużycie energii drukowania + Zużycie energii systemu) ÷ Szacunkowa liczba arkuszy oryginałów
    * Szacunkowa liczba arkuszy oryginałów = Liczba arkuszy do wydrukowania x Liczba łączonych stron x Liczba kopii

Gdy chcesz zmniejszyć zużycie energii

- Kopiowanie kolorowych oryginałów w czerni i bieli. Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij przycisk [Kopia] ▶ [Wybierz Kolor], a następnie wybierz [Czarno-biały]. (Tylko dla modeli kolorowych)

- Kopiowanie przy użyciu opcji [N na 1]. Na ekranie [Strona główna] panelu sterowania naciśnij przycisk [Kopia] ▶ [Opcje], a następnie wybierz [N na 1].

- Podczas drukowania ze sterownika drukarki należy skonfigurować następujące ustawienia.
  - W [Tryb koloru] na karcie [Ustawienia podstawowe] wybierz opcję [Czarno-biały]. (Tylko dla modeli kolorowych)
  - W [Układ strony] na karcie [Ustawienia podstawowe] wybierz element, np. [2 na 1].

3 Naciśnij [Zamknij].

UWAGA

- Można również zmienić ekran [Monitor stanu], aby domyślnie wyświetlany był ekran [Stan operacji]. **[Domyślny ekran (Monitor stanu)] (P. 1268)**

Sprawdzanie liczby wykorzystanych stron (liczniki)

EXC0-0L7

Możesz wyświetlić liczniki i sprawdzić liczbę wydrukowanych i skopiowanych stron oraz liczbę zeskanowanych i wysłanych stron oraz stron przefaksowanych do tej pory wg drukowania czarno-białego i drukowania w kolorze.

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić stan za pomocą panelu sterowania.
Możesz również sprawdzić liczniki za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [ ] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Licznik/Informacje o urządzeniu].

2 Sprawdź liczbę wykorzystanych stron.

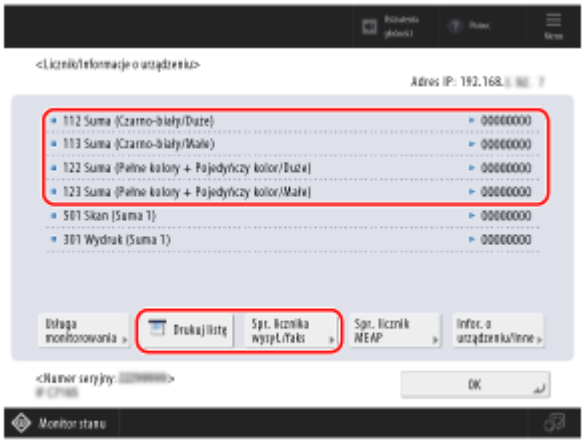

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków zliczania, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Podczas sprawdzania liczby wydrukowanych stron

Liczbę wydrukowanych i skopiowanych stron można sprawdzić, odnosząc się do pozycji wskazanych jako „Łącznie” lub „Kopia” na ekranie [Licznik/Informacje o urządzeniu].

Podczas sprawdzania liczby wysłanych stron

Naciśnij przycisk [Spr. licznika wysył./faks], aby sprawdzić liczbę zeskanowanych i wysłanych stron oraz przefaksowanych stron.

Podczas drukowania i sprawdzania raportu

Naciśnij przycisk [Drukuj listę] ▶ [Tak], aby sprawdzić liczbę wydrukowanych i wysłanych stron w wydrukowanym raporcie.

UWAGA

- Liczbę wydrukowanych stron dla każdego identyfikatora wydziału można sprawdzić, gdy włączona jest opcja Zarządzanie identyfikatorami wydziałów. **Potwierdzanie użycia według identyfikatora działu (P. 960)**

- Naciśnij [Spr. licznik MEAP], aby sprawdzić liczbę stron używanych w każdej aplikacji MEAP.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat [Usługa monitorowania], należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Drukowanie i sprawdzanie raportu zarządzania komunikacją

EXC0-0L8

Wydrukuj raport zarządzania komunikacją, aby sprawdzić następujące dzienniki wyników komunikacji.

- Wyniki wysłanych i odebranych faksów
- Wyniki wysłanych wiadomości e-mail i I-faksów
- Wyniki zapisu w miejscu do przechowywania takim jak serwer plików i skrzynka pocztowa

Raport zarządzania komunikacją można również wydrukować automatycznie, podając liczbę lub czas osiągnięcia zdarzeń komunikacyjnych, lub wysłać i zapisać jako plik CSV w określonym odbiorcy.

* Możesz także sprawdzić wyniki wysłanych i odebranych faksów, drukując lub wysyłając Raport zarządzania komunikacją zawierający wyłącznie wyniki faksów (Raport aktywności faksu).

Automatyczne drukowanie lub wysyłanie raportu zarządzania komunikacją (P. 1167)
Ręczne drukowanie raportów zarządzania komunikacją (P. 1169)

UWAGA

Dwustronne drukowanie raportów

- Raporty są domyślnie drukowane na jednej stronie papieru. Możesz zmienić ustawienie, aby drukować po obu stronach papieru. **[Standardowe ustawienia raportu wydruku] (P. 1368)**

Wyświetlanie raportów

- Jeśli ustawienia są skonfigurowane w taki sposób, że zalogowany użytkownik nie może uzyskać dostępu do zadań, które do niego nie należą, zadania innych użytkowników, np. „***”, są ukrywane. Gdy użytkownik loguje się jako administrator z uprawnieniami administratora, wyświetlane są zadania wszystkich użytkowników. **[Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika] (P. 1486)**
- Jeśli w raporcie widać [NG], oznacza to, że wysyłanie lub odbieranie zostało anulowane albo wystąpił błąd. Jeśli zostanie wyświetlona trzycyfrowa liczba zaczynająca się od „#” (kod błędu), możesz sprawdzić przyczynę i rozwiązanie, korzystając z kodu błędu. **Wyświetlany jest kod błędu (#xxx) (P. 1914)**
- Wyniki wysyłania wiadomości e-mail pokazują wyniki wysyłania wiadomości e-mail na serwer pocztowy.
- Nazwa jednostki docelowej wyświetlana w wynikach wysyłania faksu różni się w zależności od sposobu określenia odbiorcy podczas wysyłania faksu.
  - Gdy odbiorca zostanie wybrany z książki adresowej: nazwa urządzenia zarejestrowana na liście adresowej
  - Gdy numer faksu zostanie wprowadzony za pomocą klawiszy numerycznych: nazwa jednostki (TSI), jeśli zostanie pobrana od odbiorcy wysyłającego

Automatyczne drukowanie lub wysyłanie raportu zarządzania komunikacją

Skonfiguruj ustawienia, aby automatycznie drukować Raport zarządzania komunikacją, określając czas na podstawie liczby zdarzeń komunikacyjnych lub czasu. Można także skonfigurować ustawienia wysyłania lub zapisywania raportu jako pliku CSV do określonego odbiorcy bez jego drukowania.
Domyślnie raport zarządzania komunikacją jest drukowany dla każdych 100 zdarzeń komunikacyjnych, ale raport zarządzania komunikacją zawierający wyłącznie wyniki faksowania (raport aktywności faksu) nie jest drukowany.
Jeśli nie chcesz automatycznie drukować lub wysyłać raportu, wyłącz to ustawienie.

* Jeśli dzienniki nie są wyświetlane, nie można skonfigurować ustawień raportu zarządzania komunikacją. Ponadto, jeśli po skonfigurowaniu ustawień Raportu zarządzania komunikacją skonfigurujesz ustawienia tak, aby nie wyświetlały

dzienników, ustawienia Raportu zarządzania komunikacją zostaną wyłączone. **[Wyświetlanie rejestru zadań] (P. 1487)**

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Wysyłając Raport zarządzania komunikacją, zarejestruj odbiorcę, który będzie określony jako odbiorca wysyłania w książce adresowej. **Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Raport zarządzania połączeniami].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Raport zarządzania połączeniami].

Podczas konfigurowania ustawień raportu aktywności faksu
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Raport Aktywności Faksu].

4 Skonfiguruj ustawienia raportu.

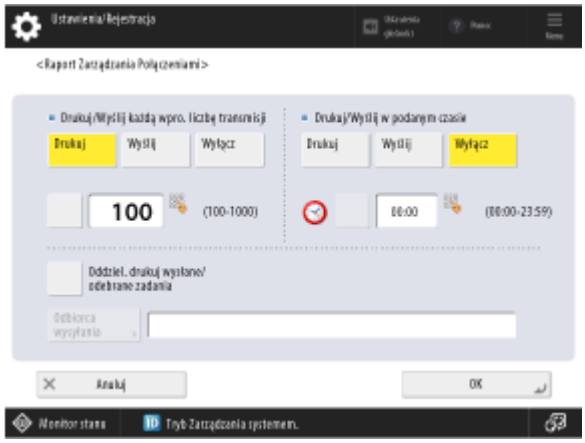

Podczas drukowania lub wysyłania raportu dla każdej określonej liczby zdarzeń komunikacyjnych
Raport wyników komunikacji można wydrukować lub wysłać po zakończeniu określonej liczby zdarzeń komunikacyjnych.
Wybierz [Drukuj] lub [Wyślij] dla [Drukuj/Wyślij każdą wpro. liczbę transmisji] i ustaw liczbę zdarzeń komunikacyjnych za pomocą przycisku po lewej stronie naciśniętego ustawienia, które chcesz wybrać.

Podczas drukowania lub wysyłania raportu o określonej godzinie
Raport z wyników komunikacji można wydrukować lub wysłać codziennie o określonej godzinie.
Wybierz [Drukuj] lub [Wyślij] dla [Drukuj/Wyślij w podanym czasie] i ustaw czas za pomocą przycisku po lewej stronie naciśniętego ustawienia, które chcesz wybrać.

- Drukowane lub wysyłane są następujące numery wyników komunikacji w odwrotnej kolejności chronologicznej.
  - Po wydrukowaniu: 100 wyników dla raportu zarządzania komunikacją, 40 wyników dla raportu aktywności faksu
  - Po wysłaniu: 2000 wyników
- Jeżeli wyniki komunikacji przekroczą powyższe liczby przed określonym czasem, starsze wyniki komunikacji nie zostaną wydrukowane ani wysłane.

Gdy raport nie jest drukowany lub wysyłany automatycznie
Ustaw [Drukuj/Wyślij każdą wpro. liczbę transmisji] i [Drukuj/Wyślij w podanym czasie] na [Wyłącz].

5 Aby wydrukować raport, skonfiguruj ustawienie [Oddziel. drukuj wysłane/odebrane zadania].
Aby osobno wydrukować wyniki wysyłania i zapisywania oraz wyniki odbierania, naciśnij przycisk, aby go wybrać.

6 Aby wysłać raport, naciśnij [Odbiorca wysyłania] i określ odbiorcę z książki adresowej. **Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)**

7 Naciśnij [OK].

→ Ustawienia zostały zastosowane.

Ręczne drukowanie raportów zarządzania komunikacją

Raport zarządzania komunikacją można wydrukować za pomocą panelu sterowania.

* Możesz użyć Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera, aby zapisać raport jako plik CSV na komputerze.
Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Wyślij] lub [Odbiór], a następnie naciśnij [Rejestr zadania].

3 Naciśnij [Raport zarządzania połączeniami].

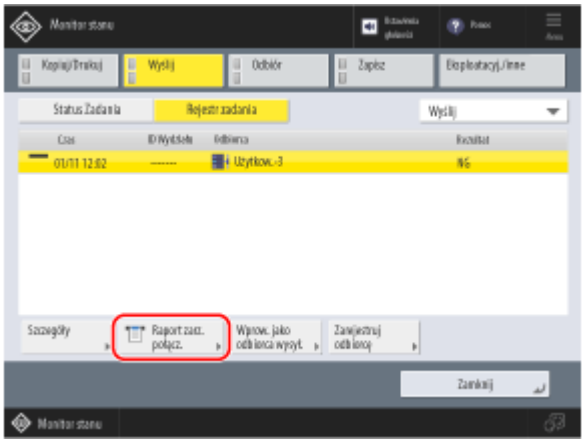

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Raport zarządzania połączeniami].

Drukowanie raportu aktywności faksu

Z menu rozwijanego w prawym górnym rogu ekranu wybierz [Faks] i naciśnij [Raport Aktywności Faksu].

4 W razie potrzeby określ liczbę dzienników komunikacji, które mają zostać wydrukowane.

Domyślnie drukowanych jest 100 ostatnich wyników w raporcie zarządzania komunikacją, a ostatnich 40 wyników jest drukowanych w raporcie aktywności faksu. Naciśnij [Wypro. specj. nr transmisji], aby określić liczbę wyników komunikacji, które mają zostać wydrukowane, stosownie do potrzeb.

5 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

➔ Rozpoczyna się drukowanie.
Aby anulować drukowanie, naciśnij na [Anuluj].

Automatyczne drukowanie raportów po wysłaniu, odebraniu i wystąpieniu błędu

EXC0-0L9

Skonfiguruj ustawienia, aby automatycznie drukować raport o wynikach komunikacji za każdym razem, gdy ma miejsce wysyłanie, odbieranie lub zapisywanie. Można również skonfigurować ustawienie tak, aby raport wyników komunikacji był drukowany tylko jeśli wystąpi błąd.

Typy raportów, które można wydrukować

Typ raportu:	Treść, którą można sprawdzić	Ustawienie domyślne.
Raport transmisji TX*1*2	• Wynik wysłania faksu • Wynik wysłania wiadomości e-mail lub I-faksu • Wynik zapisu w miejscu do przechowywania, takim jak serwer plików lub skrzynka pocztowa • Wynik przekazania faksu	Drukowany automatycznie tylko w przypadku wystąpienia błędu.
Raport TX faksu	Wynik wysłania faksu	Nie są drukowane automatycznie.
Raport RX faksu	Wynik otrzymania faksu	Nie są drukowane automatycznie.
Raport z poufnego odbioru skrzynki odbiorczej faksu*3	Wynik zapisania odebranego faksu w poufnej skrzynce odbiorczej faksu	Drukowany automatycznie.

*1 Faks wysłany z komputera nie jest uwzględniony.
*2 Uwzględniono zdalny faks wysłany z urządzenia jako urządzenia klienckiego.
*3 Nie można ustawić automatycznego drukowania tylko w przypadku wystąpienia błędu.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
Aby skonfigurować ustawienia raportu transmisji TX i raportu transmisji TX faksu, potrzebne są uprawnienia administratora lub administratora urządzenia. Aby skonfigurować ustawienia dla raportu z odbioru RX faksu i raportu z odbioru RX poufnej skrzynki odbiorczej faksu, potrzebne są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Skonfiguruj ustawienia automatycznego drukowania dla każdego typu raportu.

Podczas konfigurowania ustawień raportu transmisji TX

1. Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Raport TX].

➔Zostanie wyświetlony ekran [Raport TX].

2. Wybierz [Tylko dla błędu] lub [Włącz].
   - Aby drukować raport tylko wtedy, gdy wystąpi błąd, wybierz [Tylko dla błędu]. W takim przypadku ustaw opcję [Zezwól na drukowanie z opcji] na wartość [Włącz], jeśli chcesz mieć możliwość określenia, czy drukować raport z ekranu skanowania lub faksu.
   - Aby drukować raport tylko w przypadku wystąpienia błędu, wybierz [Włącz].
3. Określ, czy drukować oryginał na raporcie.

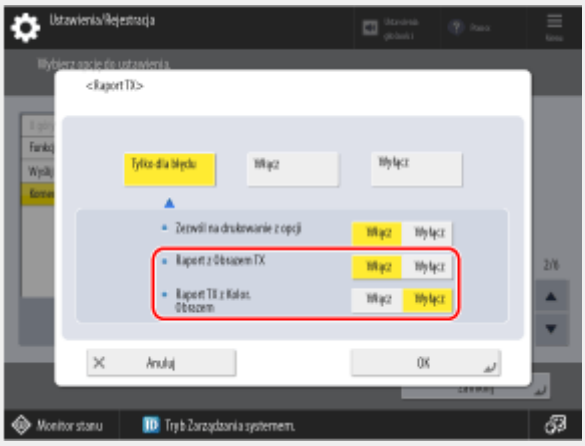

Podczas drukowania pierwszej strony oryginału w raporcie ustaw opcję [Raport z Obrazem TX] i/lub [Raport TX z Kolor. Obrazem] na wartość [Włącz].
* W poniższych przypadkach oryginał nie zostanie wydrukowany.
   - Gdy wysłano zaszyfrowany plik PDF
   - Gdy opcję [Raport TX z Kolor. Obrazem] ustawiono na wartość [Wyłącz] i wysłano kolorowy oryginał.

Podczas konfigurowania ustawień raportu odbioru TX faksu

1. Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Raport TX faksu].

   ➔Zostanie wyświetlony ekran [Raport TX faksu].
2. Wybierz [Tylko dla błędu] lub [Włącz].
   - Aby drukować raport tylko wtedy, gdy wystąpi błąd, wybierz [Tylko dla błędu].
   - Aby drukować raport tylko w przypadku wystąpienia błędu, wybierz [Włącz].
3. Określ, czy drukować oryginał na raporcie.

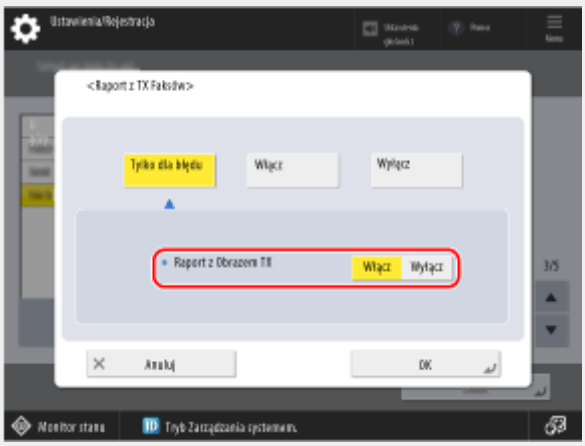

Podczas drukowania pierwszej strony oryginału w raporcie ustaw opcję [Raport z Obrazem TX] na wartość [Włącz].
* Oryginał nie zostanie wydrukowany w raporcie w przypadku korzystania z funkcji wysyłania bezpośredniego lub wysyłania ręcznego.

Sprawdzanie połączenia z odbiorcą przed wysyłaniem (Wysyłanie bezpośrednie) (P. 600)
Wysyłanie ręczne faksów (Ręczne wysyłanie) (P. 603)

Podczas konfigurowania ustawień raportu odbioru RX faksu

1. Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Raport RX faksu].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Raport RX faksu].

2. Wybierz [Tylko dla błędu] lub [Włącz].

   - Aby drukować raport tylko wtedy, gdy wystąpi błąd, wybierz [Tylko dla błędu].
   - Aby drukować raport po każdym otrzymaniu, wybierz wartość [Włącz].

Podczas konfigurowania ustawień raportu odbioru poufnej skrzynki odbiorczej faksu

1. Naciśnij [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Raport z RX Poufnej Skrytki Faksu].

   ➔ Zostanie wyświetlony ekran [Raport z RX Poufnej Skrytki Faksu].

2. Wybierz [Włącz].
   Raport jest drukowany automatycznie po każdym zapisaniu odebranego faksu w poufnej skrzynce odbiorczej faksu.

4 Naciśnij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

Drukowanie informacji rejestracyjnych i ustawień

EXC0-0LA

Możesz wydrukować następujące listy, aby sprawdzić takie informacje, jak informacje rejestracyjne i ustawienia urządzenia:

Lista adresowa (P. 1174)
Pliki w skrzynce pocztowej (P. 1174)
Ustawienia urządzenia (P. 1175)
informacje o aplikacji MEAP (P. 1176)
Funkcje drukarki (P. 1176)

UWAGA

Dwustronne drukowanie list

- Domyślnie listy są drukowane na jednej stronie papieru. Możesz zmienić ustawienie, aby drukować po obu stronach papieru. **[Standardowe ustawienia raportu wydruku] (P. 1368)**

Rozmiary i typy papieru, których można używać do drukowania list

- Format papieru: A3, B4, A4, Legal, list, 11" x 17"
- Typ papieru: Zwykły, z recyklingu, cienki, kolorowy
- Powyższy papier należy załadować do źródła papieru, dla którego ustawienie [Inne Ustawienia] w opcji [Automatyczny wybór źródła papieru] jest ustawione na wartość [Włącz]. **[Automatyczny wybór źródła papieru] (P. 1356)**

  * Papieru kolorowego można używać, gdy ustawienie [Rozważ typ papieru] dla opcji [Kopia] z [Automatyczny wybór źródła papieru] jest wyłączone.

Lista adresowa

Można wydrukować listę odbiorców zarejestrowanych na każdej liście adresowej w książce adresowej.
* Drukowani są także odbiorcy z kodem dostępu.
* Nie można drukować osobistych list adresowych ani list adresowych grup użytkowników.

W tym rozdziale opisano, jak drukować listę za pomocą panelu sterowania.
Możesz też drukować listę za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

Naciśnij przycisk [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę] ▶ [Listy adresowe] ▶ wybierz listę adresów do wydrukowania ▶ naciśnij przycisk [Drukuj listę] ▶ [Tak]

Pliki w skrzynce pocztowej

Można wydrukować listę plików zapisanych w każdej skrzynce pocztowej.

Wydrukuj listę plików w skrzynce pocztowej za pomocą panelu sterowania. Nie możesz jej wydrukować z komputera za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Naciśnij [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna] ▶ [Skrzynka pocztowa] ▶ wybierz skrzynkę pocztową, którą chcesz wydrukować ▶ naciśnij [Drukuj listę] ▶ [Tak]

Ustawienia urządzenia

Możesz wydrukować listę informacji o ustawieniach urządzenia.
Możesz wydrukować listę każdego rodzaju informacji, które chcesz sprawdzić, np. ustawień wysyłania i odbierania oraz ustawień sieciowych.

W tym rozdziale opisano, jak drukować listę za pomocą panelu sterowania.
Możesz też drukować listę za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
* Nie można wydrukować listy miejsc docelowych dystrybucji informacji o urządzeniu przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Konfigurowanie ustawień wysyłania/odbierania

Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] lub [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Raport Wydruków] ▶ [Lista Danych Użytkownika dla TX/RX] ▶ [Tak]

Pozycje zmienione w stosunku do ustawień domyślnych mają znak „*” obok ustawionej wartości.

Konfigurowanie ustawień faksowania

Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] lub [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Raport Wydruków] ▶ [Lista Danych Użytkowników Faksu] ▶ [Tak]

Pozycje zmienione w stosunku do ustawień domyślnych mają znak „*” obok ustawionej wartości.

Konfigurowanie ustawień przekazywania odebranych faksów i I-faksów

Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

Zaloguj się do urządzenia jako administrator ▶ naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ustawienia przekazania] ▶ [Drukuj listę] ▶ [Tak]

Konfigurowanie ustawień sieciowych

Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Raport Wydruków] ▶ [Tak]

- Pozycje zmienione w stosunku do ustawień domyślnych mają znak „*” obok ustawionej wartości.
- Następujące elementy wygenerowane na podstawie unikalnych informacji o urządzeniu zawsze mają znak „*”.
  - Nazwa hosta IPv4
  - Nazwa hosta IPv6
  - Nazwa mDNS (ustawienie mDNS)
  - Szybkość komunikacji podczas pracy (ustawienia sterownika Ethernet)

Konfigurowanie ustawień serwera LDAP używanego do wyszukiwania i rejestracji miejsc docelowych

Wymagane są uprawnienia administratora.

Zaloguj się do urządzenia jako administrator ▶ naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę] ▶ [Zapisz Serwer LDAP] ▶ [Drukuj listę] ▶ [Tak]

Ustawianie zasad IPSec

Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

Zaloguj się do urządzenia jako administrator ▶ naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPSec] ▶ [Drukuj listę] ▶ [Tak]

Miejsca docelowe dystrybucji informacji o urządzeniu

Wymagane są uprawnienia administratora.

Zaloguj się do urządzenia jako administrator ▶ naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu] ▶ [Zapisz Odbiorców] przycisk [Ustawienia Transmisji] ▶ [Drukuj listę] ▶ [Tak]

informacje o aplikacji MEAP

Możesz wydrukować listę informacji, takich jak aplikacja MEAP i informacje o licencji.

Wydrukuj listę informacji o aplikacji za pomocą panelu sterowania. Nie możesz jej wydrukować z komputera za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Wymagane są uprawnienia administratora.

Zaloguj się do urządzenia jako administrator ▶ naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Licencja/Inne] ▶ [Ustawienia MEAP] ▶ [Drukuj Informacje o Systemie] ▶ [Tak]

Funkcje drukarki

Można wydrukować listę funkcji drukarki, np. szczegóły ustawień personalnych i listę czcionek.

W tym rozdziale opisano, jak drukować listę za pomocą panelu sterowania.
Możesz też drukować listę za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Raport Wydruków] ▶ wybierz tryb pracy drukarki (personalny) ▶ wybierz element, który chcesz wydrukować ▶ [Tak]

Sprawdzanie opcji dołączonych do urządzenia

EXC0-0LC

Można sprawdzić nazwy wyposażenia opcjonalnego dołączonego do urządzenia i opcjonalnych funkcji.
Możesz także sprawdzić informacje o wersji układu zabezpieczającego związane z szyfrowaniem danych w pamięci oraz informacje o wersji oprogramowania sprzętowego.

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić te informacje za pomocą panelu sterowania.
Informacje można sprawdzić za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) na komputerze. **Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [123] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Licznik/Informacje o urządzeniu].

2 Naciśnij [Infor. o urządzeniu/Inne] ▶ [Spr. Konfigur. Urządzenia].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Spr. Konfigur. Urządzenia].

3 Sprawdź informacje opcjonalne i informacje o wersji urządzenia.

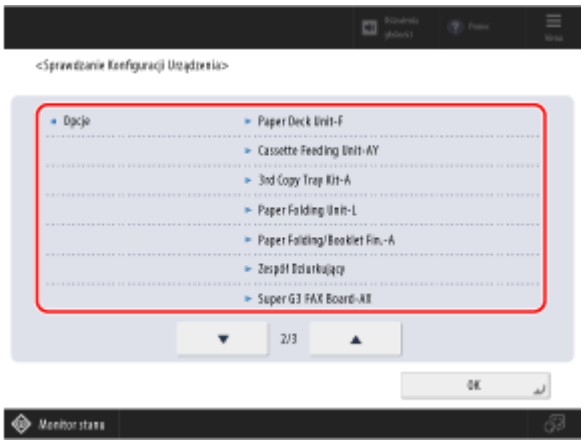

Niektóre funkcje mogą być wyświetlane jako opcje, nawet jeśli stanowią standardowe wyposażenie urządzenia.

Wysyłanie powiadomień o błędach e-mailem

EXC0-0LE

Można otrzymywać powiadomienia e-mail o konieczności wymiany kasety z tonerem lub wystąpieniu problemu wymagającego naprawy, takiego jak zacięcie papieru.
Możesz zarejestrować maksymalnie 5 adresów e-mail, na które będą wysyłane powiadomienia.

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [Device Management] ▶ [E-Mail Notification Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [E-Mail Notification Settings].

4 Kliknij [Add Destination to Notify].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Add Destination to Notify].

5 Ustaw odbiorców i elementy powiadomień.

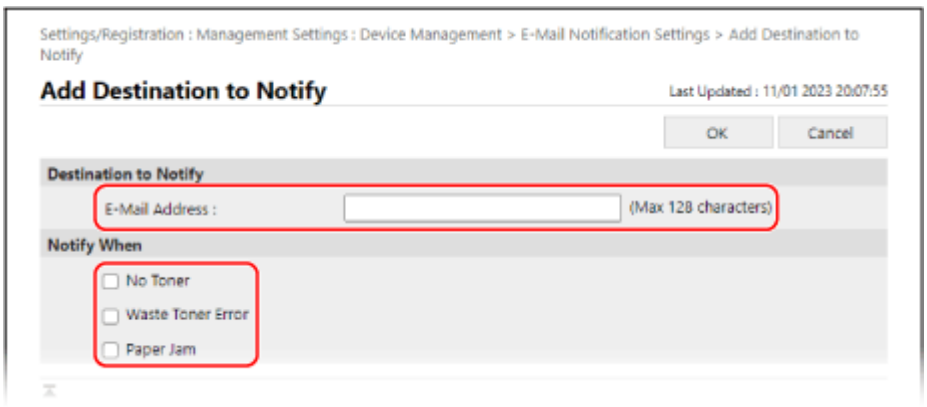

- Wpisz adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia w obszarze [Destination to Notify].
- W obszarze [Notify When] zaznacz pola wyboru typów błędów, o których chcesz wysyłać powiadomienia.

6 Kliknij [OK].

→ Zarejestrowani odbiorcy powiadomień zostaną dodani do listy odbiorców powiadomień na ekranie [E-Mail Notification Settings].

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Aby uzyskać wyniki wysyłania powiadomień, możesz sprawdzić dziennik zadań wysyłania.

  Sprawdzanie wykorzystania i dzienników za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1158)
  Sprawdzanie stanu wysyłania lub zapisywania oraz dziennika zeskanowanych danych (P. 569)

Korzystanie z tych samych ustawień na wielu urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Canon (dystrybucja informacji o urządzeniu)

EXC0-0LF

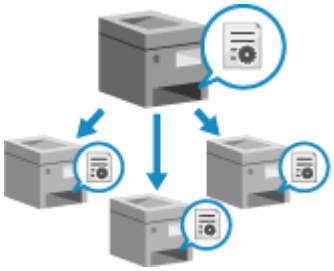

Można rozpowszechniać informacje urządzenia (takie jak różne wartości ustawień i informacje z książki adresowej) ustawione na urządzeniu wielofunkcyjnym firmy Canon używanym jako urządzenie hosta do innych urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon używanych jako urządzenia klienckie w sieci i automatycznie ustawiać takie informacje w urządzeniach klienckich. Oszczędza to czas i wysiłek związany z ustawianiem informacji o urządzeniu na każdym urządzeniu, gdy w sieci instalowane są nowe urządzenia wielofunkcyjne, a także umożliwia zarządzanie i obsługę wielu urządzeń wielofunkcyjnych przy użyciu tej samej konfiguracji.

* Informacje o urządzeniu są rozpowszechniane po ich zaszyfrowaniu przy użyciu protokołu TLS.

Omówienie dystrybucji informacji o urządzeniu i uwagi (P. 1180)
Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu (P. 1181)

Omówienie dystrybucji informacji o urządzeniu i uwagi

Modele obsługujące dystrybucję informacji o urządzeniu

- Informacje o urządzeniu można rozpowszechniać, jeśli zarówno urządzenie hosta, jak i urządzenie klienckie są modelami z serii imageFORCE lub imageRUNNER ADVANCE.
- W zależności od ustawień urządzenia klienckiego może ono odbierać informacje o urządzeniu przesyłane z urządzenia wielofunkcyjnego Canon innego modelu.

Informacje o urządzeniu, które mają być rozpowszechniane

- Ustaw informacje o urządzeniu, które mają być dystrybuowane na hoście. Ustaw, czy chcesz otrzymywać te informacje na każdym urządzeniu klienckim.
- To, czy pozycje menu [Ustawienia/Rejestracja] zostaną uwzględnione w rozpowszechnianych informacjach o urządzeniu, zależy od elementów ustawień. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, czy każdy element jest objęty dystrybucją informacji o urządzeniu, zobacz następujące listy: **Ustawienia, które można rozpowszechniać, importować i eksportować (P. 1584)**
- W zależności od stanu instalacji wyposażenia opcjonalnego niektóre informacje o urządzeniu mogą nie być prawidłowo rozpowszechniane.

Uwagi na temat dystrybucji informacji o urządzeniu

- Nie wyłączaj urządzenia wielofunkcyjnego, dopóki nie zakończy się przygotowanie dystrybucji na urządzeniu głównym lub aktualizacja otrzymanych danych na urządzeniu klienckim. W przeciwnym razie urządzenie wielofunkcyjne może ulec awarii.

* Może upłynąć kilka minut, zanim przygotowanie dystrybucji lub aktualizacja po otrzymaniu informacji zostaną zakończone.

- Zaleca się rozpowszechnianie informacji o urządzeniu, gdy żaden użytkownik nie korzysta z urządzeń.
  - Ekran aktualizacji ustawień jest wyświetlany na urządzeniu klienckim, które otrzymało informacje o urządzeniu. Do momentu zakończenia aktualizacji na urządzeniu nie można wykonywać żadnych operacji.
  - Informacje o urządzeniu mogą nie zostać odebrane, gdy urządzenie klienckie przetwarza inne dane.

Anulowanie dystrybucji

Możesz przeprowadzić działania na urządzeniu klienckim opisane poniżej, aby przywrócić informacje o urządzeniu, które obowiązywały przed przeprowadzeniem aktualizacji.
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować anulowanie, należy ponownie uruchomić urządzenie.

Zaloguj się na komputerze jako administrator ▶ [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu] ▶ [Przywróć Dane] ▶ wybierz dane do przywrócenia ▶ [Start] ▶ [Tak]

* Można cofnąć tylko ostatnią aktualizację.
* W przypadku korzystania z Poufnej skrzynki faksu konfiguracja [Ust. URL Wysył.] poufnej skrzynki faksu może zostać usunięta, chyba że przywrócisz jednocześnie dane [Wartość Ustawie./Rejes.] i [Książka adresowa].

Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu

Poniżej przedstawiono ustawienia dystrybucji informacji o urządzeniu.

Krok 1

- Sprawdź, czy urządzenie hosta i urządzenia klienckie są prawidłowo połączone.
- Na każdym urządzeniu klienckim ustaw klucz i certyfikat, które mają być używane do szyfrowanej komunikacji TLS.

Krok 1: Konfigurowanie ustawień protokołu TLS (P. 1020)

▼

Krok 2

Ustaw informacje o urządzeniu, które mają być odbierane na każdym urządzeniu klienckim.
Ustawianie odbieranych informacji o urządzeniu (urządzenie klienckie) (P. 1183)

▼

Krok 3

Zarejestruj urządzenia klienckie jako miejsca docelowe dystrybucji na urządzeniu hosta.
Rejestrowanie miejsc docelowych dystrybucji informacji o urządzeniu (urządzenie hosta) (P. 1184)

▼

Krok 4

Jeśli chcesz, aby podczas odbierania informacji o urządzeniu przeprowadzane było uwierzytelnianie użytkownika, skonfiguruj ustawienia uwierzytelniania użytkownika na urządzeniu hosta i urządzeniach klienckich.
Uwierzytelnianie użytkownika podczas odbierania informacji o urządzeniu (P. 1186)

* Jeśli nie chcesz, aby po otrzymaniu informacji o urządzeniu przeprowadzano uwierzytelnianie użytkownika, identyfikator menedżera systemu i kod PIN komputera hosta i urządzenia klienckiego muszą być zgodne. **Zmiana NI wydziału i kodu PIN dla administratora (P. 950)**

▼

Krok 5

Prześlij informacje o urządzeniu.
Rozpowszechnianie informacji o urządzeniu (host) (P. 1189)

Krok 6	Sprawdź dzienniki dystrybucji i odbioru na urządzeniu hosta i urządzeniach klienckich. **Sprawdzanie dziennika przesyłania i odbioru informacji o urządzeniu (P. 1193)**

Ustawianie odbieranych informacji o urządzeniu (urządzenie klienckie)

EXC0-0LH

Jeśli urządzenie jest używane jako urządzenie klienckie, skonfiguruj, czy urządzenie ma otrzymywać rozproszone informacje o urządzeniu dla każdej funkcji.
Domyślnie urządzenie nie może otrzymywać informacji o urządzeniu w przypadku żadnej funkcji.

Użyj panelu sterowania, aby ustawić odbierane informacje o urządzeniu. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

4 Naciśnij [Ogranicz. Odbioru dla Każdej Funkcji] w [Ustawienia Odbioru].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ogranicz. Odbioru dla Każdej Funkcji].

5 Ustaw informacje o urządzeniu, które mają być odbierane na [Wyłącz].

Informacje o urządzeniu ustawione na [Włącz] nie będą odbierane, w związku z czym istniejące informacje nie zostaną zaktualizowane.

6 Naciśnij [OK] ▶ [OK].

7 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Urządzenie zostanie uruchomione ponownie, a ustawienie zostanie zastosowane.

UWAGA

- Możliwe jest także otrzymywanie informacji o urządzeniu z urządzenia wielofunkcyjnego Canon innego modelu, ustawiając [Ogran. dla Odbier. Infor. o Urządzeniu] w [Ustawienia Odbioru] na ekranie [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu] na [Wyłącz]. Jednakże, niektóre informacje o urządzeniu mogą być przesyłane nieprawidłowo.

Rejestrowanie miejsc docelowych dystrybucji informacji o urządzeniu (urządzenie hosta)

EXC0-0LJ

Jeśli urządzenie jest używane jako urządzenie hosta, zarejestruj urządzenia klienckie jako miejsca docelowe dystrybucji informacji o urządzeniu.

Użyj panelu sterowania, aby zarejestrować miejsca docelowe dystrybucji informacji o urządzeniu. Nie można rejestrować za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Jeśli używasz wyszukiwania automatycznego do znalezienia i zarejestrowania odbiorców, sprawdź, czy odbiorcy (urządzenie klienckie) mogą nawiązać komunikację SLP. **Konfigurowanie komunikacji SLP (P. 182)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

4 Naciśnij [Zapisz odbiorców] w [Ustawienia Transmisji].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zapisz Odbiorców].

5 Zarejestruj komputery klienckie jako miejsca docelowe dystrybucji.

Aby skorzystać z automatycznego wyszukiwania w celu znalezienia i zarejestrowania urządzeń

1. Naciśnij [Auto. Wysz./Zapisz].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Auto. Wysz./Zapisz].

2. W [Głębokość Wyszukiwania (Ruter)] określ zakres sieci, który ma zostać przeszukany.
   Wprowadź liczbę przeskoków routera (liczbę routerów, przez które przechodzą dane) w celu wyszukiwania miejsca docelowego. Jeśli wyszukiwanie nie przechodzi przez żaden router, określ [1].

3. Naciśnij [Rozpocznij auto. wysz.].

   ➔Znalezione urządzenia wielofunkcyjne zostaną wyświetlone na liście miejsc docelowych.

4. Na liście miejsc docelowych zaznacz pola wyboru urządzeń wielofunkcyjnych, które mają zostać ustawione jako miejsca docelowe.
   Naciśnij na [Wyświetl nazwę hosta], aby wyświetlić nazwy hosta dla drukarek wielofunkcyjnych pokazanych na liście.
5. Naciśnij [OK].

   ➔Zarejestrowani odbiorcy dystrybucji zostaną dodani do listy odbiorców na ekranie [Zapisz Odbiorców].

Aby zarejestrować się ręcznie

Jeśli nie można przeprowadzić automatycznego wyszukiwania w celu znalezienia miejsc docelowych dystrybucji (urządzenia wielofunkcyjne), wprowadź adres IP lub nazwę hosta, aby ręcznie zarejestrować każde urządzenie.

1. Naciśnij [Zapisz].
2. Wprowadź adres IP lub nazwę hosta urządzenia wielofunkcyjnego, które ma być odbiorcą dystrybucji.
   Wpisując nazwę hosta, wprowadź cały adres, łącznie z nazwą domeny i nazwą subdomeny.
   Przykładowy wpis:
   device1.example.com
3. Naciśnij [OK].

   ➔Zarejestrowani odbiorcy dystrybucji zostaną dodani do listy odbiorców na ekranie [Zapisz Odbiorców].

6 Naciśnij [OK] ▶ [OK].

UWAGA

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat [Nie można pozyskać szczegółowych informacji o urządzeniu. Czy chcesz zarejestrować to urządzenie jako odbiorcę?]

- Powyższy komunikat pojawia się w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków.
  - Nie można podłączyć określonego urządzenia klienckiego.
  - Urządzenie klienckie nie może otrzymywać informacji o urządzeniu w przypadku żadnej funkcji. **Ustawianie odbieranych informacji o urządzeniu (urządzenie klienckie) (P. 1183)**
- Jeśli naciśniesz [Tak], urządzenie może zostać zarejestrowane jako odbiorca dystrybucji, ale informacje o urządzeniu nie zostaną przesłane do urządzenia klienckiego do czasu nawiązania połączenia lub zmiany ustawień odbierania informacji.

Sprawdzanie informacji o zarejestrowanych urządzeniach klienckich

- Wybierz urządzenia klienckie na ekranie [Zapisz Odbiorców] i naciśnij [Szczegóły], aby sprawdzić szczegółowe informacje o urządzeniach klienckich.
- Naciśnij [Drukuj listę] na ekranie [Zapisz Odbiorców], aby wydrukować listę urządzeń klienckich.

Uwierzytelnianie użytkownika podczas odbierania informacji o urządzeniu

EXC0-0LK

Konfigurując ustawienia przeprowadzania uwierzytelniania użytkownika podczas odbierania informacji o urządzeniu, można zapobiec otrzymywaniu przez urządzenia klienckie nieautoryzowanych informacji o urządzeniu.

* Urządzenie hosta i urządzenia klienckie muszą przeprowadzić uwierzytelnianie użytkownika. **Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami (P. 898)**

Konfiguracja informacji uwierzytelniających w urządzeniu hosta (P. 1186)
Włączanie funkcji uwierzytelniania w urządzeniu klienckim (P. 1187)

WAŻNE

- Jeśli nie chcesz, aby po otrzymaniu informacji o urządzeniu przeprowadzano uwierzytelnianie użytkownika, identyfikator menedżera systemu i kod PIN komputera hosta i urządzenia klienckiego muszą być zgodne. **Zmiana NI wydziału i kodu PIN dla administratora (P. 950)**

  * Jeżeli identyfikator menadżera systemu i PIN urządzenia klienckiego różnią się od tych danych wprowadzonych dla hosta, informacji o urządzeniu nie można będzie przesyłać.

Konfiguracja informacji uwierzytelniających w urządzeniu hosta

Ustaw informacje administratora urządzeń klienckich, które mają być używane do uwierzytelniania na urządzeniu hosta.

Użyj panelu sterowania, aby ustawić informacje uwierzytelniające. Nie możesz zarejestrować profilu za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z urządzenia.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

4 Naciśnij [Ustaw uwierzytelnianie MEAP] w [Ustawienia Transmisji].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw uwierzytelnianie MEAP].

5 Ustaw informacje uwierzytelniające.

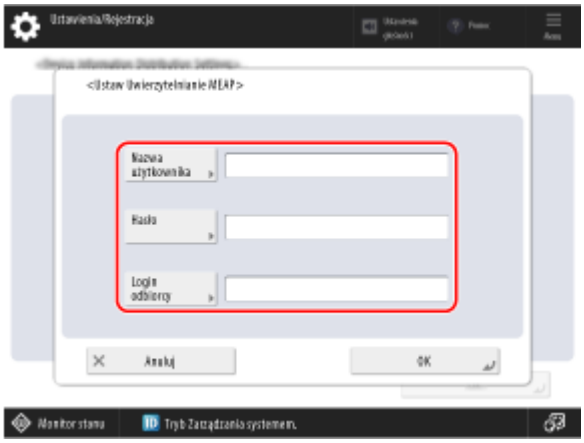

- W [Nazwa użytkownika] i [Hasło] wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które będą używane do uwierzytelniania.
  Użytkownik powiązany z tą nazwą użytkownika i hasłem musi być zarejestrowany jako administrator z uprawnieniami administratora na urządzeniu klienckim lub serwer uwierzytelniania używany przez urządzenie klienckie.
- Jeśli użytkownik, dla którego ma zostać wykonane uwierzytelnienie, jest zarejestrowany na serwerze uwierzytelniającym, wprowadź nazwę domeny NetBIOS w polu [Login odbiorcy].

6 Naciśnij [OK] ▶ [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

Włączanie funkcji uwierzytelniania w urządzeniu klienckim

Włącz funkcję uwierzytelniania na urządzeniu klienckim, aby przeprowadzać uwierzytelnianie użytkownika podczas odbierania informacji o urządzeniu.

Użyj panelu sterowania, aby ustawić funkcję uwierzytelniania. Nie możesz ustawić tej funkcji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź, czy administrator z uprawnieniami administratora związanymi z informacjami uwierzytelniającymi (nazwa użytkownika i hasło) skonfigurowanymi na urządzeniu hosta jest zarejestrowany na urządzeniu klienckim lub na serwerze uwierzytelniania używanym przez urządzenie kliencki. **Uwierzytelnianie użytkowników i zarządzanie grupami (P. 898)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

4 Naciśnij [Użyj uwierzytelniania MEAP podczas odbierania] w [Ustawienia Odbioru].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Użyj uwierzytelniania MEAP podczas odbierania].

5 Ustaw [Użyj uwierzytelniania MEAP podczas odbierania] na [Włącz].

6 Naciśnij [OK] ▶ [OK].

7 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Urządzenie zostanie uruchomione ponownie, a ustawienie zostanie zastosowane.

Rozpowszechnianie informacji o urządzeniu (host)

EXC0-0LL

Rozsyłaj informacje o urządzeniu do urządzeń klienckich zarejestrowanych jako odbiorcy dystrybucji. Istnieją dwa sposoby dystrybucji informacji: dystrybucja ręczna i dystrybucja automatyczna w określonym czasie.

Ręcznie przesyłanie informacji o urządzeniu (P. 1189)
Automatyczna dystrybucja informacji o urządzeniu w określonym czasie (P. 1190)

WAŻNE

- Punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas dystrybucji informacji o urządzeniu, znajdują się poniżej:
  Omówienie dystrybucji informacji o urządzeniu i uwagi (P. 1180)

Ręcznie przesyłanie informacji o urządzeniu

Określ informacje o urządzeniu, które mają być dystrybuowane, oraz odbiorców dystrybucji i natychmiast rozpocznij dystrybucję.

Użyj panelu sterowania, aby ręcznie rozpowszechnić informacje o urządzeniu. Nie można rozpowszechniać informacji ręcznie przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Ponieważ informacje o urządzeniu są szyfrowane przy użyciu protokołu TLS przed ich dystrybucją, upewnij się, że klucz i certyfikat używane do komunikacji szyfrowanej TLS są skonfigurowane na urządzeniu klienckim. **Krok 1: Konfigurowanie ustawień protokołu TLS (P. 1020)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

4 Naciśnij [Ręczne dostarczanie] w [Ustawienia Transmisji].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ręczne dostarczanie].

5 Ustaw informacje o urządzeniu, które mają być dystrybuowane [Włącz].

Ustawiając opcję [Wartość Ustawie./Rejes.] na wartość [Włącz], wybierz, czy chcesz uwzględnić ustawienia sieciowe, i kliknij przycisk [OK].

6 Naciśnij [Dalej].

7 Zaznacz pola wyboru odbiorców i naciśnij przycisk [Uruchom ręczne dos.].

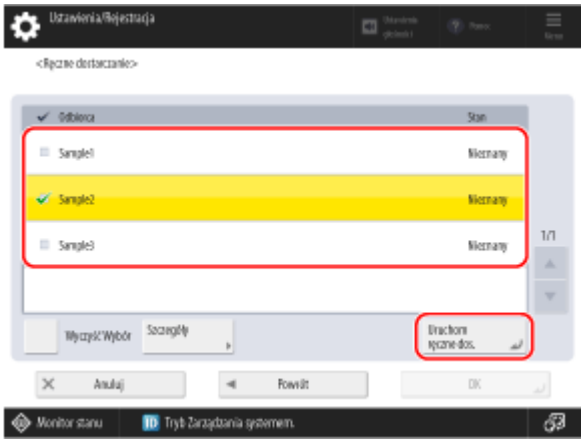

➔ Rozpocznie się dystrybucja.

- Aby anulować dystrybucję, naciśnij przycisk [Anuluj]. Jednakże dystrybucji nie można anulować w trakcie jej trwania. Anulowanie zostanie zastosowane od następnej dystrybucji.
- Po zakończeniu dystrybucji wynik dystrybucji zostanie wyświetlony w oknie [Stan] na liście odbiorców.

8 Naciśnij [OK] ▶ [OK].

Automatyczna dystrybucja informacji o urządzeniu w określonym czasie

Określ godzinę i dzień tygodnia oraz skonfiguruj ustawienia, aby regularnie dystrybuować informacje o urządzeniu do określonych odbiorców. Jeśli ustawisz dystrybucję na późną noc lub w dzień wolny od pracy, informacje o urządzeniu będą mogły być aktualizowane bez zakłócania działalności biznesowej.

* Jeśli urządzenia klienckie nie mogą otrzymać informacji o urządzeniu dystrybuowanych w określonym czasie, dystrybucja odbędzie się dopiero w następnym ustalonym czasie.

Użyj panelu sterowania, aby ustawić automatyczną dystrybucję. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Ponieważ informacje o urządzeniu są szyfrowane przy użyciu protokołu TLS przed ich dystrybucją, upewnij się, że klucz i certyfikat używane do komunikacji szyfrowanej TLS są skonfigurowane na urządzeniu klienckim. **Krok 1: Konfigurowanie ustawień protokołu TLS (P. 1020)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

4 Naciśnij [Ustawienia automa. dostarczania] w [Ustawienia Transmisji].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia automa. dostarczania].

5 Ustaw częstotliwość i czas przesyłania.

Aby przesyłać informacje o urządzeniu codziennie
Naciśnij [Codziennie], wybierz liczbę i ustaw godzinę.

Aby przesyłać informacje o urządzeniu w określony dzień tygodnia
Naciśnij [Wybierz Dni], wybierz dzień tygodnia i liczbę, a następnie ustaw godzinę.

6 Naciśnij [Dalej].

7 Ustaw informacje o urządzeniu, które mają być dystrybuowane [Włącz].

Jeśli ustawisz [Wartość Ustawie./Rejes.] na [Włącz], wybierz, czy chcesz przesyłać informacje o urządzeniu [Ustawienia Sieciowe], i kliknij [OK].

8 Naciśnij [Dalej].

9 Zaznacz pola wyboru miejsc docelowych przesyłania.

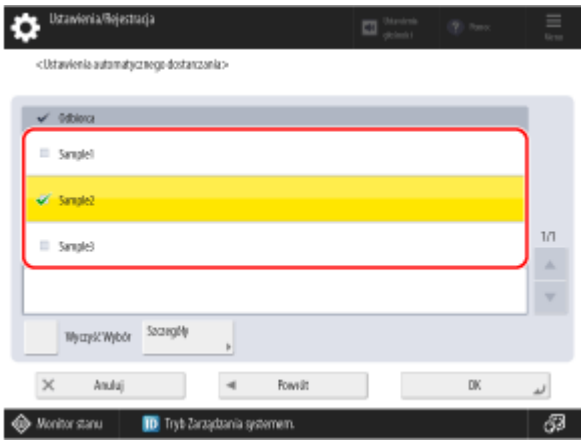

10 Naciśnij [OK] ▶ [OK].

➔ Ustawiono automatyczne przesyłanie. Przesyłanie rozpoczyna się automatycznie o określonej godzinie.

Sprawdzanie dziennika przesyłania i odbioru informacji o urządzeniu

EXC0-0LR

Sprawdzając dziennik przesyłania i odbioru informacji o urządzeniu, możesz sprawdzić, czy informacje o urządzeniu zostały prawidłowo rozesłane lub odebrane, a także określić przyczynę występujących błędów.

Użyj panelu sterowania, aby sprawdzić dziennik przesyłania i odbioru informacji o urządzeniu. Nie można ich sprawdzić za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu].

4 Naciśnij [Rejestr Połączeń].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Rejestr Połączeń].

5 Sprawdź pozycje dziennika przesyłania i odbioru.

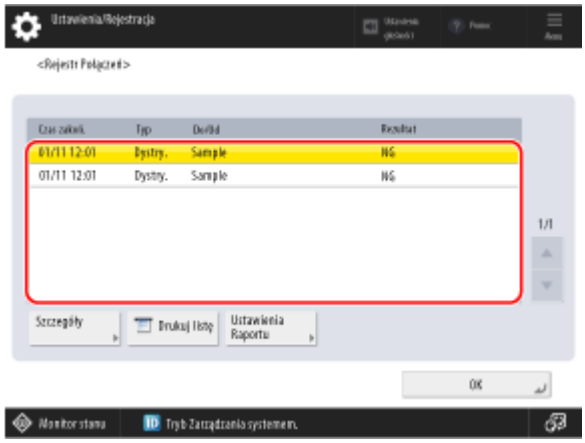

- Elementy dziennika przesyłania są wyświetlane dla każdego miejsca docelowego.
- Pozycje dziennika odbioru są wyświetlane po każdym odebraniu informacji o urządzeniu.
- Można nacisnąć [Drukuj listę], aby wydrukować listę dzienników.

6 Wybierz dziennik, którego szczegółowe informacje chcesz sprawdzić i naciśnij przycisk [Szczegóły].

➔ Zostaną wyświetlone szczegóły dotyczące wybranego dziennika.

7 Sprawdź szczegóły wysyłanych lub odebranych informacji o urządzeniu.

Gdy wyświetlane jest [NG] dla [Rezultaty Połączenia]
Wysyłka lub odbiór zostały anulowane albo wystąpił błąd.
Jeśli wyświetli się trzycyfrowa liczba (kod błędu) poprzedzona znakiem „#", możesz sprawdzić przyczynę i rozwiązanie, korzystając z kodu błędu. **Wyświetlany jest kod błędu (#xxx) (P. 1914)**

UWAGA

Automatyczne drukowanie listy dzienników

- Możesz nacisnąć [Ustawienia Raportu] na ekranie [Rejestr Połączeń], aby skonfigurować ustawienia automatycznego drukowania listy dzienników.
  - Aby drukować za każdym razem, gdy dziennik osiągnie 100 pozycji, ustaw [Autom. wydruk (100 Transmisji)] na [Włącz].
  - Aby drukować o określonej godzinie, ustaw [Ustaw Czas Wydruku] na [Włącz] i wprowadź godzinę.
  - Jeśli chcesz wydrukować osobno pozycje dziennika wysyłania i dziennika odbioru, naciśnij [Oddziel. typ raportu], aby je wybrać.

Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień

EXC0-0LS

Możesz zapisać książkę adresową i ustawienia do plików i zapisać (wyeksportować) je w komputerze. Możesz również załadować wyeksportowany plik i zastosować (zaimportować) książkę adresową i ustawienia w urządzeniu.
Możesz skorzystać z tej funkcji w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia. Ponadto wyeksportowany plik można zaimportować do innych urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon, dzięki czemu książkę adresową i dane ustawień można udostępniać innym urządzeniom bez konieczności rejestrowania informacji i konfigurowania ustawień.

Ustawienia, których nie można importować lub eksportować (P. 1195)
Na co należy zwrócić uwagę podczas importowania i eksportowania danych (P. 1196)
Gdy dane spersonalizowane są synchronizowane (P. 1197)

Ustawienia, których nie można importować lub eksportować

Istnieją dwa sposoby importowania i eksportowania plików. Można importować i eksportować pojedyncze pliki zawierające tylko wymagane ustawienia lub zbiorczo importować i eksportować wszystkie ustawienia w jednym pliku.
Importowanie i eksportowanie danych pojedynczo (P. 1199)
Importowanie i eksportowanie danych zbiorczo (P. 1208)

Elementy, które można importować i eksportować, różnią się w zależności od używanej metody importu lub eksportu.

Elementy, których nie można importować lub eksportować pojedynczo

- Książka adresowa
- Ustawienia urządzenia (Ustawienia przekazywania, Książka adresowa, Ulubione ustawienia wysyłania)
- Funkcja ustawień ulubionych dostępu do sieci
- Ustawienia drukarki
- Informacje o papierze

Elementy, których nie można importować lub eksportować zbiorczo

W przypadku eksportu zbiorczego możesz wyeksportować wszystkie poniższe elementy lub tylko te, które określisz.
* Obsługa importowania i eksportowania elementów menu [Ustawienia/Rejestracja] może się różnić w zależności od elementów ustawień. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz listy pokazujące, które elementy obsługują funkcje importu i eksportu oraz które elementy są uwzględnione w poniższych ustawieniach. **Ustawienia, które można rozpowszechniać, importować i eksportować (P. 1584)**

- Settings/Registration Basic Information
- Paper Type Management Settings
- Settings for Printer Settings
- Download Profile for Printer Settings
- Forwarding Settings
- Box Settings
- Department ID Management Settings
- Key Settings
- Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
- Visual Message Settings

- Home Settings*1*2
- Web Access Settings
- Favorite Settings
- Address Book
- User Group Address List
- Authentication User Management
- Security Policy Settings*3
- Personal Setting Information*4
- MEAP Application Setting Information

*1 Te ustawienia można zaimportować tylko do urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon obsługujących ekran [Strona główna].
*2 W zależności od modelu źródła eksportu importowanie przycisków udostępnionych może nie być możliwe. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
*3 Jeśli ustawienia zasad bezpieczeństwa są chronione hasłem, możesz je zaimportować w następujących przypadkach:
- Gdy hasło do ustawień zasad bezpieczeństwa jest zgodne w źródle eksportu i miejscu docelowym importu
- Jeśli dla miejsca docelowego importu nie ustawiono hasła
  * To samo hasło ustawione dla źródła eksportu zostanie ustawione dla miejsca docelowego importu.

*4 Elementy dostępne w obszarze Informacje o ustawieniach osobistych można znaleźć na poniższej liście: **Ustawienia, które można spersonalizować (P. 946)**

Na co należy zwrócić uwagę podczas importowania i eksportowania danych

Importowanie i eksportowanie między urządzeniami przy użyciu tego samego języka wyświetlania

Język wyświetlania musi być taki sam w miejscu docelowym importu i źródle eksportu. Jeśli język wyświetlania jest inny, wartości ustawień mogą być zniekształcone, a import odbiorców może nie działać poprawnie.

Punkty warte uwagi przy wykonaniu

- Nie należy wyłączać urządzenia do momentu ukończenia eksportu lub importu. Wyłączenie urządzenia w trakcie przetwarzania może spowodować uszkodzenie danych lub zniszczenie urządzenia.
  * Może to zająć kilka minut, aż proces zostanie zakończony.
- Zaleca się, aby importowanie i eksportowanie odbywało się, gdy z urządzenia nie korzysta żaden użytkownik. Niektóre operacje i procesy są niedozwolone w trakcie importu lub eksportu.

Operacje i procesy niedozwolone podczas importu lub eksportu

✓: Zezwól —: Nie zezwalaj

Operacja lub proces	Wykonanie podczas importu lub eksportu	Importowanie lub eksportowanie w trakcie operacji lub procesu
Wysyłanie zadań	—	—
Przekazywanie zadań	—	—
Zadania faksowania/I-Faksowania	—	—
Raport zadania drukowania	—	—
Skanowanie i zapisywanie (Zaawansowana przestrzeń/sieć, nośnik pamięci)	—	—
Importowanie indywidualne lub indywidualne eksportowanie	—	—

Operacja lub proces	Wykonanie podczas importu lub eksportu	Importowanie lub eksportowanie w trakcie operacji lub procesu
Importowanie grupowe lub eksportowanie grupowe	—	—
Dystrybucja informacji o urządzeniu	—	—
Kopia zapasowa skrzynki pocztowej	—	—
Import lub eksport iW Function Flow/Workflow Composer	—	—
Proces aktualizacji oprogramowania	—	—
Synchronizacja spersonalizowanych danych	—	—
Obsługa panelu sterowania	—	✓
Obsługa Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)	—	✓
Funkcja Web Access (pozyskiwanie zawartości strony internetowej)	—	—
Funkcja dostępu do Internetu (wyświetlanie ekranu błędu)	—	—
Używanie Zdalnej książki adresowej	—	—
Tryb uśpienia urządzenia	—	✓
Proces wyłączania urządzenia	✓	—
Wyświetlanie kodu błędu	✓	—

Gdy dane spersonalizowane są synchronizowane

Jeśli rozpoczniesz synchronizację spersonalizowanych danych podczas używania urządzenia jako urządzenia klienckiego[*1], import i eksport następujących synchronizowanych danych zostanie ograniczony:

- Informacje o ustawieniach osobistych[*2]
- Lista adresowa grupy użytkowników

[*1] Dotyczy to także serwerów z włączoną funkcją klienta.

[*2] Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych elementów informacji o ustawieniach osobistych można znaleźć na poniższej liście: **Ustawienia, które można spersonalizować (P. 946)**

Jeśli chcesz zaimportować lub wyeksportować dane do synchronizacji w trakcie spersonalizowanej synchronizacji danych, musisz zatrzymać synchronizację i wykonać operacje na serwerze.

Podczas importowania danych z innego urządzenia w trakcie synchronizacji (P. 1198)
Podczas eksportowania danych w trakcie synchronizacji (P. 1198)

Podczas importowania danych z innego urządzenia w trakcie synchronizacji

Jeśli chcesz zaimportować dane z innego urządzenia, który nie jest zsynchronizowany w trakcie spersonalizowanej synchronizacji danych, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

Do importowania danych wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj plik do importowania. Na innym urządzeniu wyeksportuj dane użytkownika i dane grupy użytkowników, które mają zostać dodane. **Eksportowanie ustawień pojedynczo (P. 1199)**

1 Zatrzymaj synchronizację na urządzeniu klienckim, do którego dane zostaną zaimportowane. **Zatrzymywanie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 998)**

2 Utwórz kopię zapasową istniejących danych na serwerze. **Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych (P. 991)**

3 Na urządzeniu serwera usuń informacje o użytkowniku i grupie użytkowników odpowiadające danym, które mają zostać zaimportowane na urządzenie klienckie. **Usuwanie spersonalizowanych danych na serwerze (P. 984)**

4 Na urządzeniu klienckim, dla którego zatrzymano synchronizację, zaimportuj dane do synchronizacji.
Indywidualny import ustawień (P. 1201)
Importowanie danych zbiorczo (P. 1209)

5 Rozpocznij synchronizację na urządzeniu klienckim, do którego zaimportowano dane. **Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 996)**

UWAGA

Podczas importowania osobistych list adresowych i listy adresowej grupy użytkowników na serwerze, na którym trwa synchronizacja

- Gdy opcja [Destination Server Address] jest ustawiona na „localhost:8443” na serwerze z włączonymi funkcjami klienta, możesz importować osobiste listy adresowe i listy adresowe grup użytkowników indywidualnie, nawet gdy trwa synchronizacja. **Indywidualny import ustawień (P. 1201)**

Podczas eksportowania danych w trakcie synchronizacji

Na urządzeniu klienckim nie można eksportować danych do synchronizacji, gdy trwa spersonalizowana synchronizacja danych.
Na serwerze z włączoną funkcją klienta można eksportować dane do synchronizacji tylko wtedy, gdy jest [Destination Server Address] ustaw na „localhost:8443”. **Przygotowanie do aktualizacji spersonalizowanych danych na urządzeniu klienckim (P. 987)**

Importowanie i eksportowanie danych pojedynczo

EXC0-0LU

Można importować i eksportować pojedyncze pliki zawierające tylko potrzebne ustawienia, takie jak książka adresowa lub ustawienia drukarki.

Eksportowanie ustawień pojedynczo (P. 1199)
Indywidualny import ustawień (P. 1201)

WAŻNE

- Punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas importowania i eksportowania danych, znajdują się poniżej:
  Na co należy zwrócić uwagę podczas importowania i eksportowania danych (P. 1196)

Eksportowanie ustawień pojedynczo

Wybierz elementy do wyeksportowania i zapisz je w pliku (eksport indywidualny). Eksportując książkę adresową, wybierz format pliku, który odpowiada twoim potrzebom.

Wykonaj indywidualny eksport za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Za pomocą panelu sterowania nie można eksportować danych pojedynczo.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Skonfiguruj ustawienia tak, aby w przypadku ustawienia hasła dla eksportowanych danych hasła ustawione dla odbiorców były uwzględniane podczas eksportowania książki adresowej. **[Załącz hasło podczas eksportu książki adresowej] (P. 1464)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Data Management].

4 W [Import/Export Individually] kliknij elementy, które chcesz wyeksportować, i skonfiguruj ustawienia eksportu.

W przypadku eksportowania książki adresowej

1. Kliknij [Address Lists] ▶ [Export].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Export Address Lists].

Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej, a następnie kliknij [OK].

2. Skonfiguruj ustawienia eksportu.

[Address List]
Wybierz listę adresową do eksportowania.
* Jeżeli nazwa listy adresowej została zmieniona, lista zostanie wyeksportowana pod nazwą pierwotną.

[Security Level]
Wybierz poziom zabezpieczeń dla eksportowanych danych. Modele, do których można importować dane, oraz dostępne formaty różnią się w zależności od poziomu zabezpieczeń.

- [Level 1]:
  Umożliwia import do wszystkich urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon. Do wyboru będą [Custom Format] i [LDAP Format].
- [Level 2]:
  Szyfruje hasło przy użyciu bezpieczniejszej metody niż [Level 1], gdy ustawiasz hasło dla eksportowanych danych. Dane można importować tylko do modeli obsługujących ten poziom.
  Po wybraniu tego poziomu można wybrać [Custom Format] i [CSV Format].

[File Format]
Wybierz format pliku dla danych, które mają być wyeksportowane.

- [Custom Format]: Format pliku książki adresowej Canon (*.abk).
  Wybierz ten format w przypadku importowania wszystkich informacji zarejestrowanych na liście adresów do innych urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon.
- [LDAP Format]: Format pliku wymiany danych LDAP (*.ldif).
  Wybierz ten format, jeśli używasz danych w aplikacjach na komputerze. Zapisywane są tylko informacje o adresie e-mail i numerze faksu.
- [CSV Format]: Format pliku CSV (*.csv).
  Wybierz ten format w przypadku korzystania z danych w aplikacjach na komputerze.

[Password] oraz [Confirm]
Zarówno w [Password], jak i [Confirm] wprowadź hasło, które ma być ustawione dla danych, które mają być eksportowane.
* Do importowania wyeksportowanych danych wymagane jest podanie hasła.
* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy ustawienia są skonfigurowane do eksportu danych, w tym hasła ustawionego dla adresów. **[Załącz hasło podczas eksportu książki adresowej] (P. 1464)**

Podczas eksportowania ustawień urządzenia (ustawień przekazywania, książki adresowej i [Favorite Settings] do wysyłania)

1. Kliknij [Device Settings (Forwarding Settings, Address Book, Send Function Favorite Settings)] ▶ [Export].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Export Device Settings].

2. Skonfiguruj ustawienia eksportu.

[Security Level]
Wybierz poziom zabezpieczeń danych, które mają zostać wyeksportowane. Modele, do których można importować dane, oraz dostępne formaty różnią się w zależności od poziomu zabezpieczeń.

- [Level 1]:
  Umożliwia import do wszystkich urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon.

- [Level 2]:
  Szyfruje hasło przy użyciu bezpieczniejszej metody niż [Level 1], gdy ustawiasz hasło dla eksportowanych danych. Dane można importować tylko do modeli obsługujących dany poziom.

[Password] oraz [Confirm]
Zarówno w [Password], jak i [Confirm] wprowadź hasło, które ma być ustawione dla danych, które mają być eksportowane.
* Do importowania wyeksportowanych danych wymagane jest podanie hasła.
* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy ustawienia są skonfigurowane do eksportu danych, w tym hasła ustawionego dla adresów. **[Załącz hasło podczas eksportu książki adresowej] (P. 1464)**

Podczas eksportowania ulubionych funkcji dostępu do Internetu
Kliknij [Web Access Favorites] ▶ [Export].

Podczas eksportowania ustawień drukarki
Kliknij [Printer Settings] ▶ [Export].

Podczas eksportowania informacji o papierze
Kliknij opcję [Paper Information] ▶ [Export] i wybierz typ informacji o papierze.

5 Kliknij [Start Exporting], aby zapisać eksportowany plik na komputerze.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

WAŻNE

- Jeśli wyeksportowany plik jest w formacie XML, nie otwieraj go i nie edytuj go. Edycja tego pliku może spowodować awarię.

UWAGA

- Edytując wyeksportowany plik CSV, postępuj zgodnie z regułą dotyczącą opisu pliku CSV. **Edytowanie książki adresowej przy użyciu pliku CSV (P. 1204)**

Indywidualny import ustawień

Wybierz pozycję, którą chcesz zaimportować, określ plik, w którym zapisane zostaną odpowiednie ustawienia i zaimportuj je (import indywidualny).

Wykonaj indywidualny import za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Nie możesz używać panelu sterowania do indywidualnego importu danych.
Wymagane są uprawnienia administratora. W zależności od elementu, który ma być importowany, może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia.

WAŻNE

Zapewnienie, że zostaną zaimportowane prawidłowe pliki i dane

- Przed zaimportowaniem plików upewnij się, że zostały wybrane odpowiednie pliki i skonfigurowane są prawidłowe ustawienia.

- Książka adresowa i ustawienia zostaną nadpisane podczas importowania plików. W zależności od ustawień urządzenie może nie działać prawidłowo lub może to mieć wpływ na jego działanie.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Data Management].

4 W [Import/Export Individually] kliknij elementy, które chcesz zaimportować, i skonfiguruj ustawienia importu.

W przypadku importowania książki adresowej

1. Kliknij [Address Lists] ▶ [Import].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Import Address Lists].

   Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej, a następnie kliknij [OK].
2. Skonfiguruj ustawienia importu.

   [Address List]
   Wybierz listę adresową będącą odbiorcą importu.

   [Import Method]
   Wybierz metodę importowania listy adresów.
   - Aby dodać zaimportowane adresy, zachowując istniejące adresy zarejestrowane w miejscu docelowym importu, wybierz [Add].
   - Aby usunąć wszystkie adresy zarejestrowane w miejscu docelowym importu i zastąpić je adresami zaimportowanymi, wybierz opcję [Delete and Overwrite].

   [File Path]
   Kliknij [Wybierz plik] i określ plik do importowania.

   [File Format]
   Wybierz format dla danych, które mają być importowane.
   - [Custom Format]: Plik książki adresowej Canon (*.abk)
   - [LDAP Format]: Plik wymiany danych LDAP (*.ldif)
   - [CSV Format]: Plik CSV (*.csv)

   [Decrypt Address List Authentication Information]
   Aby zaimportować plik z hasłem, zaznacz to pole wyboru i wprowadź hasło ustawione podczas eksportu.

Podczas importowania ustawień urządzenia (ustawień przekazywania, książki adresowej i [Favorite Settings] do wysyłania)
Bieżąca książka adresowa zostanie usunięta i zastąpiona książką adresową, która ma zostać zaimportowana.

1. Kliknij [Device Settings (Forwarding Settings, Address Book, Send Function Favorite Settings)] ▶ [Import].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Import Device Settings].

2. Skonfiguruj ustawienia importu.

   [File Format]
   Wybierz format pliku dla danych, które mają być importowane.
   * Format pliku różni się w zależności od modelu urządzenia wielofunkcyjnego, za pomocą którego wyeksportowano dane.

   [File Path]
   Kliknij [Wybierz plik] i określ plik do importowania.

   [Decrypt Address List Authentication Information]
   Aby zaimportować plik z hasłem, zaznacz to pole wyboru i wprowadź hasło ustawione podczas eksportu.

Podczas importowania ulubionych funkcji dostępu do Internetu
Kliknij [Web Access Favorites] ▶ [Import], kliknij [Wybierz plik] i określ plik do importowania.
* Jeśli zarejestrowanych jest więcej niż 20 pozycji, importowanych jest tylko 20 pierwszych pozycji w kolejności rejestracji.

Podczas importowania ustawień drukarki
Kliknij [Printer Settings] ▶ [Import], kliknij [Wybierz plik] i określ plik do importowania.

Podczas importowania informacji o papierze

1. Kliknij [Paper Information] ▶ [Import].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Import Paper Information].

2. Skonfiguruj ustawienia importu.

   [Type]
   Wybierz typ informacji o papierze, który ma zostać zaimportowany.

   [File Path]
   Kliknij [Wybierz plik] i określ plik do importowania.

5 Kliknij [Start Importing] ▶ [OK].

→ Wybrany plik zostanie zaimportowany do urządzenia.

Podczas importowania ustawień urządzenia
Po zakończeniu importu uruchom ponownie urządzenie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**
* Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia. Ponadto nie można korzystać z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), dopóki urządzenie nie zostanie ponownie uruchomione.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Edytowanie książki adresowej przy użyciu pliku CSV

EXC0-0LW

W tym rozdziale omówiono opis pliku CSV zapisywanego podczas eksportowania książki adresowej w formacie CSV. Zawartość pliku CSV składa się z nagłówka i treści. Możesz edytować atrybuty bezpośrednio w treści, aby dodać lub zmienić odbiorców w książce adresowej.

Nagłówek (P. 1204)
Atrybuty w treści (P. 1204)

Nagłówek

W nagłówku pliku CSV opisane są następujące informacje:

Informacja	Wymagane	Dodatkowe wyjaśnienie
# Canon AddressBook CSV version: 0x0002	✓	Stała wartość.
# Charset: UTF-8	✓	Stała wartość.
# dn: fixed	✓ *1	Wskazuje, że „dn” należy traktować jako numer szybkiego wybierania. Opisz, kiedy miejscem docelowym importu jest lista adresów szybkiego wybierania. Opis stosuje się, gdy dane zostały wyeksportowane z listy adresów szybkiego wybierania.
# SubAddressBookName: Nazwa listy adresowej	✓	Po dwukropku (:) dodaj jednobajtową spację i po spacji wprowadź nazwę listy adresowej. Jeśli nie zamierzasz ustawiać nazwy listy adresowej, pozostaw ją pustą (nie wprowadzaj żadnej wartości) po dwukropku.
# DB Version: 0x010a	✓	Stała wartość.
# Crypto Version: 2		Podczas tworzenia nowego pliku CSV książki adresowej nie należy wprowadzać opisu.
# Crypto Attribute: pwd		Podczas tworzenia nowego pliku CSV książki adresowej nie należy wprowadzać opisu.

*1 Tylko dla listy adresów wybieranych jednym przyciskiem.

UWAGA

Kiedy opisano informacje w nagłówku dotyczące „Crypto”.

- Aby edytować atrybut pwd urządzenia, usuń dwa elementy nagłówka „Crypto”. Jeśli opisano elementy nagłówka związane z „Crypto”, hasło nie zostanie poprawnie zdekodowane podczas importu.
  Pozycje nagłówka związane z „Crypto” są opisane, gdy hasło ustawione dla adresu jest zaszyfrowane.

Atrybuty w treści

W treści pliku CSV opisane są następujące atrybuty wskazujące informację adresową:

Nazwa atrybutu	Wymagane	Wyjaśnienie
objectclass	✔	Typ odbiorcy. Określ jeden z następujących typów. W zależności od określonego typu wymagane atrybuty będą się różnić. ● E-mail: email ● Faks: g3fax ● I-Faks: ifax ● Faks IP: ipfax ● Miejsce zapisu plików (folder współdzielony, serwer plików i Zaawansowana przestrzeń): remotefilesystem ● Grupa: groupfid
cn		Nazwa odbiorcy. Można używać znaków zakodowanych w formacie UTF-8. Jeśli zostanie pominięty, nazwa miejsca docelowego będzie pusta.
cnread		Alfabet fonetyczny nazwy miejsca docelowego. Gdy język wyświetlania jest ustawiony na „japoński”, będzie on wyświetlany jako „fonogram”.
cnshort		Nazwa przycisku szybkiego wybierania. Można używać znaków zakodowanych w formacie UTF-8. Jeśli ta opcja zostanie pominięta, nazwa przycisku szybkiego wybierania będzie pusta.
subdbid		Numer listy adresowej miejsca docelowego importu. Opis nie jest potrzebny. Podczas importowania określ opcję Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
mailaddess	✔ *1	Adres e-mail Jest wymagany, gdy typem odbiorcy jest adres e-mail lub I-faks.
dialdata	✔ *1	Numer faksu. Jest to wymagany, gdy typem odbiorcy jest faks. Wpis nie jest wymagany, jeśli typem odbiorcy jest faks IP i używany jest identyfikator URI.
uri	✔ *1	Identyfikator URI używany z faksem IP. Jest to wymagane, gdy typem odbiorcy jest faks IP i używany jest identyfikator URI. Musisz ustawić także atrybut uriflag (flaga użycia identyfikatora URI).
url	✔ *1	Nazwa lub adres IP hosta. Jest wymagany, gdy typem miejsca docelowego jest lokalizacja przechowywania plików. Można używać znaków alfabetycznych i symboli.
path		Ścieżka do lokalizacji przechowywania plików (folderu). Możesz używać znaków alfabetu i symboli.
protocol	✔ *1	Wyślij protokół. Jest to wymagane, gdy typem odbiorcy jest miejsce zapisu plików, a odbiorca wymaga uwierzytelnienia. Wpisz jedno z poniższych: ● Dla SMB: smb ● Dla FTP: ftp ● Dla WebDAV: addonprotocol0225
username	✔ *1	Nazwa użytkownika do logowania się w miejscu docelowym. Jest to wymagane, gdy typem odbiorcy jest miejsce zapisu plików, a odbiorca wymaga uwierzytelnienia.
pwd	✔ *1	Hasło do logowania do miejsca docelowego. Jest to wymagane, gdy typem odbiorcy jest miejsce zapisu plików, a odbiorca wymaga uwierzytelnienia.

Nazwa atrybutu	Wymagane	Wyjaśnienie
member	✔ *1	Miejsce docelowe lub skrzynka pocztowa zarejestrowana w grupie. Jest to wymagane, gdy typem miejsca docelowego jest grupa.
indxid	✔	Numer seryjny przypisany do miejsca docelowego. W zależności od miejsca docelowego importu, wartość do wprowadzenia jest różna. ● Dla listy adresów szybkiego wybierania: Jest to wymagane. Wprowadź numer przycisku szybkiego wybierania (001–200), dla którego chcesz zarejestrować odbiorcę. ● W przypadku list adresowych innych niż lista adresów szybkiego wybierania: Wprowadź numer w zakresie 201–1800.
enablepartial		Ustawienie podziału danych przy wysyłaniu e-mailem. ● Jeśli dzielenie danych: włączone ● Jeśli dzielenie danych: wyłączone
sub		Adres podrzędny używany, gdy odbiorcą jest faks.
faxprotocol		Protokół faksu. Wprowadź jedno z poniższych: ● g3 ● ecm
ecm		Ustawienia transmisji ECM dla funkcji faksu. ● Gdy włączona jest transmisja ECM: włączona ● Gdy transmisja ECM jest wyłączona: wyłączona
txstartspeed		Szybkość wysyłania dla faksu. Wprowadź jedno z poniższych: 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 33600.
commode		Tryb komunikacji faksu. Wprowadź jedno z poniższych: ● Dla krajowej sieci PSTN: krajowa ● Dla międzynarodowej sieci PSTN 1: International1 ● Dla międzynarodowej sieci PSTN 2: International2 ● Dla międzynarodowej sieci PSTN 3: International3
lineselect		Wybór linii faksu. Wprowadź jedno z poniższych: ● Dla linii 1 do 4: line1, line2, line3 lub line4 ● Gdy linia jest wybierana automatycznie: auto Jeśli ta opcja zostanie pominięta, zostanie ustawiona wartość „auto”.
uricommode	✔ *1	Tryb komunikacji faksu IP. Jest to wymagane, gdy typem odbiorcy jest faks w środowisku, w którym używany jest faks IP. Wprowadź jedno z poniższych: ● Dla G3: ip_g3 ● Dla intranetu: ip_lsv ● Dla bramki VoIP: ip_gw
uriflag	✔ *1	Flaga użycia identyfikatora URI dla faksu IP. Jest to wymagane, gdy typem odbiorcy jest faks IP i używany jest identyfikator URI. ● W przypadku korzystania z funkcji URI: PRAWDA ● Gdy nie używasz identyfiaktora URI: FAŁSZ
pwdinputflag		Ustawienie dotyczące tego, czy za każdym razem wymagać wprowadzenia hasła. ● Przy żądaniu wpisu: wł. ● Gdy nie jest wymagany wpis: wył.

Nazwa atrybutu	Wymagane	Wyjaśnienie
ifaxmodeI		Tryb I-Faks (prosty/pełny) Wprowadź albo „prosty” albo „pełny”.
transsvcstr1		Ciąg znaków 1 dla usługi przekazywania I-faksów. Wprowadź ciąg znaków składający się z maksymalnie 40 jednobajtowych znaków.
transsvcstr2		Ciąg znaków 2 dla usługi przekazywania I-faksów. Wprowadź ciąg znaków składający się z maksymalnie 16 jednobajtowych znaków.
ifaxdirectmode		Bezpośrednie wysyłanie I-faksu. ● Podczas wykonywania bezpośredniego wysyłania: włączone ● Gdy nie wykonujesz bezpośredniego wysyłania: wyłączone
documenttype		Typ dokumentu I-faksu. Wprowadź jedno z poniższych: ● W przypadku wysyłania faksów w kolorze: cl ● W przypadku wysyłania faksów w kolorze czarno-białym: bw
bwpapersize		Rozmiar papieru dla I-faksów.
bwcompressiontype		Format kompresji dla I-faksów.
bwpixeltype		Przestrzeń kolorów dla I-faksów.
bwbitsperpixel		Liczba bitów dla I-faksów.
bwresolution		Rozdzielczość dla I-faksów.
clpapersize		Rozmiar papieru dla kolorowych I-faksów.
clcompressiontype		Format kompresji kolorowych I-faksów. Ustawiony na stałe jako „jpeg”.
clpixeltype		Przestrzeń kolorów dla kolorowych I-faksów. Ustawiony na stałe jako „rgb”.
clbitsperpixel		Liczba bitów dla kolorowych I-faksów. Ustawiona na stałe jako „8”.
clresolution		Rozdzielczość dla kolorowych I-faksów.
accesscode		Kod dostępu. Wprowadź wartość, używając cyfr jednobajtowych w obrębie siedmiu cyfr.
uuid		Identyfikator UUID umożliwiający jednoznaczną identyfikację miejsca docelowego. Podczas tworzenia nowego pliku CSV wprowadzanie tego nie jest wymagane.
cnreadlang		Kod znaków alfabetu fonetycznego. Gdy język wyświetlania jest ustawiony na „japoński”, będzie on wyświetlany jako „fonogram”. Wprowadź kod języka. Dla języka japońskiego (SJIS) wprowadź „ja”.
enablesfp		Wpis nie jest wymagany, ponieważ nie jest to używane.
memberobjectuuid		Atrybut osobistej listy adresowej lub listy adresowej grupy użytkowników.
loginusername		Atrybut osobistej listy adresowej lub listy adresowej grupy użytkowników.
logindomainname		Atrybut osobistej listy adresowej lub listy adresowej grupy użytkowników.
usergroupname		Atrybut osobistej listy adresowej lub listy adresowej grupy użytkowników.
personalid		Atrybut osobistej listy adresowej lub listy adresowej grupy użytkowników.

*1 Zależy od typu miejsca docelowego.

Importowanie i eksportowanie danych zbiorczo

EXC0-0LX

Można zbiorczo importować i eksportować książkę adresową oraz wszystkie ustawienia w jednym pliku.

* Import i eksport zbiorczy (funkcja Importuj wszystko i Eksportuj wszystko) jest dostępny nie tylko w modelach tej samej serii co dane urządzenie, ale także w modelach różnych serii (modele obsługujące funkcję Importuj wszystko).

Eksportowanie danych zbiorczo (P. 1208)
Importowanie danych zbiorczo (P. 1209)

WAŻNE

- Punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas importowania i eksportowania danych, znajdują się poniżej:
  Na co należy zwrócić uwagę podczas importowania i eksportowania danych (P. 1196)

Eksportowanie danych zbiorczo

W tym rozdziale opisano sposób eksportowania książki adresowej i ustawień przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
W panelu sterowania wybierz opcję [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie, następnie wybierz pozycję [Ustawienia Zarządzania], aby wyeksportować dane. Podczas eksportowania z panelu sterowania użyj urządzenia pamięci USB. **[Eksportuj do pamięci USB] (P. 1503)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Data Management] ▶ [Export].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Export].

4 W [Select Item to Export] zaznacz pole wyboru [Select All].

Możesz wyczyścić pola wyboru elementów, których nie chcesz eksportować, aby wyeksportowane zostały tylko określone elementy.
* Szczegółowe informacje na temat tego, które ustawienie menu [Settings/Registration] odpowiadają, której pozycji w oknie [Select Item to Export], można znaleźć poniżej: **Ustawienia, które można rozpowszechniać, importować i eksportować (P. 1584)**

5 W [Encryption Password] ustaw hasło.

- Wprowadź to samo hasło w [Encryption Password] i [Confirm] używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

- Do importowania wyeksportowanych danych wymagane jest podanie hasła.

6 Ustaw [Security Level] na [Level 2].

Jeśli urządzenie wielofunkcyjne docelowe importu nie obsługuje opcji [Security Level], określ wartość [Level 1].

7 Kliknij [Start Exporting] ▶ [OK].

➔ Wyświetlony zostanie komunikat [Export has started.].
* Poczekaj chwilę, aż pojawi się komunikat i nie obsługuj w tym czasie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Nie klikaj ponownie przycisku [Start Exporting], jeśli komunikat jeszcze się nie pojawił.

8 Kliknij [Check Status].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Import/Export Results].

Jeśli wyświetlone zostanie [Cannot be used when exporting.]
Poczekaj chwilę i nie obsługuj Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), i ponownie kliknij przycisk [Check Status].

9 Kliknij przycisk [Start Downloading], aby zapisać eksportowany plik na komputerze.

10 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Importowanie danych zbiorczo

Możesz zaimportować wyeksportowany plik za pomocą funkcji Eksportuj wszystko.

W tym rozdziale opisano sposób importowania pliku przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby zaimportować plik. Podczas importowania z panelu sterowania użyj urządzenia pamięci USB. **[Importuj z pamięci USB] (P. 1503)**
Wymagane są uprawnienia administratora. W zależności od elementu, który ma być importowany, może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia.

WAŻNE
Zapewnienie, że zostaną zaimportowane prawidłowe pliki i dane

- Przed zaimportowaniem plików upewnij się, że zostały wybrane odpowiednie pliki i skonfigurowane są prawidłowe ustawienia.
- Książka adresowa i ustawienia zostaną nadpisane podczas importowania plików. W zależności od ustawień urządzenie może nie działać prawidłowo lub może to mieć wpływ na jego działanie.
- W szczególności przed zaimportowaniem ustawień Zarządzania NI wydziałów należy sprawdzić informacje administratora zawarte w ustawieniach, które mają zostać zaimportowane. Ponieważ informacje administratora są nadpisywane podczas importowania ustawień, identyfikator menedżera systemu i kod PIN używane do tego czasu mogą utracić ważność przy logowaniu.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [Data Management] ▶ [Import].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Import].

4 Skonfiguruj ustawienia importu.

[File Path]
Kliknij [Wybierz plik] i określ plik do importowania.

[Decryption Password]
Wprowadź hasło ustalone podczas eksportu.

[Create Import/Export Result Report]
Zaznacz pole wyboru, aby po przeprowadzeniu importu utworzyć raport z wyników importu. Możesz zapisać utworzony raport na komputerze jako plik CSV lub wydrukować go za pomocą urządzenia.

- Kiedy następnym razem zostanie przeprowadzony import zbiorczy, utworzony plik raportu zostanie usunięty.
- Raport jest tworzony w języku japońskim, jeśli język wyświetlania urządzenia bezpośrednio po imporcie jest japoński, i tworzony w języku angielskim, jeśli język wyświetlania jest inny niż japoński.

5 Kliknij [Start Importing] ▶ [OK].

→ Rozpoczyna się import.

6 Poczekaj chwilę, kliknij [OK] i sprawdź wyświetlony ekran.

Jeśli pojawi się ekran wskazujący pozostały czas
Poczekaj chwilę, w zależności od pozostałego czasu, a następnie kliknij [Check Status] i ponownie sprawdź wyświetlony ekran.

Gdy wyświetla się ekran [Import/Export Results]

Import został zakończony.
Sprawdź wyniki importu na ekranie [Import/Export Results].
* Jeśli w kroku 4 zaznaczono pole wyboru [Create Import/Export Result Report], możesz kliknąć [Create Report], aby zapisać raport z wyników importu na komputerze jako plik CSV.
Do wydrukowania raportu można również użyć panelu sterowania. **[Importuj raport wyniku] (P. 1504)**

Jeśli pojawi się ekran monitujący o ponowne uruchomienie urządzenia

Import został zakończony.
Naciśnij [Perform Restart], aby ponownie uruchomić urządzenie.
* Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia. Ponadto nie można korzystać z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), dopóki urządzenie nie zostanie ponownie uruchomione.

Sprawdzanie wyników importu
Po ponownym uruchomieniu komputera możesz wykonać poniższą procedurę, aby sprawdzić wyniki importu.
Do sprawdzenia wyników importu wymagane są uprawnienia administratora.

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ [Settings/Registration] ▶ [Data Management] ▶ [Import/Export Results]

* Jeśli w kroku 4 zaznaczono pole wyboru [Create Import/Export Result Report], możesz kliknąć [Create Report], aby zapisać raport z wyników importu na komputerze jako plik CSV.
Do wydrukowania raportu można również użyć panelu sterowania. **[Importuj raport wyniku] (P. 1504)**

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych

EXC0-0LY

Możesz wykonać kopię zapasową danych zapisanych w miejscu do przechowywania, takim jak skrzynka pocztowa i skrzynka odbiorcza RX w pamięci na pamięci zewnętrznej lub na serwerze SMB (folder udostępniony). Jeśli przypadkiem dane na komputerze ulegną uszkodzeniu, możesz je przywrócić, korzystając z kopii zapasowej. Istnieją dwa sposoby tworzenia kopii zapasowych danych. Kopię zapasową danych można utworzyć ręcznie lub automatycznie w określonym czasie.

Podłączanie pamięci zewnętrznej

- Podłącz tylko jedno zewnętrzne urządzenie pamięci masowej. Jeśli do komputera podłączonych jest wiele zewnętrznych urządzeń magazynujących, nie będzie można utworzyć kopii zapasowej ani przywrócić danych.
- Zaleca się podłączenie pamięci zewnętrznej do portu USB znajdującego się po prawej stronie z tyłu urządzenia. **Tylna strona (P. 60)**
- Szczegółowe informacje na temat zewnętrznej pamięci masowej, z której można korzystać, można znaleźć w specyfikacjach funkcji zarządzania. **Zewnętrzna pamięć masowa do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania (P. 107)**

Konfigurowanie lokalizacji przechowywania danych kopii zapasowej (P. 1212)
Ręczne tworzenie kopii zapasowych danych (P. 1214)
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych w określonym czasie (P. 1216)
Przywracanie danych (P. 1217)

WAŻNE

- Nie wyłączaj urządzenia do czasu zakończenia tworzenia kopii zapasowej lub procesu przywracania danych. W przeciwnym razie maszyna może ulec awarii.

  * Ukończenie tego procesu może zająć trochę czasu.
- Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych danych. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z miejscem przechowywania, dane mogą zostać utracone. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z utraty Twoich danych.

  * Możesz także wyeksportować książkę adresową i ustawienia, aby utworzyć ich kopię zapasową. **Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień (P. 1195)**
- Po zmianie ustawienia języka wyświetlacza uruchom ponownie urządzenie, a następnie wykonaj kopię zapasową lub przywróć dane. Jeśli wykonasz kopię zapasową lub przywrócisz dane bez ponownego uruchamiania urządzenia, mogą one nie zostać poprawnie przetworzone.

UWAGA

- Dane z kopii zapasowej można także przywrócić po aktualizacji wersji oprogramowania sprzętowego.

Konfigurowanie lokalizacji przechowywania danych kopii zapasowej

Skonfiguruj wcześniej ustawienia pamięci zewnętrznej lub serwera SMB (takiego jak folder udostępniony), który ma być używany jako lokalizacja przechowywania danych kopii zapasowej.

Skonfiguruj lokalizację przechowywania danych kopii zapasowej za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Do konfigurowania ustawień nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Aby zapisać dane w pamięci zewnętrznej, podłącz pamięć zewnętrzną do urządzenia.
- Aby zapisać dane w folderze udostępnionym, w razie potrzeby utwórz folder udostępniony. **Tworzenie folderu udostępnionego (P. 1998)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Data Management] ▶ [Backup Location Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Backup Location Settings].

4 Ustaw miejsce zapisu danych kopii zapasowej.

Podczas przechowywania danych w pamięci zewnętrznej

1. Wybierz [USB Storage Device] w sekcji [Backup Location].
2. W [USB Storage Device Settings] wprowadź ścieżkę do folderu, w którym mają być przechowywane dane kopii zapasowej.

Podczas przechowywania danych na serwerze SMB

1. Wybierz [SMB Server] w sekcji [Backup Location].
2. W [SMB Server Settings] skonfiguruj ustawienia serwera SMB, na którym będą przechowywane dane kopii zapasowej.

[Host IP Address]
Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera SMB, na którym będą przechowywane dane kopii zapasowej. Możesz także określić ścieżkę do folderu.
Przykład wprowadzonych danych:
\\smb-server\share

[User Name]
Wprowadź nazwę użytkownika służącą do logowania się na serwerze SMB.

[Password] oraz [Confirm]
W obu [Password] przypadkach [Confirm], wprowadź hasło wykorzystywane do logowania się do serwera SMB.

[Folder Path]
Jeżeli dane kopii zapasowej mają być przechowywane w podfolderze w ścieżce określonej w [Host IP Address], wprowadź pozostałą część ścieżki.

* W przypadku folderu, w którym mają być przechowywane dane kopii zapasowej, limit użytkowników musi być ustawiony na „2” lub więcej albo na „nieograniczony”. Nie będzie można poprawnie przywrócić danych z kopii zapasowej, jeśli są one przechowywane w folderze z limitem użytkowników ustawionym na „1”.

5 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia szyfrowania.

Aby zaszyfrować dane kopii zapasowej, zaznacz pole wyboru [Encrypt Backup Data] i wprowadź to samo hasło zarówno w [Password], jak i [Confirm].
* Do przywrócenia danych z kopii zapasowej wymagane jest hasło.

6 Kliknij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Aby kontynuować tworzenie kopii zapasowej lub skonfigurować automatyczną kopię zapasową ustawień, kontynuuj pracę bez wylogowywania się.
Ręczne tworzenie kopii zapasowych danych (P. 1214)
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych w określonym czasie (P. 1216)

Ręczne tworzenie kopii zapasowych danych

Wykonaj kopię zapasową ręcznie za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Nie można użyć panelu sterowania do wykonania ręcznej kopii zapasowej.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Ustaw miejsce zapisu danych kopii zapasowej. **Konfigurowanie lokalizacji przechowywania danych kopii zapasowej (P. 1212)**

WAŻNE

- Nie wykonuj kopii zapasowych podczas obsługi urządzenia.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Data Management] ▶ [Back Up].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Back Up].

4 Sprawdź wolne miejsce w miejscu zapisu.

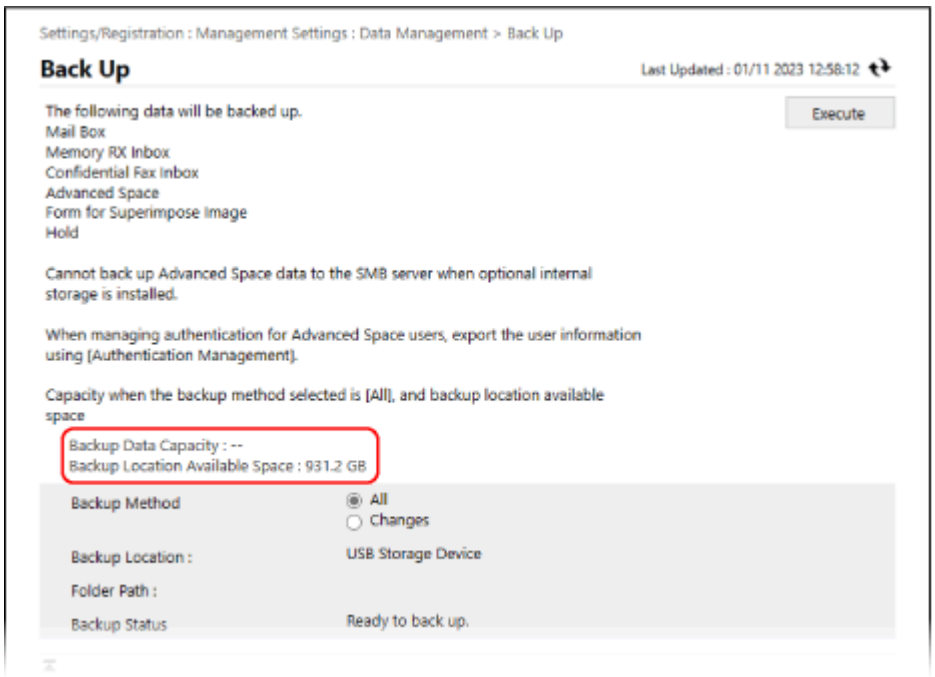

Jeśli kwota [Backup Location Available Space] nie jest wystarczająca do spełnienia wymagania [Backup Data Capacity], skonfiguruj ponownie miejsce zapisu danych kopii zapasowej. **Konfigurowanie lokalizacji przechowywania danych kopii zapasowej (P. 1212)**

5 Wybierz metodę tworzenia kopii zapasowej.

- Aby wykonać kopię zapasową wszystkich danych, wybierz [All].
- Aby utworzyć kopię zapasową tylko zaktualizowanych danych po utworzeniu ostatniej kopii zapasowej, wybierz opcję [Changes].

  * W przypadku danych Zaawansowana przestrzeń kopia zapasowa obejmuje zaktualizowane dane po wykonaniu całej kopii zapasowej. Jeśli wykonasz różnicową kopię zapasową kilka razy z rzędu, zamiast ostatniej kopii różnicowej zostanie utworzona różnica w stosunku do całej kopii zapasowej.

6 Kliknij [Start] ▶ [OK].

→ Rozpocznie się tworzenie kopii zapasowej danych.

Jeśli wyświetlone zostanie [A server error has occurred.]

- Sprawdź, czy lokalizacja przechowywania danych kopii zapasowej jest poprawnie skonfigurowana. **Konfigurowanie lokalizacji przechowywania danych kopii zapasowej (P. 1212)**
- Sprawdź, czy serwer SMB działa prawidłowo.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

WAŻNE

- Nie zmieniaj i nie usuwaj kopii zapasowych. W przypadku modyfikacji lub usunięcia dane mogą nie zostać prawidłowo przywrócone.

UWAGA

Możesz tworzyć kopie zapasowe danych w tym samym folderze tylko określoną liczbę razy.

- Jeśli nie możesz już wykonać kopii zapasowej danych, zmień folder, w którym chcesz zapisać dane. **Konfigurowanie lokalizacji przechowywania danych kopii zapasowej (P. 1212)**

Sprawdzanie wyniku tworzenia kopii zapasowej

- Możesz sprawdzić wyniki tworzenia kopii zapasowych, korzystając z poniższej procedury.
  Wymagane są uprawnienia administratora.

  Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Data Management] ▶ [Back Up/Restore Log]

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych w określonym czasie

Określ dzień tygodnia i godzinę wykonania procesu tworzenia kopii zapasowej oraz skonfiguruj ustawienia, aby regularnie tworzyć kopie zapasowe danych.

Skonfiguruj proces automatycznej kopii zapasowej za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Do konfigurowania ustawienia nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Skonfiguruj lokalizację przechowywania danych kopii zapasowej. **Konfigurowanie lokalizacji przechowywania danych kopii zapasowej (P. 1212)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Data Management] ▶ [Auto Backup Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Auto Backup Settings].

4 Wybierz metodę tworzenia kopii zapasowej.

- Aby utworzyć kopię zapasową wszystkich danych, zaznacz pole wyboru [Back Up All].
- Aby utworzyć kopię zapasową tylko zaktualizowanych danych po ostatniej kopii zapasowej, zaznacz pole wyboru [Back Up Changes].

  * W przypadku danych Zaawansowana przestrzeń kopia zapasowa obejmuje zaktualizowane dane po wykonaniu całej kopii zapasowej. Jeśli wykonasz różnicową kopię zapasową kilka razy z rzędu, zamiast ostatniej kopii różnicowej zostanie utworzona różnica w stosunku do całej kopii zapasowej.

5 Ustaw częstotliwość i czas wykonywania procesu tworzenia kopii zapasowej.

- Aby codziennie tworzyć kopię zapasową danych, wybierz opcję [Everyday] i wprowadź godzinę wykonania procesu tworzenia kopii zapasowej.

- Aby wykonać kopię zapasową danych w określone dni tygodnia, wybierz opcję [Specify Days] i wprowadź godzinę dla dni(a) tygodnia, w których(m) ma zostać wykonany proces tworzenia kopii zapasowej.

  * Dni, w których kopia zapasowa nie jest wykonywana, pozostaw nie zaznaczone.

6 Kliknij [OK].

➔ Zastosowane zostaną ustawienia automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych. Proces tworzenia kopii zapasowej zostanie wykonany o określonej godzinie.

7 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

WAŻNE

- Kopia zapasowa może nie zostać wykonana podczas pracy urządzenia.
- Nie zmieniaj i nie usuwaj kopii zapasowych. W przypadku modyfikacji lub usunięcia dane mogą nie zostać prawidłowo przywrócone.

UWAGA

Sprawdzanie wyniku tworzenia kopii zapasowej

- Możesz sprawdzić wyniki tworzenia kopii zapasowych, korzystając z poniższej procedury.
  Wymagane są uprawnienia administratora.

  Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Data Management] ▶ [Back Up/Restore Log]

Przywracanie danych

Możesz przywrócić dane z kopii zapasowej na urządzenie.

Przywróć dane za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Nie można używać panelu sterowania do przywracania danych.
Wymagane są uprawnienia administratora. W celu przywrócenia ustawień konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia.

WAŻNE

Sprawdzanie dostępnej pamięci w obszarze przechowywania

- Aby przywrócić dane z kopii zapasowej, na urządzeniu musi być dostępna wolna przestrzeń równa lub większa niż rozmiar danych z kopii zapasowej.

Przywracanie danych kopii zapasowej z innego urządzenia

- Jeśli uwzględnione zostaną dane z przestrzeni osobistej w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń, dane przestrzeni osobistej nie zostaną przywrócone, chyba że zostaną zarejestrowane te same informacje o użytkowniku, co w źródle kopii zapasowej. W takim przypadku wyeksportuj informacje użytkownika ze źródła kopii zapasowej, zaimportuj je do urządzenia, a następnie przeprowadź proces przywracania. **Ręczne importowanie informacji o użytkowniku (P. 909)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [Data Management] ▶ [Restore].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Restore].

4 Kliknij [Display Backup Data].

5 Wybierz dane kopii zapasowej, które chcesz przywrócić.

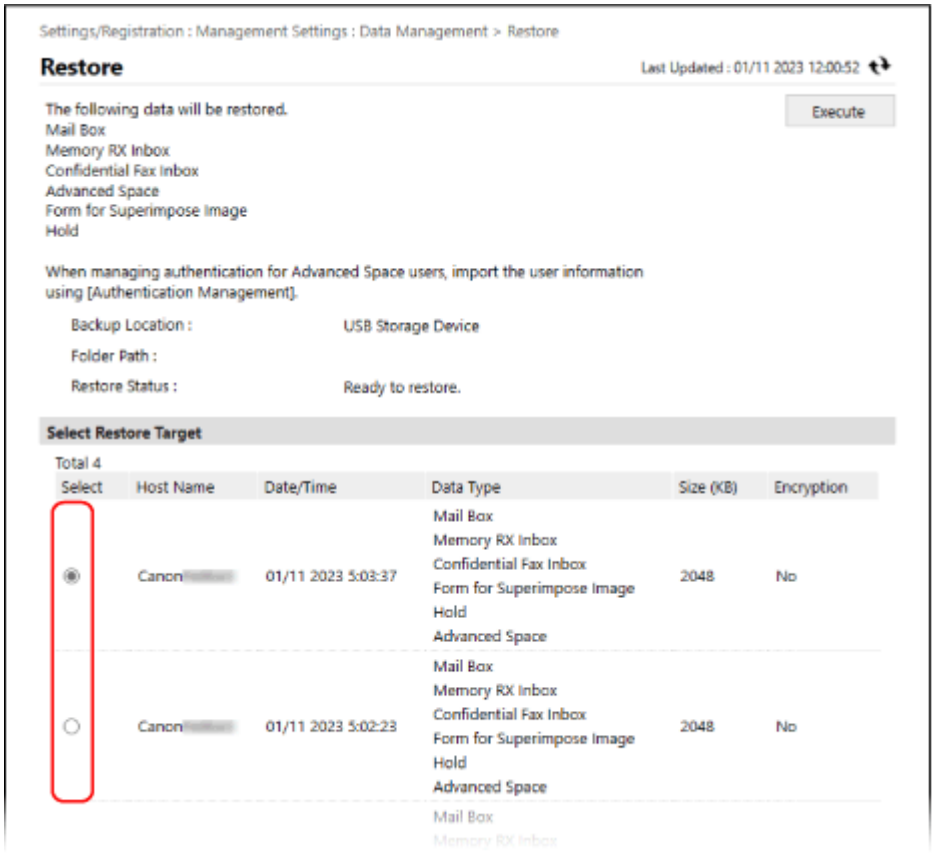

6 Kliknij [Start] ▶ [OK].

Aby przywrócić zaszyfrowane dane z kopii zapasowej, wprowadź ustawione hasło.

7 Kliknij [Restart Main Unit].

→ Urządzenie zostanie uruchomione ponownie, a po usunięciu wszystkich danych zapisanych na urządzeniu zostanie przeprowadzony proces przywracania.
* Po przywróceniu danych dokumenty mogą zostać wydrukowane automatycznie.

WAŻNE

- W zależności od ustawień urządzenia dane z kopii zapasowej mogą nie zostać całkowicie przywrócone.
- Jeśli utworzysz kopię zapasową danych zapisanych w opcjonalnej lokalizacji przechowywania i przywrócisz dane do standardowej lokalizacji przechowywania, część danych może nie zostać przywrócona.

UWAGA

Sprawdzanie wyników procesu przywracania

- Możesz sprawdzić wyniki procesu przywracania, korzystając z poniższej procedury.
  Wymagane są uprawnienia administratora.

  Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Data Management] ▶ [Back Up/Restore Log]

Aktualizacja i ulepszenia

EXC0-0R0

Kiedy dodawane są nowe funkcje lub aktualizowana jest wersja oprogramowania, aktualizowane jest również oprogramowanie układowe. Po upublicznieniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia.

Aktualizacja oprogramowania układowego (P. 1221)

Możesz dodać funkcje, których możesz używać i zwiększyć wydajność urządzenia, instalując opcje systemowe i „aplikacje MEAP”.

Instalacja opcji systemowych (P. 1228)

Rozszerzanie funkcji (MEAP) (P. 1231)

Aktualizacja oprogramowania układowego

EXC0-0R1

Kiedy dodawane są nowe funkcje lub aktualizowana jest wersja oprogramowania, aktualizowane jest również oprogramowanie układowe.
Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego i zaktualizuj oprogramowanie urządzenia. Możesz skonfigurować ustawienia, aby automatycznie aktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia po publikacji aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Europa

Jeżeli urządzenie ma dostęp do Internetu, możesz pobrać najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego dla urządzenia z serwera dystrybucji firmy Canon.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego (P. 1221)
Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (P. 1222)
Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego po publikacji jego aktualizacji (P. 1223)
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego pobranego z serwera dystrybucyjnego [Europa] (P. 1224)

WAŻNE

Punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas procesu aktualizacji

- Urządzenie uruchamia się ponownie kilka razy.
- Nie wykonuj poniższych czynności podczas przetwarzania aktualizacji. W przeciwnym razie może wystąpić poważny błąd.
  - Wyłączanie urządzenia
  - Odłącz kabel LAN
  - Komunikuj się z urządzeniem z innego komputera lub aplikacji (np. jak przy drukowaniu)
- Jeśli pozostaną jakieś zadania, proces aktualizacji zostanie przerwany.

UWAGA

- Jeżeli podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego wystąpią jakiekolwiek problemy, należy wykonać kopię zapasową ustawień i danych zapisanych na urządzeniu.

Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień (P. 1195)
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych (P. 1212)

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego przed i po aktualizacji, aby sprawdzić, czy aktualizacja została przeprowadzona poprawnie.

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić informacje za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Na panelu sterowania wybierz [ ] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie, a następnie wybierz opcję [Infor. o urządzeniu/Inne] ▶ [Spr. Konfigur. Urządzenia], aby sprawdzić te informacje.

1 Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Status Monitor/Cancel].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [Device Information].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Device Information].

4 Sprawdź wersję dla [Controller] lub [Version Information].

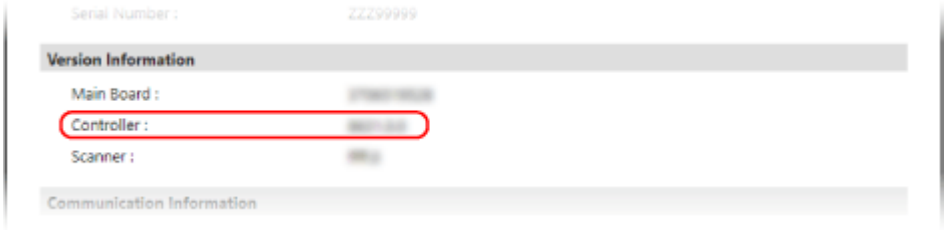

Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Zaktualizuj wersję oprogramowania sprzętowego ręcznie, korzystając z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. Nie można użyć panelu sterowania do ręcznej aktualizacji wersji oprogramowania. Wymagane są uprawnienia administratora. Po zakończeniu aktualizacji należy ponownie uruchomić urządzenie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Pobierz na komputer przeprowadzający aktualizację najnowszą wersję oprogramowania układowego z witryny internetowej firmy Canon dla swojego kraju/regionu.

  https://global.canon/en/support/

WAŻNE

- Nie zamykaj przeglądarki internetowej, dopóki proces aktualizacji nie zostanie zakończony. Ponadto nie pozwól, aby komputer przeszedł w tryb uśpienia. Jeśli komputer przejdzie w tryb uśpienia, aktualizacja oprogramowania sprzętowego może nie zostać przetworzona prawidłowo.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij na [License/Other] ▶ [Register/Update Software] ▶ [Manual Update].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Manual Update].

4 Kliknij przycisk [Wybierz plik] i określ plik oprogramowania sprzętowego, który chcesz użyć do aktualizacji.

5 Kliknij [Update] ▶ [Yes].

→ Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Podczas procesu aktualizacji ekran przełącza się kilka razy. Przełączenie jednego ekranu na inny może zająć trochę czasu.

6 Gdy zostanie wyświetlony komunikat [The firmware is updated. Restart the device.], zrestartuj urządzenie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego po publikacji jego aktualizacji

Możesz skonfigurować ustawienia, aby regularnie uzyskiwać dostęp do serwera dystrybucji oprogramowania sprzętowego i sprawdzać, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane. Jeśli oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane, urządzenie automatycznie pobierze nową wersję i przeprowadzi aktualizację.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby skonfigurować ustawienia. **[Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie] (P. 1498)**
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij na [License/Other] ▶ [Register/Update Software] ▶ [Scheduled Update Settings].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Scheduled Update Settings].

4 Kliknij [Edit].

→ Zostanie wyświetlony ekran ustawień zaplanowanej aktualizacji.

5 Zaznacz pole wyboru [Enable scheduled update settings].

6 Ustaw czas sprawdzania aktualizacji oprogramowania sprzętowego i czas wykonania procesu aktualizacji na urządzeniu.

[Confirm]
Wybierz interwał sprawdzania, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane ([Biweekly] lub [Weekly]) oraz dzień i godzinę przeprowadzenia kontroli. Czas jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym.

- Urządzenie automatycznie rozpocznie pobieranie oprogramowania sprzętowego, jeśli zostało zaktualizowane.
- Zakończenie sprawdzania i pobierania aktualizacji przez urządzenie może zająć około trzech godzin.

[Apply at]
Wybierz godzinę, o której chcesz przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.

- Jeśli pobieranie oprogramowania sprzętowego nie zostanie zakończone w określonym czasie, aktualizacja nie zostanie przeprowadzona. Aktualizacja zostanie wykonana następnego dnia o określonej godzinie.
- Po zakończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

7 W razie potrzeby skonfiguruj wiadomość e-mail z powiadomieniem.

Skonfiguruj ustawienia powiadomień e-mail, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail o statusie aktualizacji z serwera dystrybucyjnego.

[E-Mail]
Wprowadź adres e-mail jako odbiorcę powiadomienia.

[Comments]
Wpisz komentarz, który ma zostać dodany do powiadomienia e-mail. Jeśli na przykład wprowadzisz nazwę modelu urządzenia, odbiorca będzie mógł zidentyfikować model, którego dotyczy wiadomość.

8 Kliknij [Set] ▶ [Yes].

➔ Automatyczna aktualizacja jest ustawiona.

9 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Jeżeli oprogramowanie pobrane w przeszłości nie zostało zaktualizowane, następna automatyczna aktualizacja nie zostanie wykonana.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego pobranego z serwera dystrybucyjnego Europa

Jeżeli urządzenie ma dostęp do Internetu, możesz pobrać najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego dla urządzenia z serwera dystrybucji firmy Canon. Dostępne są zarówno opcje aktualizacji automatycznej, jak i ręcznej, a najnowszą wersję można pobrać w określonym czasie lub od razu po jej udostępnieniu, co zapewnia większą elastyczność i wygodę niż inne metody aktualizacji.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego pobranego automatycznie z serwera dystrybucyjnego (P. 1224)
Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego pobranego z serwera dystrybucyjnego (P. 1227)

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego pobranego automatycznie z serwera dystrybucyjnego

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby skonfigurować ustawienia.

* W zależności od kraju lub regionu, funkcja ta może być niedostępna.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator.
Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration].
Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)

3 Kliknij [License/Other] ▶ [Register/Update Software].

4 Przeprowadź test komunikacji.

Sprawdź, czy urządzenie może uzyskać dostęp do serwera dystrybucyjnego za pośrednictwem sieci.

1. Kliknij [Display Logs/Communication Test].
2. Kliknij [Communication Test] ▶ [Yes].

→ Wyświetlany jest wynik testu komunikacji.

Jeżeli wyświetlone zostanie [Could not connect to distribution server. Check the distribution server and network.] sprawdź, czy przewód LAN jest podłączony oraz czy prawidłowo skonfigurowano ustawienia sieciowe. **Konfigurowanie ustawień domyślnych (Przewodnik konfiguracji) (P. 123)**

5 Kliknij [Distributed Update] ▶ [Confirm New Firmware].

6 W razie potrzeby możesz skonfigurować ustawienia.

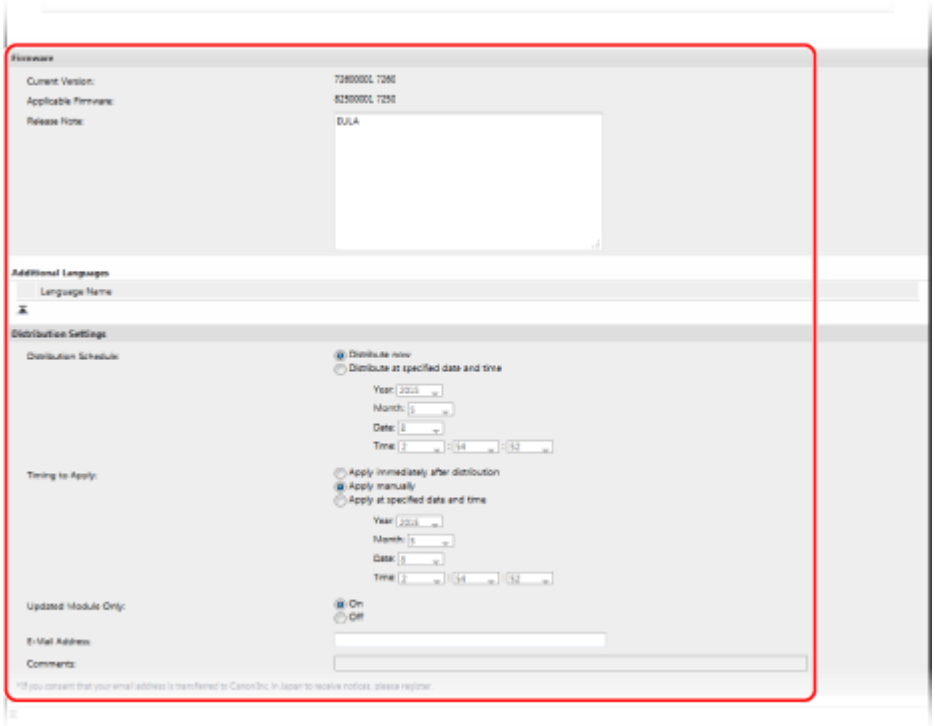

[Current Version] oraz [Applicable Firmware]
Aktualną wersję oprogramowania sprzętowego i nową wersję oprogramowania sprzętowego można sprawdzić indywidualnie.

[Release Note]
Pokazuje ważne informacje. Należy się dokładnie zapoznać z wyświetlanymi informacjami.

[Distribution Schedule]
Aby natychmiast pobrać oprogramowanie sprzętowe, wybierz [Distribute now]. Aby automatycznie pobrać oprogramowanie sprzętowe w określonym dniu i o określonej godzinie, wybierz [Distribute at specified date and time] oraz określ dzień i godzinę w [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Możesz określić dzień na 7 dni do przodu.

[Timing to Apply]
Aby automatycznie zastosować oprogramowanie sprzętowe natychmiast po jego pobraniu, wybierz [Apply immediately after distribution]. Aby automatycznie zastosować oprogramowanie sprzętowe w określonym dniu i określonej godzinie, wybierz [Apply at specified date and time] oraz określ dzień i godzinę w [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Możesz wybrać [Apply manually], aby ręcznie zastosować oprogramowanie sprzętowe.

[Updated Module Only]
Po wybraniu [On] zostanie przeprowadzona aktualizacja różnicowa (pobierz tylko różnicę między bieżącą wersją oprogramowania a nową wersją oprogramowania). Aby pobrać całe oprogramowanie sprzętowe, wybierz [Off]. Niektóre wersje oprogramowania sprzętowego nie obsługują aktualizacji różnicowej. Proszę mieć tego świadomość.

[E-Mail Address]
Wprowadź adres e-mail. Serwer dystrybucji wyśle status aktualizacji na wprowadzony tutaj adres e-mail.

[Comments]
Wpisz wyjaśnienie lub notatkę, która ma zostać dodana do wiadomości e-mail. Jeśli zarządzanych jest wiele komputerów, wprowadź nazwę urządzenia, aby można było łatwo zidentyfikować status otrzymania aktualizacji.

7 Kliknij [Execute] ▶ [OK].

- Jeśli pojawi się ekran umowy licencyjnej, sprawdź jego zawartość, a następnie kliknij przycisk [I Agree].
- Jeśli wybrano [Apply immediately after distribution] lub [Apply at specified date and time] w kroku 6, urządzenie uruchomi się ponownie automatycznie natychmiast po zastosowaniu oprogramowania sprzętowego. Jeżeli wybrano [Apply manually], należy ręcznie zastosować pobrane oprogramowanie sprzętowe. **Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego pobranego z serwera dystrybucyjnego (P. 1227)**

WAŻNE

- Jeśli ponownie zmienisz ustawienia aktualizacji dystrybucji, pobrane oprogramowanie sprzętowe może zostać usunięte lub ustawienia harmonogramu mogą zostać przerwane.

UWAGA

Anulowanie schematu dystrybucji

- Na ekranie wyświetlanym w punkcie 5, naciśnij [Delete Scheduled Distribution] ▶ [Yes].

Automatyczne sprawdzanie dostępności nowego oprogramowania sprzętowego (aktualizacja zaplanowana)

- W kroku 5 możesz kliknąć [Scheduled Update Settings] ▶ [Edit], aby skonfigurować ustawienia umożliwiające regularny dostęp do serwera dystrybucyjnego w celu uzyskania nowej wersji oprogramowania sprzętowego. Gdy dostępna będzie nowa wersja oprogramowania sprzętowego, zostanie ona pobrana automatycznie i oprogramowanie sprzętowe urządzenia zostanie zaktualizowane.

Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego pobranego z serwera dystrybucyjnego

Wymagane czynności przygotowawcze

- Pobierz najnowszy firmware z serwera dystrybucyjnego na komputer wykonujący aktualizację. **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego pobranego automatycznie z serwera dystrybucyjnego (P. 1224)**

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby skonfigurować ustawienia.

Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [License/Other] ▶ [Register/Update Software].

4 Kliknij na [Distributed Update] ▶ [Apply Firmware] ▶ [OK].

Po zainstalowaniu oprogramowania sprzętowego urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie.

Instalacja opcji systemowych

EXC0-0R2

Gdy urządzenie jest podłączone do sieci, może komunikować się z serwerem dystrybucyjnym w celu zainstalowania opcji systemowych.
Jeśli komputer nie może połączyć się z siecią lub z jakiegoś powodu nie może komunikować się z serwerem dystrybucyjnym, możesz zainstalować opcje systemowe w trybie offline.

Instalacja poprzez komunikację z serwerem dystrybucyjnym (P. 1228)
Instalowanie w trybie offline (P. 1229)

WAŻNE

- Jeśli zainstalowany jest zestaw rozszerzenia funkcji drukarki, należy ponownie uruchomić urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania i zainicjować ustawienia drukarki.

  Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)
  [Zainicjuj] (P. 1524)

UWAGA

- Podczas instalowania aplikacji MEAP należy zastosować inną procedurę instalacji niż w przypadku opcji systemowych. **Instalowanie aplikacji MEAP (P. 1232)**

Instalacja poprzez komunikację z serwerem dystrybucyjnym

W tym rozdziale opisano, jak zainstalować opcje systemu za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustawienia Zarządzania], aby zainstalować opcje systemowe. **[Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie] (P. 1498)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować zainstalowaną zawartość.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj „numer dostępu do licencji” widoczny na certyfikacie numeru dostępu do licencji.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Przeprowadź test komunikacji.

Sprawdź, czy urządzenie może komunikować się z serwerem dystrybucji.

1. Kliknij na [License/Other] ▶ [Register/Update Software] ▶ [Display Logs/Communication Test].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Display Logs/Communication Test].
2. Kliknij [Communication Test] ▶ [Yes].

➔ Wyświetlany jest wynik testu komunikacji.

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie
Postępuj zgodnie z instrukcjami w komunikacie.
* Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie nie może połączyć się z siecią lub nie może komunikować się z serwerem dystrybucyjnym, zainstaluj opcje systemowe w trybie offline. **Instalowanie w trybie offline (P. 1229)**

3. Naciśnij [Back].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Display Logs/Communication Test].

4 Kliknij [Distributed Installation].

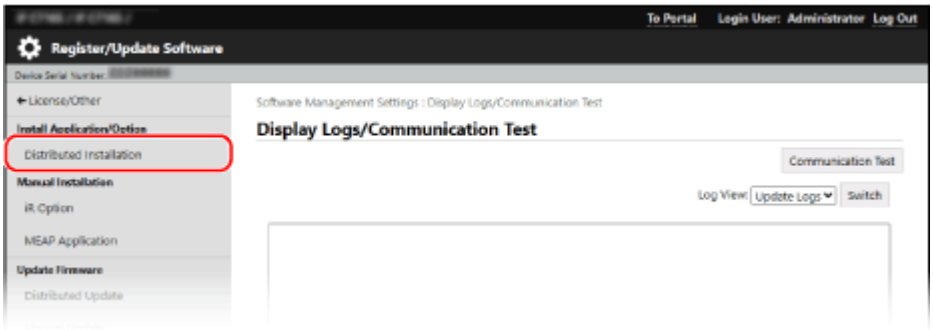

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Distributed Installation].

5 W przypadku [License Access Number] wprowadź kod dostępu licencji.

6 Sprawdź wprowadzony numer i kliknij przycisk [Next].

7 Zaznacz pole wyboru opcji, którą chcesz zainstalować.

8 Kliknij [Start Installation].

➔ Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie wynik instalacji.

Jeśli pojawi się ekran umowy licencyjnej, sprawdź jego zawartość, a następnie kliknij przycisk [I Accept].

9 Naciśnij [Enabled after Restart], aby ponownie uruchomić urządzenie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

➔ Urządzenie zostanie zresetowane i zainstalowana zawartość zostanie zastosowana.

Instalowanie w trybie offline

Uzyskaj „klucz licencyjny” na komputerze podłączonym do sieci i wprowadź klucz licencyjny na panelu sterowania, aby zainstalować opcje systemu.

Do wprowadzenia klucza licencyjnego i zainstalowania opcji systemu za pomocą panelu sterowania wymagane są uprawnienia administratora. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować zainstalowaną zawartość.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj „numer dostępu do licencji” widoczny na certyfikacie numeru dostępu do licencji.
- Przygotuj numer seryjny urządzenia.

  Po naciśnięciu przycisku [123] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie centrali alarmowej numer seryjny zostanie wyświetlony w lewym dolnym rogu ekranu.
  * Możesz także sprawdzić numer seryjny na stronie głównej Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

1 Uzyskaj klucz licencyjny na komputerze.

- W przeglądarce internetowej na komputerze przejdź pod poniższy adres URL i wprowadź kod dostępu do licencji oraz numer seryjny, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  http://www.canon.com/lms/license/
- Miej pod ręką uzyskany klucz licencyjny.

2 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

3 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

4 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Licencja/Inne] ▶ [Zarejestruj Licencję].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zarejestruj Licencję].

5 Wprowadź uzyskany klucz licencji.

6 Naciśnij [Start] ▶ [OK].

7 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Urządzenie zostanie zresetowane i zainstalowana zawartość zostanie zastosowana.

Rozszerzanie funkcji (MEAP)

EXC0-0R3

Wielofunkcyjna platforma aplikacji wbudowanych (MEAP) to system, który ulepsza i optymalizuje różne funkcje poprzez instalację dedykowanych aplikacji MEAP na urządzeniu. Na przykład MEAP umożliwia zarządzanie użytkownikami za pomocą kart IC lub integrację z oprogramowaniem do zarządzania wynikami.

Za pomocą usługi zarządzania usługami (SMS) można instalować aplikacje MEAP i zarządzać nimi. Z wiadomości SMS można korzystać, logując się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) w przeglądarce internetowej na komputerze.
Instalowanie aplikacji MEAP (P. 1232)
Zarządzanie aplikacjami MEAP i plikami licencji (P. 1234)
Ekran SMS (P. 1239)

* Niezależnie od ustawień TLS dla funkcji Meap, opcja SMS zawsze korzysta z komunikacji szyfrowanej TLS. Podczas korzystania z wiadomości SMS należy wcześniej skonfigurować ustawienia klucza i certyfikatu, które mają być używane do szyfrowanej komunikacji TLS. **Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego (P. 1221)**

Za pomocą wiadomości SMS można także zmienić aplikację uwierzytelniającą (usługę logowania) urządzenia z Autoryzacji użytkownika na Autoryzację NI wydziału.
Zmiana usługi logowania w celu uwierzytelnienia użytkownika (P. 1242)

WAŻNE

- Podczas korzystania z wiadomości SMS nie używaj przycisku [←] (przycisk Wstecz) przeglądarki internetowej. Może nie działać prawidłowo.
- Po skorzystaniu z wiadomości SMS należy wylogować się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) i zamknąć przeglądarkę internetową. Jeżeli zamkniesz przeglądarkę internetową bez wylogowania się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), opcja SMS nie będzie przez pewien czas dostępna.

UWAGA

- Jednocześnie z wiadomości SMS może korzystać tylko jeden użytkownik. Jednocześnie z tej opcji nie może korzystać kilku użytkowników.

Instalowanie aplikacji MEAP

EXC0-0R4

Uzyskaj plik licencji wymagany do zainstalowania aplikacji MEAP, a następnie użyj wiadomości SMS, aby zainstalować aplikację.

* Jeżeli kod dostępu do licencji nie jest podany w pakiecie aplikacji MEAP, nie ma potrzeby uzyskiwania pliku licencji. Plik licencyjny zostanie dostarczony od dostawcy aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi każdej aplikacji.

Krok 1: Uzyskiwanie pliku licencji (P. 1232)
Krok 2: Instalowanie aplikacji MEAP (P. 1233)

UWAGA

- Na urządzeniu można zainstalować maksymalnie 19 aplikacji MEAP. Aplikacje MEAP mogą wykorzystać maksymalnie 4 GB miejsca do przechowywania.
  Możesz sprawdzić liczbę zainstalowanych aplikacji i ilość miejsca do zapisywania wiadomości SMS. **Ekran SMS (P. 1239)**
- W zależności od aplikacji MEAP podczas instalacji aplikacji wymagane są określone warunki. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji używanej aplikacji.

Krok 1: Uzyskiwanie pliku licencji

Wymagane czynności przygotowawcze

- Przygotuj kod dostępu do licencji podany w pakiecie aplikacji MEAP.
- Przygotuj numer seryjny urządzenia.
  Po naciśnięciu przycisku [123] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie panelu sterowania numer seryjny zostanie wyświetlony w lewym dolnym rogu ekranu.
  * Możesz także sprawdzić numer seryjny na stronie głównej w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) i na ekranie SMS.

  Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)
  Ekran SMS (P. 1239)

W przeglądarce internetowej na komputerze przejdź pod poniższy adres URL i uzyskaj plik licencji, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
http://www.canon.com/lms/license/

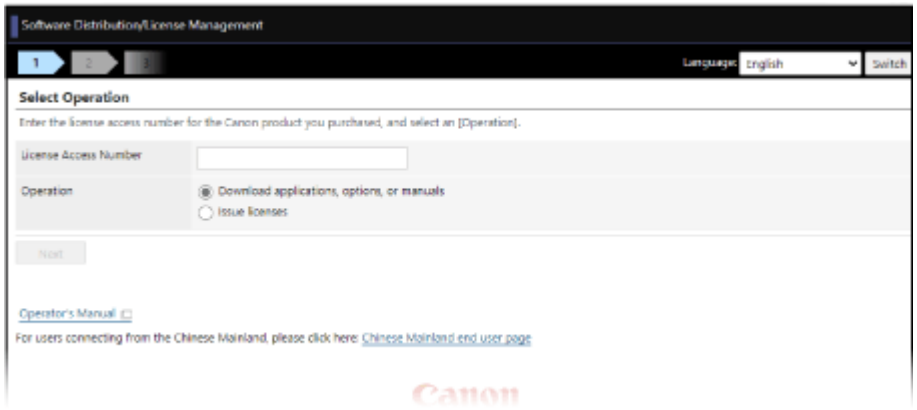

Po otrzymaniu pliku licencyjnego zainstaluj aplikację MEAP.

Krok 2: Instalowanie aplikacji MEAP

Zainstaluj aplikację MEAP za pomocą wiadomości SMS z komputera. Do instalowania aplikacji nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Service Management Service]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [Install MEAP Application].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Install MEAP Application/License].

4 Kliknij [Wybierz plik], a następnie określ plik, który ma zostać zainstalowany.

Określ zarówno plik aplikacji, jak i plik licencji.

- Plik z rozszerzeniem „.jar" jest plikiem aplikacji.
- Plik z rozszerzeniem „.lic" jest plikiem licencji.

5 Ustaw [Operation to Perform:].

Wybierz, czy po zakończeniu instalacji aplikacja MEAP ma być automatycznie uruchamiana.
* Jeśli wybierzesz [Only Install], po zakończeniu instalacji konieczne będzie ręczne uruchomienie aplikacji. **Zarządzanie aplikacjami MEAP (P. 1234)**

6 Kliknij [Install] ▶ [Yes].

7 Jeśli pojawi się ekran umowy licencyjnej, sprawdź jego zawartość, a następnie kliknij przycisk [I Accept].

→ Rozpocznie się instalacja.
Po zakończeniu instalacji zainstalowana aplikacja zostanie dodana do listy aplikacji MEAP na ekranie [MEAP Application Management]. **Ekran [MEAP Application Management] (P. 1240)**

8 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- W zależności od aplikacji MEAP podręcznik i powiązane oprogramowanie można pobrać pod adresem URL poniżej.

  http://canon.com/fau/downloads

- Aby zaktualizować wersję aplikacji MEAP należy chwilowo zaprzestać korzystania z aplikacji w SMS-ie, a następnie zastosować tę samą procedurę co przy instalacji. **Zarządzanie aplikacjami MEAP (P. 1234)**
- Jeśli podczas instalacji aplikacji MEAP na ekranie SMS pojawi się komunikat o błędzie, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie o błędzie, aby rozwiązać problem.

Zarządzanie aplikacjami MEAP i plikami licencji

EXC0-0R5

Użyj SMS do zarządzania aplikacjami MEAP zainstalowanymi na urządzeniu. Możesz także zarządzać tylko plikami licencji, wykonując operacje takie jak dodawanie lub usuwanie plików licencji.

Zarządzanie aplikacjami MEAP (P. 1234)
Zarządzanie plikami licencji (P. 1236)

Zarządzanie aplikacjami MEAP

Możesz rozpoczynać i kończyć korzystanie z aplikacji MEAP oraz odinstalowywać aplikacje. Można także ustawić informacje uwierzytelniające aplikacje.

Użyj wiadomości SMS z komputera do zarządzania aplikacjami MEAP. Nie możesz używać panelu sterowania do konfigurowania ustawień MEAP aplikacji.
Wymagane są uprawnienia administratora. W zależności od szczegółów operacji zarządzania, może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Podczas odinstalowywania aplikacji MEAP usuń plik licencji. **Zarządzanie plikami licencji (P. 1236)**

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Service Management Service]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [MEAP Application Management].

3 Zarządzaj aplikacjami MEAP.

Na ekranie [MEAP Application Management] możesz sprawdzić szczegóły aplikacji MEAP oraz ilość wykorzystanej pamięci. **Ekran [MEAP Application Management] (P. 1240)**

Podczas uruchamiania lub zatrzymywania korzystania z aplikacji MEAP

1. Kliknij [Started] lub [Stopped] dla aplikacji MEAP, którą chcesz uruchomić lub zatrzymać.

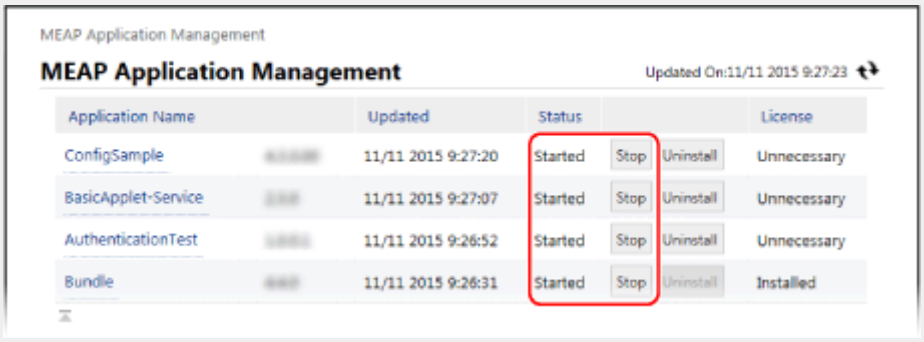

➔Aplikacja MEAP została uruchomiona lub zatrzymana.

2. W razie potrzeby uruchom ponownie urządzenie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**
Jeżeli u góry ekranu [MEAP Application Management] pojawi się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie urządzenia, uruchom ponownie urządzenie.

Podczas odinstalowywania aplikacji MEAP

1. Kliknij [Uninstall] obok aplikacji MEAP, które chcesz odinstalować.

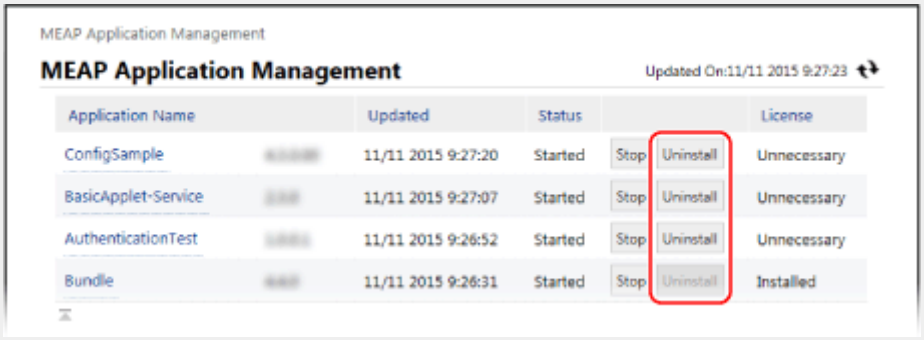

2. Kliknij [Yes].

➔Aplikacja MEAP została odinstalowana.

Jeśli wyświetlone zostanie [Click [OK] to uninstall this application. Export Package of this application will be unavailable.]
Aplikacja MEAP, którą chcesz odinstalować, jest powiązana z innymi aplikacjami. Jeśli odinstalujesz tę aplikację, inne aplikacje mogą stać się bezużyteczne.
Aby odinstalować aplikacje, kliknij [OK].

3. W razie potrzeby uruchom ponownie urządzenie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**
Jeżeli u góry ekranu [MEAP Application Management] pojawi się komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie urządzenia, uruchom ponownie urządzenie.

Podczas ustawiania informacji uwierzytelniających dla aplikacji MEAP
W zależności od aplikacji MEAP może być konieczne ustawienie informacji uwierzytelniających.

1. Kliknij nazwę aplikacji, dla której chcesz ustawić informacje uwierzytelniające.

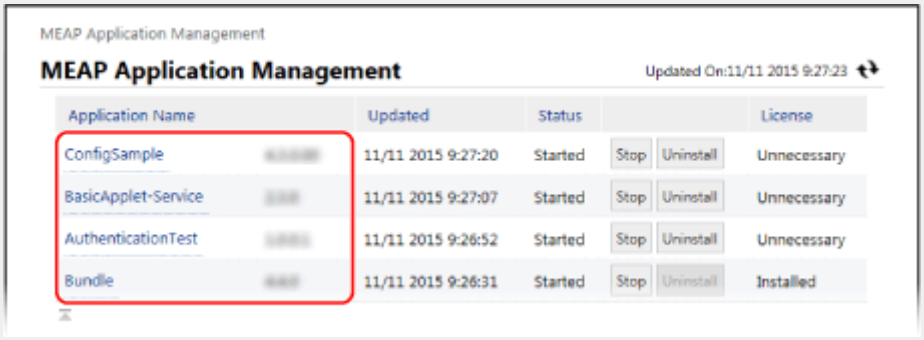

➔Zostanie wyświetlony ekran [Application/License Information].

2. Kliknij [Authentication Information Settings].

➔Zostanie wyświetlony ekran [Authentication Information Settings].

3. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło i wybierz login docelowy.

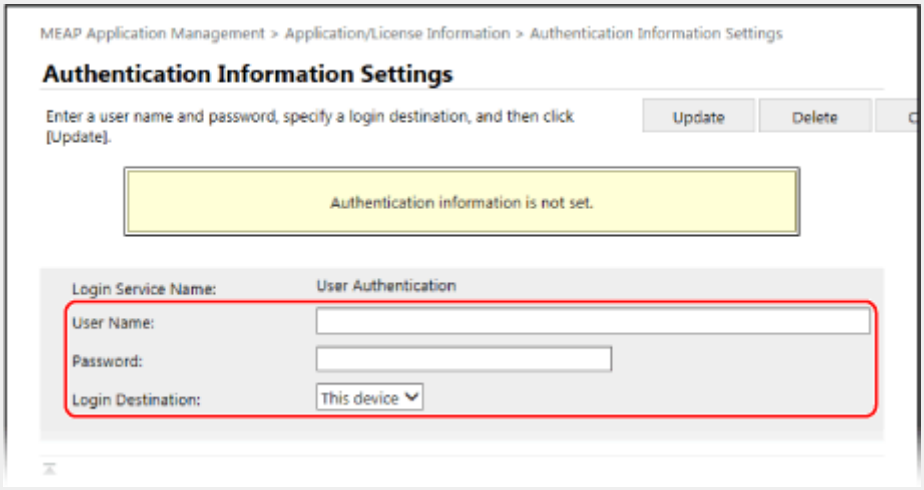

Kliknij [Delete] ▶ [Yes], aby anulować informacje uwierzytelniające.

4. Kliknij [Update].

➔Wyświetlany jest komunikat [Authentication information has been set.] i ustawienia zostają zastosowane.

4 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

- Jeśli podczas operacji pojawi się komunikat o błędzie, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie o błędzie, aby rozwiązać problem.
- Jeśli zmienisz aplikację uwierzytelniającą (usługę logowania), możesz zostać poproszony o ponowne wprowadzenie informacji uwierzytelniających. W takim przypadku sprawdź informacje uwierzytelniające na ekranie [Authentication Information Settings].

Zarządzanie plikami licencji

Jeśli plik licencyjny uzyskany podczas instalacji aplikacji wygasł lub wykorzystanie przekroczyło maksymalną dozwoloną liczbę zadań drukowania i skanowania, możesz dodać plik licencji, aby móc nadal korzystać z aplikacji MEAP.
Aby odinstalować aplikację MEAP, należy wcześniej usunąć odpowiadający jej plik licencji.

Użyj wiadomości SMS z komputera do zarządzania plikami licencyjnymi. Nie możesz używać panelu sterowania do zarządzania licencjami.
Wymagane są uprawnienia administratora.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Service Management Service]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [MEAP Application Management].

3 Kliknij nazwę aplikacji, dla której chcesz dodać lub usunąć plik licencji.

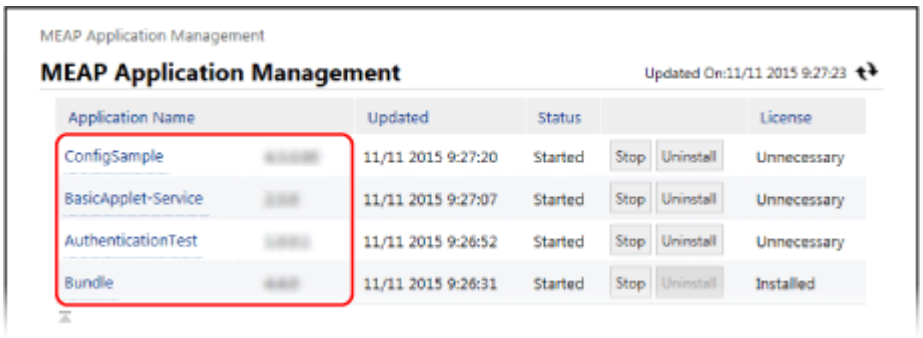

→ Zostanie wyświetlony ekran [Application/License Information].

4 W [License Information] kliknij na [License Management].

→ Zostanie wyświetlony ekran [License Management].

5 Dodaj lub usuń plik licencji.

Podczas dodawania pliku licencji

1. Kliknij [Wybierz plik] w [Install License], wybierz plik, który chcesz zainstalować i potwierdź kliknięciem [Otwórz].
2. Kliknij [Install] ▶ [Yes].

   → Plik licencji został dodany.
3. W razie potrzeby zrestartuj aplikację MEAP.
   Jeśli status licencji nie zmieni się po dodaniu pliku licencji, zatrzymaj aplikację MEAP i uruchom ją ponownie. **Zarządzanie aplikacjami MEAP (P. 1234)**

Podczas usuwania pliku licencji

1. Dla [Disable License File] kliknij [Disable], a następnie kliknij [Yes].

   → Plik licencji jest wyłączony.
2. Dla [Download/Delete Disabled License File] kliknij [Download] i zapisz plik licencji na komputerze.
   Jeśli plik licencji jest przechowywany na komputerze, możesz go później zainstalować ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba, nawet po usunięciu pliku licencji na urządzeniu.
   * Po usunięciu pliku licencji na urządzeniu nie można go ponownie pobrać z urządzenia.

3. Dla [Download/Delete Disabled License File] kliknij [Delete], a następnie kliknij [Yes].

   → Plik licencji został usunięty.

6 Wyloguj się z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

UWAGA

Sprawdzanie okresu ważności pliku licencji

- Okres ważności możesz sprawdzić w [License Information] na ekranie [Application/License Information].
- Jeśli istnieje aplikacja MEAP z plikiem licencyjnym, który wkrótce wygaśnie, możesz także nacisnąć [Check License] na ekranie [Strona główna], aby sprawdzić okres ważności.

Ekran SMS

EXC0-0R6

Ekran SMS zostanie wyświetlony po zalogowaniu się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator z uprawnieniami administratora i kliknięciu [Service Management Service].
Na tym ekranie możesz instalować aplikacje MEAP i zarządzać nimi, a także zarządzać systemem MEAP.

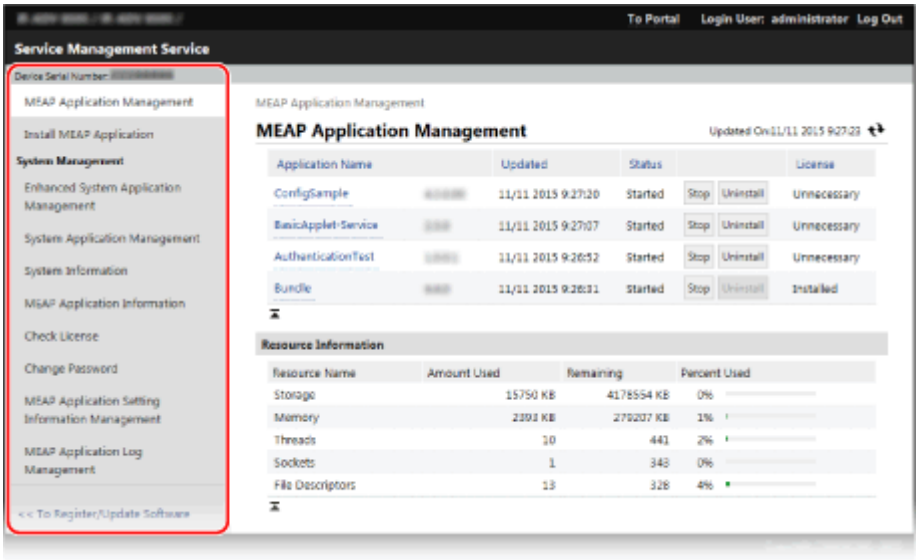

[Device Serial Number]
Wyświetlany jest numer seryjny urządzenia.

[MEAP Application Management]
Umożliwia zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami MEAP. **Ekran [MEAP Application Management] (P. 1240)**

[Install MEAP Application]
Umożliwia zainstalowanie aplikacji MEAP lub aktualizację wersji aplikacji MEAP. **Krok 2: Instalowanie aplikacji MEAP (P. 1233)**

[System Management]
Po kliknięciu każdego elementu wyświetlany jest ekran informacji lub zarządzania związany z systemem MEAP.

[Enhanced System Application Management]
Umożliwia instalowanie i odinstalowywanie aplikacji systemowych, które można ulepszyć oraz zarządzanie nimi.

[System Application Management]
Umożliwia rozpoczęcie i zakończenie korzystania z zainstalowanych aplikacji systemowych.

[System Information]
Umożliwia sprawdzenie wersji i stanu działania aplikacji systemowych.

[MEAP Application Information]
Umożliwia sprawdzenie listy aktualnie zainstalowanych aplikacji (z wyłączeniem aplikacji systemowych) i odinstalowanych aplikacji.

[Check License]
Umożliwia sprawdzenie szczegółów pliku licencyjnego przed jego instalacją.

[Change Password]
Umożliwia zmianę hasła logowania do serwera SMS.

- Zwykle zmiana hasła nie jest konieczna.
  Ten element należy ustawić, jeśli do usługi logowania używane jest głównie uwierzytelnianie identyfikatorem wydziału.
- Aby zmienić hasło, wprowadź hasło zawierające od 8 do 32 jednobajtowych znaków alfanumerycznych.

[MEAP Application Setting Information Management]
Umożliwia sprawdzenie lub usunięcie informacji o ustawieniach aplikacji MEAP.

[MEAP Application Log Management]
Umożliwia pobieranie lub usuwanie dzienników użytkowania aplikacji MEAP.

[<< To Register/Update Software]
Umożliwia instalację opcji systemowych. **Instalacja opcji systemowych (P. 1228)**

Ekran [MEAP Application Management]

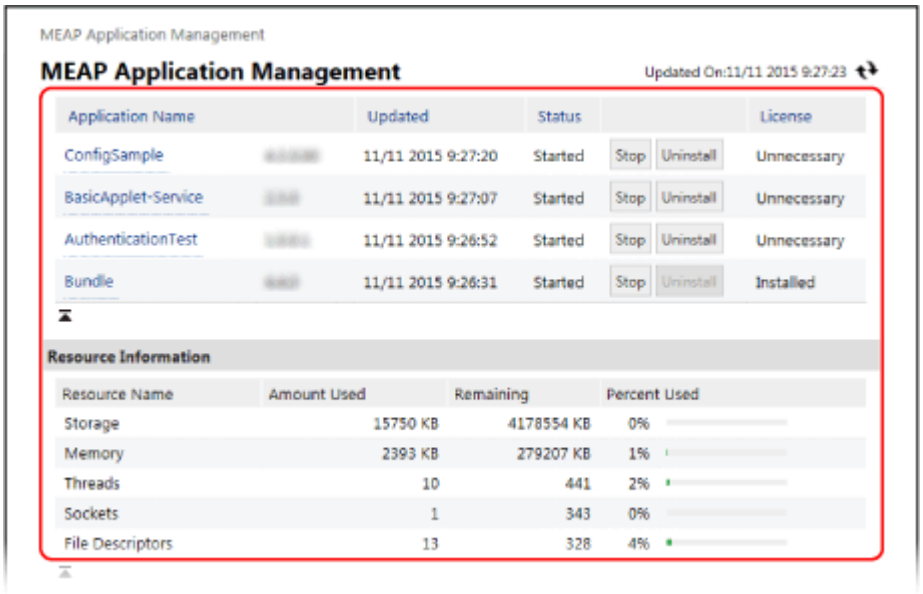

Lista aplikacji MEAP
Wyświetla listę zainstalowanych aplikacji MEAP wraz ze stanem każdej aplikacji i licencji.
Możesz rozpoczynać i kończyć korzystanie z aplikacji, a także możesz je odinstalowywać. **Zarządzanie aplikacjami MEAP (P. 1234)**

[Application Name]
Wyświetla nazwy aplikacji MEAP.
Możesz kliknąć nazwę każdej aplikacji, aby sprawdzić szczegóły aplikacji i zarządzać plikiem licencji. **Zarządzanie plikami licencji (P. 1236)**

[Status]
Wyświetla stan aplikacji MEAP.

- [Installed]: Zainstalowano, ale nie jest ona gotowa do użycia.*1
- [Started]: Dostępna do użytku.
- [Stopped]: Niedostępna do użytku.
- [Starting]: W trakcie przejścia do stanu „dostępna do użytku”.
- [Stopping]: W trakcie przejścia do stanu „niedostępna do użytku”.

*1 Po zatrzymaniu korzystania z aplikacji MEAP i ponownym uruchomieniu urządzenia stan również ma wartość [Installed].

[License]
Wyświetla stan licencji.
W zależności od aplikacji MEAP, plik licencji ma ustawioną datę ważności i maksymalną liczbę dozwolonych zadań drukowania i skanowania (liczniki).

- [Installed]: Zainstalowano ważny plik licencji.
- [Not Installed]: Plik licencji nie jest zainstalowany lub jest nieważny.
- [Over Limit]: Niektóre liczniki przekroczyły górne limity.*1

- [Invalid]: Plik licencji wygasł lub wszystkie liczniki przekroczyły górne limity.*1
- [Unnecessary]: Można używać bez pliku licencyjnego.

*1 Możesz dodać plik licencyjny, aby wydłużyć okres ważności i zwiększyć maksymalne limity liczników. **Zarządzanie plikami licencji (P. 1236)**

[Resource Information]

Możesz sprawdzić szczegóły pamięci i innych zasobów wykorzystywanych wspólnie przez wszystkie aplikacje MEAP*1, takie jak wykorzystana ilość, pozostała ilość i wykorzystany procent.

*1 Wyświetlane są całkowite ilości wykorzystane przez wszystkie zainstalowane aplikacje MEAP i aplikacje systemowe.

Zmiana usługi logowania w celu uwierzytelnienia użytkownika

EXC0-0R7

Aplikacja używana do uwierzytelniania użytkownika nazywana jest „usługą logowania”. Urządzenie korzysta z uwierzytelniania użytkownika w ramach usługi logowania, ale można je zmienić na uwierzytelnianie NI wydziału.

Zmień usługę logowania za pomocą wiadomości SMS z komputera. Za pomocą panelu sterowania nie można zmienić usługi logowania.
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować zmiany, należy ponownie uruchomić urządzenie.

1 Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator. **Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)**

2 Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Service Management Service]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

3 Kliknij [System Application Management].

→ Zostanie wyświetlony ekran [System Application Management].

4 W [SMS Installer Service (Password Authentication)] kliknij na [Started].

→ Status zmieni się na [Started].

5 Kliknij [Enhanced System Application Management].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Enhanced System Application Management].

6 W obszarze [DepartmentID Authentication] w pozycji [Login Service] kliknij [Switch].

→ Status zmieni się na [Start after Restart].

7 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

→ Zmieniono usługę logowania.

UWAGA

Przywrócenie usługi logowania do uwierzytelniania użytkownika

- W [Login Service] na ekranie [Enhanced System Application Management] kliknij [Switch] w [User Authentication] i uruchom ponownie urządzenie.
  Jeśli usługa instalatora SMS (uwierzytelnianie hasłem) nie jest używana, po ponownym uruchomieniu urządzenia wyświetl ekran [System Application Management] i kliknij [Stopped], aby uzyskać [SMS Installer Service (Password Authentication)].

Ustawienia i obsługa podczas korzystania z uwierzytelniania NI wydziału

EXC0-0R8

W tej części opisano ustawienia urządzenia oraz sposób logowania się do urządzenia podczas korzystania z uwierzytelniania NI wydziału w ramach usługi logowania.

Ustawienia zarządzania NI wydziału (P. 1243)
Logowanie się do urządzenia (P. 1244)
Korzystanie z SMS (P. 1244)

Ustawienia zarządzania NI wydziału

Zarządzanie identyfikatorami wydziałów to funkcja służąca do zarządzania użytkownikami i grupami poprzez przydzielanie identyfikatora wydziału każdemu użytkownikowi lub grupie.
Co możesz zrobić dzięki zarządzaniu identyfikatorami działów (P. 948)
Identyfikator działu (P. 948)

Jeśli używasz uwierzytelniania NI wydziału do zarządzania identyfikatorami wydziałów, postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby skonfigurować ustawienia.

Krok 1	Ustaw zarządzanie identyfikatorami wydziałów. **Zmiana NI wydziału i kodu PIN dla administratora (P. 950)** **Rejestracja identyfikatora wydziału (P. 952)**
▼	
Krok 2	Uruchom zarządzanie identyfikatorami wydziałów. **Włączanie zarządzania identyfikatorami działów (P. 958)**
▼	
Krok 3	Jeśli operacje wykonywane przez użytkowników o nieznanym NI wydziału są ograniczone, należy ustawić NI wydziału i PIN na każdym komputerze korzystającym z urządzenia. **Konfigurowanie informacji dotyczących zarządzania użytkownikami na komputerze (P. 962)**
▼	
Krok 4	Zarządzaj identyfikatorami wydziałów. **Potwierdzanie użycia według identyfikatora działu (P. 960)**

UWAGA

W razie przywrócenia usługi logowania do uwierzytelniania użytkownika i korzystania z zarządzania identyfikatorami wydziałów

- Wyłącz opcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów dla uwierzytelniania identyfikatorów wydziałów i przywróć usługę logowania do uwierzytelniania użytkownika. Następnie ustaw identyfikator wydziału dla użytkowników, a później włącz opcję Zarządzanie identyfikatorami wydziałów dla uwierzytelniania użytkowników.

  Przypisywanie NI wydziału użytkownikowi (P. 953)

Włączanie zarządzania identyfikatorami działów (P. 958)

Logowanie się do urządzenia

Gdy funkcja Zarządzanie identyfikatorem wydziału jest włączona, należy wprowadzić identyfikator wydziału i kod PIN, aby zalogować się podczas korzystania z panelu sterowania lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Ekran logowania na panelu sterowania

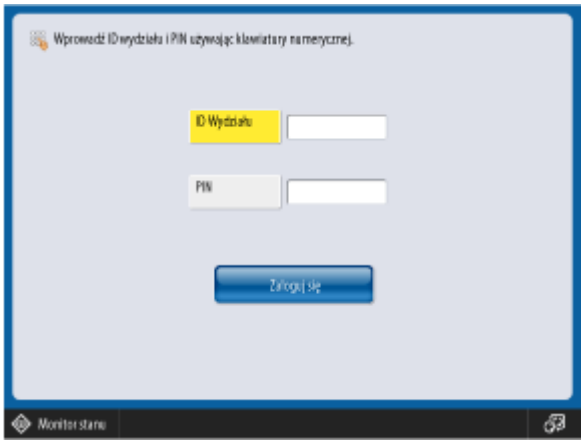

Ekran logowania w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

* Jeśli identyfikator menedżera systemu nie jest ustawiony, wszyscy zalogowani użytkownicy stają się użytkownikami z uprawnieniami administratora.

UWAGA

Gdy zarządzanie identyfikatorami wydziałów nie jest używane

- Użytkownicy zwykli nie muszą się logować, aby skorzystać z panelu sterowania.
  Tylko podczas wykonywania operacji wymagających uprawnień administratora naciśnij przycisk [Zaloguj się] w oknie [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie i wprowadź identyfikator menedżera systemu oraz kod PIN, aby zalogować się.
- Gdy zwykli użytkownicy korzystają z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), kliknij przycisk [Log In (General User)], aby kontynuować pracę.
  Logując się jako administrator, wprowadź identyfikator menedżera systemu i kod PIN, a następnie kliknij przycisk [Log In (Administrator)], aby się zalogować.

Korzystanie z SMS

Korzystając z serwera SMS, zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) przy użyciu identyfikatora menedżera systemu, następnie kliknij przycisk [Service Management Service] i wprowadź hasło do wiadomości SMS, aby zalogować się do serwera SMS.
W trosce o bezpieczeństwo na urządzeniu nie można logować się do serwera SMS przy użyciu domyślnego hasła. Należy włączyć tymczasowe logowanie do serwera SMS przy użyciu hasła domyślnego, a następnie zmienić to hasło.

Włączenie korzystania z hasła domyślnego (P. 1245)
Logowanie do serwera SMS w celu zmiany hasła (P. 1245)

Włączenie korzystania z hasła domyślnego

Skonfiguruj ustawienia, aby umożliwić tymczasowe użycie hasła domyślnego.

W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym, a następnie wybierz [Ustaw. zabezpieczeń], aby skonfigurować ustawienia. **[Zezwól na użycie domyślnego hasła dla zdal. dostępu] (P. 1511)**
Wymagane są uprawnienia administratora. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1. Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) przy użyciu identyfikatora menedżera systemu. **Logowanie się do urządzenia (P. 1244)**
2. Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Settings/Registration]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**
3. Kliknij [Security Settings] ▶ [Authentication/Password Settings].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Authentication/Password Settings].
4. W [Password Settings] kliknij na [Edit].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Password Settings].
5. W [Password Operation Settings] zaznacz pole wyboru [Allow Use of Default Password for Remote Access].
6. Kliknij [OK].
7. Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

   → Ustawienia zostały zastosowane.

Logowanie do serwera SMS w celu zmiany hasła

Wykonaj te operacje za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. Do wykonywania tych operacji nie można używać panelu sterowania.
Wymagane są uprawnienia administratora. Po zmianie hasła przywróć oryginalne ustawienie uniemożliwiające logowanie przy użyciu hasła domyślnego. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1. Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) przy użyciu identyfikatora menedżera systemu. **Logowanie się do urządzenia (P. 1244)**
2. Na stronie portalu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij [Service Management Service]. **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

   → Wyświetlony zostanie ekran logowania SMS.

3 Wprowadź domyślne hasło „MeapSmsLogin” i kliknij [Login].

→ Wyświetlony zostanie ekran zmiany hasła.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zmienić hasło.

Możesz także zmienić hasło logowania do wiadomości SMS w [Change Password] w menu [System Management] wiadomości SMS.

5 Po zmianie hasła kliknij [To Portal].

→ Strona Portal Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jest wyświetlana ponownie po wylogowaniu się z usługi SMS.

6 Przywróć oryginalne ustawienie, aby uniemożliwić logowanie przy użyciu hasła domyślnego.

Włączenie korzystania z hasła domyślnego (P. 1245)

Wyczyść pole wyboru [Allow Use of Default Password for Remote Access], aby przywrócić pierwotny poziom zabezpieczeń.

7 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

→ Ustawienia zostały zastosowane.

WAŻNE

- Nie zapomnij nowego hasła. Jeżeli zapomnisz hasła należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Inicjalizacja ustawień i danych

EXC0-0R9

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, możesz inicjalizować ustawienia i zarejestrowane dane. Możesz inicjalizować tylko określone ustawienia i dane lub wszystkie ustawienia i dane.

Inicjalizacja określonych ustawień i danych

Możesz indywidualnie zainicjować hasło administratora, ustawienia domyślne różnych funkcji, ustawienia miejsca do przechowywania i danych oraz inne informacje.

Inicjalizacja określonych ustawień i danych (P. 1247)

Inicjalizacja wszystkich ustawień i danych

Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych oraz wyczyścić wszystkie zapisane dane, w tym dzienniki. Inicjalizacja jest wykonywana, aby zapobiec dostępowi do poufnych informacji i nieautoryzowanemu użyciu, np. podczas wymiany lub utylizacji urządzenia.

Inicjalizacja wszystkich ustawień i danych (P. 1248)

Inicjalizacja określonych ustawień i danych

Istnieje możliwość inicjalizacji oddzielnie następujących obiektów:

Hasło administratora

Inicjalizowanie hasła administratora. **Uprawnienia administratora i hasło (P. 54)**

Domyślne ustawienie każdej funkcji

Możesz zresetować ustawienia domyślne poniższych funkcji po ich wywołaniu za pomocą panelu sterowania do ustawień fabrycznych.

- Skanuj i wyślij **[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1395)**
- Skanuj i zapisz **[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1441)**
- Faks **[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1415)**
- Kopia **[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1382)**
- Dostęp do zapisanych plików (ustawienia drukowania) **[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1442)**

Ustawienia funkcji drukarki

- Zainicjuj ustawienia funkcji drukarki. **[Zainicjuj] (P. 1524)**
- Usuń pobrane czcionki i usuń dane wydruku, w których wystąpiły błędy podczas przetwarzania. **[Utility] (P. 1583)**

Ustawienia i dane miejsca w pamięci urządzenia

- Zainicjuj ustawienia skrzynki pocztowej. **[Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe] (P. 1443)**
- Usuń wszystkie foldery i pliki zapisane w Zaawansowana przestrzeń przestrzeni publicznej. **[Inicjalizuj Współdzieloną Przestrzeń] (P. 1448)**
- Zainicjuj ustawienia poufnej skrzynki odbiorczej faksów. **[Ustaw/Zapisz Poufne Skrytki Faksu] (P. 1434)**

Tryb zabezpieczającego znaku wodnego

Zainicjuj równowagę gęstości (kontrast) zabezpieczającego znaku wodnego i tła. **[Regulacja tła/kontrastu znaków] (P. 1370)**

Domyślne ustawienia warunków wyszukiwania serwera LDAP

Zresetuj domyślne ustawienia warunków wyszukiwania serwera LDAP do domyślnych ustawień fabrycznych. **[Zmień domyślne warunki wyszukiwania LDAP] (P. 1465)**

Inicjalizacja wszystkich ustawień i danych

Możesz usunąć wszystkie dane pozostawione w pamięci.

Aby zainicjalizować wszystkie ustawienia i dane, użyj panelu sterowania. Nie można ich inicjalizować za pomocą zdalnego interfejsu z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora. Kiedy zostaną one zainicjalizowane, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź, czy żadne dane nie są przetwarzane ani nie oczekują na przetworzenie.
- W razie potrzeby wykonaj kopię zapasową następujących ustawień i danych.
  - Książka adresowa i ustawienia **Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień (P. 1195)**
  - Dane zapisane w miejscu do przechowywania urządzenia **Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych (P. 1212)**
  - Informacje o użytkowniku zarejestrowane na urządzeniu **Eksportowanie informacji użytkownika (P. 906)**
  - Pliki licencji aplikacji MEAP **Zarządzanie plikami licencji (P. 1236)**

    * Szczegółowe informacje na temat tworzenia kopii zapasowych plików licencyjnych można znaleźć w procedurze dotyczącej ich usuwania.
  - Dane zapisane w aplikacjach MEAP

    * Szczegółowe informacje na temat tworzenia kopii zapasowych zapisanych danych można znaleźć w instrukcji każdej aplikacji MEAP.

WAŻNE

- Wszelkie dane przetwarzane lub oczekujące na przetworzenie są usuwane po przeprowadzeniu inicjalizacji.
- Inicjalizacja może zająć ponad 30 minut.
  - Nie można obsługiwać urządzenia, gdy trwa jego inicjalizacja.
  - Nie wyłączaj urządzenia, dopóki inicjalizacja nie zostanie zakończona. W przeciwnym razie pamięć w urządzeniu może ulec awarii.
- W przypadku przeprowadzania inicjalizacji przy zainstalowanej opcjonalnej Bezprzewodowa karta LAN należy skonfigurować ustawienia umożliwiające korzystanie z sieci bezprzewodowej LAN. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Danymi] ▶ [Inicjuj Wszystkie Dane/ Ustawienia].

→ Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia inicjalizacji.

Jeżeli pojawi się ekran umożliwiający wprowadzenie hasła pracownika ds. bezpieczeństwa informacji, wprowadź hasło i naciśnij przycisk [OK]. **Ochrona ustawień zasad bezpieczeństwa za pomocą hasła (P. 1112)**

4 Naciśnij [Tak].

→ Inicjalizowane są wszystkie ustawienia i dane.
Po zakończeniu inicjalizacji urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie i drukowany jest „raport inicjalizacji wszystkich danych i ustawień”.

UWAGA

- Po zainicjowaniu wszystkich ustawień i danych informacje z dziennika zadań zostaną usunięte, ale wynik wydruku „raportu inicjalizacji wszystkich danych i ustawień” pozostanie w dzienniku. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

[Ustawienia/Rejestracja] Lista menu

[Ustawienia/Rejestracja] Lista menu 1254
Uprawnienia wymagane do zmiany ustawień menu [Ustawienia/Rejestracja] 1255
[Właściwości] 1256
[Ustawienia Papieru] 1258
[Ustawienia wyświetlacza] 1267
[Zegar/Oszczędzanie Energii] 1275
[Sieć] 1282
[Ustawienia TCP/IP] 1291
[Ustawienia IPv4] 1302
[Ustawienia IPv6] 1304
[Ustawienia DNS] 1307
[Ustawienia Zapory Ogniowej] 1310
[Adres Filtra IPv4] 1311
[Adres Filtra IPv6] 1313
[Filtr Adresu MAC] 1315
[Sieć bezprzewodowa LAN] 1316
[Ustawienia poł. bezpośredniego] 1318
[Ustawienia linii podrzędnej] 1322
[Ustawienia Zapory Ogniowej] 1326
[Ustawienia komunikacji danych systemowych] 1329
[Zewnętrzny Interfejs] 1331
[Dostępność] 1333
[Regulacja/Konserwacja] 1335
[Regulacja Jakości Obrazu] 1336
[Ust. automatycznej korekcji tonu koloru] (Dla Seria C7100 i Seria C5100) 1341
[Akcja Regulacji] 1343
[Konserwacja] 1346
[Spr. metodę konserwacji mat. eksplo.] 1348
[Inicjalizuj po Wymianie Części] 1351
[Ustawienia Funkcji] 1352
[Wspólne] 1354
[Ustawienia Podajnika Papieru] 1356
[Ustawienia Wydruku Papieru] 1359
[Ustawienia Wydruku] 1363
[Standardowe ustawienia raportu wydruku] 1368
[Ust. zabezpieczającego znaku wodnego] 1369

[Ustawienia Skanowania] ... 1372
[Generuj Plik] ... 1376
[Ustaw metodę uwierzytelniania] ... 1380
[Kopia] ... 1382
[Drukarka] ... 1386
[Wyślij] ... 1391
[Raport Wydruków] ... 1392
[Ustawienia Wspólne] ... 1393
[Ustawienia E-mail/I-Faks] ... 1404
[Ustawienia Faksu] ... 1413
[Ustaw Linię] ... 1422
[Ust. zdalnego faksu dla TX] ... 1424
[Ustawienia Zdalnego Faksu] ... 1426
[Odbiór/Przekazanie] ... 1427
[Raport Wydruków] ... 1428
[Ustawienia Wspólne] ... 1429
[Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu] ... 1434
[Ustawienia Faksu] ... 1437
[Zapisz pliki/Dostęp do plików] ... 1439
[Ustawienia Wspólne] ... 1440
[Ustawienia Skanowania i Zapisu] ... 1441
[Ustawienia dostępu do zapisanych plików] ... 1442
[Ustawienia Skrytki Pocztowej] ... 1443
[Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.] ... 1445
[Ustawienia Zabezp. Skrytki] ... 1446
[Zaaw. Ustawienia Przestrzeni] ... 1447
[Ustawienia Sieciowe] ... 1450
[Ustawienia Nośnika Pamięci] ... 1452
[Drukuj] ... 1453
[Wstrzymane] (dla Seria C7100 i Seria C5100) ... 1458
[Dostęp Sieciowy] ... 1460
[Ustaw Odbiorcę] ... 1462
[Pobier. Zdalnej Książki Adres.] ... 1468
[Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą] ... 1470
[Ustawienia Zarządzania] ... 1471
[Zarządzanie Użytkownikiem] ... 1472
[Zarządzanie Uwierzytelnianiem] ... 1474
[Uwierzytelnianie klawiatury] ... 1478
[Zarządzanie Urządzeniem] ... 1481
[Tryb Limit Funkcji] ... 1491
[Zarządzaj ustawieniami osobistymi] ... 1493
[Licencja/Inne] ... 1495
[Ustawienia MEAP] ... 1500
[Zarządzanie Danymi] ... 1502
[Importuj/Eksportuj] ... 1503
[Ustaw. zabezpieczeń] ... 1505

[Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ... 1508
[Ustawienia funkcji uwierzytelniania] ... 1509
[Ustawienia hasła] ... 1511
[Ustawienia szyfrowania] ... 1515
Menu Ustawienia drukarki ... 1517
[Custom Settings] ... 1518
[Wymuszenie Podawania] ... 1527
[Wyprowadzanie papieru] ... 1530
[Jakość wydruku] ... 1533
[Układ] ... 1539
[Numerowanie zestawu kopii] ... 1542
[UFR II] ... 1545
[PCL] ... 1547
[PS] ... 1554
[Imaging] ... 1563
[Korekcja foto (tylko kolor)] ... 1567
[PDF] ... 1569
[XPS] ... 1578
[Korekcja foto (tylko kolor)] ... 1581
[Utility] ... 1583
Ustawienia, które można rozpowszechniać, importować i eksportować ... 1584
Jak czytać listy stanu pomocy technicznej ... 1585
[Właściwości] ... 1587
[Ustawienia Papieru] ... 1588
[Ustawienia wyświetlacza] ... 1590
[Zegar/Oszczędzanie Energii] ... 1592
[Sieć] ... 1594
[Ustawienia TCP/IP] ... 1598
[Ustawienia linii podrzędnej] ... 1602
[Zewnętrzny Interfejs] ... 1604
[Dostępność] ... 1605
[Regulacja/Konserwacja] ... 1606
[Ustawienia Funkcji] ... 1608
[Wspólne] ... 1609
[Ustawienia Wydruku] ... 1611
[Generuj Plik] ... 1613
[Kopia] ... 1614
[Drukarka] ... 1615
[Wyślij] ... 1616
[Ustawienia Wspólne] ... 1617
[Ustawienia E-mail/I-Faks] ... 1619
[Ustawienia Faksu] ... 1621
[Odbiór/Przekazanie] ... 1625
[Ustawienia Wspólne] ... 1626
[Ustawienia Faksu] ... 1628
[Zapisz pliki/Dostęp do plików] ... 1629
[Ustawienia Wspólne] ... 1630

[Drukuj] 1631
[Wstrzymane] (dla Seria C7100 i Seria C5100) 1632
[Dostęp Sieciowy] 1633
[Ustaw Odbiorcę] 1634
[Ustawienia Zarządzania] 1636
[Zarządzanie Użytkownikiem] 1637
[Zarządzanie Uwierzytelnianiem] 1638
[Zarządzanie Urządzeniem] 1639
[Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu] 1640
[Ustawienia Certyfikatu] 1641
[Licencja/Inne] 1642
[Zarządzanie Danymi] 1643
[Ustaw. zabezpieczeń] 1644
Menu Ustawienia drukarki 1645
[Ustawienia niestan.] 1646
[Narzędzie] 1651
Ustawienia głośności 1652

[Ustawienia/Rejestracja] Lista menu

EXC0-0RA

W tym rozdziale opisano każdą pozycję w menu [Ustawienia/Rejestracja], która jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku [Ustawienia/Rejestracja] na panelu sterowania.

Do wyświetlenia lub zmiany niektórych ustawień wymagane są uprawnienia administratora. **Uprawnienia wymagane do zmiany ustawień menu [Ustawienia/Rejestracja] (P. 1255)**
Aby zastosować te ustawienia, może być konieczne wykonanie instrukcji wyświetlanych na ekranie i wykonanie takich operacji, jak naciśnięcie przycisku [Zas. zmiany ustawień] i ponowne uruchomienie urządzenia.

[Właściwości] (P. 1256)
[Regulacja/Konserwacja] (P. 1335)
[Ustawienia Funkcji] (P. 1352)
[Ustaw Odbiorcę] (P. 1462)
[Ustawienia Zarządzania] (P. 1471)

UWAGA

Konfiguracja ustawień przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

- Możesz także skonfigurować elementy menu [Ustawienia/Rejestracja] używając do tego Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. W Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) kliknij przycisk [Settings/Registration] na stronie głównej, aby skonfigurować te ustawienia. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
- Elementy, które można ustawić w menu [Settings/Registration] przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika, są prawie takie same, jak w menu [Ustawienia/Rejestracja] na panelu sterowania, ale część elementów można ustawić tylko z poziomu panelu sterowania lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Ponadto niektóre nazwy elementów mogą się różnić w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
- Symbole pokazane poniżej wskazują, czy dany element można ustawić za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

  Elementy, które można ustawić

  Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

  Elementy, których nie można ustawić

  Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Elementy nie obecne w menu [Ustawienia/Rejestracja]

- Elementy regulacji głośności zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku [Ustawienia głośności] na ekranie [Strona główna]. **Regulacja poziomu głośności (P. 385)**
- Ustawienia regulacji jasności zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku [Dostosuj jasność] na ekranie [Strona główna]. **Ekrany wyświetlane na panelu sterowania (P. 200)**

Obsługa dystrybucji informacji o urządzeniu oraz importowania i eksportowania ustawień

- W zależności od elementu ustawień elementy menu [Ustawienia/Rejestracja] mogą, ale nie muszą, obsługiwać funkcję dystrybucji informacji o urządzeniu oraz funkcje importu i eksportu. Zobacz listę stanu obsługi dotyczącą dystrybucji informacji o urządzeniu oraz importowania i eksportowania ustawień dla każdego elementu. **Ustawienia, które można rozpowszechniać, importować i eksportować (P. 1584)**

Uprawnienia wymagane do zmiany ustawień menu [Ustawienia/Rejestracja]

EXC0-0RC

W zależności od pozycji menu [Ustawienia/Rejestracja] do wyświetlenia lub zmiany ustawień mogą być wymagane uprawnienia administratora.
Użytkownicy z uprawnieniami zwykłego użytkownika (GeneralUser) mogą zmieniać tylko ograniczoną liczbę elementów, takich jak własne ustawienia i ustawienia papieru. Zmiany ustawień, które można personalizować, dotyczą ustawień własnych zalogowanego użytkownika.

Podczas logowania jako użytkownik z uprawnieniami administratora

Wszystkie elementy można zmienić.
Po naciśnięciu przycisku [Ustawienia/Rejestracja], następujący ekran zostanie wyświetlony. Możesz wybrać, które ustawienia chcesz zmienić.

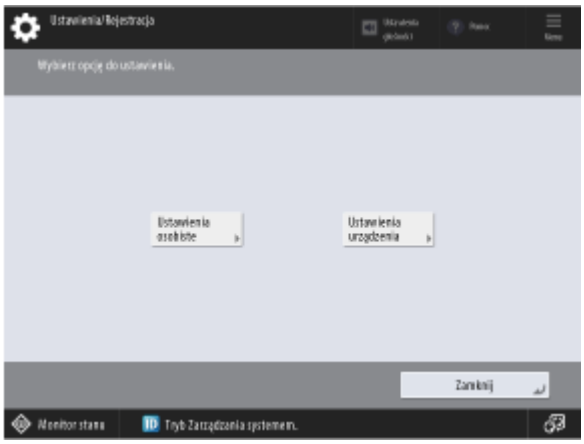

- Aby zmienić własne ustawienia logowania użytkownika, wybierz opcję [Ustawienia osobiste].
- Aby zmienić ustawienia urządzenia, wybierz opcję [Ustawienia urządzenia].

Podczas logowania się jako użytkownik z uprawnieniami administratora urządzenia (DeviceAdmin) lub administratora sieci (NetworkAdmin)

Możliwość wprowadzania zmian różni się w zależności od elementu. Poniższe symbole wskazują, czy dany element można zmienić.

Elementy, które można ustawić

DeviceAdmin	NetworkAdmin

Elementy, których nie można ustawić

DeviceAdmin	NetworkAdmin

[Właściwości]

EXC0-0RE

Skonfiguruj ustawienia wyświetlania ekranu panelu sterowania, papieru, sieci i innych funkcji w zależności od środowiska, w którym urządzenie jest używane.

[Ustawienia Papieru] (P. 1256)
[Ustawienia wyświetlacza] (P. 1256)
[Zegar/Oszczędzanie Energii] (P. 1256)
[Sieć] (P. 1256)
[Zewnętrzny Interfejs] (P. 1256)
[Dostępność] (P. 1257)

[Ustawienia Papieru]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości]

Skonfiguruj ustawienia dla używanego papieru.
[Ustawienia Papieru] (P. 1258)

[Ustawienia wyświetlacza]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości]

Skonfiguruj ustawienia wyświetlania ekranów panelu sterowania.
[Ustawienia wyświetlacza] (P. 1267)

[Zegar/Oszczędzanie Energii]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości]

Ustaw datę i godzinę oraz skonfiguruj ustawienia oszczędzania energii.
[Zegar/Oszczędzanie Energii] (P. 1275)

[Sieć]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości]

Skonfiguruj ustawienia dla środowiska sieciowego urządzenia.
[Sieć] (P. 1282)

[Zewnętrzny Interfejs]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości]

Skonfiguruj połączenie USB.
[Zewnętrzny Interfejs] (P. 1331)

[Dostępność]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości]

Skonfiguruj ustawienia ekranu panelu sterowania, takie jak odwrócenie kolorów, wyświetlanie powiększone i szybkość reakcji przycisków wprowadzania tekstu.

[Dostępność] (P. 1333)

[Ustawienia Papieru]

EXC0-0RF

Skonfiguruj ustawienia dla używanego papieru.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia Papieru] (P. 1258)
[Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie] (P. 1261)
[A5R/STMTR Wybór papieru] (P. 1262)
[Wybór papieru LGL/LGL (Indie)] (dla Seria C3100) (P. 1262)
[Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru] (P. 1262)
[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1264)
[Zarejestruj Ulubiony papier (Taca wielofunkcyjna)] (P. 1264)
[Domyślne tacki wielofunkcyjnej] (P. 1265)
[Ustaw aut. rozp. typu pap. w tacy wielof. jako domyśl.] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1265)
[Zapisz Niestandardowy Rozmiar.] (P. 1265)

[Ustawienia Papieru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru]

Ustaw papier załadowany do źródła papieru. **Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru w szufladzie na papier (P. 298)**
Urządzenie automatycznie rozpoznaje rozmiar papieru, gdy załadowany jest papier w formacie standardowym. Jeżeli wyświetlany rozmiar papieru różni się od załadowanego papieru, sprawdź ustawienie [Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie]. **[Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie] (P. 1261)**
W przypadku Seria C7100 rodzaj papieru, którego używasz po raz pierwszy, można zarejestrować jako niestandardowy typ papieru w [Dostosuj/rejestruj nowy papier].

* W przypadku konfigurowania ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) można ustawić tylko typ papieru.

Dotyczy modelu Seria C7100

Europa

[Zmień rozmiar papieru]
[Niestandardowy]
[Nierozpoznany rozm. standard.]

[Zmień typ papieru]
[Cienki 2 (52-59 g/m2)], [Cienki 1 (60-63 g/m2)], [Zwykły 1 (64-75 g/m2)], [Zwykły 2 (76-90 g/m2)], [Zwykły (91-105 g/m2)], [Recyklingowany 1 (64-75 g/m2)], [Recyklingowany 2 (76-90 g/m2)], [Dziurkowany], [Zakładka 4 (151-220 g/m2)], [Letterhead 3], [Dwustr. powle. 1 (106-163 g/m2)], [Dwustronnie powlekany 2 (164-220 g/m2)], [Dwustr. powle. 3 (221-256 g/m2)], [Wodoodporne]

[Dostosuj/rejestruj nowy papier]

[Koperta]

Azja/Oceania

[Zmień rozmiar papieru]

[Niestandardowy]
[Nierozpoznany rozm. standard.]
[Inny Rozmiar]

[Zmień typ papieru]
[Cienki 2 (52-59 g/m2)], [Cienki 1 (60-63 g/m2)], [Zwykły 1 (64-75 g/m2)], [Zwykły 2 (76-90 g/m2)], [Zwykły (91-105 g/m2)], [Recyklingowany 1 (64-75 g/m2)], [Recyklingowany 2 (76-90 g/m2)], [Dziurkowany], [Zakładka 4 (151-220 g/m2)], [Letterhead 3], [Dwustr. powle. 1 (106-163 g/m2)], [Dwustronnie powlekany 2 (164-220 g/m2)], [Dwustr. powle. 3 (221-256 g/m2)], [Wodoodporne]

[Dostosuj/rejestruj nowy papier]

[Koperta]

Ameryka Północna

[Zmień rozmiar papieru]
[Niestandardowy]
[Nierozpoznany rozm. standard.]

[Zmień typ papieru]
[Cienki 2 (14-15 lb klej.)], [Cienki 1 (16 lb klejony)], [Zwykły 1 (17-20 lb klejony)], [Zwykły 2 (21-24 lb klejony)], [Zwykły 3 (25-28 lb klejony)], [Recyklingowany 1 (17-20 lb klejony)], [Recyklingowany 2 (21-24 lb klejony)], [Dziurkowany], [Zakładka 4 (56-80 lb okładka)], [Letterhead 3 (25-28 lb klejony)], [Dwustr. powle. 1 (106-163 g/m2)], [Dwustronnie powlekany 2 (164-220 g/m2)], [Dwustr. powle. 3 (221-256 g/m2)], [Wodoodporne]

[Dostosuj/rejestruj nowy papier]

[Koperta]

Ameryka Łacińska

[Zmień rozmiar papieru]
[Niestandardowy]
[Nierozpoznany rozm. standard.]
[Inny Rozmiar]

[Zmień typ papieru]
[Cienki 2 (52-59 g/m2)], [Cienki 1 (60-63 g/m2)], [Zwykły 1 (64-75 g/m2)], [Zwykły 2 (76-90 g/m2)], [Zwykły (91-105 g/m2)], [Recyklingowany 1 (64-75 g/m2)], [Recyklingowany 2 (76-90 g/m2)], [Dziurkowany], [Zakładka 4 (151-220 g/m2)], [Letterhead 3], [Dwustr. powle. 1 (106-163 g/m2)], [Dwustronnie powlekany 2 (164-220 g/m2)], [Dwustr. powle. 3 (221-256 g/m2)], [Wodoodporne]

[Dostosuj/rejestruj nowy papier]

[Koperta]

Dotyczy modelu Seria C5100

Europa

[Ustaw]
[Cienki 2 (52-59 g/m2)], [Cienki 1 (60-63 g/m2)], [Zwykły 1 (64-75 g/m2)], [Zwykły 2 (76-90 g/m2)], [Zwykły (91-105 g/m2)], [Gruby 1 (106-128 g/m2)], [Gruby 2 (129-150 g/m2)], [Gruby 3 (151-163 g/m2)], [Gruby 4 (164-180 g/m2)], [Gruby 5 (181-220 g/m2)], [Gruby 6 (221-256 g/m2)], [Gruby 7 (257-300 g/m2)], [Recyklingowany 1 (64-75 g/m2)], [Recyklingowany 2 (76-90 g/m2)], [Dziurkowany], [Przeźroczysta], [Nalepka], [Zakładka 4 (151-220 g/m2)], [Kolor (64-81 g/m2)], [Letterhead 3]

[Niestandardowy rozmiar]

[Koperta]

[Nierozpoznany rozm. standard.]

Azja/Oceania

[Ustaw]

[Cienki 2 (52-59 g/m2)], [Cienki 1 (60-63 g/m2)], [Zwykły 1 (64-75 g/m2)], [Zwykły 2 (76-90 g/m2)], [Zwykły (91-105 g/m2)], [Gruby 1 (106-128 g/m2)], [Gruby 2 (129-150 g/m2)], [Gruby 3 (151-163 g/m2)], [Gruby 4 (164-180 g/m2)], [Gruby 5 (181-220 g/m2)], [Gruby 6 (221-256 g/m2)], [Gruby 7 (257-300 g/m2)], [Recyklingowany 1 (64-75 g/m2)], [Recyklingowany 2 (76-90 g/m2)], [Dziurkowany], [Przeźroczysta], [Nalepka], [Zakładka 4 (151-220 g/m2)], [Kolor (64-81 g/m2)], [Letterhead 3]

[Niestandardowy rozmiar]

[Koperta]

[Inny Rozmiar]

[Nierozpoznany rozm. standard.]

Ameryka Północna

[Ustaw]

[Cienki 2 (14-15 lb klej.)], [Cienki 1 (16 lb klejony)], [Zwykły 1 (17-20 lb klejony)], [Zwykły 2 (21-24 lb klejony)], [Zwykły 3 (25-28 lb klejony)], [Gruby 1 (29-34 lb klejony)], [Gruby 2 (35-40 lb klejony)], [Gruby 3 (56-60 lb okładka)], [Gruby 4 (61-66 lb okładka)], [Gruby 5 (67-80 lb okładka)], [Gruby 6 (82 lb okładka-140 lb index)], [Gruby 7 (100-110 lb okładka)], [Recyklingowany 1 (17-20 lb klejony)], [Recyklingowany 2 (21-24 lb klejony)], [Dziurkowany], [Przeźroczysta], [Nalepka], [Zakładka 4 (56-80 lb okładka)], [Kolor (17-21 lb klejony)], [Letterhead 3 (25-28 lb klejony)]

[Niestandardowy rozmiar]

[Koperta]

[Nierozpoznany rozm. standard.]

Ameryka Łacińska

[Ustaw]

[Cienki 2 (52-59 g/m2)], [Cienki 1 (60-63 g/m2)], [Zwykły 1 (64-75 g/m2)], [Zwykły 2 (76-90 g/m2)], [Zwykły (91-105 g/m2)], [Gruby 1 (106-128 g/m2)], [Gruby 2 (129-150 g/m2)], [Gruby 3 (151-163 g/m2)], [Gruby 4 (164-180 g/m2)], [Gruby 5 (181-220 g/m2)], [Gruby 6 (221-256 g/m2)], [Gruby 7 (257-300 g/m2)], [Recyklingowany 1 (64-75 g/m2)], [Recyklingowany 2 (76-90 g/m2)], [Dziurkowany], [Przeźroczysta], [Nalepka], [Zakładka 4 (151-220 g/m2)], [Kolor (64-81 g/m2)], [Letterhead 3]

[Niestandardowy rozmiar]

[Koperta]

[Inny Rozmiar]

[Nierozpoznany rozm. standard.]

Dotyczy modelu Seria C3100

Europa

[Ustaw]

[Cienki 2 (52-59 g/m2)], [Cienki 1 (60-63 g/m2)], [Zwykły 1 (64-75 g/m2)], [Zwykły 2 (76-90 g/m2)], [Zwykły (91-105 g/m2)], [Gruby 1 (106-128 g/m2)], [Gruby 2 (129-150 g/m2)], [Gruby 3 (151-163 g/m2)], [Gruby 4 (164-180 g/m2)], [Gruby 5 (181-220 g/m2)], [Gruby 6 (221-256 g/m2)], [Gruby 7 (257-300 g/m2)], [Recyklingowany 1 (64-75 g/m2)], [Recyklingowany 2 (76-90 g/m2)], [Dziurkowany 2 (76-90 g/m2)], [Przeźroczysta], [Nalepka], [Kolor (64-82 g/m2)], [Letterhead 3 (91-105 g/m2)]

[Niestandardowy rozmiar]

[Koperta]

[Nierozpoznany rozm. standard.]

Azja/Oceania

[Ustaw]

[Cienki 2 (52-59 g/m2)], [Cienki 1 (60-63 g/m2)], [Zwykły 1 (64-75 g/m2)], [Zwykły 2 (76-90 g/m2)], [Zwykły (91-105 g/m2)], [Gruby 1 (106-128 g/m2)], [Gruby 2 (129-150 g/m2)], [Gruby 3 (151-163 g/m2)], [Gruby 4 (164-180 g/m2)], [Gruby 5 (181-220 g/m2)], [Gruby 6 (221-256 g/m2)], [Gruby 7 (257-300 g/m2)], [Recyklingowany 1 (64-75 g/m2)], [Recyklingowany 2 (76-90 g/m2)], [Dziurkowany 2 (76-90 g/m2)], [Przeźroczysta], [Nalepka], [Kolor (64-82 g/m2)], [Letterhead 3 (91-105 g/m2)]

[Niestandardowy rozmiar]

[Koperta]

[Inny Rozmiar]

[Nierozpoznany rozm. standard.]

Ameryka Północna

[Ustaw]

[Cienki 2 (14-15 lb klej.)], [Cienki 1 (16 lb klejony)], [Zwykły 1 (17-20 lb klejony)], [Zwykły 2 (21-24 lb klejony)], [Zwykły 3 (25-28 lb klejony)], [Gruby 1 (29-34 lb klejony)], [Gruby 2 (35-40 lb klejony)], [Gruby 3 (56-60 lb okładka)], [Gruby 4 (61-66 lb okładka)], [Gruby 5 (67-80 lb okładka)], [Gruby 6 (82 lb okładka-140 lb index)], [Gruby 7 (100-110 lb okładka)], [Recyklingowany 1 (17-20 lb klejony)], [Recyklingowany 2 (21-24 lb klejony)], [Dziurkowany 1 (17-20 lb klej.)], [Przeźroczysta], [Nalepka], [Kolor (17-21 lb klejony)], [Letterhead 3 (25-28 lb klejony)]

[Niestandardowy rozmiar]

[Koperta]

[Nierozpoznany rozm. standard.]

Ameryka Łacińska

[Ustaw]

[Cienki 2 (52-59 g/m2)], [Cienki 1 (60-63 g/m2)], [Zwykły 1 (64-75 g/m2)], [Zwykły 2 (76-90 g/m2)], [Zwykły (91-105 g/m2)], [Gruby 1 (106-128 g/m2)], [Gruby 2 (129-150 g/m2)], [Gruby 3 (151-163 g/m2)], [Gruby 4 (164-180 g/m2)], [Gruby 5 (181-220 g/m2)], [Gruby 6 (221-256 g/m2)], [Gruby 7 (257-300 g/m2)], [Recyklingowany 1 (64-75 g/m2)], [Recyklingowany 2 (76-90 g/m2)], [Dziurkowany 2 (76-90 g/m2)], [Przeźroczysta], [Nalepka], [Kolor (64-82 g/m2)], [Letterhead 3 (91-105 g/m2)]

[Niestandardowy rozmiar]

[Koperta]

[Inny Rozmiar]

[Nierozpoznany rozm. standard.]

[Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru]

Dla każdego źródła papieru można ograniczyć automatycznie rozpoznawany rozmiar papieru do rozmiaru A/B, rozmiaru w calach lub rozmiaru A/K.

* Ustawienie domyślne różni się w zależności od regionu.

Taca wielofunkcyjna

[Rozmiar A/B], [Roz. w calach], [Rozmiar A/K]

Każda szuflada na papier
[Wszys. roz.], [Rozmiar A/B], [Roz. w calach], [Rozmiar A/K]

[A5R/STMTR Wybór papieru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru]

Ustaw rozmiar papieru, który ma być używany, gdy w źródle papieru załadowany jest papier o rozmiarze A5R lub Statement R.

* To ustawienie jest włączone dla źródeł papieru, dla których wybrano [Wszys. roz.] w [Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie]. **[Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie] (P. 1261)**

* Ustawienie domyślne różni się w zależności od regionu.

[A5R], [STMTR]

[Wybór papieru LGL/LGL (Indie)] (dla Seria C3100)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru]

Ustaw rozmiar papieru, który ma być używany, gdy w zasobniku papieru znajduje się papier formatu Legal (LGL) lub Indian Legal (LGL (Indie)).

* To ustawienie jest włączone dla źródeł papieru, dla których wybrano [Wszys. roz.] w [Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie]. **[Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie] (P. 1261)**

Azja/Oceania

* Ustawienie domyślne różni się w zależności od regionu.

[LGL], [LGL (India)]

[Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru]

Zmień informacje o typach papieru zarejestrowanych w urządzeniu lub zarejestruj własny typ papieru. **Rejestrowanie często używanych typów papieru (P. 1709)**

Dotyczy modelu Seria C7100

[Szczegóły/Edytuj]
[Nazwa]
[Kategoria]
[Podstawowa gramatura]
[Rozmiar]

[Zakończ]
[Typ]
[Kolor]
[Użyj jako szablonu]
[2-ga strona dwustr. ark.]
[Regulacja Położenia Obrazu]
[Regulacja korekcji pełzania]
[Użyj wentyl. rozdzielania kartek]
[Reg. stop. nawiewu rozdzie. kartek]
[Reg. czasu pr. wentyl. rozdz. kartek]
[Reg. interw. wentyl. rozdz. kartek]
[Dop. prędkość przemiesz. papieru]
[Regulacja Połysku]
[Dop. górny/dolny margines]
[Reg. drugorzędne napięcie przeno.]
[Reg. dr. nap. prze. kra. pro.]
[Korekcja aplikacji resztki tonera]
[Tryb redukcji ilości tonera]
[Regulacja pozycji zaginania]*1
[Reg. pozycji zaginania i zszywania]*1
[Zmień pozyc. zagin./zszyw.]*1
[Dopasuj prędkość utrwalania]
[Auto. dosto. poł. krawę. L/P]

[Powiel]

[Usuń]

*1 Wyświetlane tylko na komputerach z zainstalowaną opcją.

Dotyczy modelu Seria C5100

[Szczegóły/Edytuj]
[Nazwa]
[Kategoria]
[Podstawowa gramatura]
[Zakończ]
[Typ]
[Kolor]
[Użyj jako szablonu]
[2-ga strona dwustr. ark.]
[Regulacja Położenia Obrazu]
[Regulacja korekcji pełzania]
[Dop. prędkość przemiesz. papieru]*1
[Regulacja Połysku]
[Dop. górny/dolny margines]
[Reg. drugorzędne napięcie przeno.]
[Reg. dr. nap. prze. kra. pro.]
[Korekcja aplikacji resztki tonera]
[Tryb redukcji ilości tonera]
[Regulacja pozycji zaginania]*1
[Reg. pozycji zaginania i zszywania]*1
[Zmień pozyc. zagin./zszyw.]*1
[Dopasuj prędkość utrwalania]

[Powiel]

[Usuń]

Dotyczy modelu Seria C3100

[Szczegóły/Edytuj]
- [Nazwa]
- [Kategoria]
- [Podstawowa gramatura]
- [Zakończ]
- [Typ]
- [Kolor]
- [Użyj jako szablonu]
- [2-ga strona dwustr. ark.]
- [Regulacja Położenia Obrazu]
- [Regulacja korekcji pełzania]
- [Dop. prędkość przemiesz. papieru]*1
- [Regulacja Połysku]
- [Dop. górny/dolny margines]
- [Reg. drugorzęd. napięcie przeno.]
- [Reg. dr. nap. prze. kra. pro.]
- [Korekcja aplikacji resztki tonera]
- [Regulacja pozycji zaginania]*1
- [Reg. pozycji zaginania i zszywania]*1
- [Zmień pozyc. zagin./zszyw.]*1

[Powiel]

[Usuń]

*1 Wyświetlane tylko na komputerach z zainstalowaną opcją.

[Ogranicz źródło papieru] (wyłącznie Seria C7100)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru]

Można ustawić, czy użytkownicy mają ograniczać korzystanie z każdego źródła papieru. Jeśli do źródła papieru załadowany jest papier specjalny, możesz skonfigurować ustawienia, aby zapobiec przypadkowemu użyciu tego papieru.

[Taca wielofunk.]
- [Włącz], [Wyłącz]

Inne źródła papieru
- [Włącz], [Wyłącz]

[Zarejestruj Ulubiony papier (Taca wielofunkcyjna)]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru]

Zarejestruj informacje (rozmiar i typ) papieru używanego w tacy wielofunkcyjnej jako „Ustawienia ulubione”. **Rejestrowanie często używanych ustawień papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 310)**

[P1] do [P30]
[Zapisz/Edytuj]
[Zmiana nazwy]
[Usuń]

[Domyślne tacki wielofunkcyjnej]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru]

Skonfiguruj ustawienia określające rozmiar i typ papieru używanego w tacy wielofunkcyjnej. Określ, czy zawsze używać zarejestrowanego wcześniej rozmiaru i typu, czy też określać rozmiar i typ przy każdym ładowaniu papieru.

- [Użyj ustawienia]:

  Zarejestruj jeden rozmiar i typ papieru i korzystaj z niego za każdym razem. **Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru używanego na tacy wielofunkcyjnej (P. 306)**
  * Gdy opcja [Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.] jest ustawiona na [Tryb A (Określ priorytety ustawień sterownika drukarki)], można tymczasowo zmienić papier w tacy wielofunkcyjnej na ekranie wyboru papieru w opcjach [Kopia] i [Dostęp do zapisanych plików]. **[Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.] (P. 1387)**

- [Zawsze wprowadzaj]:

  Ustaw rozmiar i typ papieru każdorazowo podczas ładowania papieru. **Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)**
  Aby ustawić ekran wyświetlany po załadowaniu papieru na ekran wyboru ulubionego papieru, ustaw [Ekran do wyświetlania wprowadzania] w [Zawsze wprowadzaj] na [Ulubiony papier].

[Użyj ustawienia], [Zawsze wprowadzaj]

- Jeżeli wybrano [Użyj ustawienia]:

  [Zapisz]

- Jeżeli wybrano [Zawsze wprowadzaj]:

  [Ekran do wyświetlania wprowadzania]
  [Standardowy], [Ulubiony papier]

[Ustaw aut. rozp. typu pap. w tacy wielof. jako domyśl.] (wyłącznie Seria C7100)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru]

Jeśli określisz rodzaj papieru, który ma być używany w tacy wielofunkcyjnej, możesz zmienić domyślne ustawienie określające, czy urządzenie automatycznie rozpoznaje typ papieru podczas drukowania.

* To ustawienie jest wyświetlane, gdy dla opcji [Domyślne tacki wielofunkcyjnej] wybrano ustawienie [Zawsze wprowadzaj]. **[Domyślne tacki wielofunkcyjnej] (P. 1265)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Zapisz Niestandardowy Rozmiar.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru]

Zarejestruj rozmiar papieru, jeśli często używasz określonego niestandardowego rozmiaru papieru. **Rejestrowanie papieru o niestandardowym rozmiarze (P. 315)**
Zarejestrowane rozmiary można wywołać na ekranie wyboru rozmiaru papieru.

[S1] do [S5]
[Zapisz/Edytuj]
[Usuń]
[Zmiana nazwy]

[Ustawienia wyświetlacza]

EXC0-0RH

Skonfiguruj ustawienia wyświetlania ekranów panelu sterowania.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu] (P. 1267)
[Domyślny ekran (Monitor stanu)] (P. 1268)
[Ustawianie Wyświetl. dla Ekranu Kopiow.] (P. 1268)
[Wyświetl Funkcje Faksu] (P. 1269)
[Ustawienia Wyświetlania Miejsca Zapisu] (P. 1269)
[Przełączanie Języka/Klawiatury] (P. 1269)
[Wyświetl przycisk przełączania języka/klawiatury] (P. 1270)
[Użyj opcji shift blokowania klawiatury] (P. 1270)
[Zarejestrowane znaki klawiatury] (P. 1270)
[Informacja o Ilości Pozostałego Papieru] (P. 1271)
[Liczba kopii/Wyświetl. czasu trwania zad.] (P. 1271)
[Powiadom o czysz. obszaru skan. oryginałów] (P. 1271)
[Priorytet dla Ekranu wyboru typu papieru] (dla Seria C5100 i Seria C3100) (P. 1271)
[Zmiana domyśl. wyświe. listy typów pap.] (P. 1272)
[Przełączanie wprowadzania milimetry/cale] (P. 1272)
[Wyświetl nazwę zalogowanego użytkownika] (P. 1272)
[Wyśw. Komunikat Błędu o Pozost. Tonerze] (P. 1273)
[Usuń Błąd o Pozostałym Tonerze] (P. 1273)
[Ustawienia wyświetlania adresu IP] (P. 1273)
[Wyświetl Scan for Mobile] (P. 1274)
[Wyświetl portal mobilny] (P. 1274)
[Wyświetl kod QR na portalu mobilnym] (P. 1274)

[Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Skonfiguruj ekrany, które będą wyświetlane w następujących przypadkach:

- Po wyświetleniu ekranu startowego po włączeniu zasilania
- Po włączeniu funkcji automatycznego resetowania, gdy przez określony czas nie wykonano żadnych operacji

* Ten element może skonfigurować każdy zalogowany użytkownik (ustawienie osobiste) tylko wtedy, gdy [Ustawienia wyświetlania ekranu logowania] jest ustawione na [Wyświetl gdy rozpocznie się operacja na urządzeniu]. **[Ustawienia wyświetlania ekranu logowania] (P. 1475)**

Wybór ekranu wyświetlacza*1

[Strona główna], [Kopia], [Faks]*2, [Skanuj i wyślij], [Skanuj i zapisz], [Dostęp do zapisanych plików], [Skrz. Odb. Faks/I-Faks], [Skaner], [Dostęp Sieciowy], [Ustawienia odbior./przeka.], [Drukuj], [Wstrzymane]*3, [Łatwe skanowanie i wysyłanie]/[Łatwe skanowanie], [Skaner WSD], [Scan for Mobile], [Portal mobilny], [iW Function Flow]*4, [Analizator Blokady Skanu]*4, [uniFLOW Online Setup]

[Otwórz ekran monitora stanu]

[Włącz], [Wyłącz]

*1 Kolejność wartości ustawień (do wyboru ekranów) może różnić się od rzeczywistej.
*2 Pojawia się tylko jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję faksu.
*3 Wyświetlane tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją Wstrzymaj.
*4 Wyświetlane tylko na komputerach z zainstalowaną opcją. **Sprawdzanie opcji dołączonych do urządzenia (P. 1177)**

UWAGA

- W zależności od ustawień pozostałych elementów, ekran logowania lub ekran [Strona główna] może zostać wyświetlony bez uwzględnienia ustawienia [Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu].

[Domyślny ekran (Monitor stanu)]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Skonfiguruj ekran wyświetlany po naciśnięciu przycisku [Monitor stanu].

[Domyślny Ekran]
[Status / rejestr zadania], [Stan operacji]

[Typ Domyśl. Statusu]
[Kopiuj/Drukuj], [Wyślij], [Odbiór], [Zapisz], [Eksploatacyj./inne]

[Status/Rejestr]
[Status Zadania], [Rejestr zadania]

[Szczegóły]

- Gdy wybrano opcję [Kopiuj/Drukuj] w menu [Typ Domyśl. Statusu]:
  - Gdy wybrano opcję [Status Zadania] w menu [Status/Rejestr]:
    [Drukuj], [Kopia]
  - Gdy wybrano opcję [Rejestr zadania] w menu [Status/Rejestr]:
    [Kopia], [Drukarka], [Wydruk Lokalny], [Kopia kaskadowa; RX]*2, [Wydr. odebr. zad.], [Wydruk Raportu], [Kopie kaskadowe]*2
- Gdy wybrano opcję [Wyślij] w menu [Typ Domyśl. Statusu]:
  - Gdy wybrano opcję [Status Zadania] w menu [Status/Rejestr]:
    [Wyślij], [Faks]*1
  - Gdy wybrano opcję [Rejestr zadania] w menu [Status/Rejestr]:
    [Wyślij], [Faks]*1
- Gdy wybrano opcję [Odbiór] w menu [Typ Domyśl. Statusu]:
  - Gdy wybrano opcję [Status Zadania] w menu [Status/Rejestr]:
    [Faks]*1, [Przekazanie]
  - Gdy wybrano opcję [Rejestr zadania] w menu [Status/Rejestr]:
    [Odbiór], [Faks]*1

*1 Pojawia się tylko jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję faksu.
*2 Wyświetlane jest tylko, jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję kopiowania kaskadowego.

[Ustawianie Wyświetl. dla Ekranu Kopiow.]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Wybierz ekran, który będzie wyświetlany po naciśnięciu przycisku [Kopiowanie] na ekranie [Strona główna].
Przełączanie ekranu kopiowania (ekran zwykłego kopiowania i ekran kopiowania ekspresowego) (P. 678)

[Normalne Kopiowanie], [Ekspresowe Kopiowanie]

[Wyświetl Funkcje Faksu]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Określ, czy wyświetlać [Faks] na ekranie [Strona główna].
Jeśli ustawisz także opcję [Włącz Faks w Skanowaniu i Funkcje Wysyłania] na wartość [Włącz], możesz określić odbiorców faksu przy użyciu funkcji [Skanuj i wyślij].

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy urządzenie posiada funkcję faksu.

* Ustawienie domyślne różni się w zależności od regionu.

[Włącz], [Wyłącz]
  [Włącz Faks w Skanowaniu i Funkcje Wysyłania]
    [Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Wyświetlania Miejsca Zapisu]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Ustaw, czy wyświetlać następujące miejsce zapisu w [Skanowanie i zapisywanie] i [Dostęp do zapisanych plików] na ekranie [Strona główna].

[Skrzynka pocztowa]
  [Włącz], [Wyłącz]

[Zaawans. Przestrzeń/Sieć]
  [Włącz]*1, [Wyłącz]*2

[Nośnik Pamięci]
  [Włącz], [Wyłącz]

*1 Wartość domyślna dla Azji/Oceanii i obu Ameryk
*2 Wartość domyślna dla Europy

[Przełączanie Języka/Klawiatury]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Zmień język wyświetlacza i układ klawiatury używany na panelu sterowania. Raporty są drukowane w wybranym języku.

* W zależności od języka zmiana układu klawiatury może nie być możliwa.

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

[Język]
[Układ klawiatury]

UWAGA

- Jeśli komunikaty nie są wyświetlane w wybranym języku, wyłącz i włącz urządzenie.
- Jeśli do uwierzytelnienia użytkownika używasz zarówno uwierzytelniania serwera, jak i uwierzytelniania urządzenia lokalnego i ustawisz inny język niż ten ustawiony dla usługi Active Directory, pełne imię i nazwisko nadawcy nie będzie wyświetlane u odbiorcy wiadomości e-mail.

[Wyświetl przycisk przełączania języka/klawiatury]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Określ, czy na ekranie panelu sterowania ma być wyświetlany przycisk zmiany języka wyświetlacza i układu klawiatury.

* Ustawienie domyślne różni się w zależności od regionu.

[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj opcji shift blokowania klawiatury]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Określ, czy aktywować funkcję blokady Shift po naciśnięciu [Przesun.] na klawiaturze podczas wprowadzania znaków alfanumerycznych.
Po wybraniu [Włącz] blokada Shift zostanie aktywowana do czasu ponownego naciśnięcia [Przesun.], umożliwiając ciągłe wprowadzanie wielkich znaków.
Jeśli wybierzesz [Wyłącz], po wprowadzeniu znaku przycisk [Przesun.] powróci do stanu nienaciśniętego.

[Włącz]*1, [Wyłącz]*2

*1 Wartość domyślna dla Europy, Azji/Oceanii i Ameryki Łacińskiej
*2 Wartość domyślna dla Ameryki Północnej

[Zarejestrowane znaki klawiatury]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Zarejestruj ciągi znaków, które można wywołać podczas wprowadzania odbiorców poczty e-mail i I-faksu.

[Zapisz/Edytuj] [Usuń]

[Informacja o Ilości Pozostałego Papieru]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Określ, czy na ekranie panelu sterowania ma być wyświetlany komunikat, gdy ilość pozostałego papieru załadowanego do źródła papieru jest niska.

[Włącz], [Wyłącz]

[Liczba kopii/Wyświetl. czasu trwania zad.]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Ustaw, czy na ekranie panelu sterowania wyświetlana jest liczba kopii wyjściowych przetwarzanego zadania oraz szacowany czas do zakończenia.
Po wybraniu [Włącz] informacja ta zostanie wyświetlona na dole ekranu.

- Szacowany czas do zakończenia nie jest wyświetlany, jeśli jest on krótszy niż 1 minuta.
- Dokładność szacowanego czasu ukończenia może się różnić w zależności od stanu urządzenia.

[Włącz], [Wyłącz]

[Powiadom o czysz. obszaru skan. oryginałów]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Ustaw, czy na ekranie panelu sterowania wyświetlany jest komunikat powiadamiający, gdy obszar skanowania oryginału jest zabrudzony i wymaga czyszczenia.

[Włącz], [Wyłącz]

[Priorytet dla Ekranu wyboru typu papieru] (dla Seria C5100 i Seria C3100)

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Ustaw, który ekran wyboru rodzaju papieru ma być wyświetlany.

[Prosty], [Szczegółowo]

[Zmiana domyśl. wyświe. listy typów pap.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Ustaw kategorię i kolejność listy wyświetlanej po wybraniu rodzaju papieru.

Dotyczy modelu Seria C7100

[Kategoria]
[Wszystkie], [Typ standardowy], [Format niestandardowy], [Favorites]

[Sortuj]
[Zarejestro. (Ros.)], [Zarejestro. (Male.)], [Nazwa (Ros.)], [Nazwa (Male.)], [Waga (Rosnąco)], [Waga (Male.)]

Dla Seria C5100 i Seria C3100

[Kategoria]
[Wszystkie], [Typ standardowy], [Format niestandardowy]

[Sortuj]
[Zarejestro. (Ros.)], [Zarejestro. (Male.)], [Nazwa (Ros.)], [Nazwa (Male.)], [Waga (Rosnąco)], [Waga (Male.)]

[Przełączanie wprowadzania milimetry/cale]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Ustaw jednostkę miary, która ma być używana przy wprowadzaniu długości i szerokości.

* Ustawienie domyślne różni się w zależności od regionu.

[mm], [Cal]

[Wyświetl nazwę zalogowanego użytkownika]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Określ, czy na ekranie ma być wyświetlana nazwa zalogowanego użytkownika.

- Jeśli ustawisz tę opcję na [Na górze ekranu], możesz wybrać, czy ma być wyświetlana nazwa użytkownika, czy nazwa wyświetlana.
- Jeśli ustawisz tę opcję na [Na dole ekranu], wyświetlana będzie nazwa użytkownika.

[Na górze ekranu], [Na dole ekranu], [Wyłącz]
Wybór nazwy do wyświetlenia
[Nazwa użytkownika], [Wyświetl nazwę]

UWAGA

- Jeśli uwierzytelnianie przez NI wydziału jest ustawione jako usługa logowania i [Zarządzanie NI Wydziału] ustawiono na [Włącz], wyświetlany jest ID wydziału, gdy wybrano [Na dole ekranu]. Nie jest wyświetlany na górze ekranu.

[Wyśw. Komunikat Błędu o Pozost. Tonerze]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Ustaw, czy panel sterowania ma wyświetlać ekran powiadamiający o niskim poziomie toneru w kolorze i monitujący o przygotowanie nowego zasobnika tonera.

Przykład ekranu powiadomień:

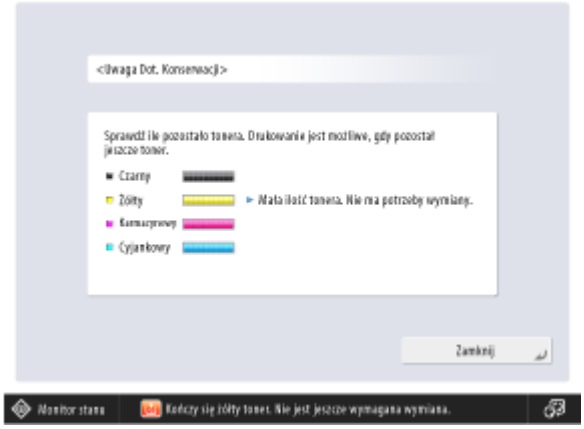

- Możesz nacisnąć [Zamknij] na ekranie powiadomień, aby kontynuować normalne operacje.
- Dopóki nie usuniesz ekranu powiadomień, będzie on wyświetlany za każdym razem, gdy urządzenie wyjdzie z trybu uśpienia lub zostanie włączone główne zasilanie. Aby usunąć ekran powiadomień, wykonaj operację [Usuń Błąd o Pozostałym Tonerze]. **[Usuń Błąd o Pozostałym Tonerze] (P. 1273)**

* Komunikat na dole ekranu jest wyświetlany niezależnie od tego ustawienia.

[Włącz], [Wyłącz]

[Usuń Błąd o Pozostałym Tonerze]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Usuń ekran powiadomienia o pozostałym tonerze, który jest wyświetlany, gdy [Wyśw. Komunikat Błędu o Pozost. Tonerze] jest ustawione na [Włącz].

* Po usunięciu ekranu zostanie on ponownie wyświetlony, gdy poziom toneru innego koloru spadnie.

[Ustawienia wyświetlania adresu IP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Ustaw, czy wyświetlać adres IPv4 urządzenia na ekranie [Licznik/Informacje o urządzeniu].

* To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy [Użyj IPv4] ustawiono na [Włącz]. **[Użyj IPv4] (P. 1302)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Wyświetl Scan for Mobile]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Określ, czy włączyć funkcję Skanuj w poszukiwaniu urządzenia mobilnego.
Po wybraniu [Włącz] możesz połączyć smartfon, tablet lub inne urządzenie mobilne z urządzeniem i korzystać z funkcji skanowania.

[Włącz], [Wyłącz]

[Wyświetl portal mobilny]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Określ, czy wyświetlać [Portal mobilny] na ekranie [Strona główna].

[Włącz], [Wyłącz]

[Wyświetl kod QR na portalu mobilnym]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia wyświetlacza]

Możesz ustawić, czy wyświetlać kod QR na ekranie [Portal mobilny].
Użycie kodu QR pozwala uniknąć wprowadzania adresu IPv4 urządzenia.

[Włącz], [Wyłącz]

[Zegar/Oszczędzanie Energii]

EXC0-0RJ

Ustaw datę i godzinę oraz skonfiguruj ustawienia oszczędzania energii.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Regulacja Czasu] (P. 1275)
[Ustawienia Daty/Czasu] (P. 1275)
[Format Czasu] (P. 1276)
[Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania] (P. 1276)
[Czas Automatycznego Resetu] (P. 1277)
[Ogranicz Czas Autmatycznego Resetu] (P. 1277)
[Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.] (P. 1278)
[Czas automatycznego wyłączenia] [Europa] (P. 1278)
[Ust. czasu autom. tygodniowego wyłączenia] [Europa] (P. 1278)
[Czas Automatycznego Czuwania] (P. 1279)
[Pobór Energii w Trybie Czuwania] (P. 1279)
[Tygodniowy zegar automatycznego uśpienia] (P. 1280)
[Ust. czasu dla automatycz. regulacji gradacji] (P. 1280)
[Czas Wyjścia z Trybu Czuwania] (P. 1280)
[Wyjście z Eko trybu uśpienia] (P. 1280)

[Regulacja Czasu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Dostosuj bieżący czas w odstępach co 1 minutę.

* Nie ma to wpływu na ustawienia daty. Nawet po przestawieniu czasu z 23:59 na 00:00, data nie zostanie zmieniona.

00:00 do 23:59

[Ustawienia Daty/Czasu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Ustaw datę i czas dla urządzenia. Data i czas są używane jako punkt odniesienia dla funkcji korzystających z informacji o dacie i czasie, dlatego muszą być ustawione dokładnie. **Ustawienia daty i godziny (P. 1134)**

* Ustawienie domyślne różni się w zależności od regionu.

[Strefa Czasowa] [(UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — Zachód] do [(UTC+14:00) Wyspa Kiritimati] [Czas Letni]

[Włącz], [Wyłącz]
[Data Rozp.]
[Miesiąc]
[Styczeń] do [Grudzień]
[Dzień]
[1szy] do [Ostatnia]
[Niedziela] do [Sobota]
[Czas]
0 do 23:00
[Data Zak.]
[Miesiąc]
[Styczeń] do [Grudzień]
[Dzień]
[1szy] do [Ostatnia]
[Niedziela] do [Sobota]
[Czas]
0 do 23:00

Wprowadzanie daty i godziny
DD/MM RRRR gg:mm

[Format Czasu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Wybierz format wyświetlania czasu.

[24 Godzinny][*1], [12 Godzinny][*2]

[*1] Wartość domyślna dla Europy, Azji/Oceanii i Ameryki Łacińskiej
[*2] Wartość domyślna dla Ameryki Północnej

[Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Określ, czy włączyć opcję Szybkie uruchamianie dla urządzenia. Szybkie uruchamianie skraca czas potrzebny do rozpoczęcia wykonywania operacji na ekranie i skanowania po włączeniu urządzenia.
Energia wykorzystywana przez tryb [Włącz] gotowości jest zużywana nawet wtedy, gdy zasilanie jest wyłączone.
Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy po włączeniu lub wyłączeniu zasilania.

* Gdy zasilanie jest wyłączone, dźwięk jest emitowany tylko wtedy, gdy [Ton trybu uśpienia] lub [Ton oszczę. energii/uśpie.] jest ustawione na [Włącz]. Jednakże sygnał dźwiękowy nie jest emitowany, jeśli nie można wykonać szybkiego uruchomienia ze względu na stan urządzenia.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA
Sytuacje, w których nie jest wykonywane szybkie uruchomienie

- Podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN
- Podczas włączania urządzenia w ciągu 20 sekund po jego wyłączeniu

- W przypadku uruchamiania urządzenia 8 godzin lub dłużej po jego wyłączeniu
- Gdy przewód zasilający zostanie odłączony od gniazdka elektrycznego po wyłączeniu urządzenia
- Podczas włączania urządzenia po jego wyłączeniu za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
- Podczas włączania urządzenia po jego wyłączeniu w którymkolwiek z poniższych warunków:
  - Gdy od szybkiego uruchomienia minęło ponad 110 godzin
  - Podczas przetwarzania zadań
  - Kiedy zadania są zarezerwowane
  - Tuż po korzystaniu z linii telefonicznych
  - Podczas tworzenia kopii zapasowej danych
  - Gdy dostęp do urządzenia odbywa się za pośrednictwem sieci
  - Gdy wymagane jest ponowne uruchomienie po zmianie ustawień
  - Gdy wystąpił błąd
  - Podczas korzystania z trybu ograniczonych funkcji
  - Gdy zainstalowane są aplikacje MEAP, które nie obsługują szybkiego uruchamiania

Gdy dla opcji [Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania] wybrano wartość [Włącz] Europa

- Jeżeli Ust. szybkiego uruchamiania urządz. dla Gł. zasila. ust. na wł., nie należy odłączać kabla zasil. nawet jeżeli wyłączono główne zasilanie. W zależn. od urządzenia, szybkie uruchamianie może nie zadziałać.

[Czas Automatycznego Resetu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Funkcja Auto Reset automatycznie przywraca ustawienia domyślne, jeśli przez określony czas na panelu sterowania nie zostaną wykonane żadne operacje. Ustaw czas, jaki upływa przed wykonaniem automatycznego resetowania.
Jeśli nie chcesz, aby urządzenie wykonywało automatyczne resetowanie, ustaw tę wartość na 0 minut.

* Można także zmienić ekran wyświetlany po wykonaniu automatycznego resetowania. **[Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.] (P. 1278)**

0 min. (wyłączone), 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, od 1 do 2 do 9 min.

UWAGA

- Jeżeli podczas korzystania z usługi logowania zostanie wykonany automatyczny reset, urządzenie automatycznie wyloguje użytkownika.

[Ogranicz Czas Autmatycznego Resetu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Określ, czy ograniczać zmiany ustawień [Czas Automatycznego Resetu] i [Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.]. Po wybraniu wartości [Włącz] tylko administratorzy mogą zmieniać te ustawienia.
[Czas Automatycznego Resetu] (P. 1277)
[Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.] (P. 1278)

[Włącz], [Wyłącz]

[Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Funkcja Auto Reset automatycznie przywraca ustawienia domyślne, jeśli przez określony czas na panelu sterowania nie zostaną wykonane żadne operacje. Ustaw, który ekran będzie wyświetlany po wykonaniu automatycznego resetowania.

- Aby wyświetlić określony ekran, wybierz opcję [Początkowa Funkcja] i określ ekran w opcji [Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu]. **[Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu] (P. 1267)**
- Aby wyświetlić ekran funkcji, która była używana przed wykonaniem automatycznego resetowania, wybierz opcję [Wybrana Funkcja].

* Jeśli ustawienia są skonfigurowane tak, aby po automatycznym resetowaniu wyświetlać ekran Wiadomość wizualna, jako pierwszy wyświetlany jest ekran Wiadomość wizualna, niezależnie od tego ustawienia. **Wyświetlanie zawartości pliku lub witryny internetowej na panelu sterowania (komunikat wizualny) (P. 1147)**

[Początkowa Funkcja], [Wybrana Funkcja]

[Czas automatycznego wyłączenia] Europa

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Funkcja automatycznego wyłączania automatycznie wyłącza zasilanie po przejściu urządzenia w tryb uśpienia, jeśli przez określony czas nie zostaną wykonane żadne operacje na panelu sterowania.
Ustaw czas, jaki upływa przed wykonaniem automatycznego wyłączenia.

* W zależności od stanu urządzenia funkcja automatycznego wyłączania może nie być dostępna.

0 godz (Wył.), od 1 do 4 do 8 godzin.

WAŻNE

- Jeśli zainstalowany jest opcjonalna moduł faksu, automatyczne wyłączanie nie jest wykonywane.
- Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli przez określony czas na panelu sterowania nie zostaną wykonane żadne operacje, nawet jeśli operacje są wykonywane przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Jeśli urządzenie wykona automatyczne wyłączenie podczas importowania danych, może wystąpić awaria. Jeśli dane mają być importowane, ustaw opcję [Czas automatycznego wyłączenia] na wartość [0].

UWAGA

- Po wyłączeniu lub ustawieniu dłuższego czasu zużycie energii wzrośnie.

[Ust. czasu autom. tygodniowego wyłączenia] Europa

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Skonfiguruj ustawienia, aby automatycznie wyłączać urządzenie o określonej godzinie każdego dnia tygodnia. Funkcja ta eliminuje potrzebę ręcznego wyłączania zasilania każdego dnia.

* Gdy skonfigurowane są ustawienia Czas automatycznego wyłączenia i Ust. czasu autom. tygodniowego wyłączenia, priorytet ma Czas automatycznego wyłączenia.

[Niedziela] do [Sobota]
00:00 do 23:59

[Czas Automatycznego Czuwania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Ustaw czas, jaki upływa, zanim urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. **Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia) (P. 197)**

* Aby efektywnie oszczędzać energię, zaleca się używanie ustawień domyślnych.

10 sek., 1 min., 2 min., 5 min.*1, 10 min., 15 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 1 godz., 90 min.*1, 2 godz.*1

*1 Ten element może nie wyświetlić się w zależności od modelu.

UWAGA

- Po ustawieniu dłuższego czasu zużycie energii wzrośnie. Europa

[Pobór Energii w Trybie Czuwania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Ustaw ilość energii zużywanej przez urządzenie w trybie uśpienia.

* Nawet jeśli wybierzesz [Niskie], zużycie energii może być takie samo, jak w przypadku ustawienia na [Wysoki], w zależności od stanu urządzenia.

[Niskie], [Wysoki]

WAŻNE

- Gdy urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB, komunikacja może nie być prawidłowa, w zależności od momentu, w którym urządzenie przechodzi w tryb uśpienia. Wyjdź z trybu uśpienia i wyślij dane ponownie.

UWAGA

- W zależności od używanego oprogramowania sieciowego mogą wystąpić błędy komunikacji, jeśli zużycie energii jest ustawione na [Niskie]. Naciśnij klawisz oszczędzania energii urządzenia, aby przed użyciem wyjść z trybu uśpienia.

- Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, ta pozycja jest ustawiona na [Wysoki].
  Azja/Oceania | Ameryka Północna i Południowa
- Gdy urządzenie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN, tę opcję należy ręcznie ustawić na [Wysoki].
  Europa
- Po wybraniu opcji [Wysoka] zużycie energii wzrośnie w trybie uśpienia. Europa

[Tygodniowy zegar automatycznego uśpienia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Ustaw godzinę, o której urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia dla każdego dnia tygodnia. **Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia) (P. 197)**

[Niedziela] do [Sobota]
00:00 do 23:59

[Ust. czasu dla automatycz. regulacji gradacji]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Ustaw godzinę, o której urządzenie automatycznie wykona automatyczną regulację gradacji (szybką regulację) dla każdego dnia tygodnia.

[Niedziela] do [Sobota]
00:00 do 23:59

[Czas Wyjścia z Trybu Czuwania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Określ godzinę, o której urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu uśpienia. **Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia) (P. 197)**

00:00 do 23:59

[Wyjście z Eko trybu uśpienia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zegar/Oszczędzanie Energii]

Określ, czy włączyć opcję Eco Exit z trybu uśpienia, gdy urządzenie wyjdzie z trybu uśpienia i rozpoczniesz pracę.

Po wybraniu [Włącz] włącza się tryb uśpienia Eco Exit, co pozwala oszczędzać energię i redukować hałas. Po wykonaniu funkcji Sleep Mode Eco Exit centrala alarmowa najpierw uruchamia się, a następnie, w zależności od czynności użytkownika, uruchamiane są kolejne niezbędne funkcje.

[Włącz], [Wyłącz]

[Sieć]

EXC0-0RK

Skonfiguruj ustawienia dla środowiska sieciowego urządzenia.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Raport Wydruków] (P. 1282)
[Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.] (P. 1282)
[Ustawienia TCP/IP] (P. 1283)
[Ustawienia SNMP] (P. 1283)
[Formatuj zasoby hostów MIB do RFC2790] (P. 1284)
[Ustawienia portu dedykowanego] (P. 1284)
[Metoda uwierzytelniania portu dedykowanego] (P. 1284)
[Użyj funkcji buforowania] (P. 1284)
[Czas oczekiwania na połą. przy uruchomieniu] (P. 1285)
[Ustawienia Sterownika Ethernetu] (P. 1285)
[Ustawienia priorytetu trybu uśpienia] (P. 1286)
[Ustawienia IEEE 802.1X] (P. 1286)
[Ustawienia Zapory Ogniowej] (P. 1287)
[Użyj Mopria] (P. 1287)
[Użyj AirPrint] (P. 1287)
[Wyświetla błędy AirPrint] (P. 1288)
[Używaj IPP wszędzie] (P. 1288)
[Ustawienia Universal Print] (P. 1288)
[Ustawienia informacji o pozycji urządzenia] (P. 1288)
[Wybierz interfejs] (P. 1289)
[Sieć bezprzewodowa LAN] (P. 1289)
[Ustawienia poł. bezpośredniego] (P. 1290)
[Ustawienia linii podrzędnej] (P. 1290)
[Ustawienia statycznego routingu] (P. 1290)

[Raport Wydruków]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Wydrukuj ustawienia skonfigurowane w [Sieć]. **Drukowanie informacji rejestracyjnych i ustawień (P. 1174)**

[Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Określ, czy można przeglądać i zmieniać ustawienia związane z siecią. **Odblokowanie ustawień sieciowych (P. 138)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia TCP/IP]

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Skonfiguruj ustawienia dotyczące korzystania z urządzenia w sieci TCP/IP.
[Ustawienia TCP/IP] (P. 1291)

[Ustawienia SNMP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Skonfiguruj ustawienia oprogramowania zarządzającego SNMP do konfigurowania, monitorowania i sterowania urządzeniem. **Konfigurowanie protokołu SNMP (P. 175)**

[Użyj SNMPv1]
[Włącz], [Wyłącz]

- [Ustaw Społeczność dedykowaną]
  [Społeczność Dedykowana]
  [Włącz], [Wyłącz]
  [Prawo Dostępu MIB]
  [Odczyt/Zapis], [Tylko do odczytu]
- [Ust. nazwy społecz. 1]
  [Nazwa Grupy 1]
  [Włącz], [Wyłącz]
  [Prawo Dostępu MIB]
  [Odczyt/Zapis], [Tylko do odczytu]
  [Nazwa Grupy]: public
- [Ust. nazwy społecz. 2]
  [Nazwa Grupy 2]
  [Włącz], [Wyłącz]
  [Prawo Dostępu MIB]
  [Odczyt/Zapis], [Tylko do odczytu]
  [Nazwa Grupy]: public2

[Użyj SNMPv3]
[Włącz], [Wyłącz]

- [Ustawienia administratora]
  [Użyj administratora]
  [Włącz], [Wyłącz]
  [Hasło Szyfrowania]
  [Użyj takiego samego hasła jak dla uwierzytelniania]
  [Włącz], [Wyłącz]
- [Ustawienia Użytkownika]
  [Użytkownik Włącz/Wył.]
  [Włącz], [Wyłącz]
  [Zapisz]
  [Nazwa użytkownika]
  [Prawo Dostępu MIB]
  [Ustaw. zabezpieczeń]
  [Algorytm uwierzytelniania]
  [Hasło uwierzytelniania]
  [Algorytm Szyfrowania]
  [Hasło Szyfrowania]
  [Szczegóły/Edytuj]

[Usuń]

[Pozyskaj z hosta inf. o zarządzaniu drukarką]
[Włącz], [Wyłącz]

[Odrzuć pakiety SNMP podczas trybu uśpienia]
[Włącz], [Wyłącz]

[Formatuj zasoby hostów MIB do RFC2790]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Określ, czy chcesz zachować zgodność z rozszerzonymi specyfikacjami protokołu (RFC2790) podczas monitorowania stanu urządzenia za pomocą oprogramowania do zarządzania SNMP.
W przypadku korzystania z oprogramowania do zarządzania SNMP, które nie obsługuje specyfikacji rozszerzonych przez RFC2790 (hrPrinterDetectedErrorState), wybierz opcję [Wyłącz].

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia portu dedykowanego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Określ, czy ma być używany dedykowany port.
Dedykowany port służy do konfigurowania urządzenia i sprawdzania jego dostępności za pomocą sterowników firmy Canon lub oprogramowania narzędziowego.

[Włącz], [Wyłącz]

[Metoda uwierzytelniania portu dedykowanego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Ustaw metodę uwierzytelniania podczas korzystania z dedykowanego portu.
Jeśli wybierzesz [Tryb 2], komunikacja przez dedykowany port będzie ograniczona tylko do bezpiecznych metod uwierzytelniania. Może to oznaczać, że nie możesz połączyć się z urządzeniem za pomocą oprogramowania do zarządzania urządzeniami, sterowników lub innych programów.

[Tryb 1], [Tryb 2]

[Użyj funkcji buforowania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Określ, czy dane drukowania wysyłane do urządzenia mają być buforowane w urządzeniu pamięci masowej urządzenia.

[Włącz], [Wyłącz]

[Czas oczekiwania na połą. przy uruchomieniu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Ustaw czas oczekiwania urządzenia na rozpoczęcie komunikacji po uruchomieniu.
Po podłączeniu do koncentratora przełączającego urządzenie może nie być w stanie prawidłowo połączyć się z siecią, nawet jeśli ustawienia urządzenia są prawidłowo skonfigurowane. W takim przypadku należy ustawić czas oczekiwania na połączenie i spróbować połączyć się ponownie.

0 do 300 sek.

[Ustawienia Sterownika Ethernetu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Skonfiguruj tryb komunikacji Ethernet i określ, czy chcesz włączyć funkcję EEE. **Ręczna konfiguracja ustawień Ethernetu (P. 162)**
Możesz także sprawdzić aktualną prędkość transmisji i adres MAC przewodowej sieci LAN. **Sprawdzanie adresu MAC przewodowej sieci LAN (P. 184)**

* W przypadku ustawienia [Typ sieci Ethernet] na [1000BASE-T], [Tryb Komunikacji] jest ustawiona na [Pełny Dupleks].

* W zależności od warunków sieciowych połączenie między urządzeniem a siecią może stać się niestabilne. W takim przypadku ustawienie opcji [Użyj EEE] na [Wyłącz] może poprawić sytuację.

Dla Seria C7100 i Seria C5100

[Automatyczne Wykrywanie]
[Włącz], [Wyłącz]

[Tryb Komunikacji]
[Pół Dupleks], [Pełny Dupleks]

[Typ sieci Ethernet]
[10BASE-T], [100BASE-TX], [1000BASE-T]

[Bieżąca prędkość transmisji]

[Adres MAC]

[Użyj EEE]
[Włącz], [Wyłącz]

Aby Seria C3100

[Automatyczne Wykrywanie]
[Włącz], [Wyłącz]

[Tryb Komunikacji]
[Pół Dupleks], [Pełny Dupleks]

[Typ sieci Ethernet]
[10BASE-T], [100BASE-TX], [1000BASE-T]

[Bieżąca prędkość transmisji]

[Adres MAC]

[Użyj EEE][*1]
[Włącz], [Wyłącz]

[*1] Ustawienie domyślne różni się w zależności od modelu.

[Ustawienia priorytetu trybu uśpienia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Ustaw, czy priorytetem ma być prędkość wyjściowa czy oszczędność energii, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia.

[Prędkość wyjściowa], [Oszczędzanie energii]

[Ustawienia IEEE 802.1X]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Skonfiguruj ustawienia IEEE 802.1X. **Korzystanie z protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)**

[Użyj IEEE 802.1X]
[Włącz], [Wyłącz]

[Nazwa Logowania]

[Zweryfikuj certyfikat serwera uwierzytel.]
[Włącz], [Wyłącz]

[Zweryfikuj nazwę serwera uwierzytelnie.]
[Włącz], [Wyłącz]

[Nazwa serwera uwierzytelnienia]

[Użyj TLS]
[Włącz], [Wyłącz]

[Klucz i certyfikat]
[Ust. jako klucz domyślny]
[Szczegóły Certyfikatu]
[Wersja]
[Numer Seryjny]
[Algorytm Podpisu]
[Wydano dla]

[Data Rozpocz Ważności]
[Data Zakończ Ważności]
[Wystawca]
[Klucz Publiczny]
[Odcisk kciuka certyfi.]
[Wydano dla (Alt. nazwa)]
[Zwery. certyfikat]
[Wyświetl Miejs. Użycia]

[Użyj TTLS]
[Włącz], [Wyłącz]
[<Ustawienia TTLS (Protokół TTLS)>]
[MSCHAPv2], [PAP]

[Użyj PEAP]
[Włącz], [Wyłącz]

[Nazwa użytkownika]

[Hasło]

[Nazwa Użytk. taka sama jak Naz. Log.]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Zapory Ogniowej]

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Skonfiguruj ustawienia filtru adresów IP i filtru adresów MAC.
[Ustawienia Zapory Ogniowej] (P. 1310)

[Użyj Mopria]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Określ, czy włączyć drukowanie ze smartfonów i tabletów obsługujących Mopria®. **Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome (P. 872)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj AirPrint]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Określ, czy drukować bezpośrednio z urządzeń iPhone, iPad, iPod Touch i Mac zgodnych z technologią AirPrint. **Przygotowania do korzystania z usługi AirPrint (P. 869)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Wyświetla błędy AirPrint]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Określ, czy ma być wyświetlany komunikat o błędzie, jeśli drukowanie nie może zostać wykonane zgodnie z oczekiwaniami z powodu problemu z danymi drukowania AirPrint.
Nawet jeśli wybrano [Wyłącz], w dzienniku drukowania wyświetlana jest wartość [NG], gdy drukowanie nie może zostać wykonane.

[Włącz], [Wyłącz]

[Używaj IPP wszędzie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Określ, czy włączyć drukowanie z urządzenia Chromebook obsługującego IPP Everywhere. **Przygotowanie do drukowania i skanowania z urządzenia z systemem operacyjnym Android lub Chrome (P. 872)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Universal Print]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Skonfiguruj ustawienia umożliwiające urządzeniu korzystanie z usługi w chmurze firmy Microsoft, Uniwersalny wydruk.
Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze (P. 415)

* Poniższe elementy można ustawić za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Podczas korzystania z panelu sterowania można jedynie skonfigurować ustawienie Użyj uniwersalnego wydruku i sprawdzić stan rejestracji.

[Basic Settings]
- [Use Universal Print]
  - Wł., Wył.
  - [Verify Server Certificate]
    - Wł., Wył.
    - [Add CN to Verification Items]
      - Wł., Wył.
  - [Printer Name]: OIP_PRINTER
  - [Application ID]: f9fc375c-c7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
  - [Microsoft Entra ID Authentication URL]: https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
  - [Microsoft Entra ID Registration URL]: https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register

[Registration Status]
- [URL for Registration]
- [Code for Registration]

[Ustawienia informacji o pozycji urządzenia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Ustaw informacje o położeniu urządzenia.

* Jeśli w podstawowych informacjach AirPrint ustawiono szerokość i długość geograficzną urządzenia, wartości te zostaną tutaj zastosowane. **Ustawianie podstawowych informacji dot. usługi AirPrint (P. 869)**

[Szerokość geograficzna]
[Długość Geograficzna]

[Wybierz interfejs]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Sprawdź metodę podłączania urządzenia do sieci.
W przypadku korzystania z linii podrzędnej należy skonfigurować następujące ustawienia:
Wybieranie metody łączenia z siecią (P. 139)

- Gdy [Główna linia] jest ustawiona na [Sieć przewodowa LAN]
  Ustaw [Linia podrzędna] na [Sieć przewodowa LAN] lub [Sieć bezprzewodowa LAN].
- Gdy opcja [Główna linia] jest ustawiona na wartość [Sieć bezprzewodowa LAN]
  Ustaw [Linia podrzędna] na [Sieć przewodowa LAN].

[Główna linia] [Sieć przewodowa LAN]
Linia podrzędna [Wyłącz], [Sieć przewodowa LAN], [Sieć bezprzewodowa LAN]*1

[Główna linia] [Sieć bezprzewodowa LAN]*1
Linia podrzędna [Wyłącz], [Sieć przewodowa LAN]

*1 Opcja pojawia się, gdy zainstalowano opcjonalny moduł „Bezprzewodowa karta LAN”.

UWAGA

- Gdy opcja [Główna linia] jest ustawiona na wartość [Sieć przewodowa LAN] i [Linia podrzędna] jest ustawiona na wartość inną niż [Wyłącz], [Pobór Energii w Trybie Czuwania] jest ustawiona na wartość [Wysoki].
  Azja/Oceania | Ameryka Północna i Południowa
- Gdy opcja [Główna linia] jest ustawiona na wartość [Sieć przewodowa LAN] i [Linia podrzędna] jest ustawiona na wartość inną niż [Wyłącz], [Pobór Energii w Trybie Czuwania] należy ręcznie ustawić na wartość [Wysoki].
  Europa

[Sieć bezprzewodowa LAN]

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Skonfiguruj ustawienia podłączania urządzenia do bezprzewodowej sieci LAN i oszczędzania energii po podłączeniu do bezprzewodowej sieci LAN.
[Sieć bezprzewodowa LAN] (P. 1316)

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zainstalowana jest opcjonalna Bezprzewodowa karta LAN.

[Ustawienia poł. bezpośredniego]

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Skonfiguruj ustawienia dotyczące korzystania z połączenia bezpośredniego i funkcji połączenia.
[Ustawienia poł. bezpośredniego] (P. 1318)

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zainstalowana jest opcjonalna Bezprzewodowa karta LAN.

[Ustawienia linii podrzędnej]

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Skonfiguruj ustawienia linii pomocniczej po wybraniu ustawienia innego niż [Wyłącz] lub [Linia podrzędna] w [Wybierz interfejs].
[Ustawienia linii podrzędnej] (P. 1322)

[Ustawienia statycznego routingu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć]

Skonfiguruj ustawienia routingu statycznego, aby ręcznie określić trasę sieciową. **Konfigurowanie routingu statycznego (P. 178)**

* Można skonfigurować tylko adresy IPv4.

[Użyj statycznego routingu]
    [Włącz], [Wyłącz]

[Edytuj]
    [Adres]: 0.0.0.0
    [Dług. Prefiksu]
        1 do 32
    [Adres Bramki]: 0.0.0.0

[Usuń]

[Ustawienia TCP/IP]

EXC0-0RL

Skonfiguruj ustawienia dotyczące korzystania z urządzenia w sieci TCP/IP.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia IPv4] (P. 1291)
[Ustawienia IPv6] (P. 1291)
[Ustawienia DNS] (P. 1292)
[Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej] (P. 1292)
[Ustawienia Serwera SMB] (P. 1292)
[Podaj wersję serwera SMB] (P. 1293)
[Ustawienia klienta SMB] (P. 1293)
[Podaj wersję klienta SMB] (P. 1293)
[Ustawienia WINS] (P. 1294)
[Ustawienia Druku LPD] (P. 1294)
[Ustawienia wydruku RAW] (P. 1294)
[Ustawienia SNTP] (P. 1295)
[Ustawienia Druku FTP] (P. 1295)
[Użyj UTF-8 aby wyświetlić nazwę zadania wydruku FTP] (P. 1295)
[Ustawienia WSD] (P. 1296)
[Użyj trybu FTP PASV] (P. 1296)
[Ustawienia Druku IPP] (P. 1296)
[Ustawienia Multicast Discovery] (P. 1297)
[Sleep Mode Notification Settings] (P. 1297)
[Użyj HTTP] (P. 1297)
[Użyj Serwera WebDAV] (P. 1298)
[Ustawienia TLS] (P. 1298)
[Ustawienia Proxy] (P. 1299)
[Potw. inf. o uwierzy. w trybie zarz. uwierzy.] (P. 1300)
[Ustawienia IPSec] (P. 1300)
[Ustawienia SIP] (P. 1301)
[TCP/IP Option Settings] (P. 1301)
[Użyj skanowania połączenia sieciowego] (P. 1301)

[Ustawienia IPv4]

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Skonfiguruj ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv4.

[Ustawienia IPv4] (P. 1302)

[Ustawienia IPv6]

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Skonfiguruj ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv6.

[Ustawienia IPv6] (P. 1304)

[Ustawienia DNS]

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Skonfiguruj ustawienia DNS podczas używania urządzenia w środowisku z systemem nazw domen (DNS).
[Ustawienia DNS] (P. 1307)

[Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Ustaw nazwę komputera używaną do identyfikacji urządzenia w sieci oraz nazwę grupy roboczej, do której należy urządzenie. **Ustawianie nazwy komputera i nazwy grupy roboczej (P. 169)**

[Nazwa komputera]: Canon****** („******” oznacza ostatnie sześć cyfr adresu MAC)

[Nazwa Grupy Roboczej]: GRUPA ROBOCZA

[Komentarz]

[Użyj NetBIOS]
[Włącz], [Wyłącz]

WAŻNE

- Wybrano ustawienie [Użyj NetBIOS], opcja [Wyłącz], [Ustawienia WINS] jest wyłączona. Pamiętaj, aby w pozycji [Użyj NetBIOS] wybrać ustawienie [Włącz] podczas korzystania z WINS.

[Ustawienia Serwera SMB]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Skonfiguruj ustawienia używania urządzenia jako serwera SMB. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**

[Użyj Serwera SMB]
[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj uwierzytelniania SMB]
[Włącz], [Wyłącz]

[Typ Uwierzytelnienia]
[NTLMv1], [NTLMv2]

[Pozyskaj podpis SMB dla połączenia]
[Włącz], [Wyłącz]

[Pozyskaj szyfrowanie dla połączenia]
[Włącz], [Wyłącz]

[Podaj wersję serwera SMB]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Określ wersję SMB, która ma być używana na urządzeniu (serwerze SMB).
Użyj tej samej wersji SMB z serwerem SMB i klientem SMB.

[1,0]
[Włącz], [Wyłącz]

[2,0]
[Włącz], [Wyłącz]

[3,0]
[Włącz], [Wyłącz]

[3.1]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia klienta SMB]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Skonfiguruj ustawienia używania urządzenia jako klienta SMB i łączenia się z serwerem SMB (np. komputerem z folderem udostępnionym). **Konfigurowanie klienta SMB (P. 170)**

[Typ Uwierzytelnienia]
[NTLMv1], [NTLMv2]

[Pozyskaj podpis SMB dla połączenia]
[Włącz], [Wyłącz]

[Pozyskaj szyfrowanie dla połączenia]
[Włącz], [Wyłącz]

[Czas oczekiwania]
3 do 30 do 300 s

[Podaj wersję klienta SMB]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Ustaw wersję SMB, która będzie używana podczas konfigurowania urządzenia jako klienta SMB i łączenia się z serwerem SMB (np. komputerem z folderem udostępnionym). **Konfigurowanie klienta SMB (P. 170)**
Określ tę samą wersję, co wersja serwera SMB, który ma zostać podłączony.

[1,0]
[Włącz], [Wyłącz]

[2,0]

[Włącz], [Wyłącz]

[3,0]
[Włącz], [Wyłącz]

[3.1]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia WINS]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Jeśli urządzenie jest używane w środowisku sieciowym, które używa zarówno NetBIOS, jak i TCP/IP, skonfiguruj usługę Windows Internet Name Service (WINS), aby konwertowała nazwę NetBIOS na adres IP. **Konfigurowanie protokołu WINS (P. 171)**

[Rozdzielczość WINS]
[Włącz], [Wyłącz]

[Adres Serwera WINS]

WAŻNE

- To ustawienie jest wyłączone, jeśli dla opcji [Użyj NetBIOS] wybrano ustawienie [Wyłącz] w [Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej].

[Ustawienia Druku LPD]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Określ, czy ma być używany protokół LPD. **Korzystanie z plików LPD, RAW i WSD (P. 1098)**
W przypadku korzystania z protokołu LPD możesz także ustawić następujące opcje:

- Określa, czy drukować strony tytułowe, gdy strony tytułowe są skonfigurowane do drukowania danych

  * Strony tytułowe mogą być wyprowadzane tylko wtedy, gdy zainstalowana jest funkcja drukarki PCL lub funkcja drukarki PS.

- Czas od rozpoczęcia trybu gotowości odbioru po anulowaniu odbioru danych drukowania do limitu czasu

[Włącz], [Wyłącz]
[Strona banera LPD]
[Włącz], [Wyłącz]
[Czas oczekiwania dla RX]
1 do 5 do 60 minut

[Ustawienia wydruku RAW]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Określ, czy ma być używany protokół RAW. **Korzystanie z plików LPD, RAW i WSD (P. 1098)**
W przypadku korzystania z protokołu RAW można także ustawić, czy ma być używana komunikacja dwukierunkowa oraz czas od rozpoczęcia stanu gotowości do odbioru, po anulowaniu odbioru danych do druku, aż do upłynięcia limitu czasu.

[Włącz], [Wyłącz]
[Połączenie dwukierunkowe]
[Włącz], [Wyłącz]
[Czas oczekiwania dla RX]
1 do 5 do 60 minut

[Ustawienia SNTP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Skonfiguruj ustawienia protokołu SNTP (Simple Network Time Protocol), aby uzyskać informacje o czasie z serwera czasu w sieci. **Konfigurowanie protokołu SNTP (P. 180)**

[Użyj SNTP]
[Włącz], [Wyłącz]

[Odstęp Pom. Zapytaniami]
10 do 1440 do 2880 minut

[Adres Serwera NTP]

[Kontrola Serwera NTP]*1

*1 Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.

[Ustawienia Druku FTP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Określ, czy włączyć drukowanie przy użyciu protokołu FTP.
Po włączeniu drukowania ustaw także nazwę użytkownika i hasło do serwera FTP, jeśli to konieczne.

[Użyj drukow. FTP]
[Włącz], [Wyłącz]

[Nazwa użytkownika]:guest

[Hasło]: 7654321

[Użyj UTF-8 aby wyświetlić nazwę zadania wydruku FTP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Określ, czy do wyświetlania nazw plików podczas drukowania przy użyciu protokołu FTP ma być używane kodowanie znaków UTF-8.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia WSD]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Określ, czy ma być używany protokół WSD. Możesz określić to ustawienie dla każdej z funkcji, które używają protokołu WSD. **Korzystanie z plików LPD, RAW i WSD (P. 1098)**

[Użyj WSD]
[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj Przeglądania WSD]
[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj skanowania WSD]
[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Po ustawieniu [Użyj WSD] na [Włącz], [Użyj Przeglądania WSD] i [Użyj HTTP] są również ustawione na [Włącz].
- Jeżeli dla [Użyj skanowania WSD] ustawisz [Włącz], dla [Użyj HTTP] również zostanie ustawione [Włącz].

[Użyj trybu FTP PASV]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Określ, czy użyć trybu FTP PASV. Tryb PASV należy skonfigurować, gdy urządzenie jest podłączone do serwera FTP przez zaporę ogniową. **Konfigurowanie trybu FTP PASV (P. 481)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Druku IPP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Określ, czy chcesz używać protokołu drukowania internetowego (IPP). **Ustawianie funkcji drukowania IPP urządzenia (P. 403)**
Kiedy korzystasz z drukowania IPP, możesz ustawić, czy używać drukowania IPPS (włączyć drukowanie tylko przy użyciu TLS) i czy używać uwierzytelniania IPP.

* Podczas drukowania lub wysyłania faksów za pomocą AirPrint należy również korzystać z protokołu IPP. **Konfigurowanie funkcji i zabezpieczeń, które mają być używane z usługą AirPrint (P. 870)**

[Włącz], [Wyłącz]
[Zezwól na użycie TLS]
[Włącz], [Wyłącz]
[Użyj Uwierzyteln.]
[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Jeśli ustawisz tę opcję na [Włącz], [Użyj HTTP] jest również ustawione na [Włącz].

[Ustawienia Multicast Discovery]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Ustaw, czy odpowiadać na wykrywanie rozsyłania grupowego używanego przez oprogramowanie do zarządzania urządzeniami lub inne aplikacje. **Konfigurowanie komunikacji SLP (P. 182)**
Kiedy ustawiasz urządzenie tak, aby odpowiadało na wykrywanie rozsyłania grupowego, ustaw także nazwę zakresu, do którego należy urządzenie.

* Jeśli używasz urządzenia w środowisku, w którym zainstalowane jest oprogramowanie umożliwiające komunikację przy użyciu protokołu SLP (Service Location Protocol), skonfiguruj także [Sleep Mode Notification Settings] przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Konfigurowanie komunikacji SLP (P. 182)**

[Odpowiedź]
[Włącz], [Wyłącz]

[Nazwa Zakresu]

[Sleep Mode Notification Settings]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Skonfiguruj ustawienia komunikacji protokołu SLP (Service Location Protocol), jeśli zainstalowane jest oprogramowanie umożliwiające komunikację przy użyciu protokołu SLP. **Konfigurowanie komunikacji SLP (P. 182)**

* [Sleep Mode Notification Settings] można skonfigurować wyłącznie przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

[Notify]
Wł., Wył.
[Port Number]
1 do 11427 do 65535
[Number of Routers to Traverse]
0 do 3 do 254
[Notification Interval]
60 do 600 do 65535 s

[Użyj HTTP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Określ, czy ma być używany protokół HTTP. **Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP (P. 1100)**

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Jeżeli dla tej opcji wybierzesz ustawienie [Wyłącz], wtedy dla następujących opcji zostanie wybrane również ustawienie [Wyłącz]:
  - [Zdalny interfejs użytkownika]
  - [Ustawienia Druku IPP]
  - [Użyj WSD] i [Użyj skanowania WSD] w [Ustawienia WSD]
  - [Użyj Serwera WebDAV]

[Użyj Serwera WebDAV]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Określa, czy urządzenie ma być używane jako serwer WebDAV. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- W przypadku wybrania opcji [Włącz] dla [Użyj HTTP] zostaje wybrane ustawianie [Włącz].

[Ustawienia TLS]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Ustaw parę kluczy, wersję TLS i algorytm szyfrowania, który będzie używany w komunikacji szyfrowanej TLS. **Korzystanie z TLS (P. 1020)**

[Klucz i certyfikat]
    [Ust. jako klucz domyślny]
    [Szczegóły Certyfikatu]
        [Wersja]
        [Numer Seryjny]
        [Algorytm Podpisu]
        [Wydano dla]
        [Data Rozpocz Ważności]
        [Data Zakończ Ważności]
        [Wystawca]
        [Klucz Publiczny]
        [Odcisk kciuka certyfi.]
        [Wydano dla (Alt. nazwa)]
        [Zwery. certyfikat]

[Wyświetl Miejs. Użycia]

[Określ dozwolone wersje]
[Wersja maksymalna]
[TLS 1.0], [TLS 1.1], [TLS 1.2], [TLS 1.3]
[Wersja minimalna]
[TLS 1.0], [TLS 1.1], [TLS 1.2], [TLS 1.3]

[Ustawienia algorytmu szyfrowania]
[AES-CBC (256-bitów)]
[Włącz], [Wyłącz]
[AES-GCM (256-bitów)]
[Włącz], [Wyłącz]
[3DES-CBC]
[Włącz], [Wyłącz]
[AES-CBC (128-bit)]
[Włącz], [Wyłącz]
[AES-GCM (128-bitów)]
[Włącz], [Wyłącz]
[CHACHA20- POLY1305]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia algo. wymiany klucza]
[RSA]
[Włącz], [Wyłącz]
[ECDHE]
[Włącz], [Wyłącz]
[X25519]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia algorytmu podpisu]
[RSA]
[Włącz], [Wyłącz]
[ECDSA]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia algorytmu HMAC]
[SHA1]
[Włącz], [Wyłącz]
[SHA256]
[Włącz], [Wyłącz]
[SHA384]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Proxy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Określ, czy do łączenia urządzenia z siecią ma być używany serwer proxy. **Korzystanie z serwera proxy (P. 1016)**
Jeśli używasz serwera proxy, ustaw informacje o serwerze proxy, odpowiedni zakres i informacje uwierzytelniające.

[Użyj Proxy]
[Włącz], [Wyłącz]

[Adres Serwera]

[Numer Portu]

1 do 80 do 65535

[Użyj Proxy wewnątrz tej samej domeny]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Uwierzytelniania]
[Użyj uwierzytelniania proxy]
[Włącz], [Wyłącz]
[Nazwa użytkownika]
[Hasło]

[Potw. inf. o uwierzy. w trybie zarz. uwierzy.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Określ, czy urządzenie ma sprawdzać informacje uwierzytelniające podczas drukowania z wykorzystaniem sterownika drukarki V4.

* To ustawienie jest stosowane w przypadku korzystania z komunikacji szyfrowanej TLS.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- To ustawienie nie jest stosowane, jeśli nie ma klucza do użycia w szyfrowanej komunikacji TLS lub jeśli klucz jest uszkodzony. **Korzystanie z TLS (P. 1020)**

[Ustawienia IPSec]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Skonfiguruj ustawienia protokołu zabezpieczeń IP (IPSec). **Korzystanie z protokołu IPSec (P. 1023)**

[Użyj IPSec]
[Włącz], [Wyłącz]

[Odbiór Pakietów Bez Polityki]
[Zezwól], [Odrzuć]

[Polityka Włą./Wył.]

[Zapisz]
[Nazwa Polityki]
[Ustawienia Selektora]
[Adres Lokalny]
[Zdalny Adres]
[Port]
[Ustawienia IKE]
[Tryb IKE]
[Ważność]
[Metoda Uwierzytelniania]
[Algorytm Uwierz./Szyfrowania]

[Ust. Sieciowe dla IPSec]
[Ważność]
[PFS]
[Algorytm Uwierz./Szyfrowania]
[Tryb połączenia]
[Dla długości klucza AES dozwo. tylko 256-bitów]

[Edytuj]

[Usuń]

[Drukuj listę]

[Ustawienia SIP]

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Skonfiguruj ustawienia protokołu SIP.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji Zestaw rozszerzający faksu IP w witrynie podręcznika online.
https://oip.manual.canon/

[TCP/IP Option Settings]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Ustaw skalę okna opcji TCP, rozmiar MTU i minimalną wartość MSS.

* [TCP/IP Option Settings] można skonfigurować wyłącznie przy użyciu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

[Use Window Scale Option]
[Włącz], [Wyłącz]

[MTU Size]
600 do 1500 bajtów

[Minimum Value of MSS]
48 do 560 bajtów

[Użyj skanowania połączenia sieciowego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Preferences] ▶ [Sieć] ▶ [TCP/IP Settings]

Określ, czy ma być używane skanowanie łącza sieciowego. Użyj funkcji Skanowanie łącza sieciowego podczas skanowania za pomocą funkcji takich jak AirPrint. **Konfigurowanie funkcji i zabezpieczeń, które mają być używane z usługą AirPrint (P. 870)**
Podczas korzystania ze skanowania łącza sieciowego możesz także określić, czy do komunikacji ma być używane szyfrowanie TLS.

[Włącz], [Wyłącz]
[Użyj TLS]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia IPv4]

EXC0-0RR

Skonfiguruj ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv4.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Użyj IPv4] (P. 1302)
[Ustawienia Adresu IP] (P. 1302)
[Ustawienia opcji DHCP] (P. 1302)
[Komenda PING] (P. 1303)

[Użyj IPv4]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4]

Określ, czy korzystać z protokołu IPv4. **Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Adresu IP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4]

Ustaw adres IPv4 automatycznie lub ręcznie. **Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)**

[DHCP]
Wł., Wył.

[Auto. IP]
Wł., Wył.

[Adres IP]: 0.0.0.0

[Maska Podsieci]: 0.0.0.0

[Adres Bramki]: 0.0.0.0

[Ustawienia opcji DHCP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4]

Skonfiguruj ustawienia opcji DHCP, gdy używasz serwera DHCP z urządzeniem w środowisku IPv4 z systemem nazw domen (DNS). **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**

[Pozyskaj nazwę hosta]
[Włącz], [Wyłącz]

[Dynamiczna aktualizacja DNS]
[Włącz], [Wyłącz]

[Pozyskaj adres serwera DNS]
[Włącz], [Wyłącz]

[Pozyskaj nazwę domeny]
[Włącz], [Wyłącz]

[Pozyskaj adres serwera WINS]
[Włącz], [Wyłącz]

[Pozyskaj adres serwera SMTP]
[Włącz], [Wyłącz]

[Pozyskaj adres serwera POP]
[Włącz], [Wyłącz]

[Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired][*1]
Wł., Wył.

[*1] To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

[Komenda PING]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv4]

Wykonaj polecenie „ping”, aby sprawdzić, czy urządzenie może połączyć się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**

[Ustawienia IPv6]

EXC0-0RS

Skonfiguruj ustawienia związane z korzystaniem z urządzenia w sieci IPv6.
Możesz ustawić wiele adresów IPv6 i używać ich w tym samym czasie.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Użyj IPv6] (P. 1304)
[Ustawienia Adresu Bezstanowego] (P. 1304)
[Ustawienia adresu wprow. ręcznie] (P. 1304)
[Użyj DHCPv6] (P. 1305)
[Komenda PING] (P. 1305)
[Pozyskaj tylko prefiks adresu stanowego] (P. 1305)
[Ustawienia opcji DHCP] (P. 1305)

[Użyj IPv6]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6]

Określ, czy korzystać z protokołu IPv6. **Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Adresu Bezstanowego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6]

Skonfiguruj, czy korzystać z adresu bezstanowego. **Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)**

[Użyj Adresu Bezstanowego]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia adresu wprow. ręcznie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6]

Określ ręcznie adres IPv6. **Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)**

[Użyj adresu wprow. ręcznie]
[Włącz], [Wyłącz]

[Adres Ręczny]

[Dług. Prefiksu]
1 do 64 do 128

[Domyślny Adres Rutera]

[Użyj DHCPv6]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6]

Określ, czy adres stanowy ma być uzyskiwany z serwera DHCP. **Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Komenda PING]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6]

Wykonaj polecenie „ping”, aby sprawdzić, czy urządzenie może połączyć się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie, czy maszyna może połączyć się z urządzeniami sieciowymi (P. 183)**

[Adres IPv6]
[Nazwa hosta]

[Pozyskaj tylko prefiks adresu stanowego]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6]

Określa, czy za pomocą protokołu DHCPv6 ma być uzyskiwana tylko pierwsza połowa adresu stanowego z serwera DHCP.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia opcji DHCP]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6]

Skonfiguruj ustawienia opcji DHCP, gdy używasz serwera DHCP z urządzeniem w środowisku IPv6 z systemem nazw domen (DNS). **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**

[Pozyskaj adres serwera DNS]
[Włącz], [Wyłącz]

[Pozyskaj nazwę domeny]

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia DNS]

EXC0-0RU

Skonfiguruj ustawienia DNS podczas używania urządzenia w środowisku z systemem nazw domen (DNS).
Możesz także skonfigurować ustawienia mDNS (multicast DNS) używanego przez oprogramowanie takie jak Bonjour.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia Adresu Serwera DNS] (P. 1307)
[Ustawienia Nazwy hosta DNS/Nazwy domeny] (P. 1307)
[Ustawienia Dynamicznej Aktualizacji DNS] (P. 1307)
[Ustawienia mDNS] (P. 1308)
[Ustawienia szyfrowania DNS] (P. 1308)

[Ustawienia Adresu Serwera DNS]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia DNS]

Ustaw adres IP serwera DNS. **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**

[IPv4]
[Główny Serwer DNS]
[Podrzędny Serwer DNS]

[IPv6]
[Główny Serwer DNS]
[Podrzędny Serwer DNS]

[Ustawienia Nazwy hosta DNS/Nazwy domeny]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia DNS]

Ustaw nazwę hosta urządzenia, które ma być zarejestrowane na serwerze DNS, a także nazwę domeny, do której należy urządzenie. **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**

[IPv4]
[Nazwa hosta]: Canon****** („******” oznacza ostatnie sześć cyfr adresu MAC)
[Nazwa Domeny]

[IPv6]
[Użyj Takiej Nazwy Hosta/Domeny jak IPv4]
[Włącz], [Wyłącz]
[Nazwa hosta]: Canon****** („******” oznacza ostatnie sześć cyfr adresu MAC)
[Nazwa Domeny]

[Ustawienia Dynamicznej Aktualizacji DNS]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia DNS]

Ustaw, czy aktualizacja ma być wykonywana automatycznie po zmianie mapowania nazwy hosta i adresu IP, np. w środowisku DHCP. **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**

[IPv4]
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
[Włącz], [Wyłącz]

[IPv6]
[Dynamiczna aktualizacja DNS]
[Włącz], [Wyłącz]
[Zapisz Adres Bezstanowy]
[Włącz], [Wyłącz]
[Zapisz ręcznie wprowadzony adres]
[Włącz], [Wyłącz]
[Zapisz Adres Pełnostanowy]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia mDNS]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia DNS]

Skonfiguruj ustawienia mDNS w celu korzystania z funkcji DNS w środowisku bez DNS. **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**

[Użyj IPv4 mDNS]
[Włącz], [Wyłącz]
[Nazwa mDNS]

[Użyj IPv6 mDNS]
[Włącz], [Wyłącz]
[Użyj takiej samej nazwy mDNS jak IPv4 mDNS]
[Włącz], [Wyłącz]
[Nazwa mDNS]

[Ustawienia szyfrowania DNS]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia DNS]

Ustaw, czy komunikacja z serwerem DNS ma być szyfrowana przy użyciu protokołu TLS. **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**

[Użyj protokołu DNS over TLS]
[Włącz], [Wyłącz]

[Numer portu do użycia]
1 do 853 do 65535

[Nazwa hosta do zweryf.]

[Nazwa hosta]

[Ustawienia Zapory Ogniowej]

EXC0-0RW

Skonfiguruj ustawienia filtru adresów IP i filtru adresów MAC.

[Adres Filtra IPv4] (P. 1310)
[Adres Filtra IPv6] (P. 1310)
[Filtr Adresu MAC] (P. 1310)
[Rejestr Blokady Adresu IP] (P. 1310)

[Adres Filtra IPv4]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej]

Skonfiguruj ustawienia filtru adresów IPv4.
[Adres Filtra IPv4] (P. 1311)

[Adres Filtra IPv6]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej]

Skonfiguruj ustawienia filtru adresów IPv6.
[Adres Filtra IPv6] (P. 1313)

[Filtr Adresu MAC]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej]

Skonfiguruj ustawienia filtra adresów MAC.
[Filtr Adresu MAC] (P. 1315)

[Rejestr Blokady Adresu IP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej]

Wyświetl dziennik komunikacji zablokowanej przez filtr adresów IP.

[Czas]
[Typ]
[Adres IP]
[Numer Portu]
[Rezultat]
[Wyświetl Adres IP]

[Adres Filtra IPv4]

EXC0-0RX

Skonfiguruj ustawienia filtru adresów IPv4.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Filtr wychodzących] (P. 1311)
[Filtr przychodzących] (P. 1311)
[Zawsze zezwalaj na wysyła./odbiera. przy użyciu ICMP] (P. 1312)

[Filtr wychodzących]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Adres Filtra IPv4]

Skonfiguruj ustawienia filtra wychodzących. **Konfigurowanie filtrowania adresów IP (P. 1008)**

[Użyj Filtru]
[Włącz], [Wyłącz]

[Domyślna Polityka]
[Zezwól], [Odrzuć]

[Zapisz]
[Adres IPv4]
[Numer Portu]

[Szczegóły/Edytuj]

[Usuń]

[Filtr przychodzących]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Adres Filtra IPv4]

Skonfiguruj ustawienia filtra przychodzących. **Konfigurowanie filtrowania adresów IP (P. 1008)**

[Użyj Filtru]
[Włącz], [Wyłącz]

[Domyślna Polityka]
[Zezwól], [Odrzuć]

[Zapisz]
[Adres IPv4]
[Numer Portu]

[Szczegóły/Edytuj]

[Usuń]

[Zawsze zezwalaj na wysyła./odbiera. przy użyciu ICMP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Adres Filtra IPv4]

Określ, czy zawsze zezwalać urządzeniu na wysyłanie i odbieranie komunikacji ICMP, takiej jak polecenia ping.

[Włącz], [Wyłącz]

[Adres Filtra IPv6]

EXC0-0RY

Skonfiguruj ustawienia filtru adresów IPv6.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Filtr wychodzących] (P. 1313)
[Filtr przychodzących] (P. 1313)
[Zawsze zezwalaj na wysy./odbiera. przy użyciu ICMPv6] (P. 1314)

[Filtr wychodzących]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Adres Filtra IPv6]

Skonfiguruj ustawienia filtra wychodzących. **Konfigurowanie filtrowania adresów IP (P. 1008)**

[Użyj Filtru]
[Włącz], [Wyłącz]

[Domyślna Polityka]
[Zezwól], [Odrzuć]

[Zapisz]
[Adres IPv6]
[Numer Portu]

[Szczegóły/Edytuj]

[Usuń]

[Filtr przychodzących]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Adres Filtra IPv6]

Skonfiguruj ustawienia filtra przychodzących. **Konfigurowanie filtrowania adresów IP (P. 1008)**

[Użyj Filtru]
[Włącz], [Wyłącz]

[Domyślna Polityka]
[Zezwól], [Odrzuć]

[Zapisz]
[Adres IPv6]
[Numer Portu]

[Szczegóły/Edytuj]

[Usuń]

[Zawsze zezwalaj na wysy./odbiera. przy użyciu ICMPv6]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Adres Filtra IPv6]

Określ, czy zawsze zezwalać urządzeniu na wysyłanie i odbieranie komunikacji ICMPv6, takiej jak polecenia ping.

[Włącz], [Wyłącz]

[Filtr Adresu MAC]

EXC0-0S0

Skonfiguruj ustawienia filtra adresów MAC.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Filtr wychodzących] (P. 1315)
[Filtr przychodzących] (P. 1315)

[Filtr wychodzących]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Filtr Adresu MAC]

Skonfiguruj ustawienia filtra wychodzących. **Ustawianie filtrowania adresu MAC (P. 1010)**

[Użyj Filtru]
[Włącz], [Wyłącz]

[Domyślna Polityka]
[Zezwól], [Odrzuć]

[Zapisz]
[Adres MAC]

[Edytuj]

[Usuń]

[Filtr przychodzących]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Filtr Adresu MAC]

Skonfiguruj ustawienia filtra przychodzących. **Ustawianie filtrowania adresu MAC (P. 1010)**

[Użyj Filtru]
[Włącz], [Wyłącz]

[Domyślna Polityka]
[Zezwól], [Odrzuć]

[Zapisz]
[Adres MAC]

[Edytuj]

[Usuń]

[Sieć bezprzewodowa LAN]

EXC0-0S1

Skonfiguruj ustawienia podłączania urządzenia do bezprzewodowej sieci LAN i oszczędzania energii po podłączeniu do bezprzewodowej sieci LAN.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN] (P. 1316)
[informacje o sieci bezprzewodowej LAN] (P. 1316)
[Tryb oszczędzania energii] (P. 1316)

[Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Sieć bezprzewodowa LAN]

Skonfiguruj ustawienia połączenia z bezprzewodową siecią LAN. **Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (P. 143)**

[Tryb WPS Przycisk]

[Tryb WPS Kod PIN]

[Inne (Ustaw ręcznie)]
- [Wybierz Access Point]
- [Wprowadź ręcznie]
  - [Ustawienia SSID]
  - [Ustaw. zabezpieczeń]

[informacje o sieci bezprzewodowej LAN]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Sieć bezprzewodowa LAN]

Sprawdź adres MAC, informacje o połączeniu i ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowej sieci LAN. **Sprawdzanie adresu MAC i informacji o połączeniu sieci bezprzewodowej LAN (P. 185)**

[Wszystk.]
[Szczegóły]

[Tryb oszczędzania energii]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Sieć bezprzewodowa LAN]

Ustaw, czy urządzenie ma regularnie przechodzić w stan oszczędzania energii zgodnie z sygnałem wysyłanym z routera bezprzewodowej sieci LAN.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia poł. bezpośredniego]

EXC0-0S2

Skonfiguruj ustawienia dotyczące korzystania z połączenia bezpośredniego i funkcji połączenia.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Użyj połączenia bezpośredniego] (P. 1318)
[Typ połączenia bezpośredniego] (P. 1318)
[Nazwa urządzenia dla Wi-Fi Direct] (P. 1318)
[Czas dopóki sesja bezpoś. poł. nie zostanie przerwana] (P. 1319)
[Ustawienia trybu Access Point] / [Ustawienia SSID / klucza sieciowego] (P. 1319)
[Zawsze utrzymuj włączo. jeżeli pod. SSID/klucz siecio.] (P. 1320)
[Ustawienia adresu IP dla połączenia bezpośredniego] (P. 1320)
[Ustawienia częstotliwości do trybu access point] / [Ustawienia częstotliwości do poł. bezpośredniego] (P. 1320)
[Osobisty SSID oraz Ustawienia klucza sieciowego] (P. 1320)
[Użyj nazwy login jako nazwy użyt. dla zadań wydruku] (P. 1321)

[Użyj połączenia bezpośredniego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia poł. bezpośredniego]

Określ, czy korzystać z połączenia bezpośredniego. **Włączanie funkcji bezpośredniego połączenia (P. 866)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Typ połączenia bezpośredniego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia poł. bezpośredniego]

Wybierz typ połączenia bezpośredniego. **Włączanie funkcji bezpośredniego połączenia (P. 866)**

* Ten element może nie wyświetlić się w zależności od modelu.

[Tryb access point], [Wi-Fi Direct]

UWAGA

- Jeśli wybierzesz [Wi-Fi Direct], będzie można podłączyć tylko jedno urządzenie mobilne.

[Nazwa urządzenia dla Wi-Fi Direct]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia poł. bezpośredniego]

Ustaw nazwę używaną do identyfikacji urządzenia, gdy w [Wi-Fi Direct] wybrano opcję [Typ połączenia bezpośredniego].

* „-XY_Canon10” (gdzie „XY” oznacza dwie losowe litery) jest automatycznie dodawany do nazwy urządzenia w przypadku Wi-Fi Direct. Jeśli jednak ustawisz nazwę urządzenia zawierającą 22 lub więcej znaków, ciąg „-XY_Canon10” nie zostanie dodany.

Nazwa Urządzenia

[Czas dopóki sesja bezpoś. poł. nie zostanie przerwana]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia poł. bezpośredniego]

Wprowadź czas od rozpoczęcia połączenia bezpośredniego do jego zakończenia. Jeżeli podłączonych jest wiele urządzeń mobilnych, zostaną one rozłączone po upływie odpowiedniego czasu od rozpoczęcia ostatniego połączenia.

0 min (Wył.), 1 do 30 do 60 minut

UWAGA

- To ustawienie jest wyświetlane, gdy dla opcji [Zawsze utrzymuj włączo. jeżeli pod. SSID/klucz siecio.] wybrano ustawienie [Włącz].

[Ustawienia trybu Access Point] / [Ustawienia SSID / klucza sieciowego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia poł. bezpośredniego]

Ustaw SSID (nazwę sieci) i klucz sieciowy (hasło), które będą używane do ustanawiania połączenia bezpośredniego w trybie punktu dostępu. **Włączanie funkcji bezpośredniego połączenia (P. 866)**

- Jeśli ustawisz [Użyj Osobis. SSID oraz Ust. klucza siecio.] na [Włącz], dla każdego zalogowanego użytkownika będzie można używać osobnego identyfikatora SSID i klucza sieciowego. **[Osobisty SSID oraz Ustawienia klucza sieciowego] (P. 1320)**
- Można podłączyć wiele urządzeń mobilnych w tym samym czasie, jeśli ustawisz [Użyj Osobis. SSID oraz Ust. klucza siecio.] na [Wyłącz] i ustawisz zarówno identyfikator SSID, jak i klucz sieciowy.

[Użyj Osobis. SSID oraz Ust. klucza siecio.] [Włącz], [Wyłącz] [Określ SSID do użycia] [Włącz], [Wyłącz] [SSID] [Określ klucz sieciowy do użycia] [Włącz], [Wyłącz] [Klucz sieciowy]

[Zawsze utrzymuj włączo. jeżeli pod. SSID/klucz siecio.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia poł. bezpośredniego]

Określ, czy urządzenia mobilne mają zawsze łączyć się z urządzeniem.
Jeśli wybierzesz [Włącz], należy ustawić stały SSID (nazwa sieci) i klucz sieciowy (hasło) w [Określ SSID do użycia] i [Określ klucz sieciowy do użycia] w [Ustawienia trybu Access Point] / [Ustawienia SSID / klucza sieciowego].
Jednocześnie do urządzenia można podłączyć maksymalnie pięć urządzeń mobilnych.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Po wybraniu opcji [Włącz] ustawienie [Czas dopóki sesja bezpoś. poł. nie zostanie przerwana] zostanie wyłączone.

[Ustawienia adresu IP dla połączenia bezpośredniego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia poł. bezpośredniego]

Ustaw adres IP dla połączenia bezpośredniego.

192.168.22.1

[Ustawienia częstotliwości do trybu access point] / [Ustawienia częstotliwości do poł. bezpośredniego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia poł. bezpośredniego]

Ustaw częstotliwość dla połączenia bezpośredniego.

[2,4 GHz], [5 GHz]

UWAGA

- Jeśli nie można nawiązać połączenia bezpośredniego, gdy wybrane jest [5 GHz], spróbuj nawiązać połączenie przy wybranym [2,4 GHz].

[Osobisty SSID oraz Ustawienia klucza sieciowego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia poł. bezpośredniego]

Ustaw SSID (nazwę sieci) i klucz sieciowy (hasło) połączenia bezpośredniego dla każdego zalogowanego użytkownika.

Jeśli ustawisz [Automatycznie Włącz/wyłącz bezpośrednie połączenie przy logowaniu/wylogowaniu] na [Włącz], połączenie bezpośrednie może zostać nawiązane automatycznie przy logowaniu bez naciskania [Włącz] dla [Połączenie bezpośrednie] w [Portal mobilny].

* Nie możesz skonfigurować tego ustawienia, jeśli zalogujesz się jako użytkownik z uprawnieniami administratora i wybierzesz [Ustawienia urządzenia] na ekranie wyświetlonym po naciśnięciu [Ustawienia/Rejestracja]. Aby ustawić własny identyfikator SSID logowania użytkownika i klucz sieciowy, wybierz [Ustawienia osobiste].

[Określ SSID do użycia]
[Włącz], [Wyłącz]
[SSID]

[Określ klucz sieciowy do użycia]
[Włącz], [Wyłącz]
[Klucz sieciowy]

[Automatycznie Włącz/wyłącz bezpośrednie połączenie przy logowaniu/wylogowaniu]
[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj nazwy login jako nazwy użyt. dla zadań wydruku]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia poł. bezpośredniego]

Określ, czy nazwa logowania ma być wyświetlana jako nazwa użytkownika dla danych drukowania wysyłanych przy użyciu połączenia bezpośredniego.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia linii podrzędnej]

EXC0-0S3

Skonfiguruj ustawienia linii pomocniczej po wybraniu ustawienia innego niż [Wyłącz] lub [Linia podrzędna] w [Wybierz interfejs].

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia Adresu IP] (P. 1322)
[Priorytet linii dla połączenia z urządzeniami mobilnymi] (P. 1322)
[Ogranicz udostęp. plików, oddzielając linię gł./podrz.] (P. 1322)
[Ustawienia Sterownika Ethernetu] (P. 1323)
[Ustawienia IEEE 802.1X] (P. 1324)
[Ustawienia Zapory Ogniowej] (P. 1325)
[Ustawienia komunikacji danych systemowych] (P. 1325)

[Ustawienia Adresu IP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej]

Automatycznie lub ręcznie ustaw adres IPv4, który będzie używany dla linii podrzędnej. **Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)**

[DHCP]
Wł., Wył.

[Adres IP]: 0.0.0.0

[Maska Podsieci]: 0.0.0.0

[Adres Bramki]: 0.0.0.0

[Priorytet linii dla połączenia z urządzeniami mobilnymi]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej]

Wybierz, czy podłączyć urządzenia mobilne do linii głównej czy podrzędnej, gdy urządzenie komunikuje się z urządzeniami mobilnymi.

[Główna linia], [Linia podrzędna]

[Ogranicz udostęp. plików, oddzielając linię gł./podrz.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej]

Ustaw, czy chcesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa dla funkcji [Skanuj i zapisz] lub [Dostęp do zapisanych plików]. Gdy urządzenie jest podłączone do dwóch oddzielnych sieci, a opcja jest ustawiona na [Włącz], można ograniczyć wysyłanie, odbieranie i przeglądanie plików przez sieć.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Sterownika Ethernetu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej]

Skonfiguruj linię podrzędną trybu komunikacji Ethernet i określ, czy chcesz włączyć funkcję EEE. **Ręczna konfiguracja ustawień Ethernetu (P. 162)**
Możesz także sprawdzić aktualną prędkość transmisji i adres MAC przewodowej sieci LAN. **Sprawdzanie adresu MAC przewodowej sieci LAN (P. 184)**

* W przypadku ustawienia [Typ sieci Ethernet] na [1000BASE-T], [Tryb Komunikacji] jest ustawiona na [Pełny Dupleks].

* W zależności od warunków sieciowych połączenie między urządzeniem a siecią może stać się niestabilne. W takim przypadku ustawienie opcji [Użyj EEE] na [Wyłącz] może poprawić sytuację.

Dla Seria C7100 i Seria C5100

[Automatyczne Wykrywanie]
[Włącz], [Wyłącz]

[Tryb Komunikacji]
[Pół Dupleks], [Pełny Dupleks]

[Typ sieci Ethernet]
[10BASE-T], [100BASE-TX], [1000BASE-T]

[Bieżąca prędkość transmisji]

[Adres MAC]

[Użyj EEE]
[Włącz], [Wyłącz]

Dla Seria C3100

[Automatyczne Wykrywanie]
[Włącz], [Wyłącz]

[Tryb Komunikacji]
[Pół Dupleks], [Pełny Dupleks]

[Typ sieci Ethernet]
[10BASE-T], [100BASE-TX], [1000BASE-T]

[Bieżąca prędkość transmisji]

[Adres MAC]

[Użyj EEE]*1

[Włącz], [Wyłącz]

1* Ustawienie domyślne różni się w zależności od modelu.

[Ustawienia IEEE 802.1X]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej]

Skonfiguruj ustawienia IEEE 802.1X, które mają być używane dla linii podrzędnej. **Korzystanie z protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)**

[Użyj IEEE 802.1X]
[Włącz], [Wyłącz]

[Nazwa Logowania]

[Zweryfikuj certyfikat serwera uwierzytel.]
[Włącz], [Wyłącz]

[Zweryfikuj nazwę serwera uwierzytelnie.]
[Włącz], [Wyłącz]

[Nazwa serwera uwierzytelnienia]

[Użyj TLS]
[Włącz], [Wyłącz]

[Klucz i certyfikat]
[Ust. jako klucz domyślny]
[Szczegóły Certyfikatu]
[Wersja]
[Numer Seryjny]
[Algorytm Podpisu]
[Wydano dla]
[Data Rozpocz Ważności]
[Data Zakończ Ważności]
[Wystawca]
[Klucz Publiczny]
[Odcisk kciuka certyfi.]
[Wydano dla (Alt. nazwa)]
[Zwery. certyfikat]
[Wyświetl Miejs. Użycia]

[Użyj TTLS]
[Włącz], [Wyłącz]
[<Ustawienia TTLS (Protokół TTLS)>]
[MSCHAPv2], [PAP]

[Użyj PEAP]
[Włącz], [Wyłącz]

[Nazwa użytkownika]

[Hasło]

[Nazwa Użytk. taka sama jak Naz. Log.]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Zapory Ogniowej]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej]

Skonfiguruj ustawienia filtra adresów IP i MAC dla linii podrzędnej.
[Ustawienia Zapory Ogniowej] (P. 1326)

[Ustawienia komunikacji danych systemowych]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej]

Skonfiguruj ustawienia DNS i proxy do użycia podczas wykonywania określonej transmisji danych systemowych przez linię podrzędną.
[Ustawienia komunikacji danych systemowych] (P. 1329)

[Ustawienia Zapory Ogniowej]

EXC0-0S4

Skonfiguruj ustawienia filtra adresów IP i MAC dla linii podrzędnej.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Adres Filtra IPv4] (P. 1326)
[Filtr Adresu MAC] (P. 1327)

[Adres Filtra IPv4]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej]

Skonfiguruj ustawienia filtrowania adresów IPv4 dla linii podrzędnej.

[Filtr wychodzących]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Adres Filtra IPv4]

Skonfiguruj ustawienia filtra ruchu wychodzącego dla linii podrzędnej. **Konfiguracja filtrowania adresów IP na linii podrzędnej (P. 1012)**

[Użyj Filtru]
    [Włącz], [Wyłącz]

[Domyślna Polityka]
    [Zezwól], [Odrzuć]

[Zapisz]
    [Adres IPv4]
    [Numer Portu]

[Szczegóły/Edytuj]

[Usuń]

[Filtr przychodzących]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Adres Filtra IPv4]

Skonfiguruj ustawienia filtru przychodzącego dla linii podrzędnej. **Konfiguracja filtrowania adresów IP na linii podrzędnej (P. 1012)**

[Użyj Filtru]

[Włącz], [Wyłącz]

[Domyślna Polityka]
[Zezwól], [Odrzuć]

[Zapisz]
[Adres IPv4]
[Numer Portu]

[Szczegóły/Edytuj]

[Usuń]

[Filtr Adresu MAC]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej]

Skonfiguruj ustawienia filtrowania adresów MAC dla linii podrzędnej.

[Filtr wychodzących]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Filtr Adresu MAC]

Skonfiguruj ustawienia filtra ruchu wychodzącego dla linii podrzędnej. **Konfiguracja filtrowania adresów Mac na linii podrzędnej (P. 1014)**

[Użyj Filtru]
[Włącz], [Wyłącz]

[Domyślna Polityka]
[Zezwól], [Odrzuć]

[Zapisz]
[Adres MAC]

[Edytuj]

[Usuń]

[Filtr przychodzących]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Filtr Adresu MAC]

Skonfiguruj ustawienia filtru przychodzącego dla linii podrzędnej. **Konfiguracja filtrowania adresów Mac na linii podrzędnej (P. 1014)**

[Użyj Filtru]
[Włącz], [Wyłącz]

[Domyślna Polityka]

[Zezwól], [Odrzuć]

[Zapisz]
[Adres MAC]

[Edytuj]

[Usuń]

[Ustawienia komunikacji danych systemowych]

EXC0-0S5

Skonfiguruj ustawienia DNS i proxy do użycia podczas wykonywania określonej transmisji danych systemowych przez linię podrzędną.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia Adresu Serwera DNS] (P. 1329)
[Ustawienia Proxy] (P. 1329)
[Wybierz linię do użycia] (P. 1330)

[Ustawienia Adresu Serwera DNS]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej] ▶ [Ustawienia komunikacji danych syste.]

Ustaw adres IP serwera DNS dla linii podrzędnej. **Ustawianie serwera DNS linii podrzędnej (P. 168)**

[Główny Serwer DNS]
[Podrzędny Serwer DNS]

[Ustawienia Proxy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej] ▶ [Ustawienia komunikacji danych syste.]

Ustaw, czy do podłączenia linii podrzędnej do sieci ma być używany serwer proxy. **Konfigurowanie serwera proxy linii podrzędnej (P. 1018)**
Jeśli używasz serwera proxy, ustaw informacje o serwerze proxy, odpowiedni zakres i informacje uwierzytelniające.

[Użyj Proxy]
    [Włącz], [Wyłącz]

[Adres Serwera]

[Numer Portu]
    1 do 80 do 65535

[Ustawienia Uwierzytelniania]
    [Użyj uwierzytelniania proxy]
        [Włącz], [Wyłącz]
    [Nazwa użytkownika]
    [Hasło]

[Wybierz linię do użycia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia linii podrzędnej] ▶ [Ustawienia komunikacji danych syste.]

Określ, czy podczas komunikacji ze zdalnym serwerem monitorowania lub serwerem dystrybucji używać linii podrzędnej.

[Główna linia], [Linia podrzędna]

[Zewnętrzny Interfejs]

EXC0-0S6

Skonfiguruj połączenie USB.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia USB] (P. 1331)

[Ustawienia USB]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zewnętrzny Interfejs]

Skonfiguruj ustawienia korzystania z portu USB i pamięci USB.

[Użyj jako urządzenie USB]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zewnętrzny Interfejs] ▶ [Ustawienia USB]

Określ, czy do podłączenia komputera do urządzenia ma być używany port USB. **Zapobieganie podłączaniu się do komputera przez port USB (P. 1097)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj Sterownika MEAP dla Urządzenia USB]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zewnętrzny Interfejs] ▶ [Ustawienia USB]

Określ, czy chcesz używać sterownika MEAP dla urządzeń wejściowych USB, takich jak klawiatura.
W zależności od aplikacji MEAP, która korzysta z klawiatury lub innego urządzenia, może być konieczne ustawienie tej opcji na [Włącz]. Aby uzyskać informację, czy wybór ustawienia [Włącz] jest konieczny, zapoznaj się z instrukcją aplikacji MEAP albo skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj sterow. MEAP dla urz. pam. mas. USB]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zewnętrzny Interfejs] ▶ [Ustawienia USB]

Określ, czy sterownik MEAP ma być używany w przypadku nośników pamięci, takich jak urządzenia pamięci USB.
W zależności od aplikacji MEAP korzystającej z urządzenia pamięci USB lub innego nośnika pamięci, może być konieczne ustawienie tej opcji na [Włącz]. Aby uzyskać informację, czy wybór ustawienia [Włącz] jest konieczny, zapoznaj się z instrukcją aplikacji MEAP albo skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj urządzenia magazynującego USB]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Zewnętrzny Interfejs] ▶ [Ustawienia USB]

Określ, czy chcesz używać nośników pamięci, takich jak urządzenia pamięci USB. **Blokowanie korzystania z nośników pamięci (P. 1062)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Dostępność]

EXC0-0S7

Skonfiguruj ustawienia ekranu panelu sterowania, takie jak odwrócenie kolorów, wyświetlanie powiększone i szybkość reakcji przycisków wprowadzania tekstu.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia Klawisza Powtórzeń] (P. 1333)
[Opóźnienie akceptacji powtórz. naciśnięć] (P. 1333)
[Odwrotne wyświeltanie (Kolor)] (P. 1333)
[Włącz powiększanie ekranu] (P. 1334)
[Użyj Funkcji przeciągnij/uszczypnij] (P. 1334)

[Ustawienia Klawisza Powtórzeń]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Dostępność]

Można zmniejszyć szybkość wielokrotnego wprowadzania znaków po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza na klawiaturze ekranowej. Skonfiguruj to ustawienie w przypadkach, gdy zamierzasz wprowadzić pojedynczy znak, ale ten sam znak jest wprowadzany wielokrotnie.

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

[Standardowy], [Trochę Wolniej], [Wolniej]

[Opóźnienie akceptacji powtórz. naciśnięć]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Dostępność]

Można określić czas, przez który urządzenie nie akceptuje drugiego i kolejnych naciśnięć klawiszy, gdy klawisz na klawiaturze ekranowej zostanie przypadkowo naciśnięty wielokrotnie.
Skonfiguruj to ustawienie w przypadkach, gdy zamierzasz wprowadzić pojedynczy znak, ale ten sam znak jest wprowadzany wielokrotnie.

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

[Włącz], [Wyłącz]
0,1 do 1,0 (sekund)

[Odwrotne wyświeltanie (Kolor)]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Dostępność]

Można skonfigurować to ustawienie tak, aby wyświetlać jasne i ciemne kolory ekranu w odwrotnej kolejności. Skonfiguruj to ustawienie, jeśli trudno jest widzieć wyświetlacz nawet po dostosowaniu jasności ekranu w [Dostosuj jasność] na ekranie [Strona główna].

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

[Włącz], [Wyłącz]

[Włącz powiększanie ekranu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Dostępność]

Możesz skonfigurować ustawienia umożliwiające powiększanie lub pomniejszanie ekranu poprzez rozsunięcie dwóch palców (zbliżenie) lub zsunięcie ich do siebie (zsunięcie) na ekranie.

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Na ekranie podglądu sprawdzającym obraz zeskanowanego oryginału możesz użyć przycisków do powiększania lub pomniejszania obrazu, niezależnie od tego ustawienia.

[Użyj Funkcji przeciągnij/uszczypnij]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Dostępność]

Określ, czy włączyć funkcję gestów przesuwania palcem i zbliżania lub oddalania dwoma palcami.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- To ustawienie nie ma zastosowania do ekranu podglądu umożliwiającego sprawdzenie zawartości zeskanowanych danych lub plików, ani do ekranów aplikacji MEAP.

[Regulacja/Konserwacja]

EXC0-0S8

Skonfiguruj ustawienia dostosowywania jakości obrazu podczas drukowania i skanowania oraz czyszczenia urządzenia.

[Regulacja Jakości Obrazu] (P. 1335)
[Akcja Regulacji] (P. 1335)
[Konserwacja] (P. 1335)

[Regulacja Jakości Obrazu]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja]

Dostosuj jakość obrazu, na przykład korygując gradację lub niedopasowanie kolorów na wydrukach.
[Regulacja Jakości Obrazu] (P. 1336)

[Akcja Regulacji]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja]

Dostosuj działanie opcjonalnego modułu wykańczania i funkcji wykańczania urządzenia.
[Akcja Regulacji] (P. 1343)

[Konserwacja]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja]

Wykonaj czynności mające na celu oczyszczenie urządzenia lub obejrzyj filmy wideo dotyczące czyszczenia i konserwacji.
[Konserwacja] (P. 1346)

[Regulacja Jakości Obrazu]

EXC0-0S9

Dostosuj jakość obrazu, na przykład korygując gradację lub niedopasowanie kolorów na wynikach drukowania lub zeskanowanych obrazach.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Automatyczna regulacja gradacji] (P. 1336)
[Ust. automatycznej korekcji tonu koloru] (Dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1337)
[Skoryguj zabarwienie] (P. 1337)
[Korekcja Cieniowania] (P. 1337)
[Automatyczna Korekcja Niedopasow. Koloru] (P. 1338)
[Regulacja położenia obrazu dla każdej szuflady] (P. 1338)
[Ust. jaskrawości wydruków w peł. kolorach] (P. 1338)
[Dokładna regul. zmniejszania/powiększania] (P. 1338)
[Ustawienia wzorca symulowania kolorów] (P. 1338)
[Reg. natężenia tonera używ. do kolor. wydr.] (Tylko dla Seria C3100) (P. 1339)
[Zestawienie Kolorów] (Dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1339)
[Korekcja nierównego połysku] (Tylko dla Seria C3100) (P. 1340)
[Specjalne Wygładzanie] (P. 1340)
[Zarejestruj profil kolorystyczny] (P. 1340)

[Automatyczna regulacja gradacji]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

Dostosuj gradację, jeśli nie jest ona odtwarzana prawidłowo, a wyniki drukowania znacznie różnią się od danych źródłowych lub oryginału. **Kalibracja gradacji (P. 1720)**

Dla Seria C7100 i Seria C5100

- Gdy wybrano opcję [Prosty] w menu [Poziom dopasowania]:

  [Pełna regulacja]
  [Skrócona Regulacja]

- Gdy wybrano opcję [Grup. po rodz. papieru] w menu [Poziom dopasowania]:

  Wybór rodzaju papieru
  [Pełna regulacja]
  [Skrócona Regulacja]

[Użyj podajnika podczas wykonywa. pełnej regulacji]
Wł., Wył.

[Poziom dopasowania]
[Prosty], [Grup. po rodz. papieru]

[Inicjalizuj podczas uż. pełnego dostosowania]
[Włącz], [Wyłącz]

Dotyczy modelu Seria C3100

Wybór rodzaju papieru
[Pełna regulacja]
[Skrócona Regulacja]

[Użyj podajnika podczas wykonywa. pełnej regulacji][*1]
Wł., Wył.

[Inicjalizuj podczas uż. pełnego dostosowania]
[Włącz], [Wyłącz]

[*1] W zależności od rodzaju podajnik ten element może nie być wyświetlany.

UWAGA

- Obrazy kalibracyjne są drukowane podczas wykonywania pełnej regulacji, ale nie są one wliczane do liczby wydrukowanych stron.

[Ust. automatycznej korekcji tonu koloru] (Dla Seria C7100 i Seria C5100)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

Dostosuj odcień kolorów, jeśli gęstość lub jasność wydruków znacznie różni się od danych źródłowych lub oryginału. **[Ust. automatycznej korekcji tonu koloru] (Dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1341)**

[Skoryguj zabarwienie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

Dostosuj gęstość, jeśli gęstość kolorów zeskanowanych danych lub wyników drukowania znacznie różni się od danych źródłowych lub oryginału. **Korygowanie gęstości (P. 1729)**

[Kopiuj/Skanuj i Zapisz (Skryt. Pocztowa)]
9 poziomów

[Czarno-biały skan dla Wyślij/Skanuj i zapisz (Inne niż skr. poczt.)]
9 poziomów

[Kolor. skany dla wysył./skan. i zapisu (inne niż Skryt. Pocztowa)]
9 poziomów

[Korekcja Cieniowania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

Jeśli na wydrukach pojawią się nierówne cieniowanie, należy wykonać regulację, aby wyrównać gęstość. **Korekcja nierównomiernego zabarwienia (P. 1730)**

[Korekta Densytometrem]
[Korekcja Wizualna]
[Korekcja skanera]

[Automatyczna Korekcja Niedopasow. Koloru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

Jeśli na wydrukach kolory są rozmazane lub rozmyte, należy skorygować niedopasowanie kolorów. **Korekcja niedopasowania kolorów (P. 1737)**

[Regulacja położenia obrazu dla każdej szuflady]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

Dla każdego źródła papieru dostosuj pozycję drukowania, aby skorygować przesunięte znaki lub obrazy. **Regulacja pozycji drukowania dla każdego źródła papieru (P. 1763)**

[Ust. jaskrawości wydruków w peł. kolorach]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

Wybierz poziom jaskrawości, jeśli chcesz, aby kolory wydruków były żywsze niż kolory oryginału. **Bardziej żywe kolory (P. 1738)**

[Standardowy], [Poziom 1], [Poziom 2]

UWAGA

- To ustawienie jest włączone tylko w przypadku kopiowania lub drukowania dokumentów (zeskanowanych danych) ze skrzynek pocztowych.

[Dokładna regul. zmniejszania/powiększania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

Jeśli rozmiar skopiowanego obrazu różni się nieznacznie od oryginału, dostosuj proporcje pionu i poziomu w przyrostach co 0,1%, aby zbliżyć rozmiar do oryginału. **Regulowanie rozmiaru wydruku kopiowanego obrazu (P. 1787)**

[X]
-1,0 do 0,0 do +1,0%

[Y]
-1,0 do 0,0 do +1,0%

[Ustawienia wzorca symulowania kolorów]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

Wybierz wzór roztrząsania odpowiedni dla drukowanego obrazu, aby uzyskać gładsze gradacje i kontury na drukowanym obrazie. **Wygładzanie krzywych i gradacji (ustawienia wzoru rozpraszania) (P. 1741)**

Dla Seria C7100 i Seria C5100

[Wzorzec 1], [Wzorzec 2], [Wzorzec 3], [Wzorzec 4]

Dotyczy modelu Seria C3100

[Wzorzec 1], [Wzorzec 2], [Wzorzec 3], [Wzorzec 4]

[Reg. natężenia tonera używ. do kolor. wydr.] (Tylko dla Seria C3100)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

Skonfiguruj ustawienia, aby zmniejszyć ilość tonera używanego do drukowania w kolorze. To ustawienie może pomóc w rozwiązaniu problemów, takich jak smugi (linie) i nierówności wydruku. **Zmniejszanie ilości tonera używanego do druku w kolorze (wyłącznie Seria C3100) (P. 1760)**

[Wyłącz], [Poziom 1], [Poziom 2]

[Zestawienie Kolorów] (Dla Seria C7100 i Seria C5100)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

Dostosuj poziom koloru żółtego, magenty, cyjanu i czarnego w przypadku drukowania w kolorze. Można dokładnie regulować obszary gęstości każdego koloru, które są podzielone na trzy poziomy: „ciemny”, „średni” i „jasny”. **Regulacja balansu kolorów (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1739)**

[Niepowlekany]
[Żółty]/[Karmazynowy]/[Cyjankowy]/[Czarny]
-8 do 0 do +8
[Dokładna reg. zabarw.]
[Żółty]/[Karmazynowy]/[Cyjankowy]/[Czarny]
[Dużo (Ciemny obszar)]/[Średni]/[Nisko (Obsz. światła)]
-8 do 0 do +8

[Powlekany]
[Żółty]/[Karmazynowy]/[Cyjankowy]/[Czarny]
-8 do 0 do +8
[Dokładna reg. zabarw.]
[Żółty]/[Karmazynowy]/[Cyjankowy]/[Czarny]
[Dużo (Ciemny obszar)]/[Średni]/[Nisko (Obsz. światła)]
-8 do 0 do +8

[Korekcja nierównego połysku] (Tylko dla Seria C3100)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

W przypadku pojawienia się nierównomiernego połysku na wydrukowanych obrazach należy wykonać korektę w celu zmniejszenia nierównomiernego połysku.

* Wybierz [Wyłącz], jeśli nie chcesz dokonywać korekty. W zależności od rodzaju papieru wydajność urządzenia może ulec zmniejszeniu, jeśli ten tryb zostanie ustawiony na [Włącz].

[Wyłącz], [Włącz]

[Specjalne Wygładzanie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

Określ, czy korygować niedopasowanie kolorów w kierunku równoległym do kierunku podawania oraz czy drukować płynnie tekst, diagramy i obrazy.

* Wybierz [Wyłącz], jeśli nie chcesz dokonywać korekty. W zależności od oryginału może wystąpić nowe niedopasowanie kolorów lub chropowatość.

[Włącz], [Wyłącz]

[Zarejestruj profil kolorystyczny]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu]

Rejestrując profil kolorów w urządzeniu, można dokładnie odtworzyć określone kolory i odcienie kolorów innych urządzeń (urządzenia Canon). **Odtwarzanie określonych kolorów lub odcieni kolorów innych urządzeń (rejestracja profilu kolorów) (Windows) (P. 1743)**

[Przypisz war. RGB do wyjścia kolorów w karcie kolorów]
[Odtwórz kolory z innego urządzenia]
[Lista profili]

[Ust. automatycznej korekcji tonu koloru] (Dla Seria C7100 i Seria C5100)

EXC0-0SA

Dostosuj odcień kolorów, jeśli gęstość lub jasność wydruków znacznie różni się od danych źródłowych lub oryginału.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Automatyczna korekcja tonu koloru] (P. 1341)
[Zarejestruj wzorzec korekcji] (P. 1341)
[Typ zadania do zastosuj dla] (P. 1341)

[Automatyczna korekcja tonu koloru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Ust. automatycznej korekcji tonu koloru]

Dostosuj tonację kolorów. **Kalibracja odcienia koloru (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1725)**

[Rozpocznij korekcję]
[Zm. korek.-Wzorzec]

[Zarejestruj wzorzec korekcji]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Ust. automatycznej korekcji tonu koloru]

Zarejestruj wzory korekcji tonacji kolorów zgodnie z rodzajem papieru. **Rejestrowanie wzoru korekcyjnego (P. 1727)**

[Wzorzec 2] do [Wzorzec 5]

[Typ zadania do zastosuj dla]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Ust. automatycznej korekcji tonu koloru]

Określ, czy przy kopiowaniu i drukowaniu ma być stosowana korekcja tonacji kolorów.

[Kopia]
[Włącz], [Wyłącz]

[Drukarka] [Włącz], [Wyłącz]

[Akcja Regulacji]

EXC0-0SC

Dostosuj działanie opcjonalnego modułu wykańczania i funkcji wykańczania urządzenia.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Repozycjonowanie zszywek głow. zszywają.] (P. 1343)
[Reg. pozycji zaginania i zszywania/pozycji zszywania] (P. 1343)
[Tryb przeł. dziurkacza urz. wykańczającego] (P. 1344)
[Regulacja pozycji zaginania] (P. 1344)
[Czas do rozpoczęcia zszywania w trybie zszywacza] (P. 1345)
[Opóźnie. rozpoznania dotknięcia przycisku uruchamia.] (P. 1345)

[Repozycjonowanie zszywek głow. zszywają.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Akcja Regulacji]

Zmień położenie zszywek modułu zszywania zeszytowego, aby można było wykonać zszywanie. Przed wykonaniem tej operacji usuń cały papier z tacki na broszury.
Wykonaj tę operację, jeśli po usunięciu zaciętych zszywek lub wymianie pojemnika na zszywki nie zostanie wykonane zszywanie. Podczas wykonywania tej operacji urządzenie podaje papier do modułu zszywania zeszytowego i zszywa go kilka razy.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

UWAGA

Używany papier

- Papier zwykły (dla Seria C7100 i Seria C5100)
- Dowolny z następujących rozmiarów papieru:
  - A3
  - B4
  - A4R
  - 305 x 457 mm
  - Legal
  - Letter R
  - 11" x 17"

Jeśli do źródła papieru załadowano papier, którego nie można używać

- Skonfiguruj ustawienia, aby wyłączyć korzystanie z tego źródła papieru. **Korzystanie z odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji (P. 317)**

[Reg. pozycji zaginania i zszywania/pozycji zszywania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Akcja Regulacji]

Wyreguluj pozycję składania przy zszywaniu zeszytowym i pozycję zszywania tak, aby znajdowały się na środku papieru. Wydrukuj stronę testową, sprawdź bieżący stan pozycji składania i szerokości przesunięcia na stronie testowej, a następnie wykonaj regulację. **Regulacja pozycji składania zeszytowego i pozycji zszywania (P. 1789)**

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

[Tryb przeł. dziurkacza urz. wykańczającego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Akcja Regulacji]

Ustaw priorytet szybkości lub precyzji dziurkacza.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

[Priorytet szybkości], [Priorytet Precyzji]

[Regulacja pozycji zaginania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Akcja Regulacji]

Dostosuj pozycję składania dla każdego rozmiaru papieru. **Regulacja położenia składania papieru (P. 1791)**

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

* Wyświetlane elementy różnią się w zależności od zainstalowanych opcji. **Opcje z funkcjami składania (P. 13)**

Dla Seria C7100 i Seria C5100 (Gdy zainstalowano moduł wykańczający i moduł składania papieru)
Dla Seria C7100 i Seria C5100 (Gdy zainstalowano moduł składania papieru)
Dla Seria C7100 i Seria C5100 (Gdy zainstalowano moduł wykańczania broszury)

[Regulacja Pozycji Zaginania na Z]
-2,0 do 0,0 do +1,5 (mm)
* W przyrostach co 0,5 mm

[Regulacja pozycji zaginanie ze składaniem na C]
[A]
0,0 mm do 6,0 mm
* (w przyrostach co 0,5 mm)
[B]
0,0 mm do 3,0 mm
* (w przyrostach co 0,5 mm)

[Regulacja pozycji zaginania]
[Bieżący stan]
[A jest krótsze], [A i B są równe], [B jest krótsze]
[Szerokość przesunięcia (a)]
0,0 mm do 2,0 mm
* (w przyrostach co 0,1 mm)

Dla Seria C3100 (Gdy zainstalowano moduł wykańczania broszur)

[Bieżący stan]
[A jest krótsze], [A i B są równe], [B jest krótsze]

[Szerokość przesunięcia (a)]
0,0 mm do 2,0 mm
* (w przyrostach co 0,1 mm)

[Czas do rozpoczęcia zszywania w trybie zszywacza]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Akcja Regulacji]

Ustaw czas, po którym urządzenie automatycznie zszyje stos papieru po jego włożeniu, jeśli używasz zszywania ręcznego.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

1 do 3 do 5 s

[Opóźnie. rozpoznania dotknięcia przycisku uruchamia.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Akcja Regulacji]

Dostosuj czas dotykania [Start] na panelu sterowania. Po dotknięciu przycisku przez ustawiony czas urządzenie rozpozna, że przycisk został naciśnięty i rozpocznie się przetwarzanie.

-1 do 0 do +7

[Konserwacja]

EXC0-0SE

Wykonaj czynności mające na celu oczyszczenie urządzenia lub obejrzyj filmy wideo dotyczące czyszczenia i konserwacji.

[Wyczyść Wnętrze Głównego Zespołu.] (P. 1346)
[Czyszczenie podajnika] (P. 1346)
[Wycz. rolkę dociskową aby przepr. utrwalanie] (P. 1346)
[Metoda Czyszcz. Obsz. Skanow. Oryginałów] (P. 1346)
[Spr. metodę konserwacji mat. eksplo.] (P. 1347)
[Inicjalizuj po Wymianie Części] (P. 1347)

[Wyczyść Wnętrze Głównego Zespołu.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja]

Wyczyścić wnętrze urządzenia. Wykonaj tę operację, jeśli na zadrukowanym papierze występują smugi lub rozmazany albo gdy część obrazu nie jest drukowana.

[Czyszczenie podajnika]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja]

Wyczyść podajnik. Wykonaj tę operację, jeśli oryginały brudzą się lub często zacinają się podczas korzystania z podajnika. **Czyszczenie podajnika (P. 1662)**

[Wycz. rolkę dociskową aby przepr. utrwalanie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja]

Wyczyść moduł utrwalający. Wykonaj tę operację, gdy zadrukowany papier ulegnie zabrudzeniu.

[Metoda Czyszcz. Obsz. Skanow. Oryginałów]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja]

Odtwórz film, aby sprawdzić, jak wyczyścić obszar skanowania oryginału.

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od typu podajnika.

[Spr. metodę konserwacji mat. eksplo.]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja]

Odtwórz filmy, aby sprawdzić, jak wymienić materiały eksploatacyjne i usunąć zacięty papier.
[Spr. metodę konserwacji mat. eksplo.] (P. 1348)

[Inicjalizuj po Wymianie Części]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja]

Po wymianie części należy zainicjować drukarkę. Dokonaj inicjacji drukarki dla każdej wymienionej części.
[Inicjalizuj po Wymianie Części] (P. 1351)

[Spr. metodę konserwacji mat. eksplo.]

EXC0-0SF

Odtwórz filmy, aby sprawdzić, jak wymienić materiały eksploatacyjne i usunąć zacięty papier.

- **[Wymień zasobnik z tonerem] (P. 1348)**
- **[Wymień pojemnik na zużyty toner] (P. 1348)**
- **[Załaduj zszywki (Zszywki)] (P. 1348)**
- **[Załaduj zszywki (Zszywacz)] (P. 1348)**
- **[Wymień zespół bębna] (P. 1349)**
- **[Wymień zespół utrwalający] (P. 1349)**
- **[Wymień zespół ITB] (P. 1349)**
- **[Wymień drugą zewn. rolkę transferową] (P. 1349)**
- **[Wymień zestaw naprawczy ADF] (P. 1349)**
- **[Usuń zacięty papier (przykład)] (P. 1350)**

[Wymień zasobnik z tonerem]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac.]

Odtwórz film, aby sprawdzić, jak wymienić kasety z tonerem. Ze względu na możliwość odtworzenia tego filmu nawet wtedy, gdy wymiana nie jest wymagana, można sprawdzić procedurę wymiany z wyprzedzeniem.

[Wymień pojemnik na zużyty toner]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac.]

Odtwórz film, aby sprawdzić, jak wymienić pojemnik na zużyty toner. Ze względu na możliwość odtworzenia tego filmu nawet wtedy, gdy wymiana nie jest wymagana, można sprawdzić procedurę wymiany z wyprzedzeniem.

[Załaduj zszywki (Zszywki)]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac.]

Odtwórz film, aby sprawdzić, jak załadować zszywki. Ze względu na możliwość odtworzenia tego filmu, nawet gdy ładowanie nie jest wymagane, można wcześniej sprawdzić procedurę ładowania.

[Załaduj zszywki (Zszywacz)]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac.]

Odtwórz film, aby sprawdzić, jak załadować zszywki zeszytowe. Ze względu na możliwość odtworzenia tego filmu, nawet gdy ładowanie nie jest wymagane, można wcześniej sprawdzić procedurę ładowania.

[Wymień zespół bębna]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac.]

Odtwórz film, aby sprawdzić, jak wymienić zespoły bębnów. Ze względu na możliwość odtworzenia tego filmu nawet wtedy, gdy wymiana nie jest wymagana, można sprawdzić procedurę wymiany z wyprzedzeniem.

[Wymień zespół utrwalający]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac.]

Odtwórz film, aby sprawdzić, jak wymienić moduł utrwalający. Ze względu na możliwość odtworzenia tego filmu nawet wtedy, gdy wymiana nie jest wymagana, można sprawdzić procedurę wymiany z wyprzedzeniem.

[Wymień zespół ITB]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac.]

Odtwórz film, aby sprawdzić jak wymienić moduł ITB. Ze względu na możliwość odtworzenia tego filmu nawet wtedy, gdy wymiana nie jest wymagana, można sprawdzić procedurę wymiany z wyprzedzeniem.

[Wymień drugą zewn. rolkę transferową]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac.]

Odtwórz film, aby sprawdzić, jak wymienić dodatkowy zewnętrzny wałek transferowy. Ze względu na możliwość odtworzenia tego filmu nawet wtedy, gdy wymiana nie jest wymagana, można sprawdzić procedurę wymiany z wyprzedzeniem.

[Wymień zestaw naprawczy ADF]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac.]

Odtwórz film, aby sprawdzić, jak wymienić zestaw konserwacyjny podajnika ADF. Ze względu na możliwość odtworzenia tego filmu nawet wtedy, gdy wymiana nie jest wymagana, można sprawdzić procedurę wymiany z wyprzedzeniem.

[Usuń zacięty papier (przykład)]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac.]

Odtwórz film, aby sprawdzić, jak usunąć zacięcie papieru. Ze względu na możliwość usunięcia tego filmu, nawet gdy ładowanie nie jest wymagane, można wcześniej sprawdzić procedurę usunięcia.

[Inicjalizuj po Wymianie Części]

EXC0-0SH

Po wymianie części należy zainicjować drukarkę. Dokonaj inicjacji drukarki dla każdej wymienionej części.

[Dodatkowa zewn. rolka transferowa] (P. 1351)
[Zestaw naprawczy ADF] (P. 1351)

[Dodatkowa zewn. rolka transferowa]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Inicjalizuj po Wymianie Części]

Po zakończeniu wymiany pomocniczej, zewnętrznej rolki transferowej należy wykonać operację [Dodatkowa zewn. rolka transferowa], aby przeprowadzić inicjalizację.

[Zestaw naprawczy ADF]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Inicjalizuj po Wymianie Części]

Po zakończeniu wymiany wałka pobierającego ADF i podkładki oddzielającej ADF należy wykonać operację [Zestaw naprawczy ADF], aby przeprowadzić inicjalizację.

[Ustawienia Funkcji]

EXC0-0SJ

Skonfiguruj ustawienia drukowania, skanowania, faksowania i kopiowania.

[Wspólne] (P. 1352)
[Kopia] (P. 1352)
[Drukarka] (P. 1352)
[Wyślij] (P. 1352)
[Odbiór/Przekazanie] (P. 1352)
[Zapisz pliki/Dostęp do plików] (P. 1353)
[Drukuj] (P. 1353)
[Wstrzymane] (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1353)
[Dostęp Sieciowy] (P. 1353)

[Wspólne]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji]

Skonfiguruj ustawienia operacji wspólnych dla wszystkich funkcji, takich jak ustawienia podawania papieru, wyprowadzania papieru, drukowania i skanowania.
[Wspólne] (P. 1354)

[Kopia]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji]

Skonfiguruj ustawienia dla kopiowania.
[Kopia] (P. 1382)

[Drukarka]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji]

Skonfiguruj ustawienia drukarki.
[Drukarka] (P. 1386)

[Wyślij]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji]

Skonfiguruj ustawienia dla wysyłania zeskanowanych danych i faksów.
[Wyślij] (P. 1391)

[Odbiór/Przekazanie]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji]

Skonfiguruj ustawienia odbierania i przekazywania wiadomości e-mail, faksów i I-faksów.
[Odbiór/Przekazanie] (P. 1427)

[Zapisz pliki/Dostęp do plików]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji]

Skonfiguruj ustawienia przechowywania zeskanowanych danych oraz wykorzystania przestrzeni dyskowej i pamięci USB.
[Zapisz pliki/Dostęp do plików] (P. 1439)

[Drukuj]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji]

Skonfiguruj ustawienia przetwarzania i wyświetlania danych drukowania oraz bezpiecznego drukowania.
[Drukuj] (P. 1453)

[Wstrzymane] (dla Seria C7100 i Seria C5100)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji]

Skonfiguruj ustawienia przechowywania danych drukowania.
[Wstrzymane] (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1458)

[Dostęp Sieciowy]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji]

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji dostępu sieciowego.
[Dostęp Sieciowy] (P. 1460)

[Wspólne]

EXC0-0SK

Skonfiguruj ustawienia operacji wspólnych dla wszystkich funkcji, takich jak ustawienia podawania papieru, wyprowadzania papieru, drukowania i skanowania.

[Ustawienia Podajnika Papieru] (P. 1354)
[Ustawienia Wydruku Papieru] (P. 1354)
[Ustawienia Wydruku] (P. 1354)
[Ustawienia Skanowania] (P. 1354)
[Generuj Plik] (P. 1354)
[Ustaw metodę uwierzytelniania] (P. 1355)

[Ustawienia Podajnika Papieru]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne]

Skonfiguruj ustawienia operacji podawania papieru.
[Ustawienia Podajnika Papieru] (P. 1356)

[Ustawienia Wydruku Papieru]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne]

Skonfiguruj ustawienia operacji wyprowadzania papieru.
[Ustawienia Wydruku Papieru] (P. 1359)

[Ustawienia Wydruku]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne]

Skonfiguruj ustawienia operacji drukowania.
[Ustawienia Wydruku] (P. 1363)

[Ustawienia Skanowania]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne]

Skonfiguruj ustawienia operacji skanowania.
[Ustawienia Skanowania] (P. 1372)

[Generuj Plik]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne]

Skonfiguruj ustawienia plików podczas wysyłania i przechowywania zeskanowanych danych.
[Generuj Plik] (P. 1376)

[Ustaw metodę uwierzytelniania]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne]

Skonfiguruj ustawienia metody uwierzytelniania.
[Ustaw metodę uwierzytelniania] (P. 1380)

[Ustawienia Podajnika Papieru]

EXC0-0SL

Skonfiguruj ustawienia operacji podawania papieru.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Automatyczny wybór źródła papieru] (P. 1356)
[Automatyczny wybór źródła papieru oparty o kolor] (P. 1357)
[Przełączanie metody podawania] (P. 1357)
[Użyj wentyl. rozdz. kartek dla zadań z tacy wielof.] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1358)
[Wygasł Czas Wstrzymanego Zadania] (P. 1358)

[Automatyczny wybór źródła papieru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Podajnika Papieru]

Aby urządzenie automatycznie wybierało źródło papieru odpowiednie do rozmiaru papieru, który ma być drukowany, skonfiguruj ustawienia dla każdej funkcji. **Korzystanie z odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji (P. 317)**

* Jeśli ustawisz [Rozważ kolor] na [Włącz], skonfiguruj ustawienia dla [Paper Source Auto Selection Based on Color]. **[Automatyczny wybór źródła papieru oparty o kolor] (P. 1357)**

[Kopia]
- [Taca Wielofunkc.]
  - [Włącz], [Wyłącz]
- Inne źródła papieru
  - [Włącz], [Wyłącz]
- [Rozważ kolor]
  - Wł., Wył.
- [Rozważ typ papieru]
  - Wł., Wył.

[Drukarka]
- [Taca Wielofunkc.]
  - [Włącz], [Wyłącz]
- Inne źródła papieru
  - [Włącz], [Wyłącz]
- [Użyj Grupy]
  - Wł., Wył.

[Dostęp do zapisanych plików]/[Odbiór/Faks]/[Inny]
- [Taca Wielofunkc.]
  - [Włącz], [Wyłącz]
- Inne źródła papieru
  - [Włącz], [Wyłącz]

[Optymalna Wydajność][*1]
- [Włącz], [Wyłącz]

[*1] Ten element może nie być wyświetlany w zależności od modelu.

[Automatyczny wybór źródła papieru oparty o kolor]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Podajnika Papieru]

Określ, czy dla każdego źródła papieru ma być wykonywane kopiowanie kolorowe czy czarno-białe, gdy źródło papieru zostanie zmienione zgodnie z ustawieniem koloru (trybem kolorowym) dla kopiowania.
Funkcja jest dostępna wyłącznie, jeżeli dla [Rozważ kolor] w [Automatyczny wybór źródła papieru] ustawiono [Włącz].
[Automatyczny wybór źródła papieru] (P. 1356)

[Taca Wielofunkc.]
[Kolor], [Czarno-biały]

Inne źródła papieru
[Kolor], [Czarno-biały]

UWAGA

Ustawienie koloru i tryb koloru podczas kopiowania

- Jeśli w opcji [Automatyczny (Kolor/Cz-B)] wybrano opcję [Wybierz Kolor], urządzenie automatycznie określa, czy oryginał ma być traktowany jako dokument kolorowy, czy czarno-biały.
- Gdy ustawienie jest inne niż [Automatyczny (Kolor/Cz-B)] i [Czarno-biały] jest wybrany w [Wybierz Kolor], urządzenie traktuje oryginał jako dokument kolorowy.
- Urządzenie traktuje oryginał jako dokument kolorowy niezależnie od ustawienia [Wybierz Kolor] w następujących przypadkach:
  - Kiedy ustawiony jest tryb Łącz bloki zadania
  - Kiedy ustawiono tryby Oryginały o różnych formatach i Budowanie zadań

[Przełączanie metody podawania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Podajnika Papieru]

Dla każdego źródła papieru skonfiguruj ustawienia metody podawania papieru podczas drukowania na papierze z obrazami, takimi jak logo.
Domyślnie w przypadku korzystania z takiego typu papieru metoda podawania papieru różni się w zależności od tego, czy wykonywane jest drukowanie jednostronne lub drukowanie dwustronne. Jeśli jako źródło papieru wybierzesz [Priorytet Druku Strony], zawsze ładuj papier w sposób stosowany przy drukowaniu dwustronnym, niezależnie od tego, czy drukujesz 1-stronnie czy 2-stronnie. **Orientacja ładowania papieru z logo (P. 290)**

* Po wybraniu [Priorytet Druku Strony] prędkość drukowania jednostronnego maleje. Ponadto ustawienie Automatyczny wybór papieru jest wyłączone.

[Taca Wielofunkc.]
[Priorytet szybkości], [Priorytet Druku Strony]

Inne źródła papieru
[Priorytet szybkości], [Priorytet Druku Strony]

UWAGA

- Jeśli wybierzesz [Priorytet Druku Strony] dla źródła papieru załadowanego papierem, którego nie można używać do drukowania dwustronnego, pojawi się komunikat [Włóż papier.] i papier nie będzie podawany lub zostanie wykonana operacja [Priorytet szybkości].

[Użyj wentyl. rozdz. kartek dla zadań z tacy wielof.] (wyłącznie Seria C7100)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Podajnika Papieru]

Określ, czy wentylator separacji papieru ma być uruchamiany nawet przed wykonaniem rozpoznawania, jeśli ustawienie rodzaju papieru dla tacy wielofunkcyjnej jest ustawione na [Aut. rozp. podcz. druk.].

- W przypadku korzystania z papieru powlekanego zaleca się ustawienie tej opcji na [Włącz].
- Nawet jeśli wybrano opcję [Włącz], wentylator separacji papieru zatrzymuje się po rozpoznaniu papieru innego niż papier powlekany.
- W zależności od środowiska użytkowania wentylator separacji papieru może nie działać nawet po wybraniu opcji [Włącz].

[Włącz], [Wyłącz]

[Wygasł Czas Wstrzymanego Zadania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Podajnika Papieru]

Skonfiguruj ustawienie drukowania następnego dokumentu po upływie określonego czasu od wstrzymania drukowania.

[Włącz], [Wyłącz]
0 do 5 do 999 minut

UWAGA

- Jeśli podczas drukowania skończy się papier, następny dokument nie zostanie wydrukowany po upływie określonego czasu.
- Urządzenie przechowuje dane zawieszonych zadań drukowania. Aby automatycznie usunąć te dane, skonfiguruj ustawienie [Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań]. **[Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań] (P. 1367)**

[Ustawienia Wydruku Papieru]

EXC0-0SR

Skonfiguruj ustawienia operacji wyprowadzania papieru.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Output Tray Settings] (P. 1359)
[Użyj opcjonalnej tacki wyprowadzającej] (wyłącznie Seria C3100) (P. 1359)
[Przesuwanie Zadań] (P. 1360)
[Job Separator Between Jobs] (P. 1360)
[Job Separator Between Copies] (P. 1360)
[Wymuszone wypro. nieuży. papieru z zakład.] (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1361)
[Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia] (P. 1361)
[Włącz wyrównanie dla zad. wydruku pojedyn. arkusza] (P. 1361)

[Output Tray Settings]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku Papieru]

Ustaw, które funkcje wykorzystują każdą tacę wyprowadzającą jako odbiorca. Określ także priorytet tacy wyprowadzającej, jeśli do wydruku tej samej funkcji ma być używanych wiele tac. **Ustawienia miejsca docelowego wyprowadzania (P. 320)**

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

[Ory. Pozycja Tacki]*1
[Tacka A], [Tacka B], [Tacka C], [Wyłącz]

[Tacka A]
[Kopia], [Dostęp do zapisanych plików], [Drukarka], [Odbiór], [Inny], [IP faksu 1], [Faks 1], [Faks 2]

[Tacka B]
[Kopia], [Dostęp do zapisanych plików], [Drukarka], [Odbiór], [Inny], [IP faksu 1], [Faks 1], [Faks 2]

[Tacka C]
[Kopia], [Dostęp do zapisanych plików], [Drukarka], [Odbiór], [Inny], [IP faksu 1], [Faks 1], [Faks 2]

[Taca D]*1
[Kopia], [Dostęp do zapisanych plików], [Drukarka], [Odbiór], [Inny], [IP faksu 1], [Faks 1], [Faks 2]

*1 Ten element może nie wyświetlić się w zależności od modelu.

[Użyj opcjonalnej tacki wyprowadzającej] (wyłącznie Seria C3100)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku Papieru]

Ustaw, czy chcesz korzystać z dodatkowo zainstalowanej tacy wyprowadzającej.

* Programowanie elementy różnią się, w zależności od zainstalowanych opcji. **Obsługiwane opcje (P. 4)**

[Tacka wyprowadza. 1]
[Włącz], [Wyłącz]

[Tacka wyprowadza. 2]
[Włącz], [Wyłącz]

[Przesuwanie Zadań]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku Papieru]

Ustaw, czy przesuwać wydruk papieru dla każdego zestawu danych drukowania.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

[Włącz], [Wyłącz]

[Job Separator Between Jobs]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku Papieru]

Określ, czy sortować poprzez włożenie określonego papieru na początku drukowanych danych.

[Włącz], [Wyłącz]
[Zmień]
Wybór źródła papieru

[Job Separator Between Copies]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku Papieru]

Skonfiguruj ustawienia sortowania poprzez wkładanie papieru pomiędzy każdą określoną liczbę kopii.
Urządzenie wkłada papier podczas drukowania przy użyciu ustawień Sortuj (kolejność stron), Przesuwanie lub Zszywanie.

[Włącz], [Wyłącz]
[Zmień]
Wybór źródła papieru
[Liczba kopii]
1 do 10 do 9999

UWAGA

- Papier nie jest wkładany w następujących przypadkach:

- Gdy skonfigurowane są ustawienia Grupa (Te same strony), Sortowanie grupowe, Broszura, Zszywanie zeszytowe lub Składanie
- Jeżeli używasz papieru z zakładkami

* Dostępne funkcje i obsługiwany papier różnią się w zależności od modelu i opcji.

[Wymuszone wypro. nieuży. papieru z zakład.] (dla Seria C7100 i Seria C5100)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku Papieru]

Określ, czy w przypadku używania papieru z zakładkami ma być wymuszane wyprowadzanie nadmiaru papieru z zakładkami.
Po wybraniu [Włącz] urządzenie wymusza wydruk nadmiaru papieru z zakładkami dla każdej kopii.

Przykład:
Jeśli używasz zestawów papieru z zakładkami, z których każdy składa się z pięciu arkuszy, a jedna kopia wymaga siedmiu arkuszy papieru z zakładkami, załaduj dwa zestawy papieru z zakładkami do źródła papieru. W takim przypadku do źródła papieru załadowano łącznie 10 arkuszy papieru z zakładkami. Ponieważ jednak potrzebnych jest tylko siedem arkuszy papieru z zakładkami, urządzenie wydrukuje pozostałe trzy arkusze papieru z zakładkami.

[Włącz], [Wyłącz]

[Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku Papieru]

Ustaw działania wykonywane przez urządzenie, gdy jest zbyt wiele arkuszy do zszycia.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją. Dostępne funkcje różnią się w zależności od opcji.

[Róg/Podwójne]
[Drukuj bez zszywania], [Anuluj drukowanie]

[Zszywanie na Środku]
[Drukuj bez zszywania], [Anuluj drukowanie]

[Eko (Bez zszywek)]
[Drukuj bez zszywania], [Anuluj drukowanie]

[Włącz wyrównanie dla zad. wydruku pojedyn. arkusza]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku Papieru]

Określ, czy wydruk papieru ma być przesunięty w przypadku zadań drukowania na jednym arkuszu, jeśli określono przesunięcie lub podczas drukowania wielu kopii.

* Ustawienie to jest wyłączane dla zadań kopiowania.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Wydruku]

EXC0-0SS

Skonfiguruj ustawienia operacji drukowania.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Priorytet Drukowania] (P. 1363)
[Priorytet tek./fot. pod rozp. przez ACS jako cz.-b.] (P. 1363)
[Konwersja koloru wg. kon. kol. dla wydr. dwukoloro.] (P. 1364)
[Standardowe ustawienia raportu wydruku] (P. 1364)
[Zapisz Formę] (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1364)
[Priorytet jakości obrazu dla nakładania obrazu] (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1365)
[Zapisz znaki używ. do numerow. str./Znak wodny] (P. 1365)
[Ustawienia opcji numerowania zestawu kopii] (P. 1365)
[Wymuszony wydruk uznanych informacji] (P. 1366)
[Ust. zabezpieczającego znaku wodnego] (P. 1366)
[Szybkie wyjście z trybu uśpienia dla zadań wydruku] (P. 1367)
[Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań] (P. 1367)

[Priorytet Drukowania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku]

Ustaw priorytet drukowania dla każdej funkcji, gdy oczekuje wiele zestawów danych do druku.
Jeśli dla wielu funkcji ustawiono ten sam priorytet, drukowanie odbywa się w kolejności wykonywania funkcji.

* Jeśli urządzenie aktualnie drukuje, drukowanie priorytetowe nie rozpocznie się do czasu zakończenia bieżącego drukowania, nawet jeśli priorytet jest wysoki.

[Kopia]
[1], [2], [3]

[Drukarka]
[1], [2], [3]

[Dos. do zap. pliku]
[1], [2], [3]

[Odbiór/Faks]
[1], [2], [3]

[Inny]
[1], [2], [3]

[Priorytet tek./fot. pod rozp. przez ACS jako cz.-b.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku]

Ustaw jakość obrazu, która będzie używana, gdy urządzenie automatycznie rozpozna czarno-biały oryginał.
Po wybraniu [Priorytet Tekstu] ustawienie [Typ oryginału] wybrane do kopiowania zostanie wyłączone.

[Priorytet Tekstu], [Priorytet Fotografii]

[Konwersja koloru wg. kon. kol. dla wydr. dwukoloro.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku]

W przypadku drukowania dwoma kolorami (określonym kolorem i czarnym) ustaw kolor, który ma być drukowany w określonym kolorze.

- Po wybraniu opcji [Wszystkie kolory chromatyczne] wszystkie kolory inne niż czarny zostaną wydrukowane w określonym kolorze.
- Po wybraniu opcji [Tylko przybliżone kolory] tylko kolory zbliżone do określonego koloru (kolory przybliżone) zostaną wydrukowane w określonym kolorze, a kolory inne niż zbliżone do określonych kolorów zostaną wydrukowane w kolorze czarnym.

Przykład: Gdy dla kopiowania dwukolorowego określono [Czerwony]

Kolory czerwony, pomarańczowy, niebieski i czarny w oryginale są drukowane w kolorach wskazanych poniżej.

Oryginał	[Wszystkie kolory chromatyczne]	[Tylko przybliżone kolory]
Czerwony	Czerwony	Czerwony
Pomarańczowy	Czerwony	Czerwony
Niebieski	Czerwony	Czarny
Czarny	Czarny	Czarny

* To ustawienie umożliwia kopiowanie i drukowanie.

[Wszystkie kolory chromatyczne], [Tylko przybliżone kolory]

[Standardowe ustawienia raportu wydruku]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku]

Zmień ustawienia domyślne używane podczas drukowania różnych raportów.
[Standardowe ustawienia raportu wydruku] (P. 1368)

[Zapisz Formę] (dla Seria C7100 i Seria C5100)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku]

Zarejestruj formy obrazów, które mają być używane z funkcją Nałóż obraz. **Nakładanie obrazów logo i ramek podczas kopiowania (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 759)**

[Zapisz]
[Usuń]
[Wydruk Sprawdzający]
[Szczegóły]

[Priorytet jakości obrazu dla nakładania obrazu] (dla Seria C7100 i Seria C5100)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku]

Ustaw, czy funkcja Nałóż obraz daje pierwszeństwo jakości obrazu oryginału czy formy obrazu.
Po wybraniu [Aut.] jakość obrazu jest dostosowywana oddzielnie dla każdego obszaru oryginału i formy obrazu. W obszarach, w których obraz oryginału i formularza nakładają się na siebie, priorytet ma jakość formy obrazu.

[Aut.], [Priorytet Oryginału], [Priorytet Formy]

[Zapisz znaki używ. do numerow. str./Znak wodny]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku]

Zarejestruj ciągi znaków, które będą używane w numerach stron i znakach wodnych podczas drukowania za pomocą funkcji Numerowanie stron i Znak wodny. Można zarejestrować maksymalnie 30 ciągów.
Możesz wybrać zarejestrowane ciągi w [Numerowanie Stron], [Znak Wodny] i [Zabezpiecz. Znak Wodny] podczas kopiowania lub drukowania pliku w skrzynce pocztowej.
Dodawanie numerów stron i znaków wodnych podczas kopiowania (P. 751)
Osadzanie znaku wodnego podczas kopiowania (bezpieczny znak wodny) (P. 756)

[Zapisz]
[Edytuj]
[Usuń]

[Ustawienia opcji numerowania zestawu kopii]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku]

Określ, czy drukować dodatkowe informacje w przypadku drukowania z numerami zestawów kopii.
Gdy drukujesz dodatkowe informacje, ustaw [Opcja Numerow.] na [Włącz], skonfiguruj informacje do wydrukowania i ustaw położenie.

[Opcja Numerow.]
    [Włącz], [Wyłącz]

[ID/Nazwa użytkownika]
[Włącz], [Wyłącz]

[Data]
[Włącz], [Wyłącz]

[Tekst]
[Włącz], [Wyłącz]

Ustawienia daty
[dd/mm/yyyy], [yyyy/mm/dd], [mm/dd/yyyy], [yyyy.mm.dd], [mm.dd.yyyy], [dd.mm.yyyy]

Ustaw znaki
[Wprowadź]

Ustawienia wyrównania
[Wyrównanie do Lewej], [Wyrównanie do Środka], [Wyrównanie do Prawej]

[Wymuszony wydruk uznanych informacji]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku]

Określ, czy na wyprowadzanym papierze mają być drukowane informacje wymienione poniżej. **Dodawanie informacji o użytkowniku (wymuszone drukowanie informacji o rozpoznaniu) (P. 1077)**

- Nazwa użytkownika
- Data i godzina
- Adres IPv4 urządzenia
- Numer seryjny urządzenia

* Adres IPv6 urządzenia nie jest drukowany.

[Włącz], [Wyłącz]
[Funkcja docelowa]
[Kopia]
[Włącz], [Wyłącz]
[Drukarka]
[Włącz], [Wyłącz]
[Dostęp do zapisanych plików]
[Włącz], [Wyłącz]
[Pozycja]
[Na lewo u góry], [Na prawo u góry], [Na lewo na dole], [Na prawo na dole]
[Orient. zaw. oryg.]*1
[Obraz pionowy], [Obraz boczny]
[Ustaw Szczegóły]
[X]
od -4 do 0 do +4 (mm)
[Y]
od -4 do 0 do +4 (mm)

*1 Ten element może nie wyświetlić się w zależności od modelu.

[Ust. zabezpieczającego znaku wodnego]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku]

Skonfiguruj ustawienia funkcji Bezpieczny znak wodny w celu osadzenia znaku wodnego, takiego jak „CONFIDENTIAL” podczas drukowania.
[Ust. zabezpieczającego znaku wodnego] (P. 1369)

[Szybkie wyjście z trybu uśpienia dla zadań wydruku]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku]

Gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, rozpoczęcie drukowania LPD/RAW może zająć trochę czasu. Możesz wybrać [Włącz] dla tego ustawienia, aby skrócić czas do rozpoczęcia drukowania.

[Włącz], [Wyłącz]

[Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku]

Ustaw, czy automatycznie usuwać dane drukowania pozostałe w urządzeniu, gdy drukowanie zostanie zawieszone z powodu błędu.
Po włączeniu tego ustawienia możesz także ustawić czas, po którym dane zostaną automatycznie usunięte.

[Włącz], [Wyłącz]
0 do 5 do 999 minut

UWAGA

- Można także skonfigurować ustawienia w celu zachowania danych zawieszonego zadania drukowania i nadania priorytetu następnemu zadaniu drukowania. **[Wygasł Czas Wstrzymanego Zadania] (P. 1358)**

[Standardowe ustawienia raportu wydruku]

EXC0-0SU

Zmień ustawienia domyślne używane podczas drukowania różnych raportów.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Drukowanie dwustronne]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku] ▶ [Stand. Ustaw. Raportu Wydruku]

Określ, czy różne raporty mają być drukowane na obu stronach papieru.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ust. zabezpieczającego znaku wodnego]

EXC0-0SW

Skonfiguruj ustawienia funkcji Bezpieczny znak wodny w celu osadzenia znaku wodnego, takiego jak „CONFIDENTIAL” podczas drukowania.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Wymuszony, Zabezpieczający Znak Wodny] (P. 1369)
[Znak Wodny Sterownika Drukarki] (P. 1369)
[Regulacja tła/kontrastu znaków] (P. 1370)

[Wymuszony, Zabezpieczający Znak Wodny]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku] ▶ [Ust. zabezp. znaku wodnego]

Określ, czy podczas drukowania i kopiowania ma być wymuszane osadzanie znaku wodnego. **Wstawianie niewidzialnego tekstu (wymuszony, zabezpieczający znak wodny) (P. 1078)**

[Kopia]
[Nie Ustawiaj], [Ustaw]

[Dostęp do zapisanych plików]
[Nie Ustawiaj], [Ustaw]

[Drukarka]
[Nie Ustawiaj], [Ustaw]

[Znak Wodny Sterownika Drukarki]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku] ▶ [Ust. zabezp. znaku wodnego]

Określ, czy włączyć funkcję Bezpiecznego znaku wodnego podczas drukowania ze sterownika drukarki.
Aby włączyć tę funkcję, naciśnij [Ustaw] i skonfiguruj szczegóły. W przypadku korzystania z funkcji Bezpiecznego znaku wodnego i drukowania przy użyciu sterownika drukarki skonfigurowany tutaj znak wodny zostanie osadzony.

* Po zalogowaniu się do urządzenia osadzana jest nazwa użytkownika lub NI wydziału. Gdy użytkownik nie jest zalogowany, zamiast tego osadzony zostanie „CONFIDENTIAL”.

* Aby móc korzystać z funkcji Bezpiecznego znaku wodnego, należy wcześniej skonfigurować ustawienia w sterowniku drukarki. Szczegółowe informacje na temat ustawień sterownika drukarki można znaleźć w pomocy dotyczącej sterowników drukarki.

[Nie Ustawiaj], [Ustaw]

UWAGA

- Jeśli skonfigurowane jest zarówno to ustawienie, jak i ustawienie [Wymuszony, Zabezpieczający Znak Wodny], priorytet ma ustawienie [Wymuszony, Zabezpieczający Znak Wodny]. **[Wymuszony, Zabezpieczający Znak Wodny] (P. 1369)**

[Regulacja tła/kontrastu znaków]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Wydruku] ▶ [Ust. zabezp. znaku wodnego]

Dostosuj kontrast (równowaga gęstości) pomiędzy Bezpiecznym znakiem wodnym a tłem. **Regulacja kontrastu znaku wodnego i tła (P. 1081)**
Wykonaj regulację, jeśli osadzony bezpieczny znak wodny jest widoczny w drukowanych danych lub jeśli tekst oryginału jest słabo widoczny.

Dla Seria C7100 i Seria C5100

[Czarny]/[Cyjankowy]/[Karmazynowy]
[Względny Kontrast]
- Dla [Czarny]: -7 do 0 do +7
- Dla [Cyjankowy]: -7 do 0 do +7
- Dla [Karmazynowy]: -7 do 0 do +7

[Próbny Wydruk]
[Ustawienia Wydruku]
[Wzór Tła]
[Brak], [Arabeska], [Wentylatory], [Kropki Polka], [Gwiazdki], [Siatka], [Chmury], [Kwiaty Czereśni], [Liście]
[Rozmiar]
[Mały] (36.0 punktów), [Średni] (54.0 punktów), [Duży] (72.0 punktów)
[Drukuj Pionowo]
Wł., Wył.
[Białe litery na kolorowym tle.]
Wł., Wył.
[Zainicjuj]
[Ust. standardowej wartości]
- Dla [Czarny]: 1 do 16 do 64
- Dla [Cyjankowy]: 1 do 16 do 64
- Dla [Karmazynowy]: 1 do 16 do 64

[Próbny Wydruk]
[Ustawienia Wydruku]
[Zabarwienie ukryt. obsz.]
- Dla [Czarny]: 1 do 8 do 36
- Dla [Cyjankowy]: 1 do 8 do 36
- Dla [Karmazynowy]: 1 do 8 do 36

Dotyczy modelu Seria C3100

[Czarny]/[Cyjankowy]/[Karmazynowy]
[Względny Kontrast]
- Dla [Czarny]: -7 do 0 do +7
- Dla [Cyjankowy]: -7 do -1 do +7
- Dla [Karmazynowy]: -7 do 1 do +7

[Próbny Wydruk]
[Ustawienia Wydruku]
[Wzór Tła]
[Brak], [Arabeska], [Wentylatory], [Kropki Polka], [Gwiazdki], [Siatka], [Chmury], [Kwiaty Czereśni], [Liście]
[Rozmiar]
[Mały] (36.0 punktów), [Średni] (54.0 punktów), [Duży] (72.0 punktów)
[Drukuj Pionowo]
Wł., Wył.
[Białe litery na kolorowym tle.]
Wł., Wył.
[Zainicjuj]
[Ust. standardowej wartości]

- Dla [Czarny]: 1 do 8 do 64
- Dla [Cyjankowy]: 1 do 8 do 64
- Dla [Karmazynowy]: 1 do 8 do 64

[Próbny Wydruk]
[Ustawienia Wydruku]
[Zabarwienie ukryt. obsz.]

- Dla [Czarny]: 1 do 5 do 36
- Dla [Cyjankowy]: 1 do 6 do 36
- Dla [Karmazynowy]: 1 do 5 do 36

UWAGA

Papier nadający się do próbnego wydruku

- Zwykły lub gruby papier
- Dowolny z następujących rozmiarów papieru:
  - A3
  - A4
  - Letter
  - 11" x 17"

[Ustawienia Skanowania]

EXC0-0SX

Skonfiguruj ustawienia operacji skanowania.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Czas Podniesienia Tacki Podajnika] (P. 1372)
[Metoda Odzyskiwania z Zabl. Podajnika] (P. 1372)
[Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.] (P. 1373)
[Ustawienia Szumu Skanera] (P. 1373)
[Zapobieganie Smużeniu] (P. 1373)
[Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów] (P. 1373)
[LTRR/STMT Original Selection] (P. 1374)
[Wartość Gamma dla Zdalnego Skanowania] (P. 1374)
[Automatycznie Online] (P. 1374)
[Automatycznie Offline] (P. 1374)
[Auto. ust. różnych rozmiarów przy używaniu podajnika] (P. 1375)
[Domyślna grubość orygina. do skanowania z podajni.] (P. 1375)

[Czas Podniesienia Tacki Podajnika]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania]

Ustaw czas podnoszenia tacy podawania oryginałów podajnika do pozycji podawania papieru.
Po wybraniu [Gdy położono oryginał] oryginał można podać natychmiast, co skraca czas do rozpoczęcia skanowania.

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od typu podajnika.

[Kiedy został naciś. Start.], [Gdy położono oryginał]

[Metoda Odzyskiwania z Zabl. Podajnika]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania]

Ustaw miejsce w oryginale, aby wznowić skanowanie po usunięciu oryginału zaciętego w podajniku.
Po wybraniu [Od pierwszej Strony] ponownie umieść wszystkie strony oryginału w podajniku i rozpocznij skanowanie.
Po wybraniu [Z zawieszonych oryginałów] umieść tylko te strony oryginału, które nie zostały zeskanowane, i rozpocznij skanowanie ponownie. Jeśli nie jest jasne, które strony oryginału zostały zeskanowane, zaleca się anulowanie skanowania i ponowne zeskanowanie wszystkich stron oryginału.

[Od pierwszej Strony], [Z zawiesz. oryginałów]

WAŻNE

Jeśli oryginał zaciął się podczas wysyłania faksu w trybie wysyłania bezpośredniego

- Wysyłanie zostało anulowane. Wyślij faks ponownie.

[Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania]

Zmień ustawienie domyślne określające, czy urządzenie automatycznie wykrywa podawanie wielu arkuszy razem podczas skanowania oryginałów z podajnika.

* Możesz zmienić to ustawienie podczas korzystania z każdej funkcji w [Opcje] ▶ [Wykryj podajnik pod. wielofunk.].

* W zależności od typu podajnika ta pozycja może być wyświetlana tylko wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny zestaw do wykrywania podwójnego podawania dokumentów.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Szumu Skanera]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania]

Określ, czy podczas skanowania oryginałów z podajnika priorytet ma być prędkość czy redukcja szumów.

* Ten element może nie wyświetlić się w zależności od modelu.

[Priorytet szybkości], [Cichy]

[Zapobieganie Smużeniu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania]

Ustaw, czy zapobiegać skanowaniu smug wykrytych podczas korzystania z podajnika.

* Bardzo cienkie linie mogą zostać błędnie wykryte jako smugi.

[Włącz], [Wyłącz]

[Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania]

Określ, czy podczas skanowania czarno-białego priorytet ma mieć szybkość czy jakość obrazu.

[Faks/I-faks wysłane zadania]
[Priorytet szybkości], [Priorytet jakości]

[Wszystkie zadania wysyłania z wyjątkiem zadań faksu/I-faksu]
[Priorytet szybkości], [Priorytet jakości]

[LTRR/STMT Original Selection]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania]

Określ, czy za każdym razem, gdy na płycie szklanej umieszczany jest oryginał w formacie Letter R lub Statement, ma być wybierany ręcznie rozmiar oryginału, albo też określany rozmiar, który ma być używany.

[Wybierz ręcznie], [Użyj Formatu LTRR], [Użyj Formatu STMT]

[Wartość Gamma dla Zdalnego Skanowania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania]

Ustaw wartość gamma, która będzie używana podczas importowania obrazów zeskanowanych w kolorze do komputera.
Ustawiając taką samą wartość gamma jak na wyświetlaczu komputera, można wyświetlać obrazy wierne oryginałowi.

[Gamma 1,0], [Gamma 1,4], [Gamma 1,8], [Gamma 2,2]

[Automatycznie Online]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania]

Ustaw, czy urządzenie ma przejść w tryb online (tryb gotowości skanowania) po naciśnięciu przycisku [Skaner] na ekranie [Strona główna].

* Gdy urządzenie jest w trybie online, nie można wykonywać operacji skanowania w celu kopiowania ani innych funkcji urządzenia.

[Włącz], [Wyłącz]

[Automatycznie Offline]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania]

Ustaw, czy urządzenie ma przechodzić w tryb offline w momencie aktywacji funkcji automatycznego resetowania, jeśli nie są wykonywane żadne operacje skanowania, gdy urządzenie jest w trybie online (tryb gotowości skanowania). **[Czas Automatycznego Resetu] (P. 1277)**

* Jeśli [Czas Automatycznego Resetu] jest ustawione na „0 min.” (Automatyczne resetowanie jest wyłączone) i wybierzesz [Włącz] dla tego ustawienia, urządzenie przejdzie w tryb offline po około 2 minutach.

[Włącz], [Wyłącz]

[Auto. ust. różnych rozmiarów przy używaniu podajnika]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania]

Zmień domyślne ustawienie określające, czy urządzenie obsługuje oryginały o różnych formatach jako oryginały o różnych szerokościach w pionie podczas skanowania oryginałów o różnych rozmiarach z podajnika.

* Możesz zmienić to ustawienie podczas korzystania z każdej funkcji w [Opcje] ▶ [Oryginały o róż. formacie].

[Skanuj i zapisz (Skrzynka odbiorcza)/Kopiuj]
[Włącz], [Wyłącz]

[Skanuj i zapisz (Wyłączając skrzynkę odbiorczą)/Wyślij]
[Włącz], [Wyłącz]

[Faks]
[Włącz], [Wyłącz]

WAŻNE

- Jeśli ustawisz [Scan and Store (Mail Box)/Copy] na [Włącz] i wykonasz kopiowanie z ustawieniem Automatyczny wybór papieru, ustawienie [Przesunięcie] w [Opcje] zostanie wyłączone.

[Domyślna grubość orygina. do skanowania z podajni.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania]

Określ, czy ustawić stałą grubość oryginałów skanowanych przy użyciu podajnika, czy też określić grubość za każdym razem.

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od typu podajnika.

[Ustalone], [Zawsze wprowadzaj]
[Cienki (63 g/m2 lub mniej)], [Normalny], [Gruby (158 g/m2 lub wię.)]

[Generuj Plik]

EXC0-0SY

Skonfiguruj ustawienia plików podczas wysyłania i przechowywania zeskanowanych danych.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Poz. jakości obrazu dla ogr. koloro./skompre.] (P. 1376)
[PDF (Limited Color) Resolution Settings] (P. 1376)
[Ustawienia OCR (z wyszukiwaniem tekstu)] (P. 1376)
[Ustawienia Śledzenia i wygładzania] (P. 1377)
[Ustawienia OOXML] (P. 1377)
[Załącz obrazy tła do pliku Word] (P. 1378)
[Podaj Minimalną Wersję PDF] (P. 1378)
[Format PDF do PDF/A] (P. 1378)
[Optymalizuj PDF do Sieci] (P. 1378)
[256-bitowe ust. AES dla zaszyfrowanego PDF] (P. 1379)

[Poz. jakości obrazu dla ogr. koloro./skompre.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Generuj Plik]

Ustaw poziom jakości obrazu dla zeskanowanych danych w formacie PDF (kompaktowy/ograniczony kolor) lub XPS (kompaktowy).

[Priorytet rozmiaru danych], [Normalny], [Priorytet jakości]

WAŻNE

- To ustawienie jest wyłączone, jeśli zeskanowane dane są w formacie PDF i włączona jest zarówno opcja [OCR (Priorytet precyzji)], jak i [Kompresja].

[PDF (Limited Color) Resolution Settings]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Generuj Plik]

Ustaw rozdzielczość, jeśli zeskanowane dane są w formacie PDF (ograniczony kolor).

[100x100 dpi], [200x200 dpi], [300x300 dpi]

[Ustawienia OCR (z wyszukiwaniem tekstu)]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Generuj Plik]

Ustaw, czy automatycznie wykrywać znaki i orientację linii oryginału podczas generowania „pliku PDF z możliwością przeszukiwania", w którym znaki oryginału mogą być wyszukiwane jako tekst. Podczas wyodrębniania znaków z oryginału do wykorzystania w nazwie pliku można ustawić liczbę wyodrębnionych znaków, zaczynając od pierwszego znaku.

- Jeśli ustawisz opcję [Inteligentne Skanowanie] na wartość [Włącz], wygenerowany plik PDF będzie wyświetlany we właściwej orientacji podczas przeglądania na komputerze lub innym urządzeniu.

* Możesz zmienić nazwę pliku w menu [Nazwa Pliku] na ekranie skanowania lub w menu [Opcje].

[Inteligentne Skanowanie]
[Włącz], [Wyłącz]

[Maksy. liczba znaków dla Nazwy pliku]
Od 1 do 24 znaków.

[Ustawienia Śledzenia i wygładzania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Generuj Plik]

Określ, czy mają być również śledzone i wygładzane rysunki linii zawarte w oryginale, gdy zeskanowane dane są w formacie PDF (śledź i wygładź).
Możesz także ustawić poziom rozpoznawania i jakość obrazu tła, który będzie używany podczas wykonywania śledzenia i wygładzania. Rozmiar danych zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu rozpoznawania. Zalecane jest ustawienie najpierw poziomu rozpoznawania na wartość [Normalny]. Jeśli nie uzyskasz pożądanych rezultatów, spróbuj zwiększyć poziom rozpoznawania do poziomu [Pośredni], a następnie do poziomu [Wysoki].

[Grafiki Konturowe]
[Włącz], [Wyłącz]

[Poziom rozpoznania grafiki]
[Normalny], [Pośredni], [Wysoki]

[Poziom Tła Obrazu]
[Priorytet rozmiaru danych], [Normalny], [Priorytet jakości]

[Ustawienia OOXML]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Generuj Plik]

Ustaw jakość obrazu tła, poziom rozpoznawania obrazu kolorowego oraz to, czy linie o stałej szerokości rozpoznawane w obrazach kolorowych są konwertowane na linie, gdy zeskanowane dane są w formacie OOXML (PowerPoint).

[Poziom Tła Obrazu]
[Priorytet jakości], [Standardowy], [Priorytet rozmiaru danych]

[Poziom Rozpoznania Koloru Obrazu]
[Wysoki], [Standardowy], [Nie Rozpoznane]

[Rozp. Szer. Linii Kol. Obrazu]
[Włącz], [Wyłącz]

[Załącz obrazy tła do pliku Word]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Generuj Plik]

Określ, czy do zeskanowanych danych ma być dołączany obraz rozpoznany jako tło, jeśli zeskanowane dane są w formacie OOXML (Word).

[Włącz], [Wyłącz]

[Podaj Minimalną Wersję PDF]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Generuj Plik]

Ustaw minimalną wersję pliku PDF, jeśli zeskanowane dane są w formacie PDF.
W zależności od ustawień skanowania, zostanie ustawiona wersja, którą tu określisz lub wersja nowsza.

[Nie Wprowadzać], [1.5], [1.6], [1.7]

[Format PDF do PDF/A]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Generuj Plik]

Określ, czy pliki PDF są zgodne z formatem PDF/A, jeśli zeskanowane dane są w formacie PDF. Aby ustawić opcję na [On], wybierz format z listy.
Zgodność z formatem PDF/A gwarantuje, że sposób wyświetlania pliku PDF nie będzie się zmieniał w zależności od urządzenia lub oprogramowania użytego do jego przeglądania, dzięki czemu będzie on odpowiedni do długotrwałego przechowywania.

* W przypadku ustawienia zgodności plików PDF z formatem PDF/A nie można ustawić następujących funkcji formatu PDF:

- Szyfrowanie
- Podpisy widoczne
- OCR (z wyjątkiem formatu PDF/A-1b)

* W opcji [Skanuj i zapisz] dostępny jest tylko format [PDF/A-1b].

[Włącz], [Wyłącz]
[PDF/A-1a], [PDF/A-1b], [PDF/A-2a], [PDF/A-2b], [PDF/A-2u], [PDF/A-3a], [PDF/A-3b], [PDF/A-3u]

[Optymalizuj PDF do Sieci]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Generuj Plik]

Określ, czy optymalizować pliki PDF do wyświetlania w Internecie, gdy zeskanowane dane są w formacie PDF.

Gdy optymalizujesz pliki PDF do wyświetlania w Internecie, możesz przeglądać pobrane strony pliku PDF w przeglądarce internetowej nawet podczas pobierania pliku.

* Podczas optymalizacji plików PDF do wyświetlania w Internecie można ustawić tylko jedną z następujących funkcji formatu PDF:

- Tryb Podpis Urządzenia
- Podpis użytkownika

[Włącz], [Wyłącz]

[256-bitowe ust. AES dla zaszyfrowanego PDF]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Generuj Plik]

Ustaw wersję programu Adobe Acrobat, jeśli zeskanowane dane są w zaszyfrowanym formacie PDF, a poziom szyfrowania jest ustawiony na 256-bitowy AES.

[Acrobat 9.0 lub równoważny], [Acrobat 10.0 lub równoważny]

[Ustaw metodę uwierzytelniania]

EXC0-0U0

Skonfiguruj ustawienia metody uwierzytelniania.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Informacja używana do uwierzytelnienia serwera LDAP] (P. 1380)
[Informacja używana do uwierzytelnienia serwera SMTP] (P. 1380)
[Informacja używ. dla pliku uwierzyt. TX/przegląd.] (P. 1381)

[Informacja używana do uwierzytelnienia serwera LDAP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustaw metodę uwierzytelniania]

Skonfiguruj informacje uwierzytelniające, które będą używane podczas uzyskiwania dostępu do serwera LDAP.

- [Ustawienia urządzenia]:

  Użyj informacji uwierzytelniania zarejestrowanych w urządzeniu. **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**

- [Inf. uwierzyt. login urządz.]:

  Użyj informacji uwierzytelniających zalogowanego użytkownika.
  Możesz użyć tego ustawienia, jeśli te same informacje uwierzytelniające są używane do logowania się do urządzenia i uzyskiwania dostępu do serwera LDAP oraz jeśli usługa logowania obsługuje zintegrowane uwierzytelnianie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, czy usługa logowania obsługuje zintegrowane uwierzytelnianie, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

- [Zapisz inf. dla każdego użyt.]:

  Użyj informacji uwierzytelniających zarejestrowanych dla każdego użytkownika.
  Po zalogowaniu się do urządzenia każdy użytkownik rejestruje nazwę użytkownika i hasło, które będą używane do uwierzytelniania na serwerze LDAP w [Skanuj i wyślij] ▶ [Menu] ▶ [Zapisz/edytuj informacje dla każdego użytkownika] ▶ [Informacja uwierzytelnienia serwera LDAP].

[Ustawienia urządzenia], [Inf. uwierzyt. login urządz.], [Zapisz inf. dla każdego użyt.]

[Informacja używana do uwierzytelnienia serwera SMTP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustaw metodę uwierzytelniania]

Skonfiguruj informacje uwierzytelniające, które będą używane podczas uzyskiwania dostępu do serwera SMTP.

- [Ustawienia urządzenia]:

  Wybierz tę opcję, aby użyć informacji uwierzytelniających zarejestrowanych jako ustawienia urządzenia lub aby wyświetlić ekran uwierzytelniania podczas uzyskiwania dostępu do serwera.
  Szczegółowe informacje na temat konfigurowania informacji uwierzytelniających można znaleźć poniżej:

Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

- [Zapisz inf. dla każdego użyt.]:

  Użyj informacji uwierzytelniających zarejestrowanych dla każdego użytkownika.
  Po zalogowaniu się do urządzenia każdy użytkownik rejestruje nazwę użytkownika i hasło, które będą używane do uwierzytelniania serwera SMTP w [Skanuj i wyślij] ▶ [Menu] ▶ [Zapisz/edytuj informacje dla każdego użytkownika] ▶ [Informacja o uwierzytelnianiu serwera SMTP].

* Podczas przekazywania informacje uwierzytelniające zarejestrowane w ustawieniach urządzenia zostaną użyte niezależnie od określonych tutaj ustawień.

[Ustawienia urządzenia]*1, [Zapisz inf. dla każdego użyt.]*2

*1 Ustawienie domyślne dla obu Ameryk
*2 Ustawienie domyślne dla Europy i Azji/Oceanii

[Informacja używ. dla pliku uwierzyt. TX/przegląd.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wspólne] ▶ [Ustaw metodę uwierzytelniania]

Skonfiguruj informacje uwierzytelniające, które będą używane podczas uzyskiwania dostępu do serwera plików.

- [Standardowy]:

  Użyj informacji uwierzytelniających zarejestrowanych w książce adresowej. **Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)**

- [Inf. uwierzyt. login urządz.]:

  Użyj informacji uwierzytelniających zalogowanego użytkownika. To ustawienie jest włączone tylko dla serwerów plików SMB i WebDAV.

- [Zapisz inf. dla każdego użyt.]:

  Użyj informacji uwierzytelniających zarejestrowanych dla każdego użytkownika.
  Po zalogowaniu się do urządzenia każdy użytkownik rejestruje nazwę użytkownika i hasło, które będą używane do uwierzytelniania serwera plików w [Skanuj i wyślij] ▶ [Menu] ▶ [Zapisz/edytuj informacje dla każdego użytkownika] ▶ [Informacje uwierzytelniania przeglądania/TX pliku].

[Standardowy], [Inf. uwierzyt. login urządz.], [Zapisz inf. dla każdego użyt.]

[Kopia]

EXC0-0U1

Skonfiguruj ustawienia dla kopiowania.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia] (P. 1382)
[Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień] (P. 1382)
[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1382)
[Register Options Shortcuts] (P. 1383)
[Automatyczne Układanie] (P. 1384)
[Auto. rozpoznawanie orientacji oryginału] (P. 1384)
[Wybierz Ustawienia kolorów dla Kopii] (P. 1385)
[Priorytet prędkości dla kopiowania z podajnika] (P. 1385)
[Oddzielanie zadań między grupami] (P. 1385)

[Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Kopia]

Zarejestruj ustawienia odpowiadające Twoim celom oraz takie, które chcesz przywołać, jako „Ustawienia ulubione” na przyciskach. Możesz również zmienić nazwy zarejestrowanych przycisków.
Aby zarejestrować ustawienia inne niż domyślne, skonfiguruj wymagane ustawienia na ekranie kopiowania, a następnie wybierz ten element.

* To ustawienie jest takie samo, jak ustawienie na ekranie kopiowania ▶ [Menu] ▶ [Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia]. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**

[M1] do [M9]
[Zapisz]
[Zmiana nazwy]
[Usuń]
[Sprawdź Zawartość]

[Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Kopia]

Określ, czy po wywołaniu „Ustawień ulubionych” ma być wyświetlany ekran potwierdzenia ustawień.

[Włącz], [Wyłącz]

[Zmień ustawienia domyślne]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Kopia]

Zmień domyślne ustawienia kopiowania na te, które są obecnie skonfigurowane dla ekranu kopiowania. **Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)**
Po naciśnięciu przycisku [Reset] na ekranie kopiowania, ustawienia zostaną zresetowane do ustawień domyślnych skonfigurowanych tutaj.

* Aby przywrócić standardowe ustawienia do fabrycznych ustawień domyślnych, naciśnij [Zainicjuj].

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

[Zapisz]
[Zainicjuj]

[Register Options Shortcuts]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Kopia]

Zastąp przyciski skrótów na ekranie kopiowania innymi przyciskami w menu [Opcje] lub [Ustawienia ulubione]. **Dostosowywanie ekranów skanowania, faksowania i kopiowania (P. 226)**

* Skróty, które można skonfigurować, różnią się w zależności od tego, czy na ekranie kopiowania wyświetlany jest ekran Zwykła kopia czy Ekspresowa kopia. **[Ustawianie Wyświetl. dla Ekranu Kopiow.] (P. 1268)**

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

Dla ekranu zwykłego kopiowania

Skrót 1
[Obróbka wykańczająca]

Skrót 2
[Dwustronny]

Skrót 3
[Zabarwienie]

Skrót 4
[Typ oryginału]

Skrót 5
[Nieprzypisane] / [Kopiuj kartę ID][*1]

[*1] Ustawienia domyślne różnią się w zależności od modelu i regionu.

Dla ekranu ekspresowego kopiowania

Skrót 1
Nieprzypisane

Skrót 2
Nieprzypisane

Skrót 3

Nieprzypisane

Skrót 4
Nieprzypisane

Skrót 5
Nieprzypisane

Skrót 6
Nieprzypisane

[Automatyczne Układanie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Kopia]

Ustaw, czy urządzenie automatycznie wykonuje wykańczanie za pomocą opcji [Układanie (Kolej. Stron)], gdy oryginał jest umieszczony w podajniku.

Podczas jednoczesnego ustawiania opcji [Przesunię.].
Ustaw [Przesunięcie w tym samym czasie] na [Włącz].
* To ustawienie jest włączone, gdy zainstalowany jest opcjonalne wyposażenie obsługujący funkcję offsetu. **Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)**

Jeśli taca w docelowym miejscu wyprowadzania kopii nie obsługuje funkcji offsetu, ale jest inna taca, która obsługuje funkcję offset, kopie będą wyprowadzane na tacę obsługującą funkcję offset. Jeśli chcesz, aby kopie były wyprowadzane zgodnie z ustawieniami tacy wyprowadzającej, wybierz dla tego ustawienia wartość [Wyłącz].

[Włącz], [Wyłącz]
[Przesunięcie w tym samym czasie]
[Włącz], [Wyłącz]

[Auto. rozpoznawanie orientacji oryginału]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Kopia]

Ustaw, czy urządzenie automatycznie obraca obraz skopiowanego oryginału o 90 stopni, aby dopasować go do orientacji papieru w źródle papieru, jeśli umieszczony oryginał i papier załadowany do źródła papieru są zorientowane inaczej.
Jeśli współczynnik kopiowania jest ustawiony na 100%, można obracać tylko obrazy oryginałów w formacie standardowym do formatu A4 lub LTR.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Skopiowany obraz nie jest obracany w następujących przypadkach, niezależnie od tego ustawienia:
  - Po powiększeniu oryginału o formacie A4, B5, A5, LTR lub STMT i kopiowaniu na papierze o formacie A3, B4, 11" x 17" lub LGL

- Gdy włączone jest ustawienie Oryginały o różnych rozmiarach i korzystasz z ustawienia Automatyczny wybór papieru

[Wybierz Ustawienia kolorów dla Kopii]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Kopia]

Ustaw tryby kolorów, które można wybrać podczas kopiowania.

[Użyj automatycz. (Koloru/Czarno-białego)]
[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj Pełne Kolory]
[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj Jeden kolor]
[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj Dwóch kolorów]
[Włącz], [Wyłącz]

[Priorytet prędkości dla kopiowania z podajnika]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Kopia]

Określ, czy przy kopiowaniu oryginału umieszczonego w podajniku priorytetem ma być prędkość czy precyzja.

[Włącz], [Wyłącz]

[Oddzielanie zadań między grupami]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Kopia]

Określ, czy pomiędzy każdym zestawem zgrupowanych stron ma być wstawiony separator zadań, podczas wykonywania wielu kopii przy użyciu ustawienia „Grupa” w celu sortowania kopii według stron. Po włączeniu tego ustawienia wybierz źródło papieru, do którego załadowane są separatory zadań.

[Włącz], [Wyłącz]
[Zmień] (Wybierz źródło papieru)

[Drukarka]

EXC0-0U2

Skonfiguruj ustawienia drukarki.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Raport Wydruków] (P. 1386)
[Ustawienia drukarki] (P. 1386)
[Ograniczenie Zadań dla Drukarki] (P. 1387)
[Wybór PDL (Plug-n-Play)] (P. 1387)
[Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.] (P. 1387)
[Ustawienia długości koperty] (P. 1388)
[Ustawienia hasła PS] (P. 1388)
[Virtual Printer Management] (P. 1388)
[Preset Management for IPP Printing] (P. 1389)
[Hot Folder Management] (P. 1389)
[Paper Feed Mode When Using PCL Emulation] (P. 1389)
[Użyj JDF] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1390)

[Raport Wydruków]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka]

Wydrukuj ustawienia personalne, listę czcionek i inne szczegóły. **Drukowanie informacji rejestracyjnych i ustawień (P. 1174)**

[PCL]*1
[Strona Konfiguracji]
[Lista Czcionek]

[PS]*1
[Strona Konfiguracji]
[Lista Czcionek]
[Strona Testowa RGB]
[Strona Testowa CMYK]
[Diagram Kolorów RGB]
[Diagram Kolorów CMYK]

*1 Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Ustawienia drukarki]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka]

Skonfiguruj ustawienia związane ze specyfikacją funkcji drukowania lub zainicjuj ustawienia funkcji drukowania.
Menu Ustawienia drukarki (P. 1517)

[Ograniczenie Zadań dla Drukarki]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka]

Określ, czy ograniczyć drukowanie za pomocą sterownika drukarki. **Uniemożliwianie drukowania z poziomu komputera (P. 1064)**

[Włącz], [Wyłącz]
[Wybierz Zadania do Dopuszczenia]
[Zarezerwowane zadania]

[Wybór PDL (Plug-n-Play)]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka]

Ustaw typ urządzenia z funkcją domyślny język opisu strony, które będzie wykrywane przez urządzenie, gdy komputer jest do niego podłączony.

[UFR II], [PCL6]*1, [PS3]*1, [Faks]*1

*1 Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka]

Określ, czy podczas drukowania z tacy wielofunkcyjnej nadawać priorytet ustawieniom papieru w sterowniku drukarki czy ustawieniom papieru w urządzeniu.
Jeśli nadasz priorytet ustawieniom papieru w sterowniku drukarki, priorytet mają ustawienia rozmiaru i typu papieru. Jeśli chcesz nadać priorytet tylko rodzajowi papieru, wybierz opcję [Nadaj priorytet tylko typowi papieru] w [Tryb A (Określ priorytety ustawień sterownika drukarki)].
Aby nadać priorytet ustawieniom papieru urządzenia, wybierz jedno z ustawień opisanych poniżej, w zależności od operacji, którą należy wykonać, gdy dla tacy wielofunkcyjnej ustawiono opcję Dowolny rozmiar.

- Wybierz tryb [Tryb B (Elastyczny jeżeli wybrano dowolny rozmiar)], aby umożliwić urządzeniu podawanie zarówno papieru o formacie standardowym, jak i niestandardowym.
- Wybierz tryb [Tryb C (Podawaj tylko jeżeli zgadzają się usta. papieru)], aby umożliwić urządzeniu podawanie tylko papieru o niestandardowym rozmiarze.

[Tryb A (Określ priorytety ustawień sterownika drukarki)]
[Nadaj priorytet tylko typowi papieru]

[Tryb B (Elastyczny jeżeli wybrano dowolny rozmiar)]

[Tryb C (Podawaj tylko jeżeli zgadzają się usta. papieru)]

WAŻNE

Jeśli wybrano opcję [Tryb A (Określ priorytety ustawień sterownika drukarki)]

- Jeśli papier załadowany do tacy wielofunkcyjnej nie odpowiada ustawieniom papieru w sterowniku drukarki, może wystąpić zacięcie papieru lub błąd drukowania.
- Po ustawieniu opcji Dowolny rozmiar dla tacy wielofunkcyjnej określ typ papieru w sterowniku drukarki. Jeśli nie określisz typu papieru, drukowanie może nie zostać wykonane, może wystąpić zacięcie papieru lub błąd drukowania.

UWAGA

- Jeśli rozmiar papieru określony w sterowniku drukarki znacznie różni się od rozmiaru papieru załadowanego do tacy wielofunkcyjnej, pojawia się komunikat o błędzie.

[Ustawienia długości koperty]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka]

Ustaw długość klapki koperty podczas drukowania na kopertach Nagagata 3 i Nagagata 4 z tacy wielofunkcyjnej zgodnie z ustawieniami sterownika drukarki. To ustawienie jest włączone, gdy koperty są ładowane pionowo do tacy wielofunkcyjnej.

* Możesz zmienić to ustawienie, jeśli tryb [Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.] jest ustawiony na wartość [Tryb A (Określ priorytety ustawień sterownika drukarki)]. **[Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.] (P. 1387)**

Od 0,0 do 30,0 (mm)

[Ustawienia hasła PS]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka]

Skonfiguruj ustawienia hasła wprowadzanego podczas korzystania z poleceń sterujących drukarką PS.

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[SystemParams Password]
[StartJob Password]

UWAGA

- Hasło [SystemParams Password] jest hasłem umożliwiającym zmianę parametrów systemu, hasło [StartJob Password] jest hasłem umożliwiającym wykonanie operatorów startjob (rozpocznijpracę) i exitserver (opuśćserwer). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz specyfikacje języka PostScript.

[Virtual Printer Management]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka]

Zarejestruj często używane ustawienia drukowania, takie jak rodzaj papieru i ustawienia drukowania dwustronnego, jako drukarkę wirtualną. **Przygotowanie do użycia drukarki wirtualnej (P. 419)**

* Ten element można skonfigurować wyłącznie za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

[Preset Management for IPP Printing]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka]

Zarejestruj ustawienia drukowania IPP jako ustawienia wstępne. **Rejestrowanie ustawień drukowania IPP (P. 887)**

* Ten element można skonfigurować wyłącznie za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

[Hot Folder Management]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka]

Możesz dodać „folder gorący”, który umożliwia drukowanie po prostu przez skopiowanie pliku do folderu udostępnionego w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń na urządzeniu. **Dodawanie tymczasowego folderu gorącego (P. 790)**

* Ten element można skonfigurować wyłącznie za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

[Paper Feed Mode When Using PCL Emulation]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka]

Ustaw tryb używania polecenia PaperSource (źródłopapieru) w języku PCL5.
Specyfikacje polecenia PaperSource (źródłopapieru) przedstawiono w poniższej tabeli.

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

Źródło papieru	Tryb 0	Tryb 1	Tryb 2
Autom.	{ec}&l7H	{ec}&l7H	{ec}&l7H
Ręczne podawanie	{ec}&l2H	{ec}&l2H	{ec}&l2H
Taca wielofunkcyjna	{ec}&l4H	{ec}&l8H	
Kaseta 1 lub Prawa szuflada	{ec}&l1H	{ec}&l1H	{ec}&l1H
Kaseta 2 lub Lewa szuflada	{ec}&l5H	{ec}&l4H	{ec}&l4H
Kaseta 3	{ec}&l8H lub {ec}&l20H	{ec}&l5H	{ec}&l5H lub {ec}&l8H
Kaseta 4	{ec}&l9H lub {ec}&l21H	{ec}&l20H	{ec}&l9H lub {ec}&l20H

Źródło papieru	Tryb 0	Tryb 1	Tryb 2
Kaseta 5	{ec}&l10H lub {ec}&l23H	{ec}&l21H	
Opcjonalna szuflada	{ec}&l22H		{ec}&l21H

* Ta tabela zawiera niektóre źródła papieru, które mogą nie być dostępne w zależności od modelu.

* Jeśli określono polecenie PaperSource (źródłopapieru), którego nie ma w tabeli, jako źródło papieru zostanie wybrane ustawienie „Auto”.

[Tryb 0], [Tryb 1], [Tryb 2]

[Użyj JDF] (wyłącznie Seria C7100)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka]

Określ, czy podczas drukowania ma być używany format JDF.
Gdy opcja [Zapisz wstrzymane zadania JDF] jest ustawions na wartość [Włącz], urządzenie tymczasowo przechowuje dane do druku w formacie JDF bez natychmiastowego ich drukowania.

[Włącz], [Wyłącz]
[Zapisz wstrzymane zadania JDF]
[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Szczegółowe informacje na temat tworzenia plików JDF i JMF oraz wysyłania ich do drukarki można znaleźć w Instrukcji dostosowywania plików formatu JDF.

[Wyślij]

EXC0-0U3

Skonfiguruj ustawienia dla wysyłania zeskanowanych danych i faksów.

[Raport Wydruków] (P. 1391)
[Ustawienia Wspólne] (P. 1391)
[Ustawienia E-mail/I-Faks] (P. 1391)
[Ustawienia Faksu] (P. 1391)

[Raport Wydruków]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij]

Wydrukuj ustawienia wysyłania i odbierania oraz ustawienia faksu.
[Raport Wydruków] (P. 1392)

[Ustawienia Wspólne]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij]

Skonfiguruj ustawienia wspólne dla funkcji wysyłania skanów i faksów.
[Ustawienia Wspólne] (P. 1393)

[Ustawienia E-mail/I-Faks]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij]

Skonfiguruj ustawienia dla wysyłania zeskanowanych danych oraz I-faksów.
[Ustawienia E-mail/I-Faks] (P. 1404)

[Ustawienia Faksu]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij]

Skonfiguruj ustawienia wysyłania faksów.
[Ustawienia Faksu] (P. 1413)

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy urządzenie posiada funkcję faksu.

[Raport Wydruków]

EXC0-0U4

Wydrukuj ustawienia wysyłania i odbierania oraz ustawienia faksu.

[Lista Danych Użytkownika dla TX/RX] (P. 1392)
[Lista Danych Użytkowników Faksu] (P. 1392)

[Lista Danych Użytkownika dla TX/RX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Raport Wydruków]

Wydrukuj ustawienia wysyłania i odbierania. **Drukowanie informacji rejestracyjnych i ustawień (P. 1174)**

[Lista Danych Użytkowników Faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Raport Wydruków]

Wydrukuj ustawienia faksu. **Drukowanie informacji rejestracyjnych i ustawień (P. 1174)**

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy urządzenie posiada funkcję faksu.

[Ustawienia Wspólne]

EXC0-0U5

Skonfiguruj ustawienia wspólne dla funkcji wysyłania skanów i faksów.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Zapisz ulubione ustawienia] (P. 1393)
[Edytuj ulubione ustawienia] (P. 1394)
[Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień] (P. 1394)
[Domyślny Ekran] (P. 1394)
[Ogranicz użycie Książki adresowej] (P. 1395)
[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1395)
[Zapisz skróty opcji] (P. 1395)
[Raport TX] (P. 1395)
[Raport zarządzania połączeniami] (P. 1396)
[ID terminala TX] (P. 1397)
[Usuń Uszkodzone Zadania TX] (P. 1397)
[Ilość powtórzeń] (P. 1398)
[Współczynnik kompresji danych] (P. 1398)
[Wartość Gamma dla TX YCbCr] (P. 1398)
[Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX] (P. 1399)
[Potwierdź certyfikat TLS dla WebDAV TX] (P. 1399)
[Potwierdź certyfikat TLS dla FTPS TX] (P. 1399)
[Uwierzytelnianie hosta dla SFTP TX] (P. 1400)
[Ogranicz nowych odbiorców] (P. 1400)
[Zawsze Dod Podpis Urządz. przy Wysył.] (P. 1401)
[Ogranicz E-Mail do wysyłania do siebie] (P. 1401)
[Ogranicz TX pliku do Folderu osobistego] (P. 1401)
[Metoda ustawiania folderu osobistego] (P. 1401)
[Ogranicz ponowne wysyłanie z rejestru] (P. 1402)
[Dokument archiwalny TX] (P. 1402)
[Wyświetl powiado. gdy zadanie zostało zaakceptowa.] (P. 1402)
[Zadanie do anulowania po naciśnięciu stop] (P. 1403)
[Wyś. ostrzeże. dla Ust. miejsc doc. przywo. z osi czasu] (P. 1403)

[Zapisz ulubione ustawienia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Zarejestruj ustawienia odpowiadające Twoim celom oraz takie, które chcesz przywołać, jako „Ustawienia ulubione” na przyciskach.
Aby zarejestrować ustawienia inne niż domyślne, skonfiguruj wymagane ustawienia na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij), a następnie wybierz ten element.

* To ustawienie jest takie samo, jak ustawienie na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij) ▶ [Menu] ▶ [Zapisz ulubione ustawienia]. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**

[M1] do [M18]

[Pokaż Komentarze]
[Włącz], [Wyłącz]

[Nazwa]

[Komentarz]

[Edytuj ulubione ustawienia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Sprawdź lub usuń ustawienia przycisków zarejestrowanych jako „Ustawienia ulubione”. Możesz również zmienić nazwy zarejestrowanych przycisków.

* To ustawienie jest takie samo, jak ustawienie na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij) ▶ [Menu] ▶ [Edytuj ulubione ustawienia].

[M1] do [M18]

[Pokaż Komentarze]
[Włącz], [Wyłącz]

[Usuń]

[Sprawdź Zawartość]

[Zmiana nazwy]

[Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw, czy wyświetlać ekran potwierdzenia ustawień po wywołaniu „Ustawień ulubionych” na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij).

[Włącz], [Wyłącz]

[Domyślny Ekran]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Wybierz ekran początkowy, który będzie wyświetlany po naciśnięciu przycisku [Skanuj i wyślij].
Gdy naciśniesz przycisk [Reset] na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij), wyświetli się wybrany tutaj ekran.

[Standardowy], [Wybieranie jednoprzyciskowe], [Ustawienia ulubione], [Książka adresowa]

[Ogranicz użycie Książki adresowej]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Określ, czy chcesz ukryć książkę adresową i przyciski szybkiego dostępu na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij).

[Włącz], [Wyłącz]

[Zmień ustawienia domyślne]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Zmień domyślne ustawienia skanowania na te, które są obecnie skonfigurowane na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij). **Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)**
Gdy naciśniesz przycisk [Reset] na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij), ustawienia zostaną zresetowane do ustawień domyślnych skonfigurowanych tutaj.

* Aby przywrócić standardowe ustawienia do fabrycznych ustawień domyślnych, naciśnij [Zainicjuj].

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

[Zapisz]
[Zainicjuj]

[Zapisz skróty opcji]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Zastąp przyciski skrótów na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij) innymi przyciskami [Opcje] lub [Ustawienia ulubione]. **Dostosowywanie ekranów skanowania, faksowania i kopiowania (P. 226)**

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

Skrót 1
[Ust. dwustron. oryginału]

Skrót 2
[Oryginały o róż. formacie]

[Raport TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw, czy urządzenie automatycznie drukuje raporty z transmisji TX. **Automatyczne drukowanie raportów po wysłaniu, odebraniu i wystąpieniu błędu (P. 1171)**

- Jeśli wybierzesz opcję [Włącz], urządzenie wydrukuje raport przy każdym wysłaniu.
- Można także określić, czy wysłane dane mają być uwzględniane w drukowanym raporcie.
- Skonfigurowane tutaj ustawienia są również stosowane do ustawień na ekranie skanowania (Skanuj i wyślij) ▶ [Opcje] ▶ [Raport TX]. Jeśli wybierzesz opcję [Tylko dla błędu] lub [Wyłącz] i ustawisz opcję [Zezwól na drukowanie z opcji] na wartość [Włącz], to możesz zmienić ustawienia tutaj podczas wysyłania.

[Tylko dla błędu], [Włącz], [Wyłącz]

- Jeżeli wybrano [Tylko dla błędu]:

  [Zezwól na drukowanie z opcji]
  [Włącz], [Wyłącz]
  [Raport z Obrazem TX]
  [Włącz], [Wyłącz]
  [Raport TX z Kolor. Obrazem]*1
  [Włącz], [Wyłącz]

- Jeżeli wybrano [Włącz]:

  [Raport z Obrazem TX]
  [Włącz], [Wyłącz]
  [Raport TX z Kolor. Obrazem]*1
  [Włącz], [Wyłącz]

- Jeżeli wybrano [Wyłącz]:

  [Zezwól na drukowanie z opcji]
  [Włącz], [Wyłącz]
  [Raport z Obrazem TX]
  [Włącz], [Wyłącz]
  [Raport TX z Kolor. Obrazem]*1
  [Włącz], [Wyłącz]

*1 Ten element może nie wyświetlić się w zależności od modelu.

[Raport zarządzania połączeniami]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw, czy urządzenie automatycznie drukuje i wysyła raport zarządzania komunikacją. **Drukowanie i sprawdzanie raportu zarządzania komunikacją (P. 1167)**
Raport zarządzania komunikacją zawiera dziennik transmisji TX dla zeskanowanych danych oraz dzienniki transmisji TX i odbioru RX dla faksów.

- Skonfiguruj ustawienia drukowania lub wysyłania raportu w jednym z następujących momentów:
  - Po zakończeniu określonej liczby transmisji
  - O określonej godzinie
- Jeśli ustawisz urządzenie na wysyłanie raportu, raport zostanie wysłany w formacie CSV do miejsca docelowego określonego w ustawieniu [Miejsce kopii zapasowej].

[Drukuj/Wyślij każdą wpro. liczbę transmisji]
[Drukuj], [Wyślij], [Wyłącz]
100 do 1000 transmisji

[Drukuj/Wyślij w podanym czasie]
[Drukuj], [Wyślij], [Wyłącz]

00:00 do 23:59

[Oddziel. drukuj wysłane/odebrane zadania]
Wł., Wył.

[Odbiorca wysyłania]

[ID terminala TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw, czy następujące informacje o nadawcy mają być drukowane u góry faksów i I-faksów w miejscu docelowego wysyłania:

- Numer faksu urządzenia **[Zapisz Nr Telefonu Jednostki] (P. 1422)**
- Nazwa nadawcy zarejestrowana jako nazwa jednostki **[Zapisz nazwę zespołu] (P. 1404)**
- Data i godzina transmisji TX

Po wybraniu polecenia [Drukuj] możesz także skonfigurować ustawienia opisane poniżej.

- Aby wyrównać pozycję wydruku z początkiem tekstu lub obrazów na wysyłanych stronach, ustaw opcję [Pozycja wydruku] na wartość [Wewnątrz]. Aby drukować poza początkiem tekstu lub obrazów na wysyłanych stronach, ustaw tę opcję na wartość [Na Zewnątrz].
- Aby wydrukować także nazwę odbiorcy zarejestrowaną na liście adresów, ustaw opcję [Wyświetl Nazwę Odbiorcy] na wartość [Włącz].
- Aby wskazać, że numer faksu urządzenia jest używany jako numer telefonu, ustaw opcję [Znak nr telefonu] na wartość [TEL].

* To ustawienie jest wyłączone, jeśli używasz urządzenia jako urządzenie klienckie z funkcją zdalnego faksu, ponieważ używane są ustawienia serwera.

[Drukuj], [Nie drukować]
[Pozycja wydruku]
[Wewnątrz], [Na Zewnątrz]
[Wyświetl Nazwę Odbiorcy]
[Włącz], [Wyłącz]
[Znak nr telefonu]
[Faks], [TEL]

UWAGA

- Zamiast nazwy jednostki można także użyć nazwy nadawcy. **[Zapisz Nazwę Nadawcy (TTI)] (P. 1415)**

[Usuń Uszkodzone Zadania TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw, czy urządzenie automatycznie usuwa dane z pamięci, gdy wystąpi błąd wysyłania lub zapisywania.
Jeśli po ustawieniu tej opcji na wartość [Wyłącz] wystąpi błąd, możesz ponownie wysłać lub zapisać dane z poziomu okna [Status Zadania] na ekranie [Monitor stanu].

[Włącz], [Wyłącz]

[Ilość powtórzeń]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw liczbę prób automatycznego ponownego wysłania danych przez urządzenie, gdy dane nie mogą zostać wysłane ze względu na stan po stronie odbiorcy lub gdy wystąpi błąd.

0 do 3 do 5 razy

UWAGA

- To ustawienie jest dezaktywowane w czasie wysyłania faksów.

[Współczynnik kompresji danych]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw stopień kompresji danych skanowanych w pełnym kolorze lub w skali szarości.
Naciśnij [Niskie], aby ustawić niski stopień kompresji danych lub naciśnij [Wysoki].

* Pliki w formatach JPG, PDF lub XPS są obsługiwane jako pliki ustawień. Jednak w przypadku plików PDF lub XPS ustawienia mogą być nieprawidłowe w zależności od funkcji dodanych do pliku.

Level 1 do Level 2 do Level 5

UWAGA

- To ustawienie jest dezaktywowane w czasie wysyłania faksów.

[Wartość Gamma dla TX YCbCr]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw wartość gamma, która będzie używana podczas konwersji danych skanowanych w pełnym kolorze lub w skali szarości do formatu YCbCr.
Ustawiając tę samą wartość gamma, co wyświetlacz używany po stronie odbiorcy, możesz wyświetlać obrazy wierne oryginałowi.

[Gamma 1,0], [Gamma 1,4], [Gamma 1,8], [Gamma 2,2]

UWAGA

- To ustawienie jest wyłączone w następujących przypadkach:
  - Gdy format pliku to PDF (kompaktowy lub śledź i wygładź) lub XPS (kompaktowy)

- W przypadku wysyłania faksu
- Podczas wysyłania ze skrzynki pocztowej

[Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Określ, czy podczas wysyłania danych do serwera plików WebDAV ma być używana funkcja wysyłania podzielonej porcji.
Dzięki funkcji wysyłania podzielonej porcji pliki o nieznanym rozmiarze są podczas wysyłania dzielone na fragmenty o znanej długości. Ta funkcja może skrócić czas transmisji, eliminując potrzebę obliczania rozmiaru pliku.

[Włącz], [Wyłącz]

WAŻNE

- Korzystanie z funkcji wysyłania podzielonej porcji może nie być możliwe, w zależności od warunków serwera WebDAV lub serwera proxy.

[Potwierdź certyfikat TLS dla WebDAV TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Określ, czy weryfikować certyfikat serwera podczas wysyłania danych do serwera WebDAV przy użyciu szyfrowanej komunikacji TLS. Do elementów weryfikacji można także dodać nazwę wspólną (CN).

[Włącz], [Wyłącz]
[Dodaj poz. do weryfikacji]
[CN]
Wł., Wył.

WAŻNE

- Jeśli nie zweryfikujesz certyfikatu, komunikacja szyfrowana TLS będzie realizowana nawet wtedy, gdy certyfikat będzie nieważny.

[Potwierdź certyfikat TLS dla FTPS TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Określ, czy weryfikować certyfikat serwera podczas wysyłania danych do serwera FTP przy użyciu komunikacji szyfrowanej TLS. Do elementów weryfikacji można także dodać nazwę wspólną (CN).

[Włącz], [Wyłącz]
[Dodaj poz. do weryfikacji]
[CN]

Wł., Wył.

WAŻNE

- Jeśli nie zweryfikujesz certyfikatu, komunikacja szyfrowana TLS będzie realizowana nawet wtedy, gdy certyfikat będzie nieważny.

[Uwierzytelnianie hosta dla SFTP TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw, czy podczas wysyłania danych na serwer SFTP ma być przeprowadzana autoryzacja na tym serwerze. **Uwierzytelnianie docelowego serwera SFTP (P. 1091)**

* Poniższe elementy można ustawić za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). W przypadku korzystania z panelu sterowania można skonfigurować jedynie to, czy ma być przeprowadzana autoryzacja na serwerze SFTP.

[Włącz], [Off]

[Ustawienia klucza publicznego]
[Host Name]
[File Path]

[Ogranicz nowych odbiorców]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Określ, czy dla każdej funkcji należy ograniczyć odbiorców wysyłania, tak aby można było określić tylko zarejestrowanych odbiorców. **Ograniczenie odbiorców, którzy mogą zostać określeni (P. 1053)**
Po wybraniu wartości [Włącz] dla funkcji można określić tylko następujących odbiorców:

- Odbiorcy zarejestrowani w książce adresowej lub pod przyciskami wybierania szybkiego
- Odbiorcy zarejestrowani w Ustawieniach ulubionych
- Adresy e-mail użytkowników logowania zarejestrowane jako informacje o użytkowniku
- Odbiorcy zarejestrowani na serwerze LDAP

[Faks]*1
[Włącz], [Wyłącz]

[E-Mail]
[Włącz], [Wyłącz]

[I-Faks]
[Włącz], [Wyłącz]

[Plik]
[Włącz], [Wyłącz]

*1 Pojawia się tylko jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję faksu.

[Zawsze Dod Podpis Urządz. przy Wysył.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Określ, czy zawsze dodawać podpis urządzenia podczas wysyłania plików PDF i XPS.
Jeśli ustawisz opcję [Ogranicz Formaty Plików] na wartość [Włącz], formaty plików, które można wysyłać, będą ograniczone do formatów PDF i XPS.

[Włącz], [Wyłącz]
[Ogranicz Formaty Plików]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ogranicz E-Mail do wysyłania do siebie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw, czy ograniczyć odbiorców wysyłania wiadomości e-mail, tak aby zalogowani użytkownicy mogli wysyłać wiadomości tylko na swoje własne adresy e-mail zarejestrowane jako informacje o użytkowniku. **Ograniczenie miejsca docelowego wysyłania do adresu e-mail lub folderu osobistego zalogowanego użytkownika (P. 1056)**

* To ustawienie ma zastosowanie, gdy użytkownicy z uprawnieniami „GeneralUser” (zwykłyużytkownik) wysyłają wiadomości e-mail.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ogranicz TX pliku do Folderu osobistego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw, czy podczas wysyłania plików ma być ograniczona lokalizacja przechowywania, tak aby zalogowani użytkownicy mogli korzystać wyłącznie z własnego, dedykowanego folderu (Folder osobisty). **Ograniczenie miejsca docelowego wysyłania do adresu e-mail lub folderu osobistego zalogowanego użytkownika (P. 1056)**

* To ustawienie ma zastosowanie, gdy użytkownicy z uprawnieniami „GeneralUser” (zwykłyużytkownik) wysyłają pliki.

[Włącz], [Wyłącz]

[Metoda ustawiania folderu osobistego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw sposób określania folderów osobistych. **Konfigurowanie folderu osobistego (P. 971)**

* To ustawienie jest takie samo jak ustawienie w opcji [Zapisz pliki/Dostęp do plików]. **[Metoda ustawiania folderu osobistego] (P. 1451)**

[Folder domowy], [Zapisz dla każdego użytkownika], [Użyj serwera logowania]

- Jeżeli wybrano [Folder domowy]:

  [Ustaw]
  [Protokół]
  [Nazwa hosta]
  [Ścieżka katalogu]
  [Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.]
  Wł., Wył.

- Jeżeli wybrano [Użyj serwera logowania]:

  [Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.]
  Wł., Wył.

[Ogranicz ponowne wysyłanie z rejestru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw, czy uniemożliwić użytkownikom określanie odbiorców przy użyciu dziennika transmisji TX dla zadań skanowania lub faksowania. **Ograniczenie odbiorców, którzy mogą zostać określeni (P. 1053)**

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy urządzenie posiada funkcję faksu.

[Włącz], [Wyłącz]

[Dokument archiwalny TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Określ, czy zawartość wysłanych faksów ma być automatycznie przekazywana lub zapisywana do wcześniej określonego odbiorcy. **Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych wysłanych faksów (P. 583)**
Po wybraniu wartości [Włącz] ustaw miejsce docelowe, do którego mają zostać przesłane lub zapisane dane, a także w razie potrzeby określ nazwę folderu i format pliku.

* Skonfiguruj ustawienie nazwy folderu, gdy miejscem docelowym jest serwer plików.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy urządzenie posiada funkcję faksu.

[Użyj archiwizowania dokumentu TX]
[Włącz], [Wyłącz]

[Miejsce kopii zapasowej]

[Nazwa Folderu]
[Informacja nadawcy], [Data], [Wyłącz (Nie twórz)]

[Format Pliku]
[TIFF], [PDF]

[Wyświetl powiado. gdy zadanie zostało zaakceptowa.]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Procesy obsługiwane przez urządzenie, w tym wysyłanie zeskanowanych danych i faksów, są zarządzane jako zadania. Określ, czy po wykonaniu operacji skanowania lub faksowania ma być wyświetlany ekran potwierdzenia, aby sprawdzić, czy zadanie zostało zaakceptowane.
Wybierz wartość [Włącz], aby wyświetlać ekran potwierdzenia. Z tego ekranu możesz wyświetlić inny ekran, aby sprawdzić stan wysyłania i dziennik.

[Włącz], [Wyłącz]

[Zadanie do anulowania po naciśnięciu stop]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw zadanie, które zostanie anulowane po naciśnięciu przycisku [Zatrzymaj] po wykonaniu operacji skanowania lub faksowania.
Jeśli wybierzesz opcję [Wysłano zadanie] i spróbujesz anulować zadanie, gdy faksy są wysyłane na wiele linii jednocześnie, ostatnie z tych zadań zostanie anulowane.

[Ostatnio odebrane zadania], [Wysłano zadanie]

[Wyś. ostrzeże. dla Ust. miejsc doc. przywo. z osi czasu]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Określ, czy wyświetlać ostrzeżenie, gdy użytkownik doda odbiorcę do historii ustawień przywołanej z osi czasu.
Po wybraniu wartości [Włącz] wyświetli się ekran z ostrzeżeniem z pytaniem, czy zachować wcześniej ustawionych odbiorców.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia E-mail/I-Faks]

EXC0-0U6

Skonfiguruj ustawienia dla wysyłania zeskanowanych danych oraz I-faksów.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Zapisz nazwę zespołu] (P. 1404)
[Ustawienia Połączeń] (P. 1404)
[Wprowadź numer portu dla SMTP TX/POP RX] (P. 1405)
[Ustawienia S/MIME] (P. 1406)
[Potwierdź certyfikat TLS dla SMTP TX] (P. 1406)
[Potwierdź certyfikat TLS dla POP RX] (P. 1406)
[Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych] (P. 1407)
[Domyślny temat] (P. 1407)
[W temacie podaj nazwę odbiorcy] (P. 1407)
[Wpr. uwierzytelnione. użytkownika do Odpowiedz do] (P. 1408)
[Określ użyt. uwierz. jako nadawcę wiadomości e-mail] (P. 1408)
[Określ użytkownika uwierzytel. jako nadawcę I-faksu] (P. 1408)
[Zezwól niezareje. użyt. na wysył. e-mail] (P. 1409)
[Odstęp czas. dla trybu pełnej TX] (P. 1409)
[Drukuj MDN/DSN dopóki trwa odbiór] (P. 1409)
[Użyj wysyłania przez Serwer] (P. 1410)
[Dopuść MDN nie poprzez Serwer] (P. 1410)
[Ogranicz domenę odbiorcy TX] (P. 1410)
[Auto. dokańczanie wprowa. adresów E-Mail] (P. 1411)
[Auto. dodaj wybraną domenę do odb. bez domeny] (P. 1411)
[Użyj serwera faksu] [Ameryka Północna] (P. 1412)

[Zapisz nazwę zespołu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Zarejestruj nazwę nadawcy, która będzie używana w wiadomościach e-mail i I-faksach.
Zarejestrowana nazwa zostanie przesłana odbiorcy wraz z adresem e-mail.
Jeśli nie zarejestrujesz nazwy nadawcy, odbiorca zostanie powiadomiony tylko o adresie e-mail.

UWAGA

- Adres e-mail nadawcy (Od), który ma zostać przekazany odbiorcy, będzie adresem e-mail urządzenia lub zalogowanego użytkownika, w zależności od ustawienia opcji [Określ użyt. uwierz. jako nadawcę wiadomości e-mail] lub [Określ użytkownika uwierzytel. jako nadawcę I-faksu].
  - **[Określ użyt. uwierz. jako nadawcę wiadomości e-mail] (P. 1408)**
  - **[Określ użytkownika uwierzytel. jako nadawcę I-faksu] (P. 1408)**

[Ustawienia Połączeń]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Skonfiguruj serwer e-mail, który będzie używany do obsługi wiadomości e-mail i I-faksów, a także metodę uwierzytelniania i ustawienia szyfrowanej komunikacji. **Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)**

* Urządzenie może odbierać wyłącznie I-faksy i wiadomości e-mail dotyczące błędów komunikacji.

[RX SMTP]
[Włącz], [Wyłącz]

[POP]
[Włącz], [Wyłącz]

[Serwer SMTP]

[Adres E-Mail]

[Serwer POP]

[Nazwa login POP]

[Hasło POP]

[Interwał POP]
Od 0 do 99 min. (funkcja Auto RX (automatyczny odbiór) nie jest wykonywana, gdy jest ustawiona na „0”)

[Uwierzytel./Szyfrowanie]
[Metoda uwierzytalniania POP]
[Standardowy], [APOP], [Uwierzy. POP]
[Uwierzytel. POP przed wysłaniem]
[Włącz], [Wyłącz]
[Zezwól na TLS (POP)]
[Włącz], [Wyłącz]
[Uwierzyteln. SMTP (SMTP AUTH)]
[Włącz], [Wyłącz]
[Nazwa użytkownika]
[Hasło]
[Zezwól TLS (SMTP RX)]
[Zawsze TLS], [Włącz], [Wyłącz]
[Zezwól TLS (SMTP TX)]
[Włącz], [Wyłącz]
[Wyś. ekran uwierz. przy wysył.]
[Włącz], [Wyłącz]

[Wprowadź numer portu dla SMTP TX/POP RX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Ustaw numery portów, które będą używane do wysyłania dla serwera SMTP i odbierania dla serwera POP.

[TX SMTP]
1 do 25 do 65535

[POP RX]
1 do 110 do 65535

[Ustawienia S/MIME]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Skonfiguruj ustawienia rozszerzeń S/MIME, aby szyfrować wiadomości e-mail i I-faksy lub dodawać podpisy cyfrowe. **Szyfrowanie poczty e-mail za pomocą protokołu S/MIME (P. 1089)**

* Certyfikat klucza publicznego (certyfikat S/MIME), który ma być używany do szyfrowania, należy zarejestrować wcześniej. **Rejestrowanie certyfikatu S/MIME (P. 1047)**

[Ustawienia szyfrowania]
[Zawsze szyfruj], [Szyfruj tylko gdy certyfikat], [Nie szyfruj]

[Dodaj Podpisy Cyfrowe]
[Włącz], [Wyłącz]

[Algorytm Szyfrowania]
[3DES], [AES128], [AES256]

[Algorytm Podpisu]
[SHA1], [SHA256], [SHA384], [SHA512]

[Zweryfikuj podpis przy odbiorze]
[Włącz], [Wyłącz]

[Drukuj podpis przy odbiorze]
[Włącz], [Wyłącz]

[Potwierdź certyfikat TLS dla SMTP TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Określ, czy weryfikować certyfikat serwera podczas wysyłania danych do serwera SMTP przy użyciu komunikacji szyfrowanej TLS. Do elementów weryfikacji można także dodać nazwę wspólną (CN).

[Włącz], [Wyłącz]
[Dodaj poz. do weryfikacji]
[CN]
Wł., Wył.

WAŻNE

- Jeśli nie zweryfikujesz certyfikatu, komunikacja szyfrowana TLS będzie realizowana nawet wtedy, gdy certyfikat będzie nieważny.

[Potwierdź certyfikat TLS dla POP RX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Ustaw, czy weryfikować certyfikat serwera podczas odbierania danych z serwera POP3 przy użyciu szyfrowanej komunikacji TLS. Do elementów weryfikacji można także dodać nazwę wspólną (CN).

[Włącz], [Wyłącz]
[Dodaj poz. do weryfikacji]
[CN]
Wł., Wył.

WAŻNE

- Jeśli nie zweryfikujesz certyfikatu, komunikacja szyfrowana TLS będzie realizowana nawet wtedy, gdy certyfikat będzie nieważny.

[Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Ustaw maksymalny rozmiar danych, które można wysłać pocztą elektroniczną i I-faksem.

* Ustaw wartość, która nie przekracza maksymalnego rozmiaru danych serwera e-mail.

Od 0 do 3 do 99 MB (bez limitu przy ustawieniu na wartość „0”)

UWAGA

- Jeżeli rozmiar przesyłanych danych przekracza maksymalny limit, dane są dzielone i wysyłane w wielu e-mailach. W przypadku I-faksów występuje błąd wysyłania.
- Gdy faksy internetowe są wysyłane bez przechodzenia przez serwer, maksymalny rozmiar danych do wysłania nie jest ograniczony, niezależnie od tego ustawienia.

[Domyślny temat]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Ustaw temat, który będzie automatycznie używany w przypadku wysyłania wiadomości e-mail lub I-faksu bez określenia tematu.

Dołączony obraz

[W temacie podaj nazwę odbiorcy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Ustaw, czy podczas wysyłania wiadomości e-mail jako temat ma być podawana nazwa [Nazwa] miejsca docelowego zarejestrowanego w książce adresowej urządzenia.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- W przypadku rozsyłania sekwencyjnego, nawet jeśli to ustawienie jest ustawione na [Włącz], używane jest ustawienie [Domyślny temat].
- Jeśli jako miejsce docelowe określono grupę, ustawienie [Domyślny temat] jest używane dla osobistej listy adresowej, listy adresowej grupy użytkowników, zdalnej książki adresowej lub serwera LDAP jako miejsca docelowego.

[Wpr. uwierzytelnione. użytkownika do Odpowiedz do]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Ustaw, czy adres e-mail zalogowanego użytkownika ma być używany jako adres zwrotny podczas wysyłania wiadomości e-mail lub I-faksu.
Po wybraniu wartości [Wyłącz] adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia, ponieważ nadawca jest określony w polu odpowiedz do.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Jeśli ustawisz adres e-mail w polu [Odpowiedz do] w menu [Opcje] na ekranie wysyłania, adres ten będzie używany jako adres zwrotny, nawet jeśli dla tego ustawienia wybierzesz wartość [Włącz].

[Określ użyt. uwierz. jako nadawcę wiadomości e-mail]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Ustaw, czy podczas wysyłania wiadomości e-mail ma być używany adres e-mail zalogowanego użytkownika jako adres nadawcy (ścieżka nadawcza lub ścieżka zwrotna).
Po wybraniu [Wyłącz] dla nadawcy zostanie określony adres e-mail ustawiony dla urządzenia.

* Jeśli adresy e-mail określone w nagłówku Od i nagłówku ścieżki zwrotnej nie są zgodne, wysłanie wiadomości e-mail może nie być możliwe, w zależności od środowiska miejsca docelowego.

* Gdy zarówno opcja [Od nagłówka], jak i [Nagłówek ścieżki zwrotnej] są ustawione na wartość [Wyłącz], użytkownicy bez zarejestrowanego adresu e-mail mogą wysyłać e-maile niezależnie od ustawienia opcji [Zezwól niezareje. użyt. na wysył. e-mail].

[Od nagłówka]
[Włącz], [Wyłącz]

[Nagłówek ścieżki zwrotnej]
[Włącz], [Wyłącz]

[Określ użytkownika uwierzytel. jako nadawcę I-faksu]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Ustaw, czy adres e-mail zalogowanego użytkownika ma być używany jako adres nadawcy (nadawcy lub ścieżki zwrotnej) podczas wysyłania I-faksu.
Po wybraniu [Wyłącz] dla nadawcy zostanie określony adres e-mail ustawiony dla urządzenia.

* Jeśli adresy e-mail określone w nagłówku Od i nagłówku ścieżki zwrotnej nie są zgodne, wysłanie wiadomości e-mail może nie być możliwe, w zależności od środowiska miejsca docelowego.

[Od nagłówka]
[Włącz], [Wyłącz]

[Nagłówek ścieżki zwrotnej]
[Włącz], [Wyłącz]

[Zezwól niezareje. użyt. na wysył. e-mail]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Określ, czy zezwalać użytkownikom bez zarejestrowanego adresu e-mail na wysyłanie wiadomości e-mail, gdy używana jest autoryzacja użytkownika.
Aby uniemożliwić niezarejestrowanym użytkownikom wysyłanie wiadomości e-mail, wybierz wartość [Wyłącz] dla tego ustawienia i ustaw opcję [Określ użyt. uwierz. jako nadawcę wiadomości e-mail] na wartość [Włącz]. **[Określ użyt. uwierz. jako nadawcę wiadomości e-mail] (P. 1408)**

[Włącz][*1], [Wyłącz][*2]

[*1] Wartość domyślna dla Ameryki Północnej
[*2] Wartość domyślna dla Europy, Azji/Oceanii i Ameryki Łacińskiej

UWAGA

- Gdy to ustawienie ma wartość [Włącz], adres e-mail ustawiony w urządzeniu jest określany jako nadawca wiadomości e-mail wysyłanych przez użytkowników bez zarejestrowanego adresu e-mail, niezależnie od ustawienia [Określ użyt. uwierz. jako nadawcę wiadomości e-mail].

[Odstęp czas. dla trybu pełnej TX]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Ustaw czas, jaki upływa, zanim urządzenie zakończy stan „Oczekiwanie na wynik...”, jeśli po wysłaniu I-faksu w trybie pełnym nie zostanie odebrane żadne powiadomienie o dyspozycji wiadomości (MDN).

1 do 24 do 99 godz.

[Drukuj MDN/DSN dopóki trwa odbiór]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

W przypadku wysyłania I-faksu w trybie Pełnym odbiorca lub serwer poczty e-mail wysyła do urządzenia powiadomienie o stanie dostarczenia (DSN) lub powiadomienie o dyspozycji wiadomości (MDN). Ustaw, czy drukować te e-maile z powiadomieniami.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Możesz także sprawdzić, czy I-faks został pomyślnie wysłany w raporcie z transmisji TX. **Automatyczne drukowanie raportów po wysłaniu, odebraniu i wystąpieniu błędu (P. 1171)**

[Użyj wysyłania przez Serwer]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Ustaw, czy I-faksy mogą być wysyłane bez przechodzenia przez serwer e-mail.
Po wybraniu wartości [Włącz] zostanie wyświetlone ustawienie [Wyślij przez serwer], które można zmienić po wprowadzeniu odbiorcy I-faksu.

* Jeśli miejscem docelowym jest urządzenie w tej samej sieci lokalnej, możesz zmniejszyć obciążenie serwera poczty e-mail, wysyłając wiadomości bezpośrednio do tego urządzenia.

* Po wybraniu wartości [Włącz] zaleca się ustawienie opcji [Dopuść MDN nie poprzez Serwer] na wartość [Włącz], aby móc sprawdzić wyniki wysyłania, gdy I-faksy są wysyłane bez przechodzenia przez serwer e-mail. **[Dopuść MDN nie poprzez Serwer] (P. 1410)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Dopuść MDN nie poprzez Serwer]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Ustaw, czy powiadomienie o dyspozycji wiadomości (MDN) dla I-faksu może być wysyłane bezpośrednio od odbiorcy do urządzenia bez przechodzenia przez serwer poczty e-mail.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ogranicz domenę odbiorcy TX]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Określ, czy ograniczyć odbiorców wysyłania wiadomości e-mail i I-faksów, tak aby można było używać wyłącznie adresów z określonych domen. **Ograniczenie odbiorców wysyłania do określonej domeny (P. 1055)**

[Ogranicz Wysyłanie do Domen]
[Włącz], [Wyłącz]

[Zapisz]
[Nazwa Domeny]
[Wyślij do Poddomeny]

[Szczegóły/Edytuj]

[Usuń]

[Auto. dokańczanie wprowa. adresów E-Mail]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Określ, czy podczas wprowadzania adresu e-mail mają być wyświetlane zarejestrowane adresy e-mail.
Adresy e-mail zarejestrowane w książce adresowej urządzenia lub na serwerze LDAP mogą zostać wyświetlone, jeśli wprowadzone znaki odpowiadają początkowym znakom adresu e-mail.

[Wyłącz], [Książka adreso. (Lokalnie)], [Serwer LDAP]

UWAGA

- Adresy e-mail ustawione z kodem dostępu nie są wyświetlane.

[Auto. dodaj wybraną domenę do odb. bez domeny]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Zarejestruj nazwę domeny, która będzie automatycznie dodawana do adresu podczas wysyłania wiadomości e-mail i faksów internetowych.
Jeśli podczas wysyłania wpiszesz część adresu e-mail przed symbolem „@”, zostanie dodany symbol „@” i nazwa domeny.

Przykład: W przypadku wysyłania do „123@example.com”
Ustaw „example.com” jako nazwę domeny dla tego elementu.
Jeśli podczas wysyłania określisz tylko „123” jako odbiorcę, odbiorca zostanie zmieniony na „123@example.com”.

* Jeśli jako adres docelowy zostanie określony ciąg znaków zawierający symbol „@”, nazwa domeny nie zostanie dodana podczas wysyłania.

[Nazwa Domeny]

[Podczas wysyłania e-mail]
[Włącz], [Wyłącz]

[Podczas wysyłania I-fax]
[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Jeśli w książce adresowej zarejestrowane są adresy bez nazwy domeny, a książka adresowa jest eksportowana do innego urządzenia, to ustawienie należy skonfigurować w taki sam sposób na drugim urządzeniu, do którego jest importowane. Jeśli ustawienie jest inne, wysyłanie może nie zostać wykonane prawidłowo.

[Użyj serwera faksu] Ameryka Północna

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia E-mail/I-Faks]

Ustaw, czy faksy mogą być wysyłane za pomocą serwera faksów.

* W zależności od regionu, funkcja ta może być niedostępna.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Aby zastosować to ustawienie, konieczne będzie dwukrotne ponowne uruchomienie urządzenia.
- Po ustawieniu [Użyj serwera faksu] na [Włącz], będzie można używać linii faksowej do wysyłania.

[Ustawienia Faksu]

EXC0-0U7

Skonfiguruj ustawienia wysyłania faksów.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Zapisz ulubione ustawienia] (P. 1413)
[Edytuj ulubione ustawienia] (P. 1414)
[Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień] (P. 1414)
[Domyślny Ekran] (P. 1414)
[Ogranicz użycie Książki adresowej] (P. 1414)
[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1415)
[Zapisz skróty opcji] (P. 1415)
[Zapisz Nazwę Nadawcy (TTI)] (P. 1415)
[Użyj autoryz. nazwy użytk. jako nazwy nadawcy] (P. 1416)
[ECM TX] (P. 1416)
[Ustaw Długość Pauzy] (P. 1417)
[Autom.-Pon.Wybieranie] (P. 1417)
[Sprawdź Ton Wybierania Przed Wysyłaniem] (P. 1417)
[Raport TX faksu] (P. 1418)
[Raport Aktywności Faksu] (P. 1418)
[Ustaw Linię] (P. 1418)
[Prędkość początkowa TX] (P. 1419)
[Kod Dostępu PIN] [Ameryka Północna] (P. 1419)
[Ustawienia Klawisza R] [Europa][Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (230 V Tylko urządzenie) (P. 1419)
[Potwierdź Wprowadzony Numer Faksu] (P. 1420)
[Zezwól na Sterownik Faksu dla TX] (P. 1420)
[Potw. przed wysł. gdy zał. odbiorcę faksu] (P. 1420)
[Ogra. rozsyłanie sekwen. gdy zawarto odbior. faksu] (P. 1420)
[Ust. zdalnego faksu dla TX] (P. 1421)
[Ustawienia Zdalnego Faksu] (P. 1421)
[Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP] (P. 1421)

[Zapisz ulubione ustawienia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Zarejestruj ustawienia odpowiadające Twoim celom oraz takie, które chcesz przywołać, jako „Ustawienia ulubione” na przyciskach.
Aby zarejestrować ustawienia inne niż domyślne, skonfiguruj wymagane ustawienia na ekranie faksu, a następnie wybierz ten element.

* To ustawienie jest takie samo, jak ustawienie na ekranie faksu ▶ [Menu] ▶ [Zapisz ulubione ustawienia]. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**

[M1] do [M18]

[Pokaż Komentarze]

[Włącz], [Wyłącz]

[Nazwa]

[Komentarz]

[Edytuj ulubione ustawienia]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Sprawdź lub usuń ustawienia przycisków zarejestrowanych jako „Ustawienia ulubione”. Możesz również zmienić nazwy zarejestrowanych przycisków.

* To ustawienie jest takie samo, jak ustawienie na ekranie faksu ▶ [Menu] ▶ [Edytuj ulubione ustawienia].

[M1] do [M18]

[Pokaż Komentarze]
[Włącz], [Wyłącz]

[Usuń]

[Sprawdź Zawartość]

[Zmiana nazwy]

[Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Określ, czy wyświetlać ekran potwierdzenia ustawień po wywołaniu „Ustawień ulubionych” na ekranie faksu.

[Włącz], [Wyłącz]

[Domyślny Ekran]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Wybierz ekran początkowy, który będzie wyświetlany po naciśnięciu przycisku [Faks].
Po naciśnięciu przycisku [Reset] na ekranie faksu wyświetlony zostanie wybrany tutaj ekran.

[Standardowy], [Ustawienia ulubione], [Książka adresowa]

[Ogranicz użycie Książki adresowej]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Możesz zdecydować, czy Książka adresowa i przyciski wybierania jednoprzyciskowego mają być ukrywane.

[Włącz], [Wyłącz]

[Zmień ustawienia domyślne]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Zmień domyślne ustawienia faksowania na te, które są obecnie skonfigurowane na ekranie faksu. **Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)**
Po naciśnięciu [Reset] na ekranie faksu ustawienia zostaną zresetowane do ustawień domyślnych skonfigurowanych tutaj.

* Aby przywrócić standardowe ustawienia do fabrycznych ustawień domyślnych, naciśnij [Zainicjuj].

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

[Zapisz]
[Zainicjuj]

[Zapisz skróty opcji]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Zastąp przyciski skrótów na ekranie faksu innymi przyciskami [Opcje] lub [Ustawienia ulubione]. **Dostosowywanie ekranów skanowania, faksowania i kopiowania (P. 226)**

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

Skrót 1
[Zabarwienie]

Skrót 2
[Typ oryginału]

Skrót 3
[Ust. dwustron. oryginału]

Skrót 4
[Oryginały o róż. formacie]

[Zapisz Nazwę Nadawcy (TTI)]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Zarejestruj nazwę, która będzie używana jako nazwa nadawcy podczas wysyłania faksu.
Wybierz numer (01 do 99) i zarejestruj nazwę.
Możesz wybrać zarejestrowaną nazwę, która będzie używana jako nazwa nadawcy podczas wysyłania faksu. **Wybór nazwy nadawcy (P. 627)**

[Zapisz/Edytuj]
[Usuń]

UWAGA

W przypadku używania nazwy użytkownika logowania jako nazwy nadawcy

- Nie musisz rejestrować nazwy w [Zapisz Nazwę Nadawcy (TTI)]. Po zalogowaniu się do urządzenia nazwa logowania użytkownika zostanie wyświetlona w formacie „100” w formacie [Opcje] ▶ [Nazwa Nadawcy (TTI)] na ekranie faksu.

[Użyj autoryz. nazwy użytk. jako nazwy nadawcy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Określ, czy nazwa logowania użytkownika ma być używana jako ustawienie domyślne dla nazwy nadawcy podczas wysyłania faksów.
Po wybraniu opcji [Włącz] i zalogowaniu się do urządzenia nazwa logowania użytkownika jest domyślnie ustawiana w [Opcje] ▶ [Nazwa Nadawcy (TTI)] na ekranie faksu.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Po wybraniu [Wyłącz] nazwa jednostki jest domyślnie ustawiona w [Nazwa Nadawcy (TTI)]. **[Zapisz nazwę zespołu] (P. 1404)**

[ECM TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Funkcja trybu korekcji błędów (ECM) sprawdza i koryguje błędy, które mogą wystąpić podczas transmisji obrazu, aby zapobiec wysyłaniu zniekształconych obrazów. Określ, czy podczas wysyłania faksu ma być używana funkcja ECM.

- Funkcja ECM sprawdza podczas komunikacji błędy po stronie wysyłającej i odbierającej. W związku z tym funkcja ECM musi być włączona również na urządzeniu drugiej strony.
- W przypadku transmisji ECM komunikacja może zająć więcej czasu niż zwykle, ponieważ funkcja ta sprawdza, czy podczas komunikacji nie występują błędy. Ponadto, nawet jeśli transmisja ECM jest włączona, czasami mogą wystąpić błędy wynikające ze stanu linii telefonicznej.
- Aby włączyć transmisję ECM dla odbiorcy w książce adresowej, podczas rejestrowania adresu należy ustawić [ECM TX] na [Włącz]. **Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)**
- Włącz odbiór ECM, jeśli chcesz ograniczyć błędy podczas odbierania faksów przez urządzenie. **[ECM RX] (P. 1437)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustaw Długość Pauzy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Ustaw liczbę sekund przerwy między liczbami.

- W przypadku wysyłania faksu do międzynarodowego miejsca docelowego, wprowadź w tej kolejności: międzynarodowy numer dostępowy, kod kraju i numer faksu. Jeśli nie możesz się połączyć, wstaw pauzę pomiędzy cyframi.
- Jeśli po wstawieniu pauzy nadal nie możesz się połączyć, zmień czas pauzy.

1 do 2 *1 / 4 *2 do 15 sek.

*1 Wartość domyślna dla Azji/Oceanii i obu Ameryk
*2 Wartość domyślna dla Europy

UWAGA

- Pauza wprowadzona na końcu numeru faksu ma tę samą długość i wynosi ona 10 sekund (stała).

[Autom.-Pon.Wybieranie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Ustaw, czy urządzenie automatycznie wybiera ponownie numer, jeśli nie można wysłać faksu z takich powodów, jak zajętość linii odbiorcy.
Po ustawieniu urządzenia na automatyczne ponowne wybieranie numeru, możesz także określić liczbę ponownych wybierań, odstęp między ponownym wybieraniem oraz strony, które mają zostać wysłane, gdy ponowne wybieranie zostanie przeprowadzone z powodu błędu wysyłania.

* W zależności od regionu niektóre elementy mogą nie być wyświetlane lub ustawienia domyślne lub wartości konfigurowalne mogą się różnić.

[Włącz], [Wyłącz]
  [Ustaw Szczegóły]
    [Ilość pon. wyb.]
      1 do 2 do 10/15 razy
    [Inter. pon. w. nr]
      2 do 99 min.
    [Ponowne wybieranie gdy błąd TX]
      [Błąd z pierw. Strony], [Wszystkie Strony], [Wyłącz]

[Sprawdź Ton Wybierania Przed Wysyłaniem]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Urządzenie to można zaprogramować w taki sposób, aby sprawdzało ono obecność sygnału wybierania, zanim nastąpi wysłanie faksu.

* W zależności od regionu ten element może nie być wyświetlany lub może mieć inne ustawienia domyślne.

[Włącz]*1, [Wyłącz]*2

*1 Wartość domyślna dla Europy i obu Ameryk
*2 Wartość domyślna dla Azji/Oceanii

[Raport TX faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Ustaw, czy urządzenie automatycznie drukuje raporty z transmisji faksu. **Automatyczne drukowanie raportów po wysłaniu, odebraniu i wystąpieniu błędu (P. 1171)**

- Jeśli wybierzesz opcję [Włącz], urządzenie wydrukuje raport przy każdym wysłaniu.
- Można także określić, czy wysłane dane mają być uwzględniane w drukowanym raporcie.

[Tylko dla błędu], [Włącz], [Wyłącz]
[Raport z Obrazem TX]
[Włącz], [Wyłącz]

[Raport Aktywności Faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Ustaw, czy urządzenie automatycznie drukuje i wysyła raporty o aktywności faksu. **Drukowanie i sprawdzanie raportu zarządzania komunikacją (P. 1167)**

- Skonfiguruj ustawienia drukowania lub wysyłania raportu w jednym z następujących momentów:
  - Po zakończeniu określonej liczby transmisji
  - O określonej godzinie
- Jeśli ustawisz urządzenie na wysyłanie raportu, raport zostanie wysłany w formacie CSV do miejsca docelowego określonego w ustawieniu [Miejsce kopii zapasowej].

[Drukuj/Wyślij każdą wpro. liczbę transmisji]
[Drukuj], [Wyślij], [Wyłącz]
40 do 1000 transmisji

[Drukuj/Wyślij w podanym czasie]
[Drukuj], [Wyślij], [Wyłącz]
00:00 do 23:59

[Oddziel. drukuj wysłane/odebrane zadania]
Wł., Wył.

[Odbiorca wysyłania]

[Ustaw Linię]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Skonfiguruj ustawienia, takie jak numer faksu i nazwa jednostki dla każdej linii oraz linia, która ma mieć priorytet w użyciu.
[Ustaw Linię] (P. 1422)

[Prędkość początkowa TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Rozpoczęcie wysyłania faksu przez urządzenie może zająć nieco czasu, na przykład w przypadku słabego połączenia linii telefonicznej. Jeżeli tak się stanie, spróbuj zmniejszyć prędkość początkową komunikacji o jedno ustawienie na raz.

[33600 b/s], [14400 b/s], [9600 bps], [7200 bps], [4800 bps], [2400 bps]

UWAGA

Gdy miejsce docelowe lub linia są podatne na błędy

- Skonfiguruj to ustawienie razem z ustawieniem [Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP]. **[Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP] (P. 1421)**

[Kod Dostępu PIN] Ameryka Północna

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Określ, czy włączyć korzystanie z kodów osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN).
Kody PIN mogą uniemożliwić nieupoważnionym osobom trzecim dostęp do linii telefonicznej. Ponadto niektóre centrale telefoniczne (PBX) wymagają wprowadzenia kodu PIN podczas wybierania numeru w celu nawiązania połączenia lub wysłania dokumentu faksem.
Po wybraniu [Włącz] urządzenie automatycznie wyświetli ekran umożliwiający wprowadzenie kodu PIN po naciśnięciu [Ustawienia/Rejestracja].

* W zależności od regionu, funkcja ta może być niedostępna.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Klawisza R] Europa | Azja/Oceania | Ameryka Północna i Południowa (230 V Tylko urządzenie)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Ustaw metodę dostępu wykorzystującą klawisz R, gdy urządzenie jest podłączone przez centralę prywatną (PBX).

- Wybierz [PSTN], jeśli urządzenie jest podłączone za pośrednictwem zwykłej linii telefonicznej.
- Wybierz [PBX], jeśli urządzenie jest podłączone przez PBX.
- Można wybrać następujące dwa typy metod dostępu wykorzystujących klawisz R.
  - [Prefiks]: Zarejestruj numer identyfikacyjny w kluczu R (do 20 cyfr).

Jeśli zarejestrujesz zewnętrzny kod dostępu, uzyskasz łatwiejszy dostęp do linii zewnętrznej.

- [Na widełk.]: Wprowadź numer identyfikacyjny po naciśnięciu klawisza R.

[PSTN], [PBX]

- Jeżeli wybrano [PBX]:

[Prefiks], [Na widełk.]
[KOD]

[Potwierdź Wprowadzony Numer Faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Określ, czy po wprowadzeniu numeru faksu ma być wyświetlany ekran umożliwiający ponowne wprowadzenie numeru. **Sprawdzanie numeru faksu przed wysłaniem (P. 1059)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Zezwól na Sterownik Faksu dla TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Określ, czy zezwalać na wysyłanie faksów z komputera (faksowanie przez komputer). **Blokowanie wysyłania faksów z komputera (P. 1058)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Potw. przed wysł. gdy zał. odbiorcę faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Określ, czy wyświetlać ekran potwierdzenia odbiorcy podczas wysyłania do odbiorcy zawierającego numer faksu. **Sprawdzanie numeru faksu przed wysłaniem (P. 1059)**
Po wybraniu opcji wyświetlania ekranu potwierdzenia można także określić, czy ma on być wyświetlany tylko wtedy, gdy odbiorca zawiera wiele numerów faksów (rozsyłanie sekwencyjne).

[Włącz], [Wyłącz]
Cel wyświetlania ekranu potwierdzenia
[Tylko do rozgł. sekw.], [Wszystkie]

[Ogra. rozsyłanie sekwen. gdy zawarto odbior. faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Określ, czy zabronić wysyłania do wielu odbiorców (rozsyłanie sekwencyjne), gdy dla odbiorców dołączone są numery faksów. **Blokowanie wysyłania faksów do wielu odbiorców (P. 1058)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Ust. zdalnego faksu dla TX]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Skonfiguruj funkcje klienta zdalnego faksu.
[Ust. zdalnego faksu dla TX] (P. 1424)

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

[Ustawienia Zdalnego Faksu]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Skonfiguruj funkcje serwera zdalnego faksu.
[Ustawienia Zdalnego Faksu] (P. 1426)

[Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu]

Wybierz [Włącz], aby wysyłać i odbierać faksy w sposób bardziej niezawodny w środowisku komunikacji VoIP, które jest podatne na błędy komunikacji.
Po wybraniu [Włącz] prędkość komunikacji dla następujących elementów zostanie ograniczona do [14400 b/s] lub mniejszej:

- Ustawienie prędkości TX dla każdego miejsca docelowego **Ustawienia odbiorcy faksu (P. 367)**
- Ustawienie prędkości początkowej TX **[Prędkość początkowa TX] (P. 1419)**
- Ustawienie prędkości początkowej RX **[Prędkość pocz. RX] (P. 1438)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustaw Linię]

EXC0-0U8

Skonfiguruj ustawienia, takie jak numer faksu i nazwa jednostki dla każdej linii oraz linia, która ma mieć priorytet w użyciu.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Linia 1] do [Linia n] (P. 1422)
[Wybór linii dla TX] (P. 1423)

[Linia 1] do [Linia n]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustaw Linię]

Skonfiguruj ustawienia, takie jak numer faksu, nazwa jednostki i typ linii dla każdej linii.

* Wyświetlona liczba linii różni się w zależności od zainstalowanych opcji.

* Numer faksu i nazwa jednostki są przekazywane odbiorcy jako informacja nadawcy. **[ID terminala TX] (P. 1397)**

[Zapisz Nr Telefonu Jednostki]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustaw Linię] ▶ [Linia 1] do [Linia n]

Zarejestruj numer faksu.

[Zapisz nazwę zespołu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustaw Linię] ▶ [Linia 1] do [Linia n]

Zarejestruj nazwę (nazwę jednostki), o której ma zostać powiadomiona druga strona.

[Wybierz Rodzaj Linii]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustaw Linię] ▶ [Linia 1] do [Linia n]

Ustaw typ podłączonej linii telefonicznej.

[Pulsacyjny], [Tonowo]

[Edycja nazwy linii dla ekranu wyboru linii]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustaw Linię] ▶ [Linia 1] do [Linia n]

Zarejestruj nazwę linii, która będzie wyświetlana po wybraniu linii. **Przygotowanie do wysyłania faksów za pomocą urządzenia (P. 578)**

* Wybierz linię na ekranie faksu w [Opcje] ▶ [Wybór linii].

[Domyślna lista adresów podczas wyboru linii]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustaw Linię] ▶ [Linia 1] do [Linia n]

Ustaw typ listy adresów wyświetlanej jako ustawienie domyślne podczas wysyłania faksu za pomocą książki adresowej.
Podana lista adresów zostanie wyświetlona po przełączeniu linii.

[Lista Adresowa 1] do [Lista Adresowa 10], [Listy Wsz. Adr.]

[Wybór linii dla TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustaw Linię]

Określ linię, która będzie miała priorytet podczas wysyłania faksu.
Możesz także zabronić używania każdej linii.

* Jeśli określisz tutaj linię, faksy będą wysyłane przy użyciu określonej linii.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

[Linia 1]
[Priorytet TX], [Zakazane TX]

[Linia n][*1]
[Priorytet TX], [Zakazane TX]

[*1] Wyświetlona liczba linii różni się w zależności od zainstalowanych opcji.

WAŻNE

- [Linia 1] jest używana do ręcznego wysyłania faksów i usług wybierania tonowego, nawet jeśli ustawisz [Linia 1] na [Zakazane TX].

[Ust. zdalnego faksu dla TX]

EXC0-0U9

Skonfiguruj funkcje klienta zdalnego faksu.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Adres serwera zdalnego faksu] (P. 1424)
[Przekroczenie czasu TX] (P. 1424)
[Liczba Linii TX] (P. 1424)
[Wybierz priorytet linii] (P. 1425)
[Użyj IP faksu] (P. 1425)
[Ustawienia trybu połączenia IP faksu] (P. 1425)

[Adres serwera zdalnego faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX]

Określ adres IP albo nazwę hosta urządzenia działającego jako serwer zdalnego faksu.

[Przekroczenie czasu TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX]

Ustaw czas, po którym nastąpi przekroczenie limitu czasu w przypadku braku odpowiedzi z serwera zdalnego faksu po wysłaniu faksu.
Jeżeli urządzenie skonfigurowane jako serwer zdalnego faksu nie odpowiada przez czas ustawiony w opcji Przekroczenie czasu TX, zadanie zdalnego faksowania zostaje anulowane.

1 do 24 do 99 godz. (w odstępach co 1 godzinę)

[Liczba Linii TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX]

Istnieje możliwość ustalenia liczby linii, które mogą zostać wybrane w czasie wysyłania zdalnego faksu. Ustaw liczbę linii telefonicznych taką samą, jak liczba linii podłączonych do urządzenia skonfigurowanego jako serwer zdalnego faksu.

1 do 4 linii

[Wybierz priorytet linii]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX]

Możesz określić linię, która ma być wykorzystywana podczas wysyłania zdalnego faksu.

[Aut.], [Linia 1] do [Linia n][*1]

[*1] Wyświetla zgodnie z liczbą linii zarejestrowaną w opcji [Liczba Linii TX].

[Użyj IP faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX]

Ustaw, czy należy korzystać z IP czy nie.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia trybu połączenia IP faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX]

Możesz określić tryb komunikacji, która ma być wykorzystywany podczas wysyłania faksów IP.

[Użyj intranetu]
[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj bramki VoIP]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Zdalnego Faksu]

EXC0-0UA

Skonfiguruj funkcje serwera zdalnego faksu.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Użyj Zdalnego Faksu] (P. 1426)

[Użyj Zdalnego Faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wyślij] ▶ [Ustawienia Faksu] ▶ [Ustawienia Zdalnego Faksu]

Określ, czy urządzenie ma być używane jako serwer zdalnego faksu.

* Aby używać urządzenia jako serwer zdalnego faksu, ustaw [Ustawienia portu dedykowanego] na [Włącz]. **[Ustawienia portu dedykowanego] (P. 1284)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Odbiór/Przekazanie]

EXC0-0UC

Skonfiguruj ustawienia odbierania i przekazywania wiadomości e-mail, faksów i I-faksów.

[Raport Wydruków] (P. 1427)
[Ustawienia Wspólne] (P. 1427)
[Ustawienia Faksu] (P. 1427)

[Raport Wydruków]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie]

Wydrukuj zarejestrowane szczegóły dotyczące ustawień wysyłania i odbierania oraz ustawień faksu.
[Raport Wydruków] (P. 1428)

[Ustawienia Wspólne]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie]

Skonfiguruj ustawienia wspólne dla funkcji odbierania i przekazywania faksów oraz I-faksów.
[Ustawienia Wspólne] (P. 1429)

[Ustawienia Faksu]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie]

Skonfiguruj ustawienia odbierania faksów.
[Ustawienia Faksu] (P. 1437)

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy urządzenie posiada funkcję faksu.

[Raport Wydruków]

EXC0-0UE

Wydrukuj zarejestrowane szczegóły dotyczące ustawień wysyłania i odbierania oraz ustawień faksu.

[Lista Danych Użytkownika dla TX/RX] (P. 1428)
[Lista Danych Użytkowników Faksu] (P. 1428)

[Lista Danych Użytkownika dla TX/RX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Raport Wydruków]

Wydrukuj zarejestrowane szczegóły dotyczące ustawień wysyłania i odbierania. **Drukowanie informacji rejestracyjnych i ustawień (P. 1174)**

[Lista Danych Użytkowników Faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Raport Wydruków]

Wydrukuj zarejestrowane szczegóły dotyczące ustawień faksu. **Drukowanie informacji rejestracyjnych i ustawień (P. 1174)**

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy urządzenie posiada funkcję faksu.

[Ustawienia Wspólne]

EXC0-0UF

Skonfiguruj ustawienia wspólne dla funkcji odbierania i przekazywania faksów oraz I-faksów.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Drukuj na obu stronach] (P. 1429)
[Wybierz Szufladę] (P. 1429)
[Ogranicz rozmiar RX faksu] (P. 1430)
[Rejestr 2 na 1] (P. 1431)
[Drukuj stopkę strony RX] (P. 1431)
[Wartość Gamma dla RX YCbCr] (P. 1431)
[Przerwij i drukuj zadania RX] (P. 1431)
[Użyj ustawień przekazania] (P. 1432)
[Obsługa plików z błędami przekazywania] (P. 1432)
[Ustawienia przekazania] (P. 1432)
[Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu] (P. 1433)
[Zawsze Wysyłaj Powiadom. o Błędach dla RX] (P. 1433)

[Drukuj na obu stronach]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Określ, czy odebrane faksy i I-faksy mają być drukowane po obu stronach papieru.

[Włącz], [Wyłącz]

[Wybierz Szufladę]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw reguły drukowania na papierze o innym rozmiarze, jeśli nie załadowano papieru o tym samym rozmiarze co odebrany faks.
Metoda drukowania jest określana na podstawie ustawień i rozmiaru załadowanego papieru. Wybierz [Wyłącz] dla metod drukowania, których nie chcesz używać.

- [Przełącznik A]:
  Jeśli załadowany zostanie papier o mniejszym rozmiarze, odebrany faks zostanie podzielony i wydrukowany.
- [Przełącznik B] i [Przełącznik D]:
  Jeśli załadowany zostanie papier o większym rozmiarze, odebrany faks zostanie wydrukowany w tym samym rozmiarze co oryginał, z pustymi marginesami.
  W przypadku opcji [Przełącznik B] i [Przełącznik D] zadrukowany papier i układ marginesów będzie inny.

[Przełącznik B]

[Przełącznik D]

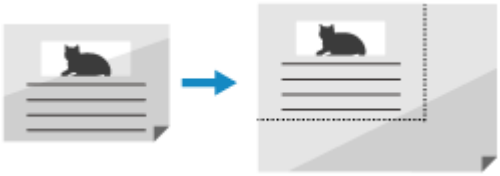

- [Przełącznik C]:
  Jeśli załadowany zostanie papier o mniejszym formacie, odebrany faks zostanie zmniejszony i wydrukowany.

* W zależności od rozmiaru załadowanego papieru odebrany faks może nie zostać wydrukowany, nawet jeśli włączona jest odpowiednia metoda drukowania.

* Odebrany faks jest drukowany na papierze ze źródła papieru ustawionego na automatyczny wybór. Wyklucz z automatycznego wyboru wszelkie źródła papieru, których nie chcesz używać. **Korzystanie z odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji (P. 317)**

[Przełącznik A]
[Włącz], [Wyłącz]

[Przełącznik B]
[Włącz], [Wyłącz]

[Przełącznik C]
[Włącz], [Wyłącz]

[Przełącznik D]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ogranicz rozmiar RX faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Określ, czy zmniejszać rozmiar odebranych faksów, tak aby zmieściły się na papierze po wydrukowaniu.
Aby zmniejszyć rozmiar, wybierz [Włącz], ustaw współczynnik zmniejszenia i wybierz, czy zachować proporcje.
Po wybraniu opcji [Wyłącz] odebrane faksy i I-faksy, które nie mieszczą się na papierze, zostaną podzielone i wydrukowane na oddzielnych stronach.

- W przypadku trybu [Tryb Redukcji] wybierz, czy współczynnik redukcji ma być dostosowywany automatycznie, czy na stałe. Po wybraniu opcji [Automatycznie] rozmiar zostanie zmniejszony o współczynnik redukcji w zakresie od określonej wartości do 100%.
- Aby zachować proporcje, ustaw opcję [Kierunek redukcji] na [Pionowo i Poziomo].

[Włącz], [Wyłącz]
[Tryb Redukcji]
[Automatycznie], [Ustalone]
[Zmniejsz.w %]
75 do 90 do 97%
[Kierunek redukcji]
[Pionowo i Poziomo], [Tylko Pionowo]

[Rejestr 2 na 1]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Operacja zmniejszania rozmiaru dwustronicowego faksu lub faksu internetowego i układania stron na jednej stronie arkusza papieru podczas drukowania nazywana jest „2 na 1”. Ustaw, czy drukować „2 na 1” dla odebranych faksów i I-faksów.

* Nawet jeśli wybierzesz [Włącz], urządzenie może nie wykonać drukowania „2 na 1” z powodu takich warunków, jak kolejne strony o różnych rozmiarach.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Po włączeniu tego ustawienia na środku papieru drukowana jest linia przerywana.

  * Jeśli drukujesz informacje o nadawcy w stopce, linia przerywana nie jest drukowana w obszarze zawierającym informacje o nadawcy. **[Drukuj stopkę strony RX] (P. 1431)**

[Drukuj stopkę strony RX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Określ, czy podczas drukowania mają być dodawane takie informacje, jak godzina odbioru i numery stron.
Po wybraniu opcji [Drukuj] informacje takie jak godzina odbioru i numer strony zostaną wydrukowane u dołu strony.

* W przypadku otrzymania wiadomości e-mail bez wiadomości adres e-mail nadawcy (Od) i temat zostaną wydrukowane na górze pierwszej strony załączonego pliku.

[Drukuj], [Nie drukować]

[Wartość Gamma dla RX YCbCr]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw wartość gamma dla odebranych I-faksów. Ustawiając wartość gamma tak, aby pasowała do wartości strony wysyłającej, można odtwarzać obrazy, które są wierne oryginałowi.

[Gamma 1,0], [Gamma 1,4], [Gamma 1,8], [Gamma 2,2]

[Przerwij i drukuj zadania RX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw, czy urządzenie ma przerywać inne zadania, aby wydrukować faksy lub I-faksy po ich odebraniu.

[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj ustawień przekazania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Określ, czy odebrane faksy i faksy internetowe mają być przechowywane w poufnej skrzynce odbiorczej faksów, czy przekazywane do innego miejsca docelowego, np. na serwer plików.
Po wybraniu [Włącz] skonfiguruj warunki przekazywania i odbiorcę przekazywania w [Ustawienia przekazania]. **[Ustawienia przekazania] (P. 1432)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Obsługa plików z błędami przekazywania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw sposób, w jaki urządzenie ma obsługiwać faksy i faksy internetowe, których nie można przesłać dalej.
Jeśli włączona jest blokada pamięci po wybraniu [Zapisz/Drukuj], faksy i I-faksy, których nie udało się przekazać, zostaną zapisane. Jeśli funkcja Blokada pamięci jest wyłączona, zostaną wydrukowane. **Ustawienia blokady pamięci (P. 1071)**

* To ustawienie jest wyświetlane, gdy dla opcji [Usuń Uszkodzone Zadania TX] wybrano ustawienie [Włącz]. **[Usuń Uszkodzone Zadania TX] (P. 1397)**

[Zawsze Drukuj], [Zapisz/Drukuj], [Wyłącz]

[Ustawienia przekazania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw warunki przekazywania odebranych faksów i I-faksów. Jeżeli nie określono żadnych warunków, urządzenie przekazuje wszystkie faksy i I-faksy do określonego odbiorcy. **Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów (P. 587)**

* To ustawienie jest wyświetlane, gdy dla opcji [Użyj ustawień przekazania] wybrano ustawienie [Włącz]. **[Użyj ustawień przekazania] (P. 1432)**

[Metoda Odbioru] [Ważne/Nieważne] [Usuń] [Zapisz] [Przekaż bez warunków] [Szczegóły/Edytuj] [Priorytet E-maila] [Drukuj listę]

[Szukaj] [Wykasuj]

[Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Skonfiguruj ustawienia skrytki RX w pamięci (Skrytka RX w pamięci i Skrytka RX Podz. Danych) oraz poufnej skrzynki odbiorczej faksu.

[Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu] (P. 1434)

[Zawsze Wysyłaj Powiadom. o Błędach dla RX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Ustaw, czy powiadamiać nadawcę, jeśli podczas odbierania I-faksu wystąpi błąd.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu]

EXC0-0UH

Skonfiguruj ustawienia skrytki RX w pamięci (Skrytka RX w pamięci i Skrytka RX Podz. Danych) oraz poufnej skrzynki odbiorczej faksu.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustaw/Zapisz Poufne Skrytki Faksu] (P. 1434)
[PIN do Pamięci Skrytki RX] (P. 1434)
[Włącz Blokadę Pamięci dla Faksu] (P. 1434)
[Użyj blokady pamięci I-Faks] (P. 1435)
[Czas Rozpoczęcia Blokady Pamięci] (P. 1435)
[Czas zakończenia blokady pamięci] (P. 1435)
[Podziel. dane przekr. czasu RX] (P. 1436)
[Prześlij czasowo zap. pliki do pamięci skrzynki odb. RX] (P. 1436)

[Ustaw/Zapisz Poufne Skrytki Faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu]

Ustaw nazwę i kod PIN dla każdej poufnej skrzynki odbiorczej faksów. **Ustawianie poufnej skrzynki odbiorczej faksu (P. 1074)**

[Nr skrytki]: 00 do 49
[Zapisz Nazwę Skr. Poczt.]
[PIN]
[Ust. URL Wysył.]
[Zainicjuj]

[PIN do Pamięci Skrytki RX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu]

Ustaw kod PIN dla Skrytki RX w pamięci.

[Włącz Blokadę Pamięci dla Faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu]

Naciśnij ten klawisz, gdy chcesz zapisywać odbierane faksy w skrytce RX do pamięci. **Ustawienia blokady pamięci (P. 1071)**

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy urządzenie posiada funkcję faksu.

[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj blokady pamięci I-Faks]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu]

Naciśnij ten klawisz, gdy chcesz zapisywać odbierane I-faksy w skrytce RX do pamięci. **Ustawienia blokady pamięci (P. 1071)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Czas Rozpoczęcia Blokady Pamięci]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu]

Ustaw czas rozpoczęcia blokady pamięci, jeśli używasz jej tylko w określonych okresach.
Możesz uruchamiać blokadę pamięci codziennie o tej samej porze lub o różnych porach, w zależności od dnia tygodnia.
Podając godzinę rozpoczęcia wraz z godziną zakończenia, możesz precyzyjnie ustawić okres czasu, w którym będzie używana Blokada pamięci. **[Czas zakończenia blokady pamięci] (P. 1435)**

[Codziennie], [Wybierz Dni], [Wyłącz] • Jeżeli wybrano [Codziennie]: [1] do [5] 00:00 do 23:59 • Jeżeli wybrano [Wybierz Dni]: [Nd] do [Sob] [1] do [5] 00:00 do 23:59

[Czas zakończenia blokady pamięci]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu]

Ustaw czas zakończenia blokady pamięci, jeśli używasz jej tylko w określonych okresach czasu.
Możesz zakończyć blokadę pamięci każdego dnia o tej samej porze lub o różnych porach, w zależności od dnia tygodnia.

Podając godzinę zakończenia wraz z godziną rozpoczęcia, możesz precyzyjnie ustawić okres czasu, w którym będzie używana Blokada pamięci. **[Czas Rozpoczęcia Blokady Pamięci] (P. 1435)**

[Codziennie], [Wybierz Dni], [Wyłącz]

- Jeżeli wybrano [Codziennie]:

  [1] do [5]

  00:00 do 23:59

- Jeżeli wybrano [Wybierz Dni]:

  [Nd] do [Sob]

  [1] do [5]

  00:00 do 23:59

[Podziel. dane przekr. czasu RX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu]

Ustaw czas oczekiwania do momentu anulowania odbioru pozostałych podzielonych danych I-faksu, jeśli odebrana została tylko część podzielonych danych.
Gdy urządzenie anuluje odbiór po upływie określonego czasu, połączony obraz utworzony z odebranych danych zostanie wydrukowany z komunikatem o błędzie, a odebrane dane zostaną usunięte.

0 do 24 do 99 godz.

[Prześlij czasowo zap. pliki do pamięci skrzynki odb. RX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu]

Skonfiguruj ustawienie przekazywania odebranych faksów i I-faksów do skrzynki odbiorczej RX do pamięci, jeśli nie można ich wydrukować z powodu błędu lub innego problemu występującego w urządzeniu.
Po wybraniu [Tak] włączona zostanie blokada pamięci. **Ustawienia blokady pamięci (P. 1071)**

* Możesz użyć panelu sterowania lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), aby sprawdzić zawartość faksów przesłanych do skrzynki odbiorczej pamięci RX przed ich wydrukowaniem. Urządzenie to pozwala również na przekazywanie faksów do określonych odbiorców. **Sprawdzanie, drukowanie i przekazywanie faksów zapisanych z blokadą pamięci (P. 638)**

UWAGA

- Aby natychmiast przywrócić ustawienia drukowania odebranych faksów, ustaw [Włącz Blokadę Pamięci dla Faksu] i [Użyj blokady pamięci I-Faks] na [Wyłącz].

  [Włącz Blokadę Pamięci dla Faksu] (P. 1434)
  [Użyj blokady pamięci I-Faks] (P. 1435)

[Ustawienia Faksu]

EXC0-0UJ

Skonfiguruj ustawienia odbierania faksów.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[ECM RX] (P. 1437)
[Raport RX faksu] (P. 1437)
[Raport z RX Poufnej Skrytki Faksu] (P. 1437)
[Prędkość pocz. RX] (P. 1438)
[Hasło dla RX] (P. 1438)

[ECM RX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Faksu]

Funkcja trybu korekcji błędów (ECM) sprawdza i koryguje błędy, które mogą wystąpić podczas odbioru obrazu, aby zapobiec odbieraniu zniekształconych obrazów. Określ, czy po odebraniu faksu ma być używana funkcja ECM.

- Gdy odbiór ECM jest włączony, funkcja sprawdza podczas komunikacji błędy po stronie wysyłającej i odbierającej. W związku z tym funkcja ECM musi być włączona również na urządzeniu drugiej strony.
- W przypadku odbioru ECM komunikacja może zająć więcej czasu niż zwykle, ponieważ funkcja ta sprawdza, czy podczas komunikacji nie występują błędy. Ponadto, nawet jeśli odbiór ECM jest włączony, czasami mogą wystąpić błędy spowodowane stanem linii telefonicznej.
- Włącz transmisję ECM, jeśli chcesz ograniczyć błędy podczas wysyłania faksów przez urządzenie. **[ECM TX] (P. 1416)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Raport RX faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Faksu]

Ustaw, czy urządzenie automatycznie drukuje raporty odbioru faksu. **Automatyczne drukowanie raportów po wysłaniu, odebraniu i wystąpieniu błędu (P. 1171)**
Możesz także skonfigurować to ustawienie tak, aby urządzenie automatycznie drukowało raport tylko w przypadku wystąpienia błędu odbioru.

[Tylko dla błędu], [Włącz], [Wyłącz]

[Raport z RX Poufnej Skrytki Faksu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Faksu]

Ustaw, czy urządzenie ma drukować raporty RX z poufnej skrzynki odbiorczej faksów. **Automatyczne drukowanie raportów po wysłaniu, odebraniu i wystąpieniu błędu (P. 1171)**
Po wybraniu opcji [Włącz] raport będzie drukowany za każdym razem, gdy odebrany faks zostanie zapisany w poufnej skrzynce odbiorczej faksów.

[Włącz], [Wyłącz]

[Prędkość pocz. RX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Faksu]

Rozpoczęcie odbierania faksu przez urządzenie może zająć trochę czasu, na przykład w przypadku słabego połączenia linii telefonicznej. Jeżeli tak się stanie, spróbuj zmniejszyć prędkość początkową komunikacji o jedno ustawienie na raz.

[33600 b/s], [14400 b/s], [9600 bps], [7200 bps], [4800 bps], [2400 bps]

UWAGA

Gdy miejsce docelowe lub linia są podatne na błędy

- Skonfiguruj to ustawienie razem z ustawieniem [Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP]. **[Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP] (P. 1421)**

[Hasło dla RX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Odbiór/Przekazanie] ▶ [Ustawienia Faksu]

Ustaw hasło standardu ITU-T.
Ustawione hasło będzie używane do sprawdzania hasła podczas odbierania przez urządzenie faksu wysyłanego w standardzie ITU-T.

- Urządzenie nie odbiera faksów w następujących przypadkach:
  - Gdy hasło ustawione dla faksu nie jest zgodne z hasłem ustawionym tutaj
  - Jeśli dla faksu nie ustawiono hasła
- Jeżeli dla faksu skonfigurowany jest podadres, pierwszeństwo ma hasło podadresu.

UWAGA

- Akronim ITU-T oznacza Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny — Sektor Normalizacji Telekomunikacji.

[Zapisz pliki/Dostęp do plików]

EXC0-0UK

Skonfiguruj ustawienia przechowywania zeskanowanych danych oraz wykorzystania przestrzeni dyskowej i pamięci USB.

[Ustawienia Wspólne] (P. 1439)
[Ustawienia Skrytki Pocztowej] (P. 1439)
[Zaaw. Ustawienia Przestrzeni] (P. 1439)
[Ustawienia Sieciowe] (P. 1439)
[Ustawienia Nośnika Pamięci] (P. 1439)

[Ustawienia Wspólne]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików]

Skonfiguruj ustawienia wspólne dla funkcji Skanuj i zapisz oraz funkcji Dostęp do zapisanych plików.
[Ustawienia Wspólne] (P. 1440)

[Ustawienia Skrytki Pocztowej]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików]

Skonfiguruj ustawienia skrzynki pocztowej.
[Ustawienia Skrytki Pocztowej] (P. 1443)

[Zaaw. Ustawienia Przestrzeni]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików]

Skonfiguruj ustawienia Zaawansowana przestrzeń.
[Zaaw. Ustawienia Przestrzeni] (P. 1447)

[Ustawienia Sieciowe]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików]

Skonfiguruj ustawienia lokalizacji przechowywania w sieci, np. przestrzeń Zaawansowana przestrzeń na innym urządzeniu lub serwerze plików.
[Ustawienia Sieciowe] (P. 1450)

[Ustawienia Nośnika Pamięci]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików]

Skonfiguruj ustawienia korzystania z pamięci USB.
[Ustawienia Nośnika Pamięci] (P. 1452)

[Ustawienia Wspólne]

EXC0-0UL

Skonfiguruj ustawienia wspólne dla funkcji Skanuj i zapisz oraz funkcji Dostęp do zapisanych plików.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia Skanowania i Zapisu] (P. 1440)
[Ustawienia dostępu do zapisanych plików] (P. 1440)
[Ogr. PIN Skrytki do 7 Cyfr/Ogr. Dostęp] (P. 1440)

[Ustawienia Skanowania i Zapisu]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Skonfiguruj ustawienia skanowania funkcji Skanuj i zapisz:
[Ustawienia Skanowania i Zapisu] (P. 1441)

[Ustawienia dostępu do zapisanych plików]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Skonfiguruj ustawienia funkcji Dostęp do przechowywanych plików.
[Ustawienia dostępu do zapisanych plików] (P. 1442)

[Ogr. PIN Skrytki do 7 Cyfr/Ogr. Dostęp]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Wspólne]

Określ, czy zwiększyć bezpieczeństwo skrzynek pocztowych, skrzynki odbiorczej do pamięci i poufnych skrzynek odbiorczych faksów.
Po wybraniu [Włącz] długość PIN-u dla skrzynek jest ustalona na siedmiocyfrowy i dostęp do skrzynek przez sieć jest zabroniony.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Skanowania i Zapisu]

EXC0-0UR

Skonfiguruj ustawienia skanowania funkcji Skanuj i zapisz:

[Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia] (P. 1441)
[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1441)

[Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania i Zapisu]

Zarejestruj ustawienia odpowiadające Twoim celom oraz takie, które chcesz przywołać, jako „Ustawienia ulubione” na przyciskach. Możesz również zmienić nazwy zarejestrowanych przycisków.
Aby zarejestrować ustawienia inne niż domyślne, skonfiguruj wymagane ustawienia na ekranie skanowania w [Skanuj i zapisz], a następnie wybierz ten element.

* To ustawienie jest takie samo, jak ustawienie na ekranie skanowania [Skanuj i zapisz] ▶ ▶ [Menu] ▶ [Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia]. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**

[M1] do [M9]
[Zapisz]
[Zmiana nazwy]
[Usuń]
[Sprawdź Zawartość]

[Zmień ustawienia domyślne]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ustawienia Skanowania i Zapisu]

Zmień domyślne ustawienia skanowania za pomocą [Skanuj i zapisz] na te, które są obecnie skonfigurowane na ekranie skanowania w [Skanuj i zapisz]. **Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)**
Po naciśnięciu [Reset] na ekranie skanowania w [Skanuj i zapisz] ustawienia zostaną zresetowane do ustawień domyślnych skonfigurowanych tutaj.

* Aby przywrócić standardowe ustawienia do fabrycznych ustawień domyślnych, naciśnij [Zainicjuj].

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

[Zapisz]
[Zainicjuj]

[Ustawienia dostępu do zapisanych plików]

EXC0-0US

Skonfiguruj ustawienia funkcji Dostęp do przechowywanych plików.

[Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia] (P. 1442)
[Zmień ustawienia domyślne] (P. 1442)

[Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ustawienia dostępu do zapisanych plików]

Zarejestruj ustawienia odpowiadające Twoim celom oraz takie, które chcesz przywołać, jako „Ustawienia ulubione” na przyciskach. Możesz również zmienić nazwy zarejestrowanych przycisków.
Aby zarejestrować ustawienia inne niż domyślne, skonfiguruj wymagane ustawienia na ekranie drukowania w [Dostęp do zapisanych plików], a następnie wybierz ten element.
* To ustawienie jest takie samo, jak ustawienie na ekranie drukowania [Dostęp do zapisanych plików] ▶ ▶ [Menu] ▶ [Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia]. **Rejestrowanie i przywoływanie ulubionych ustawień (P. 229)**

[M1] do [M9]
[Zapisz]
[Zmiana nazwy]
[Usuń]
[Sprawdź Zawartość]

[Zmień ustawienia domyślne]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Wspólne] ▶ [Ustawienia dostępu do zapisanych plików]

Zmień domyślne ustawienia drukowania za pomocą [Dostęp do zapisanych plików] na te, które są obecnie skonfigurowane na ekranie drukowania w [Dostęp do zapisanych plików]. **Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)**
Po naciśnięciu [Reset] na ekranie drukowania w [Dostęp do zapisanych plików] ustawienia zostaną zresetowane do ustawień domyślnych skonfigurowanych tutaj.

* Aby przywrócić standardowe ustawienia do fabrycznych ustawień domyślnych, naciśnij [Zainicjuj].

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

[Zapisz]
[Zainicjuj]

[Ustawienia Skrytki Pocztowej]

EXC0-0UU

Skonfiguruj ustawienia skrzynki pocztowej.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe] (P. 1443)
[Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.] (P. 1443)
[Ustawienia Zabezp. Skrytki] (P. 1443)

[Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Skrytki Pocztowej]

Skonfiguruj ustawienia, takie jak nazwa i PIN dla każdej skrzynki pocztowej. **Ustawienia skrzynki pocztowej (P. 780)** Możesz także ustawić czas przechowywania plików w skrzynce pocztowej oraz określić, czy pliki mają być drukowane, jeśli są przechowywane na komputerze.

* Ustawienie czasu przechowywania plików w skrzynce pocztowej, a także ustawienie drukowania plików po ich zapisaniu można również skonfigurować łącznie dla wszystkich skrzynek pocztowych. **[Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.] (P. 1445)**

[Nr skrytki]: 00 do 99
- [Zapisz Nazwę Skr. Poczt.]
- [PIN]
- [Czas do automatycz. usunięcia dokumentu]
  - 0 godz (Wył.), 1 godz., 2 godz., 3 godz., 6 godz., 12 godz., 1 dzień, 2 dni, 3 dni, 7 dni, 30 dni
- [Ust. URL Wysył.]*1
- [Drukuj podczas zapisu ze sterownika drukarki]*2
  - [Włącz], [Wyłącz]
- [Zainicjuj]

*1 Ten element może nie wyświetlić się w zależności od modelu.
*2 To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy dla opcji [Wyśw. wydruku podczas zapis. ze sterownika drukarki] określono wartość [Wyłącz]. **[Wyśw. wydruku podczas zapis. ze sterownika drukarki] (P. 1446)**

[Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Skrytki Pocztowej]

Wspólnie skonfiguruj ustawienia dla wszystkich skrzynek pocztowych.
[Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.] (P. 1445)

[Ustawienia Zabezp. Skrytki]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Skrytki Pocztowej]

Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń skrzynki pocztowej.
[Ustawienia Zabezp. Skrytki] (P. 1446)

[Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.]

EXC0-0UW

Wspólnie skonfiguruj ustawienia dla wszystkich skrzynek pocztowych.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Czas do automatycz. usunięcia dokumentu] (P. 1445)
[Drukuj podcz. zapis. ze Sterownika Drukarki] (P. 1445)

[Czas do automatycz. usunięcia dokumentu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Skrytki Pocztowej] ▶ [Ustawienia dla wszyst. skrytek pocztowych]

Wspólnie ustaw czas przechowywania plików w skrzynkach pocztowych. Określone ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich skrzynek pocztowych.

* Po ustawieniu tego elementu możesz zmienić ustawienia dla każdej skrzynki pocztowej. **[Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe] (P. 1443)**

0 godz (Wył.), 1 godz., 2 godz., 3 godz., 6 godz., 12 godz., 1 dzień, 2 dni, 3 dni, 7 dni, 30 dni

[Drukuj podcz. zapis. ze Sterownika Drukarki]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Skrytki Pocztowej] ▶ [Ustawienia dla wszyst. skrytek pocztowych]

Wspólnie określają, czy drukować kopię każdego pliku zapisanego w sterowniku drukarki. Określone ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich skrzynek pocztowych.

* Po ustawieniu tego elementu możesz zmienić ustawienia dla każdej skrzynki pocztowej. **[Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe] (P. 1443)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Zabezp. Skrytki]

EXC0-0UX

Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń skrzynki pocztowej.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Wyśw. wydruku podczas zapis. ze sterownika drukarki] (P. 1446)

[Wyśw. wydruku podczas zapis. ze sterownika drukarki]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Skrytki Pocztowej] ▶ [Ustawienia zabezpieczeń skrytki]

Określ, czy ustawienie [Drukuj podczas zapisu ze sterownika drukarki] można zmienić dla każdej skrzynki pocztowej. Po wybraniu [Wyłącz] ustawienie drukowania plików zapisanych ze sterownika drukarki jest konfigurowane zgodnie z ustawieniem w [Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.]. **[Drukuj podcz. zapis. ze Sterownika Drukarki] (P. 1445)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Zaaw. Ustawienia Przestrzeni]

EXC0-0UY

Skonfiguruj ustawienia Zaawansowana przestrzeń.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ujednolicone ustawienia zaawansowanej przestrzeni] (P. 1447)
[Dostępny na Zewnątrz] (P. 1447)
[Ustawienia Servera WebDAV] (P. 1447)
[Zezwól na Tworzenie Przestrzeni Prywatnej] (P. 1448)
[Usuń Wszystkie Osobiste Przestrzenie] (P. 1448)
[Inicjalizuj Współdzieloną Przestrzeń] (P. 1448)
[Zabroń Zapisywania z Zewnątrz] (P. 1449)
[Zarządzanie Uwierzytelnianiem] (P. 1449)
[Formaty pliku dozwolone dla zapisywania] (P. 1449)
[Zapisz rejestr operacji] (P. 1449)

[Ujednolicone ustawienia zaawansowanej przestrzeni]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Zaaw. Ustawienia Przestrzeni]

Łącznie ustaw wszystkie elementy wymienione poniżej, które są wymagane do upublicznienia Zaawansowana przestrzeń. **Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)**

- [Dostępny na Zewnątrz]
- [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]
- [Zezwól na tworzenie przestrzeni prywatnej]
- [Zabroń Zapisywania z Zewnątrz]
- [Formaty pliku dozwolone dla zapisywania]
- [Ustawienia Servera WebDAV]
- [Ustawienia Serwera SMB]

[Dostępny na Zewnątrz]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Zaaw. Ustawienia Przestrzeni]

Ustaw protokół, który będzie używany do upubliczniania przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.

[Wyłącz], [Przez WebDAV], [Przy SMB]

[Ustawienia Servera WebDAV]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Zaaw. Ustawienia Przestrzeni]

Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń, jeśli używasz urządzenia jako serwera WebDAV.

[Typ Uwierzytelnienia]
[Podstaw.], [Wyłącz]

[Użyj TLS]
[Włącz], [Wyłącz]

[Zezwól na Tworzenie Przestrzeni Prywatnej]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Zaaw. Ustawienia Przestrzeni]

Ustaw, czy chcesz zezwolić użytkownikom na tworzenie własnej przestrzeni osobistej w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.

[Włącz], [Wyłącz]

[Usuń Wszystkie Osobiste Przestrzenie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Zaaw. Ustawienia Przestrzeni]

Usuń wszystkie przestrzenie osobiste w przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.

[Inicjalizuj Współdzieloną Przestrzeń]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Zaaw. Ustawienia Przestrzeni]

Usuń wszystkie foldery i pliki zapisane w przestrzeni udostępnionej przestrzeni Zaawansowana przestrzeń.

UWAGA

- Jeśli zalogujesz się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z uprawnieniami administratora, możesz usunąć pojedyncze foldery w Przestrzeni współdzielonej.

  [Settings/Registration] ▶ [Function Settings] ▶ [Store/Access Files] ▶ [Advanced Space Settings] ▶ [Delete Shared Space]

[Zabroń Zapisywania z Zewnątrz]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Zaaw. Ustawienia Przestrzeni]

Ustaw, czy zabronić użytkownikom przechowywania, tworzenia i usuwania plików lub folderów podczas uzyskiwania dostępu do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń zewnętrznie, na przykład z komputera lub innego urządzenia.

[Włącz], [Wyłącz]

[Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Zaaw. Ustawienia Przestrzeni]

Określ, czy zarządzać uwierzytelnianiem użytkowników korzystających z Zaawansowana przestrzeń. Aby umożliwić użytkownikom tworzenie przestrzeni prywatnej, musisz wybrać [Włącz] dla tego ustawienia.

[Włącz], [Wyłącz]

[Formaty pliku dozwolone dla zapisywania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Zaaw. Ustawienia Przestrzeni]

Ustaw formaty plików, które mogą być przechowywane w Zaawansowana przestrzeń.

[Form. obsługi. przez urządze.], [Wspólne Formaty Office], [Wszystkie]

[Zapisz rejestr operacji]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Zaaw. Ustawienia Przestrzeni]

Ustaw, czy rejestrować dziennik operacji Zaawansowana przestrzeń. **Zarządzanie dziennikami (P. 1123)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Sieciowe]

EXC0-0W0

Skonfiguruj ustawienia lokalizacji przechowywania w sieci, np. Zaawansowana przestrzeń na innym komputerze lub serwerze plików (serwer Windows).

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia Miejsca Sieciowego] (P. 1450)
[Protokół dla Zewnętrznego Odwołania] (P. 1450)
[Potwierdź certyfikat TLS dla dostępu sieciowego] (P. 1450)
[Metoda ustawiania folderu osobistego] (P. 1451)

[Ustawienia Miejsca Sieciowego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Sieciowe]

Zarejestruj Zaawansowana przestrzeń innego urządzenia lub serwer z systemem Windows jako odbiorcę. **Przygotowania do korzystania z innego urządzenia lub serwera w sieci (P. 793)**

[Zapisz]
[Nazwa]
[Protokół]
[Lokalizacja]

[Edytuj]

[Szczegóły]

[Usuń]

[Protokół dla Zewnętrznego Odwołania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Sieciowe]

Ustaw protokoły komunikacyjne, które mogą być używane, gdy urządzenie łączy się z Zaawansowana przestrzeń innego urządzenia lub serwera Windows.
Możesz zwiększyć bezpieczeństwo, wyłączając nieużywane protokoły.

[SMB]
[Włącz], [Wyłącz]

[WebDAV]
[Włącz], [Wyłącz]

[Potwierdź certyfikat TLS dla dostępu sieciowego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Sieciowe]

Ustaw, czy weryfikować certyfikat serwera, gdy urządzenie wykonuje szyfrowaną komunikację TLS z Zaawansowana przestrzeń innego komputera lub serwera Windows. Do elementów weryfikacji można także dodać nazwę wspólną (CN).

[Włącz], [Wyłącz]
[Dodaj poz. do weryfikacji]
[CN]
Wł., Wył.

WAŻNE

- Jeśli nie zweryfikujesz certyfikatu, komunikacja szyfrowana TLS będzie realizowana nawet wtedy, gdy certyfikat będzie nieważny.

[Metoda ustawiania folderu osobistego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Sieciowe]

Ustaw sposób określania folderów osobistych. **Konfigurowanie folderu osobistego (P. 971)**

* To ustawienie jest takie samo jak ustawienie w [Ustawienia Wspólne] dla [Wyślij]. **[Metoda ustawiania folderu osobistego] (P. 1401)**

[Folder domowy], [Zapisz dla każdego użytkownika], [Użyj serwera logowania]

- Jeżeli wybrano [Folder domowy]:

  [Ustawienia folderu domowego]
  [Protokół]
  [Nazwa hosta]
  [Ścieżka katalogu]
  [Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.]
  Wł., Wył.

- Jeżeli wybrano [Użyj serwera logowania]:

  [Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.]
  Wł., Wył.

[Ustawienia Nośnika Pamięci]

EXC0-0W1

Skonfiguruj ustawienia korzystania z pamięci USB.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj] (P. 1452)
[Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci] (P. 1452)

[Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Nośnika Pamięci]

Ustaw funkcje, z których można korzystać, gdy do urządzenia zostanie podłączone urządzenie pamięci USB.

- Aby umożliwić zapisanie zeskanowanych danych na urządzeniu pamięci USB, ustaw [Użyj Funkcji Skanowania] na [Włącz].
- Aby umożliwić drukowanie plików znajdujących się w urządzeniu pamięci USB, ustaw [Użyj Funkcji Wydruku] na [Włącz].
- Aby uniemożliwić użytkownikom przechowywanie zeskanowanych danych i drukowanie plików w urządzeniu pamięci USB, ustaw każdy element na [Wyłącz]. **Ograniczanie korzystania z nośników pamięci (P. 1061)**

[Użyj Funkcji Skanowania]
[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj Funkcji Wydruku]
[Włącz], [Wyłącz]

[Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Zapisz pliki/Dostęp do plików] ▶ [Ustawienia Nośnika Pamięci]

Określ, czy po włożeniu urządzenia pamięci USB do urządzenia mają być wyświetlane skróty do dostępnych funkcji.

[Włącz], [Wyłącz]

[Drukuj]

EXC0-0W2

Skonfiguruj ustawienia przetwarzania i wyświetlania danych drukowania oraz bezpiecznego drukowania.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Wymuszone zatrzymanie] (P. 1453)
[Okres przechowywania zadania] (P. 1453)
[Usuń zadanie po drukowaniu] (P. 1454)
[Zezwol. Tylko dla Zaszyfrow. Zadań Wydruku] (P. 1454)
[Zał. domenę jako warunek rozpoznania użytkownika] (P. 1454)
[Wyświetl zadania innych użytkowników] (P. 1454)
[Ogranicz usunięcie zadań innych użytkowników] (P. 1454)
[Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika] (P. 1455)
[Ustawienia wyświetlania listy zadań] (P. 1455)
[Ustawienia ostrzeżenia wstrzymanych zadań] (P. 1456)
[Ustawienia PIN dla zadań zabezpieczonego wydruku] (P. 1456)
[Włącz funkcję autom. drukowania po zalogowaniu się] (P. 1456)
[Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się] (P. 1457)

[Wymuszone zatrzymanie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj]

Skonfiguruj ustawienia umożliwiające urządzeniu tymczasowe wstrzymywanie danych drukowania przesłanych z komputera do urządzenia bez ich natychmiastowego drukowania. **Zapobieganie natychmiastowemu drukowaniu dokumentów z komputera (wymuszone wstrzymanie) (P. 1065)**

[Włącz], [Wyłącz]
- [Ważne/Nieważne]
- [Zapisz]
  - [Nazwa Warunku]
  - [Warunek zada.]
  - [Działa. zadania]
  - [Zastępcze ID]
- [Szczegóły/Edytuj]
- [Usuń]
- [Podnieść Priorytet]
- [Obniżyć Priorytet]

[Okres przechowywania zadania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj]

Ustaw czas do usunięcia dokumentu przechowywanego w urządzeniu. **Zmiana okresu przechowywania przechowywanych dokumentów (P. 1068)**

10 min., 20 min., 30 min., 1 godz., 2 godz., 3 godz., 6 godz., 12 godz., 1 dzień, 2 dni, 3 dni

[Usuń zadanie po drukowaniu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj]

Określ, czy usunąć dokument przechowywany w urządzeniu po jego wydrukowaniu.

[Włącz], [Wyłącz]

[Zezwol. Tylko dla Zaszyfrow. Zadań Wydruku]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj]

Określ, czy ograniczyć drukowanie z komputera, tak aby można było drukować tylko dane szyfrowanego bezpiecznego drukowania. **Ograniczanie drukowania z komputera do zaszyfrowanego druku (P. 1070)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Zał. domenę jako warunek rozpoznania użytkownika]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj]

Ustaw, czy domena ma być uwzględniana, gdy urządzenie określa dane do druku zalogowanego użytkownika. Jeśli urządzenie nie określi poprawnie danych do druku zalogowanego użytkownika, wybierz [Wyłącz], aby określić dane wyłącznie na podstawie nazwy użytkownika.

[Włącz], [Wyłącz]

[Wyświetl zadania innych użytkowników]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj]

Określ, czy zadania użytkowników innych niż użytkownik logowania mają być wyświetlane.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ogranicz usunięcie zadań innych użytkowników]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj]

Wybierz, czy zabronić zalogowanym użytkownikom usuwania zadań innych niż ich własne.

[Włącz], [Wyłącz]

[Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj]

Ustaw, czy urządzenie rozróżnia wielkie i małe litery podczas określania nazwy użytkownika na potrzeby drukowania danych.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Zaleca się skonfigurowanie tego ustawienia razem z ustawieniem rozpoznawania nazwy użytkownika podczas uwierzytelniania użytkownika. **[Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika] (P. 1477)**

[Ustawienia wyświetlania listy zadań]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj]

Ustaw typy dokumentów wyświetlanych na ekranie drukowania.
Jeśli wyświetlanych jest wiele typów danych do druku, wybierz typ na ekranie drukowania, aby wyświetlić odpowiednie dane do druku. Można także ustawić typ wyświetlany domyślnie.

- [Osobiste]:
  Dokumenty zalogowanego użytkownika
- [Współdzielone]:
  Dokumenty wstrzymane na podstawie określonych warunków
- [Grupa]:
  Dokumenty identyfikatora wydziału dla grupy, do której należy zalogowany użytkownik

* Nie możesz wybrać wartości [Włącz] tylko dla opcji [Grupa]. Ustaw opcję [Osobiste] lub [Współdzielone] na wartość [Włącz].

[Osobiste]
[Włącz], [Wyłącz]

[Współdzielone]
[Włącz], [Wyłącz]

[Grupa]
[Włącz], [Wyłącz]

Domyślnie wyświetlany typ zadania
[Osobiste], [Współdzielone], [Grupa]

[Ustawienia ostrzeżenia wstrzymanych zadań]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj]

Określ, czy wyświetlać ostrzeżenie podczas wyświetlania lub drukowania wstrzymanego dokumentu.
Możesz także ustawić warunki wyświetlania ostrzeżenia.

[Wyświetl ostrzeżenie na ekranie listy zadań]
[Włącz], [Wyłącz]

[Wyświetl ostrzeżenie przy rozpoczęciu drukowania]
[Włącz], [Wyłącz]

[Jeżeli zawarto zadania wydruku z podaną ilością stron lub większą]
Wł., Wył.
Od 1 do 100 do 9999 stron

[Jeżeli zawarto zadania drukowania jednostronnego]
Wł., Wył.

[Jeżeli zawarto zadania drukowania w kolorze]
Wł., Wył.

[Ustawienia PIN dla zadań zabezpieczonego wydruku]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj]

Określ, czy wymagane jest wprowadzenie kodu PIN podczas wykonywania operacji na dokumentach chronionych funkcją bezpiecznego drukowania.

- [Wymagany PIN dla drukowania/wyświetlania zadań użytkowników]:
  Gdy ta opcja jest ustawiona na [Włącz], zalogowani użytkownicy muszą wprowadzić kod PIN podczas drukowania własnych przechowywanych dokumentów lub wyświetlania ekranu podglądu.

  * Ten element może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu.
- [Wymagany jest PIN do usunięcia zadania]:
  Skonfiguruj ustawienie, aby wymagać od użytkowników wprowadzenia kodu PIN w przypadku usuwania danych drukowania przechowywanych w urządzeniu.

[Wymagany PIN dla drukowania/wyświetlania zadań użytkowników]
[Włącz], [Wyłącz]

[Wymagany jest PIN do usunięcia zadania]
[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Niezależnie od tego ustawienia, w przypadku dokumentów chronionych funkcją szyfrowanego bezpiecznego drukowania wymagane jest wprowadzenie kodu PIN.

[Włącz funkcję autom. drukowania po zalogowaniu się]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj]

Określ, czy włączyć funkcję automatycznego drukowania zatrzymanych dokumentów.
Po wybraniu [Włącz] zalogowani użytkownicy będą mogli skonfigurować ustawienie [Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się]. **[Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się] (P. 1457)**

[Włącz], [Wyłącz]

WAŻNE

- To ustawienie jest wyłączone, gdy zachodzi którykolwiek z poniższych przypadków:
  - Funkcja uwierzytelniania użytkownika jest wyłączona. **[Użyj uwierzytelniania użytkownika] (P. 1475)**
  - Funkcja personalizacji jest wyłączona. **[Włącz używanie ustawień osobistych] (P. 1493)**
  - ACCESS MANAGEMENT SYSTEM jest włączony. **[Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM] (P. 1498)**
  - Ustawienia są skonfigurowane tak, aby nie wyświetlać dokumentów zalogowanego użytkownika na ekranie drukowania urządzenia. **[Ustawienia wyświetlania listy zadań] (P. 1455)**
  - Drukowanie z komputera jest ograniczone do szyfrowanego bezpiecznego drukowania. **[Zezwol. Tylko dla Zaszyfrow. Zadań Wydruku] (P. 1454)**
  - Ustawienia są skonfigurowane tak, aby wyświetlać ostrzeżenie w przypadku rozpoczęcia drukowania wstrzymanych dokumentów. **[Ustawienia ostrzeżenia wstrzymanych zadań] (P. 1456)**

[Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukuj]

Ustaw, czy urządzenie automatycznie drukuje przechowywane dokumenty po zalogowaniu. **Automatyczne drukowanie dokumentów wstrzymanych podczas logowania (P. 457)**

* To ustawienie może być konfigurowane niezależnie dla każdego logującego się użytkownika.

[Włącz], [Wyłącz]

[Wstrzymane] (dla Seria C7100 i Seria C5100)

EXC0-0W3

Skonfiguruj ustawienia przechowywania danych drukowania.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Użyj Funkcji Wstrzymania] (P. 1458)
[Autom. Kas. Wstrzym. Zadania w Jedn. Czasu] (P. 1458)
[Zapisz Dane PS/PDF do Wstrzymania] (P. 1458)
[Domyślne ust. dla usunięcia zadania po wydrukowaniu] (P. 1459)

[Użyj Funkcji Wstrzymania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wstrzymane]

Określ, czy ma być używana funkcja wstrzymania.

[Włącz], [Wyłącz]

[Autom. Kas. Wstrzym. Zadania w Jedn. Czasu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wstrzymane]

Ustaw czas, po którym urządzenie usunie wstrzymane dane drukowania.

0 godz (Wył.), 1 godz., 2 godz., 3 godz., 6 godz., 12 godz., 1 dzień, 2 dni, 3 dni, 7 dni, 30 dni

UWAGA

- Upływający czas jest resetowany po wykonaniu operacji na danych wydruku lub edycji etykiety zadania.

[Zapisz Dane PS/PDF do Wstrzymania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wstrzymane]

Ustaw, czy urządzenie może przechowywać dane PS lub PDF wysyłane przy użyciu protokołu LPR.

[Włącz], [Wyłącz]

[Domyślne ust. dla usunięcia zadania po wydrukowaniu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Wstrzymane]

Zmień ustawienie domyślne określające, czy urządzenie automatycznie usuwa zatrzymane dane po ich wydrukowaniu.

* Możesz zmienić to ustawienie w [Usuń po wydrukowa.] na ekranie wstrzymania.

[Włącz], [Wyłącz]

[Dostęp Sieciowy]

EXC0-0W4

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji dostępu sieciowego.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia] (P. 1460)

[Ustawienia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Dostęp Sieciowy]

Skonfiguruj ustawienia funkcji Dostęp do sieci, aby umożliwić przeglądanie Internetu na panelu sterowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji funkcji Dostęp do sieci w witrynie podręczników online.
https://oip.manual.canon/

[Security]
- [TLS Version Settings]
  - [Attempt All Versions], [TLS 1.3], [TLS 1.2], [TLS 1.1], [TLS 1.0]
- [Use JavaScript]
  - [Włącz], [Wyłącz]
- [Display Mixed HTTPS/HTTP Pg]
  - [Włącz], [Wyłącz]
- [Server Address to Exempt from Warning]
- [Server Address to Allow for Sharing Info]
- [Server Addr. to Allow for Simple PDF Print]
- [Restrict Share Device Information]
  - [Włącz], [Wyłącz]
- [Display Warning When No Root Certificate]
  - [Włącz], [Wyłącz]
- [Display Warning When No Match for Cert. CN]
  - [Włącz], [Wyłącz]
- [Displ Warning when Entering Secured Page]
  - [Włącz], [Wyłącz]
- [Displ. Warning when Leaving Secured Page]
  - [Włącz], [Wyłącz]

[Cache]
- [Use Cache]
  - [Włącz], [Wyłącz]
- [Clear Cache]

[Cookie]
- [Cookie Handling]
  - [Accept], [Block]
- [Delete Cookies]

[Local Storage]
- [Clear Local Storage]

[Privacy Policy and Regulations]
- [Restrict URL Entry]

[Włącz], [Wyłącz]
[Restrict Add/Edit Favorites]
[Włącz], [Wyłącz]
[Restrict Storing in Mail Box/Printing]
[Włącz], [Wyłącz]
[Restrict File Upload]
[Włącz], [Wyłącz]
[Hide Screen Top Display]
[Włącz], [Wyłącz]
[Hide Buttons in Toolbar]
[Włącz], [Wyłącz]
[Hide Address in Toolbar]
[Włącz], [Wyłącz]
[Hide Web Access Button]
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Proxy]
[Use a proxy server]
[Proxy Server Address]
[Numer Portu]
[Użyj uwierzytelniania proxy]
[Address Without Using Proxy]
[Use HTTP1.1 for proxy connection]*1
[Włącz], [Wyłącz]

[Exit Sleep Mode When Displ. Web Access Scrn]
[Skaner]
[Włącz], [Wyłącz]
[Drukarka]
[Włącz], [Wyłącz]

[User Agent]
[User Agent]
Informacje o agencie użytkownika
[Wznów pocz. ustawienia]

[Wersja]
[Informacje o Wersji]

[Browser Engine]
[WebKit], [WebKit2]

*1 W zależności od wersji oprogramowania sprzętowego zmiana tego ustawienia na [Wyłącz].

[Ustaw Odbiorcę]

EXC0-0W5

Konfiguracja ustawień rejestracji odbiorców i książki adresowej.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Listy adresowe] (P. 1462)
[Zapisz odbiorców] (P. 1462)
[Zmień nazwę listy adresowej] (P. 1463)
[Zmień domyślne wyświetlanie listy adresowej] (P. 1463)
[Zarejestruj przycisk wybierania jednoprz.] (P. 1463)
[Zmień Domyślne Wyświetl. Książki Adres.] (P. 1463)
[Hasło Książki Adresowej] (P. 1464)
[Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.] (P. 1464)
[Załącz hasło podczas eksportu książki adresowej] (P. 1464)
[Zapisz Serwer LDAP] (P. 1464)
[Auto Wyszukiwan. Przy Użyciu Serwera LDAP] (P. 1465)
[Potwierdź certyfikat TLS dla dostępu serwera LDAP] (P. 1465)
[Zmień domyślne warunki wyszukiwania LDAP] (P. 1465)
[Zapisz/Edytuj Warunki Wyszukiwania LDAP] (P. 1466)
[Ust. dla wyszukaj po nazwie pod. uży. serwera LDAP] (P. 1466)
[Pobier. Zdalnej Książki Adres.] (P. 1466)
[Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą] (P. 1466)
[Użyj osobistej listy adresowej] (P. 1467)
[Użyj listy adresowej użytkownika grupy] (P. 1467)

[Listy adresowe]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Wydrukuj listę odbiorców zarejestrowanych na każdej liście adresowej w książce adresowej. **Drukowanie informacji rejestracyjnych i ustawień (P. 1174)**

[Lista Adresowa 1] do [Lista Adresowa 10], [Wybieranie jednoprzyciskowe], [Lista adr. dla adminis.] [Drukuj listę]

[Zapisz odbiorców]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Zarejestruj odbiorcę, który ma zostać określony, w książce adresowej urządzenia. **Rejestrowanie odbiorców (książka adresowa) (P. 323)**

[Zarej. nowych odbiorców] [Szczegóły/Edytuj]

[Usuń]
[Wyszukiw. po nazwach]

[Zmień nazwę listy adresowej]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Zmień nazwy list adresowych od 1 do 10.

[Lista Adresowa 1] do [Lista Adresowa 10]
[Zmiana nazwy]

[Zmień domyślne wyświetlanie listy adresowej]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Ustaw typ listy adresów wyświetlanej po wywołaniu książki adresowej.

[Listy Wsz. Adr.]
[Osobis. lista adresowa]
[User Group Address List]
[Lista Adresowa 1] do [Lista Adresowa 10]
[Wybier. jednoprz.]
[Lista adr. dla adminis.]

[Zarejestruj przycisk wybierania jednoprz.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Zarejestruj odbiorców pod przyciskami szybkiego dostępu. **Rejestrowanie odbiorców pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego (P. 333)**

[001] do [200]
[Zapisz/Edytuj]
[Usuń]

[Zmień Domyślne Wyświetl. Książki Adres.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Określ książkę adresową, która będzie początkowo wyświetlana po naciśnięciu przycisku [Książka adresowa] na ekranie skanowania lub faksowania.

[Lokalny], [Serwer LDAP], [Zdalne]

[Hasło Książki Adresowej]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Skonfiguruj ustawienie, aby wymagać od użytkowników wprowadzenia numeru PIN książki adresowej podczas rejestrowania lub edytowania odbiorców w książce adresowej. **Ograniczanie rejestracji i edycji książki adresowej poprzez ustawienie kodu PIN (P. 1093)**

[Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Ustaw, czy włączyć zarządzanie numerami dostępu, co gwarantuje, że odbiorca będzie wyświetlany tylko po wprowadzeniu prawidłowego numeru dostępu. **Ukrywanie miejsc docelowych (zarządzanie kodami dostępu) (P. 1094)**
Po wybraniu [Włącz] można ustawić numery dostępu dla odbiorców w książce adresowej.

[Włącz], [Wyłącz]

[Załącz hasło podczas eksportu książki adresowej]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Określ, czy podczas eksportowania książki adresowej mają być uwzględniane następujące hasła skonfigurowane dla odbiorców:

- Hasło do transmisji podadresu faksu
- Hasło do logowania do serwera plików lub Zaawansowana przestrzeń

[Włącz], [Wyłącz]

[Zapisz Serwer LDAP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Zarejestruj informacje o serwerze LDAP, jeśli używasz serwera LDAP do wyszukiwania odbiorców. **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**

[Zapisz]
    [Nazwa Serwera]
    [Adres Serwera]
    [Miejsce Roz. Wyszuk.]

[Użyj TLS]
[Numer Portu]
[Maks. Adresy do Wyszuk.]
[Koniec czasu wysz.]
[Informacje dot. uwierzytel.]

[Szczegóły/Edytuj]

[Usuń]

[Drukuj listę]

[Auto Wyszukiwan. Przy Użyciu Serwera LDAP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Ustaw, czy wyszukiwanie ma się automatycznie rozpoczynać po uzyskaniu dostępu do serwera LDAP w celu zarejestrowania lub określenia odbiorcy.
Po wybraniu [Włącz] wyszukiwanie rozpoczyna się zgodnie z domyślnymi ustawieniami warunków wyszukiwania serwera LDAP. **[Zmień domyślne warunki wyszukiwania LDAP] (P. 1465)**
Serwer LDAP zarejestrowany jako pierwszy (ten wyświetlany na górze listy) jest celem automatycznego wyszukiwania.

[Włącz], [Wyłącz]

[Potwierdź certyfikat TLS dla dostępu serwera LDAP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Ustaw, czy weryfikować certyfikat serwera podczas uzyskiwania dostępu do serwera LDAP przy użyciu szyfrowanej komunikacji TLS. Do elementów weryfikacji można także dodać nazwę wspólną (CN).

[Włącz], [Wyłącz]
[Dodaj poz. do weryfikacji]
[CN]
Wł., Wył.

WAŻNE

- Jeśli nie zweryfikujesz certyfikatu, komunikacja szyfrowana TLS będzie realizowana nawet wtedy, gdy certyfikat będzie nieważny.

[Zmień domyślne warunki wyszukiwania LDAP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Zarejestruj domyślne ustawienia warunków wyszukiwania serwera LDAP.
Możesz skonfigurować ustawienia dla każdego zarejestrowanego serwera LDAP.

[Zapisz]
[Zainicjuj]

UWAGA

- Możesz dodać atrybuty celu wyszukiwania. **[Zapisz/Edytuj Warunki Wyszukiwania LDAP] (P. 1466)**

[Zapisz/Edytuj Warunki Wyszukiwania LDAP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Ustaw atrybuty, które będą używane podczas wyszukiwania serwera LDAP.
Możesz zarejestrować nazwę wyświetlaną i nazwę atrybutu dla [Nie zarejestro. 1] i [Nie zarejestro. 2].

* Nie możesz edytować ani usuwać elementów innych niż powyższe.

[Nazwa], [E-Mail], [Faks], [Organizacja], [Jednostka organizacyjna], [Nie zarejestro. 1], [Nie zarejestro. 2]

[Zapisz/Edytuj]
[Wyświetl nazwę]
[Nazwa Atrybutu]

[Usuń]

[Ust. dla wyszukaj po nazwie pod. uży. serwera LDAP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Ustaw atrybuty i warunki, które mają być używane podczas wyszukiwania użytkowników według nazwy na serwerze LDAP.

[Typ nazwy dla atrybutu wyszukiwania]
[CN], [commonname], [pełnaNazwa], [Wyświetl nazwę], [sn], [nadanaNazwa], [Niestan.]

[Filtr]
[Zawiera], [Nie zawiera], [Równe], [Różni się od], [Zaczyna się na], [Kończy się na]

[Pobier. Zdalnej Książki Adres.]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Skonfiguruj ustawienia używania książki adresowej innego urządzenia w sieci (Zdalna książka adresowa).
[Pobier. Zdalnej Książki Adres.] (P. 1468)

[Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Skonfiguruj ustawienie powodujące udostępnienie książki adresowej tego urządzenia dla innego urządzenia w sieci.
[Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą] (P. 1470)

[Użyj osobistej listy adresowej]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Określ, czy ma być używana Lista adresów prywatnych zalogowanego użytkownika.

[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj listy adresowej użytkownika grupy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę]

Określ, czy chcesz używać list adresowych współdzielonych między określonymi użytkownikami, na przykład osobami z tego samego działu.
Aby skorzystać z list adresów grup użytkowników, wybierz wartość [Włącz] lub [Włącz (Tylko przeglądaj)] w zależności od tego, czy można rejestrować i edytować odbiorców.

* Możesz włączyć korzystanie z listy adresów grup użytkowników, określając grupę użytkowników w ustawieniach widoku publicznego. **Udostępnianie miejsc docelowych w grupie (grupa użytkowników) (P. 967)**

[Włącz], [Włącz (Tylko przeglądaj)], [Wyłącz]

UWAGA

- Jeśli zalogujesz się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z uprawnieniami administratora, możesz przeglądać, rejestrować i edytować wszystkie listy adresów grup użytkowników, niezależnie od tego ustawienia.

[Pobier. Zdalnej Książki Adres.]

EXC0-0W6

Skonfiguruj ustawienia używania książki adresowej innego urządzenia w sieci (Zdalna książka adresowa).

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Pobieranie Książki Adresowej] (P. 1468)
[Adres serwera zdalnej książki adresowej] (P. 1468)
[Przekroczenie czasu połączenia] (P. 1468)
[Regulacja Autom. Wybier. Lini Faksu dla TX] (P. 1469)

[Pobieranie Książki Adresowej]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę] ▶ [Pobieranie zdalnej książki adresowej]

Określ, czy chcesz używać książki adresowej innej maszyny, która jest publicznie dostępna w sieci, jako zdalnej książki adresowej.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Jeśli informacje o menedżerze systemu są skonfigurowane na drugiej maszynie (serwerze) z otwartą książką adresową, identyfikator menedżera systemu i kod PIN serwera, i tego urządzenia muszą być zgodne, aby można było używać książki adresowej jako zdalnej książki adresowej.

[Adres serwera zdalnej książki adresowej]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę] ▶ [Pobieranie zdalnej książki adresowej]

Ustaw adres IP (IPv4/IPv6) lub nazwę hosta innej maszyny (serwera) z otwartą książką adresową.
Książka adresowa określonego serwera może być używana jako zdalna książka adresowa na tej maszynie.

[Przekroczenie czasu połączenia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę] ▶ [Pobieranie zdalnej książki adresowej]

Ustaw czas od rozpoczęcia przez urządzenie pobierania odbiorców do upływu limitu czasu w przypadku korzystania ze zdalnej książki adresowej w urządzeniu. Jeśli upłynie określony czas bez otrzymania odpowiedzi od urządzenia wielofunkcyjnego firmy Canon (serwera), w którym znajduje się książka adresowa, urządzenie przestanie pobierać odbiorców.

15 do 30 do 120 s

[Regulacja Autom. Wybier. Lini Faksu dla TX]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę] ▶ [Pobieranie zdalnej książki adresowej]

Określ, czy wyłączyć ustawienie linii transmisji TX zarejestrowanej dla odbiorcy i automatycznie wybierać tę linię zamiast tego podczas wysyłania faksu do odbiorcy pobranego ze zdalnej książki adresowej.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy urządzenie posiada funkcję faksu.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą]

EXC0-0W7

Skonfiguruj ustawienie powodujące udostępnienie książki adresowej tego urządzenia dla innego urządzenia w sieci.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustaw Książkę Adresową jako Otwartą]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustaw Odbiorcę] ▶ [Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą]

Ustaw, czy książka adresowa tego urządzenia może być używana jako zdalna książka adresowa na innym urzadzeniu.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia Zarządzania]

EXC0-0W8

Skonfiguruj ustawienia zarządzania elementami, takimi jak użytkownicy, system i dane urządzenia.

[Zarządzanie Użytkownikiem] (P. 1471)
[Zarządzanie Urządzeniem] (P. 1471)
[Licencja/Inne] (P. 1471)
[Zarządzanie Danymi] (P. 1471)
[Ustaw. zabezpieczeń] (P. 1471)

[Zarządzanie Użytkownikiem]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania]

Zarejestruj użytkowników, którzy obsługują urządzenie lub zarządzają nim, oraz zarządzaj tymi użytkownikami.
[Zarządzanie Użytkownikiem] (P. 1472)

[Zarządzanie Urządzeniem]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania]

Konfiguruj operacje i informacje związane ze sprzętem urządzenia oraz zarządzaj nimi.
[Zarządzanie Urządzeniem] (P. 1481)

[Licencja/Inne]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania]

Konfiguruj operacje i informacje związane z oprogramowaniem urządzenia oraz zarządzaj nimi.
[Licencja/Inne] (P. 1495)

[Zarządzanie Danymi]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania]

Zainicjuj dane i ustawienia urządzenia oraz zarządzaj nimi.
[Zarządzanie Danymi] (P. 1502)

[Ustaw. zabezpieczeń]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania]

Skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa urządzenia, takie jak funkcje uwierzytelniania i weryfikacja systemu, oraz zarządzaj nimi.
[Ustaw. zabezpieczeń] (P. 1505)

[Zarządzanie Użytkownikiem]

EXC0-0W9

Zarejestruj użytkowników, którzy obsługują urządzenie lub zarządzają nim, oraz zarządzaj tymi użytkownikami.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Zarządzanie Uwierzytelnianiem] (P. 1472)
[Ustawienia Administratora Systemu] (P. 1472)
[Zarządzanie NI Wydziału] (P. 1472)

[Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem]

Skonfiguruj ustawienia dla zarządzania użytkownikami urządzenia i ich uwierzytelniania.
[Zarządzanie Uwierzytelnianiem] (P. 1474)

[Ustawienia Administratora Systemu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem]

Ustaw identyfikator menedżera systemu i kod PIN menedżera systemu, jeśli korzystasz z funkcji Zarządzanie NI wydziałów. **Zmiana NI wydziału i kodu PIN dla administratora (P. 950)**
Możesz także skonfigurować ustawienia, takie jak nazwa i adres e-mail menedżera systemu.

[ID Administr. systemu]
7654321

[PIN menadżera systemu]
7654321

[Menedżer systemu]

[Adres E-Mail]

[Dane do Kontaktu]

[Komentarz]

[Zarządzanie NI Wydziału]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem]

Skonfiguruj ustawienia Zarządzania NI wydziałów, aby przypisywać „NI wydziałów” użytkownikom urządzenia i zarządzać nimi. **Zarządzanie grupami z identyfikatorem działu (zarządzanie identyfikatorem działu) (P. 948)**

[Włącz], [Wyłącz]
- [Zapisz PIN]
  - [Zapisz]
    - [ID Wydziału]
    - [PIN]
    - [Włącz/Wyłącz limity i Ustaw limity stron]
  - [Edytuj]
  - [Usuń]
  - [Limit Funkcji][*1]
- [Sumy Stron]
  - [Wykasuj]
  - [Drukuj listę]
  - [Wyzeruj wszystko]
  - [Zarządz. Zlicz. Duże 2]
- [Zezwól na zad. drukarki spod nieznanego ID]
  - [Włącz], [Wyłącz]
- [Zezwól na zadania zdal. skano. spod niezna. ID]
  - [Włącz], [Wyłącz]
- [Zezwól na zadania kopio./wydr. czar.-bia.][*1]
  - [Włącz], [Wyłącz]
- [Włącz czarno-białe zadania drukarki]
  - [Włącz], [Wyłącz]

[*1] Ten element jest wyświetlany tylko wtedy, gdy usługa logowania jest ustawiona na Uwierzytelnianie NI wydziału.

[Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

EXC0-0WA

Skonfiguruj ustawienia dla zarządzania użytkownikami urządzenia i ich uwierzytelniania.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Zmień hasło] (P. 1474)
[Zmień PIN] (P. 1474)
[Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika] (P. 1475)
[Użyj uwierzytelniania użytkownika] (P. 1475)
[Uwierzytelnianie klawiatury] (P. 1475)
[Ustawienia wyświetlania ekranu logowania] (P. 1475)
[Funkcje do ograniczenia] (P. 1476)
[Ogr. zadanie ze zdal. urz. bez uwierzytel. użytkow.] (P. 1476)
[Domyślna rola podczas rejestracji użytkownika] (P. 1477)
[Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika] (P. 1477)
[Zezwól na użycie @ w nazwie użytkownika] (P. 1477)

[Zmień hasło]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

Użytkownicy zalogowani mogą zmienić własne hasło używane do logowania.

(Maksymalnie 32 znaki)

UWAGA

- Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą zmienić własne hasło w [Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika]. **[Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika] (P. 1475)**
- Można wyświetlić wskaźnik siły hasła, aby sprawdzić, jak silne jest hasło, które właśnie zmieniasz. **[Użyj wskaźnika siły hasła] (P. 1479)**

[Zmień PIN]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

Zalogowani użytkownicy mogą zmienić swój własny PIN używany do logowania.

(Maksymalnie 16 znaki)

UWAGA

- Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą zmienić swój PIN w [Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika]. **[Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika] (P. 1475)**

[Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

Zarejestruj użytkowników na urządzeniu lokalnym (urządzeniu). **Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)**

[Zapisz]
- [Nazwa użytkownika]
- [Wyświetl nazwę]
- [PIN]
- [Hasło]
- [Hasło nie wygasa]
- [Zmień hasło przy następnym logowaniu]
- [ID Wydziału]
- [Adres E-mail]
- [Ustaw rolę]

[Szczegóły/Edytuj]

[Usuń]

[Użyj uwierzytelniania użytkownika]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

Ustaw, czy włączyć uwierzytelnianie użytkownika. Po włączeniu uwierzytelniania użytkownika możesz także określić, jakich metod logowania używać. **Konfigurowanie metody logowania i systemu uwierzytelniania (P. 936)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Uwierzytelnianie klawiatury]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

Skonfiguruj ustawienia ekranu logowania i metody uwierzytelniania w przypadku korzystania z uwierzytelniania za pomocą klawiatury.
[Uwierzytelnianie klawiatury] (P. 1478)

[Ustawienia wyświetlania ekranu logowania]

DeviceAdmin NetworkAdmin **Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)**

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

Skonfiguruj ustawienia wyświetlania ekranu logowania. **Konfigurowanie metody wyświetlania ekranu logowania (P. 937)**
Po wybraniu [Wyświetl gdy wybrano funkcję] możesz także określić funkcje wymagające logowania.

[Wyś. gdy urzą. rozpo. operacje], [Wyświetl gdy wybrano funkcję]
[Wymaga uwierzytelniania dla]
[Funkcja]: Nie ustawiono
[Kopia/Wydruk kolorowy]
[Brak (Nie jest wymagane uwierzytelnienie)], [Pełne Kolory], [Pełne kolory/Dwa kolory], [Pełny kolor/Dwa kolory/Pojedyńczy kolor]
[Wymagane uwierzytelnia. w Ustawie./Rejestracji dla][*1]
[Wszystkie tematy], [Tylko tematy administratora]

*1 Ten element jest wyświetlany wyłącznie w przypadku włączenia funkcji ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.

UWAGA

- Po zmianie tych ustawień elementy w [Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika] mogą zostać ustawione na [Włącz]. **[Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika] (P. 1486)**

[Funkcje do ograniczenia]

DeviceAdmin NetworkAdmin **Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)**

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

Określ, czy ograniczać użycie określonych funkcji, gdy używana jest autoryzacja użytkownika.

[Drukuj ze sterowników bez Dodatku sterownika drukarki AMS]
[Ogranicz], [Nie ograniczać]

[Zdalny skan]
[Ogranicz], [Nie ograniczać]

[Kopie kaskadowe][*1]
[Ogranicz], [Nie ograniczać]

*1 Wyświetlane jest tylko, jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję kopiowania kaskadowego.

[Ogr. zadanie ze zdal. urz. bez uwierzytel. użytkow.]

DeviceAdmin NetworkAdmin **Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)**

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

Określ, czy ograniczać operacje, takie jak drukowanie lub wysyłanie faksów z komputera, gdy nie ustawiono żadnych informacji uwierzytelniających.

[Włącz], [Wyłącz]

[Domyślna rola podczas rejestracji użytkownika]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

Zmień uprawnienia (rolę), które mają być domyślnie przypisane podczas rejestracji użytkownika. Uprawnienia, które tu określisz, zostaną wybrane na ekranie rejestracji użytkowników.

[Administrator], [GeneralUser], [DeviceAdmin], [NetworkAdmin], [PowerUser]*1, [LimitedUser]*1

*1 Ten element jest wyświetlany wyłącznie w przypadku włączenia funkcji ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.

[Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

Ustaw, czy w nazwach użytkowników używanych do uwierzytelniania użytkowników uwzględniana jest wielkość liter.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Zaleca się skonfigurowanie tego ustawienia razem z ustawieniem określającym nazwę użytkownika dla danych do druku. **[Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika] (P. 1455)**

[Zezwól na użycie @ w nazwie użytkownika]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

Ustaw, czy chcesz używać symbolu „@” w nazwach użytkowników.

[Włącz], [Wyłącz]

[Uwierzytelnianie klawiatury]

EXC0-0WC

Skonfiguruj ustawienia ekranu logowania i metody uwierzytelniania w przypadku korzystania z uwierzytelniania za pomocą klawiatury.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ilość pamięci podręcznej dla loginów użytkowników] (P. 1478)
[Wyświetl przycisk aby zmienić hasło w menu ustawień] (P. 1478)
[Użyj klawiszy numerycznych dla uwierzytelniania] (P. 1478)
[Blokuj ponowne użycie hasła] (P. 1479)
[Ustawienia okresu zakazu zmiany hasła] (P. 1479)
[Użyj wskaźnika siły hasła] (P. 1479)

[Ilość pamięci podręcznej dla loginów użytkowników]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem] ▶ [Uwierzytelnianie klawiatury]

Określ, czy wyświetlać historię logowania poprzedniego użytkownika na ekranie logowania w celu uwierzytelnienia za pomocą klawiatury.

- Wybierz [0], aby ukryć historię.
- Wybierz [1], aby wyświetlić w historii tylko ostatnio zalogowanego użytkownika.

[0], [1], [Maksymalnie (Maksymalna ilość dla urządzenia)]

[Wyświetl przycisk aby zmienić hasło w menu ustawień]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem] ▶ [Uwierzytelnianie klawiatury]

Określ, czy zezwolić użytkownikom na zmianę hasła na ekranie logowania w celu uwierzytelnienia za pomocą klawiatury. Po wybraniu opcji [Włącz] użytkownicy będą mogli zmienić hasło, korzystając z opcji [Menu] w prawym górnym rogu ekranu logowania.

[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj klawiszy numerycznych dla uwierzytelniania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem] ▶ [Uwierzytelnianie klawiatury]

Określ, czy na ekranie logowania można używać klawiszy numerycznych do uwierzytelniania za pomocą klawiatury. Po wybraniu opcji [Włącz] użytkownicy będą mogli logować się wyłącznie przy użyciu klawiszy numerycznych, jeśli nazwa użytkownika i hasło będą składać się wyłącznie z cyfr.

* Jeżeli nazwa użytkownika lub hasło zawiera znaki inne niż cyfry, wprowadź je za pomocą klawiatury wyświetlanej na ekranie.

[Włącz], [Wyłącz]

[Blokuj ponowne użycie hasła]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem] ▶ [Uwierzytelnianie klawiatury]

Określ, czy ograniczać użycie haseł używanych w przeszłości (hasła zachowywane w historii), aby zapobiec ponownemu użyciu haseł.
Po wybraniu [Włącz] określ liczbę starych haseł do zachowania.

[Włącz], [Wyłącz]
[Liczba zakazanych ostatnich haseł]
1 do 24

[Ustawienia okresu zakazu zmiany hasła]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem] ▶ [Uwierzytelnianie klawiatury]

Ustaw, czy określić okres zakazu zmiany hasła.
Po wybraniu wartości [Włącz] określ liczbę dni, przez które hasło nie będzie mogło zostać zmienione.

[Włącz], [Wyłącz]
[Okres zakazu]
Od 1 do 179 (dni)

[Użyj wskaźnika siły hasła]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Użytkownikiem] ▶ [Zarządzanie Uwierzytelnianiem] ▶ [Uwierzytelnianie klawiatury]

Skonfiguruj, czy na ekranie ustawień hasła podczas rejestracji lub edycji danych użytkownika ma być wyświetlany wskaźnik siły hasła.
Po ustawieniu opcji na [On] siłę hasła można regulować w 5 stopniach.

- Jeśli siła hasła jest ustawiona na 1, nie ma żadnych ograniczeń dotyczących ustawień hasła.
- Jeśli siła hasła jest ustawiona na 2 lub wyższą wartość, nie będzie można ustawić hasła o sile niższej niż ustawiona.
- Jeśli wprowadzone hasło nie spełnia minimalnej długości znaków, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. **[Ustawienia minimalnej długości] (P. 1512)**

[Włącz], [Off]
[Wymagany poziom siły hasła]
1 do 5 (poziomy)

[Zarządzanie Urządzeniem]

EXC0-0WE

Konfiguruj operacje i informacje związane ze sprzętem urządzenia oraz zarządzaj nimi.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia Informacji o Urządzeniu] (P. 1481)
[Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu] (P. 1481)
[Tryb Limit Funkcji] (P. 1483)
[Certyfikat Podpisu Urządzenia] (P. 1483)
[Potwierdź Certyf. Podpisu Użytkownika] (P. 1484)
[Ustawienia Certyfikatu] (P. 1484)
[Wyświetl Status przed Uwierzytelnianiem] (P. 1486)
[Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika] (P. 1486)
[Wyświetlanie rejestru zadań] (P. 1487)
[Zapisz rejestr kontrolny] (P. 1487)
[Pozyskaj rejestr uwierzytelniania sieci] (P. 1487)
[Zapisz rejestr operacji klucza] (P. 1488)
[Ogranicz dostęp przedstawicielom serwisu] (P. 1488)
[E-Mail Notification Settings] (P. 1488)
[Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Klient)] (P. 1488)
[Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Serwer)] (P. 1489)
[Zarządzaj ustawieniami osobistymi] (P. 1489)
[Zabroń inicjalizacji hasła administratora] (P. 1489)
[Ogranicz operacje trybu specjalnego] (P. 1489)

[Ustawienia Informacji o Urządzeniu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Ustaw nazwę używaną do identyfikacji urządzenia i miejsca instalacji.
Skonfigurowane informacje są wyświetlane na stronie głównej Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**

[Nazwa Urządzenia]
[Lokalizacja]

[Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Skonfiguruj ustawienia funkcji dystrybucji informacji o urządzeniu, która umożliwia udostępnianie informacji o ustawieniach pomiędzy urządzeniami wielofunkcyjnymi firmy Canon. **Korzystanie z tych samych ustawień na wielu urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Canon (dystrybucja informacji o urządzeniu) (P. 1180)**

[Ustawienia Transmisji]

[Zapisz Odbiorców]
[Auto. Wysz./Zapisz]
[Zapisz]
[Szczegóły]
[Usuń]
[Drukuj listę]

[Ustawienia automa. dostarczania]
[Codziennie], [Wybierz Dni], [Wyłącz]

- Jeżeli wybrano [Codziennie]:

  [1] do [5]
  00:00 do 23:59

- Jeżeli wybrano [Wybierz Dni]:

  [Nd] do [Sob]
  [1] do [5]
  00:00 do 23:59

[Ustawienia/Wartość Zapisu]
[Włącz], [Wyłącz]
[Ustawienia Sieciowe]
[Załączyć], [Wykluczyć]
[ID Wydziału]
[Włącz], [Wyłącz]
[Książka adresowa]
[Włącz], [Wyłącz]
[Dostęp sieciowy do ulubionych]
[Włącz], [Wyłącz]
[Ustawienia drukarki]
[Włącz], [Wyłącz]
[Informacje o Papierze]
[Włącz], [Wyłącz]
[iW Function Flow]*1*2
[Włącz], [Wyłącz]

[Ręczne dostarczanie]
[Ustawienia/Wartość Zapisu]
[Włącz], [Wyłącz]
[Ustawienia Sieciowe]
[Załączyć], [Wykluczyć]
[ID Wydziału]
[Włącz], [Wyłącz]
[Książka adresowa]
[Włącz], [Wyłącz]
[Dostęp sieciowy do ulubionych]
[Włącz], [Wyłącz]
[Ustawienia drukarki]
[Włącz], [Wyłącz]
[Informacje o Papierze]
[Włącz], [Wyłącz]
[iW Function Flow]*1*2
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustaw uwierzytelnianie MEAP]
[Nazwa użytkownika]
[Hasło]
[Login odbiorcy]

*1 Ten element jest wyświetlany tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.
*2 Ten element może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu.

[Ustawienia Odbioru]

[Ogran. dla Odbier. Infor. o Urządzeniu]
[Włącz], [Wyłącz]

[Przywróć Dane]
[Wartość Ustawie./Rejes.], [ID Wydziału], [Książka adresowa], [Dostęp sieciowy do ulubionych], [Ustawienia drukarki], [Informacje o Papierze]

[Ogranicz. Odbioru dla Każdej Funkcji]
[Ustawienia/Wartość Zapisu]
[Włącz], [Wyłącz]
[ID Wydziału]
[Włącz], [Wyłącz]
[Książka adresowa]
[Włącz], [Wyłącz]
[Dostęp sieciowy do ulubionych]
[Włącz], [Wyłącz]
[Ustawienia drukarki]
[Włącz], [Wyłącz]
[Informacje o Papierze]
[Włącz], [Wyłącz]
[iW Function Flow]*1*2
[Włącz], [Wyłącz]

[Ustaw Inform. o Papierze]
[Wszystkie], [Tylko Podstawowy]

[Użyj uwierzytelniania MEAP podczas odbierania]
[Włącz], [Wyłącz]

*1 Ten element jest wyświetlany tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.
*2 Ten element może nie być wyświetlany w zależności od modelu lub regionu.

[Rejestr Połączeń]

[Szczegóły]

[Drukuj listę]

[Ustawienia Raportu]
[Autom. wydruk (100 Transmisji)]
[Włącz], [Wyłącz]
[Ustaw Czas Wydruku]
[Włącz], [Wyłącz]
00:00 do 23:59
[Oddziel. typ raportu]
Wł., Wył.

[Tryb Limit Funkcji]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Skonfiguruj ustawienia używane do ograniczenia korzystania z wyposażenia opcjonalnego.
[Tryb Limit Funkcji] (P. 1491)

[Certyfikat Podpisu Urządzenia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Wyświetl szczegóły certyfikatu podpisu urządzenia dla urządzenia.
Możesz również nacisnąć opcję [Zwery. certyfikat], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

[Wersja]
[Numer Seryjny]
[Algorytm Podpisu]
[Wydano dla]
[Data Rozpocz Ważności]
[Data Zakończ Ważności]
[Wystawca]
[Klucz Publiczny]
[Odcisk kciuka certyfi.]
[Wydano dla (Alt. nazwa)]
[Zwery. certyfikat]

[Potwierdź Certyf. Podpisu Użytkownika]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Wyświetl szczegóły certyfikatu podpisu użytkownika dla zalogowanego użytkownika.
Możesz również nacisnąć opcję [Zwery. certyfikat], aby sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

[Wersja]
[Numer Seryjny]
[Algorytm Podpisu]
[Wydano dla]
[Data Rozpocz Ważności]
[Data Zakończ Ważności]
[Wystawca]
[Klucz Publiczny]
[Odcisk kciuka certyfi.]
[Wydano dla (Alt. nazwa)]
[Zwery. certyfikat]

[Ustawienia Certyfikatu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Zarządzaj informacjami, takimi jak klucze i certyfikaty, certyfikaty urzędu certyfikacji i lista odwołania certyfikatów (CRL) używanymi przez urządzenie, a także konfiguruj ustawienia protokołu stanu certyfikatów online (OCSP). **Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu (P. 1032)**

[Generowanie klucza]
    [Generuj Klucz Komunikacji Sieciowej]
        [Nazwa Klucza]

[Algorytm Podpisu]
[Algorytm Klucza]
[Data Rozpocz Ważności]
[Data Zakończ Ważności]
[Kraj/Region]
[Województwo]
[Miasto]
[Organizacja]
[Jednostka organizacyjna]
[Wspólna Nazwa]
[Wydano dla (Alt. nazwa)]
[Generuj/Aktualizuj Klucz Podpisu Urządz.]

[Klucz oraz Lista Certyfikatu]
[Lista Klucza i Certyfikatu dla Użytkow.]*1
[Szczegóły Certyfikatu]*2
[Usuń]
[Lista klucza i certyfikatu tego urządzenia]*1
[Szczegóły Certyfikatu]*2
[Usuń]
[Wyświetl Miejs. Użycia]

[Lista Certyfikatu CA]
[Szczegóły Certyfikatu]*2
[Usuń]

[Lista Unieważnionych Certyfikatów (CRL)]
[Szczegóły CRL]*3
[Usuń]

[Zarejestruj klucz i certyfikat]
[Zapisz]
[Usuń]

[Zapisz Certyfikat CA]
[Zapisz]
[Usuń]

[Ustawienia OCSP (Online Certificate Status Protocol)]
[Użyj OCSP (Online Certificate Status Protocol)]
[Włącz], [Wyłącz]
[Poziom uwierzytelniania certyfikatu]
[Włącz niezweryfikowane certyfikaty]
[Włącz], [Wyłącz]
[Ustawienia respondera OCSP]
[URL]
[Pozyskaj z certyfikatu], [Niestan.], [Pozyskaj z certy. + niestan.]
[Niestandardowy URL]
[Przekroczenie czasu połączenia]
1 do 3 do 30 s

[Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)]*4
[Certificate Issuance Request Status]
[Communication Settings]
[Certificate Issuance Request]
[Settings for Certificate Issuance Auto Request]

*1 Ten element jest wyświetlany tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.
*2 Można sprawdzić następujące informacje:

- [Wersja]
- [Numer Seryjny]

- [Algorytm Podpisu]
- [Wydano dla]
- [Data Rozpocz Ważności]
- [Data Zakończ Ważności]
- [Wystawca]
- [Klucz Publiczny]
- [Odcisk kciuka certyfi.]
- [Wydano dla (Alt. nazwa)]
- [Zwery. certyfikat]

*3 Można sprawdzić następujące informacje:

- [Wersja]
- [Algorytm Podpisu]
- [Ważny od]
- [Nast. uaktualnienie]
- [Wystawca]
- [Lista Numerów Seryjnych]

*4 To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

[Wyświetl Status przed Uwierzytelnianiem]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Ustaw, czy chcesz, aby ekran [Monitor stanu] był wyświetlany przed zalogowaniem, gdy korzystasz z usługi logowania.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Wybierz, czy ograniczać użytkownikom wykonywanie działań na zadaniach innych użytkowników na ekranie [Monitor stanu].

[Kopiuj/Drukuj]
[Włącz], [Wyłącz]

[Wyślij]
[Włącz], [Wyłącz]

[Odbiór]
[Włącz], [Wyłącz]

[Zapisz]
[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Po zmianie ustawień w [Ustawienia wyświetlania ekranu logowania] te elementy mogą zostać ustawione na [Włącz]. **[Ustawienia wyświetlania ekranu logowania] (P. 1475)**

[Wyświetlanie rejestru zadań]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Określ, czy dzienniki zadań drukowania, skanowania, faksowania i kopiowania mają być wyświetlane na ekranie [Monitor stanu] oraz w raportach zarządzania komunikacją.
Po wyłączeniu tego ustawienia określ także, czy oprogramowanie do zarządzania urządzeniem ma zezwalać na pobrać informacje z dziennika zadań.

[Włącz], [Wyłącz]
[Pobierz Rejestr zadań z Oprogramowania zarządzania]
[Zezwól], [Brak Zezwolenia]

UWAGA

- Jeśli zalogujesz się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z uprawnieniami administratora, możesz skonfigurować ustawienie [Do Not Store Personal Information in Job Log]. Gdy to ustawienie jest włączone, urządzenie nie zapisuje danych osobowych w dzienniku zadań i dzienniku kontroli.

[Zapisz rejestr kontrolny]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Ustaw, czy rejestrować dzienniki.
Typ dziennika (P. 106)
Zarządzanie dziennikami (P. 1123)

[Włącz], [Wyłącz]

WAŻNE

- Po wybraniu [Włącz] nie będzie możliwości dostosowania czasu. **[Regulacja Czasu] (P. 1275)**

[Pozyskaj rejestr uwierzytelniania sieci]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Ustaw, czy rejestrować dziennik operacji uwierzytelniania przeprowadzanych w sieci, na przykład podczas drukowania z komputera lub uzyskiwania dostępu do Zaawansowana przestrzeń.

[Włącz], [Wyłącz]

[Zapisz rejestr operacji klucza]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Ustaw, czy zapisywać rejestr kluczowych działań podejmowanych przez użytkowników.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Elementy wyświetlane ze znakami zastępczymi, takie jak hasła i kody PIN, są maskowane. Zapobiega to wyciekowi poufnych informacji na zewnątrz.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyników i analizy przechowywanych dzienników, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

[Ogranicz dostęp przedstawicielom serwisu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Określ, czy ograniczać zmiany informacji użytkownika i ustawień związanych z bezpieczeństwem podczas przeglądu lub naprawy urządzenia przez sprzedawcę lub przedstawiciela serwisu.

[Włącz], [Wyłącz (Wym. uwierzytelnia.)], [Wyłącz]

UWAGA

- Twój sprzedawca lub przedstawiciel serwisu będzie mógł zmienić informacje o użytkowniku i ustawienia związane z bezpieczeństwem, jeśli wybierzesz wartość [Wyłącz], ale możesz sprawdzić te operacje w dzienniku. **Zarządzanie dziennikami (P. 1123)**

[E-Mail Notification Settings]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Skonfiguruj ustawienie otrzymywania powiadomień e-mail w sytuacjach wymagających działania, takich jak wymiana zasobnika toneru lub usunięcie zaciętego papieru. **Wysyłanie powiadomień o błędach e-mailem (P. 1178)**

* To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

[Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Klient)]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Wykonywanie operacji związanych z używaniem urządzenia jako urządzenia klienckiego podczas synchronizowania spersonalizowanych danych wielu urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon. **Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji (Urządzenie klienckie) (P. 996)**

- Przed rozpoczęciem synchronizacji:

  [Włącz]
  [Pauza]

- Po rozpoczęciu synchronizacji:

  [Wyłącz]
  [Wznów]

[Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Serwer)]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Wykonywanie operacji związanych z używaniem urządzenia jako serwera w przypadku synchronizowania spersonalizowanych danych wielu urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon. **Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji (serwer) (P. 981)**

- Przed rozpoczęciem synchronizacji:

  [Włącz]

- Po rozpoczęciu synchronizacji:

  [Wyłącz]

[Zarządzaj ustawieniami osobistymi]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Skonfiguruj ustawienia funkcji personalizacji, która umożliwia zalogowanym użytkownikom korzystanie z urządzenia z preferowanymi ustawieniami.
[Zarządzaj ustawieniami osobistymi] (P. 1493)

[Zabroń inicjalizacji hasła administratora]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Ustaw, czy zabronić inicjowania hasła administratora.
Po wybraniu wartości [Włącz], ustawienie [Inicjalizuj hasło administratora] w [123] ▶ [Infor. o urządzeniu/Inne] zostanie wyłączone.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ogranicz operacje trybu specjalnego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem]

Określ, czy ograniczyć korzystanie z trybu specjalnego, który umożliwia sprzedawcy lub przedstawicielowi serwisu możliwość wykonywania prac konserwacyjnych.

[Włącz], [Wyłącz]

[Tryb Limit Funkcji]

EXC0-0WF

Skonfiguruj ustawienia używane do ograniczenia korzystania z wyposażenia opcjonalnego.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Tacka A urządzenia wykańczającego] (P. 1491)
[Tacka A/B Urządzenia Wykańczającego] (P. 1491)
[Urządz. Wykańcz.-Zespół Gł. Zszywającej] (P. 1491)
[Dziurkacz Urządzenia Wykańczającego] (P. 1491)

[Tacka A urządzenia wykańczającego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Tryb Limit Funkcji]

Określ, czy wyłączyć korzystanie z tacy modułu wykańczania A.

[Włącz], [Wyłącz]

[Tacka A/B Urządzenia Wykańczającego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Tryb Limit Funkcji]

Określ, czy wyłączyć korzystanie z tac modułu wykańczania A i B.

[Włącz], [Wyłącz]

[Urządz. Wykańcz.-Zespół Gł. Zszywającej]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Tryb Limit Funkcji]

Określ, czy wyłączyć korzystanie z modułu zszywania zeszytowego.

[Włącz], [Wyłącz]

[Dziurkacz Urządzenia Wykańczającego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Tryb Limit Funkcji]

Określ, czy chcesz wyłączyć korzystanie z modułu dziurkującego zainstalowanego w urządzeniu wykańczającym.

[Włącz], [Wyłącz]

[Zarządzaj ustawieniami osobistymi]

EXC0-0WH

Skonfiguruj ustawienia funkcji personalizacji, która umożliwia zalogowanym użytkownikom korzystanie z urządzenia z preferowanymi ustawieniami.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Włącz używanie ustawień osobistych] (P. 1493)
[Akcja przy przekro. maksymalnej ilości użytkowników] (P. 1493)
[Użyj domyślnego ekranu przy uruchomie./wznowie.] (P. 1493)
[Ustawienia zarządzania do osobis. użycia] (P. 1494)

[Włącz używanie ustawień osobistych]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Zarządzaj ustawieniami osobistymi]

Określ, czy chcesz używać funkcji personalizacji.
Włączanie i wyłączanie funkcji personalizacji (P. 945)
Korzystanie z funkcji personalizacji (P. 944)

[Włącz], [Wyłącz]

[Akcja przy przekro. maksymalnej ilości użytkowników]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Zarządzaj ustawieniami osobistymi]

Ustaw akcję wykonywaną przez urządzenie po osiągnięciu maksymalnej liczby użytkowników funkcji personalizacji (maksymalna liczba informacji o ustawieniach użytkownika).
* Nawet jeśli wybierzesz [Usuń najstarsze ustawienia użytkownika], niektóre ustawienia nie zostaną usunięte. **Usuwanie informacji o ustawieniach użytkownika (P. 1005)**
* Aby całkowicie usunąć informacje o ustawieniach użytkownika, usuń je ręcznie. **Usuwanie informacji o ustawieniach użytkownika (P. 1005)**

[Usuń najstarsze ustawienia użytkownika], [Odrzuć nowe ustawienia użytkownika]

[Użyj domyślnego ekranu przy uruchomie./wznowie.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Zarządzaj ustawieniami osobistymi]

Ustaw, czy każdy zalogowany użytkownik może określić ekran, który będzie wyświetlany po zalogowaniu.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia zarządzania do osobis. użycia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Urządzeniem] ▶ [Zarządzaj ustawieniami osobistymi]

Ustaw elementy, które każdy zalogowany użytkownik może zmienić na ekranie [Strona główna].

[Zezwól na Rejestrowanie/Edytowanie osobistych przycisków]
[Włącz], [Wyłącz]

[Zezwalaj na używanie przycisków przesuwania podczas dostosowywania do osobistego użycia]
[Włącz], [Wyłącz]

[Zezwalaj na korzystanie z ustawień układu ekranu głównego podczas dostosowy. do osobistego użycia]
[Włącz], [Wyłącz]

[Zezwalaj na korzystanie z ustawień tapety podczas dostosowywania dla osobistego użycia]
[Włącz], [Wyłącz]

[Licencja/Inne]

EXC0-0WJ

Konfiguruj operacje i informacje związane z oprogramowaniem urządzenia oraz zarządzaj nimi.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Zarejestruj Licencję] (P. 1495)
[Ustawienia MEAP] (P. 1495)
[Zdalny interfejs użytkownika] (P. 1495)
[Usuń Zawartość Tablicy Komunikatów] (P. 1496)
[Visual Message Settings] (P. 1496)
[Ustawienia Zdalnych Operacji] (P. 1497)
[Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM] (P. 1498)
[Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie] (P. 1498)
[Rozpocznij instalację instrukcji] (P. 1498)
[Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego] (P. 1498)

[Zarejestruj Licencję]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Management Settings] ▶ [License/Other]

Zarejestruj klucz licencyjny dla opcji systemowej używanej z urządzeniem. **Instalacja opcji systemowych (P. 1228)**

24 znaki

[Ustawienia MEAP]

[Settings/Registration] ▶ [Management Settings] ▶ [License/Other]

Skonfiguruj ustawienia funkcji MEAP.
[Ustawienia MEAP] (P. 1500)

[Zdalny interfejs użytkownika]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Management Settings] ▶ [License/Other]

Określ, czy korzystać z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Możesz także ustawić, czy do komunikacji realizowanej za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) ma być używane szyfrowanie TLS. **Korzystanie z TLS (P. 1020)**

[Włącz], [Wyłącz] [Użyj TLS] [Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Ustawienie [Użyj TLS] jest takie samo jak ustawienie [Użyj TLS] w [Ustawienia MEAP]. **[Użyj TLS] (P. 1500)**

[Usuń Zawartość Tablicy Komunikatów]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Management Settings] ▶ [License/Other]

Usuń powiadomienie administratora wyświetlane na panelu sterowania.

* Użyj Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), aby skonfigurować wyświetlaną treść. **Wyświetlanie tekstu w panelu sterowania i Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1145)**

[Visual Message Settings]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Management Settings] ▶ [License/Other]

Skonfiguruj ustawienia komunikatu wizualnego (ekranu powiadomień), który będzie wyświetlany na panelu sterowania. **Wyświetlanie zawartości pliku lub witryny internetowej na panelu sterowania (komunikat wizualny) (P. 1147)**

* Ten element można skonfigurować wyłącznie za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

[Display Settings]
- [Display Timing and Content]
  - [Display After Logout/Auto Reset]
    - Wł., Wył.
      - [Content]
        - [SMB]*1, [HTTP/WebDAV]*2
  - [Display After Login]
    - Wł., Wył.
      - [Content]
        - [SMB]*1, [HTTP/WebDAV]*2
  - [Display When Print Job Starts]
    - Wł., Wył.
      - [Zawartość]
        - [SMB]*1, [HTTP/WebDAV]*2
- [Content to Display When an Error Occurs]
  - [Display an error message, but do not display Visual Message content], [Do not display an error message or Visual Message content]

[Proxy Settings]
- [Address Without Using Proxy]

[Security Settings]
- [Notify Server of Login Information When Content Is Displayed]
  - Wł., Wył.
    - [Address of Server Allowed to Receive Login Information]
- [Allow Printing from Content]
  - Wł., Wył.

*1 Po wybraniu [SMB] skonfiguruj następujące ustawienia:

- [File Path]
- [User Name]
- [Password]

*2 Po wybraniu [HTTP/WebDAV] skonfiguruj następujące ustawienia:

- [File Path]
- [User Name]
- [Password]
- [Confirm Certificate for TLS Communication]
- [Add CN to Verification Items]

[Ustawienia Zdalnych Operacji]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Management Settings] ▶ [License/Other]

Ustaw, czy włączyć zdalną obsługę.
Można również włączyć obsługę zdalną za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
Po wybraniu [Włącz] możesz wyświetlić ekran panelu sterowania na komputerze i wykonywać operacje. Umożliwia to konfigurowanie ustawień urządzenia i wykonywanie zadań, gdy jesteś z dala od urządzenia.
Po włączeniu tej opcji można również skonfigurować następujące ustawienia.

- Ustawienia hasła ograniczające obsługę zdalną
- Użytkownicy uprawnieni do obsługi za pośrednictwem Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
- Czy zezwolić na operacje nieprzeprowadzane za pośrednictwem Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
- Czas do wygaśnięcia sesji zdalnej

[Włącz], [Wyłącz]
  [Hasło]
  [Ustaw Szczegóły]
    [Użytk. z zezw. na obsługę przez zdalny interfejs użyt.]
      [Tylko administrator], [Wszyscy użytkownicy]
    [Zezwalaj na obsługę nie przez zdalny interf. użytk.]
      [Włącz], [Wyłącz]
    [Czas oczekiwania]
      0 min (Wył.), 1 do 15 do 150 minut

WAŻNE

- W przypadku korzystania z obsługi zdalnej poprzez połączenie z aplikacją „Canon Remote Operation Viewer” lub „Canon PRINT” opcja [Zezwalaj na obsługę nie przez zdalny interf. użytk.] musi być ustawiona na [Włącz].
- Jeśli korzystasz z obsługi zdalnej w przeglądarce Safari, musisz zarejestrować certyfikat serwera TLS skonfigurowany na urządzeniu. Zarejestruj certyfikat za pomocą aplikacji Dostęp do pęku kluczy w systemie macOS i ustaw dodany certyfikat na „Zawsze ufaj”.

UWAGA

- Po podłączeniu do urządzenia za pomocą funkcji Zdalnej obsługi nie można zmieniać ani wykonywać następujących elementów:
  - [Czas do automatycz. usunięcia dokumentu] w [Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe] **[Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe] (P. 1443)**
  - [Zainicjuj] w [Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe] **[Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe] (P. 1443)**
  - [Czas do automatycz. usunięcia dokumentu] w [Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.] **[Czas do automatycz. usunięcia dokumentu] (P. 1445)**

- [Okres przechowywania zadania] **[Okres przechowywania zadania] (P. 1453)**
- [Autom. Kas. Wstrzym. Zadania w Jedn. Czasu] **[Autom. Kas. Wstrzym. Zadania w Jedn. Czasu] (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1458)**

- Gdy opcja [Ustawienia Zdalnych Operacji] jest ustawiona na wartość [Włącz], [Zdalny interfejs użytkownika] jest również ustawiony na wartość [Włącz].

[Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | **Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)**

[Settings/Registration] ▶ [Management Settings] ▶ [License/Other]

Ustaw, czy chcesz używać funkcji ACCESS MANAGEMENT SYSTEM do zarządzania dostępem. **Korzystanie z systemu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (P. 975)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | **Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)**

[Settings/Registration] ▶ [Management Settings] ▶ [License/Other]

Zainstaluj opcje systemowe i aplikacje MEAP na urządzeniu przez Internet. **Instalacja opcji systemowych (P. 1228)**
Możesz także okresowo sprawdzać oprogramowanie sprzętowe urządzenia i automatycznie przeprowadzać aktualizacje. **Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego po publikacji jego aktualizacji (P. 1223)**

[Install Applications/Options]
[Update Firmware]*1
[Software Management Settings]
[Scheduled Update]

*1 Dotyczy tylko Europy

[Rozpocznij instalację instrukcji]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Management Settings] ▶ [License/Other]

Skonfiguruj elementy wymagane do korzystania z urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. **Konfigurowanie ustawień domyślnych (Przewodnik konfiguracji) (P. 123)**

[Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego]

DeviceAdmin | **NetworkAdmin** | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Settings/Registration] ▶ [Management Settings] ▶ [License/Other]

Określ, czy chcesz zezwolić użytkownikom na skanowanie i wysyłanie danych w postaci wiadomości e-mail lub faksów z urządzeń mobilnych.

Gdy opcja [Uwierzytelnij za pomocą kodu PIN dla zadań skanowania] jest ustawiona na [Włącz], podczas skanowania konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN wyświetlanego na urządzeniu.

[Włącz], [Wyłącz]
[Uwierzytelnij za pomocą kodu PIN dla zadań skanowania]
[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Po wybraniu dla tego ustawienia opcji [Włącz] funkcja uwierzytelniania mobilnego zostanie włączona, a na ekranie logowania wyświetli się komunikat .

[Ustawienia MEAP]

EXC0-0WK

Skonfiguruj ustawienia funkcji MEAP.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Drukuj Informacje o Systemie] (P. 1500)
[Użyj TLS] (P. 1500)
[Potwierdź certyfikat TLS przy użyciu aplikacji MEAP] (P. 1500)
[Użyj buforowania DNS] (P. 1501)
[Użyj ustawień Proxy tego urządzenia] (P. 1501)
[Dodaj X-FRAME-OPTIONS do nagłówka HTTP] (P. 1501)

[Drukuj Informacje o Systemie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Licencja/Inne] ▶ [Ustawienia MEAP]

Drukuj informacje, takie jak szczegóły wniosków i licencji MEAP. **Drukowanie informacji rejestracyjnych i ustawień (P. 1174)**

[Użyj TLS]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Licencja/Inne] ▶ [Ustawienia MEAP]

Określ, czy komunikacja ma być szyfrowana TLS, gdy używane są funkcje MEAP poprzez dostęp do urządzenia z przeglądarki internetowej.

* Przed rozpoczęciem komunikacji szyfrowanej TLS należy skonfigurować klucz i certyfikat. **Korzystanie z TLS (P. 1020)**

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- To ustawienie jest takie samo jak ustawienie [Użyj TLS] w [Zdalny interfejs użytkownika]. **[Zdalny interfejs użytkownika] (P. 1495)**

[Potwierdź certyfikat TLS przy użyciu aplikacji MEAP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Licencja/Inne] ▶ [Ustawienia MEAP]

Ustaw, czy weryfikować certyfikat serwera, gdy dla aplikacji MEAP odbywa się szyfrowana komunikacja TLS. Do elementów weryfikacji można także dodać nazwę wspólną (CN).

[Włącz], [Wyłącz]
[Dodaj poz. do weryfikacji]
[CN]
Wł., Wył.

WAŻNE

- Jeśli nie zweryfikujesz certyfikatu, komunikacja szyfrowana TLS będzie realizowana nawet wtedy, gdy certyfikat będzie nieważny.

[Użyj buforowania DNS]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Licencja/Inne] ▶ [Ustawienia MEAP]

Ustaw, czy informacje DNS uzyskane podczas wyszukiwań przeprowadzanych przy użyciu aplikacji MEAP mają być przechowywane w pamięci.
Po wybraniu [Włącz (Okr. prz. czasu)] ustaw okres ważności.

[Włącz (Nieog. użycie)], [Włącz (Okr. prz. czasu)], [Wyłącz]
[Okres ważności]
1 do 60 do 120 s

[Użyj ustawień Proxy tego urządzenia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Licencja/Inne] ▶ [Ustawienia MEAP]

Określ, czy ustawienia proxy urządzenia mają być używane także z aplikacjami MEAP. **Korzystanie z serwera proxy (P. 1016)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Dodaj X-FRAME-OPTIONS do nagłówka HTTP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Licencja/Inne] ▶ [Ustawienia MEAP]

Ustaw, czy dodać X-FRAME-OPTIONS do nagłówka, gdy serwer HTTP zwróci odpowiedź.
Dodając X-FRAME-OPTIONS, możesz zapobiec osadzaniu treści w innych witrynach.

[Włącz], [Wyłącz]

[Zarządzanie Danymi]

EXC0-0WL

Zainicjuj dane i ustawienia urządzenia oraz zarządzaj nimi.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Importuj/Eksportuj] (P. 1502)
[Inicjuj Wszystkie Dane/Ustawienia] (P. 1502)
[Ustawienia TPM] (P. 1502)

[Importuj/Eksportuj]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Danymi]

Importuj i eksportuj ustawienia za pomocą urządzenia pamięci USB lub ograniczaj operacje importowania i eksportowania z aplikacji internetowych innych niż Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
[Importuj/Eksportuj] (P. 1503)

[Inicjuj Wszystkie Dane/Ustawienia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Danymi]

Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych oraz wyczyścić wszystkie zapisane dane, w tym dzienniki. **Inicjalizacja wszystkich ustawień i danych (P. 1248)**

[Ustawienia TPM]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Danymi]

Skonfiguruj ustawienia szyfrowania za pomocą układu zabezpieczającego Trusted Platform Module (TPM). **Używanie modułu TPM do ochrony poufnych informacji w urządzeniu (P. 1102)**

[Użyj TPM]
[Włącz], [Wyłącz]

[Kopia zapas. Klucza TPM]
[Hasło]

[Odzyskaj Klucz TPM]

[Importuj/Eksportuj]

EXC0-0WR

Importuj i eksportuj ustawienia za pomocą urządzenia pamięci USB lub ograniczaj operacje importowania i eksportowania z aplikacji internetowych innych niż Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Importuj z pamięci USB] (P. 1503)
[Eksportuj do pamięci USB] (P. 1503)
[Importuj raport wyniku] (P. 1504)
[Ogranicz Importowa./Eksportowa. z usługi interne.] (P. 1504)

[Importuj z pamięci USB]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Danymi] ▶ [Importuj/Eksportuj]

Zaimportuj książkę adresową i różne ustawienia.
Po zakończeniu importu należy ponownie uruchomić urządzenie.

- Podczas importowania za pomocą panelu sterowania użyj urządzenia pamięci USB.

  * Jeśli do urządzenia jest już podłączone inne urządzenie pamięci USB, odłącz je przed podłączeniem odpowiedniego urządzenia pamięci USB.

- Jeśli chcesz wybrać pojedyncze elementy do zaimportowania lub wyeksportowania, wykonaj operacje importu lub eksportu za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. **Importowanie i eksportowanie danych pojedynczo (P. 1199)**

[Zapisz rezultat impor. w urządze.]
[Włącz], [Wyłącz]

[Zapisz rezultat importu w USB]
[Włącz], [Wyłącz]

[Hasło deszyfrowania]

[Eksportuj do pamięci USB]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Danymi] ▶ [Importuj/Eksportuj]

Eksportuj książkę adresową i różne ustawienia.

- Podczas wykonywania operacji eksportu na panelu sterowania należy używać urządzenia pamięci USB. **Podłączanie i wyjmowanie urządzenia pamięci USB (P. 382)**
  * Jeśli do urządzenia jest już podłączone inne urządzenie pamięci USB, odłącz je przed podłączeniem odpowiedniego urządzenia pamięci USB.

- Jeśli chcesz wybrać pojedyncze elementy do zaimportowania lub wyeksportowania, wykonaj operacje importu lub eksportu za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. **Importowanie i eksportowanie danych pojedynczo (P. 1199)**

[Hasło Szyfrowania]

[Importuj raport wyniku]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Danymi] ▶ [Importuj/Eksportuj]

Wydrukuj raport z wynikami importu.

UWAGA

- Raport z wyników importu jest drukowany w języku angielskim, jeśli zaraz po operacji importu język wyświetlacza urządzenia jest ustawiony na język inny niż japoński.

[Ogranicz Importowa./Eksportowa. z usługi interne.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Zarządzanie Danymi] ▶ [Importuj/Eksportuj]

Ogranicz operacje importu i eksportu z aplikacji internetowych innych niż Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustaw. zabezpieczeń]

EXC0-0WS

Skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa urządzenia, takie jak funkcje uwierzytelniania i weryfikacja systemu, oraz zarządzaj nimi.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia uwierzytelniania/hasła] (P. 1505)
[Ustawienia szyfrowania] (P. 1505)
[Ustawienia weryfikacji systemu] (P. 1505)
[Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania] (P. 1506)

[Ustawienia uwierzytelniania/hasła]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń]

Skonfiguruj ustawienia funkcji uwierzytelniania i polityki haseł urządzenia.
[Ustawienia uwierzytelniania/hasła] (P. 1508)

[Ustawienia szyfrowania]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń]

Skonfiguruj ustawienia szyfrowania urządzenia.
[Ustawienia szyfrowania] (P. 1515)

[Ustawienia weryfikacji systemu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń]

Określ, czy korzystać z systemu weryfikacji i funkcji ochrony.
Jeśli ustawisz [Zweryfikuj system przy uruchomieniu] na [Włącz], integralność oprogramowania sprzętowego i aplikacji MEAP zostanie zweryfikowana po uruchomieniu urządzenia. Gdy to ustawienie jest włączone, możesz także ustawić [Trellix Embedded Control] na [Włącz], aby zapobiec nieautoryzowanym modyfikacjom programów i uruchamianiu nieautoryzowanych programów, co poprawi niezawodność systemu.

[Zweryfikuj system przy uruchomieniu]
[Włącz], [Wyłącz]

[Trellix Embedded Control]
[Włącz], [Wyłącz]

WAŻNE

- Jeśli naciśniesz [OK], gdy [Zweryfikuj system przy uruchomieniu] jest ustawione na [Włącz], urządzenie uruchomi się ponownie niezależnie od tego, czy ustawienie zostało zmienione. Aby zachować ustawienie [Włącz] bez

restartowania urządzenia, naciśnij [Nie] na ekranie potwierdzenia, a następnie naciśnij [Anuluj] na ekranie [Ustawienia weryfikacji systemu].

UWAGA

Gdy dla opcji [Zweryfikuj system przy uruchomieniu] wybrano wartość [Włącz]

- Uruchomienie trwa dłużej niż w przypadku wybrania dla niej ustawienia [Wyłącz], ponieważ wykonywana jest weryfikacja systemu.
- Następujące zdarzenia i wyniki są zapisywane w dzienniku zarządzania urządzeniem. **Zarządzanie dziennikami (P. 1123)**

Zdarzenia	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, weryfikacja aplikacji MEAP
Wyniki	Udana, nieudana

- Jeśli po włączeniu urządzenia na ekranie pojawi się kod błędu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Gdy dla opcji [Trellix Embedded Control] wybrano wartość [Włącz]

- Po włączeniu tego ustawienia pierwsze uruchomienie urządzenia trwa kilka minut dłużej niż zwykle.
- Komunikat [Monitor systemu Trellix] jest wyświetlany na przyciskach ustawień i funkcji na ekranie [Strona główna]. Możesz nacisnąć [Monitor systemu Trellix], aby sprawdzić dziennik nieprawidłowej operacji.

[Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń]

Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń zgodnie ze środowiskiem, w którym urządzenie jest używane.

- [Ustaw. środowiska użytkowania]:
  Możesz zmienić zalecane ustawienia zabezpieczeń, po prostu wybierając środowisko użytkowania odpowiadające środowisku urządzenia. Jeśli nie wiesz, jaki typ środowiska użytkowania ma zastosowanie, naciśnij [Sprawdź zalecenie] lub zobacz „Nawigator ustawień bezpieczeństwa”. Możesz także sprawdzić szczegóły różnych środowisk użytkowania w obszarze „Nawigator ustawień bezpieczeństwa”. **Nawigator ustawień bezpieczeństwa**
- [Ustawienia powiad. dot. zabezpieczeń]:
  Ustaw, czy wyświetlać komunikat na panelu sterowania powiadamiający użytkownika, jeśli w ustawieniach lub środowisku instalacyjnym urządzenia zostanie wykryty problem bezpieczeństwa. **Konfigurowanie powiadomień o zabezpieczeniach (P. 1109)**

[Ustaw. środowiska użytkowania]
  [1. Połączenie z intranetem i Internetem]
  [2. Bezpośrednie połączenie z Internetem]
  [3. Połączenie z Internetem zabronione]
  [4. Sieć prywatna (domowa)]
  [5. Sieć publiczna]
  [6. Wysoce poufne środ. informatyczne]

  [Sprawdź zalecenie]
  [Wykasuj]

[Ustawienia powiad. dot. zabezpieczeń]
  [Po zaktualizowaniu zalecanego środowiska użytkowania]
    [Włącz], [Wyłącz]
  [Po wykryciu problemów dot. zabezpieczeń internetowych]
    [Włącz], [Wyłącz]

[Po znalez. luki w zabezp. metody szyfr. w wybr. sieci bezprz. LAN][*1]
[Włącz], [Wyłącz]

[*1] Opcja pojawia się, gdy zainstalowano opcjonalny moduł „Bezprzewodowa karta LAN".

WAŻNE

- Jeśli do urządzenia zastosowano zasady bezpieczeństwa, nie można skonfigurować tego ustawienia.
- Zalecane ustawienia nie gwarantują dokładności ani kompletności. Informacje te należy traktować wyłącznie jako wskazówki.

UWAGA

Podczas zmiany zalecanych ustawień zabezpieczeń

- W sytuacjach, gdy żądana funkcja już nie działa, możesz nacisnąć przycisk [Wykasuj], aby anulować zmiany ustawień i przywrócić oryginalne ustawienia.

  * Jeśli ręcznie zmieniono ustawienia elementów, które zostały zmienione w menu [Ustaw. środowiska użytkowania], zmienione ustawienia nie zostaną zachowane. Ustawienia zostają zresetowane do wartości sprzed wykonania polecenia [Ustaw. środowiska użytkowania].
- Możesz nacisnąć przycisk [Wydr. zm. ust.], aby sprawdzić wartości elementów, które zostały zmienione.

[Ustawienia uwierzytelniania/hasła]

EXC0-0WU

Skonfiguruj ustawienia funkcji uwierzytelniania i polityki haseł urządzenia.

[Ustawienia funkcji uwierzytelniania] (P. 1508)
[Ustawienia hasła] (P. 1508)

[Ustawienia funkcji uwierzytelniania]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła]

Skonfiguruj ustawienia funkcji uwierzytelniania urządzenia.
[Ustawienia funkcji uwierzytelniania] (P. 1509)

[Ustawienia hasła]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła]

Skonfiguruj ustawienia polityki haseł urządzenia.
[Ustawienia hasła] (P. 1511)

[Ustawienia funkcji uwierzytelniania]

EXC0-0WW

Skonfiguruj ustawienia funkcji uwierzytelniania urządzenia.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Zabroń uwierzytel. przy użyciu ID wydziału oraz PIN] (P. 1509)
[Ustawienia blokady] (P. 1509)

[Zabroń uwierzytel. przy użyciu ID wydziału oraz PIN]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia funkcji uwierzytelniania]

Ustaw, czy zabronić uwierzytelniania za pomocą NI wydziału, gdy urządzenie jest obsługiwane z komputera za pośrednictwem sterownika lub gdy dostęp do urządzenia jest uzyskiwany za pomocą oprogramowania do zarządzania urządzeniami. Gdy to ustawienie jest włączone, uwierzytelnianie za pomocą identyfikatora menedżera systemu jest również zabronione.
Po wybraniu [Włącz] metoda uwierzytelniania dostępu do urządzenia ogranicza się do uwierzytelniania użytkownika.

* Jeśli zadania w trakcie przetwarzania lub oczekujące na przetworzenie są zabronione przez to ustawienie, zadania te zostaną wymuszone anulowane.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia blokady]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia funkcji uwierzytelniania]

Ustaw, czy chcesz blokować użytkownikom możliwość logowania się na określony czas, jeśli podczas logowania wprowadzą nieprawidłowe hasło.
Jeśli włączysz blokadę, możesz ustawić liczbę kolejnych nieudanych prób logowania, które skutkują blokadą w [Próg blokady] i ilość czasu, która upływa, zanim blokada zostanie anulowana w [Okres blokady].

* To ustawienie nie ma zastosowania do uwierzytelniania Zarządzanie NI wydziału, uwierzytelniania skrzynki pocztowej ani uwierzytelniania za pomocą kodu PIN.

[Włącz blokadę]
    [Włącz], [Wyłącz]

[Próg blokady]
    1 do 5 do 10 razy

[Okres blokady]
    1 do 3 do 60 minut

UWAGA

- Blokada może nastąpić przed określoną liczbą razy, jeśli użytkownik wykona operację logowania z systemu operacyjnego, takiego jak Windows, lub z aplikacji korzystającej z dowolnego z następujących protokołów:
  - FTP
  - IPP
  - SNMPv3
  - SMB
  - WebDAV

[Ustawienia hasła]

EXC0-0WX

Skonfiguruj ustawienia polityki haseł urządzenia.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Zabroń buforowania hasła uwierzytelnienia] (P. 1511)
[Wyświetl ostrzeżenie gdy używane jest hasło domyśl.] (P. 1511)
[Zezwól na użycie domyślnego hasła dla zdal. dostępu] (P. 1511)
[Przy logowaniu zawsze zmieniaj nieprawidłowe hasło] (P. 1512)
[Ustawienia minimalnej długości] (P. 1512)
[Ustawienia okresu ważności] (P. 1512)
[Zabroń użycia 3 lub więcej identycz. kolejnych znaków] (P. 1513)
[Użyj przynajmniej 1 dużej litery] (P. 1513)
[Użyj przynajmniej 1 małej litery] (P. 1513)
[Użyj przynajmniej jednej cyfry] (P. 1513)
[Użyj przynajmniej 1 symbolu] (P. 1514)

[Zabroń buforowania hasła uwierzytelnienia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia hasła]

Ustaw, czy zabronić buforowania haseł wprowadzanych przez użytkowników podczas logowania do zewnętrznego serwera uwierzytelniającego.

[Włącz], [Wyłącz]

[Wyświetl ostrzeżenie gdy używane jest hasło domyśl.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia hasła]

Ustaw, czy wyświetlać ekran zmiany hasła, gdy administrator loguje się do urządzenia przy użyciu nazwy użytkownika „Administrator” i hasła domyślnego.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Po wygaśnięciu hasła, niezależnie od tego ustawienia, zostanie wyświetlony ekran zmiany hasła.

[Zezwól na użycie domyślnego hasła dla zdal. dostępu]

DeviceAdmin NetworkAdmin **Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)**

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia hasła]

Określ, czy pozwolić administratorowi o nazwie użytkownika „Administrator” na logowanie się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) przy użyciu hasła domyślnego.

[Włącz], [Wyłącz]

[Przy logowaniu zawsze zmieniaj nieprawidłowe hasło]

DeviceAdmin NetworkAdmin **Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)**

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia hasła]

Określ, czy użytkownik o nazwie „Administrator” musi zmienić hasło podczas logowania się do urządzenia przy użyciu domyślnego hasła.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Jeśli któraś z opcji w sekcji [Password Settings Policy] w sekcji [Security Policy Settings] jest włączona, ta opcja zostanie ustawiona na [Włącz].

[Ustawienia minimalnej długości]

DeviceAdmin NetworkAdmin **Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)**

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia hasła]

Ustaw minimalną liczbę znaków hasła używanego podczas uwierzytelniania użytkownika.
Jeśli wcześniej zarejestrowane hasło nie spełnia tego wymagania, podczas logowania wyświetli się ekran z prośbą o zmianę hasła.

* To ustawienie nie dotyczy kodów PIN.

[Włącz], [Wyłącz]
Od 1 do 8 do 32 znaków

[Ustawienia okresu ważności]

DeviceAdmin NetworkAdmin **Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)**

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia hasła]

Ustaw okres ważności hasła używanego do uwierzytelniania użytkownika.
Po upływie okresu ważności, przy logowaniu wyświetli się ekran z prośbą o zmianę hasła.

* To ustawienie nie dotyczy kodów PIN.

[Włącz], [Wyłącz]
Od 1 do 180 dni

[Zabroń użycia 3 lub więcej identycz. kolejnych znaków]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia hasła]

Określ, czy zabronić haseł, w których ten sam znak jest używany kolejno trzy lub więcej razy.
Jeśli wcześniej zarejestrowane hasło nie spełnia tego wymagania, podczas logowania wyświetli się ekran z prośbą o zmianę hasła.

* To ustawienie nie dotyczy kodów PIN.

[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj przynajmniej 1 dużej litery]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia hasła]

Ustaw, czy hasła muszą zawierać co najmniej jedną wielką literę, aby mogły zostać zarejestrowane.
Jeśli wcześniej zarejestrowane hasło nie spełnia tego wymagania, podczas logowania wyświetli się ekran z prośbą o zmianę hasła.

* To ustawienie nie dotyczy kodów PIN.

[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj przynajmniej 1 małej litery]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia hasła]

Ustaw, czy hasło musi zawierać co najmniej jedną małą literę, aby zostało zarejestrowane.
Jeśli wcześniej zarejestrowane hasło nie spełnia tego wymagania, podczas logowania wyświetli się ekran z prośbą o zmianę hasła.

* To ustawienie nie dotyczy kodów PIN.

[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj przynajmniej jednej cyfry]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia hasła]

Ustaw, czy hasła muszą zawierać co najmniej jedną cyfrę, aby mogły zostać zarejestrowane.
Jeśli wcześniej zarejestrowane hasło nie spełnia tego wymagania, podczas logowania wyświetli się ekran z prośbą o zmianę hasła.

* To ustawienie nie dotyczy kodów PIN.

[Włącz], [Wyłącz]

[Użyj przynajmniej 1 symbolu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] ▶ [Ustawienia hasła]

Ustaw, czy hasło musi zawierać co najmniej jeden symbol, aby zostało zarejestrowane.
Jeśli wcześniej zarejestrowane hasło nie spełnia tego wymagania, podczas logowania wyświetli się ekran z prośbą o zmianę hasła.

* To ustawienie nie dotyczy kodów PIN.

[Włącz], [Wyłącz]

[Ustawienia szyfrowania]

EXC0-0WY

Skonfiguruj ustawienia szyfrowania urządzenia.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Zabroń używania słabego szyfrowania] (P. 1515)
[Formatowanie Metody Szyfrowania na FIPS 140] (P. 1515)

[Zabroń używania słabego szyfrowania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia szyfrowania]

Ustaw, czy ograniczać korzystanie z szyfrowania na niskim poziomie lub klucza i certyfikatu zaszyfrowanego na niskim poziomie.

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zabronionych algorytmów, zobacz:

  Definicja „słabego szyfrowania” (P. 105)

- To ustawienie zabrania korzystania z następujących funkcji:
  - IPSec
  - TLS
  - Kerberos
  - S/MIME
  - Bezprzewodowa sieć LAN
  - SNMPv3

[Włącz], [Wyłącz]
  [Zabroń używania klucza/certyfikatu ze słabym szyfro.]
    [Włącz], [Wyłącz]

WAŻNE

- Jeśli zabronisz stosowania słabego szyfrowania, urządzenia nie będzie można podłączyć do następujących routerów bezprzewodowej sieci LAN:
  - Routery bez ustawień zabezpieczeń
  - Routery skonfigurowane do korzystania z uwierzytelniania WEP lub szyfrowania TKIP (dla Seria C7100 i Seria C5100)

[Formatowanie Metody Szyfrowania na FIPS 140]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Zarządzania] ▶ [Ustaw. zabezpieczeń] ▶ [Ustawienia szyfrowania]

Ustaw, czy funkcje korzystające z szyfrowania mają być zgodne ze standardem FIPS 140.

- Szczegółowe informacje na temat algorytmów zgodnych ze standardem FIPS 140 można znaleźć poniżej:

Algorytm zgodny ze standardem FIPS140 (P. 106)

- To ustawienie jest dostępne w przypadku komunikacji szyfrowanej TLS i aplikacji MEAP. To ustawienie nie jest jednak dostępne w przypadku:
  - Komunikacji szyfrowania TLS za pomocą funkcji Dostęp do Internetu w panelu sterowania
  - Aplikacje MEAP, które nie korzystają z dostawcy certyfikatu FIPS

[Włącz], [Wyłącz]

Menu Ustawienia drukarki

EXC0-0X0

Skonfiguruj ustawienia związane ze specyfikacją funkcji drukowania lub zainicjuj ustawienia funkcji drukowania.

[Ustawienia niestan.] (P. 1517)
[Narzędzie] (P. 1517)

[Ustawienia niestan.]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Skonfiguruj ustawienia wspólne dla funkcji drukarki.
[Custom Settings] (P. 1518)

[Narzędzie]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki]

Usuń pobrane czcionki i usuń dane wydruku, w których wystąpiły błędy podczas przetwarzania.
[Utility] (P. 1583)

[Custom Settings]

EXC0-0X1

Skonfiguruj ustawienia wspólne dla funkcji drukarki.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Liczba kopii] (P. 1518)
[Drukowanie dwustronne] (P. 1518)
[Wymuszenie Podawania] (P. 1519)
[Wyprowadzanie papieru] (P. 1519)
[Jakość wydruku] (P. 1519)
[Układ] (P. 1519)
[Automatyczne pomijanie błędów] (P. 1519)
[Czas oczekiwania] (P. 1520)
[Drukuj po zakończeniu przetwarzania RIP] (P. 1520)
[Broszura] (P. 1520)
[Zszywanie na Środku] (P. 1521)
[Korekcja pełzania] (P. 1521)
[Przekładki folii przezroczystych] (P. 1522)
[Numerowanie zestawu kopii] (P. 1522)
[Tryb działania drukarki] (P. 1523)
[Priorytet trybu] (P. 1523)
[Automatyczny wybór] (P. 1523)
[Tryb koloru] (P. 1524)
[Rozmiar wyjściowy skompresowanego obrazu] (P. 1524)
[Rozpoznawanie połączenia] (P. 1524)
[Zainicjuj] (P. 1524)
[UFR II] (P. 1525)
[PCL] (P. 1525)
[PS] (P. 1525)
[Imaging] (P. 1525)
[PDF] (P. 1525)
[XPS] (P. 1526)

[Liczba kopii]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustawianie liczby kopii wydruków.

1 do 9999

[Drukowanie dwustronne]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustaw, czy drukowanie ma być dwustronne.

[Włącz], [Wyłącz]

[Wymuszenie Podawania]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Zmień domyślne ustawienia źródła oraz rozmiaru i typu papieru używanego podczas drukowania.
[Wymuszenie Podawania] (P. 1527)

[Wyprowadzanie papieru]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Skonfiguruj ustawienia funkcje wykańczania na potrzeby druku.
[Wyprowadzanie papieru] (P. 1530)

[Jakość wydruku]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Dostosuj jakość druku, w tym gęstość i rozdzielczość, zgodnie z drukowanymi danymi i przeznaczeniem dokumentu.
[Jakość wydruku] (P. 1533)

[Układ]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustaw miejsce oprawy, marginesy i pozycję drukowania.
[Układ] (P. 1539)

[Automatyczne pomijanie błędów]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustaw, czy automatycznie pomijać błędy występujące podczas drukowania.
Funkcja automatycznego pomijania błędów umożliwia urządzeniu tymczasowe usunięcie błędu i kontynuowanie drukowania. Dlatego w przypadku pominięcia błędu drukowanie może nie zostać wykonane prawidłowo.
Zaleca się zwykle ustawienie tej opcji na [Wyłącz]. W takim przypadku, jeśli drukowanie zostanie zatrzymane z powodu wystąpienia błędu, ręcznie pomiń błąd, naciskając [Monitor stanu] ▶ [Szczegóły] ▶ [Pomiń Błąd].

* Niektóre rodzaje błędów mogą nie zostać pominięte.

[Wł.], [Wyłącz]

[Czas oczekiwania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Określ, czy drukowanie ma zostać anulowane po upływie określonego czasu od zawieszenia odbioru danych do druku. Aby anulować drukowanie, wybierz [Wł.] i ustaw czas od rozpoczęcia oczekiwania na odbiór do upływu limitu czasu. To ustawienie dotyczy drukowania danych otrzymanych przez USB lub sieć.

* Jeśli ustawisz tę opcję na [Wyłącz], kopiowanie może nie być możliwe do czasu zakończenia drukowania z użyciem ustawień zszywania.

[Czas oczekiwania]
[Wł.], [Wyłącz]

[Czas oczekiwania]
5 do 15 do 300 (sek.)

[Drukuj po zakończeniu przetwarzania RIP]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Określ, czy rozpocząć drukowanie po przeprowadzeniu procesu konwersji (procesu RIP) wymaganego do drukowania dla wszystkich stron drukowanych danych.
Po wybraniu [Wł.] rozpoczęcie drukowania przez urządzenie może zająć nieco czasu. Jednakże czas od rozpoczęcia drukowania do jego zakończenia (czas korzystania z funkcji drukarki) ulega skróceniu. Ułatwia to wykonanie innego wydruku.

[Wł.], [Wyłącz]

WAŻNE

- Po wybraniu opcji [Wł.] drukowanie może nie być możliwe, jeśli dane do druku obejmują dużą liczbę stron.

[Broszura]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Określ, czy drukować broszurę.
Podczas drukowania broszury strony są układane i drukowane w taki sposób, że po ułożeniu papieru i złożeniu go na pół tworzą broszurę. Można także ustawić, czy broszura ma być otwierana na prawą, czy lewą stronę.

- [Otwieranie na Lewo]:
  Gdy papier jest rozłożony, lewa strona jest pierwsza, a prawa strona jest drugą stroną.

- [Prawostronne otwieranie]:

Gdy papier jest rozłożony, prawa strona jest pierwsza, a lewa strona jest drugą stroną.

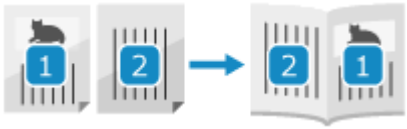

* Podczas drukowania broszur ustawienie wykańczania zmienia się z „Grupuj” na „Sortuj”. Dodatkowo wyłączone są ustawienia regulacji odstępu i pozycji druku. **[Margines oprawy] (P. 1539)** i **[Przesunięcie krótkiej krawędzi] oraz [Przesunięcie długiej krawędzi] (P. 1540)**

[Broszura]
[Wł.], [Wyłącz]

[Kierunek otwierania]
[Otwieranie na Lewo][*1], [Prawostronne otwieranie][*1]

[*1] Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

WAŻNE

- Jeśli ustawisz opcję [Broszura] na wartość [Wł.], drukowanie może nie być możliwe, jeśli dane do druku obejmują dużą liczbę stron.

UWAGA

- Dzięki drukowaniu broszur można tworzyć broszury w rozmiarach wymienionych poniżej.

  * Nie można mieszać stron o różnych rozmiarach.

  - A4: Wydrukowano na papierze formatu A3
  - B5: Wydrukowano na papierze formatu B4
  - A5: Wydrukowano na papierze w formacie A4 lub A4R
  - List: Wydrukowano na papierze o rozmiarze 11" x 17"

[Zszywanie na Środku]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustaw, czy urządzenie składa papier wydruku broszury na pół i zszywa grzbiet.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy ustawienie [Broszura] ma wartość [Wł.] i jest zainstalowany moduł wykańczania broszury. **[Broszura] (P. 1520)**

[Wł.], [Wyłącz]

UWAGA

- Jeśli drukowany jest tylko jeden arkusz papieru, urządzenie składa papier bez zszywania go.
- Jeśli zostanie przekroczona liczba arkuszy, które można jednorazowo zszyć, papier zostanie wyprowadzony bez zszycia zeszytowego. **Obsługiwane opcje (P. 4)**

[Korekcja pełzania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Dostosowuje pozycję drukowania każdej strony podczas drukowania broszur ze zszyciem zeszytowym.
Gdy stos papieru jest złożony na pół, wewnętrzne strony wystają bardziej w miarę zwiększania się liczby stron. Można skorygować występujące w tym momencie przemieszczenie papieru.

Bez korekty

Czerwone części zostaną przesunięte

Z korektą

Czerwone części zostaną wyrównane

* Aby określić wartość liczbową szerokości korekcji, wybierz opcję [Korekcja] i wprowadź odległość przemieszczenia pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną krawędzią złożonego papieru.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy ustawienie [Broszura] ma wartość [Wł.] i jest zainstalowany moduł wykańczania broszury. **[Broszura] (P. 1520)**

[Korekcja pełzania]
[Wyłącz], [Aut.], [Szerokość korekcji]

[Szerokość korekcji]
Od 0,00 do 10,00 (mm) (Od 0,000 do 0,392 (cala))

UWAGA

- Po dostosowaniu odstępu lub pozycji druku odpowiednie wartości są dodawane do szerokości korekty. **[Margines oprawy] (P. 1539)** i **[Przesunięcie krótkiej krawędzi] oraz [Przesunięcie długiej krawędzi] (P. 1540)**

[Przekładki folii przezroczystych]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Określ, czy podczas drukowania na foliach należy wkładać papier (przekładki) pomiędzy folie.
Po wybraniu opcji [Zadrukowana] na przekładkach drukowana jest ta sama zawartość, co na foliach.

* Po włożeniu arkuszy przekładkowych ustawienie wykańczania zmienia się z „Grupuj” na „Sortuj”.

* To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy dla opcji [Numerowanie zestawu kopii] określono wartość [Wyłącz]. **[Numerowanie zestawu kopii] (P. 1542)**

[Wyłącz], [Pusta], [Zadrukowana]

WAŻNE

- Arkusze przekładkowe wliczane są do liczby wydrukowanych arkuszy.

[Numerowanie zestawu kopii]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Skonfiguruj ustawienia drukowania numerów kompletów kopii (aby wskazać kolejność zestawów kopii).
[Numerowanie zestawu kopii] (P. 1542)
* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Tryb działania drukarki]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

W normalnych okolicznościach wybierz wartość [Aut.], aby urządzenie automatycznie zidentyfikowało odebrane dane do druku i przełączyło się na odpowiedni tryb pracy. W takim przypadku możesz określić tryby pracy, na które może się przełączać urządzenie. **[Automatyczny wybór] (P. 1523)**
Ustaw tryb pracy używany przez urządzenie, gdy tryb pracy nie zostanie przełączony z powodu np. nieznanego formatu danych wydruku.

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Aut.], [PS], [PCL], [XPS], [Imaging], [PDF]

[Priorytet trybu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Kiedy ustawisz opcję [Tryb działania drukarki] na wartość [Aut.], wybierz, który tryb pracy ma priorytet jako ten, na który przełącza się urządzenie.
To ustawienie jest stosowane, gdy urządzenie nie może zidentyfikować trybu pracy danych do druku.
Jeśli wybierzesz wartość [Brak] i urządzenie nie będzie w stanie zidentyfikować trybu pracy danych do druku, urządzenie będzie kontynuować przetwarzanie danych w trybie pracy, który był poprzednio używany.

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Brak], [PS], [PCL], [XPS], [PDF]

[Automatyczny wybór]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustaw tryby pracy, na które urządzenie może się przełączyć, jeśli ustawisz opcje [Tryb działania drukarki] na wartość [Aut.].

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[PS]
    [Wł.], [Wyłącz]

[PCL]
    [Wł.], [Wyłącz]

[XPS]
[Wł.], [Wyłącz]

[Imaging]
[Wł.], [Wyłącz]

[PDF]
[Wł.], [Wyłącz]

[Tryb koloru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustaw, czy automatycznie przełączać się pomiędzy drukowaniem kolorowym i czarno-białym zgodnie z drukowanymi danymi, czy też używać drukowania czarno-białego dla wszystkich drukowanych danych.

* Po wybraniu opcji [Automatyczny (Kolor/Cz-B)] dane wyglądające na obraz czarno-biały mogą zostać policzone jako wydruk kolorowy, jeśli dane zostały utworzone jako oryginał kolorowy lub jeśli obraz kolorowy jest ukryty pod obrazem czarno-białym.

[Automatyczny (Kolor/Cz-B)], [Czarno-biały]

[Rozmiar wyjściowy skompresowanego obrazu]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Jeśli podczas drukowania zabraknie pamięci, dane obrazu są poddawane silnej kompresji, aby można je było zapisać w pamięci. W rezultacie jakość obrazu może ulec pogorszeniu. Określ, czy w takim przypadku kontynuować, czy zatrzymać drukowanie.

- Wybierz opcję [Wyjście], aby kontynuować drukowanie nawet w przypadku pogorszenia jakości obrazu.
  Jeśli nie zostanie udostępniona wystarczająca ilość pamięci, drukowanie zostanie anulowane.
- Wybierz opcję [Wyświetl błąd], aby zatrzymać drukowanie i wyświetlić komunikat o błędzie w przypadku znacznego pogorszenia jakości obrazu.

[Wyjście], [Wyświetl błąd]

[Rozpoznawanie połączenia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustaw tę opcję na [Wyłącz], jeśli podczas drukowania przez sieć występują problemy, takie jak zniekształcone znaki lub nieprawidłowe drukowanie nakładki.

[Włącz], [Wyłącz]

[Zainicjuj]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Zresetuj wszystkie elementy w menu [Ustawienia niestan.] do domyślnych ustawień fabrycznych.

WAŻNE

- Nie wyłączaj urządzenia podczas wykonywania inicjalizacji. Może to spowodować nieprawidłowe działanie pamięci urządzenia.

[UFR II]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustaw sposób, w jaki urządzenie przetwarza dane do druku, gdy używany jest sterownik drukarki UFR II.
[UFR II] (P. 1545)

[PCL]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustaw sposób, w jaki urządzenie przetwarza dane drukowania, gdy używany jest sterownik drukarki PCL.
[PCL] (P. 1547)
* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[PS]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustaw sposób, w jaki urządzenie przetwarza dane drukowania, gdy używany jest sterownik drukarki PS.
[PS] (P. 1554)
* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Imaging]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustaw sposób, w jaki urządzenie przetwarza dane drukowania podczas drukowania plików obrazów w formacie JPEG lub TIFF.
[Imaging] (P. 1563)

[PDF]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustaw sposób, w jaki urządzenie przetwarza dane drukowania podczas drukowania plików w formacie PDF.
[PDF] (P. 1569)

[XPS]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.]

Ustaw sposób, w jaki urządzenie przetwarza dane drukowania podczas drukowania plików w formacie XPS.
[XPS] (P. 1578)

[Wymuszenie Podawania]

EXC0-0X2

Zmień domyślne ustawienia źródła oraz rozmiaru i typu papieru używanego podczas drukowania.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Domyślne źródło podawania papieru] (P. 1527)
[Domyślny rozmiar papieru] (P. 1527)
[Domyślny typ papieru] (P. 1528)
[Zastąpienie rozmiaru papieru] (P. 1529)

[Domyślne źródło podawania papieru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Wymuszenie Podawania]

Ustaw źródło papieru, które będzie używane podczas drukowania z systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, dla którego sterownik drukarki nie jest dostępny.

[Aut.], [Taca Wielofunkc.], szuflada na papier*1

*1 Liczba wyświetlanych szuflad na papier różni się w zależności od modelu i opcji.

[Domyślny rozmiar papieru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Wymuszenie Podawania]

Ustaw rozmiar papieru, który będzie używany podczas drukowania z systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, dla którego nie jest dostępny sterownik drukarki.

* Może wystąpić błąd, jeśli w źródle papieru nie zostanie załadowany określony rozmiar papieru podczas drukowania.

* Ustawienie domyślne różni się w zależności od regionu.

Dla Seria C7100 i Seria C5100

Europa | Ameryka Północna

[A4], [A3], [A5], [A6], [B4], [B5], [8K], [16K], [Letter], [Legal], [11x17], [Statement], [Executive], [Kop. NAGAGATA 3], [Kop. NAGAGATA 4], [Kop. YOGATANAGA3], [Kop. KAKUGATA 2], [Koperta nr 10], [Koperta ISO-C5], [Koperta DL], [Koperta Monarch], [305x457 mm]/[12x18], [320x450 mm (SRA3)]/[12_5/8x17_11/16]

Azja/Oceania | Ameryka Łacińska

[A4], [A3], [A5], [A6], [B4], [B5], [8K], [16K], [Letter], [Legal], [11x17], [Statement], [Executive], [Kop. NAGAGATA 3], [Kop. NAGAGATA 4], [Kop. YOGATANAGA3], [Kop. KAKUGATA 2], [Koperta nr 10], [Koperta ISO-C5], [Koperta DL], [Koperta Monarch], [305x457 mm]/[12x18], [320x450 mm (SRA3)]/[12_5/8x17_11/16], [FOOLSCAP/FOLIO], [FOOLSCAP (Australia)], [LETTER (Government)], [LEGAL (Government)], [LETTER (Argentina)], [OFICIO], [OFICIO (Argentina)], [OFICIO (Brazil)], [OFICIO (Ecuador)], [OFICIO (Mexico)], [F4A], [LEGAL (India)]

Dotyczy modelu Seria C3100

Europa Ameryka Północna

[A4], [A3], [A5], [A6], [B4], [B5], [8K], [16K], [Letter], [Legal], [11x17], [Statement], [Executive], [Kop. NAGAGATA 3], [Kop. NAGAGATA 4], [Kop. YOGATANAGA3], [Kop. KAKUGATA 2], [Koperta nr 10], [Koperta ISO-C5], [Koperta DL], [Koperta Monarch], [305x457 mm]/[12x18], [320x450 mm (SRA3)]/[12_5/8x17_11/16], [297x900 mm]/[11,7x35,4], [297x1200 mm]/[11,7x47,2]

Azja/Oceania Ameryka Łacińska

[A4], [A3], [A5], [A6], [B4], [B5], [8K], [16K], [Letter], [Legal], [11x17], [Statement], [Executive], [Kop. NAGAGATA 3], [Kop. NAGAGATA 4], [Kop. YOGATANAGA3], [Kop. KAKUGATA 2], [Koperta nr 10], [Koperta ISO-C5], [Koperta DL], [Koperta Monarch], [305x457 mm]/[12x18], [320x450 mm (SRA3)]/[12_5/8x17_11/16], [FOOLSCAP/FOLIO], [FOOLSCAP (Australia)], [LETTER (Government)], [LEGAL (Government)], [LETTER (Argentina)], [OFICIO], [OFICIO (Argentina)], [OFICIO (Brazil)], [OFICIO (Ecuador)], [OFICIO (Mexico)], [F4A], [LEGAL (India)], [297x900 mm]/[11,7x35,4], [297x1200 mm]/[11,7x47,2]

[Domyślny typ papieru]

DeviceAdmin NetworkAdmin Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Wymuszenie Podawania]

Ustaw typ papieru, który będzie używany podczas drukowania z systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, dla którego nie jest dostępny sterownik drukarki.

* Może wystąpić błąd, jeśli w źródle papieru nie zostanie załadowany określony rodzaj papieru podczas drukowania.

* Ustawienie domyślne różni się w zależności od regionu.

Dotyczy modelu Seria C7100

[Cienki 2], [Cienki 1], [Zwykły 1], [Zwykły 2], [Zwykły 3], [Gruby 1], [Gruby 2], [Gruby 3], [Gruby 4], [Gruby 5], [Gruby 6], [Gruby 7], [Kolor], [Recykling. 1], [Recyklin. 2], [Recyklingowany 3], [Dziurkowany], [Przeźroczysta], [Kalka kreślarska], [Nalepki], [Klejony], [Letterhead 1], [Letterhead 2], [Letterhead 3], [Letterhead 4], [Letterhead 5], [Letterhead 6], [Letterhead 7], [Jednostronnie powlekany 1], [Jednostronnie powlekany 2], [Jednostronnie powlekany 3], [Dwustronnie powlekany 1], [Dwustronnie powlekany 2], [Dwustronnie powlekany 3], [Zakładka 1], [Zakładka 2], [Zakładka 3], [Zakładka 4], [Koperta], [Wodoodporne]

Dotyczy modelu Seria C5100

[Cienki 2], [Cienki 1], [Zwykły 1], [Zwykły 2], [Zwykły 3], [Gruby 1], [Gruby 2], [Gruby 3], [Gruby 4], [Gruby 5], [Gruby 6], [Gruby 7], [Kolor], [Recykling. 1], [Recyklin. 2], [Recyklingowany 3], [Dziurkowany], [Przeźroczysta], [Kalka kreślarska], [Nalepki], [Klejony], [Letterhead 1], [Letterhead 2], [Letterhead 3], [Letterhead 4], [Letterhead 5], [Letterhead 6], [Letterhead 7], [Jednostronnie powlekany 1], [Jednostronnie powlekany 2], [Jednostronnie powlekany 3], [Dwustronnie powlekany 1], [Dwustronnie powlekany 2], [Dwustronnie powlekany 3], [Zakładka 1], [Zakładka 2], [Zakładka 3], [Zakładka 4], [Koperta]

Dotyczy modelu Seria C3100

[Cienki 2], [Cienki 1], [Zwykły 1], [Zwykły 2], [Zwykły 3], [Gruby 1], [Gruby 2], [Gruby 3], [Gruby 4], [Gruby 5], [Gruby 6], [Gruby 7], [Kolor], [Recykling. 1], [Recyklin. 2], [Recyklingowany 3], [Dziurkowany 1], [Dziurkowany 2], [Przeźroczysta], [Kalka kreślarska], [Nalepki], [Klejony], [Letterhead 1], [Letterhead 2], [Letterhead 3], [Letterhead 4], [Letterhead 5], [Letterhead 6], [Letterhead 7], [Jednostronnie powlekany 1], [Jednostronnie powlekany 2], [Jednostronnie powlekany 3], [Jednostronnie powlekany 4], [Dwustronnie powlekany 1], [Dwustronnie powlekany 2], [Dwustronnie powlekany 3], [Dwustronnie powlekany 4], [Koperta]

[Zastąpienie rozmiaru papieru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Wymuszenie Podawania]

Ustaw, czy urządzenie może drukować, zastępując papier w formacie A4 i listowy lub A3 i 11" x 17", jeśli rozmiar papieru określony w danych drukowania nie jest załadowany w źródle papieru.

[Wł.], [Wyłącz]

[Wyprowadzanie papieru]

EXC0-0X3

Skonfiguruj ustawienia funkcje wykańczania na potrzeby druku.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Obróbka wykańczająca] (P. 1530)
[Dziurkowanie] (P. 1531)
[Zaginanie] (P. 1531)

[Obróbka wykańczająca]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Wyprowadzanie papieru]

Skonfiguruj ustawienia sortowania i zszywania zadrukowanego papieru. **Opcje z funkcjami wykańczania (P. 11)**

[Obróbka wykańczająca]
[Wyłącz], [Układanie], [Grupa], [Obróć + Sortuj][*1], [Obróć + Grupuj][*1], [Przesuń + Sortuj][*1], [Przesuń + Grupuj][*1], [Zszywanie + układanie][*1], [Zszywanie + grupowanie][*1], [Eko(bez zsz)+Sortuj][*1][*2], [Eko(bez zsz)+Grupuj][*1][*2]

[Przesunięcie kopii][*3]
Od 1 do 9999 (kopii)

[Pozycja oprawiania]
[Róg (lewy górny)], [Podwójnie (u góry)], [Róg (prawy górny)], [Podwójnie (po praw.)], [Róg (prawy dolny)], [Podwójnie (u dołu)], [Róg (lewy dolny)], [Podwójnie (po lew.)]

[*1] Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji.
[*2] W przypadku korzystania z tego elementu można ustawić tylko pozycję oprawy w narożniku.
[*3] Ustaw ten element, jeśli wybierzesz opcję [Przesuń + Sortuj].

WAŻNE

- Drukowanie może nie być możliwe, jeśli dane do druku obejmują dużą liczbę stron.

UWAGA

- Po wybraniu ustawienia „Obróć” załaduj papier tego samego rozmiaru do źródła papieru w orientacji pionowej lub poziomej. Można używać papieru w formacie A4, B5 lub list.
- Pozycje w menu [Pozycja oprawiania] odpowiadają pozycjom, gdy obraz portretowy jest drukowany na papierze w orientacji pionowej. W przypadku obrazu poziomego wydrukowanego na papierze w orientacji poziomej pozycja zszywania, gdy obraz jest oglądany w pozycji pionowej, różni się od określonej pozycji oprawy.
- Po wybraniu ustawienia „Zszywki” lub „Eko (bez zszywek)” liczba arkuszy, które można zszyć, różni się w zależności od używanego papieru. **Obsługiwane opcje (P. 4)**
- Konfigurując ustawienia umożliwiające jednoczesne zszywanie i dziurkowanie, należy skonfigurować to samo ustawienie dla pozycji [Pozycja oprawiania] i [Pozycja dziurkowania]. Jeśli pozycje nie są zgodne, oba ustawienia zostaną wyłączone, a urządzenie nie będzie wykonywać zszywania ani dziurkowania. **[Dziurkowanie] (P. 1531)**

* Ustawienia są włączone, jeśli ustawiono [Pozycja oprawiania] na „U góry po lewej stronie” i [Pozycja dziurkowania] na „Po lewej stronie”.

[Dziurkowanie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Wyprowadzanie papieru]

Określ, czy dziurkować zadrukowany papier.
Kiedy ustawiasz urządzenie do dziurkowania, ustaw także położenie i liczbę otworów do dziurkowania.

* To ustawienie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zainstalowany jest urządzenie wykańczające i moduł dziurkujący.

[Dziurkowanie]
[Wł.], [Wyłącz]

[Pozycja dziurkowania]
[Lewy], [Prawy], [U góry], [Dolny]

[Typ dziurkowania]
[Urz. wykań. (2 dziur.)], [Urz. wykań. (3 dziur.)], [Urz. wykań. (4 dziur.)]

* Dostępny rodzaj dziurkacza może się różnić w zależności od kraju lub regionu.

UWAGA

- Konfigurując ustawienia umożliwiające jednoczesne zszywanie i dziurkowanie, należy skonfigurować to samo ustawienie dla pozycji [Pozycja oprawiania] i [Pozycja dziurkowania]. Jeśli pozycje nie są zgodne, oba ustawienia zostaną wyłączone, a urządzenie nie będzie wykonywać zszywania ani dziurkowania. **[Obróbka wykańczająca] (P. 1530)**

  * Ustawienia są włączone, jeśli ustawiono [Pozycja oprawiania] na „U góry po lewej stronie” i [Pozycja dziurkowania] na „Po lewej stronie”.

[Zaginanie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Wyprowadzanie papieru]

Ustaw, czy urządzenie będzie składało zadrukowany papier po jego wyjściu.
Gdy ustawiasz urządzenie do składania i wyprowadzania papieru, ustaw typ składania i inne ustawienia.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

* Wyświetlane elementy różnią się w zależności od zainstalowanych opcji. **Opcje z funkcjami składania (P. 13)**

Dla Seria C7100 i Seria C5100 (Gdy zainstalowano moduł wykańczający i moduł składania papieru)
Dla Seria C7100 i Seria C5100 (Gdy zainstalowano moduł składania papieru)
Dla Seria C7100 i Seria C5100 (Gdy zainstalowano moduł wykańczania broszury)

[Zaginanie]
[Wł.], [Wyłącz]

[Typ zaginania]
[Zaginanie na Z], [Zaginanie zeszytowe], [Zagi. ze składa. na C]

[Zaginanie zeszytowe — arkusze razem]
1 do 5 (arkusze)

[Zaginanie ze składaniem na C arkusze razem]
1 do 6 (arkusze)

Dla Seria C3100 (Gdy zainstalowano moduł wykańczania broszur)

[Zaginanie]
[Wł.], [Wyłącz]

[Typ zaginania]
[Zaginanie zeszytowe]

[Zaginanie zeszytowe — arkusze razem]
1 do 3 (arkusze)

UWAGA

- Można dostosować pozycję złożenia papieru. **[Regulacja pozycji zaginania] (P. 1344)**

[Jakość wydruku]

EXC0-0X4

Dostosuj jakość druku, w tym gęstość i rozdzielczość, zgodnie z drukowanymi danymi i przeznaczeniem dokumentu.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Gęstość] (P. 1533)
[Gęstość (dokładna regulacja)] (P. 1533)
[Oszczędzanie tonera] (P. 1534)
[Rozdzielczość] (P. 1534)
[Optymalizacja kompresji obrazu] (P. 1534)
[Ostrość] (P. 1535)
[Ostrość (fotografia)] (P. 1535)
[Zalewka] (P. 1535)
[Korekcja objętości tonera] (P. 1535)
[Kontrola linii] (P. 1536)
[Regulacja szerokości] (P. 1536)
[Zaawansowane wygładzanie] (P. 1537)
[Wygładzanie Gradacji] (P. 1537)
[Ulepsz tekst dla druku czarno-białego] (P. 1537)
[Tryb wysokiej jakości] (wyłącznie Seria C7100) (P. 1538)

[Gęstość]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Dostosuj gęstość toneru podczas drukowania.

* Gdy dla opcji [Oszczędzanie tonera] wybrano ustawienie [Wł.], nie można dostosować gęstości tonera. **[Oszczędzanie tonera] (P. 1534)**

[Cyjankowy]/[Karmazynowy]/[Żółty]/[Czarny]
-8 do 0 do +8

[Gęstość (dokładna regulacja)]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Dostosuj gęstość toneru do drukowania, ustawiając poziomy trzech obszarów gęstości.

* Gdy [Oszczędzanie tonera] jest ustawione na [Wł.], nie można dokładnie regulować gęstości tonera. **[Oszczędzanie tonera] (P. 1534)**

[Cyjankowy]/[Karmazynowy]/[Żółty]/[Czarny]

[Wysoka]/[Średni]/[Niska]
-8 do 0 do +8

[Oszczędzanie tonera]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Określ, czy podczas drukowania oszczędzać toner.
Wybierz [Wł.], jeśli chcesz sprawdzić układ i wykańczanie przed drukowaniem, na przykład podczas drukowania dużego zadania.

[Wł.], [Wyłącz]

[Rozdzielczość]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Ustaw rozdzielczość używaną do przetwarzania danych drukowania.
Aby wydrukować w wyższej rozdzielczości, wybierz [1200 dpi].
Jeśli jednak drukujesz na papierze o długich arkuszach, wybierz [600 dpi]. Jeśli wybierzesz [1200 dpi], drukowanie nie będzie możliwe, ponieważ urządzenie nie ma wystarczającej ilości pamięci do przetwarzania.

* To ustawienie jest stosowane podczas drukowania w trybie PCL6, PS lub przy użyciu funkcji drukowania bezpośredniego.

[1200 dpi], [600 dpi]

[Optymalizacja kompresji obrazu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Określ, czy optymalizować równowagę pomiędzy jakością obrazu a stopniem kompresji, w zależności od typu danych obrazu.
Wybierz [Wł.], aby włączyć tryb odpowiedni dla danych zawierających zarówno tekst, jak i zdjęcia.

[Wł.], [Wyłącz]

UWAGA

- Jeśli dane nie mieszczą się w pamięci, są one ponownie kompresowane z wyższym współczynnikiem kompresji, niezależnie od tego ustawienia. W rezultacie jakość obrazu może ulec pogorszeniu. Można także ustawić urządzenie tak, aby w takim przypadku anulowało drukowanie bez ponownej kompresji danych. **[Rozmiar wyjściowy skompresowanego obrazu] (P. 1524)**

[Ostrość]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Dostosuj klarowność konturów tekstu i obrazów.

-3 do 0 do +3

[Ostrość (fotografia)]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Dostosuj klarowność konturów obrazów o niskiej rozdzielczości.

-1 do +2 do +3

[Zalewka]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Skonfiguruj to ustawienie, aby zapobiec pogorszeniu jakości obrazu spowodowanemu błędną rejestracją kolorów.

* To ustawienie jest wyświetlane, gdy dla opcji [Regulacja szerokości] wybrano ustawienie [Wyłącz]. **[Regulacja szerokości] (P. 1536)**

[Zalewka]
    [Wł.], [Wyłącz]

[Szerokość zalewki]
    [Więcej]/[Mniej]/[Lewy]/[Prawy]
        Od 0 do 1 do 3 (pikseli)

[Gęstość zalewki]
    [Cyjankowy]/[Karmazynowy]/[Żółty]
        Od 0 do 100 (%)

[Korekcja objętości tonera]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Dostosuj ilość tonera dla danych takich jak tekst i linie, aby nie przekroczyć wartości granicznej urządzenia.

- Standardowo należy wybrać ustawienie [Normalny]. Pozwala to zachować rozdzielczość tekstu i linii, dostosowując jednocześnie ilość tonera do innych typów danych, aby zapewnić odpowiednie odcienie kolorów.
- Aby wyregulować ilość tonera w celu zapewnienia odpowiednich odcieni kolorów dla wszystkich typów danych, wybierz opcję [Priorytet gradacji]. W przypadku użycia tego ustawienia tekst i linie mogą stać się rozmyte.
- Aby dostosować ilość tonera w celu zapewnienia właściwej rozdzielczości dla wszystkich typów danych, wybierz opcję [Priorytet tekstu]. W przypadku użycia tego ustawienia odcienie kolorów mogą nie pasować.

* Nie można zmienić wartości granicznej ilości tonera w urządzeniu.

[Normalny], [Priorytet gradacji], [Priorytet tekstu]

[Kontrola linii]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Ustaw metodę przetwarzania używaną do reprodukcji linii.

- Aby renderować linie w tej samej rozdzielczości co tekst, wybierz opcję [Priorytet rozdz.].
- Aby renderować linie w sposób zapewniający zachowanie odpowiednich kolorów i gradacji, wybierz opcję [Priorytet gradacji].

[Priorytet rozdz.], [Priorytet gradacji]

[Regulacja szerokości]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Określ, czy dostosować szerokość, aby drukować tekst i cienkie linie pogrubieniem.
Aby dostosować szerokość, ustaw opcję [Regulacja szerokości] na wartość [Wł.] oraz ustaw takie elementy, jak kierunki i poziomy dopasowania. Po skonfigurowaniu tych ustawień prędkość drukowania może się zmniejszyć lub może to mieć wpływ na jakość obrazu.

- Poziom szerokości można ustawić osobno w przypadku opcji [Poziomo] i [Pionowo]. Wybierz [Poziom 2], aby uzyskać szerszy tekst i linie niż w przypadku opcji [Poziom 1].
- Kolor do regulacji można wybrać w [Kolor docelowy].

* W zależności od aplikacji to ustawienie może nie zostać zastosowane.

[Regulacja szerokości] [Wł.], [Wyłącz] [Poziomo] [Wyłącz], [Poziom 1], [Poziom 2] [Pionowo] [Wyłącz], [Poziom 1], [Poziom 2] [Kolor docelowy] [Wsz.], [Tylko Czarne]

[Zaawansowane wygładzanie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Skonfiguruj ustawienia procesu wygładzania, aby drukować kontury grafiki (ilustracje tworzone w aplikacjach) i tekstu z gładszym wykończeniem.
Ustaw [Zaawansowane wygładzanie] na [Poziom 1], aby włączyć proces wygładzania, lub ustaw na [Poziom 2], aby drukować jeszcze płynniej.
Możesz także określić, czy proces wygładzania ma być stosowany oddzielnie do grafiki i tekstu.

* To ustawienie jest wyłączone, gdy dla opcji [Półtony] wybrano ustawienie [Błąd rozpra. światła].

* W przypadku drukowania przy użyciu sterownika drukarki to ustawienie jest stosowane, jeśli w sterowniku drukarki ustawiono opcję [Zaawansowane wygładzanie] na [##Printer Default].

[Zaawansowane wygładzanie]
[Wyłącz], [Poziom 1], [Poziom 2]

[Zastosuj do grafiki]
[Wł.], [Wyłącz]

[Zastosuj do tekstu]
[Wł.], [Wyłącz]

[Wygładzanie Gradacji]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Skonfiguruj ustawienia procesu wygładzania, aby uzyskać płynniejsze drukowane przejścia tonalne w obrazach, takich jak grafika (ilustracje utworzone w aplikacjach) i obrazy bitmapowe.
Ustaw [Wygładzanie Gradacji] na [Poziom 1], aby włączyć proces wygładzania, lub ustaw na [Poziom 2], aby drukować płynniej.
Możesz także określić, czy proces wygładzania ma być stosowany oddzielnie do grafiki i obrazów.

* W przypadku drukowania przy użyciu sterownika drukarki ustawienie [Wygładzanie Gradacji] w sterowniku drukarki jest stosowane do procesu wygładzania wyłącznie danych graficznych. Ustawienia, które tu skonfigurujesz, mają zastosowanie do procesu wygładzania danych obrazu.

[Wygładzanie Gradacji]
[Wyłącz], [Poziom 1], [Poziom 2]

[Zastosuj do grafiki]
[Wł.], [Wyłącz]

[Zastosuj do obrazów]
[Wł.], [Wyłącz]

[Ulepsz tekst dla druku czarno-białego]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Określ, czy dostosować gęstość tekstu, aby uczynić go bardziej czytelnym, gdy dokument zawierający kolorowy tekst jest drukowany w czerni i bieli.

- Chociaż to ustawienie dotyczy tekstu w jasnych kolorach, nie ma ono wpływu na następujące typy danych:
  - Dane tekstowe renderowane jako grafika lub obraz
  - Dane PDF
- Jeśli podczas drukowania czarno-białego dokumentu zawierającego tekst w jasnych kolorach zostanie wybrana opcja [Wyłącz], tekst będzie wydrukowany jaśniej i trudniej go zobaczyć niż w przypadku wybrania opcji [Wł.].
- Jeśli tekst wydaje się rozszerzony nawet po wybraniu opcji [Wyłącz], skonfiguruj ustawienia tak, aby proces wygładzania nie był wykonywany. **[Zaawansowane wygładzanie] (P. 1537)**

[Wł.], [Wył.]

[Tryb wysokiej jakości] (wyłącznie Seria C7100)

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Jakość wydruku]

Określ, czy podczas drukowania zwiększać gęstość czarnych obszarów.

* Nawet jeśli to ustawienie jest ustawione na [Włącz], to ustawienie nie jest stosowane do papieru powlekanego.

[Duża gęstość czerni]
[Wł.], [Wył.]

[Układ]

EXC0-0X5

Ustaw miejsce oprawy, marginesy i pozycję drukowania.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Miejsce zszycia] (P. 1539)
[Margines oprawy] (P. 1539)
[Przesunięcie krótkiej krawędzi] oraz [Przesunięcie długiej krawędzi] (P. 1540)

[Miejsce zszycia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Układ]

Określ, czy papier ma być oprawiany na długiej czy na krótkiej krawędzi, gdy drukowany dokument ma być oprawiony przy użyciu metody takiej jak zszywki.
Skonfiguruj to ustawienie razem z ustawieniem [Margines oprawy], aby dostosować margines pozycji oprawy. **[Margines oprawy] (P. 1539)**

- Dla oprawy dokumentów wzdłuż dłuższej krawędzi, wybierz [Długa krawędź].

- Dla oprawy dokumentów wzdłuż krótszej krawędzi, wybierz [Krótka krawędź].

[Długa krawędź], [Krótka krawędź]

[Margines oprawy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Układ]

Przesuń pozycję drukowania, aby dostosować szerokość marginesu, który będzie tworzył ramkę.
Określ szerokość odsunięcia w przyrostach co 0,5 mm (0,01"), używając dodatniej (+) lub ujemnej (-) wartości kierunku odsunięcia, zgodnie z krawędzią określoną w [Miejsce zszycia]. **[Miejsce zszycia] (P. 1539)**

Gdy dla opcji [Miejsce zszycia] wybrano wartość [Długa krawędź]

Określ wartość dodatnią (+) dla szerokości przesunięcia w przypadku oprawy na lewej krawędzi papieru lub wartość ujemną (-) w przypadku oprawy na prawej krawędzi.

Gdy określono wartość dodatnią (+)

Gdy określono wartość ujemną (-)

Gdy dla opcji [Miejsce zszycia] wybrano wartość [Krótka krawędź]

Określ wartość dodatnią (+) dla szerokości przesunięcia w przypadku oprawy na górnej krawędzi papieru lub wartość ujemną (-) w przypadku oprawy na dolnej krawędzi.

Gdy określono wartość dodatnią (+)

Gdy określono wartość ujemną (-)

-50,0 do 0,0 do 50,0 (mm) (-1,90 do 0,00 do 1,90 (cale))

UWAGA

- Kiedy dostosowujesz pozycję przesuwania lub drukowania, odpowiednie wartości są dodawane do szerokości przesunięcia. **[Korekcja pełzania] (P. 1521)** i **[Przesunięcie krótkiej krawędzi] oraz [Przesunięcie długiej krawędzi] (P. 1540)**

[Przesunięcie krótkiej krawędzi] oraz [Przesunięcie długiej krawędzi]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Układ]

Przesuń pozycję wydruku tekstu i obrazów. Skonfiguruj te ustawienia, jeśli tekst i obrazy są drukowane poza środkiem lub poza zakresem wydruku.
Określ szerokość przesunięcia w przyrostach co 0,5 mm (0,01"), używając wartości dodatniej (+) lub ujemnej (-) dla kierunku przesunięcia dla każdego kierunku krawędzi papieru i strony zadrukowanej.

Podczas dostosowywania przesunięcia wzdłuż krótkiej krawędzi (w poziomie)

Określ szerokość przesunięcia jako wartość dodatnią (+), aby dopasować przesunięcie w kierunku prawej strony arkusza, lub wartość ujemną (-), aby dopasować w kierunku lewej strony arkusza.

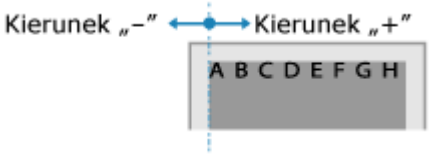

Podczas dostosowywania przesunięcia wzdłuż dłuższej krawędzi (w pionie)

Określ szerokość przesunięcia jako wartość dodatnią (+), aby dopasować przesunięcie w kierunku dolnej strony arkusza, lub wartość ujemną (-), aby dopasować w kierunku górnej strony arkusza.

-50,0 do 0,0 do 50,0 (mm) (-2,00 do 0,00 do +2,00 (cale))

UWAGA

- Kiedy dostosowujesz pozycję przesuwania lub margines oprawy, odpowiednie wartości są dodawane do szerokości odsunięcia. **[Korekcja pełzania] (P. 1521)** i **[Margines oprawy] (P. 1539)**

[Numerowanie zestawu kopii]

EXC0-0X6

Skonfiguruj ustawienia drukowania numerów kompletów kopii (aby wskazać kolejność zestawów kopii).

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Numerowanie zestawu kopii] (P. 1542)
[Pozycja wydruku] (P. 1542)
[Numer Początkowy] (P. 1543)
[Rozmiar numeru] (P. 1543)
[Zabarwienie] (P. 1543)
[Kolor] (P. 1544)
[Pozycja numeru w pionie] oraz [Pozycja numeru w poziomie] (P. 1544)

[Numerowanie zestawu kopii]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Numerowanie zestawu kopii]

Określ, czy podczas drukowania mają być dodawane numery zestawów kopii (w celu wskazania kolejności zestawów kopii).
Po wybraniu wartości [Wł.] urządzenie drukuje pięciocyfrowy numer zestawu kopii w tle każdego drukowanego obrazu.

- Numer zestawu kopii jest drukowany nawet wtedy, gdy jest tylko jedna kopia.
- Numery zestawów kopii nie są drukowane na następujących typach stron:
  - Papier włożony jako przednia okładka, arkusz, strona rozdziału, papier z zakładkami, separator zadań lub tylna okładka
  - Puste strony (strony bez danych do druku)
  - W przypadku drukowania wielu stron na jednym arkuszu

* W przypadku drukowania z numeracją zestawów kopii ustawienie wykańczania zostaje zmienione z „Grupuj” na „Sortuj”.

* To ustawienie jest wyłączone, gdy używany jest wymuszony bezpieczny znak wodny. **[Ust. zabezpieczającego znaku wodnego] (P. 1369)**

[Wł.], [Wyłącz]

UWAGA

- Jeśli skonfigurujesz ustawienia dla opcji [Margines oprawy], [Przesunięcie krótkiej krawędzi] lub [Przesunięcie długiej krawędzi], po wydrukowaniu może częściowo brakować numerów zestawów kopii.
- Jeśli w sterowniku drukarki włączysz ustawienie numerowania zestawów kopii, numery zestawów kopii zostaną wydrukowane niezależnie od tego ustawienia.

[Pozycja wydruku]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Numerowanie zestawu kopii]

Ustaw pozycję drukowania dla numerowania zestawów kopii.

- Po wybraniu opcji [5 miejsc] liczby zostaną wydrukowane na środku papieru i w każdym rogu.
- Jeśli wybierzesz opcję [Cała powierzchnia], liczby zostaną wydrukowane na całej kartce papieru.
- Jeśli wybierzesz ustawienie inne niż [5 miejsc] lub [Cała powierzchnia], możesz precyzyjnie dostosować położenie wydruku. **[Pozycja numeru w pionie] oraz [Pozycja numeru w poziomie] (P. 1544)**

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[5 miejsc], [Na lewo u góry], [Na lewo na dole], [Na prawo u góry], [Na prawo na dole], [Cała powierzchnia]

[Numer Początkowy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Numerowanie zestawu kopii]

Ustaw początkową liczbę kopii do wydrukowania.
Wydrukowany numer będzie składał się z pięciu cyfr, np. „00001”.

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

1 do 9999

[Rozmiar numeru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Numerowanie zestawu kopii]

Ustaw rozmiar drukowanych liczb.

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Mały (12 pkt.)], [Średni (24 pkt.)], [Duży (36 pkt.)]

[Zabarwienie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Numerowanie zestawu kopii]

Ustaw gęstość drukowanych liczb.

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

5 poziomów

[Kolor]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Numerowanie zestawu kopii]

Ustaw kolor numerów do wydrukowania.

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Żółty], [Karmazynowy], [Cyjankowy], [Czarny], [Czerwony], [Zielony], [Niebieski]

UWAGA

- Jeśli drukujesz z ustawieniem „Dwa kolory” za pomocą sterownika drukarki, liczby będą drukowane w kolorze „Czarnym” niezależnie od tego ustawienia.

[Pozycja numeru w pionie] oraz [Pozycja numeru w poziomie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Numerowanie zestawu kopii]

Przesuń pozycję drukowania w celu numerowania zestawów kopii.

Podczas regulacji przesunięcia w pionie

Określ szerokość przesunięcia jako wartość dodatnią (+), aby dopasować przesunięcie w kierunku dolnej strony arkusza, lub wartość ujemną (-), aby dopasować w kierunku górnej strony arkusza.

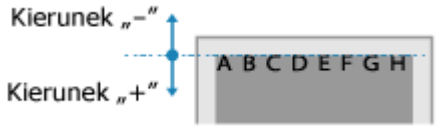

Podczas regulacji przesunięcia w poziomie

Określ szerokość przesunięcia jako wartość dodatnią (+), aby dopasować przesunięcie w kierunku prawej strony arkusza, lub wartość ujemną (-), aby dopasować w kierunku lewej strony arkusza.

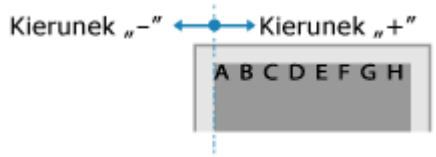

* Można dostosować pozycję, jeśli w [5 miejsc] wybrane zostanie ustawienie inne niż [Cała powierzchnia] lub [Pozycja wydruku]. **[Pozycja wydruku] (P. 1542)**

-8 do 0 do +8 (mm) (-5/16 do 0 do +5/16 (cale))

[UFR II]

EXC0-0X7

Ustaw sposób, w jaki urządzenie przetwarza dane do druku, gdy używany jest sterownik drukarki UFR II.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Półtony] (P. 1545)
[Metoda dopasowania] (P. 1545)
[Kompensacja szarości] (P. 1546)
[Oszczędzanie papieru] (P. 1546)

[Półtony]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [UFR II]

Ustaw metodę drukowania używaną do odtwarzania półtonów (pośredni zakres między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu) zgodnie z zawartością danych drukowania.
Możesz skonfigurować ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki (linie i cyfry) oraz obrazów (zdjęcia).

- Aby wydrukować tekst z wyraźnymi i szczegółowymi konturami, wybierz opcję [Rozdzielczość]. To ustawienie nadaje się do drukowania danych z tekstem i cienkimi liniami.
- Aby płynnie drukować gradacje i kontury, wybierz opcję [Stopniowanie]. To ustawienie nadaje się do drukowania danych takich jak ryciny, które wykorzystują gradację.
- Aby drukować cienkie linie i mały tekst w wysokiej rozdzielczości, wybierz opcję [Błąd rozpra. światła]. To ustawienie jest odpowiednie do drukowania danych, takich jak dane CAD.

* Po wybraniu opcji [Błąd rozpra. światła] utrwalenie toneru i stabilność tekstury mogą zostać zmniejszone.

[Tekst]
[Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Grafiki]
[Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Obraz]
[Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Metoda dopasowania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [UFR II]

Skonfiguruj ustawienia, aby dostosować kolor do danych drukowania.

- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi do ogólnych dokumentów, takich jak zdjęcia i dokumenty tekstowe, wybierz opcję [Ogólny].

- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi do obrazów bitmapowych, tak aby drukowane kolory odpowiadały kolorom wyświetlanym na ekranie, wybierz opcję [Percepcyjny].
- Aby zminimalizować różnicę kolorów podczas konwersji danych RGB na dane CMYK, wybierz opcję [Kolorymetryczna].
- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi w celu uzyskania głębszych i żywszych kolorów niż w przypadku opcji [Ogólny], wybierz opcję [Foto o żywych kol.].
- Aby użyć profilu pobranego na urządzenie, wybierz [Pobierz profil]. Można zapisać do 9 profili.

[Ogólny], [Percepcyjny], [Kolorymetryczna], [Foto o żywych kol.], [Pobierz profil]

UWAGA

- To ustawienie jest również stosowane do ustawienia [Metoda dopasowania] w następujących elementach:
  [PCL] (P. 1547)
  [Imaging] (P. 1563)
  [XPS] (P. 1578)

[Kompensacja szarości]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [UFR II]

Ustaw, czy drukować obszary czarne czy szare, gdzie R=G=B w danych RGB, używając wyłącznie czarnego tonera (K).
Możesz skonfigurować ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki (linie i cyfry) oraz obrazów (zdjęcia).
Po wybraniu [Wyłącz] druk w kolorze czarnym i szarym odbywa się przy użyciu czterech kolorów tonera CMYK.

[Tekst]
[Wł.], [Wyłącz]

[Grafiki]
[Wł.], [Wyłącz]

[Obraz]
[Wł.], [Wyłącz]

[Oszczędzanie papieru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [UFR II]

Wybierz opcję [Włącz], aby wyłączyć drukowanie stron, które podczas drukowania okazały się puste.

* W zależności od drukowanych danych strona może nie zostać uznana za pustą, nawet jeśli nic na niej nie jest.

[Włącz], [Wyłącz]

[PCL]

EXC0-0X8

Ustaw sposób, w jaki urządzenie przetwarza dane drukowania, gdy używany jest sterownik drukarki PCL.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Paper Save] (P. 1547)
[Orientacja] (P. 1547)
[Źródło czcionek] (P. 1548)
[Numer czcionki] (P. 1548)
[Rozmiar punktu] (P. 1548)
[Gęstość] (P. 1549)
[Linie formularza] (P. 1549)
[Kod znaku] (P. 1549)
[Papier niestandardowy] (P. 1550)
[Jednostka miary] (P. 1550)
[Wymiar X] (P. 1550)
[Wymiar Y] (P. 1550)
[Dołącz CR do LF] (P. 1551)
[Zwiększ szerokość wydruku A4] (P. 1551)
[Półtony] (P. 1551)
[Metoda dopasowania] (P. 1552)
[Kompensacja szarości] (P. 1552)
[Pasek DIMM] (P. 1553)
[FreeScape] (P. 1553)

[Paper Save]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Wybierz opcję [Włącz], aby wyłączyć drukowanie stron, które podczas drukowania okazały się puste.

* W zależności od drukowanych danych strona może nie zostać uznana za pustą, nawet jeśli nic na niej nie jest.

[Włącz], [Wyłącz]

[Orientacja]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Ustaw orientację papieru podczas drukowania.
Urządzenie drukuje przy użyciu wybranej tutaj orientacji, niezależnie od orientacji papieru załadowanego do źródła papieru.

[Pionowo]

[Poziomo]

[Pionowo], [Poziomo]

[Źródło czcionek]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Ustaw, czy chcesz używać jednej z czcionek rezydentnych urządzenia, czy czcionki, która została zainstalowana.

* Ustawienie [Oprog./zewnętrzne] jest wyświetlane, gdy na urządzeniu zainstalowane są czcionki programowe lub czcionki pobrane.

[Wewnętrzne], [Oprog./zewnętrzne]

[Numer czcionki]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Określ numer czcionki, która ma zostać użyta.
Liczby, które można określić, różnią się w zależności od ustawienia [Źródło czcionek] i zainstalowanych czcionek. **[Źródło czcionek] (P. 1548)**

0 do 104 (gdy dla opcji [Źródło czcionek] ustawiono wartość [Wewnętrzne])
1 do 999 (gdy dla opcji [Źródło czcionek] ustawiono wartość [Oprog./zewnętrzne])

[Rozmiar punktu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Ustaw rozmiar czcionki w odstępach co 0,25 punktu.

* To ustawienie jest wyświetlane, gdy numer czcionki odpowiada czcionce proporcjonalnej. Jeśli ustawisz [Źródło czcionek] na [Wewnętrzne], czcionki o numerach od 1 do 78 będą czcionkami proporcjonalnymi. **[Numer czcionki] (P. 1548)**

4,00 do 12,00 do 999,75 (punkt)

[Gęstość]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Ustaw liczbę drukowanych znaków na cal.

* To ustawienie jest wyświetlane, gdy numer czcionki odpowiada czcionce skalowalnej o stałej szerokości. Jeśli ustawisz [Źródło czcionek] na [Wewnętrzne], czcionki o numerach 0, a także te o numerach od 79 do 104, będą czcionkami skalowalnymi o stałej szerokości. **[Numer czcionki] (P. 1548)**

0,44 do 10,00 do 99,99 (cpi)

* Jednostka miary „cpi” reprezentuje liczbę znaków na cal.

[Linie formularza]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Ustaw liczbę linii do wydrukowania na każdej stronie.

Od 5 do 60 *1 / 64 *2 do 128 (linii)

*1 Wartość domyślna dla Ameryki Północnej.
*2 Wartość domyślna dla Europy, Azji/Oceanii i Ameryki Łacińskiej.

[Kod znaku]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Ustaw kod znaku najlepiej dostosowany do komputera wysyłającego dane do druku.

[ARABIC8], [DESKTOP], [GREEK8], [HEBREW7], [HEBREW8], [ISO4], [ISO6], [ISO11], [ISO15], [ISO17], [ISO21], [ISO60], [ISO69], [ISOCYR], [ISOGRK], [ISOHEB], [ISOL1], [ISOL2], [ISOL5], [ISOL6], [ISOL9], [LEGAL], [MATH8], [MCTEXT], [MSPUBL], [PC8], [PC8DN], [PC8GRK], [PC8TK], [PC775], [PC850], [PC851], [PC852], [PC858], [PC862], [PC864], [PC866], [PC1004], [PIFONT], [PSMATH], [PSTEXT], [ROMAN8], [ROMAN9], [VNINTL], [VNMATH], [VNUS], [WIN30], [WINARB], [WINBALT], [WINCYR], [WINGRK], [WINL1], [WINL2], [WINL5]

[Papier niestandardowy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Wybierz, czy określać rozmiar papieru, jeśli drukowane dane nie mają określonego rozmiaru strony.
Aby określić rozmiar papieru, wybierz wartość [Włącz] i ustaw jednostkę miary oraz rozmiar. **[Jednostka miary] (P. 1550)** , **[Wymiar X] (P. 1550)** i **[Wymiar Y] (P. 1550)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Jednostka miary]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Wybierz jednostkę miary używaną do określania rozmiaru papieru. **[Wymiar X] (P. 1550)** i **[Wymiar Y] (P. 1550)**

* To ustawienie można określić, gdy dla opcji [Papier niestandardowy] wybrano wartość [Włącz]. **[Papier niestandardowy] (P. 1550)**

* Ustawienie domyślne różni się w zależności od regionu.

[Milimetry], [Cale]

[Wymiar X]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Ustaw szerokość strony, która ma być zastosowana, gdy dane do druku nie mają określonej szerokości strony.

* To ustawienie można określić, gdy dla opcji [Papier niestandardowy] wybrano wartość [Włącz]. **[Papier niestandardowy] (P. 1550)**

Dla Seria C7100 i Seria C5100

98,0 do 457,2 do 1300,0 (mm) (3,86 do 18,00 do 51,18 (cale))

Dotyczy modelu Seria C3100

98,0 do 457,2 do 1200,0 (mm) (3,86 do 18,00 do 47,24 (cale))

[Wymiar Y]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Ustaw długość strony, która ma zostać zastosowana, gdy dane do druku nie mają określonej długości strony.

* To ustawienie można określić, gdy dla opcji [Papier niestandardowy] wybrano wartość [Włącz]. **[Papier niestandardowy] (P. 1550)**

Od 98,0 do 320,0 (mm) (3,86 do 12,59 (cala))

[Dołącz CR do LF]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Ustaw sposób przesuwania pozycji tekstu do wydrukowania, gdy urządzenie odbierze kod przejścia do nowego wiersza (LF).

[Tak]
Pozycja tekstu do wydrukowania zostaje przesunięta na początek następnej linii.

[Nie]
Pozycja tekstu przeznaczonego do druku zostaje przesunięta do następnej linii, bez zmiany pozycji poziomej.

[Tak], [Nie]

[Zwiększ szerokość wydruku A4]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Określ, czy przy drukowaniu na papierze A4 szerokość obszaru wydruku ma być rozszerzana do szerokości papieru w formacie Letter.
Po wybraniu opcji [Włącz] szerokość obszaru wydruku zostanie powiększona, a lewy i prawy margines zmniejszony z 4,2 mm (0,17") do 3,4 mm (0,13").

* To ustawienie jest stosowane tylko wtedy, gdy strona jest w orientacji pionowej.

[Włącz], [Wyłącz]

[Półtony]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Ustaw metodę drukowania używaną do odtwarzania półtonów (pośredni zakres między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu) zgodnie z zawartością danych drukowania.
Możesz skonfigurować ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki (linie i cyfry) oraz obrazów (zdjęcia).

- Aby wydrukować tekst z wyraźnymi i szczegółowymi konturami, wybierz opcję [Rozdzielczość]. To ustawienie nadaje się do drukowania danych z tekstem i cienkimi liniami.
- Aby płynnie drukować gradacje i kontury, wybierz opcję [Stopniowanie]. To ustawienie nadaje się do drukowania danych takich jak ryciny, które wykorzystują gradację.
- Aby drukować cienkie linie i mały tekst w wysokiej rozdzielczości, wybierz opcję [Błąd rozpra. światła]. To ustawienie jest odpowiednie do drukowania danych, takich jak dane CAD.

* Po wybraniu opcji [Błąd rozpra. światła] utrwalenie toneru i stabilność tekstury mogą zostać zmniejszone.

[Tekst]
[Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Grafiki]
[Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Obraz]
[Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Metoda dopasowania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Skonfiguruj ustawienia, aby dostosować kolor do danych drukowania.

- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi do ogólnych dokumentów, takich jak zdjęcia i dokumenty tekstowe, wybierz opcję [Ogólny].
- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi do obrazów bitmapowych, tak aby drukowane kolory odpowiadały kolorom wyświetlanym na ekranie, wybierz opcję [Percepcyjny].
- Aby zminimalizować różnicę kolorów podczas konwersji danych RGB na dane CMYK, wybierz opcję [Kolorymetryczna].
- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi w celu uzyskania głębszych i żywszych kolorów niż w przypadku opcji [Ogólny], wybierz opcję [Foto o żywych kol.].
- Aby użyć profilu pobranego na urządzenie, wybierz [Pobierz profil]. Można zapisać do 9 profili.

[Ogólny], [Percepcyjny], [Kolorymetryczna], [Foto o żywych kol.], [Pobierz profil]

UWAGA

- To ustawienie jest również stosowane do ustawienia [Metoda dopasowania] w następujących elementach:
  - **[UFR II] (P. 1545)**
  - **[Imaging] (P. 1563)**
  - **[XPS] (P. 1578)**

[Kompensacja szarości]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Ustaw, czy drukować obszary czarne czy szare, gdzie R=G=B w danych RGB, używając wyłącznie czarnego tonera (K). Możesz skonfigurować ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki (linie i cyfry) oraz obrazów (zdjęcia).
Po wybraniu [Wyłącz] druk w kolorze czarnym i szarym odbywa się przy użyciu czterech kolorów tonera CMYK.

[Tekst]
[Włącz], [Wyłącz]

[Grafiki]
[Włącz], [Wyłącz]

[Obraz]
[Włącz], [Wyłącz]

[Pasek DIMM]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Ustaw, czy urządzenie ma drukować dane kodu kreskowego za pomocą Zestaw drukowania kodów kreskowych.

* To ustawienie jest wyświetlane, gdy licencja jest zarejestrowana na opcjonalny Zestaw drukowania kodów kreskowych. [Wyłącz] jest ustawiane, jeśli licencja nie została zarejestrowana.

* Po wybraniu [Włącz] prędkość drukowania może się zmniejszyć.

[Włącz], [Wyłącz]

[FreeScape]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PCL]

Ustaw znak używany do oznaczenia końca danych kodu kreskowego.

* To ustawienie można określić, gdy dla opcji [Pasek DIMM] wybrano wartość [Włącz]. **[Pasek DIMM] (P. 1553)**

[Wył.], [~], ["], [#], [$], [/], [\], [?], [{], [}], [|]

[PS]

EXC0-0X9

Ustaw sposób, w jaki urządzenie przetwarza dane drukowania, gdy używany jest sterownik drukarki PS.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Oszczędzanie papieru] (P. 1554)
[Limit czasu zadania] (P. 1554)
[Drukuj błędy PS] (P. 1555)
[Poprawianie linii] (P. 1555)
[Tekst tylko w czerni] (P. 1555)
[Grafika tylko w czerni] (P. 1555)
[Czarny nadruk] (P. 1556)
[Tryb dopasowywania] (P. 1556)
[Profil źródła RGB] (P. 1557)
[Profil symulacji CMYK] (P. 1557)
[Użyj profilu skali szarości] (P. 1558)
[Profil wyjściowy] (P. 1558)
[Metoda dopasowania] (P. 1559)
[Profil Device Link] (P. 1560)
[Półtony] (P. 1560)
[Jasność] (P. 1561)
[Nadruk kompozytowy] (P. 1561)
[Konwersja skali szarości] (P. 1561)

[Oszczędzanie papieru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Wybierz opcję [Włącz], aby wyłączyć drukowanie stron, które podczas drukowania okazały się puste.

* W zależności od drukowanych danych strona może nie zostać uznana za pustą, nawet jeśli nic na niej nie jest.

[Włącz], [Wyłącz]

[Limit czasu zadania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[⚙ Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Ustaw czas od rozpoczęcia trybu gotowości odbioru po anulowaniu odbioru danych drukowania do upływu limitu czasu.

0 do 3600 (sekund)

[Drukuj błędy PS]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Określ, czy drukować szczegóły błędu, gdy podczas drukowania wystąpi błąd.

[Włącz], [Wyłącz]

[Poprawianie linii]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Określ, czy podczas drukowania używać jednolitej grubości cienkich linii.
Po wybraniu [Wł. (cienkie)] linie są cieńsze niż w przypadku [Wł.], ale linie mogą stać się zbyt cienkie lub słabe.

[Wł.], [Wł. (cienkie)], [Wyłącz]

[Tekst tylko w czerni]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Określ, czy drukować czarny tekst przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K).
Po wybraniu [Wyłącz] drukowanie zostanie wykonane zgodnie z ustawieniem [Profil wyjściowy]. **[Profil wyjściowy] (P. 1558)**

* To ustawienie dotyczy czarnego tekstu z następującymi informacjami o kolorze:

- R=G=B=0%
- C=M=Y=100%
- C=M=Y=0% i K=100%

[Włącz], [Wyłącz]

[Grafika tylko w czerni]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Określ, czy drukować czarną grafikę (ilustracje utworzone w aplikacjach) przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K).
Po wybraniu [Wyłącz] drukowanie zostanie wykonane zgodnie z ustawieniem [Profil wyjściowy]. **[Profil wyjściowy] (P. 1558)**

* To ustawienie dotyczy czarnej grafiki z następującymi informacjami o kolorze:

- R=G=B=0%
- C=M=Y=100%
- C=M=Y=0% i K=100%

[Włącz], [Wyłącz]

[Czarny nadruk]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Określ, czy podczas drukowania czarnego tekstu lub grafiki na kolorowym tle lub figurze ma być stosowany nadruk (drukowanie kolorów jeden na drugim).

Jeśli wybrano opcję [Wyłącz]

Kolorowe tło lub rysunek są drukowane w taki sposób, że część znajdująca się za czarnym tekstem lub grafiką pozostaje pusta, a następnie czarny tekst lub grafika są drukowane na pustej części.

* Po wybraniu opcji [Wyłącz] czarny wydruk może wydawać się blady lub wokół krawędzi czarnego tekstu lub grafiki może pozostać biała ramka.

Jeśli wybrano opcję [Włącz]

Drukowane jest kolorowe tło lub rysunek, a następnie na wierzchu drukowany jest czarny tekst lub grafika.

* To ustawienie można skonfigurować, jeśli czarny tekst i grafika mają być drukowane wyłącznie przy użyciu czarnego tonera (K). **[Tekst tylko w czerni] (P. 1555)** i **[Grafika tylko w czerni] (P. 1555)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Tryb dopasowywania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Określ, czy do korekcji kolorów danych wejściowych RGB i danych wejściowych CMYK ma być używany profil ICC lub profil łącza urządzenia.

* Gdy opcja [Tryb koloru] jest ustawiona na [Czarno-biały], ustawienia profilu łącza urządzenia są wyłączone. **[Tryb koloru] (P. 1524)**

[Kolory wej. RGB]

[Profil ICC], [Profil D. Link]

[Kolory wej. CMYK]
[Profil ICC], [Profil D. Link]

[Profil źródła RGB]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Ustaw profil danych RGB odpowiedni dla używanego monitora.

- Wybierz opcję [sRGB], jeśli używasz monitora zgodnego z sRGB. To ustawienie dostosowuje kolory do standardowej jakości obrazu dla zwykłych monitorów z systemem Windows, tak aby drukowane kolory odpowiadały kolorom wyświetlanym na monitorze.
- Aby zapewnić brak strat w najjaśniejszych i najciemniejszych obszarach danych, ustaw wartość od [Gamma 1,5] do [Gamma 2,4]. Większa wartość powoduje ciemniejszy wydruk.
- Aby przekonwertować na dane CMYK, gdy nie zastosowano profilu wejściowego RGB, wybierz opcję [Brak].
- Aby użyć profilu pobranego na urządzenie, wybierz [Pobierz profil]. Można zapisać do 100 profili.

[sRGB], [Gamma 1,5], [Gamma 1,8], [Gamma 2,4], [Brak], [Pobierz profil]

UWAGA

- Profile można pobierać za pomocą wtyczek zasobów oprogramowania do zarządzania urządzeniami.

[Profil symulacji CMYK]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Wybierz cel symulacji podczas drukowania danych CMYK. Na podstawie tej symulacji urządzenie konwertuje dane CMYK na model kolorów CMYK zależny od urządzenia.

- Aby drukować z odcieniami kolorów zbliżonymi do standardu japońskiego, wybierz opcję [Japan Color (Canon)]. Zastosowany zostanie profil JapanColor.
- Aby drukować z odcieniami kolorów zbliżonymi do standardu amerykańskiego, wybierz opcję [US Web Ctd (Canon)]. Zastosowano profil US Web Coated.
- Aby drukować z odcieniami kolorów zbliżonymi do standardu europejskiego, wybierz opcję [Euro Standard]. Zastosowano profil Euro Standard.
- Aby drukować bez stosowania profilu symulacji CMYK, wybierz opcję [Brak]. Dane CMYK są drukowane przy użyciu modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia. W zależności od danych niektóre gradacje ciemnych kolorów mogą nie zostać odtworzone.
- Aby użyć profilu pobranego na urządzenie, wybierz [Pobierz profil]. Można zapisać do 100 profili.

[Japan Color (Canon)], [US Web Ctd (Canon)], [Euro Standard], [Brak], [Pobierz profil]

WAŻNE

- Gdy urządzenie odbiera dane zawierające niezależną od urządzenia (opartą na CIE) definicję przestrzeni kolorów, przetwarzanie kolorów odbywa się zgodnie z tą definicją. Urządzenie nie stosuje profilu określonego dla tego elementu.
- Gdy urządzenie odbierze zależną od urządzenia definicję przestrzeni kolorów, w której przetwarzanie kolorów zostało przeprowadzone na komputerze, zastosowany zostanie również profil określony dla tego elementu.

UWAGA

- Profile można pobierać za pomocą wtyczek zasobów oprogramowania do zarządzania urządzeniami.
- Jeśli pobierzesz profil o nazwie Brak, nie będzie można użyć tego profilu. Zamiast tego stosowane jest ustawienie [Brak].

[Użyj profilu skali szarości]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Określ, czy konwertować dane szarości na dane CMYK przy użyciu profilu skali szarości urządzenia.

* Nawet jeśli wybrano [Włącz], dane zostaną wydrukowane wyłącznie przy użyciu czarnego tonera (K), w zależności od ustawień następujących elementów:
  - **[Profil wyjściowy] (P. 1558)**
  - **[Tekst tylko w czerni] (P. 1555)**
  - **[Grafika tylko w czerni] (P. 1555)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Profil wyjściowy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Ustaw odpowiedni profil dla danych drukowania. Możesz skonfigurować ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki (linie i cyfry) oraz obrazów (zdjęcia).

- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi tak, aby odpowiadały kolorom wyświetlanym na monitorze, wybierz opcję [Normalny].
- Aby drukować z odcieniami kolorów przypominającymi zdjęcie, wybierz opcję [Fotografia].
- Aby dostosować tony kolorów tak, aby odpowiadały kolorom wyświetlanym na monitorze oraz odtworzyć czarne i szare obszary przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K), wybierz opcję [Normalny TR].
- Aby dostosować odcienie kolorów tak, aby przypominały zdjęcie oraz odtworzyć czarne i szare obszary przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K), wybierz opcję [Fotografia TR].
- Aby użyć profilu pobranego na urządzenie, wybierz [Pobierz profil]. Można zapisać do 100 profili.

[Tekst]
[Normalny], [Fotografia], [Normalny TR], [Fotografia TR], [Pobierz profil]

[Grafiki]

[Normalny], [Fotografia], [Normalny TR], [Fotografia TR], [Pobierz profil]

[Obraz]
[Normalny], [Fotografia], [Normalny TR], [Fotografia TR], [Pobierz profil]

UWAGA

- Profile można pobierać za pomocą wtyczek zasobów oprogramowania do zarządzania urządzeniami.
- Ustawienie [Profil wyjściowy] jest wyłączone, jeśli określono dowolne z poniższych ustawień:
  - Gdy dla opcji [Profil źródła RGB] wybrano wartość [Brak] **[Profil źródła RGB] (P. 1557)**
  - Gdy dla opcji [Profil symulacji CMYK] wybrano wartość [Brak] **[Profil symulacji CMYK] (P. 1557)**
  - Gdy dla opcji [Użyj profilu skali szarości] wybrano wartość [Wyłącz] **[Użyj profilu skali szarości] (P. 1558)**

[Metoda dopasowania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Ustaw element, który ma mieć priorytet podczas dostosowywania koloru za pomocą [Profil źródła RGB]. **[Profil źródła RGB] (P. 1557)**

- Aby nadać priorytet tonom kolorów podczas regulacji, na przykład podczas drukowania zdjęć lub obrazów bitmapowych, wybierz opcję [Percepcyjna].
- Aby podczas regulacji, np. podczas drukowania grafiki lub wykresów do materiałów prezentacyjnych, priorytetowo traktować klarowność kolorów, wybierz opcję [Nasycenie].
- Aby jak najdokładniej odtworzyć wartości kolorów RGB w zakresie reprodukcji kolorów urządzenia i zminimalizować różnicę kolorów podczas regulacji, wybierz opcję [Kolorymetryczna].

[Percepcyjna], [Nasycenie], [Kolorymetryczna]

WAŻNE

- Profil określony dla tego elementu nie jest stosowany, jeśli [Profil źródła RGB] jest ustawione na [Brak], a urządzenie odbiera definicję przestrzeni kolorów zależną od urządzenia, w której przetwarzanie kolorów zostało przeprowadzone na komputerze.

UWAGA

- Zależność między tymi ustawieniami a ustawieniami sterownika drukarki pokazano w poniższej tabeli. Skonfiguruj to ustawienie razem z ustawieniem [Profil wyjściowy]. **[Profil wyjściowy] (P. 1558)**

Ustawienia panelu sterowania		Ustawienia sterownika drukarki	
[Profil wyjściowy]	[Metoda dopasowania]	[Profil GCR 100%]	[Metoda dopasowania RGB]
[Fotografia TR]	[Percepcyjna]	✓	Ogólne
[Normalny TR]	[Percepcyjna]	✓	Percepcyjne
[Normalny TR]/[Fotografia TR]	[Kolorymetryczna]	✓	Kolorymetryczne
[Fotografia TR]	[Nasycenie]	✓	Żywe zdjęcie

Ustawienia panelu sterowania		Ustawienia sterownika drukarki	
[Profil wyjściowy]	[Metoda dopasowania]	[Profil GCR 100%]	[Metoda dopasowania RGB]
[Fotografia]	[Percepcyjna]	—	Ogólne
[Normalny]	[Percepcyjna]	—	Percepcyjne
[Normalny]/[Fotografia]	[Kolorymetryczna]	—	Kolorymetryczne
[Fotografia]	[Nasycenie]	—	Żywe zdjęcie

[Profil Device Link]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Wybierz [Pobierz profil], aby użyć profilu łącza urządzenia pobranego na urządzenie.

[Kolory wej. RGB]
[Pobierz profil]

[Kolory wej. CMYK]
[Pobierz profil]

UWAGA

- Gdy opcja [Tryb koloru] jest ustawiona na [Czarno-biały], ustawienia profilu łącza urządzenia są wyłączone. **[Tryb koloru] (P. 1524)**
- Elementy te można skonfigurować tylko wtedy, gdy zarówno [Kolory wej. RGB], jak i [Kolory wej. CMYK] w [Tryb dopasowywania] są ustawione na [Profil D. Link].

[Półtony]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Ustaw metodę drukowania używaną do odtwarzania półtonów (pośredni zakres między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu) zgodnie z zawartością danych drukowania.
Możesz skonfigurować ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki (linie i cyfry) oraz obrazów (zdjęcia).

- Aby wydrukować tekst z wyraźnymi i szczegółowymi konturami, wybierz opcję [Rozdzielczość]. To ustawienie nadaje się do drukowania danych z tekstem i cienkimi liniami.
- Aby płynnie drukować gradacje i kontury, wybierz opcję [Stopniowanie]. To ustawienie nadaje się do drukowania danych takich jak ryciny, które wykorzystują gradację.
- Aby drukować cienkie linie i mały tekst w wysokiej rozdzielczości, wybierz opcję [Błąd rozpra. światła]. To ustawienie jest odpowiednie do drukowania danych, takich jak dane CAD.

* Po wybraniu opcji [Błąd rozpra. światła] utrwalenie toneru i stabilność tekstury mogą zostać zmniejszone.

[Tekst]
[Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Grafiki]
[Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Obraz]
[Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Jasność]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Dostosuj jasność drukowanego obrazu w krokach co 5%. Większa wartość powoduje ciemniejszy wydruk.

* To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy dla opcji [Oszczędzanie tonera] określono wartość [Wyłącz]. **[Oszczędzanie tonera] (P. 1534)**

* W przypadku drukowania przy użyciu sterownika drukarki to ustawienie nie jest stosowane, jeśli w sterowniku drukarki ustawiono opcję [Oszczędność toneru] na wartość [Wł.].

85 do 100 do 115 (%)

[Nadruk kompozytowy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Określ, czy drukować CMYK jako wynik kompozytowy, jeśli dla danych skonfigurowano ustawienia nadruku.
Po wybraniu [Wyłącz] wyniki drukowania będą takie same, jak w przypadku obrazów, dla których nie ustawiono nadruku.

* Nawet jeśli wybierzesz [Włącz], to ustawienie nie będzie stosowane do nadruku kolorami specjalnymi.

[Włącz], [Wyłącz]

[Konwersja skali szarości]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PS]

Ustaw metodę konwersji w przypadku drukowania danych kolorowych w czerni i bieli.

- Aby wykonać druk czarno-biały z płynną gradacją uwzględniającą różnice kolorów, wybierz opcję [sRGB].
- Aby wydrukować czarno-biały wydruk przypominający obrazy telewizyjne w systemie NTSC, wybierz opcję [NTSC].
- Aby wykonać druk czarno-biały, w którym wszystkie kolory mają równe wartości R, G i B w zależności od jasności, wybierz opcję [Jednolite RGB].

* Tę opcję można ustawić wtedy, gdy dla opcji [Tryb koloru] określono wartość [Czarno-biały]. **[Tryb koloru] (P. 1524)**

[sRGB], [NTSC], [Jednolite RGB]

[Imaging]

EXC0-0XA

Ustaw sposób, w jaki urządzenie przetwarza dane drukowania podczas drukowania plików obrazów w formacie JPEG lub TIFF.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Orientacja Obrazu] (P. 1563)
[Powiększenie] (P. 1563)
[Pozycja wydruku] (P. 1564)
[Pokaż ostrzeżenia] (P. 1564)
[Powiększ Obszar Wydr.] (P. 1564)
[Metoda dopasowania] (P. 1564)
[Korekcja foto (tylko kolor)] (P. 1565)
[Półtony] (P. 1565)
[Kompensacja szarości] (P. 1566)
[Konwersja skali szarości] (P. 1566)

[Orientacja Obrazu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Imaging]

Ustaw orientację papieru podczas drukowania.
Urządzenie drukuje przy użyciu wybranej tutaj orientacji, niezależnie od orientacji papieru załadowanego do źródła papieru.
Po wybraniu opcji [Aut.] obrazy będą drukowane w orientacji poziomej, jeśli szerokość jest większa niż wysokość, lub w orientacji pionowej, jeśli wysokość jest większa niż szerokość.

[Aut.], [Pionowo], [Poziomo]

[Powiększenie]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Imaging]

Określ, czy powiększyć obraz, aby dopasować go do obszaru wydruku.

- Jeśli obraz jest większy niż obszar wydruku, obraz zostanie zmniejszony, aby zmieścił się w obszarze wydruku, niezależnie od tego ustawienia.
- Proporcje obrazu są zachowywane podczas powiększania lub pomniejszania obrazu.

[Wyłącz], [Aut.]

UWAGA

- Jeśli wybierzesz opcję [Aut.], nawet jeśli zostanie określona pozycja drukowania w znaczniku pliku TIFF, nie zostanie ona zastosowana.

[Pozycja wydruku]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Imaging]

Ustaw pozycję drukowania obrazu.
Po wybraniu [Aut.] obraz zostanie wydrukowany zgodnie z pozycją wydruku określoną w znaczniku danych TIFF. Jeśli pozycja drukowania nie została określona lub drukujesz obraz JPEG, obraz zostanie wydrukowany pośrodku.

[Aut.], [Środek], [Na lewo u góry]

[Pokaż ostrzeżenia]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Imaging]

Ustaw, czy błędy mają być wyświetlane na panelu sterowania po ich wykryciu.

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- Niektóre błędy mogą zostać wyświetlone nawet po wybraniu [Wyłącz].

[Powiększ Obszar Wydr.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Imaging]

Określ, czy powiększyć obszar wydruku do krawędzi papieru bez zapewniania marginesów wokół papieru.

* Po wybraniu opcji [Włącz] część krawędzi drukowanego obrazu może nie zostać wydrukowana lub papier może być częściowo rozmazany, w zależności od drukowanych danych.

[Włącz], [Wyłącz]

[Metoda dopasowania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Imaging]

Skonfiguruj ustawienia, aby dostosować kolor do danych drukowania.

- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi do ogólnych dokumentów, takich jak zdjęcia i dokumenty tekstowe, wybierz opcję [Ogólny].
- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi do obrazów bitmapowych, tak aby drukowane kolory odpowiadały kolorom wyświetlanym na ekranie, wybierz opcję [Percepcyjny].
- Aby zminimalizować różnicę kolorów podczas konwersji danych RGB na dane CMYK, wybierz opcję [Kolorymetryczna].
- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi w celu uzyskania głębszych i żywszych kolorów niż w przypadku opcji [Ogólny], wybierz opcję [Foto o żywych kol.].
- Aby użyć profilu pobranego na urządzenie, wybierz [Pobierz profil]. Można zapisać do 9 profili.

[Ogólny], [Percepcyjny], [Kolorymetryczna], [Foto o żywych kol.], [Pobierz profil]

UWAGA

- To ustawienie jest również stosowane do ustawienia [Metoda dopasowania] w następujących elementach:
  - **[UFR II] (P. 1545)**
  - **[PCL] (P. 1547)**
  - **[XPS] (P. 1578)**

[Korekcja foto (tylko kolor)]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Imaging]

Skonfiguruj ustawienia w celu wykonywania korekcji zdjęć kolorowych.
[Korekcja foto (tylko kolor)] (P. 1567)

[Półtony]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Imaging]

Ustaw metodę drukowania używaną do odtwarzania półtonów (pośredni zakres między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu) zgodnie z zawartością danych drukowania.

- Aby drukować przy użyciu wzoru ditheringu z dużą liczbą linii w celu podkreślenia rozdzielczości, wybierz opcję [Rozdzielczość]. To ustawienie zmniejsza widoczność postrzępionych krawędzi, dzięki czemu nadaje się do drukowania ogólnego tekstu i grafiki.
- Aby płynnie drukować gradacje i kontury, wybierz opcję [Stopniowanie]. To ustawienie nadaje się do drukowania danych takich jak ryciny, które wykorzystują gradację.
- Aby drukować cienkie linie i mały tekst w wysokiej rozdzielczości, wybierz opcję [Błąd rozpra. światła]. To ustawienie jest odpowiednie do drukowania danych, takich jak dane CAD.

* Po wybraniu opcji [Błąd rozpra. światła] utrwalenie toneru i stabilność tekstury mogą zostać zmniejszone.

[Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Kompensacja szarości]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Imaging]

Ustaw, czy drukować obszary czarne czy szare, gdzie R=G=B w danych RGB, używając wyłącznie czarnego tonera (K). Po wybraniu [Wyłącz] druk w kolorze czarnym i szarym odbywa się przy użyciu czterech kolorów tonera CMYK.

[Włącz], [Wyłącz]

[Konwersja skali szarości]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Imaging]

Ustaw metodę konwersji w przypadku drukowania danych kolorowych w czerni i bieli.

- Aby wykonać druk czarno-biały z płynną gradacją uwzględniającą różnice kolorów, wybierz opcję [sRGB].
- Aby wydrukować czarno-biały wydruk przypominający obrazy telewizyjne w systemie NTSC, wybierz opcję [NTSC].
- Aby wykonać druk czarno-biały, w którym wszystkie kolory mają równe wartości R, G i B w zależności od jasności, wybierz opcję [Jednolite RGB].

* Tę opcję można ustawić wtedy, gdy dla opcji [Tryb koloru] określono wartość [Czarno-biały]. **[Tryb koloru] (P. 1524)**

[sRGB], [NTSC], [Jednolite RGB]

[Korekcja foto (tylko kolor)]

EXC0-0XC

Skonfiguruj ustawienia w celu wykonywania korekcji zdjęć kolorowych.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Photo Optimizer PRO] (P. 1567)
[Korekcja czerwonych oczu] (P. 1567)
[Rozjaśniacz twarzy] (P. 1568)

[Photo Optimizer PRO]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Imaging] ▶ [Photo Correct.(Color Only)]

Określ, czy kolorowe zdjęcia mają być automatycznie korygowane.

- Następujące elementy są korygowane automatycznie:
  - Kontrast
  - Balans kolorów
  - Nasycenie
  - Gradacja
- Efekty automatycznej korekcji różnią się w zależności od obrazu. W niektórych przypadkach, w zależności od wyników analizy obrazu, korekcja może nie zostać wykonana.

* Tę opcję można ustawić wtedy, gdy dla opcji [Tryb koloru] określono wartość [Automatyczny (Kolor/Cz-B)]. **[Tryb koloru] (P. 1524)**

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- To ustawienie nie ma zastosowania do następujących typów obrazów:
  - Małe obrazy o rozdzielczości 400 pikseli lub mniejszej
  - Obrazy z przekrzywionym rozkładem histogramu
- Kiedy obraz jest podzielony na wiele części, uzyskanie pożądanych rezultatów może nie być możliwe, ponieważ korekty są wykonywane oddzielnie dla każdej części podzielonego obrazu.

[Korekcja czerwonych oczu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Imaging] ▶ [Photo Correct.(Color Only)]

Określ, czy wykrywać i korygować efekt czerwonych oczu na zdjęciach spowodowany przez lampę błyskową podczas robienia zdjęcia.

Po włączeniu tej korekty możesz także ustawić poziom korekty.
Efekty korekcji efektu czerwonych oczu różnią się w zależności od obrazu. Korekta nie jest wykonywana w przypadku obrazów o wymiarze pionowym lub poziomym mniejszym niż 100 pikseli.

* Tę opcję można ustawić wtedy, gdy dla opcji [Tryb koloru] określono wartość [Automatyczny (Kolor/Cz-B)]. **[Tryb koloru] (P. 1524)**

[Korekcja czerwonych oczu]
[Włącz], [Wyłącz]

[Poziom korekcji czerwonych oczu][*1]
[Słabe], [Standardowy], [Silne]

[*1] Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

[Rozjaśniacz twarzy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [Imaging] ▶ [Photo Correct.(Color Only)]

Wykonaj korekcję całego obrazu, aby uzyskać pożądaną jasność w przypadku twarzy osób, które wydają się ciemne w wyniku oświetlenia pod światło lub niedoświetlenia.
Po włączeniu tej korekty możesz także ustawić poziom korekty.
Efekty rozjaśniania twarzy różnią się w zależności od obrazu. Korekta nie jest wykonywana w przypadku obrazów o wymiarze pionowym lub poziomym mniejszym niż 100 pikseli.

* Tę opcję można ustawić wtedy, gdy dla opcji [Tryb koloru] określono wartość [Automatyczny (Kolor/Cz-B)]. **[Tryb koloru] (P. 1524)**

[Rozjaśniacz twarzy]
[Włącz], [Wyłącz]

[Poziom rozjaśnienia twarzy][*1]
[Słabe], [Standardowy], [Silne]

[*1] Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

UWAGA

- Kiedy obraz jest podzielony na wiele części, uzyskanie pożądanych rezultatów może nie być możliwe, ponieważ korekty są wykonywane oddzielnie dla każdej części podzielonego obrazu.

[PDF]

EXC0-0XE

Ustaw sposób, w jaki urządzenie przetwarza dane drukowania podczas drukowania plików w formacie PDF.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Oszczędzanie papieru] (P. 1569)
[Powiększ./zmniejsz. w celu dopas. rozm.] (P. 1569)
[Powiększ Obszar Wydr.] (P. 1570)
[N na 1] (P. 1570)
[Drukowanie komentarzy] (P. 1570)
[Poprawianie linii] (P. 1570)
[Tekst tylko w czerni] (P. 1571)
[Grafika tylko w czerni] (P. 1571)
[Czarny nadruk] (P. 1571)
[Tryb dopasowywania] (P. 1572)
[Profil źródła RGB] (P. 1572)
[Profil symulacji CMYK] (P. 1573)
[Użyj profilu skali szarości] (P. 1573)
[Profil wyjściowy] (P. 1574)
[Metoda dopasowania] (P. 1574)
[Profil Device Link] (P. 1575)
[Półtony] (P. 1575)
[Jasność] (P. 1576)
[Nadruk kompozytowy] (P. 1576)
[Konwersja skali szarości] (P. 1576)

[Oszczędzanie papieru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Wybierz opcję [Włącz], aby wyłączyć drukowanie stron, które podczas drukowania okazały się puste.

* W zależności od drukowanych danych strona może nie zostać uznana za pustą, nawet jeśli nic na niej nie jest.

[Włącz], [Wyłącz]

[Powiększ./zmniejsz. w celu dopas. rozm.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Ustaw, czy chcesz powiększyć, czy pomniejszyć dane wydruku w zależności od papieru, który będzie używany do drukowania.

* Po wybraniu opcji [Włącz] drukowane dane zostaną powiększone lub pomniejszone przy zachowaniu proporcji drukowanych danych.

[Włącz], [Wyłącz]

[Powiększ Obszar Wydr.]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Określ, czy powiększyć obszar wydruku do krawędzi papieru bez zapewniania marginesów wokół papieru.

* Po wybraniu opcji [Włącz] część krawędzi drukowanego obrazu może nie zostać wydrukowana lub papier może być częściowo rozmazany, w zależności od drukowanych danych.

[Włącz], [Wyłącz]

[N na 1]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Określ, czy zmniejszyć rozmiar drukowanych danych w przypadku wielu stron i ułożyć strony na jednej stronie arkusza papieru podczas drukowania danych.
Podczas łączenia stron wybierz liczbę stron do połączenia.

Przykład: Łącząc cztery strony danych do druku na jednej stronie arkusza papieru
Wybierz opcję [4 na 1].

[Wyłącz], [2 na 1], [4 na 1], [6 na 1], [8 na 1], [9 na 1], [16 na 1]

[Drukowanie komentarzy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Określ, czy drukować komentarze w pliku PDF.
Po wybraniu opcji [Aut.] zostanie wydrukowany dokument i komentarze[*1].

[*1] Dotyczy to tylko komentarzy określonych do wydrukowania w pliku PDF.

[Wyłącz], [Aut.]

[Poprawianie linii]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Określ, czy podczas drukowania używać jednolitej grubości cienkich linii.
Po wybraniu [Wł. (cienkie)] linie są cieńsze niż w przypadku [Wł.], ale linie mogą stać się zbyt cienkie lub słabe.

[Wł.], [Wł. (cienkie)], [Wyłącz]

[Tekst tylko w czerni]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Określ, czy drukować czarny tekst przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K).
Po wybraniu [Wyłącz] drukowanie zostanie wykonane zgodnie z ustawieniem [Profil wyjściowy]. **[Profil wyjściowy] (P. 1574)**

* To ustawienie dotyczy czarnego tekstu z następującymi informacjami o kolorze:

- R=G=B=0%
- C=M=Y=100%
- C=M=Y=0% i K=100%

[Włącz], [Wyłącz]

[Grafika tylko w czerni]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Określ, czy drukować czarną grafikę (ilustracje utworzone w aplikacjach) przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K).
Po wybraniu [Wyłącz] drukowanie zostanie wykonane zgodnie z ustawieniem [Profil wyjściowy]. **[Profil wyjściowy] (P. 1574)**

* To ustawienie dotyczy czarnej grafiki z następującymi informacjami o kolorze:

- R=G=B=0%
- C=M=Y=100%
- C=M=Y=0% i K=100%

[Włącz], [Wyłącz]

[Czarny nadruk]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Określ, czy podczas drukowania czarnego tekstu lub grafiki na kolorowym tle lub figurze ma być stosowany nadruk (drukowanie kolorów jeden na drugim).

Jeśli wybrano opcję [Wyłącz]

Kolorowe tło lub rysunek są drukowane w taki sposób, że część znajdująca się za czarnym tekstem lub grafiką pozostaje pusta, a następnie czarny tekst lub grafika są drukowane na pustej części.

* Po wybraniu opcji [Wyłącz] czarny wydruk może wydawać się blady lub wokół krawędzi czarnego tekstu lub grafiki może pozostać biała ramka.

Jeśli wybrano opcję [Włącz]

Drukowane jest kolorowe tło lub rysunek, a następnie na wierzchu drukowany jest czarny tekst lub grafika.

* To ustawienie można skonfigurować, jeśli czarny tekst i grafika mają być drukowane wyłącznie przy użyciu czarnego tonera (K). **[Tekst tylko w czerni] (P. 1571)** i **[Grafika tylko w czerni] (P. 1571)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Tryb dopasowywania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Określ, czy do korekcji kolorów danych wejściowych RGB i danych wejściowych CMYK ma być używany profil ICC lub profil łącza urządzenia.

* Gdy opcja [Tryb koloru] jest ustawiona na [Czarno-biały], ustawienia profilu łącza urządzenia są wyłączone. **[Tryb koloru] (P. 1524)**

[Kolory wej. RGB] [Profil ICC], [Profil D. Link] [Kolory wej. CMYK] [Profil ICC], [Profil D. Link]

[Profil źródła RGB]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Ustaw profil danych RGB odpowiedni dla używanego monitora.

- Wybierz opcję [sRGB], jeśli używasz monitora zgodnego z sRGB. To ustawienie dostosowuje kolory do standardowej jakości obrazu dla zwykłych monitorów z systemem Windows, tak aby drukowane kolory odpowiadały kolorom wyświetlanym na monitorze.

- Aby zapewnić brak strat w najjaśniejszych i najciemniejszych obszarach danych, ustaw wartość od [Gamma 1,5] do [Gamma 2,4]. Większa wartość powoduje ciemniejszy wydruk.
- Aby przekonwertować na dane CMYK, gdy nie zastosowano profilu wejściowego RGB, wybierz opcję [Brak].
- Aby użyć profilu pobranego na urządzenie, wybierz [Pobierz profil]. Można zapisać do 100 profili.

[sRGB], [Gamma 1,5], [Gamma 1,8], [Gamma 2,4], [Brak], [Pobierz profil]

UWAGA

- Profile można pobierać za pomocą wtyczek zasobów oprogramowania do zarządzania urządzeniami.

[Profil symulacji CMYK]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Wybierz cel symulacji podczas drukowania danych CMYK. Na podstawie tej symulacji urządzenie konwertuje dane CMYK na model kolorów CMYK zależny od urządzenia.

- Aby drukować z odcieniami kolorów zbliżonymi do standardu japońskiego, wybierz opcję [Japan Color (Canon)]. Zastosowany zostanie profil JapanColor.
- Aby drukować z odcieniami kolorów zbliżonymi do standardu amerykańskiego, wybierz opcję [US Web Ctd (Canon)]. Zastosowano profil US Web Coated.
- Aby drukować z odcieniami kolorów zbliżonymi do standardu europejskiego, wybierz opcję [Euro Standard]. Zastosowano profil Euro Standard.
- Aby drukować bez stosowania profilu symulacji CMYK, wybierz opcję [Brak]. Dane CMYK są drukowane przy użyciu modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia. W zależności od danych niektóre gradacje ciemnych kolorów mogą nie zostać odtworzone.
- Aby użyć profilu pobranego na urządzenie, wybierz [Pobierz profil]. Można zapisać do 100 profili.

[Japan Color (Canon)], [US Web Ctd (Canon)], [Euro Standard], [Brak], [Pobierz profil]

WAŻNE

- Gdy urządzenie odbiera dane zawierające niezależną od urządzenia (opartą na CIE) definicję przestrzeni kolorów, przetwarzanie kolorów odbywa się zgodnie z tą definicją. Urządzenie nie stosuje profilu określonego dla tego elementu.
- Gdy urządzenie odbierze zależną od urządzenia definicję przestrzeni kolorów, w której przetwarzanie kolorów zostało przeprowadzone na komputerze, zastosowany zostanie również profil określony dla tego elementu.

UWAGA

- Profile można pobierać za pomocą wtyczek zasobów oprogramowania do zarządzania urządzeniami.
- Jeśli pobierzesz profil o nazwie Brak, nie będzie można użyć tego profilu. Zamiast tego stosowane jest ustawienie [Brak].

[Użyj profilu skali szarości]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Określ, czy konwertować dane szarości na dane CMYK przy użyciu profilu skali szarości urządzenia.

* Nawet jeśli wybrano [Włącz], dane zostaną wydrukowane wyłącznie przy użyciu czarnego tonera (K), w zależności od ustawień następujących elementów:
- **[Profil wyjściowy] (P. 1574)**
- **[Tekst tylko w czerni] (P. 1571)**
- **[Grafika tylko w czerni] (P. 1571)**

[Włącz], [Wyłącz]

[Profil wyjściowy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Ustaw odpowiedni profil dla danych drukowania. Możesz skonfigurować ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki (linie i cyfry) oraz obrazów (zdjęcia).

- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi tak, aby odpowiadały kolorom wyświetlanym na monitorze, wybierz opcję [Normalny].
- Aby drukować z odcieniami kolorów przypominającymi zdjęcie, wybierz opcję [Fotografia].
- Aby dostosować tony kolorów tak, aby odpowiadały kolorom wyświetlanym na monitorze oraz odtworzyć czarne i szare obszary przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K), wybierz opcję [Normalny TR].
- Aby dostosować odcienie kolorów tak, aby przypominały zdjęcie oraz odtworzyć czarne i szare obszary przy użyciu wyłącznie czarnego tonera (K), wybierz opcję [Fotografia TR].
- Aby użyć profilu pobranego na urządzenie, wybierz [Pobierz profil]. Można zapisać do 100 profili.

[Tekst]
[Normalny], [Fotografia], [Normalny TR], [Fotografia TR], [Pobierz profil]

[Grafiki]
[Normalny], [Fotografia], [Normalny TR], [Fotografia TR], [Pobierz profil]

[Obraz]
[Normalny], [Fotografia], [Normalny TR], [Fotografia TR], [Pobierz profil]

UWAGA

- Profile można pobierać za pomocą wtyczek zasobów oprogramowania do zarządzania urządzeniami.
- Ustawienie [Profil wyjściowy] jest wyłączone, jeśli określono dowolne z poniższych ustawień:
  - Gdy dla opcji [Profil źródła RGB] wybrano wartość [Brak] **[Profil źródła RGB] (P. 1572)**
  - Gdy dla opcji [Profil symulacji CMYK] wybrano wartość [Brak] **[Profil symulacji CMYK] (P. 1573)**
  - Gdy dla opcji [Użyj profilu skali szarości] wybrano wartość [Wyłącz] **[Użyj profilu skali szarości] (P. 1573)**

[Metoda dopasowania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Ustaw element, który ma mieć priorytet podczas dostosowywania koloru za pomocą [Profil źródła RGB]. **[Profil źródła RGB] (P. 1572)**

- Aby nadać priorytet tonom kolorów podczas dostosowywania, na przykład podczas drukowania zdjęć lub obrazów bitmapowych, określ [Percepcyjna].
- Aby podczas regulacji, np. podczas drukowania grafiki lub wykresów do materiałów prezentacyjnych, priorytetowo traktować klarowność kolorów, wybierz opcję [Nasycenie].
- Aby jak najdokładniej odtworzyć wartości kolorów RGB w zakresie reprodukcji kolorów urządzenia i zminimalizować różnicę kolorów podczas regulacji, wybierz opcję [Kolorymetryczna].

[Percepcyjna], [Nasycenie], [Kolorymetryczna]

WAŻNE

- Profil określony dla tego elementu nie jest stosowany, jeśli [Profil źródła RGB] jest ustawione na [Brak], a urządzenie odbiera definicję przestrzeni kolorów zależną od urządzenia, w której przetwarzanie kolorów zostało przeprowadzone na komputerze.

[Profil Device Link]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Wybierz [Pobierz profil], aby użyć profilu łącza urządzenia pobranego na urządzenie.

[Kolory wej. RGB]
[Pobierz profil]

[Kolory wej. CMYK]
[Pobierz profil]

UWAGA

- Gdy opcja [Tryb koloru] jest ustawiona na [Czarno-biały], ustawienia profilu łącza urządzenia są wyłączone. **[Tryb koloru] (P. 1524)**
- Elementy te można skonfigurować tylko wtedy, gdy zarówno [Kolory wej. RGB], jak i [Kolory wej. CMYK] w [Tryb dopasowywania] są ustawione na [Profil D. Link].

[Półtony]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Ustaw metodę drukowania używaną do odtwarzania półtonów (pośredni zakres między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu) zgodnie z zawartością danych drukowania.
Możesz skonfigurować ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki (linie i cyfry) oraz obrazów (zdjęcia).

- Aby wydrukować tekst z wyraźnymi i szczegółowymi konturami, wybierz opcję [Rozdzielczość]. To ustawienie nadaje się do drukowania danych z tekstem i cienkimi liniami.
- Aby płynnie drukować gradacje i kontury, wybierz opcję [Stopniowanie]. To ustawienie nadaje się do drukowania danych takich jak ryciny, które wykorzystują gradację.
- Aby drukować cienkie linie i mały tekst w wysokiej rozdzielczości, wybierz opcję [Błąd rozpra. światła]. To ustawienie jest odpowiednie do drukowania danych, takich jak dane CAD.

* Po wybraniu opcji [Błąd rozpra. światła] utrwalenie toneru i stabilność tekstury mogą zostać zmniejszone.

[Tekst] [Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła] [Grafiki] [Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła] [Obraz] [Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Jasność]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Dostosuj jasność drukowanego obrazu w krokach co 5%. Większa wartość powoduje ciemniejszy wydruk.

* To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy dla opcji [Oszczędzanie tonera] określono wartość [Wyłącz]. **[Oszczędzanie tonera] (P. 1534)**

85 do 100 do 115 (%)

[Nadruk kompozytowy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Określ, czy drukować CMYK jako wynik kompozytowy, jeśli dla danych skonfigurowano ustawienia nadruku.
Po wybraniu [Wyłącz] wyniki drukowania będą takie same, jak w przypadku obrazów, dla których nie ustawiono nadruku.

* Nawet jeśli wybierzesz [Włącz], to ustawienie nie będzie stosowane do nadruku kolorami specjalnymi.

[Włącz], [Wyłącz]

[Konwersja skali szarości]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [PDF]

Ustaw metodę konwersji w przypadku drukowania danych kolorowych w czerni i bieli.

- Aby wykonać druk czarno-biały z płynną gradacją uwzględniającą różnice kolorów, wybierz opcję [sRGB].
- Aby wydrukować czarno-biały wydruk przypominający obrazy telewizyjne w systemie NTSC, wybierz opcję [NTSC].
- Aby wykonać druk czarno-biały, w którym wszystkie kolory mają równe wartości R, G i B w zależności od jasności, wybierz opcję [Jednolite RGB].

* Tę opcję można ustawić wtedy, gdy dla opcji [Tryb koloru] określono wartość [Czarno-biały]. **[Tryb koloru] (P. 1524)**

[sRGB], [NTSC], [Jednolite RGB]

[XPS]

EXC0-0XF

Ustaw sposób, w jaki urządzenie przetwarza dane drukowania podczas drukowania plików w formacie XPS.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Oszczędzanie papieru] (P. 1578)
[Metoda dopasowania] (P. 1578)
[Korekcja foto (tylko kolor)] (P. 1579)
[Półtony] (P. 1579)
[Kompensacja szarości] (P. 1579)
[Konwersja skali szarości] (P. 1580)

[Oszczędzanie papieru]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [XPS]

Wybierz opcję [Włącz], aby wyłączyć drukowanie stron, które podczas drukowania okazały się puste.

* W zależności od drukowanych danych strona może nie zostać uznana za pustą, nawet jeśli nic na niej nie jest.

[Włącz], [Wyłącz]

[Metoda dopasowania]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [XPS]

Skonfiguruj ustawienia, aby dostosować kolor do danych drukowania.

- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi do ogólnych dokumentów, takich jak zdjęcia i dokumenty tekstowe, wybierz opcję [Ogólny].
- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi do obrazów bitmapowych, tak aby drukowane kolory odpowiadały kolorom wyświetlanym na ekranie, wybierz opcję [Percepcyjny].
- Aby zminimalizować różnicę kolorów podczas konwersji danych RGB na dane CMYK, wybierz opcję [Kolorymetryczna].
- Aby drukować z odcieniami kolorów dostosowanymi w celu uzyskania głębszych i żywszych kolorów niż w przypadku opcji [Ogólny], wybierz opcję [Foto o żywych kol.].
- Aby użyć profilu pobranego na urządzenie, wybierz [Pobierz profil]. Można zapisać do 9 profili.

[Ogólny], [Percepcyjny], [Kolorymetryczna], [Foto o żywych kol.], [Pobierz profil]

UWAGA

- To ustawienie jest również stosowane do ustawienia [Metoda dopasowania] w następujących elementach:
  - **[UFR II] (P. 1545)**
  - **[PCL] (P. 1547)**
  - **[Imaging] (P. 1563)**

[Korekcja foto (tylko kolor)]

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [XPS]

Skonfiguruj ustawienia w celu wykonywania korekcji zdjęć kolorowych.
[Korekcja foto (tylko kolor)] (P. 1581)

[Półtony]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [XPS]

Ustaw metodę drukowania używaną do odtwarzania półtonów (pośredni zakres między jaśniejszymi i ciemniejszymi obszarami obrazu) zgodnie z zawartością danych drukowania.
Możesz skonfigurować ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki (linie i cyfry) oraz obrazów (zdjęcia).

- Aby wydrukować tekst z wyraźnymi i szczegółowymi konturami, wybierz opcję [Rozdzielczość]. To ustawienie nadaje się do drukowania danych z tekstem i cienkimi liniami.
- Aby płynnie drukować gradacje i kontury, wybierz opcję [Stopniowanie]. To ustawienie nadaje się do drukowania danych takich jak ryciny, które wykorzystują gradację.
- Aby drukować cienkie linie i mały tekst w wysokiej rozdzielczości, wybierz opcję [Błąd rozpra. światła]. To ustawienie jest odpowiednie do drukowania danych, takich jak dane CAD.

* Po wybraniu opcji [Błąd rozpra. światła] utrwalenie toneru i stabilność tekstury mogą zostać zmniejszone.

[Tekst]
[Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Grafiki]
[Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Obraz]
[Rozdzielczość], [Stopniowanie], [Błąd rozpra. światła]

[Kompensacja szarości]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [XPS]

Ustaw, czy drukować obszary czarne czy szare, gdzie R=G=B w danych RGB, używając wyłącznie czarnego tonera (K).
Możesz skonfigurować ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki (linie i cyfry) oraz obrazów (zdjęcia).
Po wybraniu [Wyłącz] druk w kolorze czarnym i szarym odbywa się przy użyciu czterech kolorów tonera CMYK.

[Tekst]
[Włącz], [Wyłącz]

[Grafiki]
[Włącz], [Wyłącz]

[Obraz]
[Włącz], [Wyłącz]

[Konwersja skali szarości]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [XPS]

Ustaw metodę konwersji w przypadku drukowania danych kolorowych w czerni i bieli. Możesz skonfigurować ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki (linie i cyfry) oraz obrazów (zdjęcia).

- Aby wykonać druk czarno-biały z płynną gradacją uwzględniającą różnice kolorów, wybierz opcję [sRGB].
- Aby wydrukować czarno-biały wydruk przypominający obrazy telewizyjne w systemie NTSC, wybierz opcję [NTSC].
- Aby wykonać druk czarno-biały, w którym wszystkie kolory mają równe wartości R, G i B w zależności od jasności, wybierz opcję [Jednolite RGB].

* Tę opcję można ustawić wtedy, gdy dla opcji [Tryb koloru] określono wartość [Czarno-biały]. **[Tryb koloru] (P. 1524)**

[Tekst]
[sRGB], [NTSC], [Jednolite RGB]

[Grafiki]
[sRGB], [NTSC], [Jednolite RGB]

[Obraz]
[sRGB], [NTSC], [Jednolite RGB]

[Korekcja foto (tylko kolor)]

EXC0-0XH

Skonfiguruj ustawienia w celu wykonywania korekcji zdjęć kolorowych.

* Wartości zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Photo Optimizer PRO] (P. 1581)
[Korekcja czerwonych oczu] (P. 1581)
[Rozjaśniacz twarzy] (P. 1582)

[Photo Optimizer PRO]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [XPS] ▶ [Photo Correct.(Color Only)]

Określ, czy kolorowe zdjęcia mają być automatycznie korygowane.

- Następujące elementy są korygowane automatycznie:
  - Kontrast
  - Balans kolorów
  - Nasycenie
  - Gradacja
- Efekty automatycznej korekcji różnią się w zależności od obrazu. W niektórych przypadkach, w zależności od wyników analizy obrazu, korekcja może nie zostać wykonana.

* Tę opcję można ustawić wtedy, gdy dla opcji [Tryb koloru] określono wartość [Automatyczny (Kolor/Cz-B)]. **[Tryb koloru] (P. 1524)**

[Włącz], [Wyłącz]

UWAGA

- To ustawienie nie ma zastosowania do następujących typów obrazów:
  - Małe obrazy o rozdzielczości 400 pikseli lub mniejszej
  - Obrazy z przekrzywionym rozkładem histogramu
- Kiedy obraz jest podzielony na wiele części, uzyskanie pożądanych rezultatów może nie być możliwe, ponieważ korekty są wykonywane oddzielnie dla każdej części podzielonego obrazu.

[Korekcja czerwonych oczu]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [XPS] ▶ [Photo Correct.(Color Only)]

Określ, czy wykrywać i korygować efekt czerwonych oczu na zdjęciach spowodowany przez lampę błyskową podczas robienia zdjęcia.

Po włączeniu tej korekty możesz także ustawić poziom korekty.
Efekty korekcji efektu czerwonych oczu różnią się w zależności od obrazu. Korekta nie jest wykonywana w przypadku obrazów o wymiarze pionowym lub poziomym mniejszym niż 100 pikseli.

* Tę opcję można ustawić wtedy, gdy dla opcji [Tryb koloru] określono wartość [Automatyczny (Kolor/Cz-B)]. **[Tryb koloru] (P. 1524)**

[Korekcja czerwonych oczu]
[Włącz], [Wyłącz]

[Poziom korekcji czerwonych oczu]
[Słabe], [Standardowy], [Silne]

[Rozjaśniacz twarzy]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Ustawienia niestan.] ▶ [XPS] ▶ [Photo Correct.(Color Only)]

Wykonaj korekcję całego obrazu, aby uzyskać pożądaną jasność w przypadku twarzy osób, które wydają się ciemne w wyniku oświetlenia pod światło lub niedoświetlenia.
Po włączeniu tej korekty możesz także ustawić poziom korekty.
Efekty rozjaśniania twarzy różnią się w zależności od obrazu. Korekta nie jest wykonywana w przypadku obrazów o wymiarze pionowym lub poziomym mniejszym niż 100 pikseli.

* Tę opcję można ustawić wtedy, gdy dla opcji [Tryb koloru] określono wartość [Automatyczny (Kolor/Cz-B)]. **[Tryb koloru] (P. 1524)**

[Rozjaśniacz twarzy]
[Włącz], [Wyłącz]

[Poziom rozjaśnienia twarzy]
[Słabe], [Standardowy], [Silne]

UWAGA

- Kiedy obraz jest podzielony na wiele części, uzyskanie pożądanych rezultatów może nie być możliwe, ponieważ korekty są wykonywane oddzielnie dla każdej części podzielonego obrazu.

[Utility]

EXC0-0XJ

Usuń pobrane czcionki i usuń dane wydruku, w których wystąpiły błędy podczas przetwarzania.

[Inicjuj pamięć PCL] (P. 1583)
[Inicjuj pamięć PS] (P. 1583)
[Resetuj drukarkę] (P. 1583)

[Inicjuj pamięć PCL]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Narzędzie]

Usuń informacje o wszystkich pobranych czcionkach PCL, jeśli podczas pobierania czcionek wystąpi problem. Więcej informacji znajduje się w dokumencie „Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ustawianie urządzenia (drukarka PS/PCL/UFR II))" w witrynie internetowej z podręcznikami.
https://oip.manual.canon/
* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

WAŻNE
- Nie wykonuj operacji [Inicjuj pamięć PCL], gdy urządzenie działa normalnie.

[Inicjuj pamięć PS]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Narzędzie]

Usuń informacje o wszystkich pobranych czcionkach PostScript, jeśli podczas pobierania czcionek wystąpi problem.

* Ten element może nie być wyświetlany w zależności od zainstalowanych opcji i innych ustawień.

WAŻNE
- Nie wykonuj operacji [Inicjuj pamięć PS], gdy urządzenie działa normalnie.

[Resetuj drukarkę]

DeviceAdmin | NetworkAdmin | Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki] ▶ [Narzędzie]

Usuń zadania, które są w trakcie przetwarzania, jeśli podczas generowania obrazu wydruku wystąpi błąd.

Ustawienia, które można rozpowszechniać, importować i eksportować

EXC0-0XK

W zależności od elementu ustawień elementy menu [Ustawienia/Rejestracja] mogą, ale nie muszą, obsługiwać funkcję informacji o urządzeniu oraz funkcje importu i eksportu. Zobacz listę stanu pomocy dotyczącą dystrybucji informacji o urządzeniu oraz ustawień importowania i eksportowania każdego elementu.
Listy zawierają również nazwy elementów podczas ich eksportowania. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

[Właściwości] (P. 1587)
[Regulacja/Konserwacja] (P. 1606)
[Ustawienia Funkcji] (P. 1608)
[Ustaw Odbiorcę] (P. 1634)
[Ustawienia Zarządzania] (P. 1636)
Menu Ustawienia drukarki (P. 1645)
Ustawienia głośności (P. 1652)

UWAGA

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji dystrybucji informacji o urządzeniu, zobacz:

  Korzystanie z tych samych ustawień na wielu urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Canon (dystrybucja informacji o urządzeniu) (P. 1180)

- Szczegółowe informacje na temat wykonywania operacji importu i eksportu można znaleźć w poniższych sekcjach:

  Importowanie i eksportowanie książki adresowej i ustawień (P. 1195)

Jak czytać listy stanu pomocy technicznej

EXC0-0XL

Informacje opisane poniżej znajdują się na listach pokazujących stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu.

Dystrybucja informacji o urządzeniu

Wskazuje, czy ustawienia mogą być dystrybuowane za pomocą funkcji dystrybucji informacji o urządzeniu.

✔: Obsługiwana jest dystrybucja informacji o urządzeniu

—: Dystrybucja informacji o urządzeniu nie jest obsługiwana

Importuj wszystko

Wskazuje, które ustawienia urządzenia można zaimportować za pomocą funkcji Importuj wszystko. Symbol „ — ” wskazuje elementy, których nie można zaimportować za pomocą funkcji Importuj wszystko.

A: Tylko to urządzenie

B: Ten sam model urządzenia
Możesz importować ustawienia wyeksportowane z urządzenia, a także z innych modeli z tej samej serii co dane urządzenie.

C: Różne modele urządzeń
Możesz importować ustawienia wyeksportowane z urządzenia, z innych modeli z tej samej serii co urządzenie oraz z innych modeli (tych, które obsługują funkcję Importuj wszystko) z innych serii niż dane urządzenie.

Eksportuj wszystko

Wskazuje element, w którym zawarte jest ustawienie, które można wybrać podczas korzystania z funkcji Eksportuj wszystko. Symbol „ — ” oznacza elementy, których nie można wyeksportować za pomocą funkcji Eksportuj wszystko.

- Settings/Registration Basic Information
- Paper Type Management Settings
- Settings for Printer Settings
- Download Profile for Printer Settings
- Forwarding Settings
- Box Settings
- Department ID Management Settings
- Key Settings
- Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
- Visual Message Settings
- Home Settings
- Web Access Settings
- Favorite Settings
- Address Book
- User Group Address List
- Authentication User Management
- Security Policy Settings

- Personal Setting Information
- MEAP Application Setting Information

[Właściwości]

EXC0-0XR

Możesz sprawdzić listy pokazujące, które ustawienia obsługują funkcje dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu.

[Ustawienia Papieru] (P. 1588)
[Ustawienia wyświetlacza] (P. 1590)
[Zegar/Oszczędzanie Energii] (P. 1592)
[Sieć] (P. 1594)
[Zewnętrzny Interfejs] (P. 1604)
[Dostępność] (P. 1605)

[Ustawienia Papieru]

EXC0-0XS

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Ustawienia Papieru]	[Ustawienia Papieru]	—	B	Settings/Registration Basic Information
	[Niestandardowy rozmiar]	—	—	Settings/Registration Basic Information
	[Koperta]	—	B	Settings/Registration Basic Information
[Grupa roz. pap. dla Auto. rozpoz. w szufladzie]		—	B	Settings/Registration Basic Information
[A5R/STMTR Wybór papieru]		—	B	Settings/Registration Basic Information
[Wybór papieru LGL/LGL (Indie)] (dla Seria C3100)		—	B	Settings/Registration Basic Information
[Ustaw. zarządzania typem papieru]		—	A*1	Paper Type Management Settings
[Ogranicz źródło papieru] (dla Seria C7100)		—	A	Settings/Registration Basic Information
[Zarejestruj Ulubiony papier (Taca wielofunkcyjna)]		—	B	Settings/Registration Basic Information
[Domyślne tacki wielofunkcyjnej]		—	B	Settings/Registration Basic Information
[Ustaw aut. rozp. typu pap. w tacy wielof. jako domyśl.] (dla Seria C7100)		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zapisz Niestandardowy Rozmiar.]		✓	B	Settings/Registration Basic Information

*1 Następujące elementy są klasyfikowane jako typ „C”:

- [Nazwa]
- [Kategoria]
- [Podstawowa gramatura]
- [Rozmiar] (dla Seria C7100)
- [Zakończ]
- [Typ]
- [Kolor]
- [Regulacja korekcji pełzania]
- [Reg. dr. nap. prze. kra. pro.]
- [Korekcja aplikacji resztki tonera]

- [Auto. dosto. poł. krawę. L/P] (dla Seria C7100)

[Ustawienia wyświetlacza]

EXC0-0XU

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Domyślny ekran po uruchomieniu/ wznowieniu]	—	C	Settings/Registration Basic Information Personal Setting Information
[Domyślny ekran (Monitor stanu)]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawianie Wyświetl. dla Ekranu Kopiow.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Wyświetl Funkcje Faksu]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Wyświetlania Miejsca Zapisu]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Przełączanie Języka/Klawiatury]	—	C	Settings/Registration Basic Information Personal Setting Information
[Wyświetl przycisk przełączania języka/ klawiatury]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj opcji shift blokowania klawiatury]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Zarejestrowane znaki klawiatury]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Informacja o Ilości Pozostałego Papieru]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Liczba kopii/Wyświetl. czasu trwania zad.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Powiadom o czysz. obszaru skan. oryginałów]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Priorytet dla Ekranu wyboru typu papieru] (dla Seria C5100 i Seria C3100)	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zmiana domyśl. wyświe. listy typów pap.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Przełączanie wprowadzania milimetry/cale]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Wyświetl nazwę zalogowanego użytkownika]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Wyśw. Komunikat Błędu o Pozost. Tonerze]	—	C	Settings/Registration Basic Information

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Usuń Błąd o Pozostałym Tonerze]	—	—	—
[Ustawienia wyświetlania adresu IP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Wyświetl Scan for Mobile]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Wyświetl portal mobilny]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Wyświetl kod QR na portalu mobilnym]	—	C	Settings/Registration Basic Information

[Zegar/Oszczędzanie Energii]

EXC0-0XW

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Regulacja Czasu]		—	—	—
[Ustawienia Daty/Czasu]	[Strefa Czasowa]*1	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Czas Letni]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	Wprowadzanie daty i godziny	—	—	Settings/Registration Basic Information
[Format Czasu]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Czas Automatycznego Resetu]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ogranicz Czas Autmatycznego Resetu]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Funkcja po Automatycz. Ponown. Uruchom.]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Czas automatycznego wyłączenia] Europa		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ust. czasu autom. tygodniowego wyłączenia] Europa		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Czas Automatycznego Czuwania]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Pobór Energii w Trybie Czuwania]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Tygodniowy zegar automatycznego uśpienia]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ust. czasu dla automatycz. regulacji gradacji]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Czas Wyjścia z Trybu Czuwania]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Wyjście z Eko trybu uśpienia]		—	C	Settings/Registration Basic Information

*1 W przypadku importowania strefy czasowej do urządzenia wielofunkcyjnego, którego wersja oprogramowania sprzętowego jest starsza niż wersja źródła importu, nazwa miasta w strefie czasowej może różnić się od nazwy podanej w źródle importu. W takim

przypadku należy zresetować strefę czasową lub zaktualizować wersję oprogramowania sprzętowego, a następnie ponownie zaimportować strefę czasową.

[Ustawienia Daty/Czasu] (P. 1275)
Aktualizacja oprogramowania układowego (P. 1221)

[Sieć]

EXC0-0XX

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Raport Wydruków]		—	—	—
[Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia TCP/IP]		**[Ustawienia TCP/IP] (P. 1598)**		
[Ustawienia SNMP]	[Użyj SNMPv1]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustaw Społeczność dedykowaną]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ust. nazwy społecz. 1]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ust. nazwy społecz. 2]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj SNMPv3]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia administratora]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Niest.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Pozyskaj z hosta inf. o zarządzaniu drukarką]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Odrzuć pakiety SNMP podczas trybu uśpienia]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Formatuj zasoby hostów MIB do RFC2790]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia portu dedykowanego]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Metoda uwierzytelniania portu dedykowanego]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj funkcji buforowania]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Czas oczekiwania na połą. przy uruchomieniu]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Sterownika Ethernetu]	[Automatyczne Wykrywanie]	—	C	Settings/Registration Basic Information

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
	[Tryb Komunikacji]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Typ sieci Ethernet]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Bieżąca prędkość transmisji]	—	—	—
	[Adres MAC]	—	—	—
	[Użyj EEE]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia priorytetu trybu uśpienia]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia IEEE 802.1X]	[Użyj IEEE 802.1X]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa Logowania]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Zweryfikuj certyfikat serwera uwierzytel.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Zweryfikuj nazwę serwera uwierzytelnie.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa serwera uwierzytelnienia]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj TLS]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Klucz i certyfikat]	—	—	—
	[Użyj TTLS]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj PEAP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa użytkownika]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Hasło]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa Użytk. taka sama jak Naz. Log.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Zapory Ogniowej]	[Adres Filtra IPv4]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Adres Filtra IPv6]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Filtr Adresu MAC]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Rejestr Blokady Adresu IP]	—	—	—

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Użyj Mopria]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj AirPrint]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Wyświetla błędy AirPrint]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Używaj IPP wszędzie]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Universal Print]	[Ustawienia Podstawowe]	—	C*1	Settings/Registration Basic Information
	[Stan rejestracji]	—	—	—
[Ustawienia informacji o pozycji urządzenia]		—	—	—
[Wybierz interfejs]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Sieć bezprzewodowa LAN]	[Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN]	—	—	—
	[informacje o sieci bezprzewodowej LAN]	—	—	—
	[Tryb oszczędzania energii]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia poł. bezpośredniego]	[Użyj połączenia bezpośredniego]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Typ połączenia bezpośredniego]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa urządzenia dla Wi-Fi Direct]	—	—	Settings/Registration Basic Information
	[Czas dopóki sesja bezpoś. poł. nie zostanie przerwana]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia trybu Access Point] / [Ustawienia SSID / klucza sieciowego]	—	C	Settings/Registration Basic Information Personal Setting Information
	[Zawsze utrzymuj włączo. jeżeli pod. SSID/klucz siecio.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia adresu IP dla połączenia bezpośredniego]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia częstotliwości do trybu access point] / [Ustawienia częstotliwości do poł. bezpośredniego]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Osobisty SSID oraz Ustawienia klucza sieciowego]	—	C	Personal Setting Information

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
	[Użyj nazwy login jako nazwy użyt. dla zadań wydruku]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia linii podrzędnej]		**[Ustawienia linii podrzędnej] (P. 1602)**		
[Static Routing Settings]		—	C	Settings/Registration Basic Information

*1 [Nazwa drukarki] należy do kategorii „A”.

[Ustawienia TCP/IP]

EXC0-0XY

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Ustawienia IPv4]	[Użyj IPv4]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia Adresu IP]	—	C*1	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia opcji DHCP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Komenda PING]	—	—	—
[Ustawienia IPv6]	[Użyj IPv6]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia Adresu Bezstanowego]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia adresu wprow. ręcznie]	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj DHCPv6]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Komenda PING]	—	—	—
	[Pozyskaj tylko prefiks adresu stanowego]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia opcji DHCP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia DNS]	[Ustawienia Adresu Serwera DNS]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia Nazwy hosta DNS/ Nazwy domeny]	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia Dynamicznej Aktualizacji DNS]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia mDNS]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia szyfrowania DNS]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej]		—	A	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Serwera SMB]		—	C	Settings/Registration Basic Information

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Podaj wersję serwera SMB]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia klienta SMB]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Podaj wersję klienta SMB]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia WINS]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Druku LPD]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia wydruku RAW]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia SNTP]	[Użyj SNTP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Odstęp Pom. Zapytaniami]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Adres Serwera NTP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Kontrola Serwera NTP]	—	—	—
[Ustawienia Druku FTP]	[Użyj drukow. FTP]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa użytkownika]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Hasło]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj UTF-8 aby wyświetlić nazwę zadania wydruku FTP]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia WSD]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj trybu FTP PASV]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Druku IPP]	[Włącz]/[Wyłącz]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Zezwól na użycie TLS]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj Uwierzyteln.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Multicast Discovery]	[Odpowiedź]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa Zakresu]	—	C	Settings/Registration Basic Information

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Sleep Mode Notification Settings]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj HTTP]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj Serwera WebDAV]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia TLS]	[Klucz i certyfikat]	—	—	—
	[Określ dozwolone wersje]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia algorytmu szyfrowania]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia algo. wymiany klucza]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia algorytmu podpisu]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia algorytmu HMAC]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Proxy]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Potw. inf. o uwierzy. w trybie zarz. uwierzy.]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia IPSec]	[Użyj IPSec]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Odbiór Pakietów Bez Polityki]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Polityka Włą./Wył.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa Polityki]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia Selektora]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia IKE]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ust. Sieciowe dla IPSec]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Dla długości klucza AES dozwo. tylko 256-bitów]	—	—	—
[Ustawienia SIP]		— *2	— *2	— *2
[TCP/IP Option Settings]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj skanowania połączenia sieciowego]		—	C	Settings/Registration Basic Information

*1 [Adres IP] należy do kategorii „A”.

*2 Szczegółowe informacje na temat obsługi programu [Ustawienia SIP] można znaleźć w instrukcji Zestaw rozszerzający faksu IP w witrynie z podręcznikami online.

https://oip.manual.canon/

[Ustawienia linii podrzędnej]

EXC0-0Y0

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Ustawienia Adresu IP]	[DHCP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Adres IP]	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Maska Podsieci]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Adres Bramki]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Priorytet linii dla połączenia z urządzeniami mobilnymi]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ogranicz udostęp. plików, oddzielając linię gł./podrz.]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Sterownika Ethernetu]	[Automatyczne Wykrywanie]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Tryb Komunikacji]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Typ sieci Ethernet]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Bieżąca prędkość transmisji]	—	—	—
	[Adres MAC]	—	—	—
	[Użyj EEE]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia IEEE 802.1X]	[Użyj IEEE 802.1X]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa Logowania]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Zweryfikuj certyfikat serwera uwierzytel.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Zweryfikuj nazwę serwera uwierzytelnie.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa serwera uwierzytelnienia]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj TLS]	—	C	Settings/Registration Basic Information

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
	[Klucz i certyfikat]	—	—	—
	[Użyj TTLS]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj PEAP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa użytkownika]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Hasło]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa Użytk. taka sama jak Naz. Log.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Zapory Ogniowej]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia komunikacji danych syste.]		—	C	Settings/Registration Basic Information

[Zewnętrzny Interfejs]

EXC0-0Y1

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Ustawienia USB]	[Użyj jako urządzenie USB]	✔	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj Sterownika MEAP dla Urządzenia USB]	✔	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj sterow. MEAP dla urz. pam. mas. USB]	✔	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj urządzenia magazynującego USB]	—	C	Settings/Registration Basic Information

[Dostępność]

EXC0-0Y2

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Ustawienia Klawisza Powtórzeń]	—	C	Settings/Registration Basic Information Personal Setting Information
[Opóźnienie akceptacji powtórz. naciśnięć]	—	C	Settings/Registration Basic Information Personal Setting Information
[Odwrotne wyświeltanie (Kolor)]	—	C	Settings/Registration Basic Information Personal Setting Information
[Włącz powiększanie ekranu]	—	C	Settings/Registration Basic Information Personal Setting Information
[Użyj Funkcji przeciągnij/uszczypnij]	—	C	Settings/Registration Basic Information

[Regulacja/Konserwacja]

EXC0-0Y3

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Regulacja Jakości Obrazu]	[Automatyczna, Stopn. Regulacja]	—	—	—
	[Ust. automatycznej korekcji tonu koloru] (dla Seria C7100 i Seria C5100)	—	—	—
	[Skoryguj zabarwienie]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Korekcja Cieniowania]	—	—	—
	[Automatyczna Korekcja Niedopasow. Koloru]	—	—	—
	[Regulacja położenia obrazu dla każdej szuflady]	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Ust. jaskrawości wydruków w peł. kolorach]	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Dokładna regul. zmniejszania/ powiększania]	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia wzorca symulowania kolorów]	—	—	—
	[Reg. natężenia tonera używ. do kolor. wydr.] (wyłącznie Seria C3100)	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Zestawienie Kolorów] (dla Seria C7100 i Seria C5100)	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Korekcja nierównego połysku] (Tylko dla Seria C3100)	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Specjalne Wygładzanie]	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Zarejestruj profil kolorystyczny]	—	—	—
[Akcja Regulacji]	[Repozycjonowanie zszywek głow. zszywają.]	—	—	—
	[Reg. pozycji zaginania i zszywania/ pozycji zszywania]	—	—	—
	[Tryb przeł. dziurkacza urz. wykańczającego]	—	B	Settings/Registration Basic Information
	[Regulacja pozycji zaginania]	—	—	—

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
	[Czas do rozpoczęcia zszywania w trybie zszywacza]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Opóźnie. rozpoznania dotknięcia przycisku uruchamia.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Konserwacja]		—	—	—

[Ustawienia Funkcji]

EXC0-0Y4

Możesz sprawdzić listy pokazujące, które ustawienia obsługują funkcje dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu.

[Wspólne] (P. 1609)
[Kopia] (P. 1614)
[Drukarka] (P. 1615)
[Wyślij] (P. 1616)
[Odbiór/Przekazanie] (P. 1625)
[Zapisz pliki/Dostęp do plików] (P. 1629)
[Drukuj] (P. 1631)
[Wstrzymane] (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1632)
[Dostęp Sieciowy] (P. 1633)

[Wspólne]

EXC0-0Y5

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Ustawienia Podajnika Papieru]	[Automatyczny wybór źródła papieru]	—	B	Settings/Registration Basic Information
	[Automatyczny wybór źródła papieru oparty o kolor]	—	—	—
	[Przełączanie metody podawania]	—	B	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj wentyl. rozdz. kartek dla zadań z tacy wielof.] (wyłącznie Seria C7100)	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Wygasł Czas Wstrzymanego Zadania]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Wydruku Papieru]	[Ustawienia Tacki Wyprowadzającej]	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj opcjonalnej tacki wyprowadzającej] (wyłącznie Seria C3100)	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Przesuwanie Zadań]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Oddzielanie Zadań Między Zadaniami]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Oddzielanie Zadań Między Kopiami]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Wymuszone wypro. nieuży. papieru z zakład.] (dla Seria C7100 i Seria C5100)	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia]	—	B	Settings/Registration Basic Information
	[Włącz wyrównanie dla zad. wydruku pojedyn. arkusza]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Wydruku]		**[Ustawienia Wydruku] (P. 1611)**		
[Ustawienia Skanowania]	[Czas Podniesienia Tacki Podajnika]	—	B	Settings/Registration Basic Information
	[Metoda Odzyskiwania z Zabl. Podajnika]	—	B	Settings/Registration Basic Information
	[Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.]	—	C	Settings/Registration Basic Information

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
	[Ustawienia Szumu Skanera]	—	B	Settings/Registration Basic Information
	[Zapobieganie Smużeniu]	—	B	Settings/Registration Basic Information
	[Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów]	—	B	Settings/Registration Basic Information
	[Wybór oryginału LTRR/STMT]	✓	B	Settings/Registration Basic Information
	[Wartość Gamma dla Zdalnego Skanowania]	✓	B	Settings/Registration Basic Information
	[Automatycznie Online]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Automatycznie Offline]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Auto. ust. różnych rozmiarów przy używaniu podajnika]	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Domyślna grubość orygina. do skanowania z podajni.]	—	B	Settings/Registration Basic Information
[Generuj Plik]		**[Generuj Plik] (P. 1613)**		
[Ustaw metodę uwierzytelniania]	[Informacja używana do uwierzytelnienia serwera LDAP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Informacja używana do uwierzytelnienia serwera SMTP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Informacja używ. dla pliku uwierzyt. TX/przegląd.]	—	C	Settings/Registration Basic Information

[Ustawienia Wydruku]

EXC0-0Y6

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Priorytet Drukowania]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Priorytet tek./fot. pod rozp. przez ACS jako cz.-b.]	✓	B	Settings/Registration Basic Information
[Konwersja koloru wg. kon. kol. dla wydr. dwukoloro.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Standardowe ustawienia raportu wydruku]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Zapisz Formę] (dla Seria C7100 i Seria C5100)	—	—	—
[Priorytet jakości obrazu dla nakładania obrazu] (dla Seria C7100 i Seria C5100)	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Zapisz znaki używ. do numerow. str./Znak wodny]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia opcji numerowania zestawu kopii]	✓	B	Settings/Registration Basic Information
[Wymuszony wydruk uznanych informacji]	—	B	Settings/Registration Basic Information
[Ust. zabezpieczającego znaku wodnego]	**[Ust. zabezpieczającego znaku wodnego] (P. 1611)**		
[Szybkie wyjście z trybu uśpienia dla zadań wydruku]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań]	—	C	Settings/Registration Basic Information

[Ust. zabezpieczającego znaku wodnego]

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Wymuszony, Zabezpieczający Znak Wodny]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Znak Wodny Sterownika Drukarki]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Regulacja tła/kontrastu znaków]	[Względny Kontrast]	—	A	Settings/Registration Basic Information

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
	[Ustawienia Wydruku]	—	—	—
	[Ust. standardowej wartości]	—	A[*1]	Settings/Registration Basic Information[*1]
	[Zabarwienie ukryt. obsz.]	—	A	Settings/Registration Basic Information

[*1] [Ustawienia Wydruku] należy do kategorii „ — ”.

[Generuj Plik]

EXC0-0Y7

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Poz. jakości obrazu dla ogr. koloro./skompre.]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ust. rozdzielczości PDF (Ograniczony kolor)]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia OCR (z wyszukiwaniem tekstu)]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Śledzenia i wygładzania]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia OOXML]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Załącz obrazy tła do pliku Word]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Podaj Minimalną Wersję PDF]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Format PDF do PDF/A]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Optymalizuj PDF do Sieci]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[256-bitowe ust. AES dla zaszyfrowanego PDF]	✓	C	Settings/Registration Basic Information

[Kopia]

EXC0-0Y8

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia]		—	C	Favorite Settings
[Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zmień ustawienia domyślne]		—	C	Favorite Settings Personal Setting Information
[Zapisz skróty opcji]		—	C	Favorite Settings Personal Setting Information
[Automatyczne Układanie]	[Włącz]/[Wyłącz]	✓	B	Settings/Registration Basic Information
	[Przesunięcie w tym samym czasie]	—	B	Settings/Registration Basic Information
[Auto. rozpoznawanie orientacji oryginału]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Wybierz Ustawienia kolorów dla Kopii]	[Użyj automatycz. (Koloru/Czarno-białego)]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj Pełne Kolory]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj Jeden kolor]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj Dwóch kolorów]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Priorytet prędkości dla kopiowania z podajnika]		—	B	Settings/Registration Basic Information
[Oddzielanie zadań między grupami]		—	B	Settings/Registration Basic Information

[Drukarka]

EXC0-0Y9

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Raport Wydruków]	—	—	—
[Ustawienia drukarki]	**Menu Ustawienia drukarki (P. 1645)**		
[Ograniczenie Zadań dla Drukarki]	✓	C	Settings for Printer Settings
[Wybór PDL (Plug-n-Play)]	—	C	Settings for Printer Settings
[Tryb pod. papieru z tacy wielofun. dla zad. ster. druk.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia długości koperty]	✓	B	Settings for Printer Settings
[Ustawienia hasła PS]	—	C	Settings for Printer Settings
[Virtual Printer Management]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Preset Management for IPP Printing]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Hot Folder Management]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Tryb poda. papieru podczas korzys. z emulacji PCL]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj JDF] (wyłącznie Seria C7100)	✓	B	Settings/Registration Basic Information

[Wyślij]

EXC0-0YA

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Raport Wydruków]	—	—	—
[Ustawienia Wspólne]	**[Ustawienia Wspólne] (P. 1617)**		
[Ustawienia E-mail/I-Faks]	**[Ustawienia E-mail/I-Faks] (P. 1619)**		
[Ustawienia Faksu]	**[Ustawienia Faksu] (P. 1621)**		

[Ustawienia Wspólne]

EXC0-0YC

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Zapisz ulubione ustawienia]/ [Edytuj ulubione ustawienia]	[M1] do [M18]	✓	C	Favorite Settings
	[Pokaż Komentarze]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa]	✓	C	Favorite Settings
	[Komentarz]	✓	C	Favorite Settings
[Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Domyślny Ekran]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ogranicz użycie Książki adresowej]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zmień ustawienia domyślne]		—	C	Favorite Settings Personal Setting Information
[Zapisz skróty opcji]		—	C	Favorite Settings Personal Setting Information
[Raport TX]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Raport zarządzania połączeniami]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[ID terminala TX]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Usuń Uszkodzone Zadania TX]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ilość powtórzeń]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Współczynnik kompresji danych]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Wartość Gamma dla TX YCbCr]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Potwierdź certyfikat TLS dla WebDAV TX]		—	C	Settings/Registration Basic Information

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Potwierdź certyfikat TLS dla FTPS TX]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Uwierzytelnianie hosta dla SFTP TX]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ogranicz nowych odbiorców]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Zawsze Dod Podpis Urządz. przy Wysył.]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ogranicz E-Mail do wysyłania do siebie]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ogranicz TX pliku do Folderu osobistego]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Metoda ustawiania folderu osobistego]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ogranicz ponowne wysyłanie z rejestru]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Dokument archiwalny TX]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Wyświetl powiado. gdy zadanie zostało zaakceptowa.]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Zadanie do anulowania po naciśnięciu stop]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Wyś. ostrzeże. dla Ust. miejsc doc. przywo. z osi czasu]	—	C	Settings for Printer Settings

[Ustawienia E-mail/I-Faks]

EXC0-0YE

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Zapisz nazwę zespołu]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Połączeń]	[RX SMTP]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[POP]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Serwer SMTP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Adres E-Mail]	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Serwer POP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Nazwa login POP]	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Hasło POP]	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Interwał POP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Uwierzytel./Szyfrowanie]	— *1	C	Settings/Registration Basic Information
[Wprowadź numer portu dla SMTP TX/POP RX]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia S/MIME]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Potwierdź certyfikat TLS dla SMTP TX]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Potwierdź certyfikat TLS dla POP RX]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Domyślny temat]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[W temacie podaj nazwę odbiorcy]		—	C	Settings/Registration Basic Information

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Wpr. uwierzytelnione. użytkownika do Odpowiedz do]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Określ użyt. uwierz. jako nadawcę wiadomości e-mail]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Określ użytkownika uwierzytel. jako nadawcę I-faksu]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zezwól niezareje. użyt. na wysył. e-mail]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Odstęp czas. dla trybu pełnej TX]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Drukuj MDN/DSN dopóki trwa odbiór]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj wysyłania przez Serwer]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Dopuść MDN nie poprzez Serwer]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ogranicz domenę odbiorcy TX]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Auto. dokańczanie wprowa. adresów E-Mail]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Auto. dodaj wybraną domenę do odb. bez domeny]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj serwera faksu] Ameryka Północna	—	C	Settings/Registration Basic Information

*1 [Metoda uwierzytalniania POP] należy do kategorii „✓”.

[Ustawienia Faksu]

EXC0-0YF

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Zapisz ulubione ustawienia]/[Edytuj ulubione ustawienia]	[M1] do [M18]	—	C	Favorite Settings
	[Pokaż Komentarze]	—	C	Settings/ Registration Basic Information
	[Nazwa]	—	C	Favorite Settings
	[Komentarz]	—	C	Favorite Settings
[Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień]		—	C	Settings/ Registration Basic Information
[Domyślny Ekran]		—	C	Settings/ Registration Basic Information
[Ogranicz użycie Książki adresowej]		—	C	Settings/ Registration Basic Information
[Zmień ustawienia domyślne]		—	C	Favorite Settings Personal Setting Information
[Zapisz skróty opcji]		—	C	Favorite Settings Personal Setting Information
[Zapisz Nazwę Nadawcy (TTI)]		—	C	Settings/ Registration Basic Information
[Użyj autoryz. nazwy użytk. jako nazwy nadawcy]		✓	C	Settings/ Registration Basic Information

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[ECM TX]	✓	C	Settings/ Registration Basic Information
[Ustaw Długość Pauzy]	✓	C	Settings/ Registration Basic Information
[Autom.-Pon.Wybieranie]	✓	C	Settings/ Registration Basic Information
[Sprawdź Ton Wybierania Przed Wysyłaniem]	✓	C	Settings/ Registration Basic Information
[Raport TX faksu]	✓	C	Settings/ Registration Basic Information
[Raport Aktywności Faksu]	✓	C	Settings/ Registration Basic Information
[Ustaw Linię]	**[Ustaw Linię] (P. 1623)**		
[Prędkość początkowa TX]	✓	C	Settings/ Registration Basic Information
[Kod Dostępu PIN] Ameryka Północna	✓	C	Settings/ Registration Basic Information
[Ustawienia Klawisza R] Europa Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa (tylko dla urządzenia 230 V)	✓	C	Settings/ Registration Basic Information
[Potwierdź Wprowadzony Numer Faksu]	✓	C	Settings/ Registration Basic Information
[Zezwól na Sterownik Faksu dla TX]	✓	C	Settings/ Registration Basic Information
[Potw. przed wysł. gdy zał. odbiorcę faksu]	—	C	Settings/ Registration Basic Information

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Ogra. rozsyłanie sekwen. gdy zawarto odbior. faksu]		—	C	Settings/ Registration Basic Information
[Ust. zdalnego faksu dla TX]	[Adres serwera zdalnego faksu]	—	C	Settings/ Registration Basic Information
	[Przekroczenie czasu TX]	✓	C	Settings/ Registration Basic Information
	[Liczba Linii TX]	—	C	Settings/ Registration Basic Information
	[Wybierz priorytet linii]	—	C	Settings/ Registration Basic Information
	[Użyj IP faksu]	—	C	Settings/ Registration Basic Information
	[Ustawienia trybu połączenia IP faksu]	—	C	Settings/ Registration Basic Information
[Ustawienia Zdalnego Faksu]		—	C	Settings/ Registration Basic Information
[Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP]		—	C	Settings/ Registration Basic Information

[Ustaw Linię]

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Linia 1] do [Linia n][*1]	[Zapisz Nr Telefonu Jednostki]	—	A	Settings/Registration Basic Information
	[Zapisz nazwę zespołu]	—	A	Settings/Registration Basic Information

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
	[Wybierz Rodzaj Linii]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Edycja nazwy linii dla ekranu wyboru linii]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Domyślna lista adresów podczas wyboru linii]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Wybór linii dla TX]		—	C	Settings/Registration Basic Information

*1 Wyświetlona liczba linii różni się w zależności od zainstalowanych opcji.

[Odbiór/Przekazanie]

EXC0-0YH

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Raport Wydruków]	—	—	—
[Ustawienia Wspólne]	**[Ustawienia Wspólne] (P. 1626)**		
[Ustawienia Faksu]	**[Ustawienia Faksu] (P. 1628)**		

[Ustawienia Wspólne]

EXC0-0YJ

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Drukuj na obu stronach]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Wybierz Szufladę]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ogranicz rozmiar RX faksu]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Rejestr 2 na 1]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Drukuj stopkę strony RX]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Wartość Gamma dla RX YCbCr]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Przerwij i drukuj zadania RX]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj ustawień przekazania]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Obsługa plików z błędami przekazywania]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia przekazania]	[Metoda Odbioru]	—	—	Forwarding Settings
	[Ważne/Nieważne]	—	—	Forwarding Settings
	Zapisywanie warunków przekazywania	—	C	Forwarding Settings
	Ustawienia przekazywania bez warunków	—	C	Forwarding Settings
	[Priorytet E-maila]	—	C	Forwarding Settings
[Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu]	[Ustaw/Zapisz Poufne Skrytki Faksu]	✓ *1	C	Box Settings
	[PIN do Pamięci Skrytki RX]	—	C	Box Settings
	[Włącz Blokadę Pamięci dla Faksu]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj blokady pamięci I-Faks]	✓	C	Settings/Registration Basic Information

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
	[Czas Rozpoczęcia Blokady Pamięci]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Czas zakończenia blokady pamięci]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Podziel. dane przekr. czasu RX]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Prześlij czasowo zap. pliki do pamięci skrzynki odb. RX]	—	—	—
[Zawsze Wysyłaj Powiadom. o Błędach dla RX]		✓	C	Settings/Registration Basic Information

*1 Po ustawieniu kodu PIN, pozycje [Zapisz Nazwę Skr. Poczt.] i [Ust. URL Wysył.] nie są dystrybuowane.

[Ustawienia Faksu]

EXC0-0YK

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[ECM RX]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Raport RX faksu]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Raport z RX Poufnej Skrytki Faksu]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Prędkość pocz. RX]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Hasło dla RX]	—	C	Settings/Registration Basic Information

[Zapisz pliki/Dostęp do plików]

EXC0-0YL

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Ustawienia Wspólne]		**[Ustawienia Wspólne] (P. 1630)**		
[Ustawienia Skrytki Pocztowej]	[Ustaw/Zapisz skrytki pocztowe]	—	C	Box Settings
	[Ust. dla Wszyst. Skrytek Poczt.]	—	—	—
	[Ustawienia Zabezp. Skrytki]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Zaaw. Ustawienia Przestrzeni]	[Ujednolicone ustawienia zaawansowanej przestrzeni]	—	—	—
	[Dostępny na Zewnątrz]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia Servera WebDAV]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Zezwól na tworzenie przestrzeni prywatnej]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Usuń Wszystkie Osobiste Przestrzenie]	—	—	—
	[Inicjalizuj Współdzieloną Przestrzeń]	—	—	—
	[Zabroń Zapisywania z Zewnątrz]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Zarządzanie Uwierzytelnianiem]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Formaty pliku dozwolone dla zapisywania]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Zapisz rejestr operacji]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Sieciowe]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Nośnika Pamięci]	[Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci]	—	C	Settings/Registration Basic Information

[Ustawienia Wspólne]

EXC0-0YR

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Ustawienia Skanowania i Zapisu]	[Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia]	—	C	Favorite Settings
	[Zmień ustawienia domyślne]	—	C	Favorite Settings Personal Setting Information
[Ustawienia dostępu do zapisanych plików]	[Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia]	—	C	Favorite Settings
	[Zmień ustawienia domyślne]	—	C	Favorite Settings Personal Setting Information
[Ogr. PIN Skrytki do 7 Cyfr/Ogr. Dostęp]		—	C	Settings/Registration Basic Information

[Drukuj]

EXC0-0YS

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Wymuszone zatrzymanie]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Okres przechowywania zadania]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Usuń zadanie po drukowaniu]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zezwol. Tylko dla Zaszyfrow. Zadań Wydruku]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zał. domenę jako warunek rozpoznania użytkownika]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Wyświetl zadania innych użytkowników]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ogranicz usunięcie zadań innych użytkowników]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia wyświetlania listy zadań]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia ostrzeżenia wstrzymanych zadań]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia PIN dla zadań zabezpieczonego wydruku]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Włącz funkcję autom. drukowania po zalogowaniu się]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się]	—	—	Settings/Registration Basic Information Personal Setting Information

[Wstrzymane] (dla Seria C7100 i Seria C5100)

EXC0-0YU

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Użyj Funkcji Wstrzymania]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Autom. Kas. Wstrzym. Zadania w Jedn. Czasu]	—	—	—
[Zapisz Dane PS/PDF do Wstrzymania]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Domyślne ust. dla usunięcia zadania po wydrukowaniu]	—	C	Settings/Registration Basic Information

[Dostęp Sieciowy]

EXC0-0YW

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Ustawienia]	[Security]	—	C	Web Access Settings
	[Cache]	—	C	Web Access Settings
	[Cookie]	—	C	Web Access Settings
	[Local Storage]	—	—	—
	[Privacy Policy and Regulations]	—	C	Web Access Settings
	[Ustawienia Proxy]	—	C*1	Web Access Settings
	[Exit Sleep Mode When Displ. Web Access Scrn]	—	C	Web Access Settings
	[User Agent]	—	C	Web Access Settings
	[Wersja]	—	—	—
	[Browser Engine]	—	C	Web Access Settings

*1 Następujące elementy są klasyfikowane jako „ — ”:

- [Użyj Proxy]
- [Proxy Server Address]
- [Numer Portu]
- [Użyj uwierzytelniania proxy]

[Ustaw Odbiorcę]

EXC0-0YX

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Listy adresowe]		—	—	—
[Zapisz odbiorców]		✓ *1	C	Address Book
[Zmień nazwę listy adresowej]		✓	C	Address Book
[Zmień domyślne wyświetlanie listy adresowej]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zare. przy. wybie. jednoprzycisko.]		✓	C	Address Book
[Zmień Domyślne Wyświetl. Książki Adres.]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Hasło Książki Adresowej]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Załącz hasło podczas eksportu książki adresowej]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Zapisz Serwer LDAP]		—	B	Settings/Registration Basic Information
[Auto Wyszukiwan. Przy Użyciu Serwera LDAP]		✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Potwierdź certyfikat TLS dla dostępu serwera LDAP]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zmień domyślne warunki wyszukiwania LDAP]		—	C	Personal Setting Information
[Zapisz/Edytuj Warunki Wyszukiwania LDAP]		—	B	Settings/Registration Basic Information
[Ust. dla wyszukaj po nazwie pod. uży. serwera LDAP]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Pobier. Zdalnej Książki Adres.]	[Pobieranie Książki Adresowej]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Adres serwera zdalnej książki adresowej]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Przekroczenie czasu połączenia]	✓	C	Settings/Registration Basic Information

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
	[Regulacja Autom. Wybier. Lini Faksu dla TX]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustaw zdalną książkę adresową jako otwartą]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj osobistej listy adresowej]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj listy adresowej użytkownika grupy]		—	C	Settings/Registration Basic Information

*1 [Osobis. lista adresowa] oraz [User Group Address List] znajdują się w kategorii — .

[Ustawienia Zarządzania]

EXC0-0YY

Możesz sprawdzić listy pokazujące, które ustawienia obsługują funkcje dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu.

[Zarządzanie Użytkownikiem] (P. 1637)
[Zarządzanie Urządzeniem] (P. 1639)
[Licencja/Inne] (P. 1642)
[Zarządzanie Danymi] (P. 1643)
[Ustaw. zabezpieczeń] (P. 1644)

[Zarządzanie Użytkownikiem]

EXC0-100

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Zarządzanie Uwierzytelnianiem]		**[Zarządzanie Uwierzytelnianiem] (P. 1638)**		
[Ustawienia Administratora Systemu]		✓	C	Department ID Management Settings
[Zarządzanie NI Wydziału]	[Włącz]/[Wyłącz]	✓	C	Department ID Management Settings
	[Zapisz PIN]	✓	C	Department ID Management Settings
	[Sumy Stron]	—	—	—
	[Zezwól na zad. drukarki spod nieznanego ID]	✓	C	Department ID Management Settings
	[Zezwól na zadania zdal. skano. spod niezna. ID]	✓	C	Department ID Management Settings
	[Zezwól na zadania kopio./ wydr. czar.-bia.]	✓	C	Department ID Management Settings
	[Włącz czarno-białe zadania drukarki]	✓	C	Department ID Management Settings

[Zarządzanie Uwierzytelnianiem]

EXC0-101

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Zmień hasło]		—	C	Authentication User Management
[Zmień PIN]		—	C	Authentication User Management
[Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika]		—	C	Authentication User Management
[Użyj uwierzytelniania użytkownika]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Uwierzytelnianie klawiatury]	[Ilość pamięci podręcznej dla loginów użytkowników]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Wyświetl przycisk aby zmienić hasło w menu ustawień]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj klawiszy numerycznych dla uwierzytelniania]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Blokuj ponowne użycie hasła]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustawienia okresu zakazu zmiany hasła]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj wskaźnika siły hasła]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia wyświetlania ekranu logowania]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Funkcje do ograniczenia]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ogr. zadanie ze zdal. urz. bez uwierzytel. użytkow.]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Domyślna rola podczas rejestracji użytkownika]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zezwól na użycie @ w nazwie użytkownika]		—	C	Settings/Registration Basic Information

[Zarządzanie Urządzeniem]

EXC0-102

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Ustawienia Informacji o Urządzeniu]	—	A	Settings/Registration Basic Information
[Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu]	**[Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu] (P. 1640)**		
[Tryb Limit Funkcji]	—	—	—
[Certyfikat Podpisu Urządzenia]	—	—	—
[Potwierdź Certyf. Podpisu Użytkownika]	—	—	—
[Ustawienia Certyfikatu]	**[Ustawienia Certyfikatu] (P. 1641)**		
[Wyświetl Status przed Uwierzytelnianiem]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Wyświetlanie rejestru zadań]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zapisz rejestr kontrolny]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Pozyskaj rejestr uwierzytelniania sieci]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zapisz rejestr operacji klucza]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ogranicz dostęp przedstawicielom serwisu]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[E-Mail Notification Settings]	—	B	Settings/Registration Basic Information
[Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Klient)]	—	—	—
[Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Serwer)]	—	A	Settings/Registration Basic Information
[Zarządzaj ustawieniami osobistymi]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zabroń inicjalizacji hasła administratora]	—	—	—
[Ogranicz operacje trybu specjalnego]	—	—	—

[Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu]

EXC0-103

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Ustawienia Transmisji]	[Zapisz Odbiorców]	—	B*1	Settings/Registration Basic Information*1
	[Ustawienia automa. dostarczania]	—	B	Settings/Registration Basic Information
	[Ręczne dostarczanie]	—	—	—
	[Ustaw uwierzytelnianie MEAP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia Odbioru]	[Ogran. dla Odbier. Infor. o Urządzeniu]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Przywróć Dane]	—	—	—
	[Ogranicz. Odbioru dla Każdej Funkcji]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Ustaw Inform. o Papierze]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj uwierzytelniania MEAP podczas odbierania]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Rejestr Połączeń]		—	— *2	— *3

*1 [Auto. Wysz./Zapisz] należy do kategorii „ — ”.

*2 [Ustawienia Raportu] należy do kategorii „C”.

*3 [Ustawienia Raportu] należy do kategorii „Settings/Registration Basic Information”.

[Ustawienia Certyfikatu]

EXC0-104

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Generowanie klucza]	[Generuj Klucz Komunikacji Sieciowej]	—	—	—
	[Generuj/Aktualizuj Klucz Podpisu Urządz.]	—	C	Key Settings
[Klucz oraz Lista Certyfikatu]		—	C*1*2	Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
[Lista Certyfikatu CA]		—	C*1	Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
[Lista Unieważnionych Certyfikatów (CRL)]		—	C*1	Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
[Zarejestruj klucz i certyfikat]		—	—	—
[Zapisz Certyfikat CA]		—	—	—
[Ustawienia OCSP (Online Certificate Status Protocol)]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Settings for Certificate Issuance Request (SCEP)]		—	C	Settings/Registration Basic Information

*1 Obsługiwane są tylko algorytmy, które można zaimportować z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
*2 Klucze i certyfikaty są eksportowane do formatu PKCS#12.

[Licencja/Inne]

EXC0-105

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Zarejestruj Licencję]		—	—	—
[Ustawienia MEAP]	[Drukuj Informacje o Systemie]	—	—	—
	[Użyj TLS]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Potwierdź certyfikat TLS przy użyciu aplikacji MEAP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj buforowania DNS]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj ustawień Proxy tego urządzenia]	—	C	Settings/Registration Basic Information
	[Dodaj X-FRAME-OPTIONS do nagłówka HTTP]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zdalny interfejs użytkownika]	[Włącz]/[Wyłącz]	✓	C	Settings/Registration Basic Information
	[Użyj TLS]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Usuń Zawartość Tablicy Komunikatów]		—	—	—
[Visual Message Settings]		—	C	Visual Message Settings
[Ustawienia Zdalnych Operacji]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM]		—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie]		—	—	—
[Rozpocznij instalację instrukcji]		—	—	—
[Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego]		—	C	Settings/Registration Basic Information

[Zarządzanie Danymi]

EXC0-106

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Importuj/Eksportuj]	[Importuj z pamięci USB]	—	—	—
	[Eksportuj do pamięci USB]	—	—	—
	[Importuj raport wyniku]	—	—	—
	[Ogranicz Importowa./ Eksportowa. z usługi interne.]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Inicjuj Wszystkie Dane/Ustawienia]		—	—	—
[Ustawienia TPM]	[Użyj TPM]	—	C*1	Settings/Registration Basic Information
	[Kopia zapas. Klucza TPM]	—	—	—
	[Odzyskaj Klucz TPM]	—	—	—

*1 Gdy opcja [Ustawienia TPM] jest ustawiona na wartość [Włącz] na urządzeniu importującym, przed zaimportowaniem pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej klucza TPM.

[Ustaw. zabezpieczeń]

EXC0-107

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Ustawienia uwierzytelniania/hasła]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia szyfrowania]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ustawienia weryfikacji systemu]	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania]	—	—	—

Menu Ustawienia drukarki

EXC0-108

Możesz sprawdzić listy pokazujące, które ustawienia obsługują funkcje dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu w menu [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Ustawienia Funkcji] ▶ [Drukarka] ▶ [Ustawienia drukarki].

[Ustawienia niestan.] (P. 1646)
[Narzędzie] (P. 1651)

[Ustawienia niestan.]

EXC0-109

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Liczba kopii]		✓	C	Settings for Printer Settings
[Drukowanie dwustronne]		✓	C	Settings for Printer Settings
[Wymuszenie Podawania]	[Domyślne źródło podawania papieru]	—	B	Settings for Printer Settings
	[Domyślny rozmiar papieru]	—	B	Settings for Printer Settings
	[Domyślny typ papieru]	—	B	Settings for Printer Settings
	[Zastąpienie rozmiaru papieru]	✓	C	Settings for Printer Settings
[Wyprowadzanie papieru]	[Obróbka wykańczająca]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Dziurkowanie]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Zaginanie]	—	C	Settings for Printer Settings
[Jakość wydruku]	[Gęstość]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Gęstość (dokładna regulacja)]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Oszczędzanie tonera]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Rozdzielczość]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Optymalizacja kompresji obrazu]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Ostrość]	—	B	Settings for Printer Settings
	[Ostrość (fotografia)]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Zalewka]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Korekcja objętości tonera]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Kontrola linii]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Regulacja szerokości]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Zaawansowane wygładzanie]	✓	C	Settings for Printer Settings

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
	[Wygładzanie Gradacji]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Ulepsz tekst dla druku czarno-białego]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Tryb wysokiej jakości] (wyłącznie Seria C7100)	—	C	Settings for Printer Settings
[Układ]		✓	C	Settings for Printer Settings
[Automatyczne pomijanie błędów]		✓	C	Settings for Printer Settings
[Czas oczekiwania]		✓	C	Settings for Printer Settings
[Drukuj po zakończeniu przetwarzania RIP]		✓	C	Settings for Printer Settings
[Broszura]		✓	C	Settings for Printer Settings
[Zszywanie na Środku]		✓	C	Settings for Printer Settings
[Korekcja pełzania]		✓	C	Settings for Printer Settings
[Przekładki folii przezroczystych]		✓	C	Settings for Printer Settings
[Numerowanie zestawu kopii]	[Numerowanie zestawu kopii]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Pozycja wydruku]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Numer Początkowy]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Rozmiar numeru]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Zabarwienie]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Kolor]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Pozycja numeru w pionie] oraz [Pozycja numeru w poziomie]	✓	C	Settings for Printer Settings
[Tryb działania drukarki]		—	C	Settings for Printer Settings
[Priorytet trybu]		—	C	Settings for Printer Settings
[Automatyczny wybór]		—	C	Settings for Printer Settings
[Tryb koloru]		✓	C	Settings for Printer Settings
[Rozmiar wyjściowy skompresowanego obrazu]		✓	C	Settings for Printer Settings
[Rozpoznawanie połączenia]		—	—	—
[Zainicjuj]		—	—	—

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[UFR II]	[Półtony]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Metoda dopasowania]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Kompensacja szarości]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Oszczędzanie papieru]	✓	C	Settings for Printer Settings
[PCL]	[Oszczędzanie papieru]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Orientacja]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Źródło czcionek]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Numer czcionki]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Rozmiar punktu]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Gęstość]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Linie formularza]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Kod znaku]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Custom Paper]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Jednostka miary]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Wymiar X]	—	B	Settings for Printer Settings
	[Wymiar Y]	—	B	Settings for Printer Settings
	[Dołącz CR do LF]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Zwiększ szerokość wydruku A4]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Półtony]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Metoda dopasowania]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Kompensacja szarości]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Pasek DIMM]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[FreeScape]	✓	C	Settings for Printer Settings
[PS]	[Oszczędzanie papieru]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Limit czasu zadania]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Drukuj błędy PS]	✓	C	Settings for Printer Settings

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
	[Poprawianie linii]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Tekst tylko w czerni]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Grafika tylko w czerni]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Czarny nadruk]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Tryb dopasowywania]	—	—	Settings for Printer Settings
	[Profil źródła RGB]	—	—	—
	[CMYK Simulation Profile]	—	—	—
	[Use Grayscale Profile]	—	—	—
	[Profil wyjściowy]	—	—	—
	[Metoda dopasowania]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Profil Device Link]	—	—	Settings for Printer Settings
	[Półtony]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Jasność]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Composite Overprint]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Konwersja skali szarości]	✓	C	Settings for Printer Settings
[Imaging]	[Orientacja Obrazu]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Powiększenie]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Pozycja wydruku]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Pokaż ostrzeżenia]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Powiększ Obszar Wydr.]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Metoda dopasowania]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Photo Correct.(Color Only)]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Półtony]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Kompensacja szarości]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Konwersja skali szarości]	✓	C	Settings for Printer Settings
[PDF]	[Oszczędzanie papieru]	—	C	Settings for Printer Settings

Element ustawienia		Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
	[Powiększ./zmniejsz. w celu dopas. rozm.]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Powiększ Obszar Wydr.]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[N na 1]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Drukowanie komentarzy]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Poprawianie linii]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Tekst tylko w czerni]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Grafika tylko w czerni]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Czarny nadruk]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Tryb dopasowywania]	—	—	Settings for Printer Settings
	[Profil źródła RGB]	—	—	—
	[CMYK Simulation Profile]	—	—	—
	[Use Grayscale Profile]	—	—	—
	[Profil wyjściowy]	—	—	—
	[Metoda dopasowania]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Profil Device Link]	—	—	Settings for Printer Settings
	[Półtony]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Jasność]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Composite Overprint]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Konwersja skali szarości]	✓	C	Settings for Printer Settings
[XPS]	[Oszczędzanie papieru]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Metoda dopasowania]	✓	C	Settings for Printer Settings
	[Photo Correct.(Color Only)]	—	C	Settings for Printer Settings
	[Półtony]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Kompensacja szarości]	✓	B	Settings for Printer Settings
	[Konwersja skali szarości]	✓	C	Settings for Printer Settings

[Narzędzie]

EXC0-10A

Poniższa lista przedstawia stan obsługi funkcji dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Inicjuj pamięć PCL]	—	—	—
[Inicjuj pamięć PS]	—	—	—
[Resetuj drukarkę]	—	—	—

Ustawienia głośności

EXC0-10C

Poniższa lista przedstawia, które ustawienia związane z dźwiękiem obsługują funkcje dystrybucji, importu i eksportu informacji o urządzeniu. Ustawienia związane z dźwiękiem są wyświetlane po naciśnięciu przycisku [Ustawienia głośności] na ekranie [Strona główna] lub przycisku Ustawienia głośności. **Jak czytać listy stanu pomocy technicznej (P. 1585)**

Element ustawienia	Dystrybucja informacji o urządzeniu	Importuj wszystko	Eksportuj wszystko
[Poziom Alarmu]*1	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Poziom Monitora]*1	✓	C	Settings/Registration Basic Information
[Ton zak. pamięci RX/TX]*1	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Ton Bł. Pamięci RX/TX]*1	—	C	Settings/Registration Basic Information
[Inne ustawienia głośności]*2	✓	C	Settings/Registration Basic Information

*1 Pojawia się tylko jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję faksu.

*2 [Ustawienia głośności] jest wyświetlane, jeśli Twoje urządzenie nie ma funkcji faksu.

Regulacja i konserwacja

Regulacja i konserwacja 1655
Czyszczenie urządzenia 1657
Czyszczenie powierzchni urządzenia 1659
Czyszczenie szklanej płyty roboczej 1660
Czyszczenie podajnika 1662
Czyszczenie wnętrza urządzenia 1671
Czyszczenie głowicy drukującej LED 1672
Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części 1675
Wymiana kaset z tonerem 1676
Wymiana pojemnika na zużyty toner 1679
Dodawanie zszywek (opcja) 1682
Ładowanie zszywek do urządzenia wykańczania zszywania 1683
Ładowanie zszywek do urządzenia wykańczania broszury 1686
Ładowanie zszywek do modułu wewnętrznego wykańczania 1691
Wymiana zespołu bębna 1694
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części 1697
Lista materiałów eksploatacyjnych i części 1699
Utylizacja odpadów z dziurkowania (opcja) 1704
Wyrzucanie odpadów z dziurkowania znajdujących się w urządzeniu wykańczania zszywania i modułu wykańczania broszur 1705
Wyrzucanie odpadów z dziurkowania znajdujących się w module wewnętrznym wykańczania 1707
Rejestrowanie często używanych typów papieru 1709
Ekran [Szczegóły/Edytuj] 1712
Regulacja jakości obrazu 1717
Kalibracja gradacji 1720
Kalibracja odcienia koloru (dla Seria C7100 i Seria C5100) 1725
Rejestrowanie wzoru korekcyjnego 1727
Korygowanie gęstości 1729
Korekcja nierównomiernego zabarwienia 1730
Korekcja niedopasowania kolorów 1737
Bardziej żywe kolory 1738
Regulacja balansu kolorów (dla Seria C7100 i Seria C5100) 1739
Wygładzanie krzywych i gradacji (ustawienia wzoru rozpraszania) 1741
Odtwarzanie określonych kolorów lub odcieni kolorów innych urządzeń (rejestracja profilu kolorów) (Windows) 1743

Rejestrowanie profilu dla określonych kolorów 1744
Rejestrowanie profilu dla kolorów z innego urządzenia 1748
Drukowanie przy użyciu zarejestrowanego profilu 1752
Regulacja warunków transferu drukowanego obrazu 1754
Zmniejszanie ilości tonera używanego do druku w kolorze (wyłącznie Seria C3100) 1760
Regulacja położenia wydruku 1762
Regulacja pozycji drukowania dla każdego źródła papieru 1763
Skanowanie strony testowej i arkusza pomocniczego w celu dostosowania pozycji drukowania 1768
Regulacja pozycji drukowania poprzez wprowadzenie zmierzonych wartości 1773
Regulowanie rozmiaru wydruku kopiowanego obrazu 1787
Regulacja pozycji oprawy i pozycji składania (opcja) 1788
Regulacja pozycji składania zeszytowego i pozycji zszywania 1789
Regulacja położenia składania papieru 1791

Regulacja i konserwacja

EXC0-10E

Aby zapewnić bezpieczne i wygodne użytkowanie urządzenia, wymagana jest jego codzienna konserwacja obejmująca czyszczenie oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych i części.
Jeśli zauważysz pogorszenie jakości wydruku lub inne problemy, przeprowadź czyszczenie i regulację w celu poprawy jakości.

Wykonywanie czynności konserwacyjnych

Oprócz regularnego czyszczenia wymagane są czynności zgodne ze stanem urządzenia i jakością druku.
Środki ostrożności dotyczące konserwacji można znaleźć w części „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa" instrukcji dołączonej do urządzenia.
Podczas wykonywania prac konserwacyjnych na wyposażeniu opcjonalnym należy również zapoznać się ze środkami ostrożności dotyczącymi korzystania z wyposażenia opcjonalnego. **Środki ostrożności podczas korzystania z opcji (P. 7)**

Czyszczenie urządzenia (P. 1657)
Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1675)
Utylizacja odpadów z dziurkowania (opcja) (P. 1704)

Regulacja jakości i wyglądu obrazu

Jeśli wyniki drukowania lub wygląd nie są zgodne z oczekiwaniami, zarejestruj typ papieru i wykonaj regulacje zgodnie z objawami występujących problemów.

Rejestrowanie typów papieru zgodnie z charakterystyką papieru

Rejestrując często używane rodzaje papieru zgodnie z charakterystyką papieru, można zapobiec pogorszeniu jakości druku w przypadku korzystania z niektórych typów papieru. **Rejestrowanie często używanych typów papieru (P. 1709)**

Regulacja jakości obrazu

Jeśli wydrukowane kolory nie są prawidłowo odtworzone, dostosuj jakość obrazu w zależności od występujących objawów.
Regulacja jakości obrazu (P. 1717)

Dopasowywanie pozycji i rozmiaru

Jeśli pozycja drukowania, pozycja oprawy lub pozycja składania uległy przesunięciu lub jeśli rozmiar skopiowanego obrazu różni się od oryginału, dostosuj położenie i rozmiar.
Regulacja położenia wydruku (P. 1762)
Regulowanie rozmiaru wydruku kopiowanego obrazu (P. 1787)
Regulacja pozycji oprawy i pozycji składania (opcja) (P. 1788)

WAŻNE

O konserwacji

- Minimalny okres przechowywania części zamiennych do napraw, zasobników tonera i modułu bębna wynosi siedem (7) lat od momentu zakończenia produkcji danego modelu urządzenia.
- Jeśli podczas pracy wystąpi problem, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  Rozwiązywanie problemów (P. 1797)
  Jeśli problem nie zostanie rozwiązany lub jeśli uważasz, że urządzenie wymaga sprawdzenia, skontaktuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nie ustąpi (P. 1992)**

Instalacja

- Jeśli urządzenie działa głośno w niektórych trybach pracy lub ze względu na otoczenie, zalecamy ustawienie urządzenia w innym miejscu niż biuro.

- Wewnątrz urządzenia mogą osadzać się krople wody (proces skraplania), jeśli w pomieszczeniu, gdzie zainstalowano urządzenie, zostanie gwałtownie podniesiona temperatura lub jeśli urządzenie zostanie przeniesione z chłodnego, suchego pomieszczenia do ciepłej albo wilgotnej lokalizacji. Korzystanie z urządzenia w takich warunkach może skutkować problemami, takimi jak zakleszczenie papieru, niska jakość wydruku lub awarią. Aby urządzenie mogło dostosować się do temperatury i poziomu wilgotności otoczenia, przed jego uruchomieniem należy odczekać co najmniej dwie godziny.
- Urządzenie może nie działać prawidłowo, gdy jest używane na dużych wysokościach (3000 metrów nad poziomem morza lub wyżej).

Patrz również

Sprawdzanie wymaganych rozwiązań problemów na podstawie symptomów

W zależności od stanu urządzenia i opisu błędu możesz sprawdzić wymagane czynności konserwacyjne i ustawienia.

Zacięcia papieru i zszywek (P. 1941)
Problemy z rezultatami drukowania (P. 1799)

Sprawdzanie liczby wydrukowanych stron i wykorzystania urządzenia

Jako wskazówkę, kiedy należy przeprowadzić konserwację, możesz sprawdzić liczbę wydrukowanych stron używając licznika oraz przejrzeć wykorzystanie urządzenia na podstawie raportów i list.

Sprawdzanie stanu użytkowania i ustawień (P. 1161)

Czyszczenie urządzenia

EXC0-10F

Aby zapewnić efektywne użytkowanie urządzenia, regularnie czyść poszczególne części i utrzymuj je w czystości. Jeśli oryginał lub papier są zabrudzone albo jakość druku uległa pogorszeniu, wyczyść części powodujące problem zgodnie z objawami.

Części, które należy regularnie czyścić

Często czyść powierzchnię (a), szklaną płytę i spód podajnika (b).

Czyszczenie powierzchni urządzenia (P. 1659)
Czyszczenie szklanej płyty roboczej (P. 1660)

Części, które należy oczyścić w przypadku wystąpienia objawów

Jeżeli wystąpią poniższe objawy należy wyczyścić podajnik (c) lub wnętrze urządzenia i rolkę dociskową do mocowania (d).

- Oryginał zabrudził się, papier się zaciął, na wydrukach pojawiają się smugi lub rozmiar oryginału nie został prawidłowo wykryty.

  Czyszczenie podajnika (P. 1662)

- Papier zabrudził się lub jakość druku uległa pogorszeniu.

  Czyszczenie wnętrza urządzenia (P. 1671)

Jeśli warunki się nie poprawią, wyczyść głowicę drukującą LED (e). **Czyszczenie głowicy drukującej LED (P. 1672)**

Czyszczenie powierzchni urządzenia

EXC0-10H

Aby utrzymać urządzenie w czystości, regularnie czyść jego powierzchnię.

UWAGA

- Czarne kropki na powierzchni urządzenia wynikają z zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu i nie stanowią wady jakościowej.

1 Wyłącz zasilanie i wyjmij przewód zasilający z gniazdka. **Wyłączanie urządzenia (P. 192)**

- Przed wyłączeniem zasilania należy sprawdzić stan pracy urządzenia. Wyłączenie urządzenia podczas działania może anulować bieżącą operację albo spowodować uszkodzenie lub błąd danych.
- Zaczekaj co najmniej trzy sekundy od momentu gdy kontrolka Główne zasilanie wyłączy się po odłączeniu przewodu zasilającego.

2 Wytrzyj powierzchnię urządzenia.

Przetrzyj miękką ściereczką namoczoną w wodzie lub rozpuszczonym neutralnym detergencie i wyciśniętą.

3 Pozostaw części do całkowitego wyschnięcia.

4 Podłącz przewód zasilający do gniazdka i włącz urządzenie. **Włączanie urządzenia (P. 191)**

Czyszczenie szklanej płyty roboczej

EXC0-10J

Regularnie czyść szklaną płytę i spodnią część podajnika, aby zapobiec zabrudzeniu oryginałów i powstawaniu smug na wydrukach.
Jeśli szklana płyta lub spodnia część podajnika jest zabrudzona, oryginały mogą się zabrudzić, a wydruki po skanowaniu, kopiowaniu lub wysyłaniu faksów mogą być rozmazane.

1 Wyłącz zasilanie i wyjmij przewód zasilający z gniazdka. **Wyłączanie urządzenia (P. 192)**

- Przed wyłączeniem zasilania należy sprawdzić stan pracy urządzenia. Wyłączenie urządzenia podczas działania może anulować bieżącą operację albo spowodować uszkodzenie lub błąd danych.
- Zaczekaj co najmniej trzy sekundy od momentu gdy kontrolka Główne zasilanie wyłączy się po odłączeniu przewodu zasilającego.

2 Otwórz podajnik.

3 Przetrzyj szklaną płytę oraz tylną część podajnika.

1. Wytrzyj szklaną płytę roboczą.

Użyj dołączonego materiału do czyszczenia szyby, aby wytrzeć powierzchnię. Jeżeli ściereczka do czyszczenia szkła jest brudna, należy ją wypłukać i pozostawić do wyschnięcia przed wytarciem.

2. Wytrzyj dolną część podajnika.

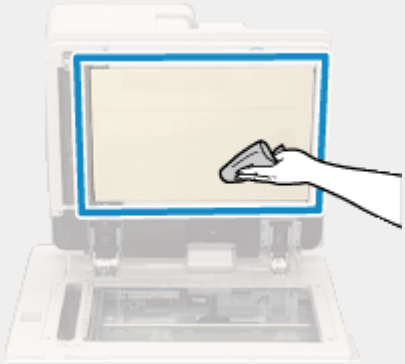

Przetrzyj miękką ściereczką namoczoną w wodzie i wyciśniętą. Następnie przetrzyj miękką, suchą szmatką.

Jeśli urządzenie jest nadal brudne

Przetrzyj miękką ściereczką namoczoną w rozpuszczonym neutralnym detergencie i wyciśniętą. Następnie przetrzyj miękką, suchą szmatką.

4 Delikatnie zamknij podajnik.

5 Podłącz przewód zasilający do gniazdka i włącz urządzenie. **Włączanie urządzenia (P. 191)**

Czyszczenie podajnika

EXC0-10K

Jeżeli podczas używania podajnika wystąpią następujące objawy, wyczyść podajnik:

- Oryginały ulegają zabrudzeniu
- Oryginały często się zacinają
- Wydruki po skanowaniu, kopiowaniu lub wysyłaniu faksów są rozmazane
- Rozmiar oryginału nie został poprawnie wykryty

Jeśli po przetarciu podajnika nie widzisz poprawy, użyj do czyszczenia papieru.

Czyszczenie podajnika poprzez wycieranie (P. 1662)
Czyszczenie podajnika przy wykorzystaniu papieru (P. 1669)

UWAGA

Powiadomienie, że obszar podawania dokumentów do skanowania jest brudny

- Można skonfigurować urządzenie tak, aby wyświetlało komunikat na ekranie panelu sterowania powiadamiający o zabrudzeniu obszaru skanowania oryginału i konieczności jego oczyszczenia. **[Powiadom o czysz. obszaru skan. oryginałów] (P. 1271)**

Czyszczenie podajnika poprzez wycieranie

Wytrzyj rolki wewnątrz podajnika oraz obszaru podawania dokumentów do skanowania, aby usunąć wszelki przylegający proszek grafitowy i kurz.

Single Pass DADF-E [Europa][Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (P. 1662)
Single Pass DADF-F [Europa][Azja/Oceania] (P. 1666)

Single Pass DADF-E Europa Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

1 Wyłącz zasilanie i wyjmij przewód zasilający z gniazdka. **Wyłączanie urządzenia (P. 192)**

- Przed wyłączeniem zasilania należy sprawdzić stan pracy urządzenia. Wyłączenie urządzenia podczas działania może anulować bieżącą operację albo spowodować uszkodzenie lub błąd danych.
- Zaczekaj co najmniej trzy sekundy od momentu gdy kontrolka Główne zasilanie wyłączy się po odłączeniu przewodu zasilającego.

2 Otwórz pokrywę podajnika.

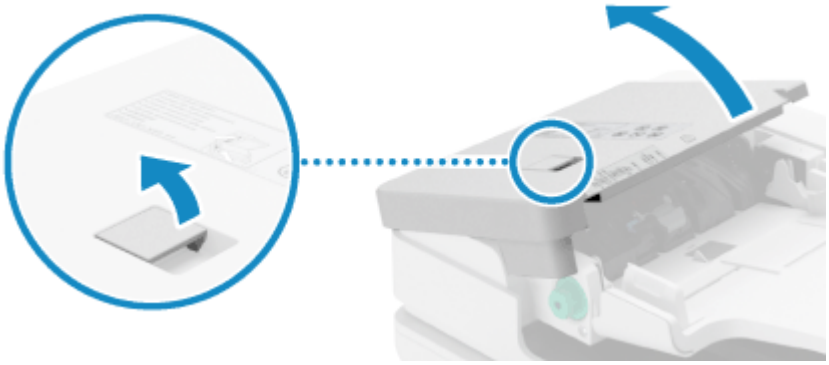

Pociągnij dźwignię pokrywy podajnika, aby ją otworzyć.

3 Wytrzyj rolki (a) wewnątrz podajnika i okolic.

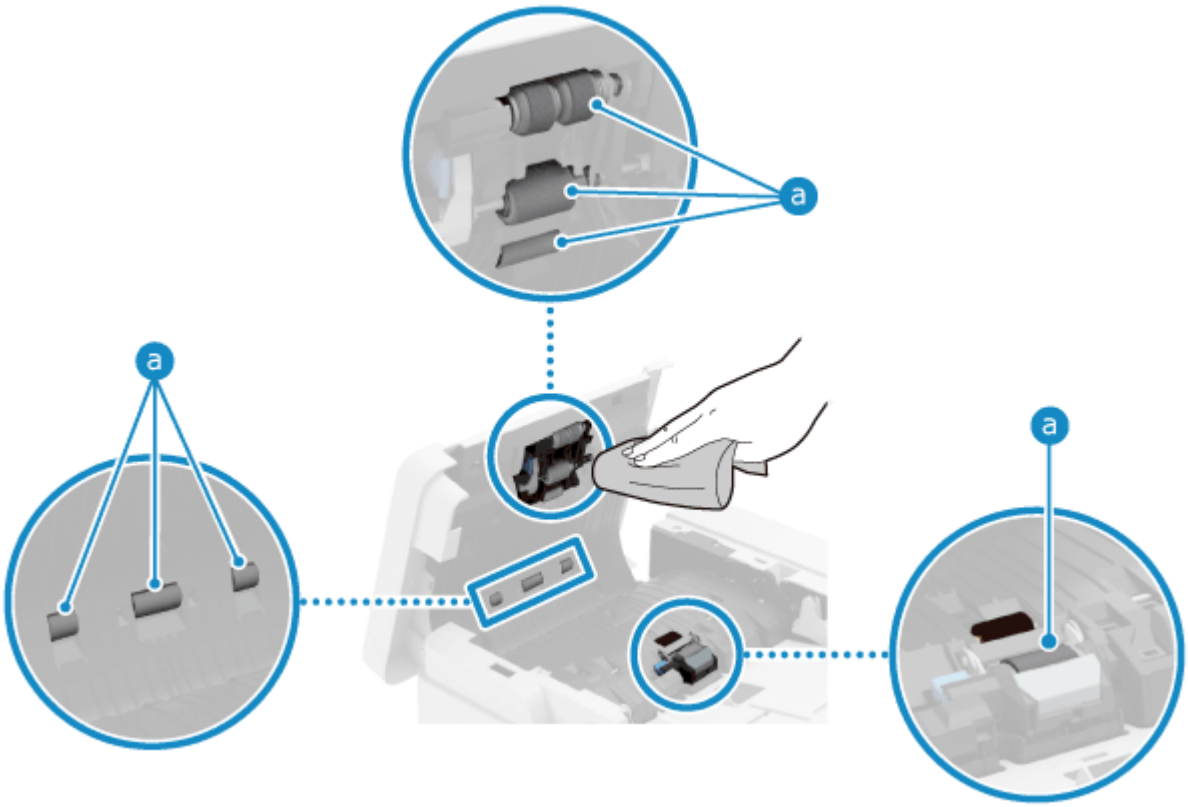

Przetrzyj ściereczką namoczoną w wodzie i wyciśniętą. Następnie przetrzyj miękką, suchą szmatką.

Jeśli skrawki papieru lub inne zanieczyszczenia dostaną się do rowków czujnika wykrywania pobrania wielu kartek

Usuń miękką szmatką.

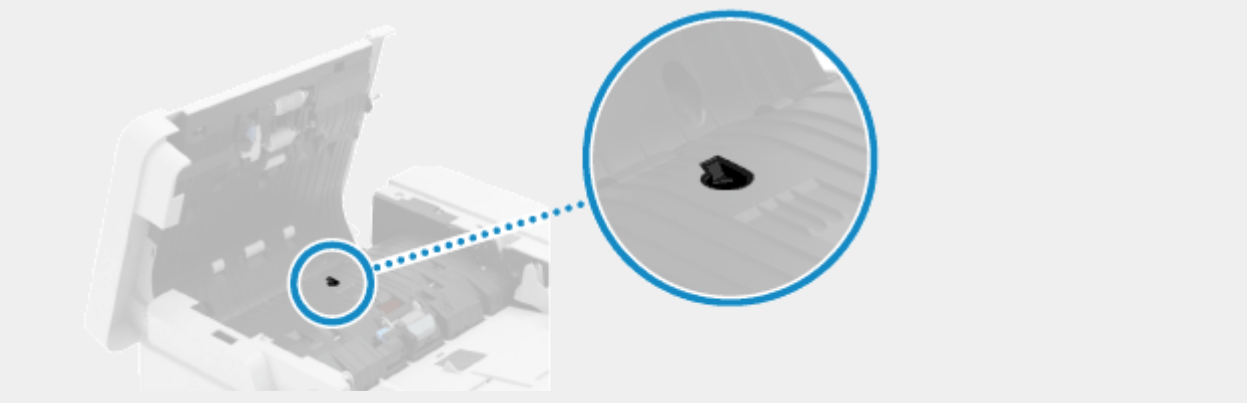

4 Delikatnie zamknij pokrywę podajnika.

5 Otwórz podajnik.

6 Przetrzyj obszar podawania dokumentów do skanowania.

1. Użyj dołączonej ściereczki do czyszczenia szkła, aby wytrzeć cienką szklaną część (a) i część białej płyty (b).

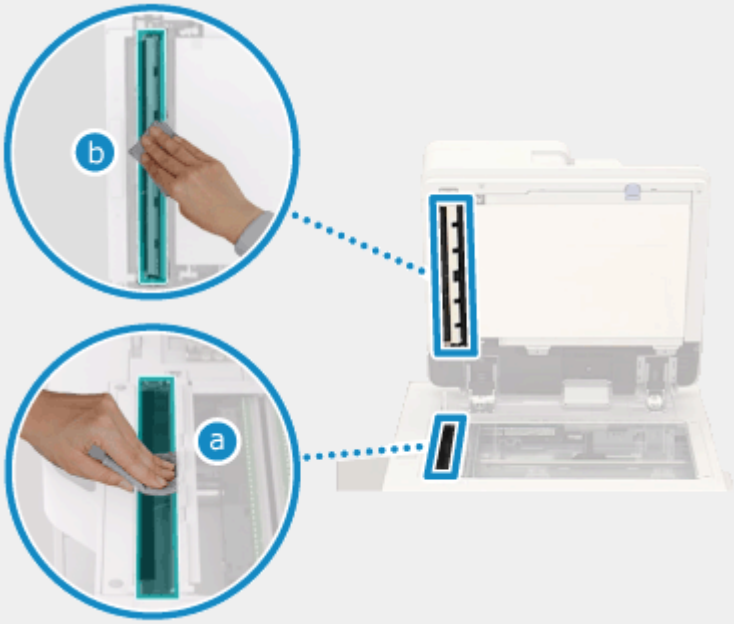

- Jeśli urządzenie jest nadal zabrudzone, należy je wyczyścić, przecierając miękką szmatką nasączoną wodą i wyciśniętą. Następnie przetrzyj miękką, suchą szmatką.

- Gdy urządzenie całkowicie wyschnie, przejdź do następnego kroku.

2. Otwórz pokrywę obszaru podawania dokumentów do skanowania.

Pociągnij niebieską dźwignię u góry i delikatnie otwórz, uważając, aby nie zarysować szklanej płyty.

3. Otwórz wewnętrzną pokrywę.

4. Wytrzyj cienką szklaną część (a) i część białej płyty (b).

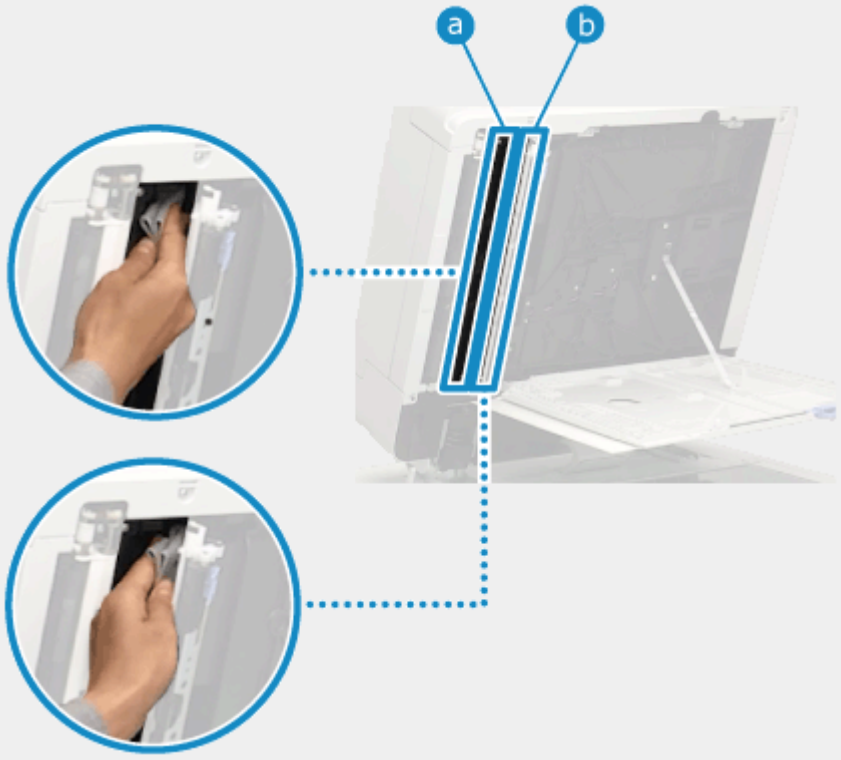

- Przetrzyj miękką ściereczką namoczoną w wodzie i wyciśniętą. Następnie przetrzyj miękką, suchą szmatką.
- Po całkowitym wyschnięciu przejdź do następnego kroku.

5. Zamknąć wewnętrzną pokrywę.
6. Zamknij pokrywę obszaru podawania dokumentów do skanowania.
   Zamknij mocno, aż usłyszysz kliknięcie.

7 Delikatnie zamknij podajnik.

8 Podłącz przewód zasilający do gniazdka i włącz urządzenie. **Włączanie urządzenia (P. 191)**

Single Pass DADF-F Europa Azja/Oceania

W trakcie czyszczenia należy obracać rolki.

1 Wyłącz zasilanie i wyjmij przewód zasilający z gniazdka. **Wyłączanie urządzenia (P. 192)**

- Przed wyłączeniem zasilania należy sprawdzić stan pracy urządzenia. Wyłączenie urządzenia podczas działania może anulować bieżącą operację albo spowodować uszkodzenie lub błąd danych.
- Zaczekaj co najmniej trzy sekundy od momentu gdy kontrolka Główne zasilanie wyłączy się po odłączeniu przewodu zasilającego.

2 Otwórz pokrywę podajnika.

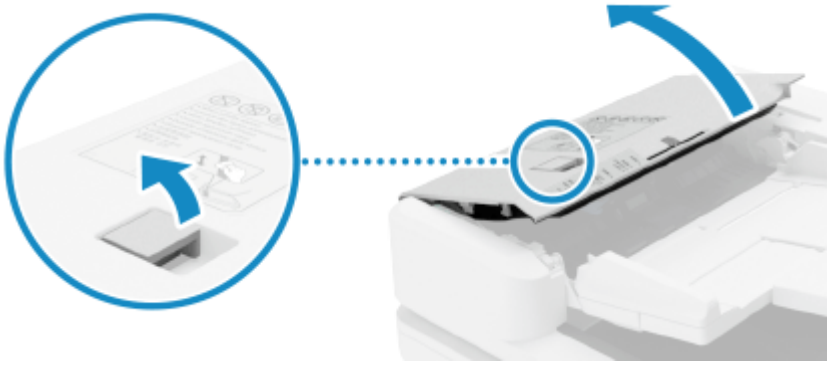

Pociągnij dźwignię pokrywy podajnika, aby ją otworzyć.

3 Przetrzyj rolki (a) wewnątrz podajnika oraz w jego pobliżu.

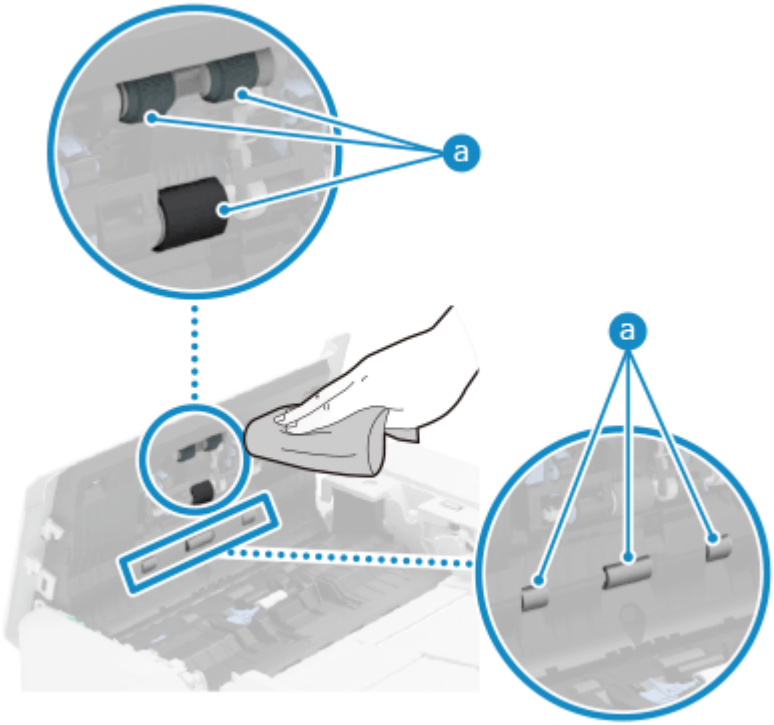

Przetrzyj ściereczką namoczoną w wodzie i wyciśniętą. Następnie przetrzyj miękką, suchą szmatką.

4 Wyczyść wnętrze pod pokrywą podajnika.

1. Otwórz wewnętrzną pokrywę podajnika.

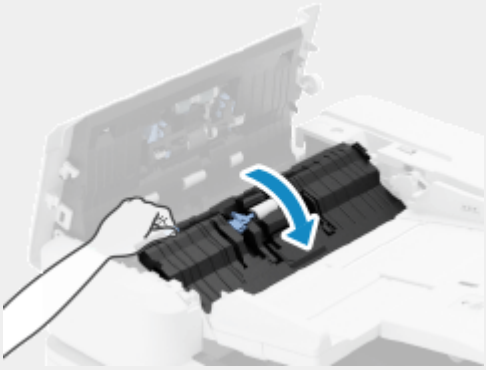

2. Użyj dołączonej ściereczki do czyszczenia szkła, aby wytrzeć cienką szklaną część (a) i część białej płyty (b).

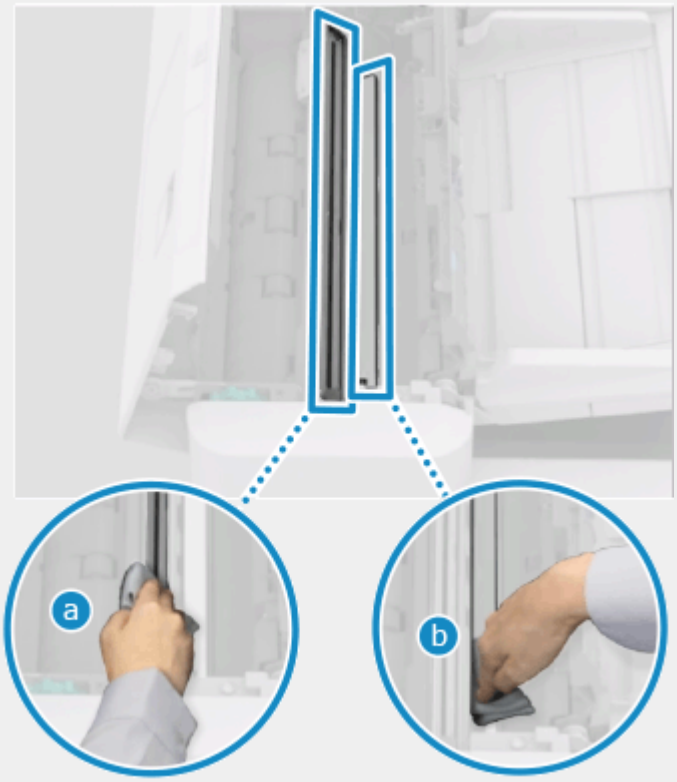

- Przetrzyj miękką ściereczką namoczoną w wodzie i wyciśniętą. Następnie przetrzyj miękką, suchą szmatką.
- Gdy urządzenie całkowicie wyschnie, przejdź do następnego kroku.

3. Zamknij wewnętrzną pokrywę podajnika.
   Zamykając wewnętrzną pokrywę podajnika, należy uważać, aby nie przytrzasnąć palców w szczelinach.

5 Delikatnie zamknij pokrywę podajnika.

6 Otwórz podajnik.

7 Użyj dołączonej ściereczki do czyszczenia szkła, aby wytrzeć cienką szklaną część (a) i część białej płyty (b).

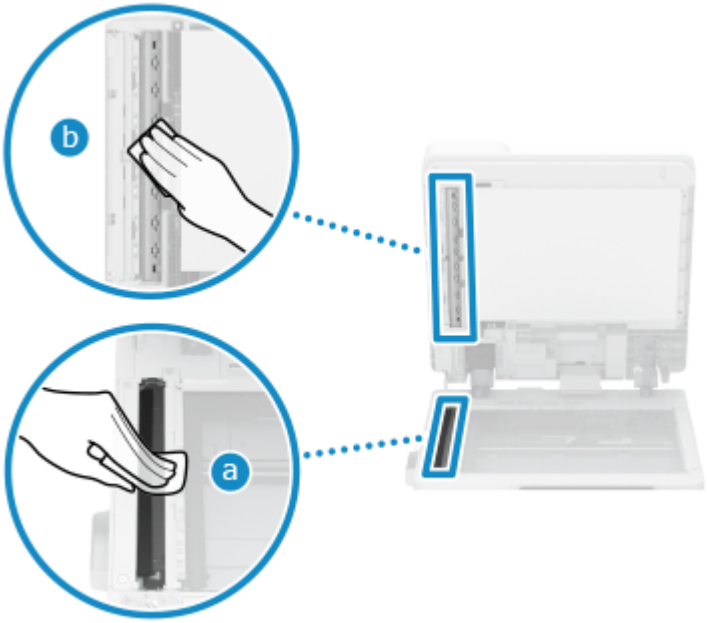

- Jeśli urządzenie jest nadal zabrudzone, należy je wyczyścić, przecierając miękką szmatką nasączoną wodą i wyciśniętą. Następnie przetrzyj miękką, suchą szmatką.
- Gdy urządzenie całkowicie wyschnie, przejdź do następnego kroku.

8 Delikatnie zamknij podajnik.

9 Podłącz przewód zasilający do gniazdka i włącz urządzenie. **Włączanie urządzenia (P. 191)**

Czyszczenie podajnika przy wykorzystaniu papieru

Wyczyść podajnik, przesuwając papier przez jego wnętrze.

1 Załaduj do podajnika 10 arkuszy papieru zwykłego formatu A4 lub LTR. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Czyszczenie podajnika].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Czyszczenie podajnika].

4 Naciśnij [Połącz].

➔ Papier załadowany do podajnika jest podawany do urządzenia i rozpoczyna się czyszczenie.
Czyszczenie trwa około 20 sekund.
Po zakończeniu czyszczenia papier jest usuwany.

Czyszczenie wnętrza urządzenia

EXC0-10L

Jeśli wydruk jest rozmazany lub częściowo niezadrukowany, wnętrze urządzenia może być zabrudzone. W takim przypadku należy wyczyścić wnętrze urządzenia.
Wnętrza urządzenia nie można wyczyścić, gdy dane oczekują na wydruk lub jest za mało tonera.

Istnieją dwa rodzaje czyszczenia wnętrza urządzenia: czyszczenie wnętrza modułu głównego i czyszczenie rolki dociskowej w celu zamocowania.

- Czyszczenie wnętrza modulu głównego
  Czyszczenie to należy wykonać, jeśli na zadrukowanym papierze występują smugi lub rozmazany albo gdy część obrazu nie jest drukowana.
- Czyszczenie rolki dociskowej do utrwalania
  Czyszczenie to należy wykonać, gdy zadrukowany papier jest rozmazany.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Sprawdź, czy jest toner. **Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1697)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Konserwacja] ▶ [Wyczyść Wnętrze Głównego Zespołu.] lub [Wycz. rolkę dociskową aby przepr. utrwalanie].

→ Wyświetlony zostanie ekran [Wyczyść Wnętrze Głównego Zespołu.] lub [Wycz. rolkę dociskową aby przepr. utrwalanie].

Podczas czyszczenia wałka dociskowego do utrwalania
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w tacy wielofunkcyjnej.

3 Naciśnij [Start].

→ Rozpocznie się czyszczenie.
Gdy czyszczenie dobiegnie końca, [Czyszczenie zostało zakończone.] wyświetli się.
Po zakończeniu czyszczenia wałka dociskowego do utrwalania drukowany jest arkusz papieru z wydrukowanym obrazem (wzorem).

Czyszczenie głowicy drukującej LED

EXC0-10R

Jeśli wydruk jest nadal rozmazany lub występują na nim białe smugi (linie) lub białe plamki nawet po oczyszczeniu powierzchni urządzenia, szklanej płyty i podajnika, głowica drukująca LED może być zabrudzona. W takim przypadku należy wyczyścić głowicę drukującą LED.

1 Wyłącz zasilanie i wyjmij przewód zasilający z gniazdka. **Wyłączanie urządzenia (P. 192)**

- Przed wyłączeniem zasilania należy sprawdzić stan pracy urządzenia. Wyłączenie urządzenia podczas działania może anulować bieżącą operację albo spowodować uszkodzenie lub błąd danych.
- Zaczekaj co najmniej trzy sekundy od momentu, gdy kontrolka Główne zasilanie wyłączy się po odłączeniu przewodu zasilającego.

2 Otwórz przednią pokrywę urządzenia.

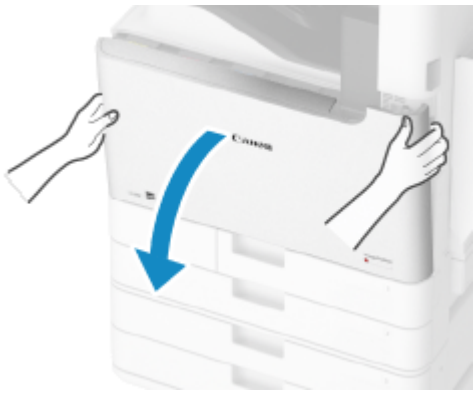

Otwórz pokrywę, przytrzymując za obie strony.

3 Wyjmij wycior z wewnętrznej strony przedniej pokrywy urządzenia.

Przesuń przyrząd do czyszczenia w prawo, aby go wyjąć.

4 Otwórz pokrywę zespołu bębna.

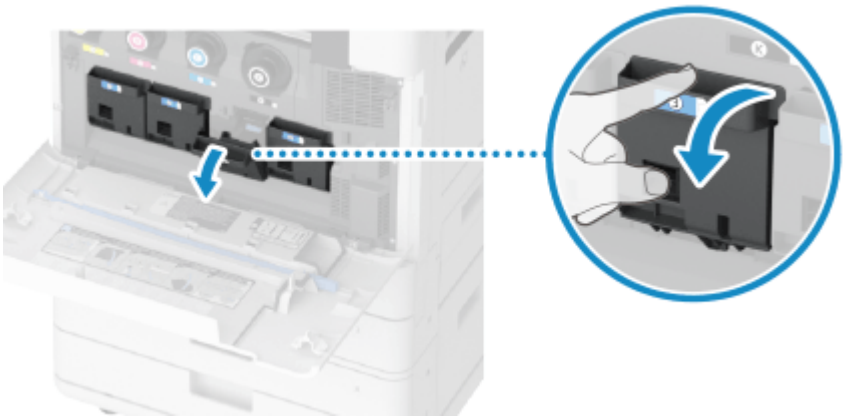

5 Włóż przyrząd do czyszczenia we wszystkie cztery otwory w celu ich wyczyszczenia.

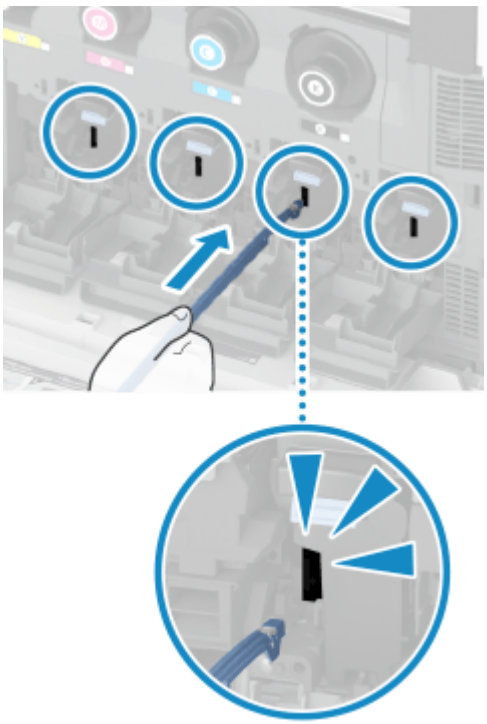

- Trzymaj przyrząd do czyszczenia gumową końcówką skierowaną w dół, powoli włóż go prosto, aż dotknie tylnej części otworu, a następnie wyciągnij go.
- Nie przerywaj wsuwania przyrządu i nie poruszaj nim w przód i w tył. W przeciwnym razie jakość obrazu może ulec pogorszeniu.

6 Zamknij pokrywę zespołu bębna.

7 Umieść przyrząd z powrotem na wewnętrznej stronie przedniej pokrywy urządzenia.

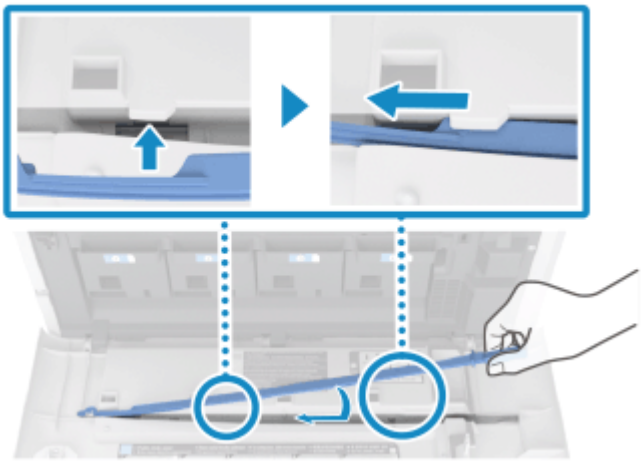

Skieruj końcówkę przyrządu do czyszczenia w lewo, wyrównaj otwór na przyrządzie z występem na przedniej pokrywie urządzenia, a następnie przesuń przyrząd do czyszczenia w lewo.

8 Zamknij przednią pokrywę urządzenia.

9 Podłącz przewód zasilający do gniazdka i włącz urządzenie. **Włączanie urządzenia (P. 191)**

Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części

EXC0-10S

Jeśli na ekranie panelu sterowania lub Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) pojawi się komunikat dotyczący materiałów eksploatacyjnych lub części, wymień materiały eksploatacyjne lub części.

- **Wymiana kaset z tonerem (P. 1676)**
- **Wymiana pojemnika na zużyty toner (P. 1679)**
- **Dodawanie zszywek (opcja) (P. 1682)**
- **Wymiana zespołu bębna (P. 1694)**

Bieżącą ilość pozostałych materiałów eksploatacyjnych możesz wyświetlić na panelu sterowania i w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Nazwy materiałów eksploatacyjnych i części można znaleźć na liście materiałów eksploatacyjnych i części.

- **Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1697)**
- **Lista materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1699)**

Wymiana kaset z tonerem

EXC0-10U

Gdy ilość pozostałego toneru jest niska lub skończył się toner, na panelu sterowania pojawia się komunikat. W takim przypadku wymień zasobnik tonera, postępując zgodnie z komunikatem.

- Jeśli drukowanie zostanie wstrzymane z powodu wyczerpania się tonera, drukowanie zostanie wznowione po wymianie zasobnika tonera.
- Dopóki pozostanie czarny toner, można drukować w czerni i bieli, nawet jeśli skończy się toner cyjan, magenta lub żółty. Jednakże, jakość wydruku może się obniżyć.

  * W przypadku drukowania w trybie czarno-białym nie wymieniaj zasobnik tonera kolorowego, który się skończył, do czasu zakończenia drukowania.
- Możesz nacisnąć [ ] w prawym dolnym rogu ekranu, aby wyświetlić film wideo krok po kroku przedstawiający wymianę zasobnika tonera.

  * Możesz odtworzyć film przedstawiający procedurę wymiany w dowolnym momencie, naciskając [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **[Wymień zasobnik z tonerem] (P. 1348)**

Przed wymianą zasobnika tonera sprawdź środki ostrożności w części „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” instrukcji dołączonej do urządzenia.

UWAGA

- Nie dotykaj styków elektrycznych z tyłu zasobnika tonera (strony bez etykiety koloru tonera).

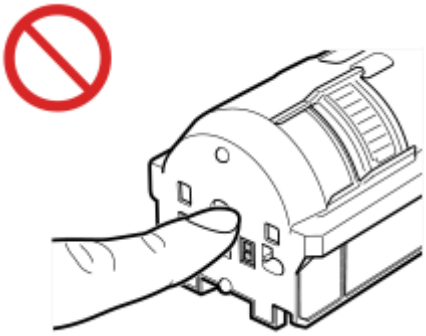

1 Otwarcie przedniej pokrywy jednostki głównej.

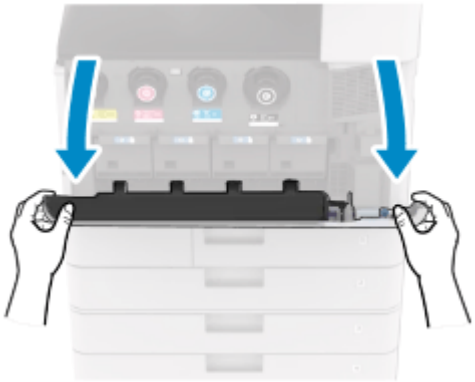

Otwórz pokrywę, przytrzymując za obie strony.

2 Wyciągnij zasobnik z tonerem.

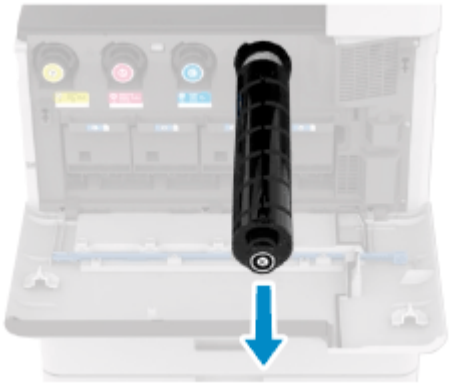

- Uważaj, aby nie dotknąć krawędzi górnej zasobnika tonera, nie uderzyć lub w inny sposób nie uszkodzić zasobnika tonera. Toner może wyciekać.
- Przygotuj kawałek papieru lub materiału, który może się zabrudzić i tymczasowo umieść na nim wyjęty zasobnik tonera.

3 Wyjmij nowy zasobnik z tonerem z opakowania.

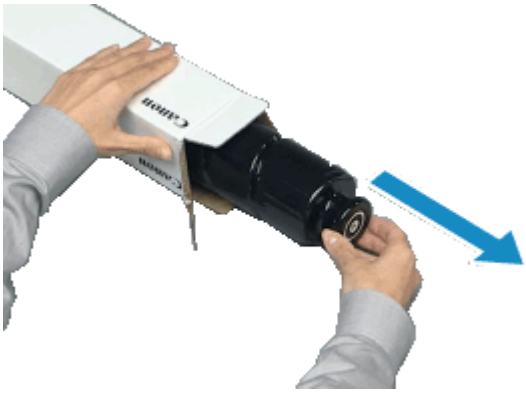

4 Trzymając białą część zasobnik tonera skierowaną do góry, potrząśnij zasobnikiem tonera w pionie około 10 razy, aby równomiernie rozprowadzić toner.

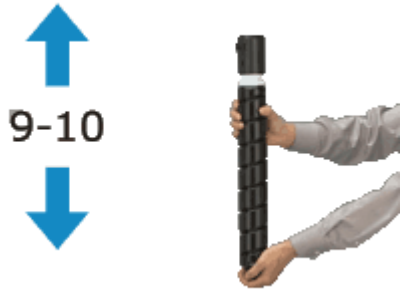

Nie trzymaj zasobnik tonera białą częścią skierowaną w dół. Toner może być nieprawidłowo dostarczany.

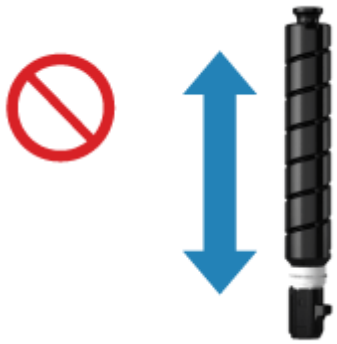

5 Zainstaluj nowy zasobnik z tonerem.

- Sprawdź, czy kolor zasobnika z tonerem pasuje do koloru wyświetlanego na gnieździe urządzenia głównego.
- Płaską stroną zasobnika z tonerem skierowaną w dół wsuń i wepchnij zasobnik z tonerem do końca.
- Jeśli toner nie jest równomiernie rozprowadzony, wyświetlany jest komunikat o błędzie. W takim przypadku wyciągnij zasobnik tonera i potrząśnij nim, aby rozprowadzić toner.

6 Zamknij przednią pokrywę urządzenia.

UWAGA

Korygowanie koloru i gęstości

- Możesz skorygować kolor i gęstość druku, jeśli różnią się od tych sprzed wymiany zasobnika tonera.
  - **Kalibracja gradacji (P. 1720)**
  - **Korygowanie gęstości (P. 1729)**

Wymiana pojemnika na zużyty toner

EXC0-10W

Pojemnik na zużyty toner gromadzi zużyty toner (nadmiar toneru powstający podczas drukowania). Gdy pojemnik na zużyty toner jest pełny lub prawie pełny, na panelu sterowania pojawia się komunikat. W takim przypadku należy postępować zgodnie z procedurą wymiany pojemnika na zużyty toner.

- Nie należy wymieniać pojemnika na zużyty toner przed pojawieniem się komunikatu na panelu sterowania.
- Zużyty toner nie nadaje się do ponownego użycia. Nie mieszaj zużytego tonera z nowym tonerem.
- Możesz nacisnąć [ ] w prawym dolnym rogu ekranu, aby wyświetlić film wideo krok po kroku przedstawiający wymianę pojemnika na zużyty toner.

  * Możesz odtworzyć film przedstawiający procedurę wymiany w dowolnym momencie, naciskając [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **[Wymień pojemnik na zużyty toner] (P. 1348)**

Przed wymianą pojemnika na zużyty toner sprawdź środki ostrożności w części „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” instrukcji dołączonej do urządzenia.

1 Otwórz pokrywę na zużyty toner.

Otwórz pokrywę, trzymając lewą stronę.

2 Wymienić pojemnik na zużyty toner

1. Wyciągnij do połowy pojemnik na zużyty toner.

2. Przytrzymaj uchwyt na górze i wyciągnij pojemnik na zużyty toner, uważając, aby nie rozlać toneru do środka.

Przygotuj kawałek papieru lub materiału, który może się zabrudzić i tymczasowo umieść na nim wyjęty pojemnik na zużyty toner.

3 Wyjmij nowy pojemnik na zużyty toner z opakowania.

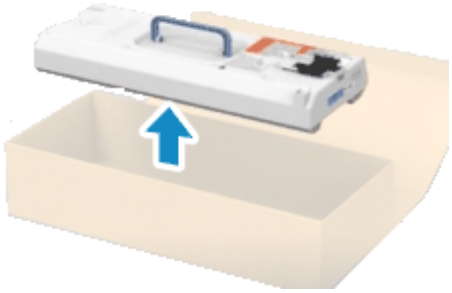

4 Zawiń zużyty pojemnik na zużyty toner w torbę i umieść go w pudełku.

- Torebka znajduje się w opakowaniu nowego pojemnika na zużyty toner.
- Po owinięciu pojemnika na zużyty toner w torebkę zamknij otwór torby i umieść ją w pudełku, aby toner się nie rozlał.

5 Zainstaluj nowy pojemnik na zużyty toner.

Zainstaluj go tak, aby logo Canon było skierowane do tyłu i mocno wciśnij go tak daleko, jak to możliwe. Jeśli pojemnik na zużyty toner nie zostanie wsunięty do końca, toner może się rozlać po wyjęciu pojemnika na zużyty toner.

6 Zamknij pokrywę na zużyty toner.

Dodawanie zszywek (opcja)

EXC0-10X

Gdy skończą się zszywki, w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat [ ]. W takim przypadku wymień kasetę ze zszywkami na nową i dodaj więcej zszywek.

Ładowanie zszywek do urządzenia wykańczania zszywania (P. 1683)
Ładowanie zszywek do urządzenia wykańczania broszury (P. 1686)
Ładowanie zszywek do modułu wewnętrznego wykańczania (P. 1691)

WAŻNE

- Urządzenie może wyprowadzać papier, a opcja może działać nawet po wymianie kasety ze zszyfkami. Zachowaj ostrożność podczas obsługi opcji.

Ładowanie zszywek do urządzenia wykańczania zszywania

EXC0-10Y

Gdy w urządzeniu wykańczania zszywania skończą się zszywki, w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat [ ]. W takim przypadku wymień pojemnik na zszywki na nowy i dodaj więcej zszywek.
Możesz nacisnąć [ ], aby wyświetlić film pokazujący krok po kroku wymianę pojemnika na zszywki.

* Możesz odtworzyć film przedstawiający procedurę wymiany w dowolnym momencie, naciskając [Ustawienia/ Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **[Załaduj zszywki (Zszywki)] (P. 1348)**

1 Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.

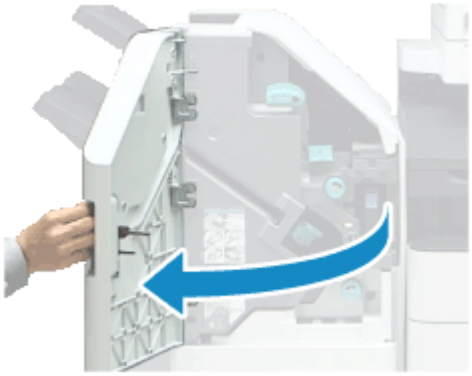

2 Usuń zasobnik zszywek.

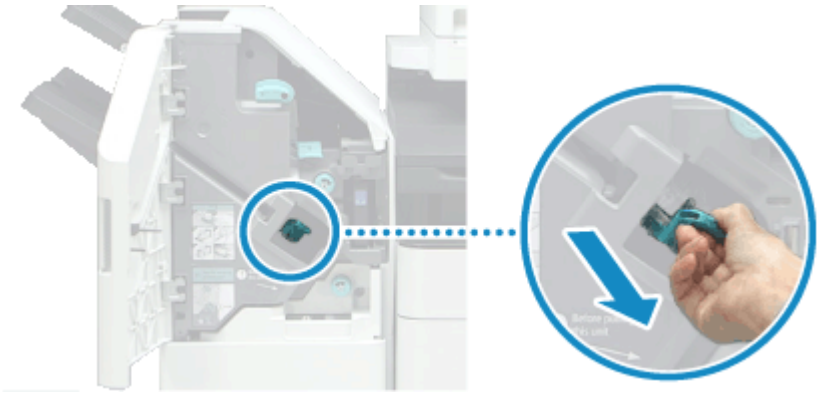

Przytrzymaj zielony uchwyt zasobnika na zszywki i wyciągnij go.

3 Usuń pudełko ze zszywkami z zasobnika na zszywki.

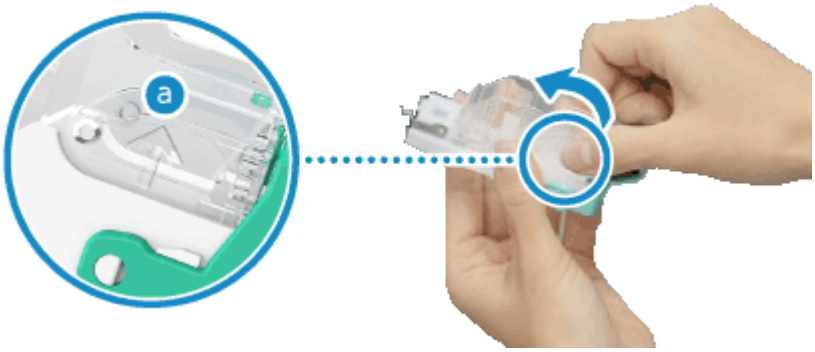

Przytrzymaj część pojemnika na zszywki wskazaną strzałkami (a) i wyjmij pojemnik na zszywki w kierunku pokazanym powyżej strzałką.

4 Wyjmij nowy pojemnik ze zszywkami z opakowania.

5 Załaduj nowy pojemnik ze zszywkami w zasobniku na zszywki.

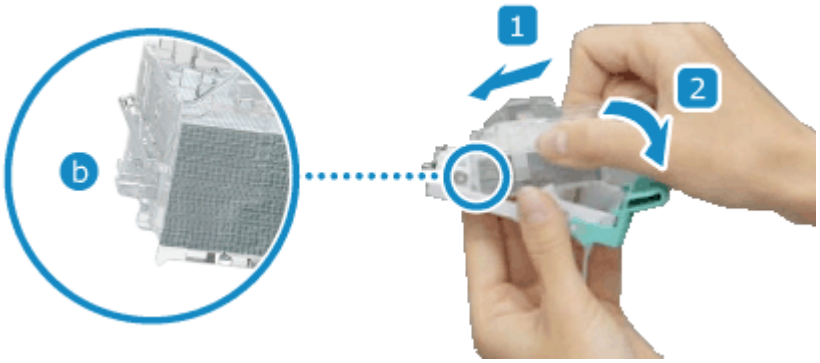

Wsuń uchwyt (b) na przedniej stronie pojemnika ze zszywkami do zasobnika ze zszywkami, a następnie opuść pojemnik ze zszywkami w celu zainstalowania.

6 Zainstaluj wkład zszywek w module wykańczającym.

Przytrzymaj zielony uchwyt kasety na zszywki i wsuń ją do samego końca.

7 Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.

Ładowanie zszywek do urządzenia wykańczania broszury

EXC0-110

Kiedy skończą się zszywki w module zszywania lub module zszywania zeszytowego modułu wykańczania broszur, w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat [ ]. W takim przypadku wymień kaseta ze zszywkami na nową i dodaj więcej zszywek.
Możesz nacisnąć [ ], aby wyświetlić film przedstawiający krok po kroku wymianę kasety ze zszywkami.

* Możesz odtworzyć film przedstawiający procedurę wymiany w dowolnym momencie, naciskając [Ustawienia/ Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **[Spr. metodę konserwacji mat. eksplo.] (P. 1348)**
Wymiana kasety ze zszywkami w zespole zszywającym (P. 1686)
Wymiana kasety ze zszywkami w module zszywania zeszytowego (P. 1688)

Wymiana kasety ze zszywkami w zespole zszywającym

1 Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.

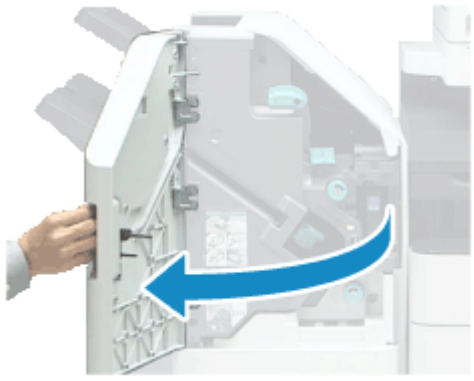

2 Usuń zasobnik zszywek.

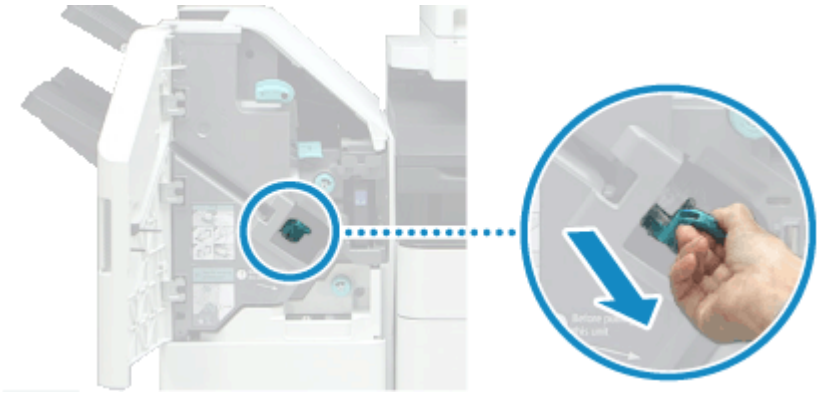

Przytrzymaj zielony uchwyt zasobnika na zszywki i wyciągnij go.

3 Usuń pudełko ze zszywkami z zasobnika na zszywki.

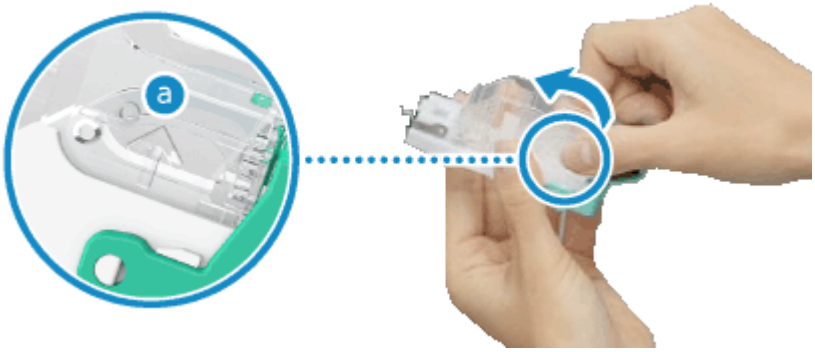

Przytrzymaj część pojemnika na zszywki wskazaną strzałkami (a) i wyjmij pojemnik na zszywki w kierunku pokazanym powyżej strzałką.

4 Wyjmij nowy pojemnik ze zszywkami z opakowania.

5 Zainstaluj nową kasetę zszywek w zasobniku ze zszywkami.

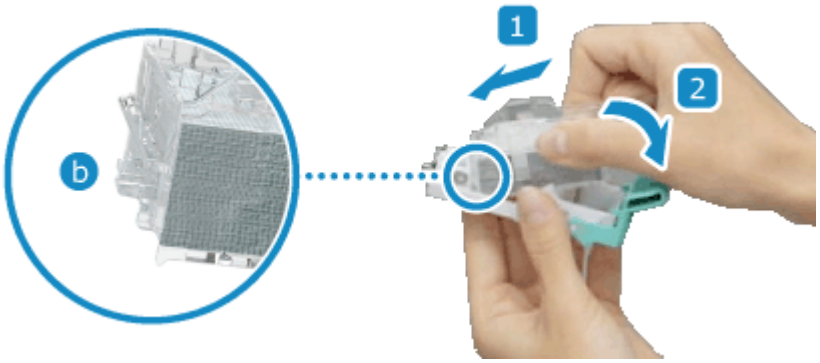

Wsuń uchwyt (b) na przedniej stronie pojemnika ze zszywkami do zasobnika ze zszywkami, a następnie opuść pojemnik ze zszywkami w celu zainstalowania.

6 Zainstaluj wkład zszywek w module wykańczającym.

Przytrzymaj zielony uchwyt kasety na zszywki i wsuń ją do samego końca.

7 Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.

Wymiana kasety ze zszywkami w module zszywania zeszytowego

Wymagane czynności przygotowawcze

- Wyjmij cały papier z tacy na broszury.

1 Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.

2 Wysuń moduł zszywania zeszytowego.

3 Wyjmij dwa zasobniki na zszywki, obniżając dźwignie do siebie.

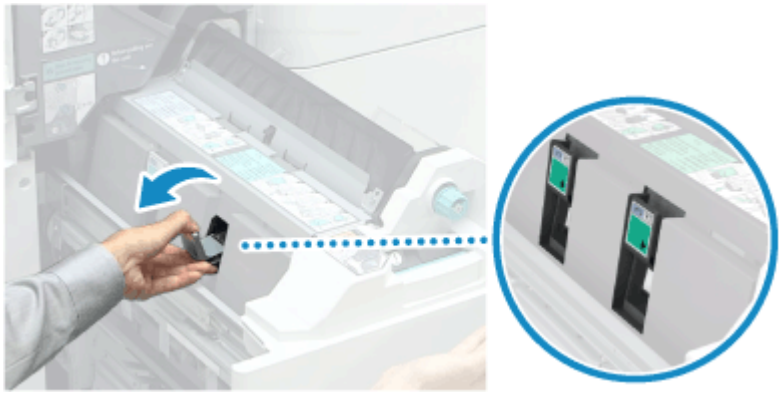

4 Wyjmij kasetę ze zszywkami, trzymając obie strony górnej części kasety ze zszywkami.

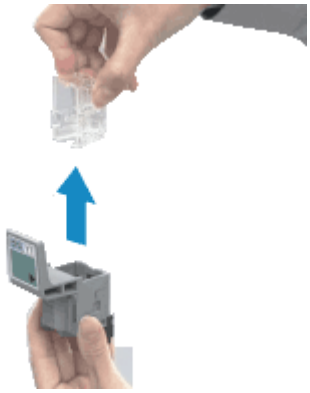

5 Wyjmij nowy pojemnik ze zszywkami z opakowania.

6 Załaduj nowy pojemnik ze zszywkami w zasobniku na zszywki.

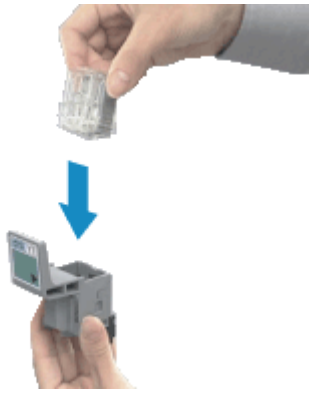

7 Zainstaluj dwa zasobniki ze zszywkami w module zszywania zeszytowego.

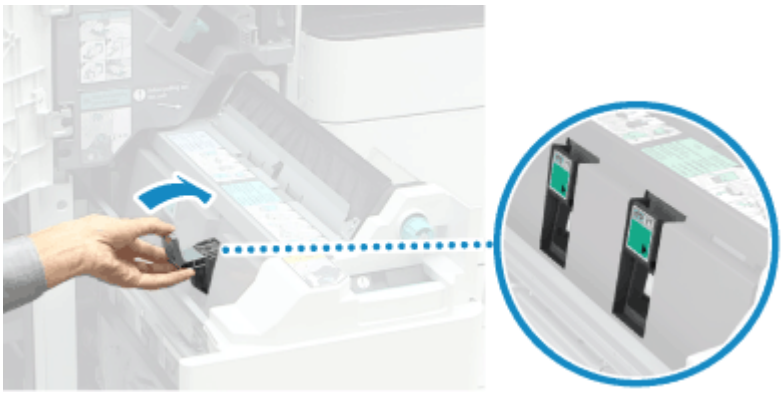

Wsuń je do samego końca.

8 Wsuń moduł zszywania zeszytowego.

9 Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.

UWAGA

Jeśli urządzenie nie zszywa po zainstalowaniu nowej kasety ze zszywkami

- Zszywki mogą nie sięgać do przedniego końca wkładu. Zmień położenie zszywek. **[Repozycjonowanie zszywek głow. zszywają.] (P. 1343)**

Ładowanie zszywek do modułu wewnętrznego wykańczania

EXC0-111

Gdy w module wewnętrznego wykańczania skończą się zszywki, w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat [ ]. W takim przypadku wymień kaseta ze zszywkami na nową i dodaj więcej zszywek.
Możesz nacisnąć [ ], aby wyświetlić film przedstawiający krok po kroku wymianę kasety ze zszywkami.

* Możesz odtworzyć film przedstawiający procedurę wymiany w dowolnym momencie, naciskając [Ustawienia/ Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **[Załaduj zszywki (Zszywki)] (P. 1348)**

1 Otwórz lewą pokrywę urządzenia wykańczającego.

2 Usuń zasobnik zszywek.

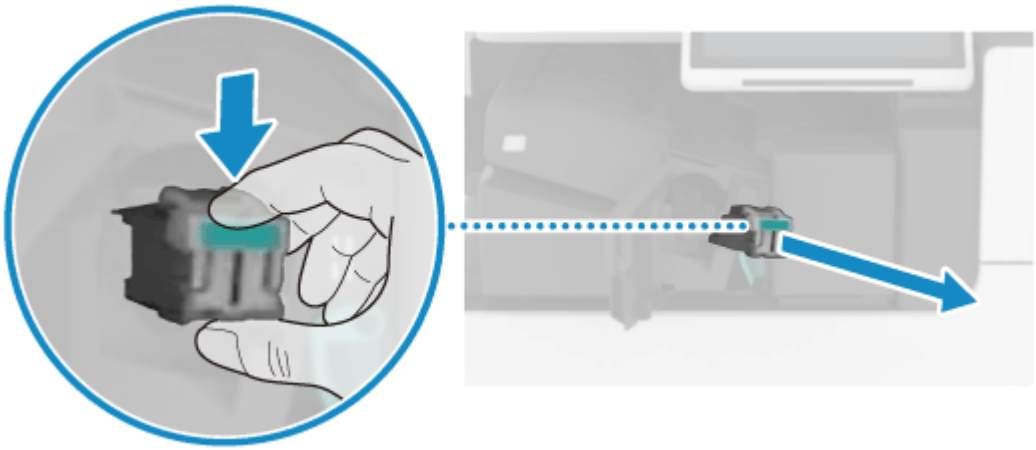

Opuść część wkładu zszywek oznaczoną zielonym znacznikiem, aby go odblokować, i wyciągnij go prosto.

3 Usuń pudełko ze zszywkami z zasobnika na zszywki.

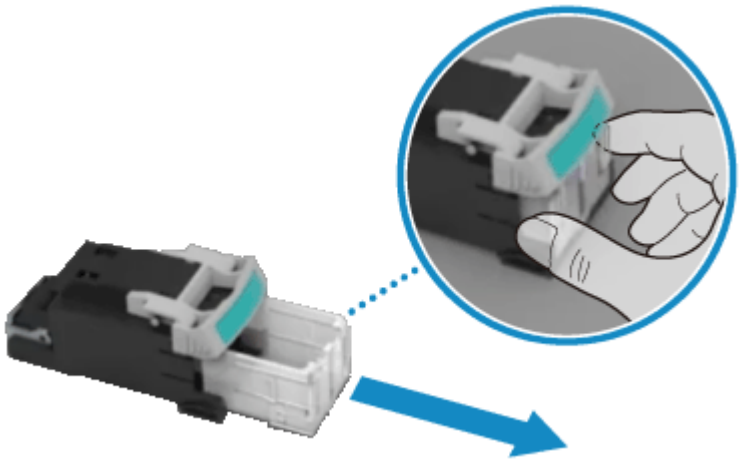

Przytrzymaj zatrzaski po obu stronach kasetę ze zszywkami, zwolnij blokadę i wyjmij kasetę ze zszywkami w kierunku pokazanym powyżej strzałką.

4 Wyjmij nowy pojemnik ze zszywkami z opakowania.

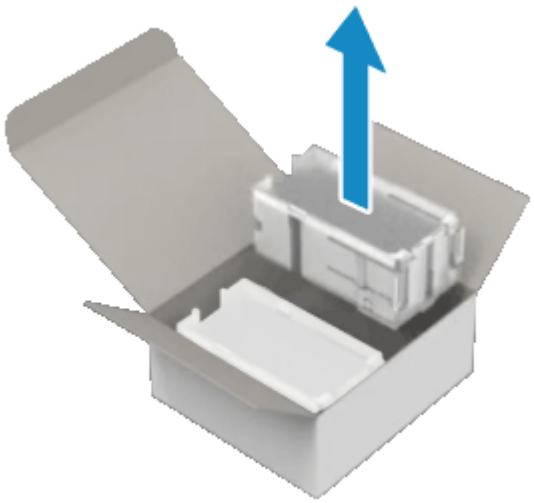

5 Załaduj nowy pojemnik ze zszywkami w zasobniku na zszywki.

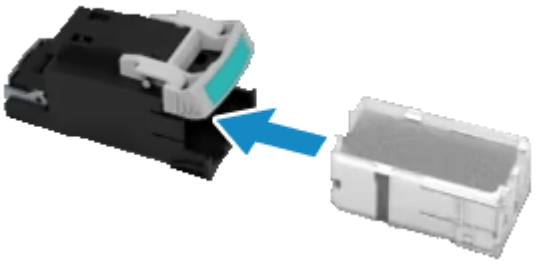

Włóż przednią część kasety ze zszywkami do zasobnika ze zszywkami i delikatnie wciśnij kasetę ze zszywkami, aż usłyszysz kliknięcie.

6 Zainstaluj wkład zszywek w module wykańczającym.

Trzymaj wkład zszywek tak, aby część z zielonym oznaczeniem była skierowana w twoją stronę, mocno wciśnij wkład ze zszywkami tak daleko, jak to możliwe.

7 Zamknij lewą pokrywę urządzenia wykańczającego.

UWAGA

- Zszywanie na sucho może zostać wykonane automatycznie w celu zmiany położenia zszywek po wymianie pojemnika na zszywki.

Wymiana zespołu bębna

EXC0-112

Gdy żywotność modułu bębna dobiega końca, w prawym dolnym rogu ekranu pojawia się komunikat i ikona ( ). W takim przypadku wymień moduł bębna, postępując zgodnie z komunikatem.

- Komunikat wyświetlany na dole ekranu, informujący o konieczności wymiany modułu bębna, różni się w zależności od umowy.
- Możesz nacisnąć [ ], aby wyświetlić film wideo krok po kroku przedstawiający wymianę modułu bębna.

  * Możesz odtworzyć film przedstawiający procedurę wymiany w dowolnym momencie, naciskając [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **[Wymień zespół bębna] (P. 1349)**

Przed wymianą modułu bębna sprawdź środki ostrożności w części „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” instrukcji dołączonej do urządzenia.

1 Otwórz przednią pokrywę urządzenia.

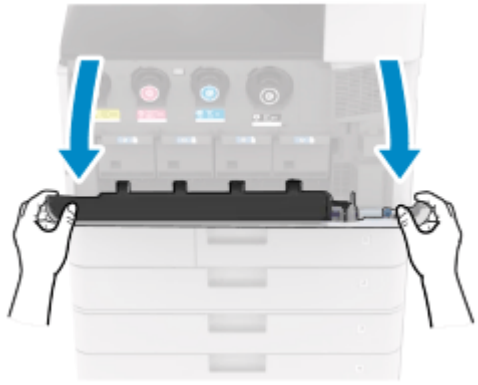

Otwórz pokrywę, przytrzymując za obie strony.

2 Otwórz pokrywę zespołu bębna.

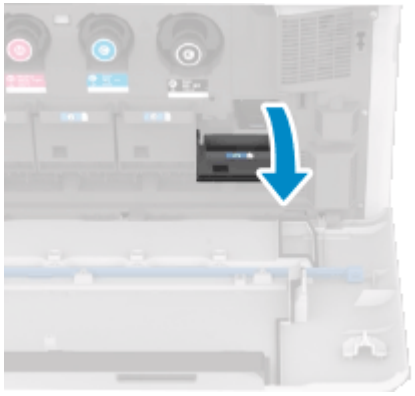

3 Chwyć uchwyt zespołu bębna i odblokuj go.

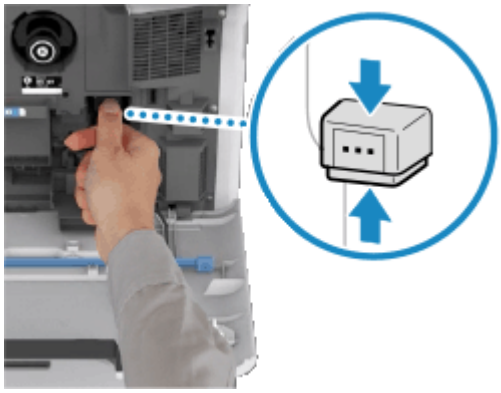

4 Wyjmij moduł bębna.

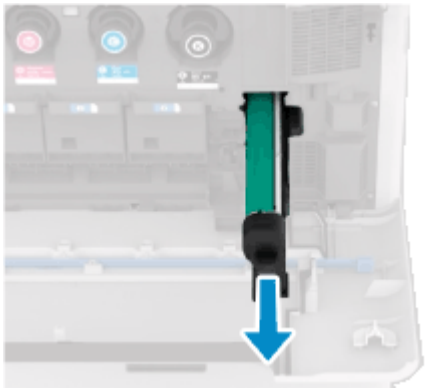

- Wyciągnij zespół bębna, przytrzymując go rękoma.
- Nie wolno przechylać zespołu bębna. Toner wewnątrz bębna może się rozlać.
- Przygotuj kawałek papieru lub materiału, który może się zabrudzić i tymczasowo umieść na nim wyjęty moduł bębna.

5 Wyjmij nowy moduł bębna z opakowania.

6 Zainstaluj nowy zespół bębna.

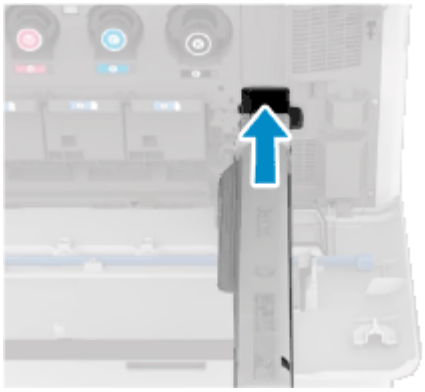

7 Zdejmij pokrywę ochronną.

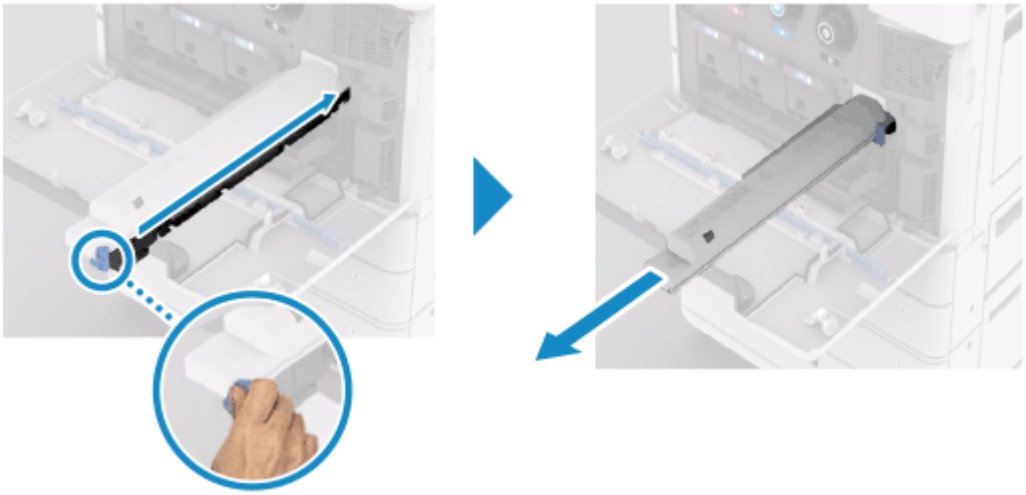

- Najpierw przesuń suwak po prawej stronie szarej pokrywy ochronnej w kierunku tyłu urządzenia do oporu, a następnie wyciągnij pokrywę ochronną.
- Po zdjęciu osłony zabezpieczającej sprawdź, czy moduł bębna jest wsunięty całkowicie do urządzenia. Jeśli zespół bębna nie zostanie całkowicie wsunięty, może dojść do przypadkowych operacji.

8 Zamknij pokrywę zespołu bębna.

9 Zamknij przednią pokrywę urządzenia.

10 Naciśnij [Zamknij].

UWAGA

Korygowanie koloru i gęstości

- Możesz skorygować kolor i gęstość druku, jeśli różnią się od tych sprzed wymiany zespołu bębna.

Kalibracja gradacji (P. 1720)
Korygowanie gęstości (P. 1729)

Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części

EXC0-113

Można sprawdzić bieżący poziom pozostałego toneru w krokach co 10% i sprawdzić ilość wolnego miejsca w pojemniku na zużyty toner. W przypadku korzystania z opcjonalnego urządzenia wykańczającego można także sprawdzić pozostałą ilość zszywek.
Sprawdź pozostałą ilość materiałów eksploatacyjnych i części, aby na przykład sprawdzić, czy przed wydrukowaniem dokumentu o dużej objętości konieczne jest przygotowanie nowej kasety z tonerem, pojemnika na zużyty toner lub zszywek.

* Wyświetlana wartość pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części ma charakter poglądowy i może nie wskazywać rzeczywistej pozostałej ilości.

W tym rozdziale opisano, jak sprawdzić te informacje za pomocą panelu sterowania.
Aby sprawdzić te informacje, możesz też użyć Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Monitor stanu] na ekranie [Strona główna] lub innym. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Monitor stanu].

2 Naciśnij [Eksploatacyj./inne], aby sprawdzić pozostałą ilość materiałów eksploatacyjnych i części.

- Możesz użyć [Inne informacje], aby sprawdzić następujące informacje:
  - Pozostała ilość tonera dla każdego koloru
  - Ilość wolnego miejsca w pojemniku na zużyty toner
  - Stan zapasów zszywek (podczas korzystania z urządzenia wykańczającego)
  - Stan zszywek do zszywania zeszytowego (podczas korzystania z urządzenia wykańczającego)
  - Ilość odpadów z dziurkowania (przy użyciu urządzenia wykańczającego)
- Gdy pozostała ilość toneru lub miejsce dostępne w pojemniku na zużyty toner jest niskie i musisz przygotować się do ich wymiany, naciśnij [Sprawdź materiały eksploat.], aby sprawdzić następujące kwestie:
  - Nazwy pozycji materiałów eksploatacyjnych i części eksploatacyjnych
  - Pozostała liczba dni do wymiany (szacowana) Europa

  * Możliwa jest kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części poprzez wciśnięcie przycisku [Stan operacji] u dołu ekranu [Monitor stanu].

UWAGA

Powiadamianie o niskim poziomie toneru

- Można skonfigurować wyświetlanie ekranu na panelu sterowania powiadamiającego o niskim poziomie toneru koloru i konieczności przygotowania nowego wkładu tonera. **[Wyśw. Komunikat Błędu o Pozost. Tonerze] (P. 1273)**

Pozostała liczba dni do wymiany Europa

- Pozostała liczba dni to szacowana liczba dni do wymiany na podstawie zużycia. Komunikat „1 rok lub dłużej” może zostać wyświetlony chwilę po pierwszym użyciu urządzenia.

- Nawet jeśli w ciągu pozostałej liczby dni wyświetli się komunikat „Wymagana wymiana”, nie wymieniaj materiałów eksploatacyjnych ani części do czasu wyświetlenia komunikatu z prośbą o ich wymianę na dole panelu sterowania.

Lista materiałów eksploatacyjnych i części

EXC0-114

Podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych i części w urządzeniu oraz przygotowań do ich wymiany, sprawdź nazwę elementu i skontaktuj się ze sprzedawcą w celu zakupu materiałów eksploatacyjnych i części.
Bieżącą ilość pozostałych materiałów eksploatacyjnych możesz wyświetlić na panelu sterowania i w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1697)**
Ponadto należy zachować środki ostrożności podczas obsługi i przechowywania materiałów eksploatacyjnych i części. Należy również przeczytać informacje o środkach ostrożności w części Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa instrukcji dołączonej do urządzenia.

Oryginalne materiały eksploatacyjne

Firma Canon nieprzerwanie rozwija innowacje techniczne w dziedzinie produkowanych przez siebie tonerów, zasobników z tonerem i części opracowanych specjalnie do użytku w wielofunkcyjnych urządzeniach firmy Canon.

Doświadcz korzyści w postaci optymalnych parametrów druku, dużej wydajności drukowania i wysokiej jakości wydruków, zapewniane przez nowe zaawansowane technologie firmy Canon. Dlatego zaleca się korzystanie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy Canon przeznaczonych do urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon.

Materiały eksploatacyjne (P. 1699)
Części (P. 1702)

Materiały eksploatacyjne

Toner na wymianę

Sprawdź, czy kod na przedniej pokrywie urządzenia i kod na opakowaniu oryginalnego tonera są takie same.

Nazwa modelu	Oryginalny toner firmy Canon
C3150 / C3135 / C3130 / C3126 / C3122	• Canon C-EXV 1007 Toner Black (czarny) • Canon C-EXV 1007 Toner Cyan (cyjankowy) • Canon C-EXV 1007 Toner Magenta (karmazynowy) • Canon C-EXV 1007 Toner Yellow (żółty)

UWAGA

Zasobniki tonera należy przechowywać w sposób opisany poniżej

- Otworzyć dopiero bezpośrednio przez użyciem.

- Zasobniki z tonerem należy przechowywać w następujących warunkach:
  - Zakres temperatury przechowywania: 10–30°C
  - Zakres wilgotności przechowywania: Wilgotność względna od 20% do 80% (bez kondensacji)*

    * Nawet w przypadku przechowywania w odpowiednim zakresie wilgotności wewnątrz zasobnika z tonerem może dochodzić do skraplania wody (kondensacji), jeśli wewnątrz lub na zewnątrz zasobnika z tonerem jest różna temperatura. Kondensacja ma negatywny wpływ na jakość wydruku.
- Zasobników z tonerem nie należy przechowywać w następujących miejscach:
  - miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
  - W miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych
  - miejsca, w których występuje duże stężenie soli
  - miejsca, w których występują gazy powodujące korozję (np. aerozole lub amoniak)
  - miejsca bardzo gorące i/lub wilgotne
  - miejsca wystawione na gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności, w których może zachodzić kondensacja
  - miejsca silnie zakurzone
  - miejsca dostępne dla dzieci
  - W miejscach obok przedmiotów emitujących pole magnetyczne
- Nie należy przechowywać zasobników tonera w pozycji pionowej ani do góry dnem.

WAŻNE

Należy uważać na podrobione tonery

- Na rynku są dostępne podrobione tonery sprzedawane jako oryginalne produkty firmy Canon. Ich stosowanie może skutkować obniżeniem jakości druku lub wydajności urządzenia. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie, obrażenia lub uszkodzenia powstałe w wyniku używania podrobionych tonerów.
  Więcej informacji można znaleźć na poniższej stronie internetowej.

  https://global.canon/ctc/

UWAGA

- Informacje na temat zbiórki zużytych zasobników tonera można znaleźć w części „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” instrukcji dołączonej do urządzenia.

Zespół bębna

Nazwa modelu	Numer modelu
C3150 / C3135 / C3130 / C3126 / C3122	Canon C-EXV 1007 Drum Unit

UWAGA

Moduły bębna należy przechowywać w sposób opisany poniżej

Przechowywanie modułów bębna w nieodpowiednim miejscu lub warunkach może powodować problemy, takie jak utrata danych.

- Otworzyć dopiero bezpośrednio przez użyciem.
- Moduły bębna należy przechowywać w następujących warunkach:
  - Zakres temperatury przechowywania: 10–30°C

- Zakres wilgotności przechowywania: Wilgotność względna od 20% do 80% (bez kondensacji)*

  * Nawet w przypadku przechowywania w odpowiednim zakresie wilgotności wewnątrz modułu bębna może dochodzić do skraplania wody (kondensacji), jeśli wewnątrz lub na zewnątrz modułu bębna jest różna temperatura. Kondensacja ma negatywny wpływ na jakość wydruku.

- Modułów bębna nie należy przechowywać w następujących miejscach:
  - miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
  - miejsca wystawione na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub mocnego światła przez ponad pięć minut
  - miejsca, w których występują gazy powodujące korozję (np. aerozole lub amoniak)
  - miejsca bardzo gorące i/lub wilgotne
  - miejsca wystawione na gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności, w których może zachodzić kondensacja
  - miejsca silnie zakurzone
  - miejsca dostępne dla dzieci
  - W miejscach obok przedmiotów emitujących pole magnetyczne
- Materiał opakowaniowy należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Będzie to potrzebne w takich sytuacjach, jak przechowywanie urządzenia z wyjętym modułem bębna.
- Nie należy przechowywać modułów bębna w pozycji pionowej ani górą do dołu.

WAŻNE

Pokrywa ochronna

- Nie należy zdejmować szarej pokrywy ochronnej, dopóki nie zostanie to zalecone.

Należy uważać na podrabiane zespoły bębna

- Należy mieć świadomość, że na rynku są dostępne podrabiane zespoły bębna firmy Canon. Korzystanie z podrobionego zespołu bębna może być przyczyną słabej jakości wydruków i nieoptymalnej wydajności urządzenia. Firma Canon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie, wypadki lub szkody spowodowane użytkowaniem podrobionego zespołu bębna.
  Więcej informacji można znaleźć na poniższej stronie internetowej.

  https://global.canon/ctc/

Pudełko na zszywki do wymiany

Do wymiany należy użyć dedykowanej kasety ze zszywkami. Nazwa kasety ze zszywkami różni się w zależności od modułu wykańczającego.

Nazwa urządzenia wykańczającego	Oryginalna kaseta ze zszywkami firmy Canon
Staple Finisher-AH Staple Finisher Lite-B Ameryka Północna i Południowa	Staple-P1
Booklet Finisher-AH	Zszywki Staple-P1 Zszywki w Głow Staple Cartridge-Y1
Inner Finisher-N	Staple Cartridge-Z1

Części

Pojemnik na zużyty toner

Pamiętaj, aby używać dedykowanego pojemnika na zużyty toner.

WT-202

Moduł utrwalający

Postępuj zgodnie ze wskazówkami sprzedawcy lub serwisu.

- FX-503 (C3135 / C3130 / C3126 / C3122)

- FX-508 (C3150)

Pomocnicza, zewnętrzna rolka transferowa

Postępuj zgodnie ze wskazówkami sprzedawcy lub serwisu.

TR-503

Moduł ITB

Postępuj zgodnie ze wskazówkami sprzedawcy lub serwisu.

TB-505

Zestaw konserwacyjny ADF (dla modułu Single Pass DADF-E) Europa Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

Postępuj zgodnie ze wskazówkami sprzedawcy lub serwisu.

DR-205

Zestaw konserwacyjny ADF (dla modułu Single Pass DADF-F) Europa Azja/Oceania

Postępuj zgodnie ze wskazówkami sprzedawcy lub serwisu.

DR-501

Utylizacja odpadów z dziurkowania (opcja)

EXC0-115

Taca na odpady z dziurkowania w urzadzeniu wykańczającym zbiera skrawki papieru z dziurkowania. Wyrzuć odpady z dziurkowania, gdy taca na odpady z dziurkowania się zapełni, a na panelu sterowania wyświetli się ikona informująca o konieczności utylizacji odpadów z dziurkowania.
Sprawdź ilość odpadów z dziurkowania, aby sprawdzić, czy należy je wyrzucić przed dziurkowaniem w dokumencie o dużej objętości. Ilość odpadów z dziurkowania możesz sprawdzić w taki sam sposób, jak sprawdzasz pozostałą ilość materiałów eksploatacyjnych i części. **Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1697)**

Wyrzucanie odpadów z dziurkowania znajdujących się w urządzeniu wykańczania zszywania i modułu wykańczania broszur (P. 1705)
Wyrzucanie odpadów z dziurkowania znajdujących się w module wewnętrznym wykańczania (P. 1707)

WAŻNE

- Urządzenie może wyprowadzać papier, a opcja może działać nawet podczas usuwania odpadów z dziurkowania. Zachowaj ostrożność podczas obsługi opcji.

Wyrzucanie odpadów z dziurkowania znajdujących się w urządzeniu wykańczania zszywania i modułu wykańczania broszur

EXC0-116

Wyrzuć odpady z dziurkowania, gdy odpady z dziurkowania w urządzeniu wykańczania zszywania lub module wykańczania broszur zapełnią się, a na panelu sterowania wyświetli się ikona informująca o konieczności pozbycia się odpadów z dziurkowania.

1 Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.

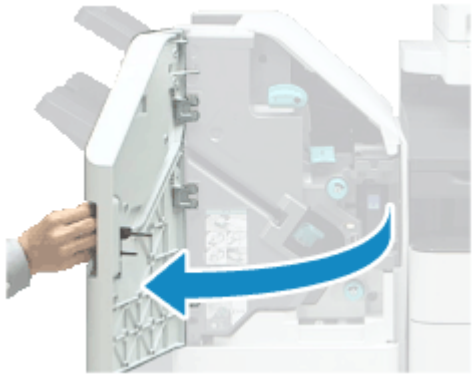

2 Wysuń tacę na odpadki z dziurkowania.

3 Wyrzuć odpady z dziurkowania.

4 Włóż tacę na odpady z dziurkowania do modułu wykańczania.

Wsuń tacę do samego końca.

5 Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.

Wyrzucanie odpadów z dziurkowania znajdujących się w module wewnętrznym wykańczania

EXC0-117

Wyrzuć odpady z dziurkowania, gdy taca na odpady z dziurkowania w module wewnętrznym wykańczania zapełni się, a na panelu sterowania wyświetli się ikona informująca o konieczności utylizacji odpadów z dziurkowania.

1 Otwórz prawą pokrywę urządzenia wykańczającego.

2 Wysuń tacę na odpadki z dziurkowania.

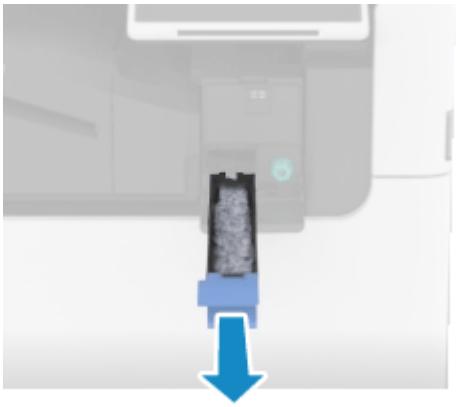

3 Wyrzuć odpady z dziurkowania.

4 Włóż tacę na odpady z dziurkowania do modułu wykańczania.

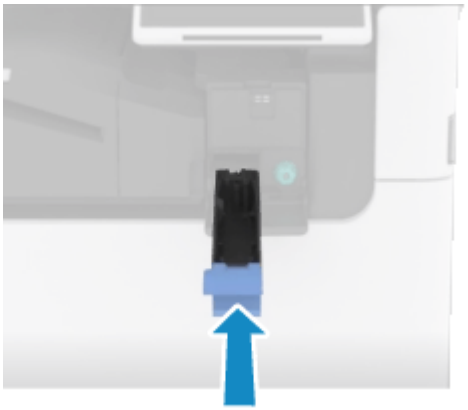

Wsuń tacę do samego końca.

5 Zamknij prawą pokrywę urządzenia wykańczającego.

Rejestrowanie często używanych typów papieru

EXC0-118

Można skopiować jeden z typów papieru już zarejestrowanych w urządzeniu, zmienić nazwę i informacje o papierze oraz zarejestrować go jako nowy rodzaj papieru (typ niestandardowy).
Jeśli w przypadku określonego rodzaju papieru wystąpią zacięcia lub pogorszenie jakości druku, możesz rozwiązać ten problem, używając niestandardowego typu papieru, dla którego informacje o papierze są zmieniane zgodnie z charakterystyką papieru.

Można użyć jednego z typów papieru już zarejestrowanych w urządzeniu, zmienić nazwę i informacje o papierze oraz zarejestrować go jako nowy rodzaj papieru (typ niestandardowy).
Jeśli w przypadku określonego rodzaju papieru wystąpią zacięcia lub pogorszenie jakości druku, możesz rozwiązać ten problem, używając niestandardowego typu papieru, dla którego informacje o papierze są zmieniane zgodnie z charakterystyką papieru.

* W przypadku modeli serii Seria C7100 możesz także zarejestrować często używane rodzaje papieru, aby dostosować je lub zarejestrować nowy papier podczas ustawiania rozmiaru i rodzaju papieru.

W tej sekcji opisano sposób rejestrowania często używanych rodzajów papieru za pomocą panelu sterowania.
Rejestrację można wykonać również za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**
W przypadku modeli serii Seria C5100 i Seria C3100 wymagane są uprawnienia administratora lub administratora urządzenia.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator (tylko w przypadku Seria C5100 i Seria C3100). **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru] ▶ [Ustaw. zarządzania typem papieru].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw. zarządzania typem papieru].

4 Zarejestruj rodzaj papieru.

Rejestrowanie zduplikowanego rodzaju papieru

1. Wybierz rodzaj papieru z listy i naciśnij przycisk [Powiel].

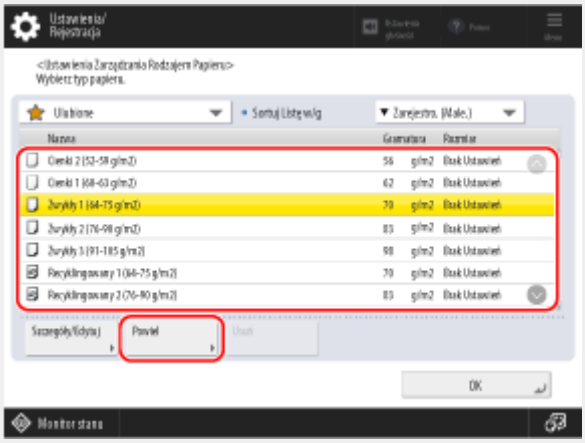

➔Zostanie wyświetlony ekran [Nazwa typu powielonego papieru (Maksymalnie 100 znaków)].

- Wybierz jeden z zarejestrowanych wcześniej typów papieru, podobny do papieru, który chcesz zarejestrować jako papier niestandardowy.
- Korzystając z menu rozwijanego w lewym górnym rogu ekranu, możesz filtrować typy papieru, tak aby na liście wyświetlane były tylko podstawowe typy papieru (rodzaje papieru zarejestrowane jako ustawienie domyślne) lub tylko niestandardowe typy papieru.
- Z menu rozwijanego w prawym górnym rogu ekranu możesz zmienić kolejność typów papieru na liście.

2. Wprowadź nazwę niestandardowego typu papieru.
Wprowadź nazwę, która nie będzie powtarzać się w przypadku żadnego istniejącego typu papieru.
3. Naciśnij [OK].

➔Rejestrowany jest niestandardowy typ papieru.

4. Wybierz zarejestrowany niestandardowy papier z listy i naciśnij przycisk [Szczegóły/Edytuj].

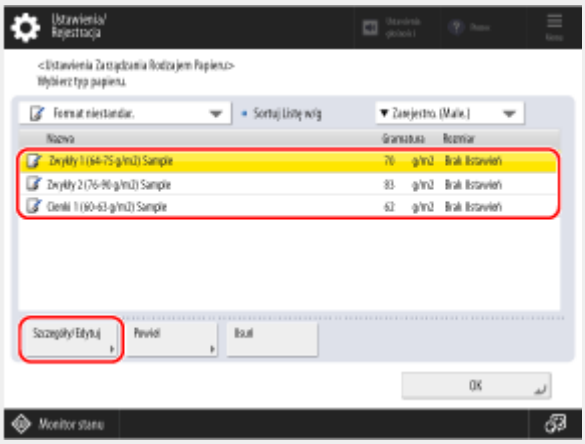

➔Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły/Edytuj].

5. Naciśnij przycisk [Zmień] dla elementu, który chcesz zmienić, i zmień informacje o papierze. **Ekran [Szczegóły/Edytuj] (P. 1712)**
Można zmienić takie informacje, jak gramatura i rodzaj papieru, a także jakość obrazu i położenie wydruku, zgodnie z charakterystyką papieru.
6. Naciśnij [OK].

➔Zmiany zostają zastosowane.

Rejestrowanie edytowanego rodzaju papieru pod nową nazwą (tylko modele Seria C7100)

1. Wybierz rodzaj papieru z listy i naciśnij przycisk [Szczegóły/Edytuj].

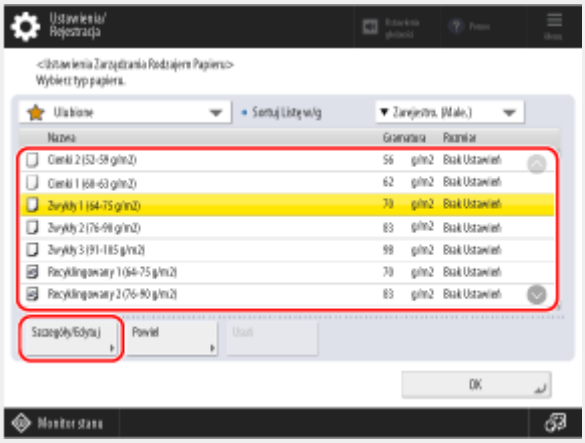

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły/Edytuj].

2. Naciśnij przycisk [Zmień] dla [Nazwa].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Nazwa].

3. Wprowadź nazwę niestandardowego typu papieru.
Wprowadź nazwę, która nie będzie powtarzać się w przypadku żadnego istniejącego typu papieru.
4. Naciśnij [OK].

➔ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły/Edytuj].

5. Naciśnij przycisk [Zmień] dla elementu, który chcesz zmienić, i zmień informacje o papierze. **Ekran [Szczegóły/Edytuj] (P. 1712)**
Można zmienić takie informacje, jak gramatura i rodzaj papieru, a także jakość obrazu i położenie wydruku, zgodnie z charakterystyką papieru.
6. Naciśnij [OK].

➔ Rejestrowany jest niestandardowy typ papieru.

5 Naciśnij [OK].

UWAGA

- W przypadku korzystania z zarejestrowanego papieru niestandardowego zmień ustawienie papieru w szufladzie na papier, do której jest on załadowany.
  Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru w szufladzie na papier (P. 298)
  Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)
- Nie można usunąć typów papieru zarejestrowanych jako ustawienia domyślne.

Ekran [Szczegóły/Edytuj]

EXC0-119

Ekran [Szczegóły/Edytuj] wyświetli się po naciśnięciu przycisku [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru] ▶ [Ustaw. zarządzania typem papieru], wybierz typ papieru i naciśnij przycisk [Szczegóły/Edytuj]. Na tym ekranie możesz sprawdzić i zmienić informacje o rodzaju papieru.

* Nie można zmienić domyślnie zarejestrowanych informacji o typie papieru.
* Możesz także sprawdzić i zmienić informacje o rodzaju papieru na tym samym ekranie wyświetlanym w Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

W przypadku modeli serii Seria C5100 i Seria C3100 wymagane są uprawnienia administratora lub administratora urządzenia.

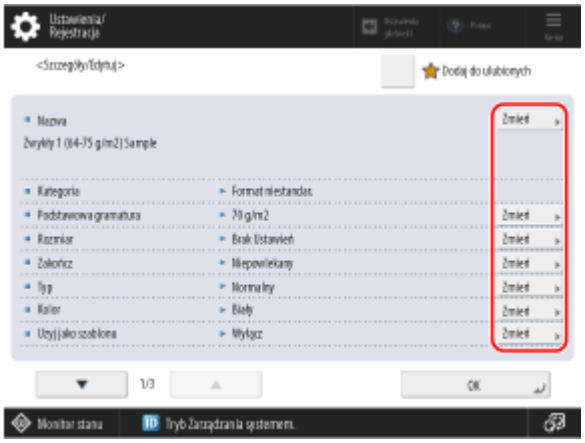

Możesz nacisnąć przycisk [Zmień] dla każdej pozycji, aby zmienić informacje o typie papieru.
W przypadku modeli serii Seria C7100, gdy wybrana jest opcja [Add to Favorites], zarejestrowany papier niestandardowy zostanie dodany do listy typów papieru posortowanych według filtra Ulubione na ekranie Ustawienia zarządzania rodzajem papieru. **Rejestrowanie często używanych typów papieru (P. 1709)**

WAŻNE

- Jeśli poniższe informacje różnią się od informacji o faktycznie używanym papierze, może to doprowadzić do zacięcie papieru lub problemów z drukowaniem.
  - [Podstawowa gramatura]
  - [Zakończ]
  - [Typ]
  - [Kolor]

[Nazwa]
Możesz zmienić nazwę rodzaju papieru.

[Podstawowa gramatura]
Można zmienić gramaturę papieru.

[Rozmiar] (wyłącznie Seria C7100)
Możesz ustawić rozmiar papieru.

[Zakończ]
Można zmienić jakość powierzchni papieru (np. papieru cienkiego i makulaturowego).

[Typ]
Można zmienić właściwości papieru (np. papier z zakładkami i koperty).

[Kolor]
Możesz zmienić kolor papieru.

[Użyj jako szablonu]
Ustaw tę opcję na wartość [Włącz], jeśli używasz papieru z logo lub innym wzorem graficznym.
* Załadowany papier z tym ustawieniem ustawionym na wartość [Włącz] nie zostanie wybrany automatycznie w następujących przypadkach:

- Gdy ustawienia są skonfigurowane w taki sposób, że typ papieru, który ma być używany, jest wybierany automatycznie do drukowania
- Jeśli ustawiono opcję [Automatyczny wybór źródła papieru] na wartość [Włącz], a opcja [Rozważ typ papieru] jest ustawiona na wartość [Wyłącz], dla kopiowania **[Automatyczny wybór źródła papieru] (P. 1356)**

* Podczas ładowania papieru z ustawieniem ustawionym na wartość Włącz zwróć uwagę na orientację i to, która strona jest skierowana do góry. **Orientacja ładowania papieru z logo (P. 290)**

[2-ga strona dwustr. ark.]
Ustaw tę opcję na wartość [Włącz], jeśli rejestrujesz papier, którego tylna strona jest już zadrukowana.

[Regulacja Położenia Obrazu]
Można dostosować położenie wydruku w przypadku przesunięcia drukowanych obrazów. **Regulacja położenia wydruku (P. 1762)**

[Regulacja korekcji pełzania]
Można dostosować stopień korekcji przesunięcia dla każdego arkusza papieru, tak aby wewnętrzne strony nie przesuwały się po złożeniu warstwowego papieru na pół.
W przypadku tworzenia broszury zszytej zeszytowo przy użyciu niestandardowego papieru z funkcją [Regulacja Korekcji Pełzania (Przemieszcz.)] wykonywaną automatycznie, korekta jest wykonywana zgodnie z wielkością korekty ustawioną dla tego ustawienia.
* Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji [Regulacja Korekcji Pełzania (Przemieszcz.)], zobacz poniższe:
Tworzenie broszur (Kopiowanie broszury) (P. 733)

[Użyj wentyl. rozdzielania kartek] (wyłącznie Seria C7100)
Jeśli nie chcesz używać wentylatora separacji papieru, ustaw tę opcję na wartość [Wyłącz].

[Reg. stop. nawiewu rozdzie. kartek] (wyłącznie Seria C7100)
Można zmienić ilość powietrza wentylatora separacji papieru w zależności od objawów występujących problemów. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat metody regulacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

- [-5] do [-1]: Gdy obrazy o dużej gęstości nie są drukowane równomiernie lub na zadrukowanym papierze występuje duże zwijanie się
- [0]: Kiedy normalne
- [1] do [5]: Gdy papier często się zacina lub gdy urządzenie jest używane w gorącym i wilgotnym otoczeniu

[Reg. czasu pr. wentyl. rozdz. kartek] (wyłącznie Seria C7100)
Można dostosować czas działania wentylatora separacji papieru w sekundach.
Naciśnij [-], aby zmniejszyć czas pracy wentylatora, naciśnij [+], aby go wydłużyć.

[Reg. interw. wentyl. rozdz. kartek] (wyłącznie Seria C7100)
Można dostosować liczbę arkuszy w zależności od częstotliwości pracy wentylatora separacji papieru.

[Dop. prędkość przemiesz. papieru]
Dostosuj szybkość ponownego wyrównywania papieru, jeśli na obrazie występuje większa szorstkość w porównaniu do wydruku na zwykłym papierze lub jeśli kolor na tylnej krawędzi papieru jest inny niż w przypadku wydruku na zwykłym papierze. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat metody regulacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

- Naciśnij [-], jeżeli na drukowanym obrazie występuje szorstkość.
- Naciśnij [-], jeśli kolor na tylnej krawędzi papieru jest inny. Jeśli objawy nie ustąpią, naciśnij [+].

[Regulacja Połysku]
Dostosuj połysk drukowanego obrazu w przypadku używania papieru zwykłego, papieru powlekanego lub innego papieru.

- Naciśnij [-], aby zmniejszyć połysk lub naciśnij [+], aby zwiększyć połysk.
- Dostosuj tę wartość stopniowo, aby uniknąć problemów, które mogą wystąpić w przypadku znacznej zmiany wartości regulacji.

- W zależności od papieru ustawienie wartości [-] może spowodować błąd utrwalania lub drukowania, a ustawienie wartości [+] może spowodować zacięcie papieru.

[Dop. górny/dolny margines]
Można dostosować długość marginesów na krawędzi górnej i dolnej, zgodnie z kierunkiem podawania. W przypadku małych marginesów mogą wystąpić błędy drukowania, takie jak nierówny połysk, zaginanie rogów i zacięcia. W takich przypadkach zwiększ długość marginesu.

[Reg. drugorzędne napięcie przeno.]
Jeśli cały wydrukowany obraz jest jaśniejszy lub zniekształcony w porównaniu do wydruku na zwykłym papierze, można wyregulować wtórne napięcie transferu (napięcie podczas przenoszenia obrazu na papier). **Regulacja warunków transferu drukowanego obrazu (P. 1754)**

[Reg. dr. nap. prze. kra. pro.]
Jeśli wydrukowany obraz jest jaśniejszy lub zniekształcony jedynie w obszarze górnej krawędzi papieru zgodnie z kierunkiem podawania w porównaniu do wydruku na zwykłym papierze, można wyregulować napięcie wtórnego transferu krawędzi górnej (napięcie, gdy obraz jest przenoszony na papier).

- Jeśli ustawisz [Poziom dopasowania] na wartość [+], wpływ na problemy z drukowaniem będzie większy. Jeśli ustawiona wartość jest zbyt duża, w obszarach o dużym zagęszczeniu mogą pojawić się białe plamy.
- Gdy ustawisz opcję [Zakres regulacji] na wartość [+], dostosowana odległość od przedniej krawędzi papieru zwiększy się (o 1 mm na każde „+1”).
- Dokonanie tej regulacji może mieć wpływ na ustawienia [Korekcja aplikacji resztki tonera] i [Regulacja Położenia Obrazu]. W razie potrzeby dostosuj ponownie te ustawienia.

[Korekcja aplikacji resztki tonera]
Jeśli używasz papieru zwiniętego lub podatnego na zwijanie się podczas drukowania dwustronnego, na obrazie w obszarze dolnej krawędzi papieru, zgodnie z kierunkiem podawania, mogą pojawić się białe plamy lub blade kolory. Obrazy o niskiej gęstości mogą również stać się jaśniejsze lub głębsze w kolorze. Jeśli tak się stanie, wykonaj ustawienie prawidłowego nałożenia tonera na krawędź dolną.

- Jeśli ustawisz [Stopień Korekcji] na wartość [+], wpływ na problemy z drukowaniem będzie większy. Jeśli ustawiona wartość jest zbyt duża, w obszarach o dużym zagęszczeniu mogą pojawić się białe plamy.
- Kiedy ustawisz opcję [Wartość Korekcji] na wartość [+], dostosowana odległość od dolnej krawędzi do górnej krawędzi papieru stanie się większa (o 1 mm na każde „+1”).
- Jeśli objawy nie ustąpią nawet po wykonaniu prawidłowego ustawienia nałożenia tonera na krawędź dolną, wykonaj regulację za pomocą opcji [Reg. drugorzędne napięcie przeno.] lub [Reg. dr. nap. prze. kra. pro.]. Można się spodziewać pewnego efektu, zmniejszając napięcie wtórnego transferu, w porównaniu do wartości bieżącej, ale może to mieć wpływ na obrazy.

[Tryb redukcji ilości tonera] (dla Seria C7100 i Seria C5100)
Ustaw tę opcję na wartość [Włącz], jeśli wystąpią błędy drukowania, takie jak nierówny połysk, zacięcia lub błędy w procesie naprawy. Zmniejsza to ilość toneru zużywanego do drukowania, co może rozwiązać problem.

- Gęstość, odcień koloru lub połysk mogą ulec zmianie, jeśli ta opcja jest ustawiona na wartość [Włącz], w zależności od papieru.
- Nawet jeśli ta opcja jest ustawiona na wartość [Włącz], wartości regulacji zastosowane do poziomów kolorów ustawionych dla balansu kolorów i innych ustawień zostaną zachowane, podczas gdy ilość toneru zostanie zmniejszona.

[Regulacja pozycji zaginania]
Dostosuj pozycję zagięcia zeszytowego tak, aby znajdowała się na środku papieru.
Możesz albo wprowadzić wartości bezpośrednio, albo wydrukować stronę testową, aby sprawdzić stopień przesunięcia pozycji zagięcia na stronie testowej, a następnie wykonaj regulację.
* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

Podczas bezpośredniego wprowadzania wartości

Naciśnij [+], aby przesunąć pozycję składania w lewo, naciśnij [-], aby przesunąć pozycję złożenia w prawo.

Podczas korzystania ze strony testowej do sprawdzania i regulacji szerokości przesunięcia pozycji składania

1. Naciśnij [Start] ▶ [Dalej].

2. Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem nadającym się do użytku i naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk].

   ➔ Strona testowa zostanie wydrukowana.

3. Wybierz bieżący stan pozycji składania i dostosuj szerokość przesunięcia.

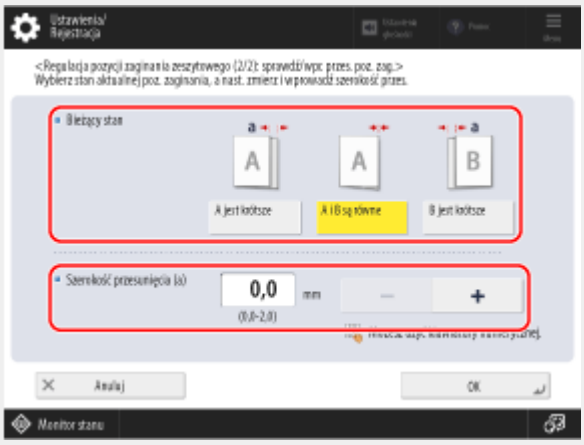

   Sprawdź bieżący stan pozycji składania i szerokości przesunięcia na stronie testowej, a następnie wybierz bieżący stan i ustaw szerokość przesunięcia.

4. Naciśnij [OK].
5. Naciśnij [Rozpocznij Wydruk], aby ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić wyniki regulacji.

   Aby zakończyć regulację bez drukowania strony testowej, naciśnij przycisk [Wykonane].

6. Naciśnij [Wykonane].

   Jeśli konieczna jest dalsza regulacja, naciśnij [Ponowna regulacja] i powtórz kroki od 3 do 5.

[Reg. pozycji zaginania i zszywania] oraz [Zmień Pozycję Zaginania/Zszywania]

Dostosuj pozycję składania zszywania zeszytowego lub pozycję zszywania zeszytowego tak, aby znajdowała się ona na środku papieru. Użyj opcji [Regulacja Pozycji Zaginania i Zszywania], aby dostosować pozycję złożenia papieru bez zmiany pozycji zszywania lub użyj opcji [Zmień Pozycję Zaginania/Zszywania], aby dostosować zarówno pozycję zszywania, jak i pozycję złożenia papieru.

Możesz wprowadzić wartości bezpośrednio lub możesz wydrukować stronę testową, aby sprawdzić szerokość przesunięcia pozycji składania i pozycji zszywania na stronie testowej, a następnie przeprowadzić regulację.

* Ta pozycja jest wyświetlana tylko na urządzeniach z zainstalowaną opcją.

Podczas bezpośredniego wprowadzania wartości

- W przypadku ustawienia [Regulacja Pozycji Zaginania i Zszywania] naciśnij [+], aby przesunąć pozycję składania w prawą stronę strony do druku, i naciśnij [-], aby przesunąć pozycję składania w lewą stronę strony do druku.
- W przypadku ustawienia [Zmień Pozycję Zaginania/Zszywania] naciśnij [+], aby przesunąć pozycję zszywania zeszytowego w prawą stronę strony zadrukowanej, i naciśnij [-], aby przesunąć pozycję zszywania zeszytowego w lewą stronę strony zadrukowanej.

Podczas korzystania ze strony testowej do sprawdzania i regulacji szerokości przesunięcia pozycji składania i pozycji zszywania

1. Naciśnij [Start] ▶ [Dalej].
2. Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem nadającym się do użytku i naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk].

   ➔ Strona testowa zostanie wydrukowana.

3. Wybierz bieżący stan pozycji składania i dostosuj szerokość przesunięcia.

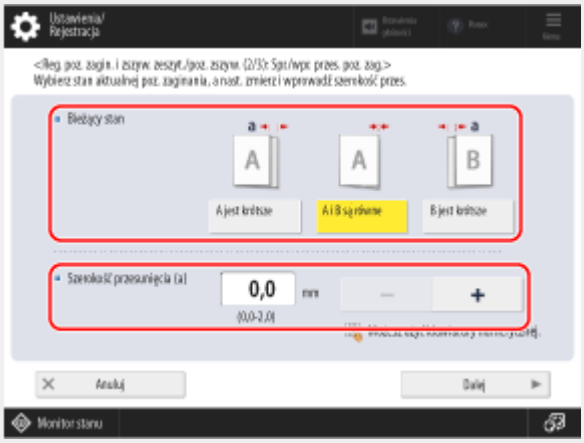

Sprawdź bieżący stan pozycji składania i szerokości przesunięcia na stronie testowej, a następnie wybierz bieżący stan i ustaw szerokość przesunięcia.

4. Naciśnij [Dalej].
5. Wybierz aktualny stan pozycji zszywania i dostosuj szerokość przesunięcia.

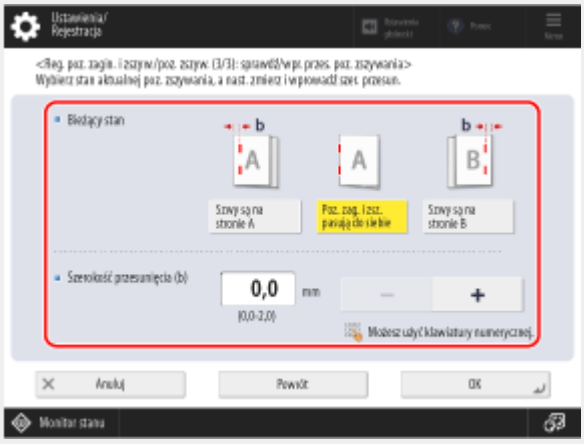

Sprawdź aktualny stan pozycji zszywania i szerokość przesunięcia na stronie testowej, następnie wybierz aktualny stan i ustaw szerokość przesunięcia.

6. Naciśnij [OK].
7. Naciśnij [Rozpocznij Wydruk], aby ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić wyniki regulacji.
   Aby zakończyć regulację bez drukowania strony testowej, naciśnij przycisk [Wykonane].
8. Naciśnij [Wykonane].
   Jeśli konieczna jest dalsza regulacja, naciśnij [Ponowna regulacja] i powtórz kroki od 3 do 7.

[Dopasuj prędkość utrwalania] (dla Seria C7100 i Seria C5100)
W przypadku używania grubego papieru dostosuj prędkość utrwalania, jeśli pojawiają się smugi (linie) lub jeśli obraz na dolnej krawędzi papieru jest rozmyty zgodnie z kierunkiem podawania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat metody regulacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
* Jeśli warunki nie poprawią się nawet po naciśnięciu [+], naciśnij [-].

[Auto. dosto. poł. krawę. L/P] (wyłącznie Seria C7100)
Można wykonać regulację, aby zapobiec przesunięciu drukowanego obrazu prostopadle (na bok) do kierunku podawania. Można ustawić tę opcję na wartość [Wyłącz], aby poprawić wyniki, gdy przesunięto wyrównanie lewej krawędzi lub położenie obrazu znacznie się różni na papierze zadrukowanym, papierze z obramowaniem lub papierze kolorowym. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat metody regulacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Regulacja jakości obrazu

EXC0-11A

Jeśli wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami, na przykład w przypadku nieprawidłowego odwzorowania wydrukowanych kolorów, dostosuj jakość obrazu w zależności od występujących objawów.

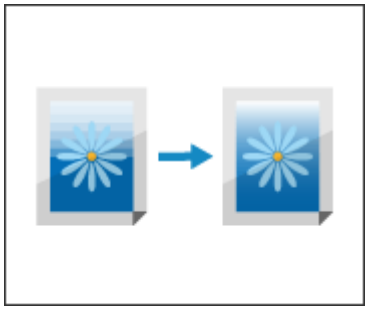

Gradacja nie jest reprodukowana.

Kalibracja gradacji (P. 1720)

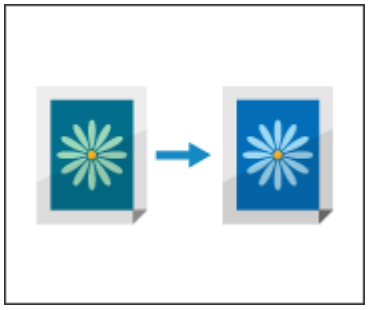

Kolor nie jest reprodukowany.

Kalibracja odcienia koloru (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1725)

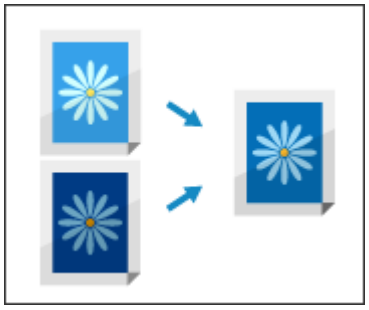

Gęstość jest słaba lub ciemna.

Korygowanie gęstości (P. 1729)

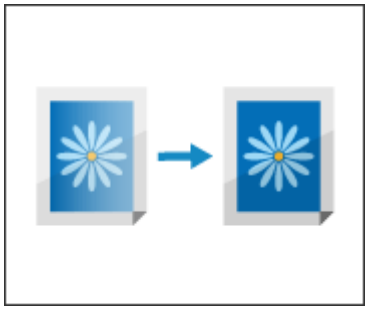

Gęstość jest nierównomierna.

Korekcja nierównomiernego zabarwienia (P. 1730)

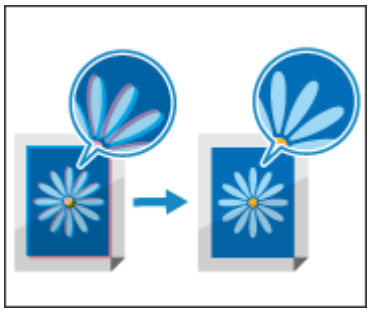

Wydrukowany obraz jest rozmazany.

Korekcja niedopasowania kolorów (P. 1737)

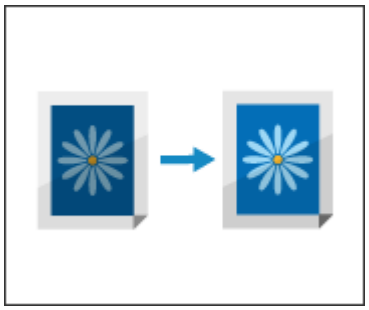

Chcę, żeby kolor był bardziej żywy.

Bardziej żywe kolory (P. 1738)

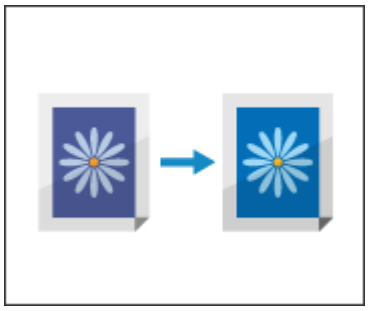

Chcę dostosować poziomy kolorów.

Regulacja balansu kolorów (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1739)

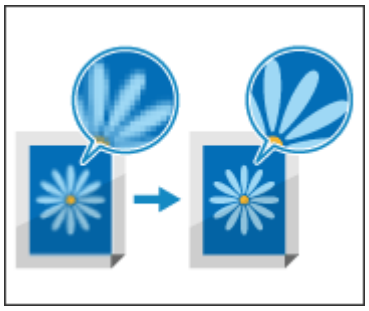

Chcę, aby drukowany obraz był gładki.

Wygładzanie krzywych i gradacji (ustawienia wzoru rozpraszania) (P. 1741)

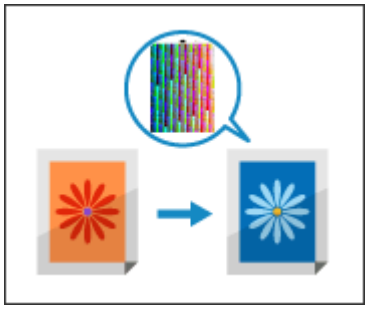

Chcę dokładnie odtworzyć określone kolory lub odcień koloru innego urządzenia.

Odtwarzanie określonych kolorów lub odcieni kolorów innych urządzeń (rejestracja profilu kolorów) (Windows) (P. 1743)

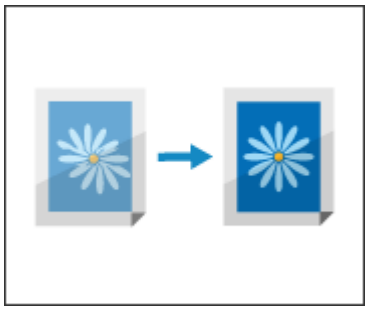

Wydrukowany obraz jest niewyraźny lub zniekształcony.

Regulacja warunków transferu drukowanego obrazu (P. 1754)

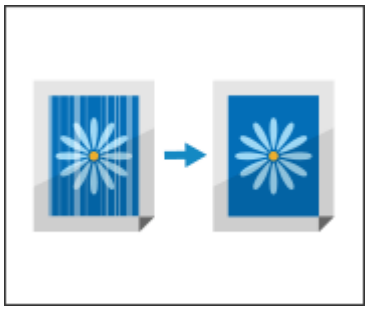

Wydruki mają smugi lub są nierówne podczas drukowania w kolorze.

Zmniejszanie ilości tonera używanego do druku w kolorze (wyłącznie Seria C3100) (P. 1760)

Kalibracja gradacji

EXC0-11C

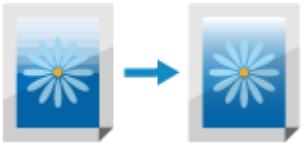

Gradacja to stopniowa zmiana głębi i jasności kolorów. Jeżeli gradacja nie jest odtworzona prawidłowo, a wydrukowane dane znacznie różnią się od danych źródłowych lub oryginału, należy skalibrować gradację (kalibracja).
Nie można przeprowadzić kalibracji podczas drukowania lub skanowania albo gdy brakuje tonera.

Gradację można skalibrować na dwa sposoby: Szybka regulacja lub Pełna regulacja.
Najpierw wypróbuj szybką regulację, aby przeprowadzić prostą kalibrację. Jeśli nie zauważysz poprawy, wykonaj Pełną regulację, aby dokładniej skalibrować urządzenie.

Prosta kalibracja (szybka regulacja) (P. 1720)
Dokładniejsza kalibracja (pełna regulacja) (P. 1722)

WAŻNE

- Toner jest używany podczas kalibracji.
  - Częste wykonywanie kalibracji może wpłynąć na żywotność tonera.
  - Jeśli objawy nie ustąpią nawet po przeprowadzeniu kalibracji, pozostała ilość tonera może być niska. Zaleca się sprawdzenie pozostałej ilości tonera i w razie potrzeby wymianę pojemników z tonerem.

    Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1697)
    Wymiana kaset z tonerem (P. 1676)

UWAGA

Dotyczy modelu Seria C3100

- Jeśli nigdy nie regulowano gradacji na urządzeniu, wydrukowanie pierwszego arkusza po włączeniu zasilania może zająć trochę czasu.

Prosta kalibracja (szybka regulacja)

W tym rozdziale opisano sposób przeprowadzania kalibracji (szybka regulacja) za pomocą panelu sterowania.
Kalibrację (szybką regulację) można również przeprowadzić za pomocą interfejsu Remote UI z komputera. **Zarządzanie urządzeniem z komputera (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 1150)**

Dla Seria C7100 i Seria C5100 (P. 1720)
Dotyczy modelu Seria C3100 (P. 1721)

Dla Seria C7100 i Seria C5100

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij przycisk [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Automatyczna, Stopn. Regulacja].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Automatyczna, Stopn. Regulacja].

3 Wybierz typ papieru, który chcesz skalibrować.

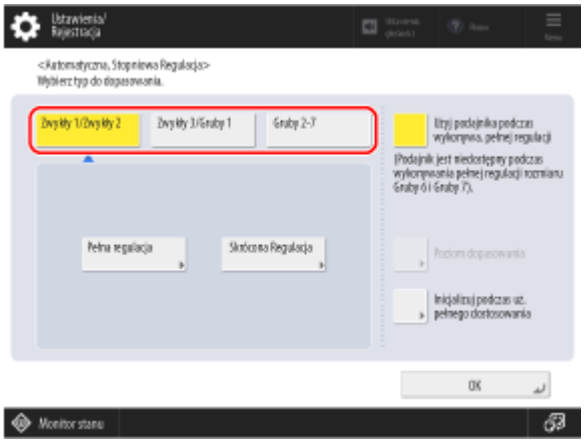

Możesz pominąć ten krok, jeśli typ papieru nie jest wyświetlany. Przejdź do Kroku 4. W takim przypadku kalibracja zostanie zastosowana do wszystkich typów papieru.

4 Naciśnij [Skrócona Regulacja].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Skrócona Regulacja].

5 Naciśnij [Start].

➔ Kalibracja jest wykonywana.
Gdy kalibracja dobiegnie końca, wyświetli się [Dopasowanie zakończone.].
Jeżeli efekt po wykonaniu Szybkiej Regulacji nie jest zadowalający, należy wykonać Pełną Regulację. **Dokładniejsza kalibracja (pełna regulacja) (P. 1722)**

Dotyczy modelu Seria C3100

Kalibracja zostanie zastosowana do wszystkich typów papieru.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

2 Naciśnij przycisk [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Automatyczna, Stopn. Regulacja].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Automatyczna, Stopn. Regulacja].

3 Naciśnij [Cienki/Zwykły/Z makulatury] ▶ [Skrócona Regulacja].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Skrócona Regulacja].

4 Naciśnij [Start].

→ Kalibracja jest wykonywana.
Gdy kalibracja dobiegnie końca, wyświetli się [Dopasowanie zakończone.].
Jeżeli efekt po wykonaniu Szybkiej Regulacji nie jest zadowalający, należy wykonać Pełną Regulację. **Dokładniejsza kalibracja (pełna regulacja) (P. 1722)**

UWAGA

- Można skonfigurować ustawienia w celu automatycznego wykonywania szybkiej korekty w regularnych odstępach czasu. **[Ust. czasu dla automatycz. regulacji gradacji] (P. 1280)**
- Dla Seria C7100 i Seria C5100 możesz użyć [Poziom dopasowania] na ekranie w kroku 2, aby ustawić zakres stosowania skróconej regulacji. Domyślnie ustawione jest [Grup. po rodz. papieru] i można wykonać kalibrację dla każdego rodzaju papieru wybranego w kroku 3. Po wybraniu opcji [Prosty] kalibracja zostanie zastosowana do wszystkich typów papieru, a dokładność kalibracji spadnie, ale czas potrzebny na kalibrację stanie się krótszy. Do skonfigurowania tego ustawienia wymagane są uprawnienia administratora lub administratora urządzenia.

  * Jeśli po zmianie ustawień nie zostanie wykonana pełna regulacja, balans kolorów może ulec pogorszeniu.

Dokładniejsza kalibracja (pełna regulacja)

Zeskanuj stronę testową wydrukowaną za pomocą urządzenia na podajniku lub płycie szklanej, aby dokładniej skalibrować gradację.
Wynik tutaj skalibrowany będzie używany do czasu wykonania kolejnej pełnej regulacji.

Rozmiary i typy papieru nadające się do kalibracji

W zależności od modelu rozmiar i rodzaj papieru, który można wykorzystać do kalibracji, są różne.

- Dla Seria C7100 i Seria C5100
  - Format: A3, A4, 11" x 17", LTR
  - Typ: Zwykły 1 do 3, Gruby 1 do 7
- Dotyczy modelu Seria C3100
  - Format: A3, A4, 11" x 17", LTR, 320 x 450 mm (12 5/8" x 17 11/16") (SRA3), 305 x 457 mm (12" x 18"), 8K, 16K
  - Typ: Cienki 1 i 2, Zwykły 1 do 3, Ponownie przetworzony 1 do 3, Gruby 1 do 7

Użyj panelu sterowania, aby wykonać kalibrację (pełna regulacja). Nie można wykonać kalibracji (pełnej regulacji) za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij przycisk [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Automatyczna, Stopn. Regulacja].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Automatyczna, Stopn. Regulacja].

3 Skonfiguruj ustawienia kalibracji.

- Jeśli nie wybierzesz opcji [Użyj podajnika podczas wykonywa. pełnej regulacji], zeskanuj wydrukowaną stronę testową po jednym arkuszu na raz, korzystając z płyty szklanej.
- W zależności od modelu opcja i [Użyj podajnika podczas wykonywa. pełnej regulacji] może być niedostępna. Podczas skanowania strony testowej należy używać szklanej płyty roboczej.
- Jeśli wybierzesz opcję [Włącz] dla ustawienia [Inicjalizuj podczas uż. pełnego dostosowania], poprzednie dane pełnej regulacji zostaną zainicjowane i skalibrowane.

* Jeżeli po zmianie ustawień kalibracji nie zostanie przeprowadzona pełna regulacja, balans kolorów może się pogorszyć.

4 Wybierz typ papieru, który chcesz skalibrować.

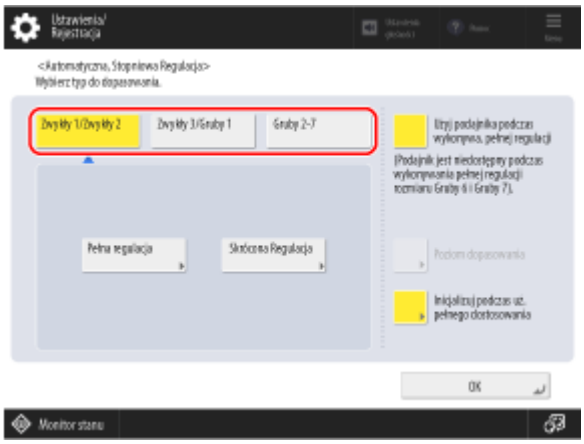

Możesz pominąć ten krok, jeśli typ papieru nie jest wyświetlany. Przejdź do Kroku 5 . W takim przypadku kalibracja zostanie zastosowana do wszystkich typów papieru.

5 Naciśnij [Pełna regulacja].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz papier].

6 Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem nadającym się do użytku i naciśnij przycisk [OK].

7 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

➔ Strona testowa zostanie wydrukowana.

8 Zeskanuj stronę testową, aby przeprowadzić kalibrację.

Jeśli strona testowa została wydrukowana na papierze gruby 6 lub gruby 7, do skanowania użyj płyty szklanej.

Używanie podajnika do skanowania (Seria C7100)

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby załadować stronę testową do podajnika.
2. Naciśnij [Rozpo. skano.].
3. Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby załadować stronę testową do podajnika.
5. Naciśnij [Rozpo. skano.].

→ Strona testowa zostanie zeskanowana i zostanie przeprowadzona regulacja.
Po zakończeniu kalibracji zostanie wyświetlony komunikat [Dopasowanie zakończone.].

Używanie podajnika do skanowania (Seria C5100 i Seria C3100)

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby załadować stronę testową do podajnika.
2. Naciśnij [Rozpo. skano.].

   → Skanowana jest strona testowa i odbywa się kalibracja.
   Gdy kalibracja dobiegnie końca, wyświetli się [Dopasowanie zakończone.].

Skanowanie za pomocą płyty szklanej

1. Otwórz podajnik.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby umieścić stronę testową na szklanej płycie roboczej.
3. Delikatnie zamknij podajnik.
4. Naciśnij [Rozpo. skano.].

   → Skanowana jest strona testowa 1.
5. Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

   → Drukowana jest strona testowa 2.
6. Zdejmij stronę testową 1 ze szklanej płyty roboczej.
7. Powtórz kroki od 2 do 6, aby zakończyć skanowanie wszystkich stron testowych.

   → Kalibracja zostanie wykonana po zeskanowaniu wszystkich stron testowych.
   - W przypadku modeli Seria C7100 należy zeskanować cztery arkusze stron testowych.
   - W przypadku modeli Seria C5100 i Seria C3100 należy zeskanować trzy arkusze stron testowych.
   - Gdy kalibracja dobiegnie końca, wyświetli się [Dopasowanie zakończone.].
8. Zdejmij stronę testową ze szklanej płyty roboczej.

UWAGA

Podczas zmiany poziomu kalibracji (dla Seria C7100 i Seria C5100)

- Możesz użyć [Poziom dopasowania] na ekranie w kroku 2, aby ustawić zakres stosowania skróconej regulacji. Domyślnie ustawione jest [Grup. po rodz. papieru] i można wykonać kalibrację dla każdego rodzaju papieru wybranego w kroku 4. Po wybraniu opcji [Prosty] kalibracja zostanie zastosowana do wszystkich typów papieru, a dokładność kalibracji spadnie, ale czas potrzebny na kalibrację stanie się krótszy. Do skonfigurowania tego ustawienia wymagane są uprawnienia administratora lub administratora urządzenia.

  * Jeśli po zmianie ustawień nie zostanie wykonana pełna regulacja, balans kolorów może ulec pogorszeniu.

Kalibracja odcienia koloru (dla Seria C7100 i Seria C5100)

EXC0-11E

Odcień koloru to sposób, w jaki widzimy kolor, łączący gęstość, jasność i intensywność koloru. Jeśli gęstość lub jasność wydruku znacznie różni się od danych źródłowych lub oryginału, skalibruj ton kolorów.
Kalibracja tonu kolorów jest wykonywana automatycznie poprzez skanowanie strony testowej wydrukowanej z urządzenia na podajniku lub płycie szklanej.
Nie można kalibrować odcienia kolorów podczas drukowania lub skanowania albo gdy jest za mało tonera.

* Można także zarejestrować wzór korekcji odpowiadający rodzajowi papieru i w razie potrzeby przeprowadzić kalibrację zgodnie z tym wzorem. **Rejestrowanie wzoru korekcyjnego (P. 1727)**
* Wykonywanie tej operacji w miejscu, w którym występują znaczne zmiany otoczenia wewnętrznego (temperatura i wilgotność) może spowodować zmianę odcienia kolorów.

Użyj panelu sterowania, aby skalibrować odcień kolorów. Nie można wykonać kalibracji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Wykonaj automatyczną regulację gradacji (pełna regulacja) i dokładniej skalibruj gradację. **Dokładniejsza kalibracja (pełna regulacja) (P. 1722)**

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Ust. automatycznej korekcji tonu koloru] ▶ [Automatyczna korekcja tonu koloru] ▶ [Tak].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Automatyczna korekcja tonu koloru].

W przypadku korzystania z zarejestrowanego wzoru korekcji do kalibracji odcienia koloru
Naciśnij przycisk [Zm. korek.-Wzorzec], wybierz zarejestrowany wzór korekcji i naciśnij przycisk [OK].

3 Naciśnij [Rozpocznij korekcję].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Automatyczna korekcja tonu koloru: Wybierz papier na stronę testową].

4 Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem nadającym się do użytku i naciśnij przycisk [OK].

5 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

➔ Strona testowa zostanie wydrukowana.

6 Połóż stronę testową na szklanej płycie roboczej.

1. Otwórz podajnik.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby umieścić stronę testową na szklanej płycie roboczej.
3. Delikatnie zamknij podajnik.

7 Naciśnij [Rozpo. skano.].

➔ Skanowana jest strona testowa i odbywa się kalibracja.
Gdy kalibracja dobiegnie końca, wyświetli się [Dopasowanie zakończone.].

8 Zdejmij stronę testową ze szklanej płyty roboczej.

WAŻNE

- Toner jest używany podczas kalibracji.
  - Częste wykonywanie kalibracji może wpłynąć na żywotność tonera.
  - Jeśli objawy nie ustąpią nawet po przeprowadzeniu kalibracji, pozostała ilość tonera może być niska. Zaleca się sprawdzenie pozostałej ilości tonera i w razie potrzeby wymianę pojemników z tonerem.

    Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1697)
    Wymiana kaset z tonerem (P. 1676)

UWAGA

- Można skonfigurować, czy kalibracja odcienia kolorów ma być stosowana oddzielnie do kopiowania i drukowania. **[Typ zadania do zastosuj dla] (P. 1341)**

Rejestrowanie wzoru korekcyjnego

EXC0-11F

Zarejestruj wzór korekcji odcieni kolorów zgodnie z typem papieru. Można zarejestrować maksymalnie cztery wzory korekcji.
Nie można zarejestrować wzoru korekcyjnego podczas drukowania lub skanowania, ani w przypadku niewystarczającej ilości tonera.

Za pomocą panelu sterowania zarejestruj wzór korekcyjny. Nie można dokonać rejestracji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Wykonaj automatyczną regulację gradacji (pełna regulacja) i dokładniej skalibruj gradację. **Dokładniejsza kalibracja (pełna regulacja) (P. 1722)**

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Ust. automatycznej korekcji tonu koloru] ▶ [Zarejestruj wzorzec korekcji] ▶ [Tak].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zarejestruj wzorzec korekcji].

4 Wybierz miejsce docelowe rejestracji i naciśnij przycisk [Dalej].

→ Wyświetla się ekran wyboru rodzaju papieru.

5 Wybierz rodzaj papieru i naciśnij przycisk [Dalej].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Automatyczna korekcja tonu koloru: Wybierz papier na stronę testową].

6 Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem nadającym się do użytku i naciśnij przycisk [OK].

7 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

→ Strona testowa zostanie wydrukowana.

8 Połóż stronę testową na szklanej płycie roboczej.

1. Otwórz podajnik.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby umieścić stronę testową na szklanej płycie roboczej.
3. Delikatnie zamknij podajnik.

9 Naciśnij [Rozpo. skano.].

→ Strona testowa zostaje zeskanowana i przeprowadzona zostaje rejestracja.
Gdy rejestracja dobiegnie końca, wyświetli się komunikat [Rejestrowanie zostało zakończone.].

10 Zdejmij stronę testową ze szklanej płyty roboczej.

Korygowanie gęstości

EXC0-11H

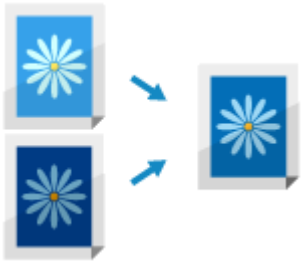

Jeśli gęstość kolorów zeskanowanych danych lub wyników drukowania znacznie różni się od danych źródłowych lub oryginału, wykonaj korekcję, aby gęstość kolorów podczas skanowania była bliższa oryginałowi. Można skorygować gęstość dla każdej funkcji.

Użyj panelu sterowania, aby skorygować gęstość. Nie można przeprowadzić korekty za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Skoryguj zabarwienie].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Skoryguj zabarwienie].

3 Przesuń suwak w lewo lub prawo, aby dostosować gęstość dla każdej funkcji.

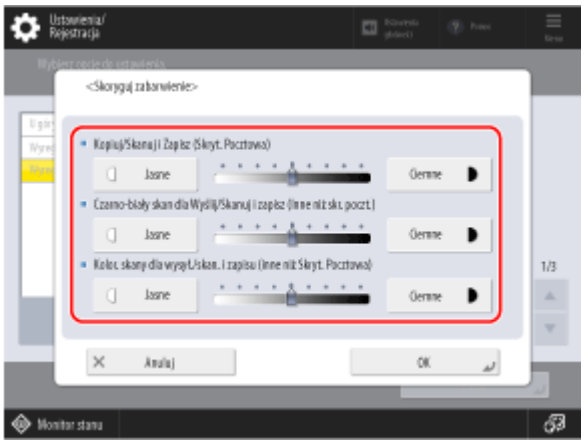

- Im bardziej przesuniesz suwak w stronę opcji [Ciemne], tym większy obszar zostanie wydrukowany z maksymalną gęstością.
- Przesuń w stronę [Jasne] głównie w celu dostosowania gęstości pośredniej. Należy pamiętać, że wypełnione obszary, tekst i linie mogą być drukowane podobnie do półtonów z brakującymi kropkami.

4 Naciśnij [OK].

→ Korekty zostaną zastosowane.

Korekcja nierównomiernego zabarwienia

EXC0-11J

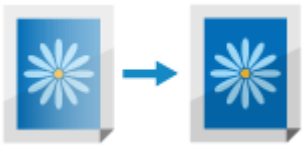

Jeśli wydruk ma nierówną gęstość, popraw ją, aby gęstość była jednolita.
Nie można wykonać korekty podczas drukowania lub skanowania, ani w przypadku niewystarczającej ilości tonera.

Istnieją dwie metody korygowania nierównej gęstości: popraw ją automatycznie, skanując wydrukowaną stronę testową za pomocą urządzenia lub popraw ją, wprowadzając ręcznie wartości gęstości lub regulacji gęstości. Zmierz wartości gęstości za pomocą densytometru.

Korekcja automatyczna poprzez skanowanie (P. 1730)
Korekta poprzez wprowadzenie wartości gęstości (sprawdzanie za pomocą densytometru) (P. 1733)
Korekta poprzez wprowadzenie wartości regulacji gęstości (korekcja wizualna) (P. 1734)

WAŻNE

- Toner jest używany podczas korekcji.
  - Częste wykonywanie korekt może mieć wpływ na żywotność tonera.
  - Jeśli objawy nie ulegną poprawie nawet po przeprowadzeniu korekcji, może to oznaczać, że pozostała ilość tonera jest zbyt mała. Zaleca się sprawdzenie pozostałej ilości tonera i w razie potrzeby wymianę pojemników z tonerem.

Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1697)
Wymiana kaset z tonerem (P. 1676)

Korekcja automatyczna poprzez skanowanie

Zeskanuj wydrukowaną stronę testową za pomocą urządzenia, określ i skoryguj wartości gęstości.
Dwie dostępne metody skanowania i automatycznej korekcji obrazów to Szybka regulacja i Pełna regulacja.

Wykonywanie prostej korekty (szybka regulacja) (P. 1730)
Wykonywanie dokładniejszej korekcji (pełna regulacja) (P. 1731)

Wykonywanie prostej korekty (szybka regulacja)

Użyj panelu sterowania, aby wykonać szybką regulację. Nie można wykonać szybkiej regulacji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Korekcja Cieniowania].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Korekcja Cieniowania].

3 Naciśnij [Korekcja skanera].

4 Naciśnij [Skrócona Regulacja].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz papier]. Można sprawdzić dostępne rozmiary papieru i aktualnie wybrany typ papieru.

5 Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem nadającym się do użytku i naciśnij przycisk [OK].

6 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

→ Strona testowa zostanie wydrukowana.

7 Otwórz podajnik.

8 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby umieścić stronę testową na szklanej płycie roboczej.

9 Delikatnie zamknij podajnik.

10 Naciśnij [Rozpo. skano.].

→ Strona testowa zostanie zeskanowana i zostanie przeprowadzona regulacja.
Po zakończeniu kalibracji zostanie wyświetlony komunikat [Dopasowanie zakończone.].

11 Zdejmij stronę testową ze szklanej płyty roboczej.

12 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

Wykonywanie dokładniejszej korekcji (pełna regulacja)

Użyj panelu sterowania, aby wykonać pełną regulację. Nie można przeprowadzić korekty za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Korekcja Cieniowania].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Korekcja Cieniowania].

3 Naciśnij [Korekcja skanera].

4 Naciśnij [Pełna regulacja].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz papier]. Można sprawdzić dostępne rozmiary papieru i aktualnie wybrany typ papieru.

5 Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem nadającym się do użytku i naciśnij przycisk [OK].

6 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

→ Drukowane są dwa arkusze stron testowych.

7 Otwórz podajnik.

8 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby umieścić stronę testową 1 na szklanej płycie.

9 Delikatnie zamknij podajnik.

10 Naciśnij [Rozpo. skanowanie].

→ Skanowana jest strona testowa 1.

11 Zdejmij stronę testową 1 ze szklanej płyty roboczej.

12 Powtórz kroki od 8 do 11, aby zeskanować stronę testową 2.

→ Strona testowa jest skanowana i wykonywana jest korekta.

13 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

→ Strona testowa zostanie wydrukowana.

14 Otwórz podajnik.

15 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby umieścić stronę testową na szklanej płycie roboczej.

16 Delikatnie zamknij podajnik.

17 Naciśnij [Rozpo. skano.].

→ Strona testowa jest skanowana i wykonywana jest korekta.
Gdy korekcja dobiegnie końca, wyświetli się komunikat [Dopasowanie zakończone.].

18 Zdejmij stronę testową ze szklanej płyty roboczej.

19 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

Korekta poprzez wprowadzenie wartości gęstości (sprawdzanie za pomocą densytometru)

Zmierz wydrukowaną stronę testową za pomocą dostępnego w handlu densytometru i wprowadź zmierzone wartości gęstości, aby wprowadzić poprawki, tak aby gęstość obszarów półtonów była jednolita.

Aby przeprowadzić korektę, użyj panelu sterowania. Nie można przeprowadzić korekty za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Korekcja Cieniowania].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Korekcja Cieniowania].

3 Naciśnij [Korekta Densytometrem] ▶ [Rozpocznij Wydruk].

→ Strona testowa zostanie wydrukowana.

4 Naciśnij [Dokł. Regul.].

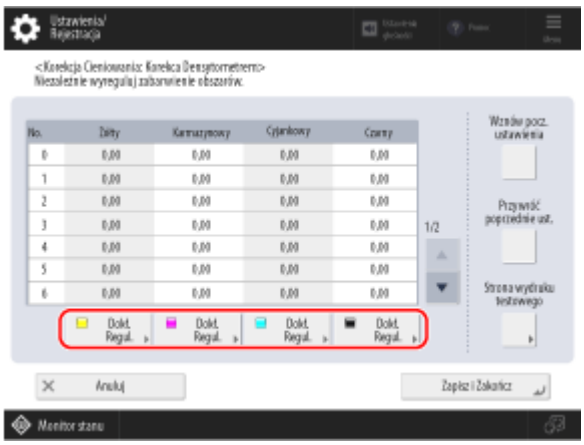

5 Wprowadź wartości zabarwienia.

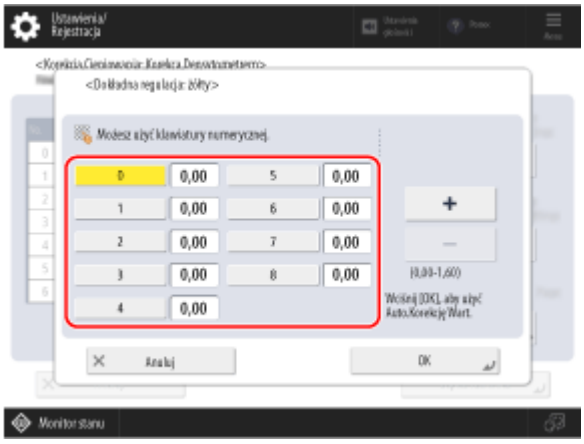

Zmierz próbki kolorów od 0 do 8 na stronie testowej za pomocą densytometru i wprowadź zmierzoną wartość gęstości dla każdej liczby.

6 Naciśnij [OK].

➔ Ekran w kroku 4 zostanie wyświetlony ponownie.

7 Naciśnij [Strona wydruku testowego] ▶ [Rozpocznij Wydruk].

➔ Zostanie wydrukowana strona testowa po korekcji.

8 Sprawdź stronę testową i jeśli nie ma żadnych problemów, naciśnij [Zapisz i Zakończ].

➔ Wartości gęstości są zapisywane.
Jeśli strona testowa po korekcie ma nierówną gęstość, wykonaj korektę wizualną. **Korekta poprzez wprowadzenie wartości regulacji gęstości (korekcja wizualna) (P. 1734)**

9 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

Korekta poprzez wprowadzenie wartości regulacji gęstości (korekcja wizualna)

Jeżeli nie posiadasz densytometru lub wynik po korekcji densytometrem nie jest zgodny z oczekiwaniami, sprawdź wizualnie wydrukowaną stronę testową oraz określ i popraw wartości regulacji gęstości.

Aby przeprowadzić korektę, użyj panelu sterowania. Nie można przeprowadzić korekty za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Korekcja Cieniowania].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Korekcja Cieniowania].

3 Naciśnij [Korekcja Wizualna].

4 Wybierz [Obszar gęstości].

5 Naciśnij [Strona wydruku testowego] ▶ [Rozpocznij Wydruk].

➔ Strona testowa zostanie wydrukowana.

6 Naciśnij [Dokł. Regul.].

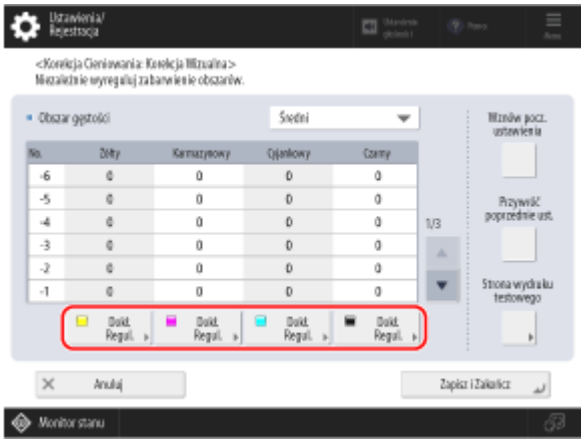

7 Wprowadź wartość regulacji gęstości.

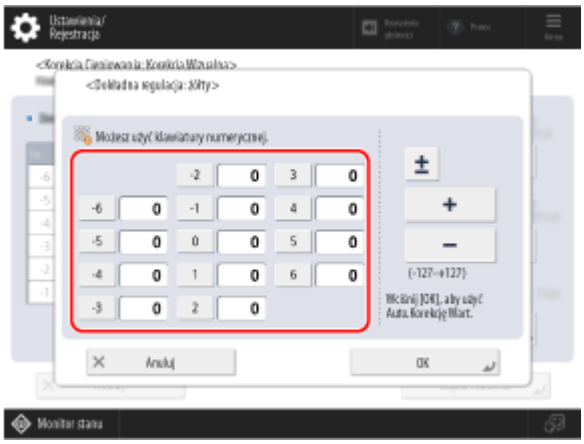

Sprawdź wizualnie próbki kolorów na stronie testowej, aby określić wartości gęstości (wartości regulacji) i wprowadź wartość regulacji dla każdej liczby.

* Wprowadź wartość dodatnią, aby zwiększyć gęstość, lub wartość ujemną, aby ją zmniejszyć.
* Numery próbek kolorów na stronie testowej mieszczą się w przedziale od „-6” do „+6”.

8 Naciśnij [OK].

➔ Ekran w kroku 6 zostanie wyświetlony ponownie.

9 Naciśnij [Strona wydruku testowego] ▶ [Rozpocznij Wydruk].

➔ Zostanie wydrukowana strona testowa po korekcji.

10 Sprawdź stronę testową.

11 Powtórz kroki od 4 do 10 dla każdego zakresu gęstości (wysoki/średni/niski).

12 Jeśli wszystko jest w porządku, naciśnij [Zapisz i Zakończ].

→ Wartości gęstości są zapisywane.

13 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

Korekcja niedopasowania kolorów

EXC0-11K

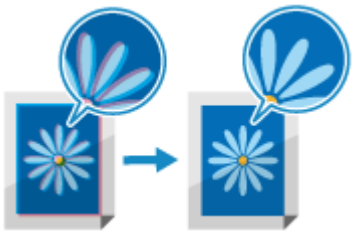

Niedopasowanie kolorów oznacza nieznaczną zmianę pozycji drukowania kolorów. W przypadku niedopasowania kolorów drukowane obrazy wydają się rozmyte. W takim przypadku należy skorygować niedopasowanie kolorów, wykonując kalibrację.
Nie można przeprowadzić kalibracji podczas drukowania lub skanowania albo gdy brakuje tonera.

Użyj panelu sterowania, aby skorygować niedopasowanie kolorów. Nie można przeprowadzić korekty za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Automatyczna Korekcja Niedopasow. Koloru].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Automatyczna Korekcja Niedopasow. Koloru].

3 Naciśnij [Start].

→ Kalibracja jest wykonywana.
Gdy kalibracja dobiegnie końca, wyświetli się [Dopasowanie zakończone.].

WAŻNE

- Toner jest używany podczas kalibracji.
  - Częste wykonywanie korekt może mieć wpływ na żywotność tonera.
  - Jeśli objawy nie ustąpią nawet po przeprowadzeniu kalibracji, pozostała ilość tonera może być niska. Zaleca się sprawdzenie pozostałej ilości tonera i w razie potrzeby wymianę pojemników z tonerem.

    Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1697)
    Wymiana kaset z tonerem (P. 1676)

Bardziej żywe kolory

EXC0-11L

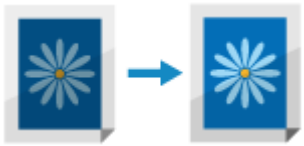

Skonfiguruj ustawienia, aby kolory wydruków były żywsze niż kolory oryginału.

Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij przycisk [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Ust. jaskrawości wydruków w peł. kolorach].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ust. jaskrawości wydruków w peł. kolorach].

3 Wybierz poziom nasycenia i naciśnij przycisk [OK].

- [Standardowy] wydruki o tym samym nasyceniu kolorów, co w oryginale.
- [Poziom 1] i [Poziom 2] zwiększają nasycenie kolorów w wymienionej kolejności.

4 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Urządzenie zostanie zresetowane i ustawienia zostaną zastosowane.

Regulacja balansu kolorów (dla Seria C7100 i Seria C5100)

EXC0-11R

Dostosuj zestawienie kolorów żółtego, magenta, cyjan i czarnego podczas drukowania w kolorze. Można dostosować poziomy trzech obszarów gęstości dla każdego koloru.

Użyj panelu sterowania, aby wyregulować zestawienie kolorów. Nie można przeprowadzić regulacji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Zestawienie Kolorów].

→ Zostanie wyświetlony ekran wyboru rodzaju papieru do dostosowania.

4 Wybierz opcję [Niepowlekany] lub [Powlekany].

5 Przesuń suwak każdego koloru w lewo lub prawo, aby dostosować zestawienie kolorów.

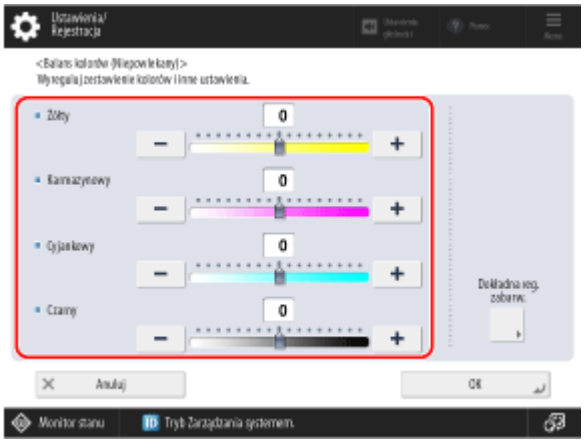

Przykład regulacji:

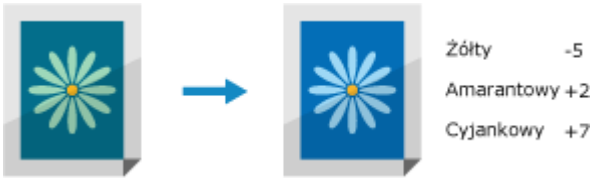

6 W razie potrzeby naciśnij przycisk [Dokładna reg. zabarw.].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Dokładna reg. zabarw.].

Możesz pominąć ten krok, jeśli nie chcesz regulować zestawienia kolorów dla każdego obszaru gęstości. Przejdź do Kroku 9 .

7 Wybierz kolor, aby dokonać dokładnej regulacji, i przesuń suwak dla każdego obszaru gęstości w lewo lub w prawo, aby dostosować zestawienie kolorów.

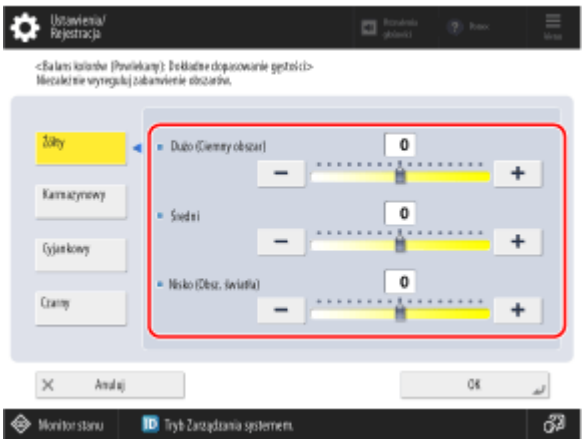

8 Naciśnij [OK].

➔ Ponownie wyświetli się ekran regulacji zestawienia kolorów.

9 Naciśnij [OK].

➔ Korekty zostaną zastosowane.

Wygładzanie krzywych i gradacji (ustawienia wzoru rozpraszania)

EXC0-11S

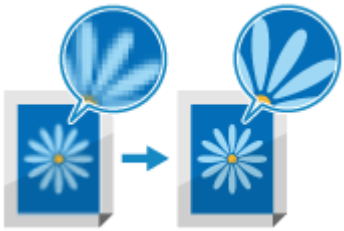

Symulowanie kolorów jest techniką reprodukcji koloru i zabarwienia za pomocą grup małych punktów. Dane źródłowe do rysowania tych punktów nazywane są wzorem symulacji kolorów. Użycie wzoru symulacji kolorów odpowiedniego do drukowanego obrazu umożliwia bardziej płynne odtworzenie gradacji i krzywych drukowanego obrazu.
Wykonaj automatyczną regulację gradacji (pełna regulacja) po ustawieniu wzoru rozpraszania. W przypadku drukowania bez dostosowania gradacji zestawienie kolorów może ulec pogorszeniu. Nie można regulować gradacji podczas drukowania lub skanowania ani w przypadku niewystarczającej ilości tonera.

Użyj panelu sterowania, aby ustawić wzór rozpraszania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij przycisk [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Ustawienia wzorca symulowania kolorów].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia wzorca symulowania kolorów].

4 Wybierz wzór symulacji kolorów.

Wzór rozpraszania, który można wybrać, różni się w zależności od modelu.

Dla Seria C7100 i Seria C5100
[Wzorzec 1]: Ustawienie poprawiające odtwarzanie półtonów na kolorowych obrazach
[Wzorzec 2]: Ustawienie poprawiające reprodukcję krawędzi drukowanego obrazu
[Wzorzec 3]: Ustawienie domyślne
[Wzorzec 4]: Ustawienie poprawiające reprodukcję podświetlonych obszarów kolorowych obrazów

Dotyczy modelu Seria C3100
[Wzorzec 1]: Ustawienie domyślne
[Wzorzec 2]: To ustawienie poprawia reprodukcję podświetlonych obszarów czarno-białych obrazów.
[Wzorzec 3]: Ustawienie poprawiające reprodukcję półtonów kolorowych obrazów
[Wzorzec 4]: Ustawienie poprawiające reprodukcję płynniejszego renderowania kolorowych obrazów

5 Naciśnij [OK].

→ Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia wykonania automatycznej regulacji gradacji (pełna regulacja).

6 Naciśnij przycisk [Tak] i wykonaj automatyczną regulację gradacji (pełna regulacja). **Dokładniejsza kalibracja (pełna regulacja) (P. 1722)**

→ Ustawienia zostały zastosowane.

WAŻNE

- Toner jest używany podczas regulacji gradacji.
  - Częste przeprowadzanie regulacji może mieć wpływ na żywotność tonera.
  - Jeśli objawy nie ulegną poprawie nawet po przeprowadzeniu regulacji, może to oznaczać, że pozostała ilość tonera jest zbyt mała. Zaleca się sprawdzenie pozostałej ilości tonera i w razie potrzeby wymianę pojemników z tonerem.

    Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1697)
    Wymiana kaset z tonerem (P. 1676)

Odtwarzanie określonych kolorów lub odcieni kolorów innych urządzeń (rejestracja profilu kolorów) (Windows)

EXC0-11U

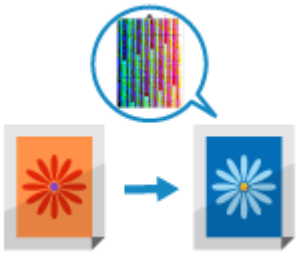

Możesz zarejestrować profile kolorów w urządzeniu, aby podczas drukowania dokładnie odtwarzać określone kolory lub odcienie kolorów innych urządzeń (urządzenia wielofunkcyjne Canon).
Można zarejestrować maksymalnie dziewięć profili.

* Przed użyciem tej funkcji należy wykonać automatyczną regulację gradacji (pełną regulację). **Dokładniejsza kalibracja (pełna regulacja) (P. 1722)**

Rejestrowanie profilu dla określonych kolorów (P. 1744)
Rejestrowanie profilu dla kolorów z innego urządzenia (P. 1748)
Drukowanie przy użyciu zarejestrowanego profilu (P. 1752)

WAŻNE

- Jeśli domyślny język strony lub tryb pracy drukarki (Osobowość) jest ustawiony na PS, PDF lub Obrazowania[*1], nie można drukować przy użyciu profilu dla określonych kolorów.

[*1] W przypadku obrazowania ma to zastosowanie tylko w przypadku korzystania z danych CMYK. W przypadku danych RGB istnieje możliwość wydruku z wykorzystaniem profilu dla konkretnych kolorów.

Rejestrowanie profilu dla określonych kolorów

EXC0-11W

Na komputerze wydrukuj za pomocą urządzenia stronę „Karta kolorów do przydzielania wartości RGB do kolorów wydruku na karcie kolorów” i skorzystaj z tabeli, aby zarejestrować określone kolory w profilu.

Krok 1: Drukowanie wykresu z komputera za pomocą urządzenia (P. 1744)
Krok 2: Rejestracja profilu na urządzeniu (P. 1745)

Krok 1: Drukowanie wykresu z komputera za pomocą urządzenia

Na komputerze wydrukuj plik „Karta kolorów do przydzielania wartości RGB do kolorów wydruku na karcie kolorów” za pomocą sterownika drukarki.

W tym rozdziale opisano ogólną procedurę tej operacji. Szczegółowy opis działania znajduje się w instrukcji obsługi używanej aplikacji.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zainstaluj sterownik drukarki w komputerze i skonfiguruj ustawienia zgodnie ze swoim środowiskiem. **Przygotowanie do drukowania danych przy użyciu sterownika (P. 395)**
- Wykonaj automatyczną regulację gradacji (pełną regulację) na urządzeniu. **Dokładniejsza kalibracja (pełna regulacja) (P. 1722)**

1 Na komputerze pobierz stronę „Karta kolorów do przydzielania wartości RGB do kolorów wydruku na karcie kolorów” z witryny poświęconej temu urządzeniu z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

2 Otwórz pobrany wykres.

3 Z menu aplikacji służącej do otwarcia wykresu wybierz polecenie wydrukuj.

4 Wybierz sterownik drukarki urządzenia, a następnie kliknij [Preferencje] lub [Właściwości].

→ Wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki.

5 Na karcie [Ustawienia podstawowe] skonfiguruj ustawienia w następujący sposób.

- [Rozmiar strony]: Wybierz [A4] lub [Letter].
- [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura]: Wybierz [Drukowanie jednostronne].
- [Skalowanie ręczne]: Usuń zaznaczenie pola wyboru.

6 Na karcie [Jakość] zaznacz pole wyboru [Ręczne ustawienia kolorów], a następnie kliknij na [Ustawienia kolorów].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia kolorów].

7 Na karcie [Dopasowanie] skonfiguruj ustawienia w następujący sposób.

- [Tryb dopasowania]: Wybierz [Nie używaj].
- [Priorytet dopasowania kolorów aplikacji]: Usuń zaznaczenie pola wyboru.

8 Kliknij [OK].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Preferencje drukowania].

9 Kliknij na [OK], a następnie kliknij na [Drukuj] lub [OK].

→ Urządzenie rozpoczyna drukowanie wykresu.
Po zakończeniu drukowania przejdź do kroku 2. **Krok 2: Rejestracja profilu na urządzeniu (P. 1745)**

- Możesz anulować drukowanie na ekranie drukowania lub przy użyciu ikony drukarki w obszarze powiadomień systemu Windows. **Anulowanie drukowania z poziomu komputera (P. 461)**
- Użyj [Monitor stanu] na panelu sterowania, aby sprawdzić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

UWAGA

- Jeżeli urządzenie jest skonfigurowane w taki sposób, że dane do wydruku z komputera nie są drukowane natychmiast, aby wykonać drukowanie, należy obsługiwać urządzenie. **Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)**

Krok 2: Rejestracja profilu na urządzeniu

Zapoznaj się z tabelą wydrukowaną w kroku 1 i zarejestruj kolory, które chcesz odtworzyć w profilu urządzenia.

Aby zarejestrować profil, użyj panelu sterowania. Nie możesz zarejestrować profilu za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować rejestrację.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Zarejestruj profil kolorystyczny].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Zarejestruj profil kolorystyczny].

4 Naciśnij [Przypisz war. RGB do wyjścia kolorów w karcie kolorów].

5 Utwórz profil, aby zarejestrować kolory do odtworzenia.

Wybierz i zduplikuj jeden z wcześniej zarejestrowanych profili w urządzeniu, a następnie utwórz profil, aby zarejestrować kolory, które chcesz odtworzyć.

1. Wybierz profil z listy i naciśnij przycisk [Powiel].

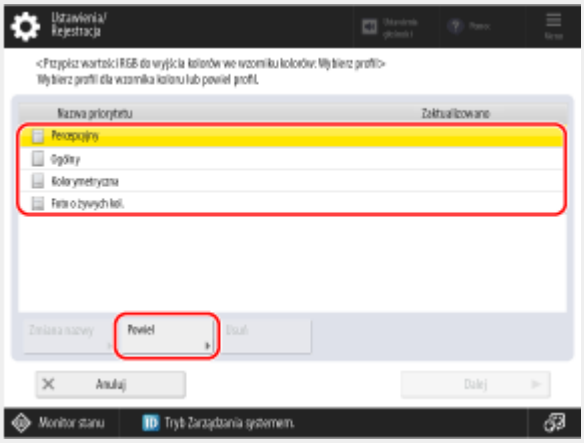

2. Wprowadź nazwę profilu i naciśnij [OK].

6 Wybierz utworzony profil i naciśnij przycisk [Dalej].

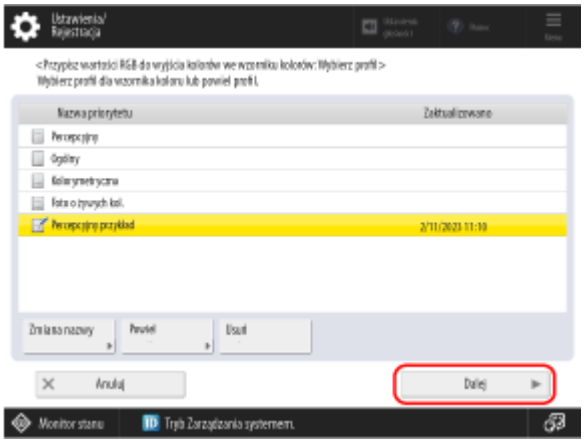

➔ Wyświetlona zostanie lista kolorów zarejestrowanych w profilu.

7 Zarejestruj w profilu kolory, które chcesz odtworzyć.

W każdym profilu można zarejestrować maksymalnie 168 kolorów.

1. Naciśnij [Dodaj].

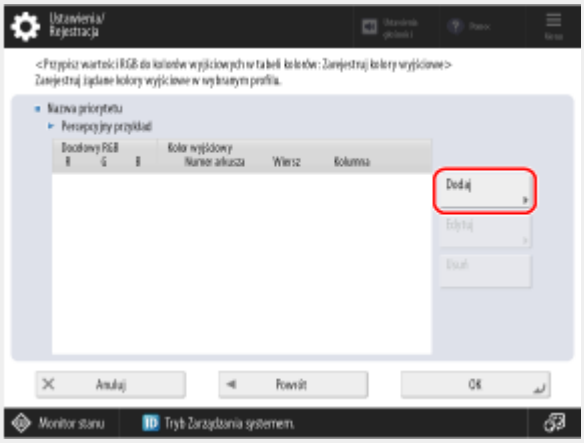

2. Wprowadź wartości kolorów, które chcesz zarejestrować.

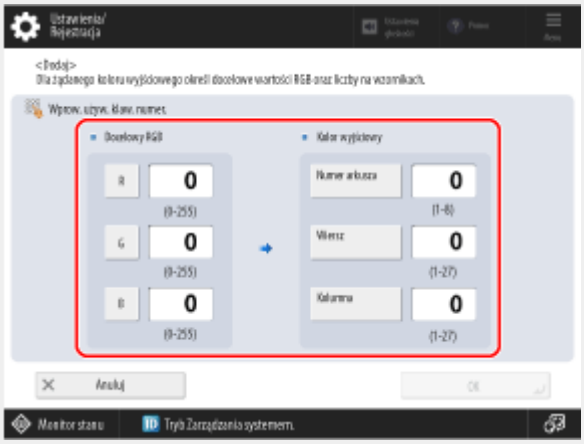

[Docelowy RGB]
Wprowadź wartości RGB kolorów, które chcesz zarejestrować.
* Nie można zarejestrować wartości RGB, w której wartości R, G i B są takie same.
Przykłady:

- R, G, B = 255, 255, 255 (biały)
- R, G, B = 0, 0, 0 (czarny)

* Nie można zarejestrować dodatkowego koloru o wartości RGB, która została już zarejestrowana.

[Kolor wyjściowy]
Zapoznaj się z tabelą wydrukowaną w kroku 1 i wprowadź liczby w polach [Numer arkusza], [Wiersz] i [Kolumna] dla kolorów, które chcesz odtworzyć.

3. Naciśnij [OK].

➔ Ekran pokazany w kroku 7 -1 zostanie wyświetlony ponownie, a zarejestrowane kolory zostaną dodane do listy.

8 Naciśnij [OK] ▶ [OK].

9 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

➔ Urządzenie uruchomi się ponownie, a rejestracje zostaną zastosowane.

Rejestrowanie profilu dla kolorów z innego urządzenia

EXC0-11X

Na komputerze wydrukuj stronę „Karta kolorów A4/LTR do odtwarzania kolorów z innego urządzenia” zarówno na tym urządzeniu, jak i na innym urządzeniu, a następnie zeskanuj wykresy, aby zarejestrować kolory z drugiego urządzenia w profilu.

* Funkcja ta może nie być obsługiwana w niektórych modelach, np. tych, które nie są wyposażone w podajnik.

Krok 1: Drukowanie wykresu z komputera za pomocą urządzenia (P. 1748)
Krok 2: Drukowanie wykresu z komputera za pomocą innego urządzenia (P. 1749)
Krok 3: Rejestracja profilu na urządzeniu (P. 1750)

WAŻNE

- Kiedy drukujesz wykresy za pomocą tego urządzenia i drugiego urządzenia, ustaw skalowanie na 100%. Jeśli skalowanie nie zostanie ustawione prawidłowo, podczas skanowania wykresów pojawi się komunikat o błędzie.

Krok 1: Drukowanie wykresu z komputera za pomocą urządzenia

Na komputerze wydrukuj plik „Karta kolorów A4/LTR do odtwarzania kolorów z innego urządzenia” za pomocą sterownika drukarki.

W tym rozdziale opisano ogólną procedurę tej operacji. Szczegółowy opis działania znajduje się w instrukcji obsługi używanej aplikacji.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zainstaluj sterownik drukarki w komputerze i skonfiguruj ustawienia zgodnie ze swoim środowiskiem. **Przygotowanie do drukowania danych przy użyciu sterownika (P. 395)**
- Wykonaj automatyczną regulację gradacji (pełną regulację) na urządzeniu. **Dokładniejsza kalibracja (pełna regulacja) (P. 1722)**

1 Na komputerze pobierz plik „Wykres dla urządzenia” w „Karta kolorów A4/LTR do odtwarzania kolorów z innego urządzenia” ze strony poświęconej urządzeniu w witrynie instrukcji online.
https://oip.manual.canon/

2 Otwórz pobrany wykres.

3 Z menu aplikacji służącej do otwarcia wykresu wybierz polecenie wydrukuj.

4 Wybierz sterownik drukarki urządzenia, a następnie kliknij [Preferencje] lub [Właściwości].

→ Wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki.

5 Na karcie [Ustawienia podstawowe] skonfiguruj ustawienia w następujący sposób.

- [Rozmiar strony]: Wybierz [A4] lub [Letter].
- [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura]: Wybierz [Drukowanie jednostronne].
- [Skalowanie ręczne]: Zaznacz pole wyboru i ustaw opcję [Skalowanie] na wartość [100%].

6 Na karcie [Jakość] zaznacz pole wyboru [Ręczne ustawienia kolorów], a następnie kliknij na [Ustawienia kolorów].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia kolorów].

7 Na karcie [Dopasowanie] skonfiguruj ustawienia w następujący sposób.

- [Tryb dopasowania]: Wybierz [Nie używaj].
- [Priorytet dopasowania kolorów aplikacji]: Usuń zaznaczenie pola wyboru.

8 Kliknij [OK].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Preferencje drukowania].

9 Kliknij [OK].

10 Jeśli aplikacja ma ustawienie skalowania, określ jej wartość na 100%.

11 Kliknij pozycję [Drukuj] lub [OK].

→ Urządzenie rozpoczyna drukowanie wykresu.
Po zakończeniu drukowania przejdź do kroku 2. **Krok 2: Drukowanie wykresu z komputera za pomocą innego urządzenia (P. 1749)**

- Możesz anulować drukowanie na ekranie drukowania lub przy użyciu ikony drukarki w obszarze powiadomień systemu Windows. **Anulowanie drukowania z poziomu komputera (P. 461)**
- Użyj [Monitor stanu] na panelu sterowania, aby sprawdzić status i dziennik zadań drukowania. **Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)**

UWAGA

- Jeżeli urządzenie jest skonfigurowane w taki sposób, że dane do wydruku z komputera nie są drukowane natychmiast, aby wykonać drukowanie, należy obsługiwać urządzenie. **Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)**

Krok 2: Drukowanie wykresu z komputera za pomocą innego urządzenia

Z poziomu komputera wydrukuj stronę „Karta kolorów A4/LTR do odtwarzania kolorów z innego urządzenia” na innym urządzeniu, które ma odcień kolorów, który chcesz odtworzyć, korzystając ze sterownika drukarki.

W tym rozdziale opisano ogólną procedurę tej operacji. Szczegółowy opis działania znajduje się w instrukcji obsługi używanej aplikacji.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zainstaluj sterownik drukarki w komputerze i skonfiguruj ustawienia zgodnie ze swoim środowiskiem. Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi drugiego urządzenia.
- Wykonaj automatyczną regulację gradacji (pełna regulacja) na drugim urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat wykonywania regulacji można znaleźć w instrukcji obsługi drugiego urządzenia.

1 Na komputerze pobierz plik „Wykres dla innego urządzenia” w „Karta kolorów A4/LTR do odtwarzania kolorów z innego urządzenia” ze strony poświęconej urządzeniu w witrynie instrukcji online.
https://oip.manual.canon/

2 Otwórz pobrany wykres.

3 Z menu aplikacji służącej do otwarcia wykresu wybierz polecenie wydrukuj.

4 Wybierz sterownik drukarki innego komputera i kliknij przycisk [Preferencje] lub [Właściwości].

→ Wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki.

5 Na karcie [Ustawienia podstawowe] skonfiguruj ustawienia w następujący sposób.

- [Rozmiar strony]: Wybierz [A4] lub [Letter].
- [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura]: Wybierz [Drukowanie jednostronne].
- [Skalowanie ręczne]: Usuń zaznaczenie pola wyboru.

6 Skonfiguruj ustawienia kolorów według potrzeb.

Skonfiguruj ustawienia kolorów, aby wydrukować wykres w odcieniu kolorów, który chcesz odtworzyć.

7 Kliknij [OK].

8 Jeśli aplikacja ma ustawienie skalowania, określ jej wartość na 100%.

9 Kliknij pozycję [Drukuj] lub [OK].

→ Urządzenie rozpoczyna drukowanie wykresu.
Po zakończeniu drukowania przejdź do kroku 3. **Krok 3: Rejestracja profilu na urządzeniu (P. 1750)**

Krok 3: Rejestracja profilu na urządzeniu

Zeskanuj za pomocą tego urządzenia wykresy wydrukowane w kroku 1 i kroku 2 i zarejestruj kolory drugiego urządzenia w profilu tego urządzenia.

Aby zarejestrować profil, użyj panelu sterowania. Nie możesz zarejestrować profilu za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.

Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować rejestrację.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Zarejestruj profil kolorystyczny].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zarejestruj profil kolorystyczny].

4 Naciśnij [Odtwórz kolory z innego urządzenia].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Odtwórz kolory z innego urządzenia].

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby załadować wydrukowane wykresy do podajnika.

6 Naciśnij [Rozpo. skano.].

→ Urządzenie zaczyna skanować wykresy.
Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony ekran wprowadzania nazwy profilu.

7 Wprowadź nazwę profilu i naciśnij [OK].

→ Profil jest zarejestrowany.

Nie można zarejestrować tej samej nazwy profilu, który został już wcześniej zarejestrowany.

8 Naciśnij [OK].

9 Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak].

→ Urządzenie uruchomi się ponownie, a rejestracje zostaną zastosowane.

Drukowanie przy użyciu zarejestrowanego profilu

EXC0-11Y

W przypadku drukowania z poziomu komputera do drukowania używany jest profil kolorów zarejestrowany w urządzeniu.

* Jeśli korzystasz ze sterownika drukarki PS, nie możesz drukować przy użyciu profilu dla określonych kolorów.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Wykonaj automatyczną regulację gradacji (pełną regulację) na urządzeniu. **Dokładniejsza kalibracja (pełna regulacja) (P. 1722)**

WAŻNE

- Aby drukować przy użyciu zarejestrowanego profilu, należy najpierw uzyskać informacje o urządzeniu ze sterownika drukarki. Na karcie [Ustawienia urządzenia] ekranu właściwości sterownika drukarki kliknij przycisk [ ] w obszarze [Informacje o urządzeniu].

1 Wyświetl ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki. **Drukowanie (P. 421)**

2 Wybierz profil zarejestrowany w urządzeniu.

W przypadku korzystania ze sterownika drukarki innego niż PS

1. Na karcie [Jakość] zaznacz pole wyboru [Ręczne ustawienia kolorów], a następnie kliknij na [Ustawienia kolorów].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia kolorów].
2. Na karcie [Dopasowanie] skonfiguruj ustawienia w następujący sposób.
   - [Tryb dopasowania]: Wybierz [Użyj].
   - [Priorytet dopasowania kolorów aplikacji]: Usuń zaznaczenie pola wyboru.
   - [Metoda dopasowania]: Wybierz profil zarejestrowany w urządzeniu.
3. Kliknij [OK].

   → Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Preferencje drukowania].

Podczas korzystania ze sterownika drukarki PS

Na karcie [Kolor] skonfiguruj ustawienia w następujący sposób.

- [Tryb dopasowania RGB]: Wybierz [Profil łącza urządzenia].
- [Kolory wejściowe RGB [Jasność + Przestrzeń kolorów]]: Wybierz profil zarejestrowany w urządzeniu.

3 W razie potrzeby skonfiguruj pozostałe ustawienia drukowania.

Skonfiguruj drukowanie dwustronne i dostosuj jakość obrazu oraz inne ustawienia do swojego dokumentu i celu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [Pomoc] na ekranie [Preferencje drukowania], aby wyświetlić pomoc.

4 Kliknij na [OK], a następnie kliknij na [Drukuj] lub [OK].

➔ Rozpoczyna się drukowanie.

Regulacja warunków transferu drukowanego obrazu

EXC0-120

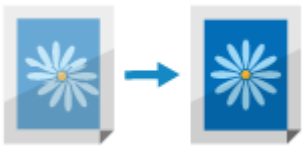

Jeśli cały wydrukowany obraz jest jaśniejszy lub zniekształcony w porównaniu do wydruku na zwykłym papierze, możesz zarejestrować ten papier jako niestandardowy rodzaj papieru i dostosować wtórne napięcie transferu (napięcie podczas przenoszenia obrazu na papier). Wyniki dopasowania zostaną zastosowane po określeniu typu papieru i wykonaniu drukowania.

Krok 1: Rejestrowanie rodzaju papieru (P. 1754)
Krok 2: Regulacja napięcia wtórnego (P. 1754)

UWAGA

- Dostosowanie warunków przenoszenia drukowanego obrazu może mieć wpływ na ustawienia pozycji drukowania. W razie potrzeby dostosowuje położenie wydruku. **Regulacja położenia wydruku (P. 1762)**

Krok 1: Rejestrowanie rodzaju papieru

Zarejestruj papier, dla którego chcesz zmienić napięcie transferowe wtórne, jako niestandardowy typ papieru. **Rejestrowanie często używanych typów papieru (P. 1709)**

Krok 2: Regulacja napięcia wtórnego

Aby wyregulować wtórne napięcie przejściowe, możesz albo wizualnie sprawdzić wydrukowany wykres, aby przeprowadzić regulację ręcznie, albo możesz wykonać regulację automatycznie, skanując wykres.

Regulacja poprzez wizualne sprawdzenie wykresu (P. 1754)
Dostosowanie automatyczne poprzez skanowanie wykresu (P. 1757)

Regulacja poprzez wizualne sprawdzenie wykresu

Wydrukuj tabelę, sprawdź ją wizualnie i ręcznie dostosuj najbardziej odpowiednią poprawkę.

Za pomocą panelu sterowania dostosuj napięcie wtórne. Możesz ustawić wartości regulacji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera, ale nie możesz wydrukować tego wykresu.
W przypadku modeli z serii Seria C5100 i Seria C3100 wymagane są uprawnienia administratora lub administratora urządzenia.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator (tylko w przypadku Seria C5100 i Seria C3100).
Logowanie się do urządzenia (P. 239)

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym.

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru] ▶ [Ustaw. zarządzania typem papieru].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw. zarządzania typem papieru].

4 Wybierz zarejestrowany niestandardowy typ papieru i naciśnij przycisk [Szczegóły/Edytuj].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły/Edytuj].

5 Naciśnij przycisk [Zmień] lub [Reg. drugorzędne napięcie przeno.].

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru metody regulacji.

6 Naciśnij [Nie używać skanera].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Reg. drugorzędne napięcie przeno.].

7 Naciśnij [Ust. wydruku wykresu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ust. wydruku wykresu].

8 Ustaw zakres napięcia i stronę do druku wykresu, który ma zostać wydrukowany, a następnie naciśnij przycisk [Dalej].

- Aby dokonać precyzyjnej regulacji dodatkowego napięcia przenoszącego, ustaw [Typ wydruku wykresu] na [Do dokładnej regulacji]. Drukowany jest wykres z wartościami korekt w odstępach ± 1.
  Aby dokonać większych korekt, ustaw tę opcję na wartość [Do zgrubnej regulacji]. Drukowana jest tabela z wartościami regulacji w przyrostach w zależności od stanu urządzenia.
- Aby przeprowadzić regulację dla obu stron papieru, ustaw [Strona wydruku] na [Obie strony]. **Papier, którego można używać do drukowania dwustronnego (P. 79)**
- Ustaw [Strona wydruku] na [Tylko przednia strona] w jednym z poniższych przypadków:
  - Jeśli [2-ga strona dwustr. ark.] ustawiono na [Włącz] dla niestandardowego papieru **Ekran [Szczegóły/Edytuj] (P. 1712)**
  - Gdy papier jest załadowany na tacy wielofunkcyjnej, a na ekranie ustawiania rodzaju papieru ustawiono wartość [2-ga strona dwustr. ark.] **Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)**

9 Wybierz źródło papieru załadowane niestandardowym papierem, który chcesz dostosować i naciśnij przycisk [OK].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Reg. drugorzędne napięcie przeno.].

10 Naciśnij [Wydruk wykresu].

→ Wykres zostaje wydrukowany.

11 Sprawdź tabelę i wybierz najbardziej odpowiednią poprawkę.

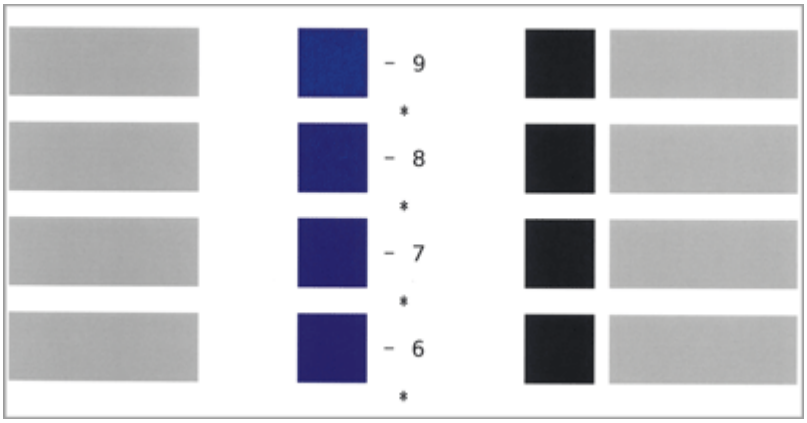

- Wartość numeryczna wydrukowana w kolorze magenta to aktualnie ustawiona wartość.
- Sprawdź wartości liczbowe w kolejności rosnącej od wartości ujemnych do wartości dodatnich i porównaj położenie, w którym gęstość wydaje się być równa, z dwoma kolejnymi wartościami i wybierz wartość, którą uważasz za najbardziej odpowiednią.
  Jeśli nie widać różnicy pomiędzy wybranymi wartościami, wybierz tę znajdującą się pośrodku trzech.
- W przypadku drukowania wykresu po obu stronach papieru, należy wybrać najbardziej odpowiednią wartość oddzielnie dla strony przedniej i tylnej. Na przedniej stronie znajduje się symbol „*”, a na tylnej stronie symbol „**”.

Przykład: Gdy pozycja, w której gęstość wydaje się być równa, wynosi „-8”
Porównaj „-8”, „-7” i „-6” i wybierz wartość, którą uważasz za najbardziej odpowiednią.
Jeśli nie widzisz różnicy między tymi trzema wartościami, wybierz „-7”.

12 Wprowadź wartość sprawdzoną na wykresie.

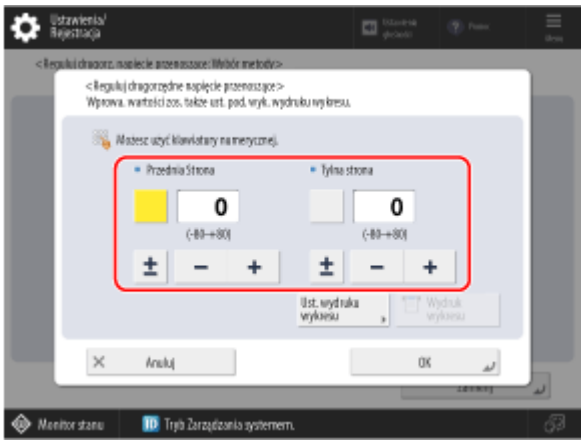

- Naciśnij przycisk [Przednia Strona] lub [Tylna strona], aby ją wybrać, a następnie wprowadź wartość.
- Możesz nacisnąć [±], aby przełączyć wprowadzoną wartość pomiędzy wartością dodatnią i ujemną.
- Wprowadź wartość dla opcji [Tylna strona] w jednym z następujących przypadków:
  - Jeśli [2-ga strona dwustr. ark.] ustawiono na [Włącz] dla niestandardowego papieru **Ekran [Szczegóły/Edytuj] (P. 1712)**
  - Gdy papier jest załadowany na tacy wielofunkcyjnej, a na ekranie ustawiania rodzaju papieru ustawiono wartość [2-ga strona dwustr. ark.] **Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)**

13 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Korekty zostaną zastosowane.

Dostosowanie automatyczne poprzez skanowanie wykresu

Wydrukuj tabelę, a następnie zeskanuj ją, aby automatycznie dostosować najbardziej odpowiednią poprawkę.

Użyj panelu sterowania, aby wykonać automatyczną regulację. Nie można wykonać automatycznej regulacji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
W przypadku modeli z serii Seria C5100 i Seria C3100 wymagane są uprawnienia administratora lub administratora urządzenia.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator (tylko w przypadku Seria C5100 i Seria C3100). **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru] ▶ [Ustaw. zarządzania typem papieru].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw. zarządzania typem papieru].

4 Wybierz zarejestrowany niestandardowy typ papieru i naciśnij przycisk [Szczegóły/Edytuj].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły/Edytuj].

5 Naciśnij przycisk [Zmień] dla [Reg. drugorzędne napięcie przeno.].

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru metody regulacji.

6 Naciśnij [Użyj skanera].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Reg. drugorzędne napięcie przeno.].

7 Naciśnij [Ust. wydruku wykresu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ust. wydruku wykresu].

8 Ustaw typ wykresu i stronę wydruku wykresu, który ma zostać wydrukowany, a następnie naciśnij przycisk [Dalej].

- Aby dokonać precyzyjnej regulacji dodatkowego napięcia przenoszącego, ustaw [Typ wydruku wykresu] na [Do dokładnej regulacji]. Drukowany jest wykres z wartościami korekt w odstępach ± 1.
  Aby dokonać większych korekt, ustaw tę opcję na wartość [Do zgrubnej regulacji]. Drukowana jest tabela z wartościami regulacji w przyrostach w zależności od stanu urządzenia.
- Aby przeprowadzić regulację dla obu stron papieru, ustaw [Strona wydruku] na [Obie strony]. **Papier, którego można używać do drukowania dwustronnego (P. 79)**
- Ustaw [Strona wydruku] na [Tylko przednia strona] w jednym z poniższych przypadków:

- Jeśli [2-ga strona dwustr. ark.] ustawiono na [Włącz] dla niestandardowego papieru **Ekran [Szczegóły/Edytuj] (P. 1712)**
- Gdy papier jest załadowany na tacy wielofunkcyjnej, a na ekranie ustawiania rodzaju papieru ustawiono wartość [2-ga strona dwustr. ark.] **Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)**

9 Wybierz źródło papieru załadowane papierem niestandardowym, który ma zostać wyregulowany, a następnie naciśnij przycisk [OK].

→ Ponownie zostanie wyświetlony ekran [Reg. drugorzędne napięcie przeno.].

10 Naciśnij [Wyd./Skan. diagramu].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Wyd./Skan. diagramu].

11 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

→ Wykres zostaje wydrukowany.

12 Zeskanuj tabelę, aby przeprowadzić regulację.

W zależności od rodzaju papieru, miejsce umieszczenia wykresu może być ograniczone do szklanej płyty roboczej.

Podczas korzystania z podajnika do skanowania

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby załadować wykres do podajnika.
2. Naciśnij [Rozpo. skano.].

   → Wykres zostanie zeskanowany i zostanie wykonana regulacja.
   Po zakończeniu regulacji zostanie wyświetlony komunikat [Dopasowanie zakończone.].

Podczas korzystania ze szklanej płyty roboczej do skanowania

1. Otwórz podajnik.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby umieścić wykres na szklanej płycie.
3. Delikatnie zamknij podajnik.
4. Naciśnij [Rozpo. skano.].

   → Wykres zostanie zeskanowany.
   Po zakończeniu regulacji zostanie wyświetlony komunikat [Dopasowanie zakończone.].

   * Gdy wykres jest drukowany po obu stronach papieru, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie umieścić wykres na płycie szklanej, a następnie naciśnij przycisk [Rozpo. skano.].
5. Zdejmij wykres ze szklanej płyty.

13 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

→ Wyregulowane ustawienia zostały zastosowane.

UWAGA

- Skanowanie (automatyczna regulacja) może nie być możliwe w przypadku korzystania z papieru specjalnego, takiego jak papier wstępnie dziurkowany, folia, etykiety lub papier kolorowy. W takim przypadku należy dostosować ręcznie. **Krok 1: Rejestrowanie rodzaju papieru (P. 1754)**
  * Wydrukuj tabelę ponownie zgodnie z procedurą ręcznej regulacji.

Zmniejszanie ilości tonera używanego do druku w kolorze (wyłącznie Seria C3100)

EXC0-121

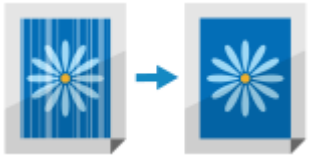

Jeśli podczas drukowania w pełnym kolorze zauważysz następujące objawy, zmniejszenie ilości toneru może poprawić jakość wydruku:

- Ciemny tekst lub widoczne ślady tekstu lub linii
- Smugi lub nierówności na wydruku
- Smugi i odpryski toneru
- Słabe utrwalanie toneru
- Ciemnienie obrazów wydrukowanych na foliach w momencie projekcji
- Przebicia pojawiające się podczas kopiowania oryginałów wydrukowanych dwustronnie

* Podczas drukowania przy zmniejszonej ilości toneru jakość wydruków kolorowych może ulec pogorszeniu.
* Ta funkcja jest włączona, gdy dla drukowania lub kopiowania wybrane są następujące ustawienia kolorów (tryby kolorów):
  - Gdy wybrano opcję [Pełne Kolory] w menu [Wybierz Kolor]
  - Gdy wybrano opcję [Auto.(Kolor/Czarny&Biały)] w [Wybierz Kolor] i pełny kolor jest wykrywany automatycznie

Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

3 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Reg. natężenia tonera używ. do kolor. wydr.].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Reg. natężenia tonera używ. do kolor. wydr.].

4 Wybierz ilość toneru.

[Wyłącz]: Druk odbywa się z zastosowaniem standardowego poziomu tonera.
[Poziom 1]: Drukuje obszary o głębokim kolorze przy użyciu nieco mniejszej ilości tonera.
[Poziom 2]: Wydruki zawierają mniej tonera.

5 Naciśnij [OK].

➔ Ustawienia zostały zastosowane.

Regulacja położenia wydruku

EXC0-122

Jeśli pozycja druku zostanie przesunięta, możesz wykonać regulację urządzenia w następujący sposób:

- Gdy drukowany obraz jest pochylony po przekątnej (korekcja nieprawidłowego położenia obrazu)
- Gdy drukowany obraz jest zniekształcony w kształcie równoległoboku (korekcja zniekształcenia (równoległobok))
- Gdy drukowany obraz jest zniekształcony w kształcie trapezu (korekcja zniekształcenia (trapez)) (wyłącznie Seria C7100)
- Gdy drukowany obraz jest powiększony lub zmniejszony (regulacja formatu obrazu)
- Gdy pozycja obrazu jest przesunięta w lewo lub w prawo w zależności od kierunku podawania (regulowanie wyrównania krawędzi lewej)
- Gdy pozycja obrazu jest przesunięta w kierunku krawędzi początkowej lub tylnej zgodnie z kierunkiem podawania (regulacja wyrównania krawędzi głównej)

Możesz dostosować pozycję drukowania dla każdego źródła papieru lub dostosować ją do każdego rodzaju papieru.
* Można także przeprowadzić regulację dla papieru, który może być używany do drukowania dwustronnego. **Papier, którego można używać do drukowania dwustronnego (P. 79)**

Dostosowanie do każdego źródła papieru

Jeśli pozycja drukowania jest przesunięta w przypadku korzystania z określonego źródła papieru, należy określić źródło papieru i dostosować pozycję drukowania.
Regulacja pozycji drukowania dla każdego źródła papieru (P. 1763)
* W przypadku korzystania z papieru niestandardowego, dla którego została dostosowana pozycja drukowania, używane są wartości regulacji dla tego papieru.

Dostosowanie do każdego typu papieru

Jeśli podczas używania określonego rodzaju papieru pozycja wydruku ulega przesunięciu, należy zarejestrować papier jako niestandardowy rodzaj papieru i dostosować pozycję wydruku. Strony testowej lub arkusza pomocniczego można użyć do zbiorczego dostosowania pozycji druku lub można przeprowadzić regulację poprzez wprowadzenie poszczególnych zmierzonych wartości w zależności od przesunięcia pozycji druku. Wyniki dopasowania zostaną zastosowane po określeniu typu papieru i wykonaniu drukowania.
Skanowanie strony testowej i arkusza pomocniczego w celu dostosowania pozycji drukowania (P. 1768)
Regulacja pozycji drukowania poprzez wprowadzenie zmierzonych wartości (P. 1773)

Regulacja pozycji drukowania dla każdego źródła papieru

EXC0-123

Jeśli pozycja drukowania jest przesunięta w przypadku korzystania z określonego źródła papieru, należy określić źródło papieru i dostosować pozycję drukowania.
Możesz dostosować pozycję drukowania automatycznie, skanując wydrukowaną stronę testową za pomocą urządzenia, lub ręcznie, wprowadzając zmierzone wartości.

Dostosowanie automatyczne poprzez skanowanie (P. 1763)
Regulacja poprzez wprowadzenie zmierzonych wartości (P. 1765)

Dostosowanie automatyczne poprzez skanowanie

Zeskanuj wydrukowaną stronę testową za pomocą urządzenia, aby automatycznie określić i dostosować pozycję drukowania.

Aby przeprowadzić regulację, użyj panelu sterowania. Nie można przeprowadzić regulacji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Regulacja położenia obrazu dla każdej szuflady].

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru metody regulacji.

3 Naciśnij [Dostosuj automatycz.].

4 Wybierz miejsce umieszczenia strony testowej do skanowania i w razie potrzeby ustaw liczbę arkuszy do wydrukowania.

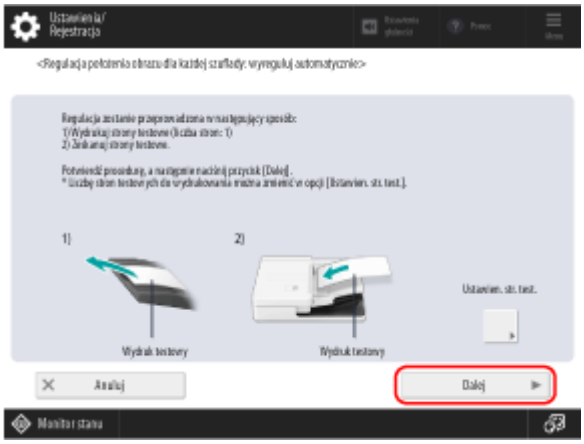

- Naciśnij przycisk [Ustawien. str. test.], wybierz miejsce umieszczenia strony testowej do skanowania, ustaw liczbę arkuszy do wydrukowania, a następnie naciśnij przycisk [OK] ▶ [Dalej].
- Zeskanowanie wielu arkuszy stron testowych w celu regulacji może zwiększyć dokładność kalibrowania.
- Jeżeli nie chcesz konfigurować ustawień strony testowej, naciśnij przycisk [Dalej] bez konfigurowania ustawień.

5 Wybierz źródło papieru, które chcesz dostosować i naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk].

➔ Zostanie wydrukowana strona testowa.

6 Zeskanuj stronę testową, aby przeprowadzić regulację.

Umieść stronę testową w podajniku lub na płycie szklanej zgodnie z ustawieniem skonfigurowanym w kroku 4.

Podczas korzystania z podajnika do skanowania

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby umieścić stronę(y) testową(e) w podajniku.
2. Naciśnij [Rozpo. skano.].

   ➔ Strona(y) testowa(e) zostaje(ą) zeskanowana(e) i przeprowadzona zostaje regulacja. Po zakończeniu regulacji położenia wydruku zostanie wyświetlony komunikat [Dopasowanie zakończone.].

Podczas korzystania ze szklanej płyty roboczej do skanowania

1. Naciśnij [Arkusz prowadnicy wyprowadzającej].
2. Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem nadającym się do użytku i naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk].

   ➔ Wydrukowany zostanie główny arkusz.
3. Połóż arkusz główny na szklanej płycie.

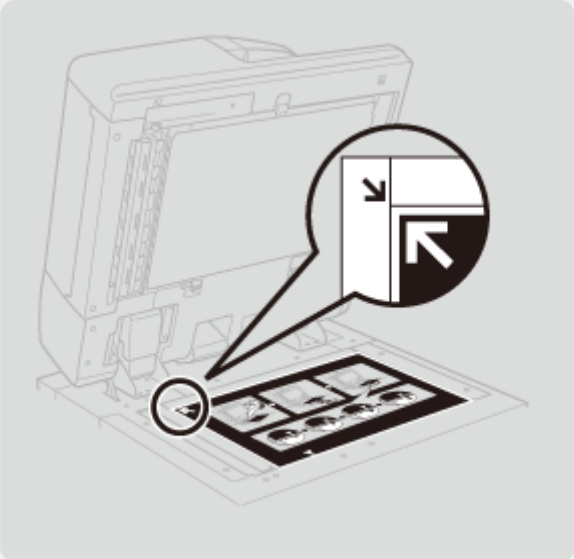

Umieść arkusz główny w taki sposób, aby strzałka na arkuszu głównym była wyrównana ze strzałką na płycie szklanej.

4. Umieść stronę testową tak, aby znak ▲ (niebieski) zrównał się ze znacznikiem na arkuszu głównym, a następnie delikatnie zamknij podajnik.

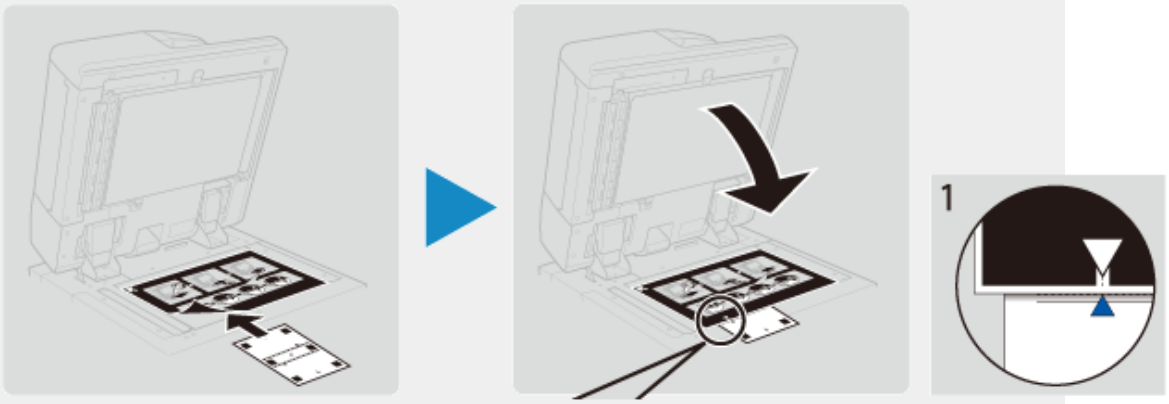

Upewnij się, że arkusz główny nie przesuwa się podczas zamykania podajnika.

5. Naciśnij [Rozpo. skano.].
6. Powtórz kroki 4 i 5 dla znaczników ▲ (żółty), ▲ (zielony) i ▲ (czerwony) w tej kolejności.
   - Odwróć stronę testową do góry nogami lub odwróć ją, w zależności od tego, gdzie znajdują się poszczególne znaczniki.
   - Po zakończeniu regulacji położenia wydruku zostanie wyświetlony komunikat [Dopasowanie zakończone.].
7. Powtórz kroki od 4 do 6 dla stron testowych wydrukowanych w kroku 4.

Regulacja poprzez wprowadzenie zmierzonych wartości

Sprawdź stopień przesunięcia obrazu na wydrukowanej stronie testowej i dostosuj pozycję drukowania.

Aby przeprowadzić regulację, użyj panelu sterowania. Nie można przeprowadzić regulacji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Regulacja położenia obrazu dla każdej szuflady].

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru metody regulacji.

3 Naciśnij [Dostosuj ręcznie].

4 Sprawdź instrukcję i naciśnij przycisk [Dalej].

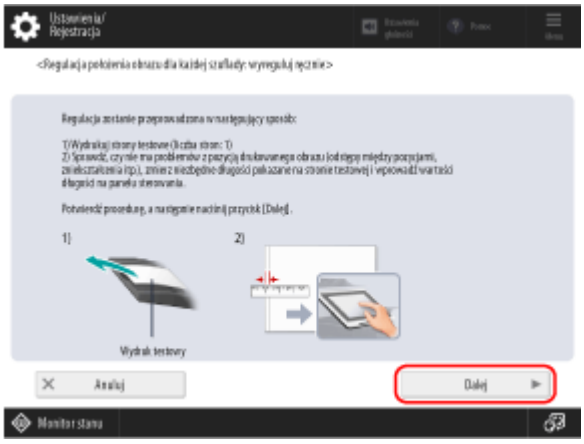

5 Wybierz źródło papieru, dla którego chcesz dostosować położenie wydruku i naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk].

➔ Zostanie wydrukowana strona testowa.

6 Zmierz długości na stronie testowej i dostosuj położenie wydruku dla każdego elementu.

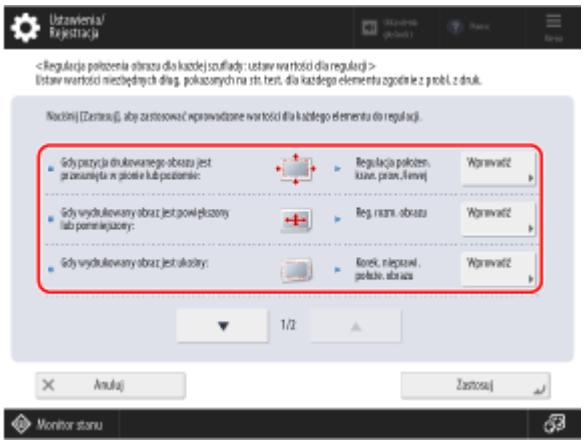

W przypadku dowolnego wybranego elementu regulacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zmierzyć każdą długość na przedniej i tylnej stronie strony testowej, a następnie wprowadź wartości.
Na przedniej stronie jest wydrukowana „pierwsza strona”, a na tylnej stronie jest wydrukowana „druga strona”.

1. Naciśnij przycisk [Wprowadź] dla elementu, który chcesz wyregulować.
2. Zmierz długości z przedniej strony, wprowadź wartości i naciśnij przycisk [Dalej].
3. Zmierz długości z tylnej strony, wprowadź wartości i naciśnij przycisk [OK].

7 Naciśnij [Zastosuj].

8 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk], aby ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić wyniki regulacji.
Aby zakończyć regulację bez drukowania strony testowej, naciśnij przycisk [Zamknij].

9 Naciśnij [Wykonane].

Jeśli konieczna jest dalsza regulacja, naciśnij [Ponowna regulacja] i powtórz kroki od 6 do 8.

Skanowanie strony testowej i arkusza pomocniczego w celu dostosowania pozycji drukowania

EXC0-124

Wydrukuj i zeskanuj stronę testową, aby wyregulować pozycję drukowania. Jeśli pozycja drukowania na przedniej i tylnej stronie papieru zostanie przesunięta podczas drukowania dwustronnego lub kopiowania dwustronnego, zeskanuj arkusz pomocniczy i stronę testową, aby dostosować pozycję drukowania.

* Nie można regulować obrazu wydrukowanego na papierze o długich arkuszach. Ponadto prawidłowe dopasowanie obrazów na papierze z fakturą lub kolorowym może nie być możliwe. W takim przypadku zmierz wielkość przesunięcia obrazu i dostosuj pozycję drukowania. **Regulacja pozycji drukowania poprzez wprowadzenie zmierzonych wartości (P. 1773)**

Krok 1: Rejestrowanie rodzaju papieru (P. 1768)
Krok 2: Skanowanie strony testowej i arkusza pomocniczego w celu dostosowania pozycji drukowania (P. 1768)

Krok 1: Rejestrowanie rodzaju papieru

Zarejestruj typ papieru, dla którego chcesz dostosować pozycję drukowania, jako niestandardowy typ papieru. **Rejestrowanie często używanych typów papieru (P. 1709)**

* Możesz pominąć ten krok, jeśli papier jest już zarejestrowany. Przejdź do kroku 2.

Krok 2: Skanowanie strony testowej i arkusza pomocniczego w celu dostosowania pozycji drukowania

Aby przeprowadzić regulację, użyj panelu sterowania. Nie można przeprowadzić regulacji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.
W przypadku modeli serii Seria C5100 i Seria C3100 wymagane są uprawnienia administratora lub administratora urządzenia.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Załaduj papier, dla którego chcesz dokonać regulacji.
  * Do wydrukowania strony testowej użyj maksymalnie 10 arkuszy papieru.
- W przypadku arkusza pomocniczego załaduj papier spełniający poniższe warunki.
  - Format papieru: A3 lub 11" x 17"
  - Powierzchnia papieru: Niepowlekany, Jednostronnie powlekany lub Dwustronnie powlekany
  - Typ: Brak (normalny)
  - Podstawowa gramatura: Papier o gramaturze 80 g/m² (21 funtów biurowy) lub większej, który można zadrukować obustronnie (użycie papieru o gramaturze 200 g/m² (zalecana jest okładka o wadze 74,0 funtów) lub większa)

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator (tylko w przypadku Seria C5100 i Seria C3100).
Logowanie się do urządzenia (P. 239)

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru] ▶ [Ustaw. zarządzania typem papieru].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw. zarządzania typem papieru].

4 Wybierz niestandardowy papier, który chcesz dostosować i naciśnij przycisk [Szczegóły/Edytuj].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły/Edytuj].

5 Naciśnij przycisk [Zmień] dla [Regulacja Położenia Obrazu].

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru metody regulacji.

6 Naciśnij [Użyj skanera].

7 Wykonaj regulację pozycji drukowania.

W przypadku skanowania strony testowej z podajnika w celu wyregulowania pozycji drukowania

1. Wybierz ustawienie [Podajnik] dla opcji [Lokalizacja skan. strony testowej], ustaw liczbę arkuszy do wydrukowania i naciśnij [Dalej].

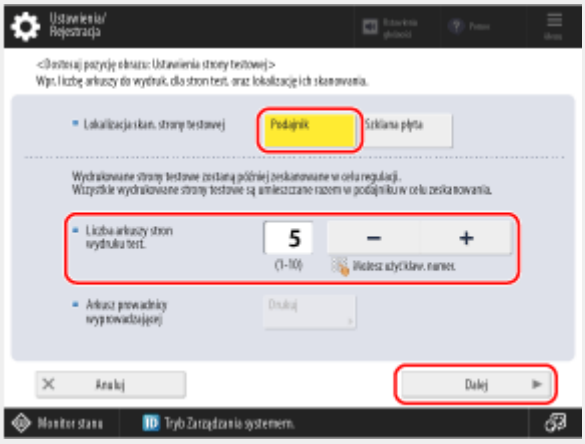

Zeskanowanie wielu arkuszy stron testowych w celu regulacji może zwiększyć dokładność kalibrowania.

2. Wybierz źródło papieru załadowane papierem niestandardowym, który ma zostać wyregulowany, a następnie naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk].

→ Wydrukowany zostanie główny arkusz.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby umieścić strony testowe w podajniku.
4. Naciśnij [Rozpo. skano.].

→ Strona testowa zostanie zeskanowana, a następnie zostanie przeprowadzona regulacja.

Po zakończeniu regulacji pozycji drukowania zostanie wyświetlony komunikat [Dopasowanie zakończone.].

Gdy regulacja pozycji drukowania nie powiedzie się

W zależności od papieru lub środowiska użytkowania, regulacja pozycji drukowania może się nie powieść. W takim przypadku należy sprawdzić następujące elementy:

- Regulacja może nie zostać przeprowadzona prawidłowo, jeśli do wydruku strony testowej użyto zwiniętego papieru. Spłaszcz krawędzie strony testowej, aby usunąć wszelkie zawinięcia.
- Jeśli regulacja pozycji drukowania nie powiedzie się w przypadku użycia zwykłego papieru, użyj arkusza prowadzącego, aby wyregulować pozycję drukowania.

W przypadku skanowania arkusza pomocniczego z płyty szklanej w celu wyregulowania pozycji drukowania

1. Wybierz opcję [Platen Glass] dla ustawienia [Lokalizacja skan. strony testowej] i naciśnij przycisk [Drukuj] dla [Arkusz prowadnicy wyprowadzającej].

2. Wybierz źródło papieru, w którym znajduje się papier, który ma być użyty jako arkusz główny, i naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk].

   ➔Wydrukowany zostanie główny arkusz.

3. Wprowadź liczbę kopii strony testowej, która ma zostać wydrukowana i naciśnij przycisk [Dalej].

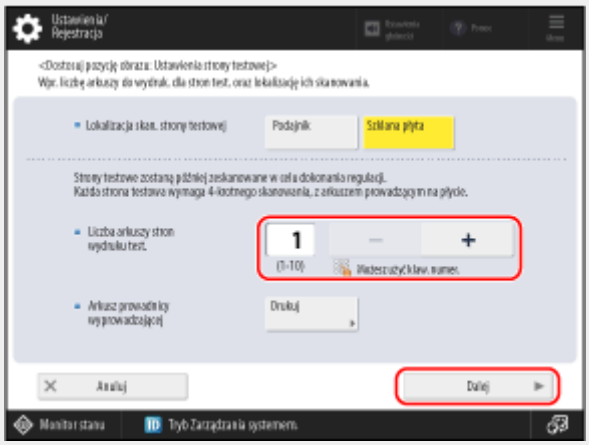

   Zeskanowanie wielu arkuszy stron testowych w celu regulacji może zwiększyć dokładność kalibrowania.

4. Wybierz źródło papieru załadowane papierem niestandardowym, który ma zostać wyregulowany, a następnie naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk].

   ➔ Zostanie wydrukowana strona testowa.

5. Połóż arkusz główny na szklanej płycie.

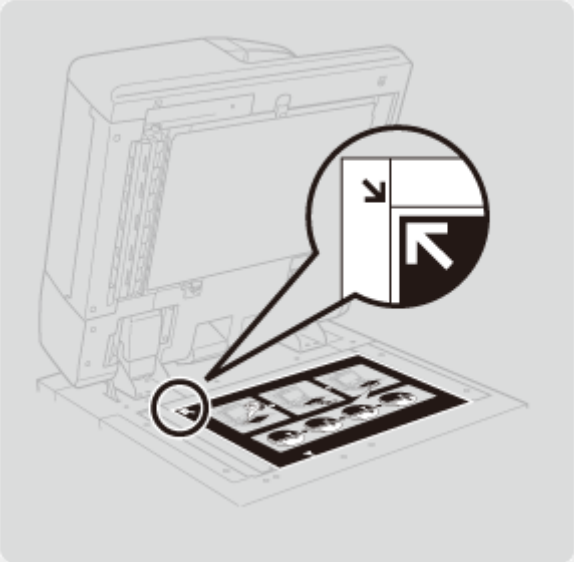

Umieść arkusz główny w taki sposób, aby strzałka na arkuszu głównym była wyrównana ze strzałką na płycie szklanej.

6. Umieść stronę testową tak, aby znak ▲ (niebieski) zrównał się ze znacznikiem na arkuszu głównym, a następnie delikatnie zamknij podajnik.

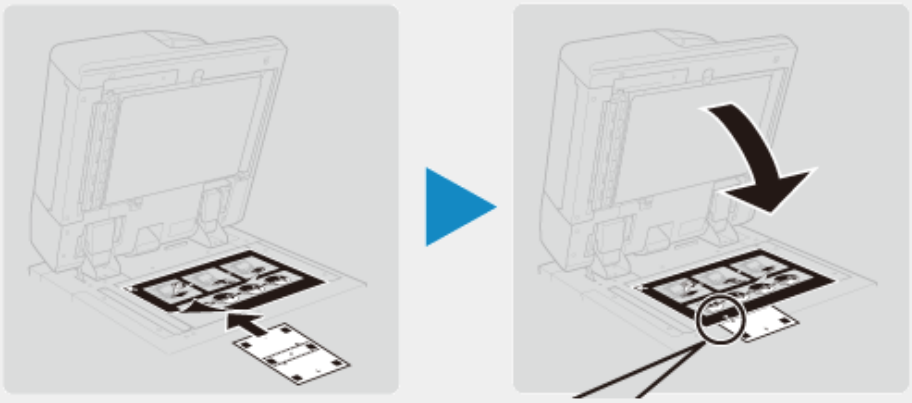

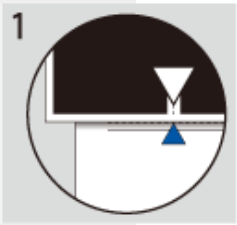

Upewnij się, że arkusz główny nie przesuwa się podczas zamykania podajnika.

7. Naciśnij [Rozpo. skano.].

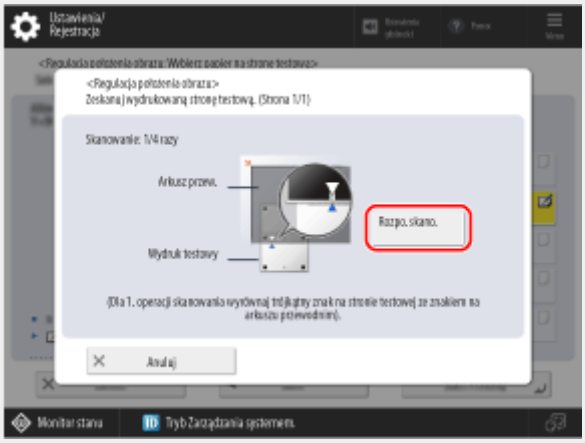

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat [Poprawnie ułóż stronę testową na szklanej płycie.], krawędzie strony testowej mogą być nieprawidłowo złożone lub mógł wystąpić błąd transferu.

8. Powtórz kroki 6 i 7 dla znaczników ▲ (żółty), ▲ (zielony) i ▲ (czerwony) w tej kolejności.

Odwróć stronę testową do góry nogami lub odwróć ją, w zależności od tego, gdzie znajdują się poszczególne znaczniki.

9. Powtórz kroki od 6 do 8 dla stron testowych wydrukowanych w kroku 3.

8 Naciśnij [Zamknij] ▶ [OK].

UWAGA

- Położenie obrazu można także dokładniej dostosować po wykonaniu regulacji opisanej powyżej. **Regulacja pozycji drukowania poprzez wprowadzenie zmierzonych wartości (P. 1773)**

Regulacja pozycji drukowania poprzez wprowadzenie zmierzonych wartości

EXC0-125

Zmierz wielkość przesunięcia obrazu na stronie testowej lub dowolnej wydrukowanej stronie i wprowadź zmierzone wartości, aby przeprowadzić regulację.
Możesz wybrać elementy regulacji w zależności od napotkanych problemów.

Jeśli chcesz dostosować wiele elementów, możesz łatwiej wyrównać położenie druku po obu stronach papieru, wykonując regulacje w następującej kolejności:

- Gdy drukowany obraz jest pochylony po przekątnej (korekcja nieprawidłowego położenia obrazu)
- Gdy drukowany obraz jest zniekształcony w kształcie równoległoboku (korekcja zniekształcenia (równoległobok))
- Gdy drukowany obraz jest zniekształcony w kształcie trapezu (korekcja zniekształcenia (trapez)) (wyłącznie Seria C7100)
- Gdy drukowany obraz jest powiększony lub zmniejszony (regulacja formatu obrazu)
- Gdy pozycja obrazu jest przesunięta w lewo lub w prawo w zależności od kierunku podawania (regulowanie wyrównania krawędzi lewej)
- Gdy pozycja obrazu jest przesunięta w kierunku krawędzi początkowej lub tylnej zgodnie z kierunkiem podawania (regulacja wyrównania krawędzi głównej)

* Można także dostosować obraz wydrukowany na papierze o długich arkuszach (modele inne niż Seria C3100 dla Europy).
* Nie można wykonać opcji Dostosuj rozmiar obrazu przy użyciu innej drukowanej strony.

Krok 1: Rejestrowanie rodzaju papieru (P. 1773)
Krok 2: Drukowanie strony testowej (P. 1773)
Krok 3: Regulacja poprzez wprowadzenie zmierzonych wartości (P. 1775)

Krok 1: Rejestrowanie rodzaju papieru

Zarejestruj typ papieru, dla którego chcesz dostosować pozycję drukowania, jako niestandardowy typ papieru. **Rejestrowanie często używanych typów papieru (P. 1709)**

* Możesz pominąć ten krok, jeśli papier jest już zarejestrowany. Przejdź do kroku 2.

Krok 2: Drukowanie strony testowej

Wydrukuj stronę testową po obu stronach papieru, korzystając z panelu sterowania. **Papier, którego można używać do drukowania dwustronnego (P. 79)**
Nie można wydrukować strony testowej za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
W przypadku modeli serii Seria C5100 i Seria C3100 wymagane są uprawnienia administratora lub administratora urządzenia.

* Możesz pominąć ten krok, jeśli używasz strony drukowanej innej niż strona testowa. Przejdź do kroku 3. **Krok 3: Regulacja poprzez wprowadzenie zmierzonych wartości (P. 1775)**

Modele inne niż Seria C3100 dla Europy

* Jeśli chcesz przeprowadzić regulację dla długiego arkusza papieru, wydrukuj dedykowaną stronę testową po obu stronach papieru i przejdź do kroku 3. **Krok 3: Regulacja poprzez wprowadzenie zmierzonych wartości (P. 1775)**

- Dedykowaną stronę testową można pobrać z witryny z instrukcjami online.
  https://oip.manual.canon/
- Na przedniej stronie strony testowej nadrukowana jest nazwa „Pierwsza strona”.
- Aby zapewnić dokładne wyniki regulacji, należy wydrukować stronę testową długiego arkusza w powiększeniu 100%.
- Wydrukuj stronę testową na długim arkuszu papieru, który będzie używany.
- W zależności od rozmiaru drukowanego papieru wskaźniki „b”, „f”, „h” i „j” mogą być drukowane wielokrotnie. Wykonaj regulację dla miejsc znajdujących się najbliżej tylnej krawędzi papieru.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Załaduj papier, który chcesz dostosować.

  * Do wydrukowania strony testowej użyj maksymalnie 10 arkuszy papieru.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator (tylko w przypadku Seria C5100 i Seria C3100).
Logowanie się do urządzenia (P. 239)

2 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Ustawienia Papieru] ▶ [Ustaw. zarządzania typem papieru].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustaw. zarządzania typem papieru].

4 Wybierz zarejestrowany niestandardowy papier i naciśnij przycisk [Szczegóły/Edytuj].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Szczegóły/Edytuj].

5 Naciśnij przycisk [Zmień] dla [Regulacja Położenia Obrazu].

→ Wyświetlony zostanie ekran wyboru metody regulacji.

6 Naciśnij [Nie używać skanera].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Regulacja Położenia Obrazu].

7 Wydrukuj stronę testową.

Wydrukuj stronę testową zgodnie z elementami, które chcesz dostosować.
* Stronę testową wydrukowaną w celu skorygowania zniekształcenia (równoległoboku) można również wykorzystać do innych elementów regulacji z wyjątkiem korekty przesunięcia obrazu.

Podczas Korekcji przesunięcia obrazu, Korekcji zniekształcenia (równoległobok) oraz Korekcji zniekształcenia (trapez)

1. Wybierz [Ustaw Szczegóły].
2. Wybierz [Korek. nieprawi. położe. obrazu], [Kor. zniekształ. (Równoległob.)] lub [Kor. zniekształc. (Trapez)].

3. Wybierz [Strona wydruku testowego].
4. Ustaw liczbę kopii strony testowej i naciśnij [Dalej].
5. Wybierz źródło papieru zawierające papier, który chcesz wyregulować.
6. Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

   ➔Zostanie wydrukowana strona testowa.

Podczas wykonywania czynności Regulacja rozmiaru obrazu, Regulacja wyrównania do lewej krawędzi lub Regulacja wyrównania do lewej krawędzi

1. Wybierz [Strona wydruku testowego].
2. Ustaw liczbę kopii strony testowej i naciśnij [Dalej].
3. Wybierz źródło papieru zawierające papier, który chcesz wyregulować.
4. Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

   ➔Zostanie wydrukowana strona testowa.

Krok 3: Regulacja poprzez wprowadzenie zmierzonych wartości

Sprawdź przednią i tylną stronę strony testowej lub wydrukowanej, aby określić, czy pozycja drukowania uległa przesunięciu.
Jeśli pozycja uległa przesunięciu, zmierz każdą długość na stronie przedniej i z tylnej, i wykonaj regulację na podstawie zmierzonych wartości.

1 Zmierz każdą długość na stronie testowej lub wydrukowanej.

Zmierz długość na stronie przedniej i z tylnej. Na przedniej stronie strony testowej nadrukowana jest nazwa „Pierwsza strona”.

Podczas korekcji nieprawidłowego położenia obrazu

Strona testowa (rozmiar standardowy)

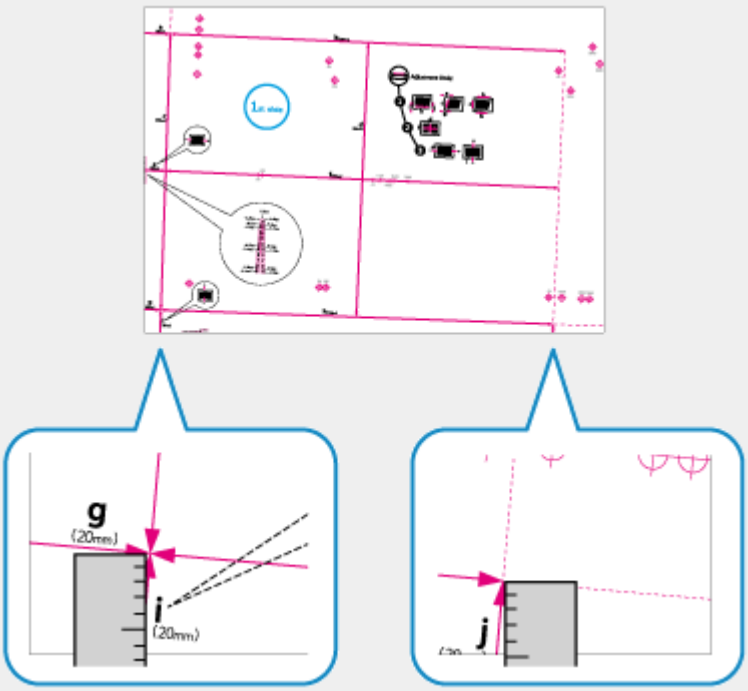

Strona testowa (długa)

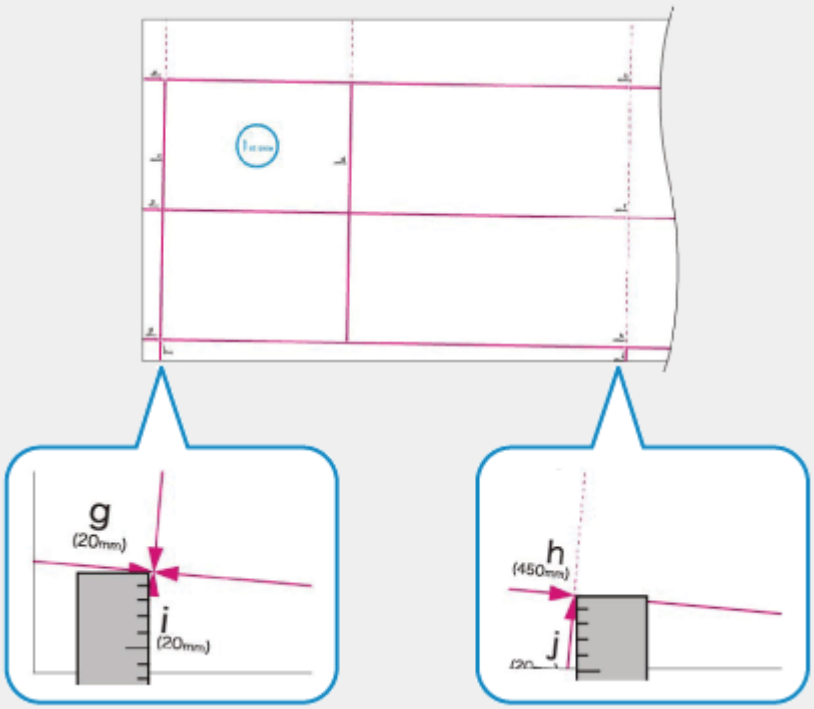

Inna wydrukowana strona

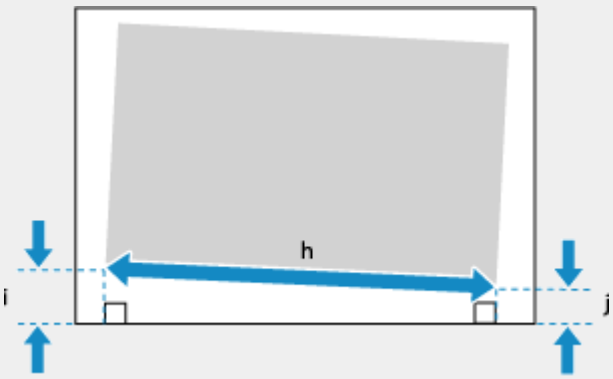

- Zmierz długości „i” i „j”.
- Na stronie testowej wskaźnik „i” jest drukowany po lewej stronie górnej krawędzi, a wskaźnik „j” jest drukowany po lewej stronie krawędzi dolnej, zgodnie z kierunkiem podawania.
- Jeśli używasz strony drukowanej innej niż strona testowa, zmierz także długość wskaźnika „h”.

Podczas wykonywania korekcji zniekształcenia (równoległobok)

Strona testowa (rozmiar standardowy)

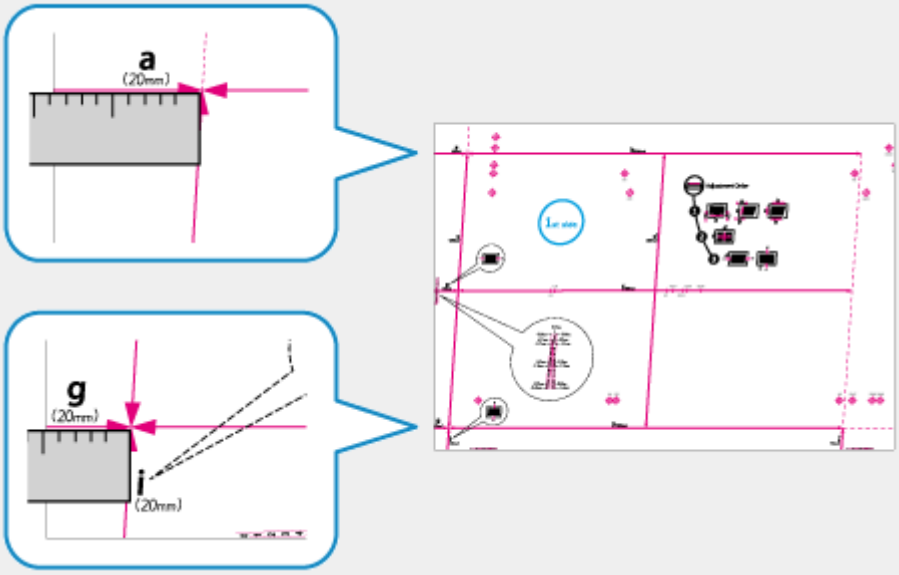

Strona testowa (długa)

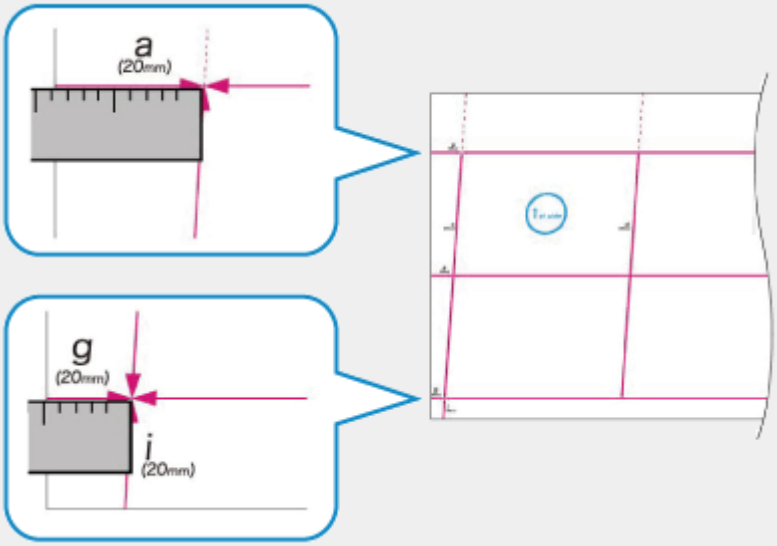

Inna wydrukowana strona

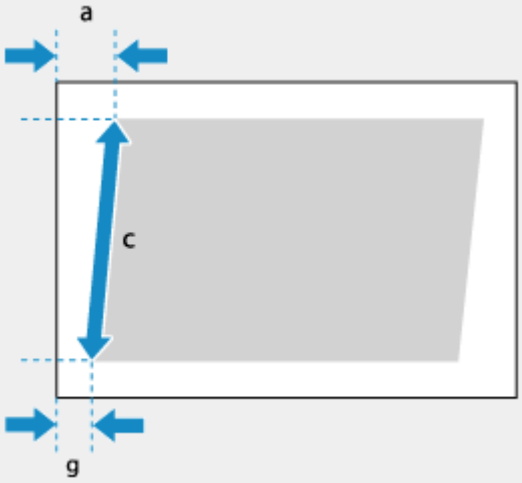

- Zmierz długości „a” i „g”.
- Na stronie testowej wskaźnik „a” jest drukowany po prawej stronie górnej krawędzi, a wskaźnik „g” jest drukowany po lewej stronie krawędzi górnej, zgodnie z kierunkiem podawania.
- Jeśli używasz strony drukowanej innej niż strona testowa, zmierz także długość litery „c”.

Podczas wykonywania korekcji zniekształcenia (trapez) (wyłącznieSeria C7100)

Strona testowa (rozmiar standardowy)

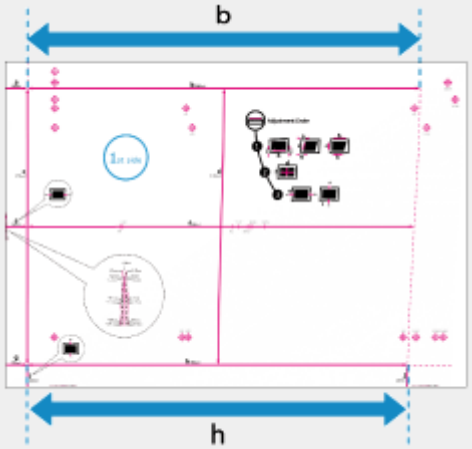

Strona testowa (długa)

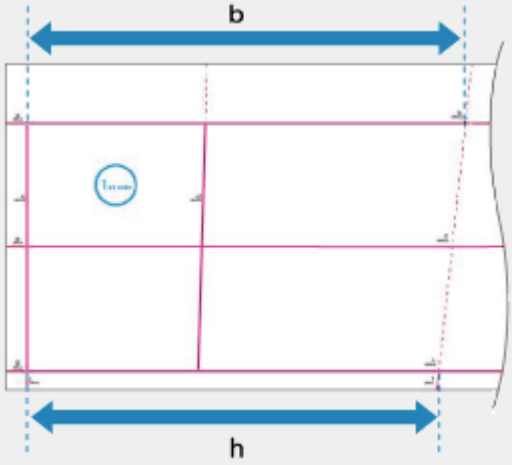

Inna wydrukowana strona

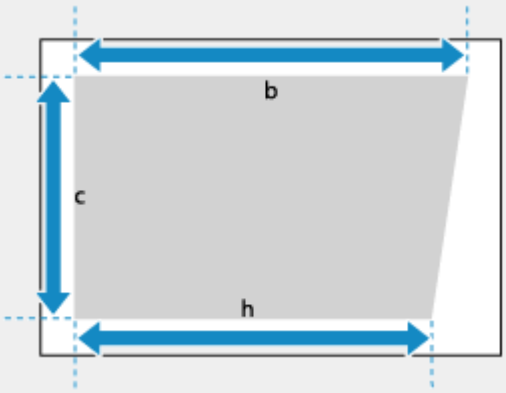

- Zmierz długości „b” i „h”. W przypadku papieru o długich arkuszach zmierz długości wskaźników „b” i „h” znajdujących się najbliżej dolnej krawędzi papieru.
- Na stronie testowej wskaźnik „b” jest wydrukowany po prawej stronie, a wskaźnik „h” po lewej stronie, zgodnie z kierunkiem podawania.
- Jeśli używasz strony drukowanej innej niż strona testowa, zmierz także długość litery „c”.

Podczas wykonywania regulacji formatu obrazu

Strona testowa (rozmiar standardowy)

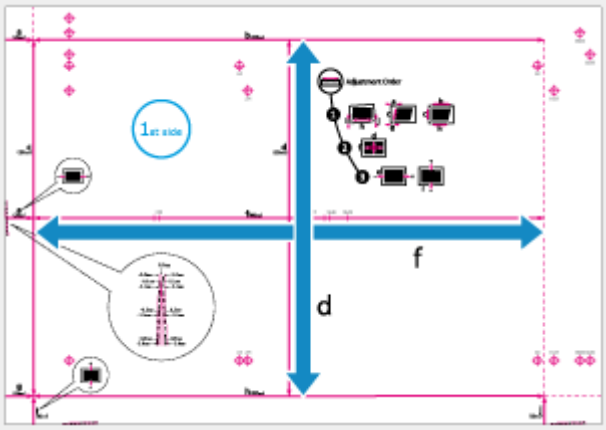

Strona testowa (długa)

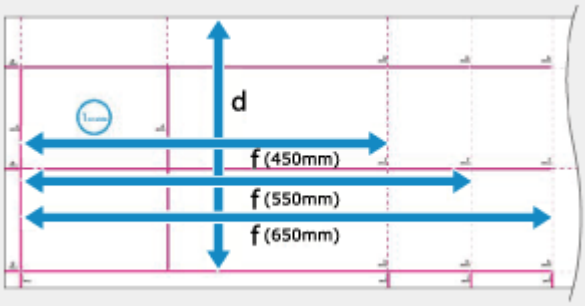

- Zmierz długości „f” i „d”.
- Jeżeli część obrazu nie jest wydrukowana na stronie testowej (rozmiar standardowy), zmierz długości „f/2” (połowa długości „f”) i „d/2” (połowa długości „d”). Porównaj te zmierzone wartości z zalecanymi wartościami (f/2: 180,0 mm, d/2: 125,0 mm), aby obliczyć współczynnik powiększenia lub pomniejszenia.

  * W przypadku drukowania strony testowej na papierze mniejszym niż 270,0 mm x 380,0 mm (10 5/8" x 15"), część obrazu nie zostanie wydrukowana na papierze.
- Jeżeli część obrazu nie jest wydrukowana na stronie testowej (długa), wykonaj poniższą procedurę, aby porównać wartości i obliczyć współczynnik powiększenia lub pomniejszenia.
  - Jeżeli brakuje części „d”, należy zmierzyć długość „d/2” (połowa długości „d”) i porównać ją z zalecaną wartością (125,0 mm).
  - Jeżeli brakuje części „f”, zmierz długość „f” najbliżej krawędzi dolnej i porównaj ją z odpowiednią zalecaną wartością (450,0 mm, 550,0 mm lub 650,0 mm).

  * W przypadku drukowania strony testowej na papierze mniejszym niż 270,0 mm x 762,0 mm (10 5/8" x 30"), część obrazu nie zostanie wydrukowana na papierze.

Podczas regulacji wyrównania krawędzi lewej

Strona testowa (rozmiar standardowy)

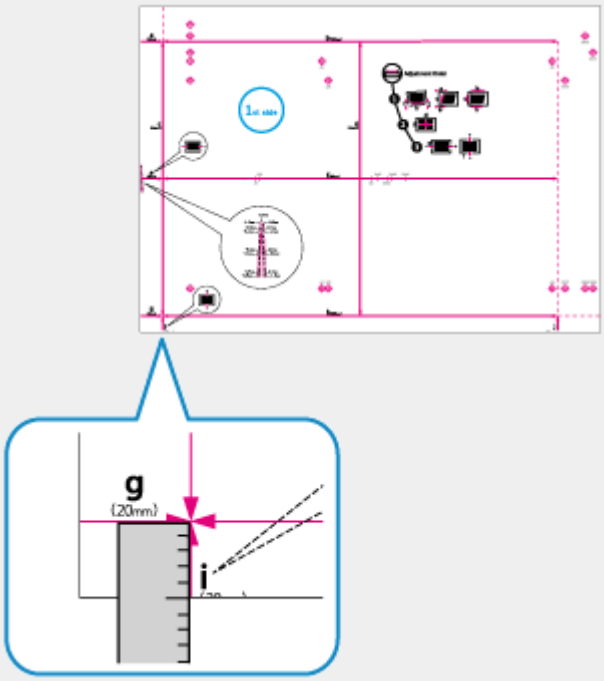

Strona testowa (długa)

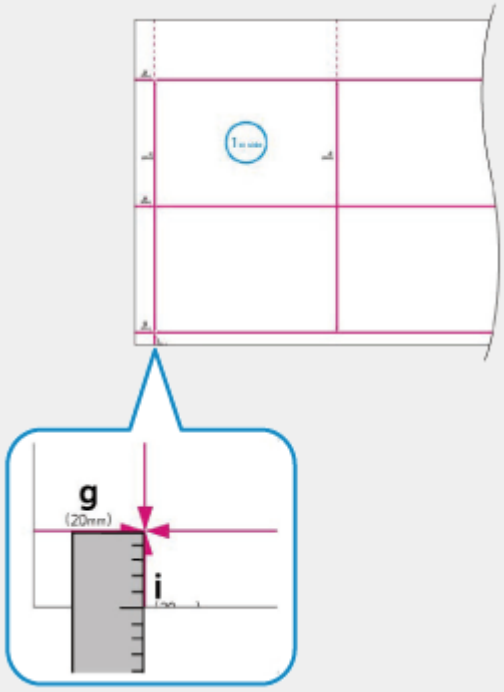

Inna wydrukowana strona

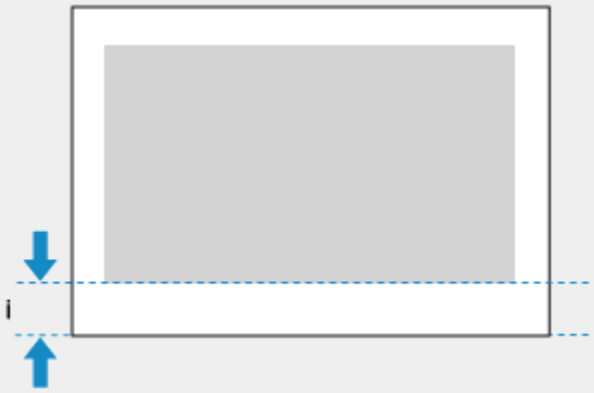

- Zmierz długość „i”.

- Korzystając ze strony testowej, możesz także dokonać regulacji, sprawdzając wartość wskaźnika w lewym dolnym rogu. Po sprawdzeniu wartości wskaźnika w lewym dolnym rogu przejdź do kroku 2.
- Jeśli używasz strony drukowanej innej niż strona testowa, długość „i” znajduje się po lewej stronie krawędzi górnej, zgodnie z kierunkiem podawania.

W trakcie regulacji wyrównania krawędzi głównej

Strona testowa (rozmiar standardowy)

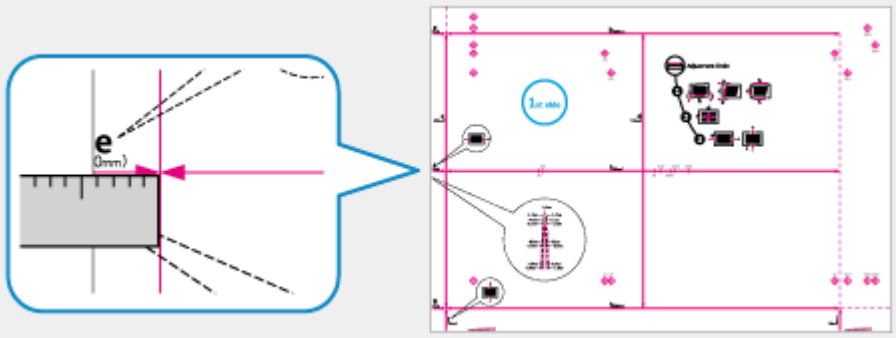

Strona testowa (długa)

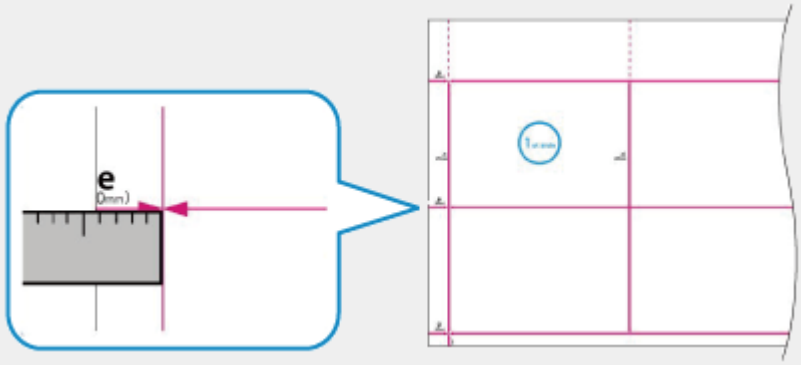

Inna wydrukowana strona

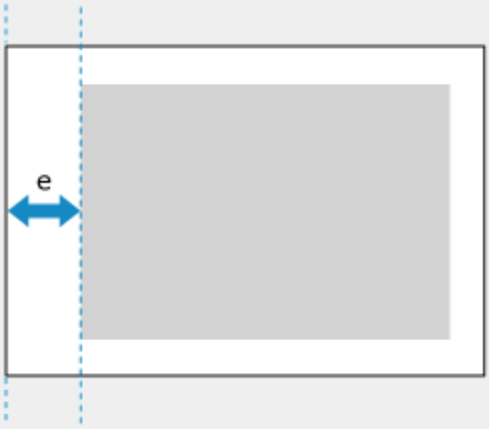

- Zmierz długość „e”.
- W przypadku korzystania ze strony testowej można także dokonać regulacji sprawdzając wartość wskaźnika na krawędzi górnej zgodnie z kierunkiem podawania. Po sprawdzeniu wartości wskaźnika w lewym dolnym rogu przejdź do kroku 2.
- Jeśli używasz strony drukowanej innej niż strona testowa, długość „e” znajduje się na krawędzi górnej, zgodnie z kierunkiem podawania.

2 Wprowadź zmierzone wartości w każdym elemencie dla strony przedniej i tylnej.

Podczas korekcji nieprawidłowego położenia obrazu

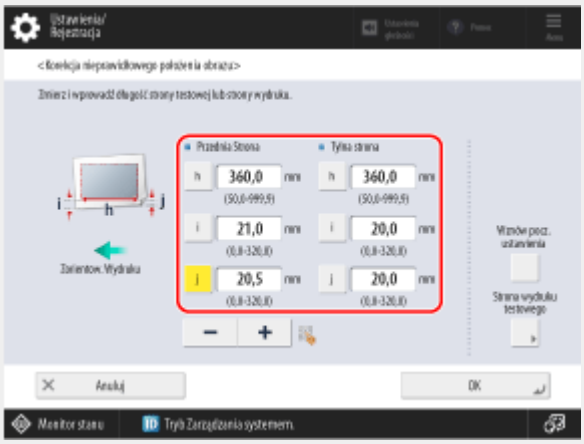

Wprowadź zmierzone wartości [i] i [j], wprowadź wartość wskazaną poniżej wskaźnika [h] i naciśnij przycisk [OK].

- Dla strony testowej (rozmiar standardowy): 360,0
- Dla strony testowej (długa): Wartość najbliższa krawędzi dolnej (360,0, 450,0, 550,0 lub 650,0)
- W przypadku innej drukowanej strony: Zmierzona wartość

Podczas wykonywania korekcji zniekształcenia (równoległobok)

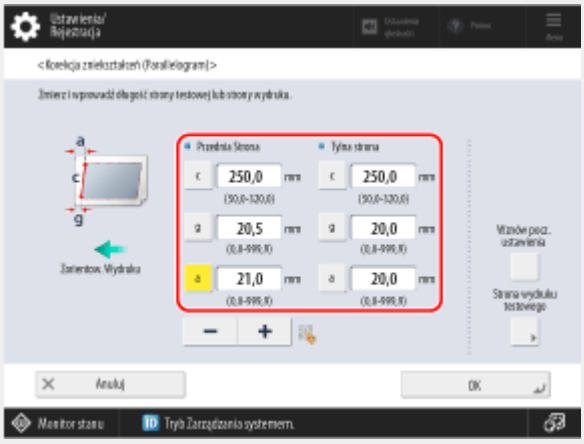

Wprowadź zmierzone wartości w polu [a] i [g], wprowadź wartość wskazaną poniżej w polu [c] i naciśnij przycisk [OK].

- W przypadku strony testowej (rozmiar standardowy lub długi): 250,0
- W przypadku innej drukowanej strony: Zmierzona wartość

Podczas wykonywania korekcji zniekształcenia (trapez) (wyłącznieSeria C7100)

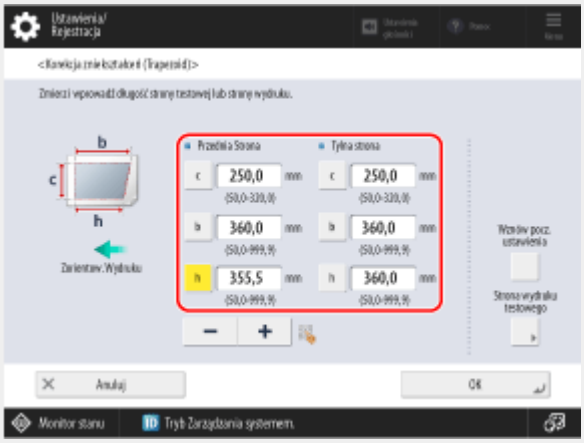

Wprowadź zmierzone wartości w polu [b] i [h], wprowadź wartość wskazaną poniżej w polu [c] i naciśnij przycisk [OK].

- W przypadku strony testowej (rozmiar standardowy lub długi): 250,0
- W przypadku innej drukowanej strony: Zmierzona wartość

Podczas wykonywania regulacji formatu obrazu

Podczas wprowadzania zmierzonych wartości

Naciśnij przycisk [Dopasuj używając strony testowej], wprowadź zmierzone wartości w polu [f] i [d], a następnie naciśnij przycisk [OK] ▶ [OK].

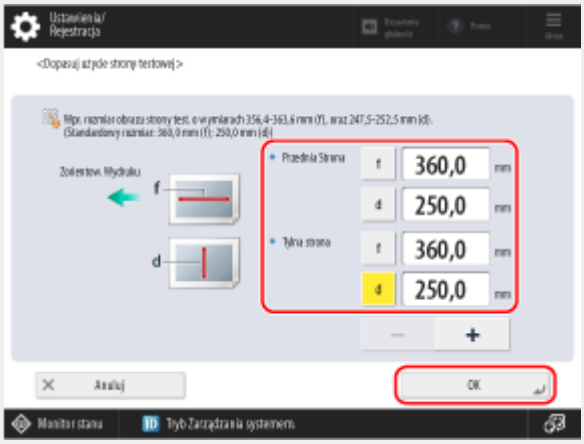

W przypadku długiej strony testowej wykonaj poniższe obliczenia i wprowadź wartość w polu [f].
Zalecana wartość (360,0 mm) ÷ Pozycja pomiaru (450,0 mm, 550,0 mm lub 650,0 mm) x Zmierzona wartość „f”

Podczas wprowadzania współczynnika powiększenia lub pomniejszenia

Jeśli część obrazu nie jest drukowana na stronie w kroku 1, wprowadź obliczony współczynnik powiększenia lub pomniejszenia w polu [Zoom (f)] i [Zoom (d)], a następnie naciśnij przycisk [OK].

- Aby powiększyć lub pomniejszyć drukowany obraz w kierunku równoległym do kierunku podawania, wprowadź wartość w polu [Zoom (f)].
- Aby powiększyć lub pomniejszyć drukowany obraz w kierunku prostopadłym do kierunku podawania, wprowadź wartość w polu [Zoom (d)].
- Można nacisnąć [±], aby przełączyć wprowadzoną wartość pomiędzy wartością dodatnią i ujemną.

Podczas regulacji wyrównania krawędzi lewej

Podczas wprowadzania zmierzonych wartości

W polu [Położenie (i) lewej krawę.] wprowadź różnicę pomiędzy zadaną wartością (20,0 mm) a długością „i” zmierzoną w kroku 1, a następnie naciśnij przycisk [OK].

- Jeśli zmierzona długość „i” wynosi 21,5 mm, wprowadź -1,5 mm.
- Jeśli zmierzona długość „i” wynosi 18,5 mm, wprowadź +1,5 mm.
- Można nacisnąć [±], aby przełączyć wprowadzoną wartość pomiędzy wartością dodatnią i ujemną.

Podczas regulacji w oparciu o wskaźnik w lewym dolnym rogu strony testowej

Sprawdź wielkość przesunięcia pomiędzy krawędzią papieru a linią środkową wskaźnika, wprowadź odpowiednią wartość i naciśnij [OK].

- Gdy linia środkowa wskaźnika znajduje się poza krawędzią papieru (kiedy linia środkowa wskaźnika nie jest wydrukowana na stronie), ustaw wartość dodatnią (+). Pozycja druku przesuwa się w kierunku prawej krawędzi zgodnie z kierunkiem podawania.
  Przykład: Jeśli linia środkowa wskaźnika na przedniej stronie znajduje się 0,4 mm poza krawędzią papieru, ustaw [Przednia Strona] na „0,4 mm”.

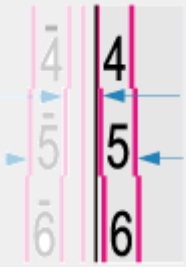

- Gdy linia środkowa wskaźnika znajduje się wewnątrz krawędzi papieru, ustaw wartość ujemną (-). Pozycja druku przesuwa się w kierunku lewej krawędzi zgodnie z kierunkiem podawania.
  Przykład: Jeśli linia środkowa wskaźnika na przedniej stronie znajduje się 0,6 mm wewnątrz krawędzi papieru, ustaw [Przednia Strona] na „-0,6 mm”.

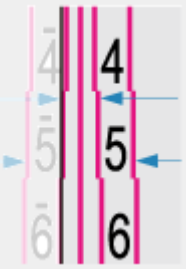

W trakcie regulacji wyrównania krawędzi głównej

Podczas wprowadzania zmierzonych wartości

W polu [Poł. krawę. prowadzą. (e)] wprowadź różnicę pomiędzy zadaną wartością (20,0 mm) a długością „e” zmierzoną w kroku 1, a następnie naciśnij przycisk [OK].

- Jeśli zmierzona długość „e” wynosi 21,0 mm, wprowadź -1,0 mm.
- Jeśli zmierzona długość „e” wynosi 19,0 mm, wprowadź +1,0 mm.
- Można nacisnąć [±], aby przełączyć wprowadzoną wartość pomiędzy wartością dodatnią i ujemną.

Podczas regulacji w oparciu o wskaźnik na górnej krawędzi strony testowej

Sprawdź wielkość przesunięcia pomiędzy krawędzią papieru a linią środkową wskaźnika, wprowadź odpowiednią wartość i naciśnij [OK].

- Gdy linia środkowa wskaźnika znajduje się poza krawędzią papieru (kiedy linia środkowa wskaźnika nie jest wydrukowana na stronie), ustaw wartość dodatnią (+). Pozycja druku przesuwa się w kierunku krawędzi dolnej zgodnie z kierunkiem podawania.
  Przykład: Jeśli linia środkowa wskaźnika na przedniej stronie znajduje się 0,4 mm poza krawędzią papieru, ustaw [Przednia Strona] na „0,4 mm”.

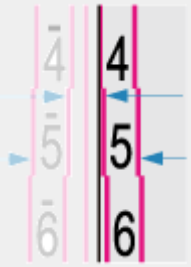

- Gdy linia środkowa wskaźnika znajduje się wewnątrz krawędzi papieru, ustaw wartość ujemną (-). Pozycja drukowania przesuwa się w kierunku krawędzi górnej zgodnie z kierunkiem podawania.
  Przykład: Jeśli linia środkowa wskaźnika na przedniej stronie znajduje się 0,6 mm wewnątrz krawędzi papieru, ustaw [Przednia Strona] na „-0,6 mm”.

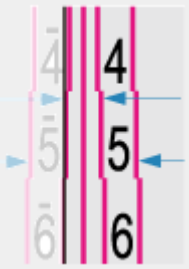

3 Wydrukuj stronę testową ponownie i sprawdź wyniki regulacji.

Podczas Korekcji przesunięcia obrazu, Korekcji zniekształcenia (równoległobok) oraz Korekcji zniekształcenia (trapez)

1. Wybierz [Korek. nieprawi. położe. obrazu], [Kor. zniekształ. (Równoległob.)] lub [Kor. zniekształc. (Trapez)].
2. Wybierz [Strona wydruku testowego].
3. Ustaw liczbę kopii strony testowej i naciśnij [Dalej].
4. Wybierz źródło papieru zawierające papier, który chcesz wyregulować.
5. Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

   → Zostanie wydrukowana strona testowa.

Podczas wykonywania czynności Regulacja rozmiaru obrazu, Regulacja wyrównania do lewej krawędzi lub Regulacja wyrównania do lewej krawędzi

1. Wybierz [Nie używać skanera].
2. Wybierz [Strona wydruku testowego].
3. Ustaw liczbę kopii strony testowej i naciśnij [Dalej].
4. Wybierz źródło papieru zawierające papier, który chcesz wyregulować.
5. Naciśnij [Rozpocznij Wydruk].

   → Zostanie wydrukowana strona testowa.

4 Jeśli konieczna jest dalsza regulacja, powtórz kroki od 1 do 3.

* Po wyświetleniu ekranu [Regulacja Położenia Obrazu] po wykonaniu opcji Dostosuj wyrównanie lewej krawędzi lub Dopasuj wyrównanie krawędzi górnej wartość na ekranie zostanie zresetowana do „0,0 mm”, ale poprzednio ustawiona wartość zostanie zachowana. Jeśli chcesz powtórzyć regulację, sprawdź wskaźnik na ponownie wydrukowanej stronie testowej i ustaw tę wartość.

5 Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

UWAGA

- Jeśli chcesz zresetować zachowane wartości regulacji do wartości początkowych i ponownie przeprowadzić regulację, naciśnij przycisk [Wznów pocz. ustawienia] na ekranie ustawiania wartości.

Regulowanie rozmiaru wydruku kopiowanego obrazu

EXC0-126

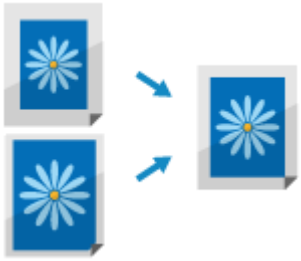

Jeśli rozmiar skopiowanego obrazu nieznacznie różni się od oryginału, możesz dostosować powiększenie w pionie i poziomie w krokach co 0,1%, aby lepiej dopasować rozmiar obrazu oryginału.

Użyj panelu sterowania, aby dostosować rozmiar wydruku kopiowanego obrazu. Nie można przeprowadzić regulacji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Regulacja Jakości Obrazu] ▶ [Dokładna regul. zmniejszania/powiększania].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Dokładna regul. zmniejszania/powiększania].

3 Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby dostosować powiększenie dla osi [X] (w poziomie) i [Y] (w pionie).

Przesuń w stronę [+], aby zwiększyć powiększenie lub w stronę [-], aby je zmniejszyć.

4 Naciśnij [OK].

➔ Korekty zostaną zastosowane.

Regulacja pozycji oprawy i pozycji składania (opcja)

EXC0-127

Dostosuj pozycję składania/zszycia lub pozycję składania papieru, jeśli jest ona przesunięta podczas korzystania z opcji.

Pozycja składania/zszycia jest przesunięta w stosunku do środka papieru **Regulacja pozycji składania zeszytowego i pozycji zszywania (P. 1789)**

Pozycja składania na papierze jest inna niż oczekiwano **Regulacja położenia składania papieru (P. 1791)**

Regulacja pozycji składania zeszytowego i pozycji zszywania

EXC0-128

Wyreguluj pozycję składania przy zszywaniu zeszytowym i pozycję zszywania tak, aby znajdowały się na środku papieru. Wydrukuj stronę testową, sprawdź bieżący stan pozycji składania i szerokości przesunięcia na stronie testowej, a następnie dokonaj regulacji.

* Regulację można przeprowadzić tylko wtedy, gdy w maszynie zamontowana jest opcja obsługująca funkcję zszywania zeszytowego.

Użyj panelu sterowania, aby wyregulować pozycję składania zeszytowego i pozycję zszywania. Nie można przeprowadzić regulacji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Akcja Regulacji] ▶ [Reg. pozycji zaginania i zszywania/pozycji zszywania].

3 Sprawdź wyświetlane instrukcje i naciśnij [Dalej].

Jeżeli strona testowa została już wydrukowana, naciśnij przycisk [Nie drukuj strony testowej], aby ją wybrać, a następnie naciśnij przycisk [Dalej].

4 Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem nadającym się do użytku i naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk].

→ Strona testowa zostanie wydrukowana.

5 Wybierz bieżący stan pozycji składania i ustaw szerokość przesunięcia.

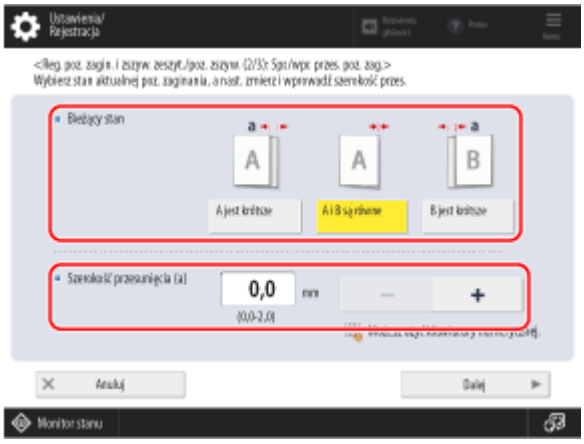

Sprawdź bieżący stan pozycji składania i szerokości przesunięcia na stronie testowej, a następnie wybierz bieżący stan i ustaw szerokość przesunięcia.

6 Naciśnij [Dalej].

7 Wybierz bieżący stan pozycji zszywania i ustaw szerokość przesunięcia.

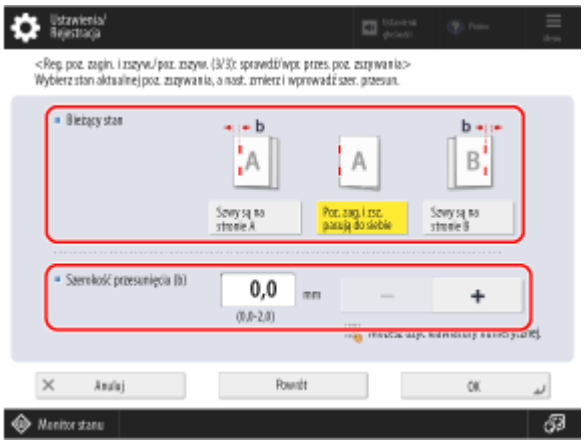

Sprawdź bieżący stan pozycji zszywania i szerokość przesunięcia na stronie testowej, a następnie wybierz bieżący stan i ustaw szerokość przesunięcia.

8 Naciśnij [OK].

9 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk], aby ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić wyniki regulacji.

Aby zakończyć regulację bez drukowania strony testowej, naciśnij przycisk [Wykonane].

10 Naciśnij [Wykonane].

Jeśli konieczna jest dalsza regulacja, naciśnij [Ponowna regulacja] i powtórz kroki od 5 do 9.

Regulacja położenia składania papieru

EXC0-129

Dostosuj pozycję składania w lewo lub w prawo, tak aby znajdowała się na środku papieru.

* Regulację można przeprowadzić tylko wtedy, gdy w urządzeniu zamontowana jest opcja obsługująca funkcję składania.

Użyj panelu sterowania, aby wyregulować położenie składania papieru. Nie można przeprowadzić regulacji za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera.

Dla Seria C7100 i Seria C5100 (P. 1791)
Dotyczy modelu Seria C3100 (P. 1793)

Dla Seria C7100 i Seria C5100

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Akcja Regulacji] ▶ [Regulacja pozycji zaginania].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Regulacja pozycji zaginania].

3 Dostosuj pozycję składania.

Podczas dostosowywania pozycji składania w Z

1. Naciśnij [Regulacja Pozycji Zaginania na Z].
2. Wybierz format papieru do wyregulowania.
3. Wprowadź wartość korekty.

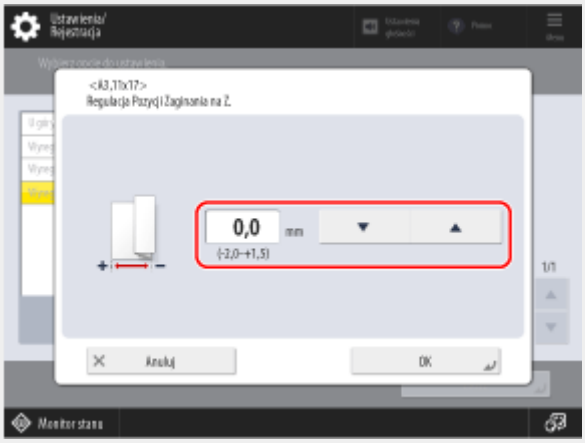

Ustaw wartość dodatnią (+), aby przesunąć położenie w lewo po rozłożeniu papieru, lub ustaw wartość ujemną (-), aby przesunąć położenie w prawo.

4. Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

   ➔Wyregulowane ustawienia zostały zastosowane.

Podczas regulacji pozycji składania zeszytowego w kształcie litery C

1. Naciśnij [Regulacja pozycji zaginanie ze składaniem na C].
2. Wybierz format papieru do wyregulowania.
3. Wprowadź wartość korekty.

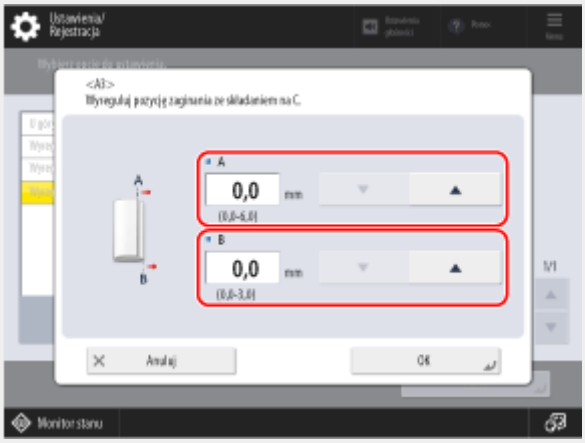

Dostosuj wartość [A], aby przesunąć prawą krawędź górnej nakładającej się powierzchni w prawo, lub dostosuj wartość [B], aby przesunąć położenie prawego zagięcia w prawo.

4. Naciśnij [OK] ▶ [Zamknij].

   ➔Wyregulowane ustawienia zostały zastosowane.

Podczas regulacji pozycji składania zeszytowego

1. Naciśnij [Regulacja pozycji zaginania].
2. Sprawdź wyświetlane instrukcje i naciśnij [Dalej].
3. Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem nadającym się do użytku i naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk].

   ➔Strona testowa zostanie wydrukowana.

4. Wybierz bieżący stan pozycji składania i dostosuj szerokość przesunięcia.

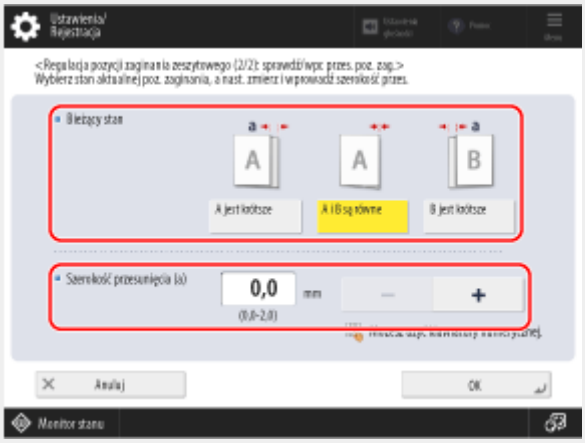

Sprawdź bieżący stan pozycji składania i szerokości przesunięcia na stronie testowej, a następnie wybierz bieżący stan i ustaw szerokość przesunięcia.

5. Naciśnij [OK].

6. Naciśnij [Rozpocznij Wydruk], aby ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić wyniki regulacji.
   Aby zakończyć regulację bez drukowania strony testowej, naciśnij przycisk [Wykonane].
7. Naciśnij [Wykonane].
   Jeśli konieczna jest dalsza regulacja, naciśnij [Ponowna regulacja] i powtórz kroki od 4 do 6.

4 Naciśnij [Zamknij].

Dotyczy modelu Seria C3100

1 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

2 Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] ▶ [Akcja Regulacji] ▶ [Regulacja pozycji zaginania].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Regulacja pozycji zaginania].

3 Sprawdź wyświetlane instrukcje i naciśnij [Dalej].

4 Wybierz źródło papieru z załadowanym papierem nadającym się do użytku i naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk].

→ Strona testowa zostanie wydrukowana.

5 Wybierz bieżący stan pozycji składania i dostosuj szerokość przesunięcia.

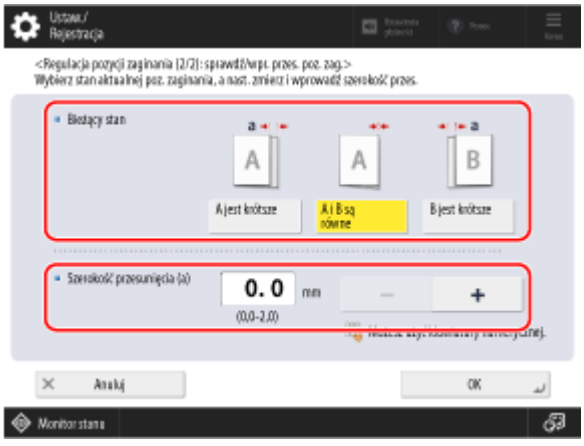

Sprawdź bieżący stan pozycji składania i szerokości przesunięcia na stronie testowej, a następnie wybierz bieżący stan i ustaw szerokość przesunięcia.

6 Naciśnij [OK].

7 Naciśnij [Rozpocznij Wydruk], aby ponownie wydrukować stronę testową i sprawdzić wyniki regulacji.

Aby zakończyć regulację bez drukowania strony testowej, naciśnij przycisk [Wykonane].

8 Naciśnij [Wykonane].

Jeśli konieczna jest dalsza regulacja, naciśnij [Ponowna regulacja] i powtórz kroki od 5 do 7.

9 Naciśnij [Zamknij].

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów ... 1797
Problemy z rezultatami drukowania ... 1799
Wydruki są źle wyrównane lub przekrzywione ... 1801
Wydruki są nierówne lub wyblakłe ... 1802
Wydruki są brudne lub przyciemnione ... 1803
Pojawiają się czarne smugi (linie) ... 1804
Pojawiają się białe smugi (linie) ... 1805
Pojawia się przebijanie ... 1806
Obrazy nie są drukowane na właściwej stronie papieru ... 1807
Obrazy nie są drukowane w określonym przez użytkownika rozmiarze ... 1809
Białe plamy na wydrukach ... 1810
Konfiguracja i sieć ... 1811
Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN ... 1812
Nie można przełączyć się na bezprzewodową sieć LAN ... 1814
Nie można znaleźć adresu IP urządzenia ... 1815
Drukowanie i kopiowanie ... 1816
Nie można drukować lub kopiować ... 1817
Nie można drukować (bezprzewodowa sieć LAN) ... 1818
Nie można drukować (przewodowa sieć LAN) ... 1820
Nie można drukować (połączenie USB) ... 1822
Nie można drukować (przez serwer wydruku) ... 1823
Nie można wybrać i użyć źródła papieru (tylko Seria C7100) ... 1824
Ekran [Włóż papier.] pojawia się wielokrotnie, a drukowanie lub kopiowanie zostaje zatrzymane (wyłącznie Seria C7100) ... 1825
Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się ... 1826
Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką ... 1827
Funkcja AirPrint nie działa ... 1828
Drukowanie na kopertach z tacy wielofunkcyjnej ... 1829
Skanowanie ... 1832
Nie można wysłać zeskanowanych danych pocztą elektroniczną ... 1833
Nie można zapisać zeskanowanych danych w folderze udostępnionym ... 1834
Rejestrowanie informacji o folderze udostępnionym w książce adresowej ... 1837
W zeskanowanych danych występuje przebijanie ... 1839
Nie można wykonać skanowania w oczekiwany sposób (Łatwe skan. i wysyłanie/Łatwe skanowanie) ... 1840
Korzystanie z faksu ... 1842

Nie można wysłać faksu ... 1843
Nie można odebrać faksu ... 1846
Nie można odebrać faksu poprzez adres IP lub linię światłowodową ... 1848
Nie można wysłać faksu do odbiorcy za granicą ... 1850
Zaawansowana przestrzeń ... 1851
Zaawansowana przestrzeń jest otwarta, ale nie można połączyć się za pomocą protokołu SMB ... 1852
Zaawansowana przestrzeń jest otwarta, ale nie można połączyć się za pomocą rozszerzeń WebDAV ... 1853
Funkcje zarządzania i ustawienia środowiska ... 1854
Niektóre ustawienia zaimportowane z innego urządzenia nie są uwzględniane ... 1855
Długi oryginał nie jest wyświetlany i nie można go użyć ... 1856
Regulacja głośności dźwięku potwierdzenia i dźwięków komunikacji faksowej ... 1857
Zmiana czasu oczekiwania na tryb uśpienia ... 1858
Hasło menedżera systemu lub identyfikator i kod PIN zostały utracone ... 1859
Zapobieganie drukowaniu raportu dot. zarządzania komunikacją i raportu dot. transmisji TX ... 1860
W wyskakującym oknie pojawia się ekran błędu z czerwonymi ramkami ... 1862
Pojawia się komunikat ... 1865
Przy logowaniu pojawia się sześciocyfrowy numer ... 1909
Wyświetlany jest kod błędu (#xxx) ... 1914
Zacięcia papieru i zszywek ... 1941
Papier blokuje się w podajniku ... 1943
Zacięcie papieru wewnątrz modułu głównego ... 1948
Zacięcia papieru wewnątrz modułu głównego (jeśli jest zamontowany moduł wewnętrznego wykańczania) ... 1958
Zacięcie papieru w źródle papieru ... 1963
Zacięcie papieru w urządzeniu wykańczającym (opcja) ... 1971
Powtarzające się zacięcia papieru ... 1983
Zablokowanie zszywek (opcja) ... 1986
Jeśli problem nie ustąpi ... 1992

Rozwiązywanie problemów

EXC0-12A

W tym rozdziale opisano sposoby rozwiązywania problemów i udzielono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wybierz element, który chcesz sprawdzić, z zawartości lub z listy poniżej.
Możesz kliknąć [ ] w górnej części ekranu, aby wyszukać komunikat lub kod błędu (trzycyfrowy numer zaczynający się od #), który pojawia się na panelu sterowania, i sprawdzić, jak rozwiązywać problemy.

Najczęściej zadawane pytania

Hasło menedżera systemu lub identyfikator i kod PIN zostały utracone (P. 1859)
Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN (P. 1812)
Nie można znaleźć adresu IP urządzenia (P. 1815)
Zacięcia papieru i zszywek (P. 1941)
Regulacja głośności dźwięku potwierdzenia i dźwięków komunikacji faksowej (P. 1857)
Zapobieganie drukowaniu raportu dot. zarządzania komunikacją i raportu dot. transmisji TX (P. 1860)

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Informacje pomocnicze dotyczące rozwiązywania problemów z drukowaniem, faksowaniem i wysyłaniem zeskanowanych danych można sprawdzić w sekcji [Przewodnik rozwiązywania problemów] w statusie pracy urządzenia. **Sprawdzanie stanu pracy urządzenia (P. 1162)**

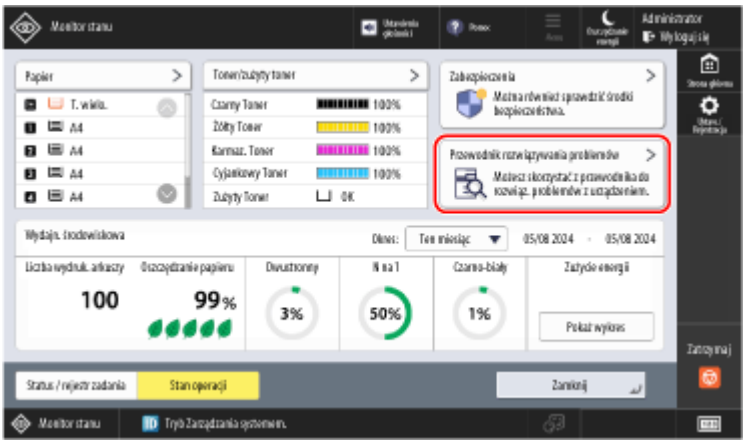

Najczęściej zadawane pytania dotyczące obsługi

Chcę zeskanować oryginał.
Przygotuj się zgodnie z miejscem zapisu i metodą wysyłania zeskanowanych danych, a następnie zeskanuj oryginał.
Skanowanie (P. 468)

Chcę uruchomić Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

W przeglądarce internetowej na komputerze otwórz następujący adres IP urządzenia.

Uruchamianie aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1151)

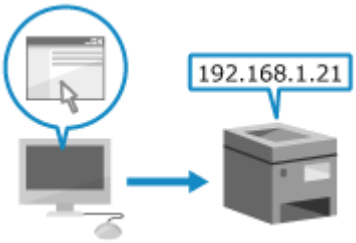

Problemy z rezultatami drukowania

EXC0-12C

Jeśli rezultaty drukowania wykazują któryś z poniższych objawów, sprawdź, jak rozwiązać problem w zależności od objawu.

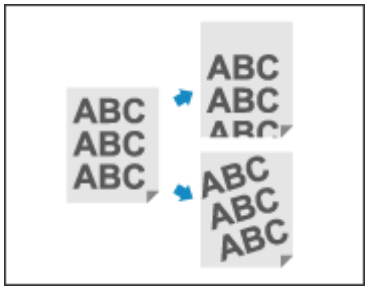

Wydruki są źle wyrównane lub przekrzywione (P. 1801)

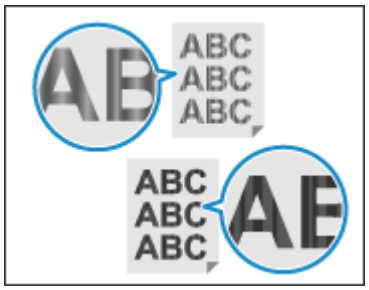

Wydruki są nierówne lub wyblakłe (P. 1802)

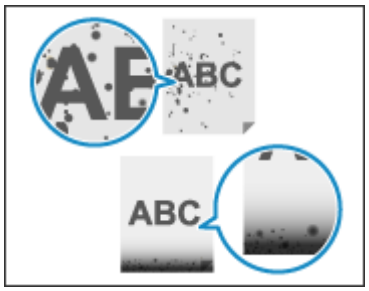

Wydruki są brudne lub przyciemnione (P. 1803)

Pojawiają się czarne smugi (linie) (P. 1804)

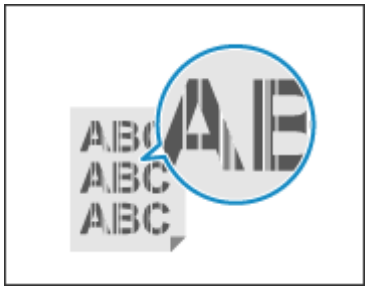

Pojawiają się białe smugi (linie) (P. 1805)

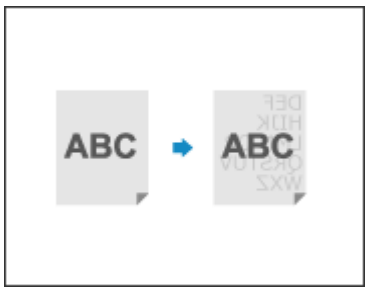

Pojawia się przebijanie (P. 1806)

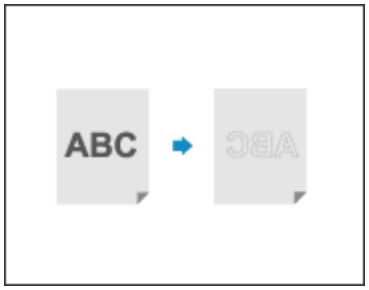

Obrazy nie są drukowane na właściwej stronie papieru (P. 1807)

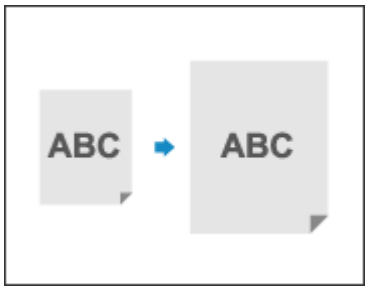

Obrazy nie są drukowane w określonym przez użytkownika rozmiarze (P. 1809)

Białe plamy na wydrukach (P. 1810)

Wydruki są źle wyrównane lub przekrzywione

EXC0-12E

Ten objaw może wystąpić, gdy prowadnice papieru są wyrównane, ale są zbyt luźne lub zbyt ciasne. Sprawdź prowadnice papieru i dopasuj je do szerokości papieru. **Ładowanie papieru (P. 259)**

Wydruki są nierówne lub wyblakłe

EXC0-12F

Rozwiąż problemy, wykonując czynności sprawdzające w następującej kolejności:

Krok 1: Sprawdzanie papieru (P. 1802)
Krok 2: Regulacja gradacji (P. 1802)
Krok 3: Zmiana i regulacja typu oryginału do kopiowania (P. 1802)

Krok 1: Sprawdzanie papieru

Czy papier jest wilgotny?

Wymień wilgotny papier na suchy.

Krok 2: Regulacja gradacji

Spróbuj wyregulować gradację.

Wyregulowanie gradacji może poprawić sytuację. **Kalibracja gradacji (P. 1720)**

Krok 3: Zmiana i regulacja typu oryginału do kopiowania

Wybierz ponownie typ oryginału do kopiowania.

Jeśli wybierzesz [Tekst] dla [Typ oryginału] na ekranie kopiowania lub w przypadku ustawienia priorytetu dla tekstu na ekranie kopiowania w [Poziom regulacji] po wybraniu [Tekst/Fotogr.] dla [Typ oryginału] na ekranie kopiowania, problem może zostać rozwiązany. **Wybieranie typu oryginału (P. 696)**

Wydruki są brudne lub przyciemnione

EXC0-12H

Objawy te mogą wystąpić w przypadku zabrudzenia wałka dociskowego do utrwalania. W takim przypadku należy oczyścić wałek dociskowy do utrwalania. **Czyszczenie wnętrza urządzenia (P. 1671)**

Pojawiają się czarne smugi (linie)

EXC0-12J

Oczyść obszar podawania dokumentów do skanowania, jeśli jest zabrudzony. **Czyszczenie podajnika (P. 1662)**

Pojawiają się białe smugi (linie)

EXC0-12K

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czyszczenie głowicy drukującej LED

Czyszczenie głowicy drukującej LED może rozwiązać problem. **Czyszczenie głowicy drukującej LED (P. 1672)**

Czy obszar skanowania oryginału jest zabrudzony?

Oczyść obszar skanowania oryginału, jeśli jest brudny. **Czyszczenie podajnika (P. 1662)**

Wyczyścić wnętrze urządzenia. (Wyłącznie Seria C3100)

Czyszczenie wnętrza urządzenia może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. **Czyszczenie wnętrza urządzenia (P. 1671)**

Pojawia się przebijanie

EXC0-12L

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy określono wysokie zabarwienie tła?

Dostosowanie zabarwienia do oryginału może rozwiązać problem. **Regulacja zabarwienia (P. 697)**
* Można skonfigurować funkcję BleedReduce, gdy na ekranie wyświetla się [Ograni. przebijania] w celu dostosowania zabarwienia tła.

Czy ustawienie typu oryginału jest odpowiednie?

Wybór typu oryginału zgodnie z zawartością oryginału sprawi, że tylna strona oryginału lub następna strona nie będą widoczne. **Wybieranie typu oryginału (P. 696)**
* Można skonfigurować funkcję BleedReduce, gdy na ekranie wyboru typu oryginału wyświetla się [Ograni. przebijania].

Obrazy nie są drukowane na właściwej stronie papieru

EXC0-12R

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy papier jest załadowany prawidłowo?

Sprawdź orientację oraz przednią i tylną stronę załadowanego papieru. Załaduj papier ponownie, jeśli jest nieprawidłowo ukierunkowany. **Ładowanie papieru (P. 259)**

Czy drukowanie dwustronne jest ustawione prawidłowo?

Sprawdź, korzystając z poniższej procedury:

1. Z menu programu narzędziowego wybierz polecenie drukowania.
2. Na ekranie drukowania sprawdź lub ustaw orientację oryginału.
3. Wybierz sterownik drukarki urządzenia, a następnie kliknij [Preferencje] lub [Właściwości].

   → Wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki.
4. W [Orientacja] na karcie [Ustawienia podstawowe] sprawdź, czy [Orientacja] jest ustawione na tę samą orientację ustawioną w kroku 2.

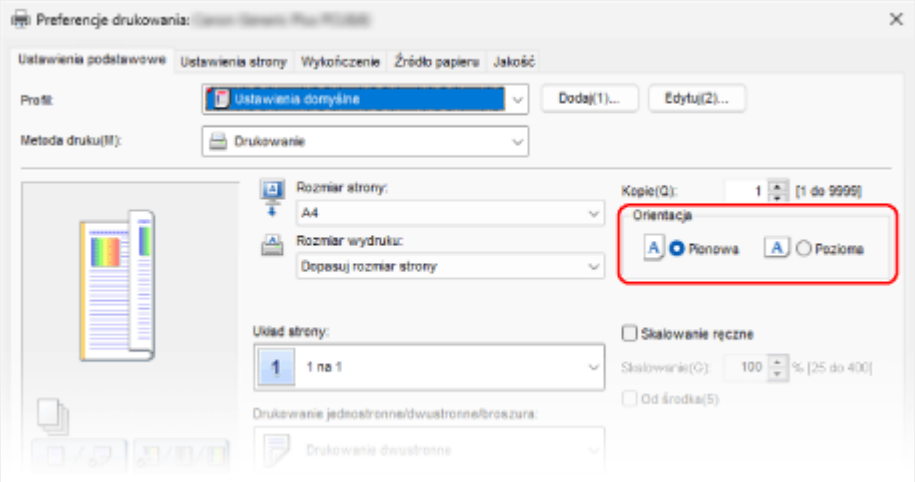

5. Sprawdzając podgląd wydruku, kliknij [Układ strony] ▶ [Kolejność stron] ▶ [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] ▶ [Miejsce szycia] i sprawdź lub skonfiguruj ustawienie.

[Kolejność stron] jest wyświetlane, gdy [Układ strony] ma ustawienie inne niż [1 na 1].

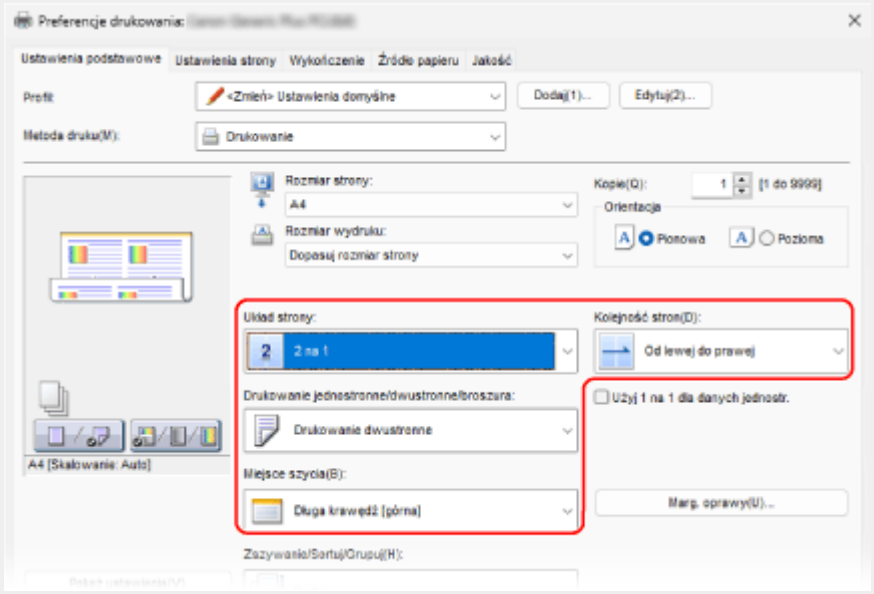

Obrazy nie są drukowane w określonym przez użytkownika rozmiarze

EXC0-12S

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy rozmiar załadowanego papieru jest prawidłowy?

Wymień papier, jeśli rozmiar załadowanego papieru różni się od rozmiaru papieru, na którym chcesz drukować.

Czy rozmiar papieru został prawidłowo ustawiony?

Sprawdź, korzystając z poniższej procedury:

1. Z menu programu narzędziowego wybierz polecenie drukowania.
2. Wybierz sterownik drukarki urządzenia, a następnie kliknij [Preferencje] lub [Właściwości].

   ➔Wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki.
3. W [Rozmiar wydruku] na karcie [Ustawienia podstawowe] sprawdź lub ustaw rozmiar papieru, na którym chcesz drukować.

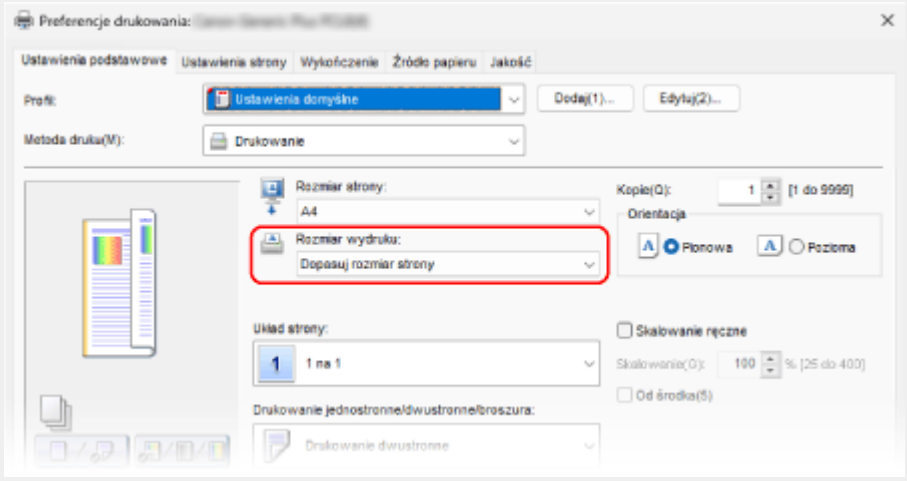

Białe plamy na wydrukach

EXC0-12U

Rozwiąż problemy, wykonując czynności sprawdzające w następującej kolejności:

Krok 1: Sprawdzanie papieru (P. 1810)
Krok 2: Sprawdzanie zasobników z tonerem (P. 1810)
Krok 3: Czyszczenie wnętrze urządzenia (P. 1810)

Krok 1: Sprawdzanie papieru

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier (P. 71)
Ładowanie papieru (P. 259)

Czy papier jest wilgotny?

Wymień wilgotny papier na suchy.

Krok 2: Sprawdzanie zasobników z tonerem

Sprawdzenie ilości toneru pozostałego w kasetach z tonerem.

Wymień kasetę z tonerem kolorowym o niskiej wydajności.
* W zależności od warunków użytkowania urządzenia, rzeczywista pozostała ilość tonera może być niższa niż wskazana lub części mogą być uszkodzone. Jeśli problem nie ustąpi nawet po wymianie kasety z tonerem, w której znajduje się niewielka ilość toneru, zaleca się wymianę również pozostałych kaset z tonerem.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1697)
Wymiana kaset z tonerem (P. 1676)

Krok 3: Czyszczenie wnętrze urządzenia

Ten objaw może wystąpić, gdy wnętrze urządzenia jest zabrudzone pyłem papierowym. W takim przypadku należy oczyścić drogę transportu z pyłu papierowego. **Czyszczenie wnętrza urządzenia (P. 1671)**

Konfiguracja i sieć

EXC0-12W

Poniżej znajduje się lista problemów, które mogą wystąpić podczas konfiguracji urządzenia i korzystania z sieci. Sprawdź, jak rozwiązać problem na podstawie objawów.

Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN (P. 1812)
Nie można przełączyć się na bezprzewodową sieć LAN (P. 1814)
Nie można znaleźć adresu IP urządzenia (P. 1815)

Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN

EXC0-12X

Rozwiąż problem, sprawdzając stan komputera, routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) i urządzenia w następującej kolejności:

Krok 1: Sprawdzanie stanu komputera i routera bezprzewodowej sieci LAN (P. 1812)
Krok 2: Sprawdzanie stanu urządzenia i routera bezprzewodowej sieci LAN (P. 1812)
Krok 3: Ponowne łączenie się z bezprzewodową siecią LAN (P. 1813)

Krok 1: Sprawdzanie stanu komputera i routera bezprzewodowej sieci LAN

Czy skonfigurowałeś ustawienia komputera i routera bezprzewodowej sieci LAN?

Skonfiguruj wymagane ustawienia, jeśli nie zostały jeszcze skonfigurowane.

Czy przewody zasilające i przewód Ethernet są podłączone prawidłowo?

Jeśli którykolwiek z przewodów jest podłączony nieprawidłowo lub odłączony, podłącz go prawidłowo.

Czy zasilanie routera bezprzewodowej sieci LAN jest włączone?

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia, mimo że zasilanie jest włączone, wyłącz zasilanie komputera i routera, a następnie włącz je ponownie.

Krok 2: Sprawdzanie stanu urządzenia i routera bezprzewodowej sieci LAN

Czy urządzenie jest włączone?

Jeśli zasilanie jest włączone, wyłącz je i włącz ponownie.

Czy lokalizacja jest odpowiednia?

- Urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN powinny być zainstalowane w miejscu bez ścian i innych przeszkód pomiędzy urządzeniami oraz w zasięgu 50 m od siebie.
- Nie instaluj w pobliżu kuchenki mikrofalowej, cyfrowego telefonu bezprzewodowego lub innego urządzenia, które generuje fale radiowe.

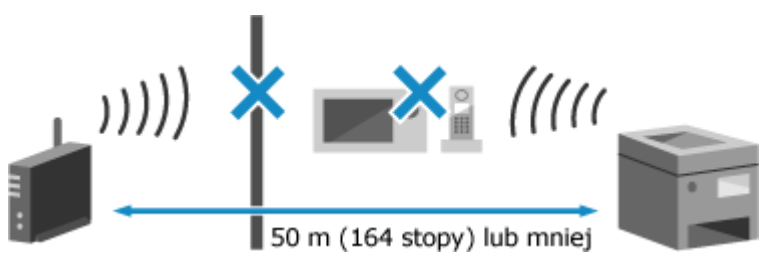

Krok 3: Ponowne łączenie się z bezprzewodową siecią LAN

Połącz się z bezprzewodową siecią LAN, używając typu połączenia zgodnego z routerem bezprzewodowej sieci LAN. **Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (P. 143)**

UWAGA

- Jeśli nie możesz połączyć się z bezprzewodową siecią LAN, użyj metody konfiguracji ręcznej i spróbuj się połączyć. **Łączenie się z siecią bezprzewodową LAN poprzez ustawienie szczegółów (tryb konfiguracji ręcznej) (P. 152)**
- Jeżeli router bezprzewodowej sieci LAN jest skonfigurowany w sposób opisany poniżej, należy zmienić ustawienia routera:
  - Ustawione jest filtrowanie adresów MAC.
  - Podczas komunikacji wyłącznie za pomocą protokołu IEEE 802.11n wybierany jest WEP lub metoda szyfrowania WPA/WPA2 jest ustawiona na TKIP.

Nie można przełączyć się na bezprzewodową sieć LAN

EXC0-12Y

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1 Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**

2 Na panelu sterowania na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie naciśnij [Ustawienia/Rejestracja].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia/Rejestracja].

3 Naciśnij [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Wybierz interfejs].

4 Wybierz interfejs.

Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Wybierz opcję [Sieć przewodowa LAN] dla ustawienia [Główna linia] i wybierz przycisk [Sieć bezprzewodowa LAN] dla [Linia podrzędna].
- Wybierz opcję [Sieć bezprzewodowa LAN] dla ustawienia [Główna linia] i wybierz opcję [Wyłącz] lub [Sieć przewodowa LAN] dla [Linia podrzędna].

5 Naciśnij [OK].

6 Podłącz urządzenie do bezprzewodowej sieci LAN. **Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (P. 143)**

Nie można znaleźć adresu IP urządzenia

EXC0-130

Sprawdź adres IP, korzystając z procedur opisanych poniżej.

Sprawdzanie adresu IPv4

Na panelu sterowania naciśnij [ ] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie, aby wyświetlić ekran [Licznik/Informacje o urządzeniu], i sprawdź adres IPv4.

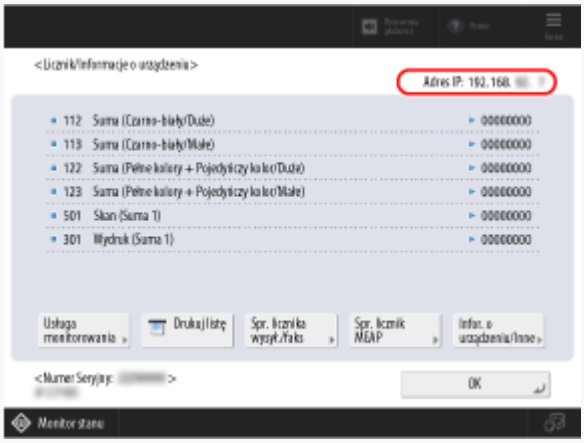

* Gdy urządzenie jest podłączone jednocześnie do dwóch różnych sieci, adresy IPv4 linii głównej i podrzędnej są wyświetlane obok siebie.

Sprawdzanie adresu IPv6

Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

Zaloguj się do urządzenia jako administrator ▶ w panelu sterowania, na ekranie [Strona główna] screen lub innym ekranie kliknij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia TCP/IP] ▶ [Ustawienia IPv6] ▶ wybierz ustawienie adresu IPv6 ▶ sprawdź adres IPv6.

UWAGA

Gdy adres IP jest wyświetlany w postaci „0.0.0.0” lub „Nie można pozyskać.”

- Nie został skonfigurowany odpowiedni adres. Ponownie ustaw adres IP.

Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)

Drukowanie i kopiowanie

EXC0-131

Oto lista problemów, które mogą wystąpić podczas drukowania i kopiowania. Sprawdź, jak rozwiązać problem na podstawie objawów.

Nie można drukować lub kopiować (P. 1817)
Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się (P. 1826)
Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką (P. 1827)
Funkcja AirPrint nie działa (P. 1828)

Problemy z rezultatami drukowania

Jeśli rezultaty drukowania lub kopiowania nie są zgodne z oczekiwaniami, zapoznaj się z poniższymi informacjami:
Problemy z rezultatami drukowania (P. 1799)

Najczęściej zadawane pytania dotyczące obsługi

Chcę drukować na kopertach z tacy wielofunkcyjnej

Załaduj koperty do tacy wielofunkcyjnej we właściwej orientacji, ustaw rozmiar i typ papieru, a następnie wydrukuj.
Drukowanie na kopertach z tacy wielofunkcyjnej (P. 1829)

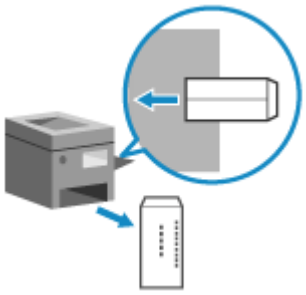

Chcę wydrukować dane z urządzenia pamięci USB

Zmień ustawienia urządzenia i podłącz urządzenie pamięci USB.
Drukowanie plików z urządzenia pamięci USB (P. 841)

Nie można drukować lub kopiować

EXC0-132

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy wskaźnik Przetwarzanie/dane na panelu sterowania świeci się lub miga na zielono?

Jeśli miga lub świeci się, dane do druku są przetwarzane lub oczekują na przetworzenie. Poczekaj na zakończenie procesu lub zmień priorytet danych, które chcesz wydrukować, na ekranie potwierdzającym status wydruku.

Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)
Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)

Czy wystąpił błąd?

Sprawdź stan przetwarzania i dziennik drukowania lub kopiowania, a jeśli wyświetlana jest trzycyfrowa liczba zaczynająca się od „#” (kod błędu), sprawdź, jak rozwiązać problem na podstawie kodu błędu.

Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania (P. 464)
Sprawdzanie stanu kopiowania i dziennika (P. 773)
Wyświetlany jest kod błędu (#xxx) (P. 1914)

Czy możesz wydrukować stronę testową?

Jeśli możesz wydrukować stronę testową, sprawdź, czy poprawne są ustawienia drukowania w aplikacji.

Drukowanie strony testowej (P. 2008)

Czy używany tryb pracy podlega automatycznemu wyborowi?

Ustaw wszystkie tryby pracy, których chcesz użyć, na Wybór automatyczny. **[Automatyczny wybór] (P. 1523)**

Czy ustawienia wymuszonego wstrzymania są włączone?

Jeśli ta opcja jest włączona, dane do druku spełniające warunki zostaną przymusowo wstrzymane, a w celu wykonania drukowania konieczne będzie uruchomienie urządzenia.

Konfiguracja ustawień wymuszonego wstrzymania (P. 1065)
Drukowanie dokumentów w stanie wymuszonego wstrzymania (P. 455)

Sprawdź stan i ustawienia sieci.

Sprawdź, czy wymagane elementy są zgodne ze środowiskiem użytkowania.

Nie można drukować (bezprzewodowa sieć LAN) (P. 1818)
Nie można drukować (przewodowa sieć LAN) (P. 1820)
Nie można drukować (połączenie USB) (P. 1822)
Nie można drukować (przez serwer wydruku) (P. 1823)

Nie można drukować (bezprzewodowa sieć LAN)

EXC0-133

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Sprawdź stan połączenia z bezprzewodową siecią LAN.

Sprawdź stan połączenia z urządzeniem i podejmij działania w zależności od tego stanu. **Sprawdzanie adresu MAC i informacji o połączeniu sieci bezprzewodowej LAN (P. 185)**

Jeśli urządzenie nie jest podłączone do bezprzewodowej sieci LAN

Sprawdź stan komputera i routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) oraz stan urządzenia, a następnie ponownie połącz się z bezprzewodową siecią LAN. **Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową LAN (P. 1812)**

Jeśli połączenie jest słabe

Zmień następujące ustawienia w routerze bezprzewodowej sieci LAN, a następnie spróbuj drukować:

- Zmień kanał routera bezprzewodowej sieci LAN. Jeśli jest kilka routerów bezprzewodowej sieci LAN, rozdziel kanały na pięć lub więcej kanałów.
- Jeśli to możliwe, prześlij poziom zasilania routera bezprzewodowej sieci LAN.

Czy urządzenie i komputer są podłączone do tego samego routera bezprzewodowej sieci LAN?

- Jeśli używasz komputera podłączonego do bezprzewodowej sieci LAN, sprawdź, czy identyfikator SSID (nazwa sieci) urządzenia jest zgodny z identyfikatorem komputera.

  Sprawdzanie adresu MAC i informacji o połączeniu sieci bezprzewodowej LAN (P. 185)
  Sprawdzanie informacji o połączeniu sieciowym komputera (P. 2004)
- Jeśli identyfikatory SSID urządzenia i komputera są niezgodne, skonfiguruj ponownie ustawienia połączenia z bezprzewodową siecią LAN w urządzeniu i podłącz urządzenie do identyfikatora SSID, do którego jest podłączony komputer. **Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (P. 143)**

Czy port drukarki w komputerze jest poprawnie skonfigurowany? (Windows)

Zmień ustawienia, jeśli nie zostały skonfigurowane poprawnie. Jeśli nie ma dostępnego portu, dodaj nowy port.
Sprawdzanie portu drukarki (P. 2007)
Sprawdzanie informacji o połączeniu sieciowym komputera (P. 2004)

Czy możesz uzyskać dostęp do zdalnego interfejsu użytkownika?

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, być może ustawienia zapory sieciowej urządzenia są nieprawidłowe i uniemożliwiają komunikację z komputerem.
Użyj poniższej procedury, aby wyłączyć ustawienia zapory za pomocą panelu sterowania, a następnie użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby ponownie skonfigurować zaporę.

Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1. Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**
2. Wyłącz ustawienia zapory sieciowej.

Aby wyłączyć filtr adresów IPv4

Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Adres Filtra IPv4] ▶ [Filtr wychodzących] lub [Filtr przychodzących] ▶ ustaw [Użyj Filtru] na [Wyłącz] ▶ naciśnij [OK] ▶ [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak]

Aby wyłączyć filtr adresów IPv6

Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Adres Filtra IPv6] ▶ [Filtr wychodzących] lub [Filtr przychodzących] ▶ ustaw [Użyj Filtru] na [Wyłącz] ▶ naciśnij [OK] ▶ [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak]

Aby wyłączyć filtr adresów MAC

Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Filtr Adresu MAC] ▶ [Filtr wychodzących] lub [Filtr przychodzących] ▶ ustaw [Użyj Filtru] na [Wyłącz] ▶ naciśnij [OK] ▶ [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak]

3. Poprawnie skonfiguruj zaporę sieciową. **Konfigurowanie zapory sieciowej (P. 1008)**

Ponowna instalacja sterownika drukarki

Odinstaluj zainstalowany sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Czy używasz rezydentnego oprogramowania?

Jeśli używasz oprogramowania rezydentnego, np. oprogramowania zabezpieczającego, wyłącz je, a następnie spróbuj drukować.

Czy drukujesz z innego komputera w sieci?

Jeśli nie możesz drukować z innego komputera, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nie ustąpi (P. 1992)**

Nie można drukować (przewodowa sieć LAN)

EXC0-134

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy port drukarki w komputerze jest poprawnie skonfigurowany? (Windows)

Zmień ustawienia, jeśli nie zostały skonfigurowane poprawnie. Jeśli nie ma dostępnego portu, dodaj nowy port.
Sprawdzanie portu drukarki (P. 2007)
Konfigurowanie portu drukarki (tylko system Windows) (P. 399)

Czy możesz uzyskać dostęp do zdalnego interfejsu użytkownika?

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, być może ustawienia zapory sieciowej urządzenia są nieprawidłowe i uniemożliwiają komunikację z komputerem.
Użyj poniższej procedury, aby wyłączyć ustawienia zapory za pomocą panelu sterowania, a następnie użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby ponownie skonfigurować zaporę.

Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub NetworkAdmin.

1. Zaloguj się do urządzenia jako administrator. **Logowanie się do urządzenia (P. 239)**
2. Wyłącz ustawienia zapory sieciowej.

   Aby wyłączyć filtr adresów IPv4

   Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Adres Filtra IPv4] ▶ [Filtr wychodzących] lub [Filtr przychodzących] ▶ ustaw [Użyj Filtru] na [Wyłącz] ▶ naciśnij [OK] ▶ [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak]

   Aby wyłączyć filtr adresów IPv6

   Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Adres Filtra IPv6] ▶ [Filtr wychodzących] lub [Filtr przychodzących] ▶ ustaw [Użyj Filtru] na [Wyłącz] ▶ naciśnij [OK] ▶ [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak]

   Aby wyłączyć filtr adresów MAC

   Naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Właściwości] ▶ [Sieć] ▶ [Ustawienia Zapory Ogniowej] ▶ [Filtr Adresu MAC] ▶ [Filtr wychodzących] lub [Filtr przychodzących] ▶ ustaw [Użyj Filtru] na [Wyłącz] ▶ naciśnij [OK] ▶ [Ustawienia/Rejestracja] ▶ [Tak]

3. Poprawnie skonfiguruj zaporę sieciową. **Konfigurowanie zapory sieciowej (P. 1008)**

Ponowna instalacja sterownika drukarki

Odinstaluj zainstalowany sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Czy używasz rezydentnego oprogramowania?

Jeśli używasz oprogramowania rezydentnego, np. oprogramowania zabezpieczającego, wyłącz je, a następnie spróbuj drukować.

Czy drukujesz z innego komputera w sieci?

Jeśli nie możesz drukować z innego komputera, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nie ustąpi (P. 1992)**

Nie można drukować (połączenie USB)

EXC0-135

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Sprawdź przewód USB.

- Jeśli używasz długiego przewodu USB, zastąp go krótszym.
- Jeśli nadal nie możesz drukować przy użyciu krótszego przewodu USB, przewód może być uszkodzony. Wymień przewód USB na nowy i spróbuj drukować.

Czy używasz koncentratora USB?

Jeśli tak, podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera za pomocą przewodu USB.

Spróbuj skorzystać z innego portu USB.

Podłącz przewód USB do innego portu USB w komputerze.

Czy port drukarki w komputerze jest poprawnie skonfigurowany? (Windows)

Jeśli port drukarki nie jest poprawnie skonfigurowany lub nie ma dostępnego portu, zainstaluj ponownie sterownik drukarki. Podczas ponownej instalacji sterownika drukarki prawidłowy port jest konfigurowany automatycznie. **Sprawdzanie portu drukarki (P. 2007)**
Szczegółowe informacje na temat instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Czy możliwa jest dwukierunkowa komunikacja między urządzeniem a komputerem? (Windows)

Włącz komunikację dwukierunkową, jeśli nie jest włączona, a następnie uruchom ponownie komputer i urządzenie. **Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej (P. 2008)**

Czy jakieś ustawienia uniemożliwiają urządzeniu nawiązanie połączenia USB z komputerem?

Jeśli korzystanie z portu USB służącego do podłączania komputera, znajdującego się z prawej strony z tyłu urządzenia, jest ograniczone, anuluj to ustawienie. **Zapobieganie podłączaniu się do komputera przez port USB (P. 1097)**

Czy używasz rezydentnego oprogramowania?

Jeśli używasz oprogramowania rezydentnego, np. oprogramowania zabezpieczającego, wyłącz je, a następnie spróbuj drukować.

Czy możesz drukować z innych komputerów wykorzystujących połączenie USB?

Jeśli nie możesz drukować z innego komputera, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nie ustąpi (P. 1992)**

Nie można drukować (przez serwer wydruku)

EXC0-136

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy możesz drukować z serwera wydruku?

Jeśli możesz drukować, sprawdź połączenie między komputerem a serwerem wydruku. **Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się (P. 1826)**

Ponowna instalacja sterownika drukarki

Odinstaluj zainstalowany sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/

Instalacja Windows

Aby zainstalować sterownik drukarki, użyj serwera wydruku.
W celu zainstalowania sterownika drukarki, kliknij dwukrotnie udostępnioną drukarkę na serwerze wydruku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. **Wyświetlanie udostępnionej drukarki w serwerze drukowania (P. 2001)**

Czy używasz rezydentnego oprogramowania?

Jeśli używasz oprogramowania rezydentnego, np. oprogramowania zabezpieczającego, wyłącz je, a następnie spróbuj drukować.

Czy możesz drukować z innego komputera za pośrednictwem serwera wydruku?

Jeśli nie możesz drukować z innego komputera, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nie ustąpi (P. 1992)**

Nie można wybrać i użyć źródła papieru (tylko Seria C7100)

EXC0-137

W [Ogranicz źródło papieru] źródło papieru, którego chcesz użyć, może być ustawione na [Włącz]. W takim przypadku użyj innego źródła papieru.

Ekran [Włóż papier.] pojawia się wielokrotnie, a drukowanie lub kopiowanie zostaje zatrzymane (wyłącznie Seria C7100)

EXC0-138

Wykonaj opisane poniżej operacje zgodnie z używanym papierem i wznów drukowanie lub kopiowanie.

Podczas korzystania z papieru w tacy wielofunkcyjnej

1. Załaduj ponownie papier do tacy wielofunkcyjnej.
2. Ustaw format i typ papieru.
   - Naciśnij [Zmień rozmiar papieru] i ustaw format papieru.
   - Naciśnij [Zmień typ papieru] i zmień typ papieru.
     * Aby zmienić typ papieru naciśnij [Wybierz z listy] i skonfiguruj ustawienie ręcznie. Nie stosuj [Aut. rozp. podcz. druk.].
   - Użycie papieru, który nie odpowiada skonfigurowanym tutaj ustawieniom papieru, może spowodować zacięcia papieru lub błędy drukowania.
3. Naciśnij [OK].

Podczas korzystania z papieru w szufladzie na papier

Określ źródło papieru załadowanego wyświetlanym papierem i naciśnij przycisk [OK].

Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się

EXC0-139

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy serwer wydruku i komputer są prawidłowo podłączone?

- Sprawdź ustawienia sieciowe serwera wydruku i komputera oraz upewnij się, że są one prawidłowo połączone.
- Jeśli są one połączone za pomocą przewodu Ethernet, upewnij się, że przewód jest prawidłowo podłączony.

Czy serwer wydruku jest uruchomiony?

Uruchom serwer wydruku, jeśli nie został jeszcze uruchomiony.

Czy masz uprawnienia potrzebne do połączenia z serwerem wydruku?

Jeżeli jest to konieczne, skontaktuj się z administratorem serwera wydruku i poproś o zezwolenie.

Czy funkcja wykrywania sieci jest włączona? (Windows)

Włącz wykrywanie sieci, jeśli nie jest włączone. **Włączanie opcji wykrywania sieci (P. 2001)**

Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką

EXC0-13A

Sprawdź, czy na komputerze sieciowym jest wyświetlana udostępniona drukarka. **Wyświetlanie udostępnionej drukarki w serwerze drukowania (P. 2001)**

Jeśli nie jest wyświetlana, skontaktuj się z administratorem sieci albo serwera wydruku.

Funkcja AirPrint nie działa

EXC0-13C

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy urządzenie jest włączone?

Jeśli urządzenie jest włączone, uruchom je ponownie i spróbuj ponownie skorzystać z funkcji AirPrint. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

Czy na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat błędu?

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie błędu na ekranie, aby rozwiązać problem. **Pojawia się komunikat (P. 1865)**

Czy podczas używania komputera Mac jest on prawidłowo podłączony do urządzenia?

Podłącz komputer Mac do sieci w tej samej sieci LAN, w której znajduje się urządzenie. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

W przypadku połączenia bezpośrednio przez USB podłącz kabel do portu USB służącego do podłączenia komputera, znajdującego się z tyłu po prawej stronie urządzenia. **Tylna strona (P. 60)**

Czy do drukowania z komputera wymagane jest podanie danych użytkownika i/lub identyfikatora wydziału? (w przypadku korzystania w urządzeniu z uwierzytelniania użytkownika i/lub zarządzania identyfikatorami wydziałów)

Jeśli do drukowania z komputera wymagane jest wprowadzenie informacji użytkownika i/lub identyfikatora wydziału, urządzenie blokuje drukowanie z nieznanego identyfikatora wydziału, więc nie można korzystać z AirPrint. Aby umożliwić korzystanie z funkcji AirPrint, anuluj blokowanie drukowania, gdy identyfikator wydziału jest nieznany. **Włączanie zarządzania identyfikatorami działów (P. 958)**

Czy funkcje dostępne z funkcją AirPrint są ograniczone?

Jeśli protokół (IPP lub Network Link Scan) do użycia z AirPrint został wyłączony w celu ograniczenia funkcji, aby umożliwić korzystanie z AirPrint, anuluj to ograniczenie. **Konfigurowanie funkcji i zabezpieczeń, które mają być używane z usługą AirPrint (P. 870)**

Czy w Twoim urządzeniu Apple włączona jest funkcja Bonjour?

Włącz Bonjour, jeśli nie jest włączony. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia Apple.

Drukowanie na kopertach z tacy wielofunkcyjnej

EXC0-13E

Aby drukować na kopertach, wykonaj poniższą procedurę. Koperty mogą być zadrukowane tylko na przedniej stronie (nieklejonej stronie).

Krok 1: Ładowanie kopert do tacy wielofunkcyjnej (P. 1829)
Krok 2: Ustawianie formatu i rodzaju papieru (P. 1829)
Krok 3: Drukowanie z komputera (P. 1829)

Krok 1: Ładowanie kopert do tacy wielofunkcyjnej

Zwracając uwagę na orientację i stronę koperty, umieść koperty na tacy wielofunkcyjnej. **Orientacja ładowania kopert (taca wielofunkcyjna) (P. 287)**

Krok 2: Ustawianie formatu i rodzaju papieru

Ustaw rozmiar i typ papieru zgodnie z załadowanymi kopertami. **Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)**

Krok 3: Drukowanie z komputera

Użyj sterownika drukarki na komputerze, aby prawidłowo ustawić rozmiar papieru w źródle papieru i dokumencie oraz rozmiar papieru do wydrukowania, a następnie wykonaj drukowanie.

Gdy używasz systemu Windows

1. Otwórz na komputerze dokument, który chcesz wydrukować.
2. W menu aplikacji użytej do otwarcia dokumentu wybierz polecenie drukowania.
3. Wybierz sterownik drukarki urządzenia, a następnie kliknij [Więcej ustawień] lub [Właściwości].
   → Wyświetlony zostanie ekran [Preferencje drukowania] sterownika drukarki.
4. W [Rozmiar strony] w karcie [Ustawienia podstawowe] wybierz rozmiar papieru dla koperty.

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Informacje].

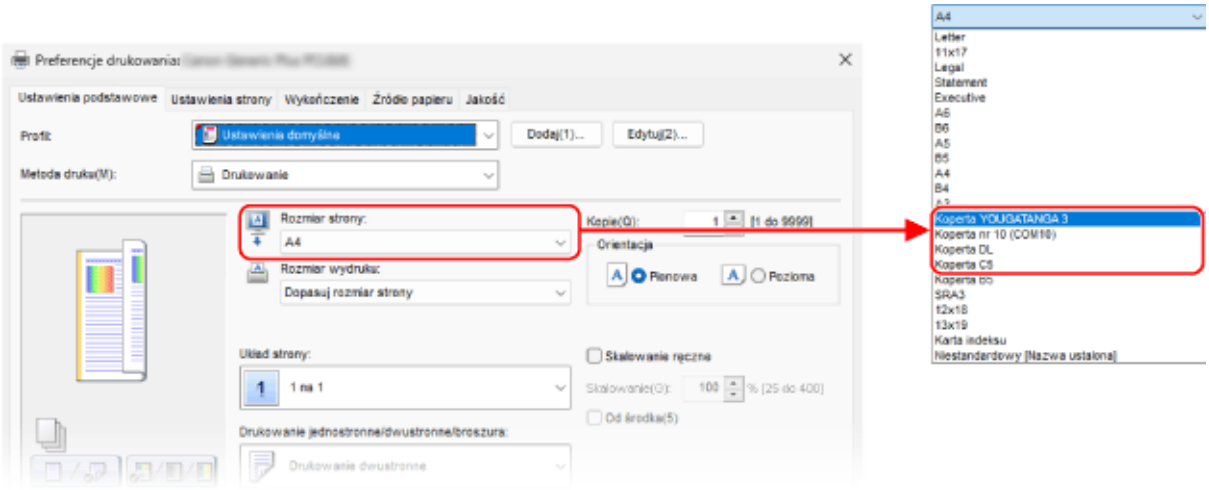

5 Kliknij [Tak].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Drukuj kopertę].

6 Sprawdź ustawienia papieru i orientację danych do druku, a następnie kliknij [Dalej].

7 Kliknij [Zakończ].

8 W [Źródło papieru] i [Typ papieru] na karcie [Źródło papieru] wybierz tacę wielofunkcyjną i kopertę.

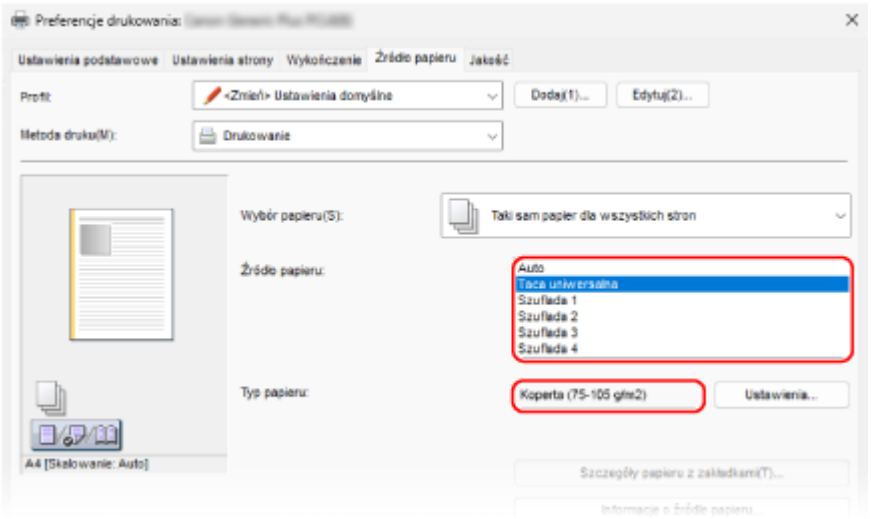

- W [Źródło papieru] wybierz [Taca uniwersalna].
- W [Typ papieru] wybierz [Koperta].

9 Kliknij na [OK], a następnie kliknij na [Drukuj] lub [OK].

➔ Rozpoczyna się drukowanie.

Korzystanie z systemu macOS

1 Otwórz na komputerze dokument, który chcesz wydrukować.

2 Z menu programu narzędziowego wybierz polecenie drukowania.

➔ Zostanie wyświetlone okno dialogowe drukowania.

3 W [Printer] wybierz sterownik drukarki urządzenia.

4 W [Paper Size] wybierz rozmiar załadowanych kopert.

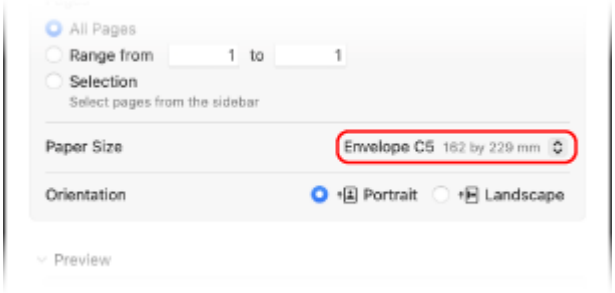

5 Kliknij [Printer Options] ▶ [Paper Source].

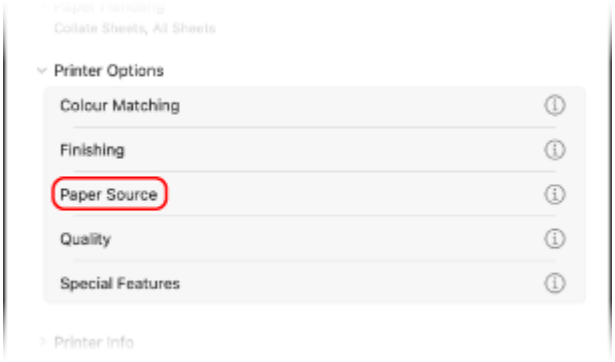

6 W [Paper Source] wybierz [Multi-purpose Tray].

7 W [Paper Type] naciśnij [Settings], wybierz kopertę i naciśnij [OK].

8 Kliknij [OK] i [Print].

➔ Rozpoczyna się drukowanie.

Skanowanie

EXC0-13F

Poniżej znajduje się lista problemów, które mogą wystąpić podczas skanowania. Sprawdź, jak rozwiązać problem na podstawie objawów.

- **Nie można wysłać zeskanowanych danych pocztą elektroniczną (P. 1833)**
- **Nie można zapisać zeskanowanych danych w folderze udostępnionym (P. 1834)**
- **Rejestrowanie informacji o folderze udostępnionym w książce adresowej (P. 1837)**
- **W zeskanowanych danych występuje przebijanie (P. 1839)**
- **Nie można wykonać skanowania w oczekiwany sposób (Łatwe skan. i wysyłanie/Łatwe skanowanie) (P. 1840)**

Najczęściej zadawane pytania dotyczące obsługi

Chcę zeskanować oryginał.

Przygotuj się zgodnie z miejscem zapisu i metodą wysyłania zeskanowanych danych, a następnie zeskanuj oryginał.

Skanowanie (P. 468)

Przechowywanie danych na urządzeniu pamięci USB

Skonfiguruj ustawienia, aby umożliwić zapisywanie zeskanowanych danych na urządzeniu pamięci USB, a następnie włóż urządzenie pamięci USB do urządzenia.

Korzystanie z nośnika pamięci USB (P. 836)

Nie można wysłać zeskanowanych danych pocztą elektroniczną

EXC0-13H

Sprawdź stan komputera używanego jako miejsce zapisu i urządzenia w następującej kolejności:

Krok 1: Sprawdzanie, czy problem występuje (P. 1833)
Krok 2: Sprawdzanie informacji o odbiorcy (P. 1833)

Krok 1: Sprawdzanie, czy problem występuje

Sprawdzanie informacji o serwerze e-mail

Jeśli nie można wysłać wiadomości e-mail, sprawdź informacje o serwerze e-mail urządzenia. Jeśli urządzenie nie może połączyć się z serwerem e-mail, skonfiguruj ponownie informacje o serwerze e-mail.

Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

Krok 2: Sprawdzanie informacji o odbiorcy

Czy informacje o odbiorcy są prawidłowe?

Jeśli nie można wysłać wiadomości e-mail na określony adres e-mail, sprawdź informacje dotyczące odbiorcy. Zmień ustawienia zarejestrowane w książce adresowej lub przypisane do przycisków szybkiego wybierania.

Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) (P. 343)
Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 357)

Nie można zapisać zeskanowanych danych w folderze udostępnionym

EXC0-13J

Sprawdź metodę zapisywania, folder współdzielony miejsca zapisu i stan urządzenia w następującej kolejności:

Krok 1: Sprawdzanie metody zapisu (P. 1834)
Krok 2: Sprawdzanie, czy problem występuje (P. 1835)
Krok 3: Sprawdzanie stanu komputera z folderem udostępnionym (P. 1835)
Krok 4: Sprawdzanie stanu urządzenia (P. 1835)
Krok 5: Sprawdzanie folderu udostępnionego (P. 1836)

Krok 1: Sprawdzanie metody zapisu

Aby zapisać zeskanowane dane w folderze udostępnionym, na panelu sterowania na ekranie [Strona główna] naciśnij przycisk [Skanuj i wyślij], określ folder udostępniony jako odbiorcę i wykonaj skanowanie.

* Nie można użyć polecenia [Skanuj i zapisz] na ekranie [Strona główna], aby zapisać zeskanowane dane w udostępnionym folderze. Wykonaj czynności sprawdzające w następującej kolejności:

Przygotuj wcześniej folder udostępniony, który będzie miejscem zapisu zeskanowanych danych.

Można również utworzyć nowy folder współdzielony. **Tworzenie folderu udostępnionego (P. 1998)**

Określ przygotowany folder współdzielony jako miejsce docelowe.

Na ekranie [Skanuj i wyślij] naciśnij przycisk [Nowy odbiorca] ▶ [Plik] i podaj następujące informacje:
* Jeśli folder udostępniony miejsca zapisu jest zarejestrowany w książce adresowej, naciśnij przycisk [Książka adresowa], aby wybrać folder udostępniony.

[Protokół]
Wybierz [Windows (SMB)].

[Nazwa hosta]
Wprowadź nazwę lub adres IP komputera, na którym znajduje się udostępniony folder z przedrostkiem „\\”.
Przykłady:
\\192.168.100.50
\\[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]
* Możesz potwierdzić nazwę komputera i adres IP na tym komputerze.
Sprawdzanie informacji systemowych komputera (P. 2003)
Sprawdzanie informacji o połączeniu sieciowym komputera (P. 2004)

[Ścieżka katalogu]
Wprowadź ścieżkę do folderu, w którym chcesz zapisać plik. Jako separatora użyj znaku „\”.

[Nazwa użytkownika] oraz [Hasło]
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do folderu udostępnionego.
* Jeśli używasz nazwy użytkownika komputera, na którym znajduje się folder udostępniony, możesz potwierdzić nazwę użytkownika na tym komputerze. **Sprawdzanie nazwy użytkownika używanej do logowania się na komputerze (P. 2002)**

UWAGA

- Rejestrując wcześniej informacje o folderze udostępnionym miejsca zapisu w książce adresowej, możesz zaoszczędzić sobie kłopotów z wprowadzaniem informacji za każdym razem, gdy wysyłasz dane. **Rejestrowanie informacji o folderze udostępnionym w książce adresowej (P. 1837)**

Krok 2: Sprawdzanie, czy problem występuje

Czy problem występuje dla wszystkich folderów udostępnionych?

Jeśli tak, sprawdź stan połączenia sieciowego i ustawienia urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe.
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)
Konfigurowanie sieci (P. 132)

Krok 3: Sprawdzanie stanu komputera z folderem udostępnionym

Czy zmieniłeś hasło do komputera z folderem udostępnionym?

Jeśli tak, zmień hasło dostępu do folderu udostępnionego, korzystając z danych folderu udostępnionego zarejestrowanych w książce adresowej.
Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) (P. 330)
Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 346)

Czy aktualizowałeś Windows?

Jeśli tak, to zabezpieczenia mogły zostać wzmocnione, uniemożliwiając komunikację między urządzeniem a komputerem.
Jeśli folder udostępniony w komputerze nie ma hasła, ustaw hasło i zarejestruj ponownie informacje dotyczące dostępu do folderu udostępnionego w książce adresowej urządzenia. **Przygotowanie do wysłania i zapisania zeskanowanych danych (P. 471)**

Czy zainstalowałeś lub zaktualizowałeś oprogramowanie zabezpieczające?

Jeśli tak, to zabezpieczenia mogły zostać wzmocnione, uniemożliwiając komunikację między urządzeniem a komputerem.
Aby znaleźć obejście tego problemu, skontaktuj się z producentem oprogramowania.

Krok 4: Sprawdzanie stanu urządzenia

Czy zmieniono adres IP urządzenia lub innego urządzenia?

Jeśli tak, sprawdź, czy to urządzenie i drugie urządzenie mają ten sam adres IP. Jeśli mają one ten sam adres IP, zmień go na inny.
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)

Krok 5: Sprawdzanie folderu udostępnionego

Czy masz uprawnienia dostępu do folderu udostępnionego?

Jeśli nie masz uprawnień dostępu do folderu udostępnionego w komputerze, zmień uprawnienia, aby umożliwić zapisywanie zeskanowanych danych.

Gdy używasz systemu Windows

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na udostępnionym folderze lokalizacji archiwum, a następnie kliknij [Właściwości].

   → Zostanie wyświetlony ekran właściwości udostępnionego folderu.
2. Na karcie [Zabezpieczenia] sprawdź, czy [Wszyscy] mają uprawnienia do wykonania operacji [Zmień].
3. Jeśli nie jest tak, w uprawnieniach dostępu dla [Wszyscy] wybierz [Zezwól] dla operacji [Zmień].

Korzystanie z systemu macOS

1. Naciśnij na [ ] ▶ [Ustawienia systemowe] ▶ [General] ▶ [Udostępnianie].

   → Zostanie wyświetlony ekran [Udostępnianie].
2. Ustaw opcję [Udostępnianie plików] na włączoną i kliknij ⓘ.

3. W menu [udostępniane foldery], wybierz folder udostępniony miejsca zapisu.
4. W menu [Użytkownicy], wybierz uprawnienie [Każdy] ▶ [odczyt i zapis].

Sprawdzanie atrybutów folderu udostępnionego

Na komputerze sprawdź, czy atrybuty folderu udostępnionego nie są tylko do odczytu.

Gdy używasz systemu Windows

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na udostępnionym folderze lokalizacji archiwum, a następnie kliknij [Właściwości].

   → Zostanie wyświetlony ekran właściwości udostępnionego folderu.
2. W karcie [Ogólne], sprawdź, czy pole wyboru [Tylko do odczytu] w [Atrybuty] nie jest zaznaczone.
3. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, odznacz pole wyboru [Tylko do odczytu].

Rejestrowanie informacji o folderze udostępnionym w książce adresowej

EXC0-13K

Rejestracja odbiorców (informacje o folderze udostępnionym) w książce adresowej z wyprzedzeniem, w wypadku wielokrotnego zapisywania zeskanowanych danych w określonym folderze udostępnionym, pozwala uniknąć konieczności wprowadzania informacji o odbiorcach przy każdym wysyłaniu danych.

W tej sekcji opisano sposób rejestrowania odbiorców na wspólnej liście adresowej (listy adresowe od 1 do 10) za pomocą panelu sterowania.
Możesz też zarejestrować ustawienia za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z komputera. **Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 346)**
* Aby zarejestrować odbiorców na liście adresowej specyficznej dla użytkownika (osobistej liście adresowej lub liście adresowej grupy użytkowników), należy się najpierw zalogować.
Typy list adresowych (P. 326)
Logowanie się do urządzenia (P. 239)

1 Przygotuj folder udostępniony.

Przygotuj folder współdzielony, który będzie odbiorcą wysyłającym zeskanowane dane.
Można również utworzyć nowy folder współdzielony. **Tworzenie folderu udostępnionego (P. 1998)**

2 Sprawdź informacje o przygotowanym folderze udostępnionym.

Sprawdź następujące informacje o folderze udostępnionym przygotowanym w kroku 1 :

- Nazwa lub adres IP komputera z folderem udostępnionym

  Sprawdzanie informacji systemowych komputera (P. 2003)
  Sprawdzanie informacji o połączeniu sieciowym komputera (P. 2004)
- Ścieżka do udostępnionego folderu
- Nazwa użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do folderu udostępnionego

  * Jeśli używasz nazwy użytkownika komputera, na którym znajduje się folder udostępniony, możesz potwierdzić nazwę użytkownika na tym komputerze. **Sprawdzanie nazwy użytkownika używanej do logowania się na komputerze (P. 2002)**

3 Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia odbior./przeka.] na ekranie [Strona główna]. **Ekran [Strona główna] (P. 203)**

4 Naciśnij [Zapisz odbiorców].

- Jeśli zostanie wyświetlony ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź kod PIN ustawiony dla książki adresowej i naciśnij [OK].

5 Naciśnij [Zarej. nowych odbiorców] ▶ [Plik].

6 Wprowadź nazwę miejsca docelowego.

Istnieje możliwość zarejestrowania odbiorcy bez wprowadzania nazwy. Jeśli jednak wprowadzisz nazwę, możliwe będzie wyszukiwanie odbiorcy według jego inicjałów lub nazwy podczas określania odbiorców.

1. Naciśnij [Nazwa].
2. Wprowadź nazwę i naciśnij [OK].

7 Wybierz listę adresów, w której ma zostać zarejestrowany odbiorca. **Typy list adresowych (P. 326)**

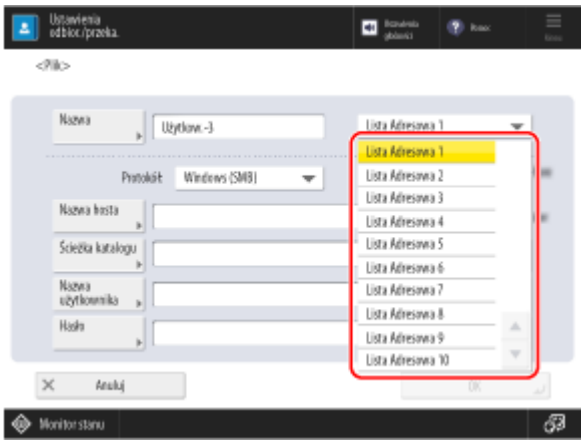

8 W [Protokół] wybierz [Windows (SMB)].

9 Skonfiguruj informacje o folderze udostępnionym.

Skonfiguruj informacje o folderze udostępnionym zaznaczonym w kroku 2 .

[Nazwa hosta]
Wprowadź nazwę lub adres IP komputera, na którym znajduje się udostępniony folder z przedrostkiem „\\”.
Przykłady:
\\192.168.100.50
\\[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]

[Ścieżka katalogu]
Wprowadź ścieżkę do folderu, w którym chcesz zapisać plik. Jako separatora użyj znaku „\”.

[Nazwa użytkownika] oraz [Hasło]
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do folderu udostępnionego.

10 Naciśnij [OK].

➔ Miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej.

Jeśli zarządzanie odbiorcami odbywa się za pomocą numerów dostępu, naciśnij [Dalej], wprowadź numer dostępu, aby wyświetlić odbiorcę, który ma zostać zarejestrowany, i naciśnij [OK].

UWAGA
Jeśli folder udostępniony zarejestrowany jako miejsce docelowe zostanie zmieniony lub usunięty

- Zmień zarejestrowane informacje odbiorcy lub usuń odbiorcę i zarejestruj go ponownie jako nowego odbiorcę.
  Edytowanie i usuwanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) (P. 343)

W zeskanowanych danych występuje przebijanie

EXC0-13L

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy określono wysokie zabarwienie tła?

Dostosowanie zabarwienia do oryginału może rozwiązać problem. **Regulacja zabarwienia (P. 540)**
* Można skonfigurować funkcję BleedReduce, gdy na ekranie wyświetla się [Ograni. przebijania] w celu dostosowania zabarwienia tła.

Czy ustawienie typu oryginału jest odpowiednie?

Wybór typu oryginału zgodnie z zawartością oryginału sprawi, że tylna strona oryginału lub następna strona nie będą widoczne. **Wybieranie typu oryginału (P. 540)**
* Można skonfigurować funkcję BleedReduce, gdy na ekranie wyboru typu oryginału wyświetla się [Ograni. przebijania].

Nie można wykonać skanowania w oczekiwany sposób (Łatwe skan. i wysyłanie/Łatwe skanowanie)

EXC0-13R

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Wymagane strony nie są skanowane.

Gdy chcesz skanować puste strony

Jeśli chcesz zeskanować także tylną stronę jednostronnego oryginału lub puste strony dwustronnego oryginału, wybierz [Skanow. 2-str. (format książki)] lub [Skanow. 2-str. (format kalend.)] w ustawieniach skanowania dwustronnego dla [Łatwe skan. i wysyłanie]/[Łatwe skanowanie]. **Wysyłanie przy użyciu opcji Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie (P. 485)**

Gdy tylna strona dwustronnego oryginału nie jest skanowana

Wybierz [Skanow. 2-str. (format książki)] lub [Skanow. 2-str. (format kalend.)] w ustawieniach skanowania dwustronnego dla opcji [Łatwe skan. i wysyłanie]/[Łatwe skanowanie]. **Wysyłanie przy użyciu opcji Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie (P. 485)**

Skanowane są niepotrzebne strony.

Kiedy skanowane są puste strony

Czyszczenie obszaru podawania skanowanych dokumentów. **Czyszczenie podajnika (P. 1662)**
Jeśli to nie zadziała, wykonaj następującą operację:

- W przypadku oryginałów jednostronnych wybierz opcję [Drukow. 1-str.] w ustawieniach skanowania dwustronnego dla opcji [Łatwe skan. i wysyłanie]/[Łatwe skanowanie]. **Wysyłanie przy użyciu opcji Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie (P. 485)**
- W przypadku oryginałów dwustronnych skonfiguruj ustawienie Pomiń puste oryginały i użyj polecenia [Skanuj i wyślij], aby wykonać skanowanie.

  Zapobieganie skanowaniu pustych stron (pomiń puste oryginały) (P. 548)
  Konfigurowanie szczegółowych ustawień podczas wysyłania (P. 491)

Gdy chcesz zeskanować tylko jedną stronę dwustronnego oryginału

Wybierz opcję [Drukow. 1-str.] w ustawieniach skanowania dwustronnego dla opcji [Łatwe skan. i wysyłanie]/[Łatwe skanowanie]. **Wysyłanie przy użyciu opcji Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie (P. 485)**

Rozmiar nie jest zgodny z oczekiwaniami.

Sprawdź rozmiar skanowania zeskanowanych danych i podejmij działania w zależności od stanu faktycznego.

- Po umieszczeniu oryginału o niestandardowym rozmiarze możesz wybrać opcję [Dowolny rozmiar] w ustawieniu rozmiaru skanowania dla operacji [Łatwe skan. i wysyłanie]/[Łatwe skanowanie], aby skanować w tym samym rozmiarze co oryginał. **Wysyłanie przy użyciu opcji Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie (P. 485)**
- Jeśli określisz konkretny rozmiar oryginału lub długi arkusz, ustaw rozmiar oryginału i użyj polecenia [Skanuj i wyślij], aby wykonać skanowanie.

  Ustawianie rozmiaru oryginału (P. 531)

Konfigurowanie szczegółowych ustawień podczas wysyłania (P. 491)

Obrazy wynikowe nie są kolorowe lub czarno-białe zgodnie z oczekiwaniami.

Sprawdź kolor zeskanowanych danych i podejmij działania w zależności od stanu faktycznego. **Wysyłanie przy użyciu opcji Łatwe skanowanie i wysyłanie/Łatwe skanowanie (P. 485)**

- Po wybraniu opcji [Kolor] w ustawieniach kolorów dla operacji [Łatwe skan. i wysyłanie]/[Łatwe skanowanie] urządzenie skanuje w kolorze, niezależnie od koloru oryginału.
- Jeśli wybierzesz opcję [Czarno-biały] w ustawieniach kolorów dla operacji [Łatwe skan. i wysyłanie]/[Łatwe skanowanie], urządzenie skanuje w czerni i bieli, niezależnie od koloru oryginału.

Chcę skonfigurować bardziej szczegółowe ustawienia skanowania i wysyłania.

Operacja Łatwe skan. i wysyłanie/Łatwe skanowanie to funkcja umożliwiająca szybsze i łatwiejsze skanowanie. Jeśli chcesz skonfigurować bardziej szczegółowe ustawienia, takie jak określenie formatu pliku lub wysyłanie do odbiorcy niezarejestrowanego w książce adresowej, użyj opcji [Skanuj i wyślij], aby wykonać skanowanie. Szczegółowe informacje na temat działania i ustawień operacji [Skanuj i wyślij] znajdują się poniżej.

Konfigurowanie szczegółowych ustawień podczas wysyłania (P. 491)
Ustawienia Skanowania (P. 527)

Korzystanie z faksu

EXC0-13S

Poniżej znajduje się lista często zadawanych pytań dotyczących korzystania z faksu. Sprawdź odpowiedni element.

Nie można wysłać faksu (P. 1843)
Nie można odebrać faksu (P. 1846)
Nie można odebrać faksu poprzez adres IP lub linię światłowodową (P. 1848)
Nie można wysłać faksu do odbiorcy za granicą (P. 1850)

Najczęściej zadawane pytania dotyczące obsługi

Chcę wysłać lub odebrać faksy.

Aby wysyłać i odbierać faksy za pomocą urządzenia, należy wykonać działania przedwstępne.

Korzystanie z faksu (P. 574)

Chcę przesłać dalej lub zapisać odebrany faks.

Skonfiguruj ustawienia automatycznego przekazywania lub zapisywania odebranych faksów na komputerze, innym faksie lub w innym miejscu docelowym.

Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów (P. 587)

Chcę wysłać faks z komputera.

Możesz wysłać dokumenty jako faksy z komputera, używając sterownika faksu.

Wysyłanie faksów z komputera (faksowanie za pomocą komputera osobistego) (P. 606)

Nie można wysłać faksu

EXC0-13U

Rozwiąż problemy, wykonując czynności sprawdzające w następującej kolejności:

Krok 1: Sprawdzanie oryginału (P. 1843)
Krok 2: Sprawdzanie stanu urządzenia (P. 1843)
Krok 3: Sprawdzanie stanu wysyłania (P. 1844)

Krok 1: Sprawdzanie oryginału

Czy oryginał jest prawidłowo umieszczony?

Umieść oryginał prawidłowo, zwracając uwagę na orientację strony, która ma być zeskanowana.

Podczas umieszczania go na szybie ekspozycyjnej

Umieść oryginał stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną w dół. **Umieszczanie oryginałów na płycie szklanej (P. 243)**

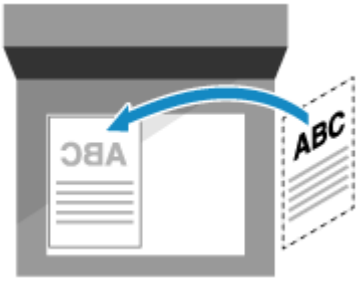

Podczas umieszczania oryginałów w podajniku

Umieść oryginał stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną do góry. **Umieszczanie oryginałów w podajniku (P. 245)**

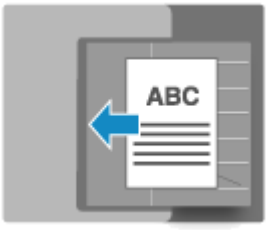

Krok 2: Sprawdzanie stanu urządzenia

Czy wskaźnik Przetwarzanie/dane na panelu sterowania świeci się lub miga?

Wskaźnik Przetwarzanie/dane miga, gdy wykonywana jest jakaś operacja, np. podczas łączności lub drukowania, a świeci się, gdy dane oczekują na przetworzenie. Dane są wysyłane po zgaśnięciu wskaźnika Przetwarzanie/dane. **Panel sterowania (P. 62)**

Czy przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony?

Sprawdź, czy dostarczony przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony do gniazda linii telefonicznej (LINE) w urządzeniu i do złącza linii telefonicznej w ścianie, a w razie potrzeby skoryguj połączenie.

Czy wystąpił błąd?

Sprawdź stan przetwarzania odbioru TX faksu i dziennik, a jeśli wyświetlana jest trzycyfrowa liczba zaczynająca się od znaku „#" (kod błędu), sprawdź, jak rozwiązać problem na podstawie kodu błędu.
Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)
Wyświetlany jest kod błędu (#xxx) (P. 1914)

Czy na panelu sterowania wyświetlony jest komunikat [Nie można wysłać ponieważ pamięć jest zapełniona. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.]?

Jeśli tak jest, wysyłanie nie może zostać zrealizowane z powodu niewystarczającej ilości dostępnej pamięci. Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Jeśli jakieś dane oczekują na wydrukowanie lub wysłanie, poczekaj, aż zakończy się ich przetwarzanie.
- Wysyłając oryginał składający się z wielu stron, podziel go i wyślij.
- Podczas skanowania oryginału zmień ustawioną rozdzielczość na niższą. **Programowanie rozdzielczości (P. 617)**
- Usuń niepotrzebne pliki z pamięci, aby zwiększyć dostępną pojemność.
  Sprawdzanie, drukowanie i przekazywanie faksów zapisanych z blokadą pamięci (P. 638)
  Operowanie i edytowanie plików w skrzynce pocztowej (P. 803)

Krok 3: Sprawdzanie stanu wysyłania

Czy określono właściwe miejsce docelowe?

Wprowadzono numer telefonu, lub nieprawidłowy może być numer faksu. Sprawdź, czy podane miejsce docelowe jest poprawne, i wyślij ponownie.

Czy wysyłasz faks przez adres IP lub linię światłowodową?

Może wystąpić błąd komunikacji ze względu na jakość linii. Zmniejszenie szybkości wysyłania może zmniejszyć liczbę błędów podczas komunikacji. **Nie można odebrać faksu poprzez adres IP lub linię światłowodową (P. 1848)**

Czy typ linii telefonicznej jest skonfigurowany poprawnie?

Typ linii telefonicznej może zostać niepoprawnie skonfigurowany automatycznie. Ręcznie skonfiguruj typ linii telefonicznej.

Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [Set Line] ▶ wybierz typ linii telefonicznej na używanej linii ▶ kliknij [OK]

Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] i skonfiguruj ustawienie w [Ustawienia Funkcji]. **[Wybierz Rodzaj Linii] (P. 1422)**

* Jeśli nie wiesz, jaki jest typ linii telefonicznej, skontaktuj się z operatorem telefonicznym.

Czy określono zagraniczne miejsce docelowe?

Jeśli tak jest, to być może nie udało ci się poprawnie połączyć z miejscem docelowym. Po wprowadzeniu międzynarodowego numeru dostępowego lub kodu kraju, przed wysłaniem faksu wprowadź czas oczekiwania (pauzę) lub zmniejsz prędkość początkową komunikacji. **Nie można wysłać faksu do odbiorcy za granicą (P. 1850)**

Czy urządzenie drugiej strony jest gotowe do odebrania faksu?

Zasilanie urządzenia drugiej strony może nie być włączone lub tryb RX może nie być poprawnie skonfigurowany. Poproś drugą stronę, by to sprawdziła.

Nie można odebrać faksu

EXC0-13W

Rozwiąż problemy, wykonując czynności sprawdzające w następującej kolejności:

Krok 1: Sprawdzanie pozostałej ilości toneru (P. 1846)
Krok 2: Sprawdzanie środowiska odbioru faksu (P. 1846)
Krok 3: Zwolnienie pamięci w urządzeniu (P. 1847)
Krok 4: Sprawdzanie błędu (P. 1847)

Krok 1: Sprawdzanie pozostałej ilości toneru

Jeśli pozostała ilość toneru jest niewielka, odebrane dane mogą zostać zapisane w pamięci urządzenia bez ich drukowania, aby zapobiec drukowaniu trudnego do odczytania tekstu lub trudnych do zobaczenia obrazów.

Sprawdź pozostałą ilość toneru i w razie potrzeby wymień kasety z tonerem.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych i części (P. 1697)
Wymiana kaset z tonerem (P. 1676)

Krok 2: Sprawdzanie środowiska odbioru faksu

Czy odbierasz faks przez adres IP lub linię światłowodową?

Może wystąpić błąd komunikacji ze względu na jakość linii. Zmniejszenie prędkości odbioru RX może zmniejszyć błędy podczas komunikacji. **Nie można odebrać faksu poprzez adres IP lub linię światłowodową (P. 1848)**

Czy odbierasz faksy z faksowych serwisów informacyjnych?

Jeśli tak jest, wykonaj następujące czynności, odpowiednio do rodzaju linii telefonicznej podłączonej do aparatu.

Kiedy używasz linii z wybieraniem tonowym
Skonfiguruj ręcznie typ linii telefonicznej, a następnie zadzwoń do swojego dostawcy usług.

Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

> Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [Set Line] ▶ wybierz [Tone] jako typ używanej linii ▶ kliknij [OK]

Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] i skonfiguruj ustawienie w [Ustawienia Funkcji]. **[Wybierz Rodzaj Linii] (P. 1422)**

Kiedy używasz linii z wybieraniem impulsowym
Po nawiązaniu połączenia z dostawcą usług wybierz [*] (tonowo) na przyciskach numerycznych, a następnie wprowadź numer, pod którym chcesz odebrać usługę.

* Jeśli nie wiesz, jaki jest typ linii telefonicznej, skontaktuj się z operatorem telefonicznym.

Krok 3: Zwolnienie pamięci w urządzeniu

Usuń niepotrzebne pliki z pamięci, aby zwiększyć dostępną pojemność.

Sprawdzanie, drukowanie i przekazywanie faksów zapisanych z blokadą pamięci (P. 638)

Krok 4: Sprawdzanie błędu

Sprawdź stan przetwarzania odbioru RX faksu i dziennik, a jeśli wyświetlana jest trzycyfrowa liczba zaczynająca się od znaku „#” (kod błędu), sprawdź, jak rozwiązać problem na podstawie kodu błędu.

Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)

Wyświetlany jest kod błędu (#xxx) (P. 1914)

Nie można odebrać faksu poprzez adres IP lub linię światłowodową

EXC0-13X

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Sprawdzenie adresu IP lub dostawcy łączy światłowodowych.

Może wystąpić błąd komunikacji ze względu na jakość linii. Skontaktuj się z operatorem linii.

Obniżanie prędkości początkowej komunikacji i sprawdzanie stanu transmisji TX i odbioru RX

Użyj poniższej procedury, aby stopniowo zmniejszyć prędkość początkową komunikacji i sprawdzić, czy możesz wysyłać i odbierać faksy.

Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

Jeżeli nie można wysyłać faksów

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [Communications Settings - Fax Settings] ▶ w [TX Start Speed], wybierz prędkość ▶ kliknij [OK]

Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] i skonfiguruj ustawienie w [Ustawienia Funkcji]. **[Prędkość początkowa TX] (P. 1419)**

Jeżeli nie można odbierać faksów

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Receive/Forward] ▶ [RX Start Speed/RX Password] ▶ w [RX Start Speed], wybierz prędkość ▶ kliknij [OK]

Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] i skonfiguruj ustawienie w [Ustawienia Funkcji]. **[Prędkość pocz. RX] (P. 1438)**

UWAGA

- Możesz także skonfigurować prędkość wysyłania dla każdego odbiorcy w szczegółowych ustawieniach książki adresowej i przycisków szybkiego dostępu.
  - **Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) (P. 330)**
  - **Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 346)**

Automatyczne dostosowywanie szybkości komunikacji podczas korzystania z usługi VoIP

Skonfiguruj to ustawienie, aby wysyłać i odbierać faksy w sposób bardziej niezawodny w sieci VoIP, w której mogą wystąpić błędy komunikacji.

Wymagane są uprawnienia administratora.

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [Settings for Communication Speed When Using VoIP] ▶ wybierz pole wyboru [Auto Adjust Communication Speed When Using VoIP] ▶ kliknij [OK]

Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] i skonfiguruj ustawienie w [Ustawienia Funkcji].
[Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP] (P. 1421)

Nie można wysłać faksu do odbiorcy za granicą

EXC0-13Y

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Wprowadzanie czasu oczekiwania (pauzy)

- W przypadku wysyłania faksu do międzynarodowego miejsca docelowego, wprowadź w tej kolejności: międzynarodowy numer dostępowy, kod kraju i numer faksu. Aby dodać pauzę, naciśnij [Pauza] pomiędzy cyframi.

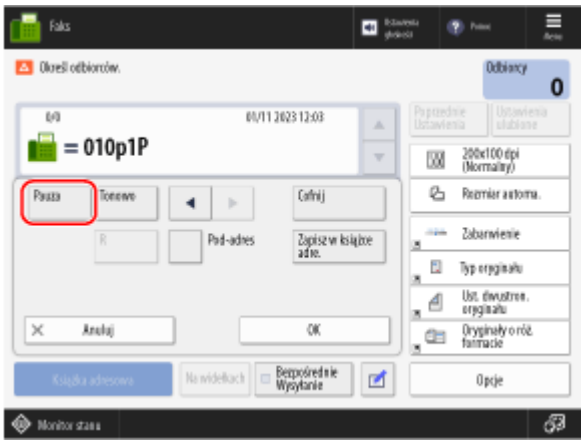

- Jeśli po wprowadzeniu pauzy nadal nie możesz wysłać faksu, zmień czas pauzy.

> Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [TX Settings - Fax Settings] ▶ w ustawieniu [Set Pause Time], wpisz okres pauzy ▶ kliknij przycisk [OK]

Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] i skonfiguruj ustawienie w [Ustawienia Funkcji]. **[Ustaw Długość Pauzy] (P. 1417)**

Zmniejszenie szybkości początkowej komunikacji

Spróbuj wysłać faks po stopniowym zmniejszaniu prędkości początkowej komunikacji.

Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

> Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [Communications Settings - Fax Settings] ▶ w [TX Start Speed], wybierz prędkość ▶ kliknij [OK]

Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] i skonfiguruj ustawienie w [Ustawienia Funkcji]. **[Prędkość początkowa TX] (P. 1419)**

Zaawansowana przestrzeń

EXC0-140

Poniżej znajduje się lista często zadawanych pytań na temat Zaawansowana przestrzeń. Sprawdź odpowiedni element.

Zaawansowana przestrzeń jest otwarta, ale nie można połączyć się za pomocą protokołu SMB (P. 1852)
Zaawansowana przestrzeń jest otwarta, ale nie można połączyć się za pomocą rozszerzeń WebDAV (P. 1853)

Zaawansowana przestrzeń jest otwarta, ale nie można połączyć się za pomocą protokołu SMB

EXC0-141

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Sprawdzanie, czy opcja [Użyj Serwera SMB] w ustawieniach [Ustawienia Serwera SMB] jest ustawiona na [Włącz]

[Ustawienia Serwera SMB] (P. 1292)

Sprawdzanie ustawień uwierzytelniania Zaawansowana przestrzeń

W zależności od kombinacji ustawień, aby uzyskać dostęp do Zaawansowana przestrzeń, może być konieczne zalogowanie się lub możesz nie uzyskać dostępu.

Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)

Ustawienia Zaawansowana przestrzeń [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]	WŁĄCZ	WŁĄCZ	WYŁĄCZ	WYŁĄCZ
Ustawienia [Ustawienia Serwera SMB] [Użyj uwierzytelniania SMB][*1]	WŁĄCZ	WYŁĄCZ	WYŁĄCZ	WŁĄCZ
Czy aby uzyskać dostęp wymagane jest logowanie za pomocą panelu sterowania urządzenia?	Tak	Tak	Nie	Nie
Czy do uzyskania dostępu wymagane jest logowanie przy użyciu innego urządzenia lub komputera?	Tak	— (Dostęp zabroniony)	Nie	Tak

[*1] Jeśli ustawisz [Typ Uwierzytelnienia] na serwerze SMB, gdy ustawienia wsadowe są skonfigurowane dla Zaawansowana przestrzeń, opcja [Użyj uwierzytelniania SMB] zostanie połączona i włączona.

Zaawansowana przestrzeń jest otwarta, ale nie można połączyć się za pomocą rozszerzeń WebDAV

EXC0-142

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Sprawdzanie, czy ustawienie [Użyj Serwera WebDAV] ma wartość [Włącz].

[Użyj Serwera WebDAV] (P. 1298)

Sprawdzanie ustawień uwierzytelniania Zaawansowana przestrzeń

W zależności od kombinacji ustawień, aby uzyskać dostęp do Zaawansowana przestrzeń, może być konieczne zalogowanie się lub możesz nie uzyskać dostępu.

Przygotowania do użycia Zaawansowana przestrzeń (P. 783)

Ustawienia Zaawansowana przestrzeń [Zarządzanie Uwierzytelnianiem]	WŁĄCZ	WŁĄCZ	WYŁĄCZ	WYŁĄCZ
Ustawienia Zaawansowana przestrzeń [Ustawienia Servera WebDAV] ▶ [Typ Uwierzytelnienia]	Podstaw.	WYŁĄCZ	Podstaw.	WYŁĄCZ
Czy aby uzyskać dostęp wymagane jest logowanie za pomocą panelu sterowania urządzenia?	Tak	Tak	Nie	Nie
Czy do uzyskania dostępu wymagane jest logowanie przy użyciu innego urządzenia lub komputera?	Tak	— (Dostęp zabroniony)	Nie	Nie

Funkcje zarządzania i ustawienia środowiska

EXC0-143

Poniżej znajduje się lista często zadawanych pytań dotyczących zarządzania urządzeniem i konfigurowania ustawień. Sprawdź odpowiedni element.

- **Niektóre ustawienia zaimportowane z innego urządzenia nie są uwzględniane (P. 1855)**
- **Długi oryginał nie jest wyświetlany i nie można go użyć (P. 1856)**
- **Regulacja głośności dźwięku potwierdzenia i dźwięków komunikacji faksowej (P. 1857)**
- **Zmiana czasu oczekiwania na tryb uśpienia (P. 1858)**
- **Hasło menedżera systemu lub identyfikator i kod PIN zostały utracone (P. 1859)**
- **Zapobieganie drukowaniu raportu dot. zarządzania komunikacją i raportu dot. transmisji TX (P. 1860)**

Niektóre ustawienia zaimportowane z innego urządzenia nie są uwzględniane

EXC0-144

Jeśli do urządzenia zastosowano zasady bezpieczeństwa, nie można zaimportować ustawień naruszających te zasady.

Sprawdzanie zasad bezpieczeństwa stosowanych do urządzenia (P. 1116)

Długi oryginał nie jest wyświetlany i nie można go użyć

EXC0-145

Zmień ustawienia urządzenia, aby umożliwić użycie długiego oryginału. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

Regulacja głośności dźwięku potwierdzenia i dźwięków komunikacji faksowej

EXC0-146

Procedura obsługi różni się w zależności od tego, czy urządzenie posiada funkcję faksu.

Regulacja głośności (dla modeli z funkcją faksu) (P. 386)
Regulacja głośności (dla modeli bez funkcji faksu) (P. 388)

Zmiana czasu oczekiwania na tryb uśpienia

EXC0-147

Oprócz możliwości zmiany czasu, po jakim urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, możesz także skonfigurować określony czas, o którym urządzenie przejdzie w tryb uśpienia.

Zmniejszanie zużycia energii (tryb uśpienia) (P. 197)

Hasło menedżera systemu lub identyfikator i kod PIN zostały utracone

EXC0-148

Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić, czy hasło administratora lub identyfikator menedżera systemu i kod PIN menedżera systemu podczas korzystania z funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziałów nie zostały zmienione w stosunku do ustawień domyślnych.

Jeśli nie zmieniono ustawień domyślnych

- Hasło administratora: 7654321
- ID zarz. systemem: 7654321
- PIN zarz. systemem: 7654321

* Jeśli nie zostały one zmienione w stosunku do ustawień domyślnych, dla zwiększenia bezpieczeństwa zmień je i pozwól, by tylko wybrani administratorzy znali te informacje.
Uprawnienia administratora i hasło (P. 54)
Zmiana NI wydziału i kodu PIN dla administratora (P. 950)

Jeśli zgubiono hasło administratora

Możesz wykonać poniższą procedurę na panelu sterowania, aby zainicjować hasło dla użytkownika „Administrator”.

Naciśnij przycisk [ ] ▶ [Infor. o urządzeniu/Inne] ▶ [Inicjalizuj hasło administratora] ▶ wprowadź klucz licencyjny ▶ naciśnij przycisk [Start] ▶ [OK]

Jeżeli użytkownik „Administrator” został wyłączony, zostanie on ponownie włączony, dzięki czemu będzie można zalogować się przy użyciu hasła domyślnego.

UWAGA

- Jeśli w dalszym ciągu nie możesz zresetować hasła administratora lub odzyskać identyfikatora lub kodu PIN menedżera systemu nawet po potwierdzeniu powyższych informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nie ustąpi (P. 1992)**

Zapobieganie drukowaniu raportu dot. zarządzania komunikacją i raportu dot. transmisji TX

EXC0-149

Domyślnie raport dot. zarządzania komunikacją jest drukowany automatycznie po osiągnięciu określonej liczby wyników komunikacji dotyczących wysyłania zeskanowanych danych lub wysyłania lub odbierania faksów. Ponadto raport dot. transmisji TX jest drukowany automatycznie w przypadku wystąpienia błędu wysyłania.
W zależności od ustawień raport (Raport dot. aktywności faksu lub Raport dot. transmisji TX faksu) jest drukowany w ten sam sposób, nawet jeśli dotyczy tylko wysyłania lub odbierania faksu lub wysyłania wyników.

Aby zapobiec automatycznemu drukowaniu tych raportów, skonfiguruj ustawienia w sposób pokazany poniżej.

* Raport dot. aktywności faksu i raport dot. transmisji TX faksu można także skonfigurować tak, aby dane z raportów zostały wysłane, zamiast wydrukowane.

Wymagane są uprawnienia typu Administrator lub DeviceAdmin.

Raport Zarządzania Połączeniami

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [TX Report/Communication Management Report] ▶ w [Print/Send Every Specified Number of Transmissions] wybierz [Off] ▶ w [Print/Send at Specified Time], wybierz [Off] ▶ kliknij [OK]

Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] i skonfiguruj ustawienie w [Ustawienia Funkcji].
[Raport zarządzania połączeniami] (P. 1396)

Raport dot. połączeń faksowych

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [Fax TX Report/Fax Activity Report] ▶ w [Print/Send Every Specified Number of Transmissions] wybierz [Off] ▶ w [Print/Send at Specified Time], wybierz [Off] ▶ kliknij [OK]

Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] i skonfiguruj ustawienie w [Ustawienia Funkcji].
[Raport Aktywności Faksu] (P. 1418)

Raport TX

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [TX Report/Communication Management Report] ▶ w [TX Report], wybierz [Off] ▶ kliknij [OK]

Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] i skonfiguruj ustawienie w [Ustawienia Funkcji].
[Raport TX] (P. 1395)

Raport TX faksu

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [Fax TX Report/Fax Activity Report] ▶ w [Fax TX Report], wybierz [Off] ▶ kliknij [OK]

Na panelu sterowania naciśnij [Ustawienia/Rejestracja] i skonfiguruj ustawienie w [Ustawienia Funkcji]. **[Raport TX faksu] (P. 1418)**

W wyskakującym oknie pojawia się ekran błędu z czerwonymi ramkami

EXC0-14A

Jeśli w związku z problemem pojawi się ekran błędu z czerwonymi ramkami, urządzenie może nie działać prawidłowo.

Podczas kontaktowania się z przedstawicielem serwisu (P. 1862)
Korzystanie z urządzenia z ograniczonymi funkcjami po wystąpieniu błędu (P. 1863)

Podczas kontaktowania się z przedstawicielem serwisu

Przed skontaktowaniem się z przedstawicielem serwisu uruchom ponownie urządzenie, aby sprawdzić, czy komunikat o błędzie zniknie. Jeśli komunikat o błędzie pojawi się ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu i zgłoś objawy.

OSTRZEŻENIE

- Nie podłączać ani nie odłączać wtyczki zasilającej mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego należy trzymać wtyczkę. Ciągnięcie za przewód zasilający może spowodować jego uszkodzenie poprzez odsłonięcie lub rozłączenie wewnętrznych żył przewodu zasilającego, co może spowodować wystąpienie łuku elektrycznego, a w rezultacie pożar lub porażenie prądem.

WAŻNE

- Wyłączenie urządzenia powoduje usunięcie wszystkich danych oczekujących na przetworzenie.
- W zależności od błędu może pojawić się komunikat z prośbą o niewyłączanie zasilania urządzenia, ponieważ urządzenie zapisuje informacje o systemie po wystąpieniu błędu. W takim przypadku nie wyłączaj urządzenia, dopóki dane nie zostaną zapisane.

1 Uruchom urządzenie ponownie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

2 Jeśli komunikat pojawi się ponownie, zanotuj wyświetlony kod błędu.

Może zostać wyświetlonych kilka kodów błędu.

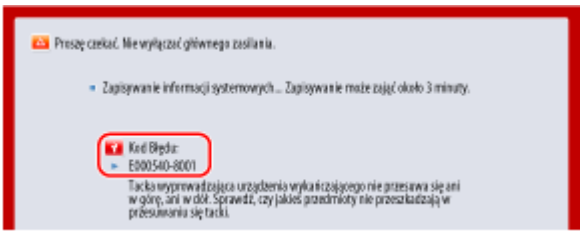

3 Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.

4 Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

Podaj następujące informacje:

- Nazwa produktu
- Sprzedawca lub przedstawiciel serwisu, u którego zakupiono urządzenie
- Szczegóły problemu (takie jak szczegóły dot. operacji i ich wyniki oraz objawy)
- Wyświetlany kod błędu

Korzystanie z urządzenia z ograniczonymi funkcjami po wystąpieniu błędu

Jeśli na ekranie pojawi się komunikat [Tryb Limit Funkcji], możesz go nacisnąć i kontynuować korzystanie z urządzenia przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów. Jednak jego funkcje są ograniczone.

1 Naciśnij [Tryb Limit Funkcji].

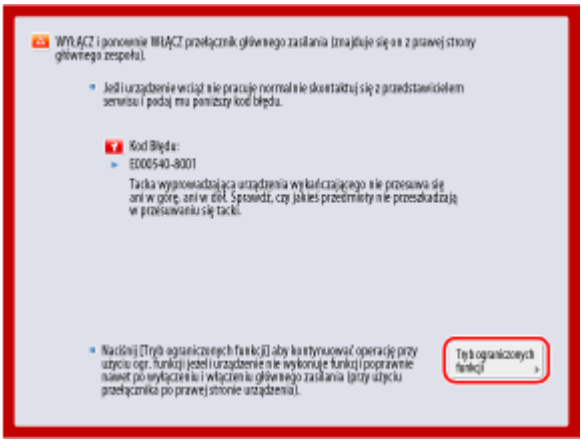

2 Naciśnij [Tak].

➔ Urządzenie uruchomi się ponownie i przejdzie w tryb ograniczonej funkcjonalności.

Jeżeli problem został rozwiązany, komunikat „Zadzwoń do przedstawiciela serwisu” w lewym dolnym rogu ekranu zniknie.

Funkcje, których można używać, gdy funkcje drukowania są ograniczone

Faks, skanowanie, skaner, dostęp do Internetu, aplikacja MEAP, szybkie menu, monitor stanu, Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

Funkcje, których można używać, gdy funkcje skanowania są ograniczone

Dostęp do zapisanych plików, skrzynki odbiorczej faksu/I-faksu, drukowania, wstrzymania[*1], dostęp do Internetu, aplikacja MEAP, szybkie menu, monitorowanie stanu, Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)

[*1] Tylko w przypadku urządzeń obsługujących funkcję wstrzymania.

Pojawia się komunikat

EXC0-14C

Jeśli na panelu sterowania pojawi się komunikat, wybierz go z poniższej listy i sprawdź, jak rozwiązać ten problem.

23 MEMORY FULL

Nie ma wystarczającej ilości pamięci, aby zarejestrować nakładki formularzy i zewnętrzne znaki.

Naciśnij na [Pomiń Błąd], aby kontynuować drukowanie.
Jeśli pominiesz ten błąd, dane, których nie można było zarejestrować z powodu braku pamięci, nie zostaną wydrukowane.

Anuluj drukowanie, zainicjuj funkcję drukarki i spróbuj drukować ponownie.
Inicjowanie funkcji drukarki zwiększa dostępną pamięć. Spowoduje to jednak usunięcie wszystkich danych drukowania z pamięci urządzenia. **[Resetuj drukarkę] (P. 1583)**

27 JOB REJECT

Wskazana emulacja nie istnieje.

Naciśnij na [Pomiń Błąd], aby kontynuować drukowanie.
Jeśli pominiesz błąd, dane, które spowodowały błąd, nie zostaną wydrukowane.

Czy określona emulacja jest obsługiwana przez urządzenie?
Jeśli jest obsługiwana, określ tryb pracy i spróbuj drukować ponownie. **[Tryb działania drukarki] (P. 1523)**

33 WORK FULL

Nie można było wydrukować, ponieważ dedykowana pamięć robocza jest niewystarczająca.

Naciśnij na [Pomiń Błąd], aby kontynuować drukowanie.
Jeśli pominiesz ten błąd, dane, których dotyczy wyświetlony błąd nie zostaną wydrukowane poprawnie.

* Zarejestrowane dane, takie jak nakładka lub makro, mogą zostać usunięte.

Należy anulować drukowanie, zainicjować drukarkę i ponownie spróbować drukować.
Inicjowanie urządzenia zwiększa dostępną pamięć. Spowoduje to jednak usunięcie wszystkich danych drukowania z pamięci urządzenia. **[Resetuj drukarkę] (P. 1583)**

52 IMAGEMODE REJECT

Podczas drukowania obrazu odebrano dane obrazu, których nie można przetworzyć.

Naciśnij na [Pomiń Błąd], aby kontynuować drukowanie.
Jeśli pominiesz błąd, dane, które spowodowały błąd, nie zostaną wydrukowane.

Czy sterownik drukarki obsługuje format danych obrazu?
Spróbuj wydrukować ponownie, korzystając ze sterownika drukarki obsługującego format danych obrazu.

Strona informacyjna Active Directory nie działa. Skontaktuj sie z menadżerem systemu.

Informacje lokalne usługi Active Directory nie są ustawione poprawnie.

Ustaw ponownie informacje lokalne usługi Active Directory.
W aplikacji Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), czy ustawienie [Timing of Site Information Retrieval] i [Site Access Range] ma pożądaną wartość. **Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)**

Nie można zweryfikować CRL.

Nie można zweryfikować certyfikatu urzędu certyfikacji, który wystawił listę unieważnionych certyfikatów (CRL).

Zarejestruj certyfikat urzędu certyfikacji, który wydał listę unieważnionych certyfikatów (CRL).
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)

Błąd D0-nn (gdzie „nn” jest dwucyfrowym znakiem alfanumerycznym)

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Nie można wysłać nowego PINU przez e-mail. Sprawdź ustawienia.

Nie udało się wysłać wiadomości e-mail z prośbą o zresetowanie kodu PIN lub załączonego pliku przedstawiającego nowy wzór.

Czy adres e-mail zalogowanego użytkownika jest ustawiony prawidłowo?
Sprawdź adres e-mail zalogowanego użytkownika. **Rejestrowanie informacji użytkownika (P. 904)**

Czy ustawienia sieci i wysyłania wiadomości e-mail są ustawione prawidłowo?
Konfigurowanie sieci (P. 132)
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

FF FONT FULL

Nie można zarejestrować informacji o czcionkach w obszarze przechowywania informacji o czcionkach (tabela czcionek), ponieważ było zbyt wiele czcionek do zarejestrowania.

Naciśnij na [Pomiń Błąd], aby kontynuować drukowanie.
Jeśli pominiesz ten błąd, dane, których nie można było zarejestrować, nie zostaną wydrukowane poprawnie.

Należy anulować drukowanie, zainicjować drukarkę i ponownie spróbować drukować.
Inicjowanie urządzenia zwiększa dostępną pamięć. Spowoduje to jednak usunięcie wszystkich danych drukowania z pamięci urządzenia. **[Resetuj drukarkę] (P. 1583)**

FM DL SIZE ERROR n (gdzie „n” jest jednocyfrowym znakiem alfanumerycznym)

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

FM DL SCALE ERROR n (gdzie „n” jest jednocyfrowym znakiem alfanumerycznym)

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

FM DL FONT MEMORY FULL

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

FM FILE ACCESS ERROR

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

FM SC WORK MEM. ERROR n (gdzie „n” jest jednocyfrowym znakiem alfanumerycznym)

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

FM ALIGNMENT ERROR

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

FM FONT PARSE ERROR

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.

Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

FM FONT MEMORY FULL

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

FM WORK MEMORY ERROR

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Nie można pozyskać informacji z Google Workspace. Informacje o ustawieniu Google Workspace są nieprawidłowe. Skontaktuj się z menedżerem systemu.

Serwer Google Workspace nie jest ustawiony prawidłowo.

Sprawdź informacje o serwerze Google Workspace i w razie potrzeby zmień ustawienia.
Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)

Nie można pozyskać informacji z Google Workspace. Za mało informacji o urządzeniu, by uzyskać dostęp. Skontaktuj się z menedżerem systemu.

Serwer Google Workspace nie jest ustawiony prawidłowo.

Sprawdź informacje o serwerze Google Workspace i w razie potrzeby zmień ustawienia.
Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)

Nie można pozyskać informacji z Google Workspace. Za mało informacji o użytkowniku, by uzyskać dostęp. Skontaktuj się z menedżerem systemu.

Serwer Google Workspace nie jest ustawiony prawidłowo.

Sprawdź informacje o serwerze Google Workspace i w razie potrzeby zmień ustawienia.
Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)

Nie można się zalogować z powodu błędu Google Workspace. Skontaktuj się z menedżerem systemu.

Urządzenie nie działa prawidłowo z powodu błędu na serwerze usługi Google Workspace.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Błąd IEEE 802.1X. Ust. właściwe inf. o certyfikacie.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.

Ustaw ponownie metodę uwierzytelniania i informacje uwierzytelniające (klucz i certyfikat, nazwę użytkownika, hasło i certyfikat CA).
Konfigurowanie ustawień protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu (P. 1032)

Błąd IEEE 802.1X. Brak odpowiedzi od odbiorcy.

Wystąpił błąd podczas komunikacji z modułem uwierzytelniającym (przełącznikiem LAN).

Sprawdź stan połączenia modułu uwierzytelniającego (przełącznik LAN).
Sprawdź stan kabla Ethernet i przełącznika.

Sprawdź ustawienia serwera uwierzytelniania.
Konfigurowanie ustawień protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)

Błąd IEEE 802.1X. Nie można zbadać certyfikatu.

Analiza certyfikatu serwera wysłanego z serwera uwierzytelniającego nie powiodła się.

Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniającego i w razie potrzeby zmień ustawienia.
Konfigurowanie ustawień protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)

Błąd IEEE 802.1X. Nieprawidłowy certyfikat.

Certyfikat CA, który obsługuje certyfikat serwera uwierzytelniającego, nie jest zarejestrowany na urządzeniu.

Sprawdź informacje o certyfikacie serwera uwierzytelniającego i zarejestruj obsługiwany certyfikat CA.
Konfigurowanie ustawień protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)

Błąd IEEE 802.1X. Wygasł okres ważności certyfikatu.

Certyfikat serwera wysłany z serwera uwierzytelniającego wygasł.

Sprawdź okres ważności certyfikatu serwera uwierzytelniającego.
Konfigurowanie ustawień protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)

Błąd IEEE 802.1X. Zmień hasło uwierzytelniania.

Hasło wygasło.

Ustaw nowe hasło.
Konfigurowanie ustawień protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)

Błąd IEEE 802.1X. Sprawdź ustawienia uwierzytel.

Metoda uwierzytelniania ustawiona w urządzeniu jest niezgodna z metodą ustawioną na serwerze uwierzytelniającym.

Sprawdź metodę uwierzytelniania ustawioną na serwerze uwierzytelniającym i ustaw ją ponownie.
Konfigurowanie ustawień protokołu IEEE 802.1X (P. 1029)

Ustaw adres IP.

Adres IP urządzenia nie jest ustawiony.

Ustaw ponownie adres IP i uruchom ponownie urządzenie.
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)

Nie można pozyskać informacji o Microsoft Entra ID. Informacje o ustawieniu Microsoft Entra ID są nieprawidłowe. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Ustawiono nieprawidłowe dane serwera Microsoft Entra ID.

Sprawdź informacje o serwerze Microsoft Entra ID i w razie potrzeby zmień ustawienia.
Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)

Nie można pozyskać informacji z Microsoft Entra ID. Za mało informacji o urządzeniu, by uzyskać dostęp. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Ustawiono nieprawidłowe dane serwera Microsoft Entra ID.

Sprawdź informacje o serwerze Microsoft Entra ID i w razie potrzeby zmień ustawienia.
Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)

Nie można pozyskać informacji z Microsoft Entra ID. Za mało informacji o użytkowniku, by uzyskać dostęp. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Ustawiono nieprawidłowe dane serwera Microsoft Entra ID.

Sprawdź informacje o serwerze Microsoft Entra ID i w razie potrzeby zmień ustawienia.
Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)

Nie można się zalogować, ponieważ wystąpił błąd związany z Microsoft Entra ID. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Urządzenie nie działa prawidłowo z powodu błędu na serwerze usługi Microsoft Entra ID.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Wystąpił błąd związany z Microsoft Entra ID. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Urządzenie nie działa prawidłowo z powodu błędu na serwerze usługi Microsoft Entra ID.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Nie można połączyć z Microsoft Entra ID. Niepowodzenie weryfikacji certyfikatu serwera pobranego z Microsoft Entra ID. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Ustawiono nieprawidłowe dane serwera Microsoft Entra ID.

Sprawdź informacje o serwerze Microsoft Entra ID i w razie potrzeby zmień ustawienia.

Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)

Nie można ustawić PDF (Formatuj do PDF/A) jako domyślnego. Wszystkie inne ustawienia zostały ustawione.

Próbowano zarejestrować ustawienia domyślne dla każdej funkcji przy formacie PDF ustawionym na [Format do PDF/A]. Nie możesz zarejestrować [Format do PDF/A] w ustawieniach domyślnych.
Zmiana ustawień domyślnych (P. 234)
Konfigurowanie formatu pliku i ustawień podziału (P. 550)

* Możesz zarejestrować ustawienia jako ustawienia domyślne urządzenia, ale nie dla każdej funkcji. **[Format PDF do PDF/A] (P. 1378)**

W Ustawieniach Serwera SMB sprawdź nazwę serwera. (dla Seria C7100 i Seria C5100)

Komputer lub inne urządzenie o tej samej nazwie co komputer, którego nazwa służy do identyfikacji urządzenia w sieci, istnieje w bazie danych WINS lub w grupie roboczej, do której należy to urządzenie.

Sprawdź, czy urządzenie jest zarejestrowane pod tą samą nazwą komputera co komputer lub inne urządzenie.
Ustawianie nazwy komputera i nazwy grupy roboczej (P. 169)

Błąd TCP/IP

Adres IP nie jest ustawiony prawidłowo lub nie można go uzyskać automatycznie.

Automatyczne uzyskanie adresu IP przy użyciu protokołu DHCP i usługi automatycznego uzyskania adresu IP może nie być możliwe.
Mimo tego, że adres IPv4 jest skonfigurowany do automatycznego uzyskiwania, jeśli adres IP jest wyświetlany jako „0.0.0.0”, nie można go uzyskać automatycznie. Sprawdź połączenie kabla Ethernet i ustawienia serwera DHCP.

W przypadku korzystania z linii pomocniczej ustaw prawidłowo adres IPv4 linii pomocniczej.
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

W przypadku ręcznego ustawiania adresu IPv4 ustaw poprawnie adres IPv4.
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

W przypadku korzystania z adresu dynamicznego sprawdź, czy każdy adres został uzyskany.
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)

Jeśli nie można uzyskać adresu, sprawdź ustawienia routera i serwera DHCPv6.

* Ustawienie adresu dynamicznego może zająć kilka minut.

Czy adres serwera DNS jest ustawiony prawidłowo?
Sprawdź, czy adres serwera DNS jest poprawnie ustawiony dla protokołu IPv4 i IPv6. **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**

Brak zasobów. Zaczekaj chwilę, a następnie ponów operację.

Wystąpiły niewystarczające zasoby protokołu TCP/IP podczas lubpo ciągłym przesyłaniu danych z urządzenia przez serwer FTP lub Windows (SMB).
Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Sprawdź ustawienia TCP/IP.

Protokół TCP lub IP urządzenia nie działa.

Sprawdź adres IPv4, DHCP i ustawienia automatycznego adresu IP.
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)

W przypadku korzystania z linii pomocniczej sprawdź także adres IPv4 i ustawienia DHCP linii pomocniczej.
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

Sprawdź TCP/IP. (Główna linia)

Adres IPv4 głównej linii jest ustawiony na „0.0.0.0”.

Ustaw prawidłowy adres IPv4.
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)

Sprawdź TCP/IP. (Podrzędna linia)

Adres IPv4 podrzędnej linii jest ustawiony na „0.0.0.0”.

Ustaw prawidłowy adres IPv4.
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

Błąd TLS

Serwer WebDAV nie obsługuje zaszyfrowanej komunikacji TLS.

Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.
W przypadku korzystania z komunikacji szyfrowanej TLS skonfiguruj komunikację szyfrowaną TLS na serwerze WebDAV.

Jeśli korzystasz z serwera proxy, sprawdź ustawienia serwera proxy.
W przypadku korzystania z szyfrowanej komunikacji TLS skonfiguruj szyfrowaną komunikację TLS na serwerze proxy.

Nie można usunąć domyślnego klucza, gdyż jest wykorzystywany przez TLS lub inne ustawienia. Sprawdź ustawienia.

Klucz i certyfikat, których dotyczyła próba usunięcia, są aktualnie wykorzystywane do zaszyfrowanej komunikacji TLS lub używane w trybie [Ogranicz. Odbioru dla Każdej Funkcji] w ramach dystrybucji informacji o urządzeniu.

Sprawdź funkcje przy użyciu szyfrowanej komunikacji TLS.
Jeśli funkcja korzysta z klucza i certyfikatu, których dotyczyła próba usunięcia, wyłącz ustawienie szyfrowanej komunikacji TLS. **Korzystanie z TLS (P. 1020)**

Ustaw wszystkie ustawienia w obszarze [Ogranicz. Odbioru dla Każdej Funkcji] dotyczące dystrybucji informacji o urządzeniu na [Włącz].
Ustawianie odbieranych informacji o urządzeniu (urządzenie klienckie) (P. 1183)

Uniwersalny wydruk: Wystąpił błąd komunikacji z serwerem.

Może wystąpić problem z połączeniem sieciowym lub serwerem.

Sprawdź stan i ustawienia sieci.
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe.
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)
Konfigurowanie sieci (P. 132)

Sprawdź klucz sieciowy (hasło) routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu.

Czy wystąpił błąd na serwerze?
Sprawdź, czy serwer pracuje prawidłowo.

Czy zapora sieciowa blokuje komunikację z serwerem?
Wyłącz blokowanie zapory sieciowej.

Uniwersalny wydruk: Nie można wykonać uwierzytel. z serwerem.

Wystąpił błąd podczas uwierzytelniania serwera.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Uniwersalny wydruk: Certyfikat wygasł.

Certyfikat wygasł.
Usuń to urządzenie z Microsoft Entra ID i komputera, przeprowadź ponowną rejestrację urządzenia i zaktualizuj certyfikat.

Uniwersalny wydruk: Wystąpił wewnętrzny błąd.

Urządzenie nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Uniwersalny wydruk: Drukarka nie została zarejestrowana.

Nie można skomunikować się z urządzeniem, ponieważ zostało ono usunięte z usługi Microsoft Entra ID.
Zarejestruj ponownie komputer w usłudze Microsoft Entra ID.
Rejestrowanie urządzenia w usłudze w chmurze (P. 415)

Sprawdź adapter przewodow. sieci LAN podłączony do portu USB.

Podłączono kilka kart sieciowych USB-LAN albo dana karta sieciowa USB-LAN nie jest podłączona/rozpoznawana.

Sprawdź, czy karta sieciowa USB-LAN jest podłączona prawidłowo.
Podłączanie do sieci przewodowej LAN (P. 141)

W przypadku ponownego podłączenia karty sieciowej USB-LAN należy ponownie uruchomić urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Określone wartości X i Y to ustawienia, których nie można łączyć. Ponownie zaprogramuj ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji.

Podano nieobsługiwaną kombinację liczb dla X i Y.
Sprawdź wartości X i Y i wprowadź ustawienia ponownie.

XPS Print Range Error

Nie ma stron do przetworzenia w określonym zakresie wydruku.
Określ poprawnie zakres stron i spróbuj wydrukować ponownie.

XPS Image Data Error

Nie można rozszerzyć danych obrazu.
Należy wymienić dane obrazu w pliku XPS i ponownie spróbować drukować.

XPS Spool Memory Full

Za mało pamięci do przetwarzania danych XPS.
Należy zresetować urządzenie i ponownie spróbować drukować. Jeśli nadal nie można drukować, należy podzielić strony na wiele plików i wydrukować je osobno.

XPS Data Error

Z powodu uszkodzenia danych lub innego czynnika podano nieprawidłowe polecenie i nie można kontynuować przetwarzania.
Spróbuj wykonać drukowanie danych XPS w formacie obsługiwanym przez urządzenie.

XPS Unsupport Image Err

Dane zawierają nieobsługiwany format danych.
Należy dokonać konwersji danych do formatu TIFF lub JPEG i ponownie spróbować drukować.

XPS Font Error

Nie można przeanalizować danych czcionek.
Należy wymienić dane czcionek w pliku XPS i ponownie spróbować drukować.

XPS Page Data Error

Nie można wygenerować stron, ponieważ opis jest nieprawidłowy.
Spróbuj wykonać drukowanie danych XPS w formacie obsługiwanym przez urządzenie.

XPS Memory Full

Za mało pamięci do przetwarzania danych XPS.

Naciśnij na [Pomiń Błąd], aby kontynuować drukowanie.
Jeśli pominiesz błąd, strona, która spowodowała błąd, może nie zostać wydrukowana poprawnie.

Nie masz uprawnień dostępu do strony XXX.

Nieautoryzowany użytkownik próbował się zalogować.
Zaloguj się jako autoryzowany użytkownik.

Konto wygasło. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Być może certyfikat lub konto wygasło.

Sprawdź okres ważności certyfikatu zarejestrowanego w urządzeniu.
Jeśli certyfikat wygasł, należy zarejestrować nowy certyfikat. **Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)**

Sprawdź okres ważności konta.

Jeżeli konto wygasło, ustaw ponownie okres ważności konta użytkownika. **Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)**

Błąd połącze. Access point. Spr. inf. o sieci bezprzewodowej LAN.

Nie można znaleźć punktu dostępu.

Sprawdź ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.
Sprawdzanie adresu MAC i informacji o połączeniu sieci bezprzewodowej LAN (P. 185)

Tryb AP: Zakończono z powodu błędu.

Od ponad trzech minut nie nastąpił transfer danych do lub z podłączonego urządzenia mobilnego.

Podłącz ponownie urządzenie mobilne.
Podłączanie urządzenia mobilnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie) (P. 876)

Tryb AP: Zakończono ponieważ nie znaleziono innego urządzenia.

Nie znaleziono żadnego urządzenia mobilnego, które można podłączyć.

Włącz Wi-Fi na urządzeniu mobilnym i spróbuj połączyć się ponownie.

- Włącz Wi-Fi na urządzeniu mobilnym.
- Zbliż urządzenie mobilne do urządzenia i ponownie spróbuj się połączyć. **Podłączanie urządzenia mobilnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie) (P. 876)**
- Jeżeli nie można nawiązać prawidłowego połączenia z urządzeniem, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

* W zależności od posiadanego urządzenia mobilnego może ono nie działać prawidłowo.

Tryb AP: Osiąg. maksy. liczbę urządzeń, które mogą się połączyć.

Nie można się połączyć, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń mobilnych, które można połączyć jednocześnie.

Odłącz niepotrzebne urządzenie mobilne.
Po odłączeniu innego urządzenia mobilnego spróbuj połączyć się ponownie. **Podłączanie urządzenia mobilnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie) (P. 876)**

Tryb AP: Połączony z innymi urządzeniami.

Nie można ustanowić połączenia, ponieważ urządzenie jest już połączone z innym urządzeniem mobilnym. Połącz ponownie po odłączeniu drugiego urządzenia mobilnego. **Podłączanie urządzenia mobilnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie) (P. 876)**

Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be available. <Resources>

Nie można korzystać z aplikacji, ponieważ wymagane zasoby systemowe, takie jak pamięć lub pojemność dysku, mogą być niedostępne.
Zamknięcie innych aplikacji może umożliwić korzystanie z żądanej aplikacji.

Cannot download application logs because application logs do not exist.

Rejestr aplikacji nie istnieje.
Nie można obsługiwać dziennika, ponieważ nie istnieje. Naciśnij [Powrót], aby powrócić do poprzedniego ekranu.

The contents of the file for the application to install are incorrect or information is missing. Check the file.

Nie można zainstalować aplikacji, ponieważ zawartość danego pliku jest nieprawidłowa lub brakuje wymaganych informacji.
Jeśli zawartość pliku jest nieprawidłowa, aplikacja nie może zostać zainstalowana. Jeśli po sprawdzeniu zawartości pliku nadal masz problemy, skontaktuj się z twórcą lub działem wsparcia aplikacji.

The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the file.

Nie można zainstalować pliku licencji, ponieważ zawartość danego pliku jest nieprawidłowa lub brakuje wymaganych informacji.
Jeśli zawartość pliku jest nieprawidłowa, nie można zainstalować pliku licencji. Jeśli po sprawdzeniu zawartości pliku nadal masz problemy, skontaktuj się z twórcą lub działem wsparcia aplikacji.

Zwiększone niebezpieczeństwo po połączeniu z Internetem.

Możliwy jest nieautoryzowany dostęp z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Zalecane jest korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego w przypadku Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶, kliknij [Settings/Registration] ▶ [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Basic Settings] ▶ [Edit] ▶ i wybierz [All Users] lub [Administrators Only] dla [Always Require Two-Factor Authentication] w [Remote UI Authentication]

* Jeśli nie zamierzasz korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego i chcesz zapobiec pojawianiu się tego komunikatu, wyłącz powiadomienie w przypadku wykrycia problemu z zabezpieczeniami internetowymi.

Konfigurowanie powiadomień o zabezpieczeniach (P. 1109)

Could not delete application logs because an error occurred.

Rejestr nie może zostać usunięty, ponieważ wystąpił nieznany błąd.
Naciśnij [Powrót], aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Could not download application logs because an error occurred.

Rejestr nie może zostać pobrany, ponieważ wystąpił nieznany błąd.
Naciśnij [Powrót], aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Could not delete authentication information because an error occurred.

Informacje dotyczące uwierzytelniania nie mogą zostać usunięte, ponieważ wystąpił nieznany błąd.
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

Could not set authentication information because an error occurred.

Nie można ustawić informacji uwierzytelniających ze względu na nieokreślony błąd.
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

Bezpośrednie połączenie zakończono z powodu błędu.

Nie udało się nawiązać połączenia z urządzeniem mobilnym lub od ponad trzech minut nie odnotowano żadnego transferu danych do lub z podłączonego urządzenia mobilnego.

Podłącz ponownie urządzenie mobilne.

Podłączanie urządzenia mobilnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie) (P. 876)

Pojawił się błąd. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Wybrany użytkownik został już usunięty lub wystąpił nieoczekiwany błąd.
Zaloguj się ponownie lub zaloguj z uprawnieniami administratora i edytuj dane użytkownika.
Jeśli nie możesz się zalogować, skontaktuj się z administratorem.

Brak odpowiedzi.

Nie można wysłać, ponieważ wystąpił błąd serwera lub błąd protokołu TCP/IP.

Sprawdź stan i ustawienia sieci.
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe.
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)
Konfigurowanie sieci (P. 132)

Czy wystąpił błąd na serwerze?
Sprawdź, czy serwer pracuje prawidłowo.

Rozważ środowisko używania pod wzgl. zalecanych zabezpieczeń.

Środowisko użytkowania zostało sprawdzone w Zalecanych ustawieniach zabezpieczeń dla środowiska użytkowania lub wynik zalecenia zmienił się ze względu na zmianę środowiska połączenia.

Zaleca się sprawdzenie zalecanego środowiska użytkowania i zmianę tego ustawienia zabezpieczeń, jeśli zajdzie taka potrzeba.

* Jeśli nie zamierzasz zmieniać ustawień zabezpieczeń i chcesz zapobiec pojawianiu się tego komunikatu, wyłącz powiadomienie o aktualizacji zalecanego środowiska użytkowania.
Konfigurowanie powiadomień o zabezpieczeniach (P. 1109)

Prawie pełny poj. na zuż. toner. Jesz. nie wym. wymia.

Pojemnik na zużyty toner jest prawie pełny.

Przygotuj nowy pojemnik na zużyty toner i wymień stary, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Przygotuj nowy pojemnik na zużyty toner, aby móc wymienić go w dowolnej chwili. Podczas wymiany pojemnika na zużyty toner naciśnij ikonę wyświetloną w prawym dolnym rogu ekranu i postępuj zgodnie z filmem przedstawiającym sposób jego wymiany. **Wymiana pojemnika na zużyty toner (P. 1679)**

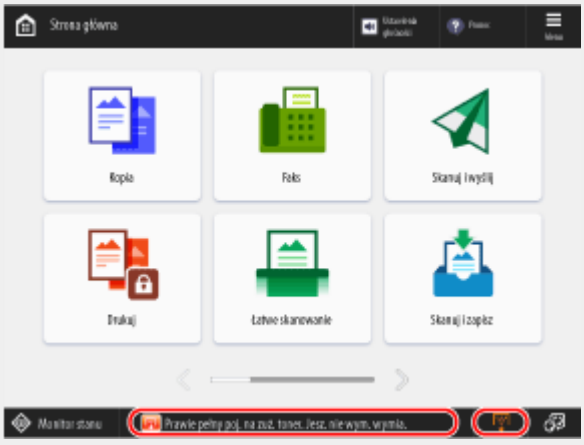

Wymień pojemnik na zużyty toner.

Drukowanie nie jest możliwe z uwagi na to, że pojemnik na zużyty toner jest pełny.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wymienić pojemnik na zużyty toner.
Wymiana pojemnika na zużyty toner (P. 1679)

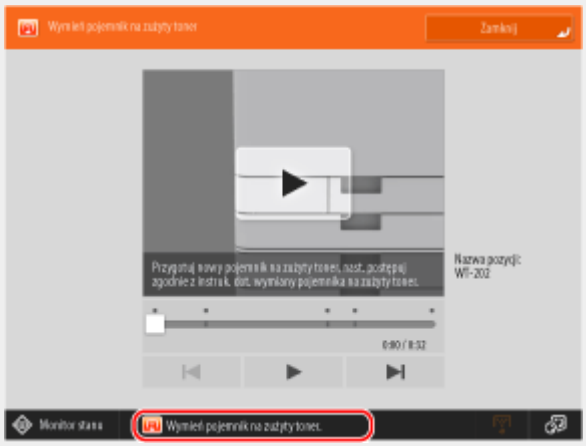

Nie można przywołać ustawień ponieważ dla przycisku ta funkcja nie istnieje.

Został użyty przycisk prywatny lub publiczny, który zawiera funkcję nieobsługiwaną przez urządzenie.

Zarejestruj ponownie przycisk prywatny lub publiczny w urządzeniu.
Jeśli nie możesz użyć przycisku prywatnego lub publicznego zaimportowanego z innego urządzenia wielofunkcyjnego firmy Canon, zarejestruj przycisk ponownie w tym urządzeniu. **Dodawanie przycisków do ekranu [Strona główna] (przyciski osobiste i udostępnione) (P. 222)**

Nie można przywołać ustawień ponieważ została wyłączona funkcja dla przycisku.Włącz funkcję, a następnie spróbuj ponownie.

Nie można wykonać tego działania poprzez naciśnięcie przycisku, gdyż dana funkcja jest wstrzymana. Włącz wstrzymaną funkcję i naciśnij ponownie przycisk.

Ust. niestan. synchronizacji: Niektóre ustawienia są ograniczone.

Serwer został wyłączony lub nie działa prawidłowo podczas synchronizacji spersonalizowanych danych.

* Błąd synchronizacji danych mógł uniemożliwić prawidłowe wykonanie ustawień podczas wyświetlania komunikatu.

Czy serwer jest uruchomiony?
Uruchom serwer, jeśli nie został jeszcze uruchomiony.

Czy serwer jest gotowy do połączenia?
Jeśli kabel Ethernet jest podłączony prawidłowo, sprawdź stan połączenia sieciowego i ustawienia serwera.

Ustawienia niestandardowej synchronizacji: Pojawił się błąd.

Wystąpił błąd w procesie uruchamiania synchronizacji.

Sprawdź ustawienia i stan synchronizacji urządzenia klienckiego.

- Sprawdź, czy adres serwera, z którym chcesz się połączyć, jest poprawny.
- Sprawdź, czy synchronizacja została uruchomiona i uruchom ją, jeśli zostanie zatrzymana. **Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji (Urządzenie klienckie) (P. 996)**

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeśli problem będzie się powtarzał nawet po ponownym uruchomieniu, wyślij polecenie ping na adres IP, który ma zostać ustawiony jako miejsce docelowe połączenia, aby sprawdzić, czy występuje błąd.

Zsynchronizuj domyślne ustawienia: Włączanie synchronizacji...

Trwa proces uruchamiania synchronizacji ustawień niestandardowych.
Poczekaj chwilę, aż ten proces się zakończy.

Zsynchronizuj domyślne ust.: Zaloguj się pon. aby zsynchronizo.

Dane synchronizacji są niespójne między serwerem i urządzeniami klienckimi używanymi do synchronizowania ustawień niestandardowych.
Wyloguj się i zaloguj ponownie.

Synchronizuj ust. niestandardowe: Nie można znaleźć serwera.

Nie można znaleźć urządzenia użytego do synchronizacji ustawień niestandardowych przy użyciu funkcji automatycznego wykrywania.

Czy serwer jest uruchomiony?
Uruchom serwer, jeśli nie został jeszcze uruchomiony.

Czy kabel sieciowy jest odłączony od serwera?
Jeśli kabel sieciowy nie powoduje problemu, sprawdź ustawienia sieciowe.

Sprawdź ustawienia i stan synchronizacji urządzenia klienckiego.

- Sprawdź, czy serwer spełnia warunki usługi automatycznego wykrywania. Jeśli nie można zastosować usługi automatycznego wykrywania, ustaw adres serwera, z którym chcesz się połączyć i głębokość wyszukiwania (router). **Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji (Urządzenie klienckie) (P. 996)**
- Sprawdź, czy synchronizacja została uruchomiona i uruchom ją, jeśli zostanie zatrzymana. **Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji (Urządzenie klienckie) (P. 996)**

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Synchronizuj ust. niestandardowe: Błąd uwierzytelniania serwera.

Nie można przeprowadzić uwierzytelnienia na serwerze.

Czy ustawiono prawidłowe konto użytkownika uwierzytelniającego na urządzeniu klienckim?
Ustaw użytkownika z uprawnieniami administratora na serwerze. **Rozpoczęcie synchronizacji na urządzeniu klienckim (P. 996)**

Czy synchronizacja ustawień niestandardowych została zatrzymana?
[Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Klient)] (P. 1488)

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Synchro. ust. niestandardowe: Nie można zidentyfikować serwera.

Podczas automatycznego wykrywania znaleziono wiele serwerów używanych do synchronizowania ustawień niestandardowych.

Aby włączyć identyfikację serwera, ustaw informacje o serwerze, z którym chcesz się połączyć, na urządzeniu klienckim lub zatrzymaj wszelkie niepotrzebne serwery.
Na urządzeniu klienckim ustaw adres serwera, z którym chcesz się połączyć, oraz głębokość wyszukiwania (router). **Uruchamianie i zatrzymywanie synchronizacji (Urządzenie klienckie) (P. 996)**

Zatrzymaj niepotrzebne serwery.
Upewnij się, że w tej samej sieci działa tylko jeden serwer.

Sprawdź okładki.

Pokrywa wyposażenia opcjonalnego jest otwarta.
Zamknij pokrywę wyposażenia opcjonalnego.

Drukowanie w kolorze jest obecnie niedostępne.

Drukowanie w kolorze jest ograniczone i nie można go używać.
Można drukować w czarni i bieli, więc w razie potrzeby zmień ustawienia kopiowania lub drukowania.

An error occurred when auto exporting the audit log.

Nie można wyeksportować dziennika kontroli. Na serwerze wystąpił błąd. Urządzenie nie może połączyć się z serwerem lub ustawienia usługi automatycznego eksportu są nieprawidłowe.

Czy wystąpił błąd na serwerze?
Sprawdź, czy serwer pracuje prawidłowo.

Sprawdź stan i ustawienia sieci.
Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe.
Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)
Konfigurowanie sieci (P. 132)

Czy usługa automatycznego eksportu jest ustawiona prawidłowo?
Automatyczne eksportowanie dzienników (P. 1124)

Nie udało się wygenerować Klucza podpisu urządzenia. Wprowadź adres e-mail w Ustawieniach połączeń.

Adres e-mail urządzenia nie został ustawiony podczas korzystania z podpisu urządzenia.

Ustaw adres e-mail urządzenia przed wygenerowaniem klucza podpisu urządzenia.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)
Generowanie i rejestrowanie klucza podpisu urządzenia i certyfikatu (P. 1085)

The function may be stopped. Buttons could not be imported.

Zaimportowane przyciski zawierały przyciski z nieobsługiwanymi funkcjami.
Sprawdź urządzenie, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne przyciski zostały zaimportowane.

Niepowo. rejestracji routingu. Spr. Ustawie. statycznego routingu.

Ustawienia routingu statycznego zawierają wpis, którego nie udało się zarejestrować w tabeli routingu.

Sprawdź, czy adres IP routingu statycznego i adres bramy są ustawione prawidłowo.
Konfigurowanie routingu statycznego (P. 178)

Zdejmij oryginał ze szklanej płyty.

Na szklanej płycie roboczej pozostał oryginał.
Usuń oryginał z płyty szklanej i umieść na płycie nowy oryginał.

Zabrudzony jest obszar skanow. oryginału (Podajnik).

Obszar podawania dokumentów do skanowania jest zabrudzony kurzem lub innymi zanieczyszczeniami.

Czyszczenie obszaru podawania skanowanych dokumentów.
Czyszczenie podajnika (P. 1662)

Zabrudz. jest obsz. skanow. orygin. (wąski pas szyby).

Wąski szklany pas obszaru podawania dokumentów do skanowania jest zabrudzony kurzem lub innymi zanieczyszczeniami.

Czyszczenie obszaru podawania skanowanych dokumentów.
Czyszczenie podajnika (P. 1662)

Ponownie połóż oryginały we właściwej kolejności, a następnie wciśnij klawisz [Start].

Skanowanie zostało anulowane, ponieważ podajnik napotkał nieznany problem.

Zresetuj wszystkie oryginały i naciśnij [Start].
Umieszczanie oryginałów w podajniku (P. 245)

* Jeśli ten komunikat pojawił się po usunięciu zacięcia papieru z oryginału, a urządzenie przypadkowo rozpoznało oryginał jako zszyty, naciśnij [Czasowo ustaw na wyłącz czujnik ukośnego podawania oryginałów], a następnie naciśnij [Start].

Przywróć kolejność dokumentów i naciśnij [Start] (Dane zeskanowanego obrazu przekraczają limit rozmiaru. Ustawienia zostaną automatycznie poprawione i nastąpi ponowne skanowanie).

Skanowanie anulowano, gdyż rozmiar danych skanowanego oryginału przekracza limit urządzenia.

Zresetuj wszystkie oryginały i naciśnij [Start].
Umieszczanie oryginałów w podajniku (P. 245)

* Jeśli ten komunikat nadal się pojawia, być może uda się przeprowadzić skanowanie, regulując ostrość na niższy poziom i ustawiając typ oryginału na [Tekst].

The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.

Inny użytkownik aktualnie korzysta z urządzenia.
Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Liczba wyników wyszukiwania przekroczyła limit. Zmień warunki wyszukiwania i spróbuj ponownie.

Liczba miejsc docelowych spełniających warunki wyszukiwania przekracza limit wyników wyszukiwania.

Zmień warunki wyszukiwania i wyszukaj ponownie.
Określanie miejsc docelowych (serwer LDAP) (P. 377)

Zwiększ maksymalną liczbę miejsc docelowych do przeszukiwania.
Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)

Warunki wyszukiwania zawierają znaki, których nie można użyć na wybranym serwerze.

Warunki wyszukiwania zawierają znaki lub kombinację znaków, których nie można użyć.

Czy warunki wyszukiwania zawierają ukośnik odwrotny („\”)?
Usuń ukośnik odwrotny i wyszukaj ponownie.

Czy warunki wyszukiwania zawierają poprawną kombinację nawiasów i prawidłowo umieszczonej gwiazdki?
Sprawdź poniższe i wyszukaj ponownie:

- Czy liczba nawiasów otwierających i zamykających („(” i „)”) jest równa?
- Czy gwiazdka („*”) jest prawidłowo umieszczona pomiędzy nawiasami („( )”)?

Czy warunki wyszukiwania zawierają znaki spoza kodu ASCII?
Jeśli w pozycji [Wersja serwera LDAP oraz Kody Znaków] wybrano ustawienie [wer.2 (JIS)], można używać tylko znaków kodu ASCII (0x20 do 0x7E). Należy usunąć niedozwolone znaki i ponowić wyszukiwanie.

Podcz. weryfikacji wystąpił błąd.

Certyfikat jest nieprawidłowy.

Należy zarejestrować prawidłowy certyfikat i skonfigurować ustawienia ponownie.
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)
Korzystanie z TLS (P. 1020)

Ten CRL jest nieważny.

Lista unieważnionych certyfikatów (CRL) może być uszkodzona lub możesz używać algorytmu podpisu, który nie jest obsługiwany przez urządzenie.

Należy zarejestrować prawidłową listę unieważnionych certyfikatów (CRL).
Rejestrowanie listy CRL w celu weryfikacji certyfikatu (P. 1048)

Ten CRL wygasł.

Data ważności listy unieważnionych certyfikatów (CRL) może być ustawiona jako data w przyszłości.

Sprawdź datę ważności na liście unieważnionych certyfikatów (CRL) zarejestrowanej na urządzeniu.
Jeśli „data ważności od” jest ustawiona na datę w przyszłości, użyj listę unieważnionych (CRL) po dacie ważności od. **Rejestrowanie listy CRL w celu weryfikacji certyfikatu (P. 1048)**

Sprawdź poprawność ustawienia daty i godziny w urządzeniu
Ustawienia daty i godziny (P. 1134)

This application does not support the security policy function.

Aplikacja MEAP, którą użytkownik próbował uruchomić może nie działać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa urządzenia.
Sprawdź funkcje bezpieczeństwa danej aplikacji i zdecyduj, czy korzystać z tej aplikacji.

Nie można zarejestrować, ponieważ nie jest obsługiwany algorytm tego klucza.

Próbowano zarejestrować klucz i plik certyfikatu nieobsługiwanego algorytmu szyfrowania.

Należy zarejestrować klucz i plik certyfikatu obsługiwanego algorytmu szyfrowania.
Klucze i certyfikaty (P. 104)
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)

Nie można ustawić jako Domyślny Klucz, ponieważ klucz ten jest nieprawidłowy lub nieważny.

Klucz zarejestrowany w urządzeniu jest uszkodzony i nie można go ustawić.

Należy ponownie zarejestrować klucz.
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)

Ten certyfikat został odwołany.

Certyfikat znajduje się na liście unieważnionych certyfikatów (CRL).

Zarejestruj nowy certyfikat.
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)

Ten certyfikat jest nieważny.

Certyfikat jest nieprawidłowy.

Należy zarejestrować prawidłowy certyfikat i skonfigurować ustawienia ponownie.
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)
Korzystanie z TLS (P. 1020)

Ten certyfikat wygasł.

Być może certyfikat wygasł.

Sprawdź okres ważności certyfikatu zarejestrowanego w urządzeniu.
Jeśli certyfikat wygasł, należy zarejestrować ważny certyfikat. **Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)**

Sprawdź poprawność ustawienia daty i godziny w urządzeniu
Ustawienia daty i godziny (P. 1134)

Nie można drukować tego zadania.

Zadanie zostało anulowane, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę arkuszy, które można zszyć.

Sprawdź maksymalną liczbę arkuszy, które można zszywać, a następnie wykonaj zadanie ponownie.
Obsługiwane opcje (P. 4)

* Metodę przetwarzania można zmienić po osiągnięciu maksymalnej liczby arkuszy, które można zszyć.
[Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia] (P. 1361)

The specified application cannot be installed on this device.

Próbowano zainstalować aplikację, która nie jest aplikacją systemu rozszerzeń.
Ponownie określ aplikację do zainstalowania.

Ta funkcja jest obecnie niedostępna. Możesz użyć innej funkcji z przycisku [Strona główna].

Wybrano funkcję, która jest ograniczona w trybie ograniczonej funkcjonalności.
Wybierz dostępną funkcję. **Korzystanie z urządzenia z ograniczonymi funkcjami po wystąpieniu błędu (P. 1863)**

Brak odpowiedzi z serwera. Sprawdź ustawienia.

Określony serwer może nie być poprawnie skonfigurowany, zasilanie może być wyłączone lub zasoby mogą być niewystarczające.

Poczekaj chwilę i ponownie określ serwer. Jeśli serwer nadal nie odpowiada, wybierz inny serwer.

Z powodu nieprawidłowych ustawień wersji serwera nie można rozpocząć wyszukiwania. Sprawdź ustawienia.

Ustawienia wersji protokołu LDAP na serwerze LDAP i urządzeniu nie są zgodne.

Sprawdź kombinację wersji serwera LDAP i kodu znaku.
Sprawdź serwer LDAP i ustaw wersję protokołu LDAP. **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**

Sprawdź serwer.

Nie udało się nawiązać komunikacji z serwerem WebDAV lub serwer WebDAV ma za mało miejsca na dysku.

Sprawdź ustawienia serwera WebDAV i serwera proxy.

- Skonfiguruj poprawnie ustawienia, aby uzyskać dostęp do serwera WebDAV poprzez serwer proxy.
- Skonfiguruj ustawienia, aby umożliwić dostęp do miejsca docelowego dla wysyłania.
- Serwer proxy nie mógł skomunikować się z serwerem głównym. Sprawdź, czy ustawienia są skonfigurowane tak, aby umożliwić komunikację.

Wyłącz wysyłanie podzielonej porcji.
[Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX] (P. 1399)

Sprawdź ilość miejsca na dysku serwera WebDAV.
Upewnij się, że na serwerze WebDAV jest wystarczająca ilość miejsca na żądania z urządzenia.

Odpowiedni format papieru, XX, nie jest dostępny.

Nie załadowano papieru o optymalnym rozmiarze lub załadowano papier, którego nie można wybrać za pomocą automatycznego wyboru źródła papieru.

* Rozmiar papieru jest wyświetlany jako XX w komunikacie.

Załaduj papier o wyświetlanym rozmiarze.
Ładowanie papieru (P. 259)

Określ źródło papieru ręcznie.
Określ źródło papieru, w którym znajduje się papier o wyświetlanym rozmiarze.

Skonfiguruj ustawienia, aby automatycznie wybierać źródło papieru załadowanego papierem o optymalnym rozmiarze.
[Automatyczny wybór źródła papieru] (P. 1356)

* Jeśli podczas kopiowania pole wyboru [Rozważ typ papieru] nie jest zaznaczone, źródło papieru jest wybierane wyłącznie na podstawie rozmiaru papieru, nawet jeśli typ papieru jest inny. **Korzystanie z odpowiedniego źródła papieru dla każdej funkcji (P. 317)**

Linia podrz. została odłączona z powodu konfliktu maski podsieci.

Wystąpił konflikt adresów sieciowych głównej linii i podrzędnej linii.

Sprawdź ustawienia adresów IP i masek podsieci głównej linii i podrzędnej linii.
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

Podłączono nieobsługiwany sieciowy adapter LAN.

Adapter USB-LAN nie jest podłączony lub podłączono adapter USB-LAN, który nie jest dostępny dla urządzenia.

Sprawdź, czy karta sieciowa USB-LAN jest podłączona prawidłowo.
Podłączanie do sieci przewodowej LAN (P. 141)

Adapter USB-LAN dostępny dla urządzenia.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat adaptera USB-LAN dostępnego dla urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Zbyt wiele podkatalogów.

Hierarchia jest zbyt głęboka i przekracza liczbę znaków, które można ustawić.
Wybierz inne miejsce docelowe.

Usuń cały wyprowadzony papier.

Taca wyprowadzająca jest pełna.
Wyjmij cały papier znajdujący się w tacy wyprowadzającej.

Cannot install this application because an applet included in the specified application has exceeded the area that can be displayed in the device panel.

Aplikacja nie mogła zostać zainstalowana, ponieważ jej aplet przekracza obszar, który można wyświetlić na ekranie urządzenia.
Zainstaluj aplikację zawierającą wyłącznie aplet dopasowany do wyświetlacza urządzenia.

The following information is missing in file for the specified application. Check the file. <Missing information>

Nie można zainstalować aplikacji, ponieważ plik nie zawiera informacji wymaganych dla aplikacji.
Jeśli po sprawdzeniu zawartości pliku nadal masz problemy, skontaktuj się z twórcą aplikacji lub działem wsparcia aplikacji z zapytaniem o brakujące informacje na ekranie.

The specified application does not support this device.

Danej aplikacji nie można zainstalować na tym urządzeniu.
Niektóre aplikacje można zainstalować tylko na określonych modelach urządzeń. Zainstaluj aplikacje obsługiwane przez to urządzenie.

The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.

Określony plik nie jest plikiem licencji lub nie ma wystarczających informacji o pliku.
Określ miejsce, w którym znajduje się poprawny plik licencyjny.

Cannot find the specified application. It may have been uninstalled by another user.

Dana aplikacja nie jest zainstalowana na tym urządzeniu.
Naciśnij [Powrót], aby powrócić do poprzedniego ekranu.

The contents of the specified file may be incorrect.

Próbowano zarejestrować przycisk, wybierając inny plik podczas importowania.
Określ prawidłowy plik i zaimportuj ponownie.

The specified license does not match this device. Specify an installable license.

Danego pliku licencji nie można zainstalować na tym urządzeniu.
Określ plik licencji obsługiwany przez to urządzenie.

Klucz domyślny nie został ustawiony. Sprawdź Ustawienia TLS.

Klucz i certyfikat (certyfikat serwera TLS) nie są zarejestrowane.

Określ klucz i certyfikat, które będą używane do komunikacji szyfrowanej TLS.
Korzystanie z TLS (P. 1020)

Nie jest ustawiony domyślny klucz. Sprawdź w Ustawieniach Certyfikatu ustawienia klawisza Klucz oraz Lista Certyfikatu.

Klucz i certyfikat (certyfikat serwera TLS) nie są zarejestrowane.

Zarejestruj klucz i certyfikat, które będą używane do komunikacji szyfrowanej TLS.
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu (P. 1032)

Połączenie dozwolonej wersji oraz wybranego algorytmu jest niewłaściwe. Wprowadź ponownie ustawienia.

Nie można ustawić tej kombinacji wersji protokołu TLS i algorytmu.

Sprawdź kombinację wersji protokołu TLS i algorytmu, a następnie ustaw je ponownie.
Korzystanie z TLS (P. 1020)

Podłączono sieciowy adapter LAN, którego nie można użyć.

Podłączono kartę sieciową na USB-LAN, która nie może być używana z urządzeniem.
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu w sprawie możliwych do użycia kart sieciowych na USB-LAN.

Nie można zweryfik. certyfikatu.

Nie można zweryfikować certyfikatu CA wydanego przez jednostkę certyfikującą.

Zarejestruj certyfikat CA wydany przez jednostkę certyfikującą.
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)

Zalecane środowisko użytkowania zostało zaktualizowane.

Środowisko użytkowania zostało sprawdzone w Zalecanych ustawieniach zabezpieczeń dla środowiska użytkowania lub wynik zalecenia zmienił się ze względu na zmianę środowiska połączenia.

Zaleca się sprawdzenie zalecanego środowiska użytkowania i zmianę tego ustawienia zabezpieczeń, jeśli zajdzie taka potrzeba.

* Jeśli nie zamierzasz zmieniać ustawień zabezpieczeń i chcesz zapobiec pojawianiu się tego komunikatu, wyłącz powiadomienie o aktualizacji zalecanego środowiska użytkowania.
Konfigurowanie powiadomień o zabezpieczeniach (P. 1109)

Należy wymienić pamięć wewnętrzną. (Skon. się z serwisem).

Pamięć masowa uległa uszkodzeniu lub nie została zainstalowana żadna pamięć masowa.
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

Nie można wykonać zadania ponieważ skanowane oryginały zawierały puste strony.

Ustalono, że skanowany oryginał zawiera tylko puste strony.

Jeśli oryginał zawiera strony, które nie są puste, sprawdź ustawienie Pomiń puste strony.
Zapobieganie kopiowaniu pustych stron (pomiń puste strony) (P. 720)

Usuń papier z tacki na broszury.

Na tacy na broszury znajduje się papier.

Usuń papier pozostający w tacy na broszury.
Drukowanie rozpoczyna się automatycznie.

Zakończono bezpośrednie połączenie ponieważ nie znaleziono innego urządzenia.

Nie znaleziono żadnego urządzenia mobilnego, które można podłączyć.

Włącz Wi-Fi na urządzeniu mobilnym i spróbuj połączyć się ponownie.

- Włącz Wi-Fi na urządzeniu mobilnym.
- Zbliż urządzenie mobilne do urządzenia i ponownie spróbuj się połączyć. **Podłączanie urządzenia mobilnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie) (P. 876)**
- Jeżeli nie można nawiązać prawidłowego połączenia z urządzeniem, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

* W zależności od posiadanego urządzenia mobilnego może ono nie działać prawidłowo.

Nie można połączyć.

Błąd uwierzytelniania serwera proxy.

Sprawdź, czy serwer proxy został ustawiony prawidłowo.
Korzystanie z serwera proxy (P. 1016)

Nie można edytować/usunąć papieru ponieważ jest on aktualnie używany przez inne ustawienia w Ustawieniach/Rejestracji.

Próbowano użyć opcji [Ustaw. zarządzania typem papieru] do edycji lub usunięcia papieru zarejestrowanego z innym ustawieniem.

Jeśli papier został zarejestrowany jako „Ulubiony papier”, anuluj tę rejestrację.
Rejestrowanie często używanych ustawień papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 310)

Jeśli papier jest ustawiony jako papier do regulacji lub korekty, ustaw inny papier jako papier do regulacji lub korekty.
Kalibracja gradacji (P. 1720)
Kalibracja odcienia koloru (dla Seria C7100 i Seria C5100) (P. 1725)

W Ustawieniach/Rejestracji sprawdź nazwę komputera.

Komputer lub inne urządzenie o tej samej nazwie istnieje w bazie danych WINS lub w grupie roboczej, do której należy to urządzenie.

Ustaw [Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej] tak, aby nie miało ono takiej samej nazwy jak inny komputer lub urządzenie.
[Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej] (P. 1292)

Zadanie zostało przetworzone przed zastosowaniem ustawień. Sprawdź ustawienia.

Naciśnięto przycisk [Start], mimo że nie ustawiono rozmiaru i rodzaju papieru dla tacy wielofunkcyjnej.
Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do ekranu ustawień papieru.

Ustaw format i typ papieru.
Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)

Mogła zostać włożona kaseta z niewłaściwym kolorem tonera. Jeżeli ta kaseta pozostanie w urządzeniu mogą się pojawić nieprawidłowości. Sprawdź włożoną kasetę tonera.

Kolor włożonego toneru może być nieprawidłowy.

Sprawdź stan wyświetlanej kasety z tonerem.

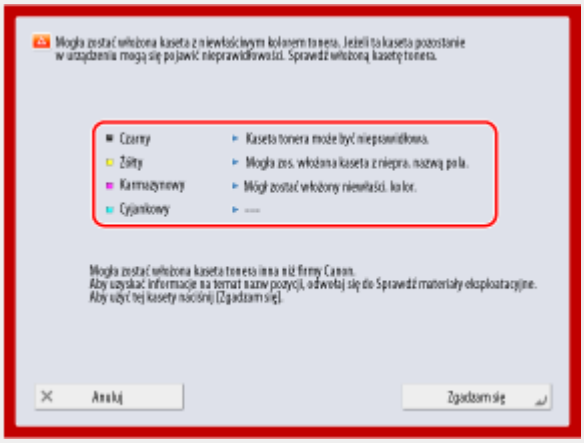

- Aby wymienić zasobnik z tonerem, naciśnij [Anuluj].
- Aby nadal używać go w niezmienionym stanie, naciśnij przycisk [Zgadzam się]. Gwarancja nie obejmuje jednak problemów, takich jak awaria urządzenia lub nieprawidłowe działanie niektórych funkcji.
- Aby rozwiązać problemy, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu, u którego zakupiono kasetę z tonerem.

Nie można zmienić ustawień, ponieważ wybrany klucz jest aktualnie używany.

Klucz i certyfikat, których dotyczyła próba usunięcia, są aktualnie wykorzystywane do zaszyfrowanej komunikacji TLS lub używane w trybie [Ogranicz. Odbioru dla Każdej Funkcji] w ramach dystrybucji informacji o urządzeniu.

Sprawdź funkcje przy użyciu szyfrowanej komunikacji TLS.
Jeśli funkcja korzysta z klucza i certyfikatu, których dotyczyła próba usunięcia, wyłącz ustawienie szyfrowanej komunikacji TLS. **Korzystanie z TLS (P. 1020)**

Ustaw wszystkie ustawienia w obszarze [Ogranicz. Odbioru dla Każdej Funkcji] dotyczące dystrybucji informacji o urządzeniu na [Włącz].
Ustawianie odbieranych informacji o urządzeniu (urządzenie klienckie) (P. 1183)

Nie można odnaleźć wybranego serwera. Sprawdź ustawienia.

Nie można zidentyfikować adresu IP lub informacja uwierzytelniająca serwera LDAP jest ustawiona na [Użyj (uwierz. zab.)], co uniemożliwia identyfikację nazwy hosta.

Sprawdź, czy ustawienia serwera DNS na urządzeniu i ustawienia na serwerze DNS są prawidłowe.
Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)

Nie można nawiązać połączenia z wybranym serwerem. Sprawdź ustawienia.

Nie można połączyć się z serwerem LDAP.

Sprawdź ustawienia i stan działania serwera LDAP.

- Sprawdź, czy adres serwera i numer portu serwera LDAP są ustawione prawidłowo. **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**
- Gdy [Informacje dot. uwierzytel.] dla serwera LDAP są ustawione na [Użyj (uwierz. zab.)], sprawdź, czy pakiet UDP jest blokowany przez filtr. **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**
- Sprawdź, czy serwer LDAP działa normalnie.

Sprawdź, czy adres bramy w ustawieniach protokołu TCP/IP jest ustawiony prawidłowo.
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)

Ustawienia opcji wprowadzone z Menu ustawień nie mogą być obecnie używane. Skontaktuj się z managerem systemu.

Wybranego elementu ustawień nie można zmienić lub nie jest on obsługiwany.
Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Wybrany przycisk może być niedstępny. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Wybrany użytkownik nie istnieje lub uprawnienia administratora są wyłączone.

- Wybierz innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
- Zaloguj się jako administrator i zarejestruj przycisk ponownie.

Nie można wysłać.

Wysyłanie nie mogło zostać wykonane, ponieważ wystąpił problem z wysyłanymi danymi lub serwerem.

Czy wystąpił błąd na serwerze WebDAV lub serwerze proxy?
Jeśli wystąpi błąd, sprawdź ustawienia serwera WebDAV lub ustawienia serwera proxy.

Sprawdź, czy możesz uzyskać dostęp do określonego pliku lub folderu i sprawdź ścieżkę do folderu.

- Sprawdź, czy serwer WebDAV jest poprawnie skonfigurowany, aby umożliwić zewnętrzny dostęp do określonego pliku lub folderu.
- Sprawdź, czy miejsce docelowe jest ustawione prawidłowo i czy ścieżka serwera (nazwa hosta) lub folderu nie jest zbyt długa.

  Ustawienia folderu współdzielonego, serwera plików i odbiorcy Zaawansowana przestrzeń (P. 364)
  Dostęp do przestrzeni Zaawansowana przestrzeń z poziomu komputera (tylko system Windows) (P. 823)

Zaczekaj chwilę i spróbuj wysłać ponownie.
Serwer WebDAV może być zajęty.

Wyłącz wysyłanie podzielonej porcji.
[Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX] (P. 1399)

Należy zmniejszyć rozmiar wysyłanych danych i spróbować wysłać ponownie.
Ustawienia Skanowania (P. 527)

Sesja wygasła. Odczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie wejść do bazy danych.

Sesja wygasła, ponieważ upłynął określony czas.

Odczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie uzyskać dostęp do bazy danych.
Jeżeli sesja nadal będzie zakańczana, uruchom ponownie urządzenie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

Z powodu przerwy nie można zakończyć wyszukiwania. Sprawdź ustawienia.

Nie można zakończyć wyszukiwania w określonym czasie.

Ustaw dłuższy limit czasu wyszukiwania.

Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)

Nie można wykonać gdyż w pliku występują nieobsługiwane dane.

Nie można wygenerować stron, ponieważ opis jest nieprawidłowy.
Spróbuj wykonać drukowanie danych w formacie obsługiwanym przez to urządzenie.

Bezpośrednie połączenie: Zakończono z powodu błędu.

Nie udało się połączyć z urządzeniem mobilnym lub przez określony czas nie przesłano/odebrano żadnych danych między urządzeniem i podłączonym urządzeniem mobilnym.

Podłącz ponownie urządzenie mobilne.

Podłączanie urządzenia mobilnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie) (P. 876)

Bezpoś. połączenie: Zakończono ponie. nie znale. innego urządze.

Nie znaleziono żadnego urządzenia mobilnego, które można podłączyć.

Sprawdź, czy na urządzeniu mobilnym jest włączona funkcja Wi-Fi.

- Włącz Wi-Fi na urządzeniu mobilnym.
- Zbliż urządzenie mobilne do urządzenia i ponownie spróbuj się połączyć.
- Jeżeli nie można nawiązać prawidłowego połączenia z urządzeniem, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

* W zależności od posiadanego urządzenia mobilnego może ono nie działać prawidłowo.

Nie można się zalogować, ponieważ aktywowano uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Ustawiono nieprawidłowe dane serwera Microsoft Entra ID.

Sprawdź informacje o serwerze Microsoft Entra ID i w razie potrzeby zmień ustawienia.

Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)

Regulacja gradacji... Proszę czekać. (dla Seria C7100 i Seria C5100)

Urządzenie automatycznie dostosowuje gradację.
Po zakończeniu regulacji, drukowanie zostanie wznowione automatycznie.

Nie można uzyskać dostępu do bazy danych. Ponownie uruchom urządzenie.

Nie udało się uzyskać dostępu do bazy danych użytkowników z powodu uszkodzenia bazy danych użytkowników lub innego czynnika.

Uruchom ponownie urządzenie.

Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Błąd dos. cert. podpi. cyfr.

Nie można uzyskać dostępu do certyfikatu podczas wysyłania podpisu użytkownika lub podpisu urządzenia.

Sprawdź zawartość certyfikatu użytkownika lub certyfikatu urządzenia zarejestrowanego w urządzeniu.
Rejestrowanie klucza podpisu użytkownika i certyfikatu (P. 1086)
Generowanie i rejestrowanie klucza podpisu urządzenia i certyfikatu (P. 1085)

Błąd wygaś. daty certyfika.

Certyfikat wygasł.

Sprawdź okres ważności certyfikatu zarejestrowanego w urządzeniu.
Jeśli certyfikat wygasł, należy zarejestrować ważny certyfikat. **Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)**

Sprawdź poprawność ustawienia daty i godziny w urządzeniu
Ustawienia daty i godziny (P. 1134)

Nie można się zalogować ponieważ wielu użytkowników zostało zarejestrowanych pod tą samą nazwą użytkownika. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Nie można zidentyfikować nazwy użytkownika, ponieważ nie włączono rozróżniania wielkości liter.

Włącz uwzględnianie wielkości liter w nazwie użytkownika.
[Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika] (P. 1477)

Zarejestruj użytkownika, używając innej nazwy użytkownika.
Rejestrowanie informacji użytkownika na urządzeniu lokalnym (P. 904)

Nie można zapisać żadnych nowych przycisków ponieważ liczba zapisanych przycisków osiągnęła dozwolony limit. Przyciski już zapisane mogą zostać nadpisane.

Przycisk nie może zostać zarejestrowany, ponieważ maksymalna liczba przycisków została przekroczona.

Należy zastąpić istniejący przycisk lub usunąć niepotrzebne przyciski.
Dostosowanie ekranu [Strona główna] (P. 220)

Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.

Nie można zarejestrować dodatkowych przycisków, ponieważ podczas importu osiągnięto maksymalną liczbę zarejestrowanych przycisków osobistych lub współdzielonych.

Usuń niepotrzebne przyciski osobiste lub udostępnione i spróbuj ponownie zaimportować.
Dostosowanie ekranu [Strona główna] (P. 220)

Nie można zarejestrować ponieważ liczba zarejestrowanych użytkowników osiągnęła limit.

Użytkownik nie może zostać zarejestrowany, ponieważ maksymalna liczba użytkowników została przekroczona.

Usuń wszelkich niepotrzebnych użytkowników.
[Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika] (P. 1475)

Nie można pozyskać szczegółowych informacji o urządzeniu. Czy chcesz zarejestrować to urządzenie jako odbiorcę?

Z nieznanego powodu nie można połączyć z urządzeniem klienckim podczas rejestrowania urządzenia klienckiego odbiorcy do dystrybucji informacji o urządzeniu.

* Jeżeli wybierzesz [Tak] dla powyższego komunikatu, urządzenie klienckiego zostanie zarejestrowane wraz z opcją [Ustawienia dystrybucyjne] w [Szczegóły] pozostawioną pustą, ale informacji o urządzeniu nie będzie można przesyłać.

Czy urządzenie klienckie jest gotowe do połączenia?
Jeśli kabel Ethernet jest podłączony prawidłowo, sprawdź stan połączenia sieciowego i ustawienia urządzenia klienckiego.

Sprawdź ustawienia urządzenia klienckiego i sieci, a następnie połącz się ponownie.

Na urządzeniu klienckim ustaw klucz i certyfikat do użycia w komunikacji szyfrowanej TLS.

Na urządzeniu klienckim ustaw dowolne ustawienia w [Ogranicz. Odbioru dla Każdej Funkcji] dotyczące dystrybucji informacji o urządzeniu na [Wyłącz].
Ustawianie odbieranych informacji o urządzeniu (urządzenie klienckie) (P. 1183)

Na urządzeniu klienckim skonfiguruj ustawienia, aby używać protokołu HTTP.

Wymień zasobnik z tonerem. (XXXX)

Wyczerpanie się tonera

* Kolor tonera jest wyświetlany w (XXXX) komunikatu.

Wymień kasetę z tonerem na nową.
Naciśnij ikonę wyświetloną w prawym dolnym rogu ekranu i wymień kasety z tonerem, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. **Wymiana kaset z tonerem (P. 1676)**

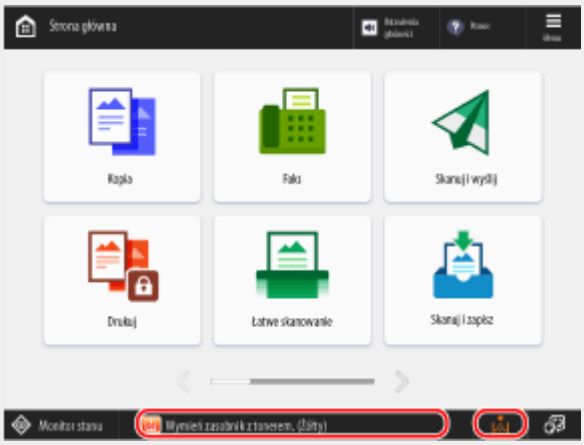

* Jeśli skończy się czarny toner, nie musisz naciskać ikony w prawym dolnym rogu ekranu. Automatycznie wyświetli się ekran wymiany kasety z tonerem.

Nie można rozpoznać kasety tonera. Wyciągnij kasetę tonera, następnie włóż ją ponownie inaczej informacje o pozostałym tonerze nie będą poprawnie wykrywane.

Kaseta z tonerem nie jest włożona prawidłowo, kaseta z tonerem działa nieprawidłowo lub mógł zostać włożony toner o nieprawidłowej nazwie.

Sprawdź stan wyświetlanej kasety z tonerem.

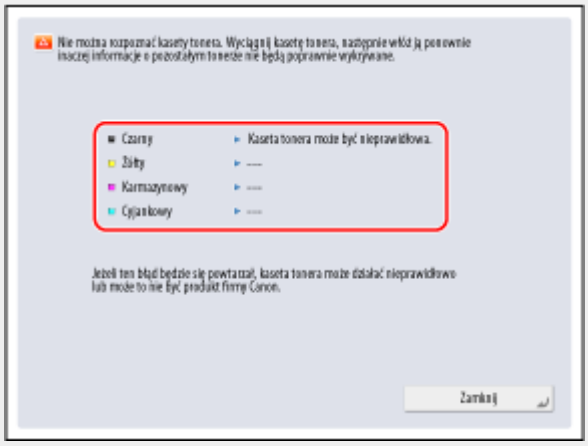

- Zainstaluj ponownie zasobnik z tonerem.
- Aby nadal używać go w niezmienionym stanie, naciśnij [Zamknij] lub [Zgadzam się]. Gwarancja nie obejmuje jednak problemów, takich jak awaria urządzenia lub nieprawidłowe działanie niektórych funkcji.
- Aby wymienić zasobnik z tonerem, naciśnij [Anuluj].
- Aby rozwiązać problemy, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu, u którego zakupiono kasetę z tonerem.

Poziom tonera XXXX jest niski. Wymiana nie jest jeszcze wymagana.

Zasobnik tonera jest pusty.

* Kolor tonera jest wyświetlany w (XXXX) komunikatu.

Przygotuj nowy zasobnik tonera do wymiany w dowolnym momencie.
Jednakże, nie trzeba już w tym momencie wymieniać zasobnika tonera.

Czyszczenie zasobnika bębnowego...Proszę czekać. (dla Seria C7100 i Seria C5100)

Bęben wewnątrz urządzenia jest czyszczony.
Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie automatycznie wznowi drukowanie.

Włóż zszywki do zespołu głowicy zszywającej.

W kasecie ze zszywkami urządzenia wykańczającego modułu zszywania zeszytowego nie ma zszywek.

Załaduj zszywki (wymień pojemnik na zszywki).
Dodawanie zszywek (opcja) (P. 1682)

Wprowadzony PIN jest niepoprawny.

Wprowadzono nieprawidłowy PIN.

Wprowadź ponownie PIN.
Jeśli zgubiono kod PIN, skontaktuj się z administratorem.

Serwer uwierzytelniający nie działa. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Z nieznanego powodu nie udało się nawiązać połączenia z serwerem uwierzytelniającym.

Czy kabel Ethernet jest odłączony od urządzenia?
Podłączanie do sieci przewodowej LAN (P. 141)

Czy serwer usługi Active Directory jest uruchomiony?
Uruchom serwer usługi Active Directory, jeśli nie został on jeszcze uruchomiony.

Czy usługa Centrum dystrybucji kluczy (KDC) usługi Active Directory została zatrzymana?
Sprawdź stan usługi korzystając z poniższej procedury:
1. Uruchom usługę w narzędziu do zarządzania systemu Windows usługi Active Directory.
2. Sprawdź stan usługi domenowej Active Directory i uruchom tę usługę, jeśli nie została ona uruchomiona.

Sprawdź, czy zapora sieciowa blokuje komunikację z serwerem usługi Active Directory.
Odblokuj port usługi Kerberos (ustawienie domyślne: 88) usługi Active Directory, jeśli jest zablokowany.

* Jeśli usługa Active Directory jest określona jako docelowa lokalizacja logowania, komunikacja zwykle odbywa się za pomocą protokołu UDP przy użyciu portu 88, ale dane komunikacji mogą być przetwarzane za pomocą protokołu TCP, jeśli przekraczają one określony rozmiar.

Nie można znaleść serwera uwierzytelniającego. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Z nieznanego powodu nie udało się nawiązać połączenia z serwerem uwierzytelniającym.

Czy kabel Ethernet jest odłączony od urządzenia?
Podłączanie do sieci przewodowej LAN (P. 141)

Czy serwer DNS jest ustawiony prawidłowo?
Sprawdź ustawienia serwera DNS na komputerze i skonfiguruj je ponownie. Jeśli korzystasz z dodatkowego serwera DNS, sprawdź także ustawienia tego serwera. **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**

Czy określony serwer DNS jest uruchomiony?
Uruchom serwer DNS, jeśli nie został jeszcze uruchomiony.

Czy usługa określonego serwera DNS została zatrzymana?
Sprawdź status serwera DNS, korzystając z poniższej procedury:
1. Uruchom usługę w narzędziu do zarządzania Windows na serwerze DNS.
2. Sprawdź stan serwera DNS i uruchom usługę, jeśli nie została uruchomiona.

Sprawdź, czy rekord hosta istnieje na serwerze DNS.
Sprawdź, czy serwer DNS ma rekord hosta i czy ustawienia forwardera są prawidłowe.

Nie ustawiono żadnego hasła po stronie serwera uwierzytelniającego. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Po stronie serwera nie ustawiono odpowiedniego hasła podczas konfiguracji lub aktualizacji usługi Active Directory.
Należy zresetować hasło odpowiedniego konta i ponownie określić ustawienia.

Nie można się zalogować ponieważ nie zezwolono na anonimowy dostęp do serwera uwierzytelniania. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Dostęp anonimowy jest zabroniony w serwerze LDAP.

Ustaw informacje uwierzytelniające w celu uzyskania dostępu do serwera LDAP.
Na ekranie wprowadzania informacji serwera LDAP wybierz opcję [Use authentication information], a następnie określ nazwę użytkownika i hasło zgodnie z danymi zarejestrowanymi na serwerze LDAP. **Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)**

Niezbędne do zalogowania do serwera uwierzytelniającego informacje o koncie są nieważne. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Nie można zalogować się jako administrator.

Czy nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe?
Popraw informacje o koncie z uprawnieniami administratora.

Sprawdź, czy atrybuty są ustawione prawidłowo.
Jeśli atrybuty są ustawione poprawnie, sprawdź, czy wartości atrybutów zarejestrowanych na serwerze są prawidłowe. **Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)**

Znaleziono w sieci taki sam adres IP.

Ten sam adres IPv4 ustawiony dla urządzenia istnieje w tej samej sieci co urządzenie.

Zmień adres IP urządzenia, aby nie występował konflikt z adresem IP innego urządzenia.
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)

W sieci wykryto konflikt adresu IP (główna linia).

Ten sam zestaw adresów IPv4 dla głównej linii urządzenia istnieje w tej samej sieci co urządzenie.

Zmień adres IP głównej linii urządzenia na taki, który nie wywołuje konfliktu z adresem IP innego urządzenia.
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)

W sieci wykryto konflikt adresu IP (podrzędna linia).

Ten sam adres IPv4 ustawiony dla podrzędnej linii urządzenia już istnieje w sieci, w której znajduje się urządzenie.

Zmień adres IP linii pomocniczej urządzenia, tak aby nie kolidował z adresem IP innego urządzenia.
Ustawianie adresu IPv4 linii podrzędnej (P. 157)

Nie można wykonać operacji, ponieważ wystąpił nieznany błąd.

Nie można zapisać zeskanowanych danych lub pliku komputerowego Zaawansowana przestrzeń w lokalizacji docelowej połączenia.

Sprawdź, czy ustawienia Zaawansowana przestrzeń w miejscu zapisu są skonfigurowane w sposób uniemożliwiający tworzenie folderów i zapisywanie plików.
[Zabroń Zapisywania z Zewnątrz] (P. 1449)

Czy podjęto próbę zapisania pliku bezpośrednio w przestrzeni publicznej lub prywatnej?
Plików nie można zapisać bezpośrednio w przestrzeni publicznej (share) ani przestrzeni prywatnej (users) Zaawansowana przestrzeń. Zapisz plik w podfolderze.

Czy pełna ścieżka miejsca zapisu (nazwa folderu wskazująca nazwę pliku i miejsce docelowe zapisu) jest zbyt długa?
Należy skrócić nazwę folderu lub nazwę pliku albo zmienić miejsce zapisu tak, aby liczba znaków ścieżki wynosiła nie przekroczyła limitu 256 znaków, w tym „/share” lub „users”.

Usuń wszelkie niepotrzebne pliki z lokalizacji sklepu lub zmień miejsce zapisu.
Liczba plików i folderów, które można zapisać, mogła przekroczyć górny limit lub pojemność pamięci może być niewystarczająca.
* Informacje o liczbie plików, które można zapisać w formacie Zaawansowana przestrzeń, znajdziesz poniżej:

Zaawansowana przestrzeń (P. 97)

Sprawdź połączenie z siecią.

Kabel Ethernet nie jest prawidłowo podłączony do urządzenia.

Czy kabel Ethernet jest odłączony od urządzenia?
Podłączanie do sieci przewodowej LAN (P. 141)

Jeżeli podłączysz kabel Ethernet ponownie, zresetuj urządzenie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

Aby korzystać z urządzenia bez połączenia z siecią, dla ustawienia [Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.] wybierz wartość [Wyłącz].
[Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.] (P. 1282)

Sprawdź połączenie sieciowe. (Linia główna)

Kabel Ethernet linii głównej nie jest prawidłowo podłączony do urządzenia.

Czy kabel Ethernet jest odłączony od urządzenia?
Podłączanie do sieci przewodowej LAN (P. 141)

Jeżeli podłączysz kabel Ethernet ponownie, zresetuj urządzenie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

Aby korzystać z urządzenia bez połączenia z siecią, dla ustawienia [Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.] wybierz wartość [Wyłącz].
[Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.] (P. 1282)

Sprawdź połączenie sieciowe. (Linia podrzędna)

Kabel Ethernet linii pomocniczej nie jest prawidłowo podłączony do urządzenia.

Czy kabel Ethernet jest odłączony od urządzenia?
Podłączanie do sieci przewodowej LAN (P. 141)

Jeżeli podłączysz kabel Ethernet ponownie, zresetuj urządzenie. **Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)**

Aby korzystać z urządzenia bez połączenia z siecią, dla ustawienia [Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.] wybierz wartość [Wyłącz].
[Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.] (P. 1282)

Ustawiono okres dłuższy niż okres ważności hasła. Wprowadź ustawienia ponownie.

Okres zakazu zmiany hasła jest dłuższy niż okres ważności hasła.

Ustaw okres zakazu zmiany hasła krótszy niż okres ważności hasła.
[Ustawienia okresu zakazu zmiany hasła] (P. 1479)

Eko (Bez zszywek) jest aktualnie niedostępne.

Moduł bezzszywkowy uległ uszkodzeniu.
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

Zadanie zostało anulowane ponieważ ustawiono funkcje, które nie mogą zostać użyte w tym samym czasie co Eko (bez zszywek). Zmień ustawienia, a następnie spróbuj ponownie. Zmiana pozycji zszywania lub typu papieru może umożliwić użycie Eko (bez zszywek).

Pozycja zszywki może być ograniczona w zależności od rodzaju papieru.
Ustaw położenie zszywki na [Na lewo u góry] lub [Na prawo na dole] albo zmień typ papieru.

Skanowanie zostało anulowane ponieważ oryginały nie zostały poprawnie wprowadzone.

Wystąpiło zacięcie papieru w podajniku, ponieważ podano razem wiele oryginałów lub podano oryginał nienadającego się do użytku typu.

Wyjmij oryginały z podajnika, a następnie włóż je ponownie.

- Wyjmij wszystkie oryginały, które uległy zacięciu. **Papier blokuje się w podajniku (P. 1943)**
- Sprawdź, czy oryginały są odpowiednie i umieść je ponownie. **Umieszczanie oryginałów (P. 243)**

Usuń z podajnika zablokowane oryginały z podajnika i pozostałe oryginały z tacki podajnika, następnie, ponownie umieść oryginały na tacce podajnika i wciśnij klawisz [Start].

Skanowanie zostało anulowane, ponieważ oryginały zacięły się w podajniku.

Zresetuj wszystkie oryginały i naciśnij przycisk [Start].

Umieszczanie oryginałów w podajniku (P. 245)

* Jeśli ten komunikat pojawił się po usunięciu zacięcia papieru z oryginału, a urządzenie przypadkowo rozpoznało oryginał jako zszyty, naciśnij [Czasowo ustaw na wyłącz czujnik ukośnego podawania oryginałów], a następnie naciśnij [Start].

Usuń oryginał z podajnika.

Używana jest funkcja, której nie można używać, kiedy oryginał jest umieszczony w podajniku.
Połóż oryginał w podajniku lub na szklanej płycie roboczej.

Funkcja położenia urządzenia wykańczającego musi zostać sprawdzona. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Drukowanie jest w dalszym ciągu możliwe. (dla Seria C7100 i Seria C5100)

Funkcja wyrównywania papieru oferowana przez urządzenie wykańczające działa nieprawidłowo.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Należy wyprowadzić papier na tacę za pomocą działającej funkcji wyrównywania papieru.
[Output Tray Settings] (P. 1359)

Tacki wypr. urz. wyk. nie m. się ruszyć w górę ani dół.

Taca wyprowadzająca modułu wykańczania nie działa.

Czy istnieje przeszkoda uniemożliwiająca działanie tacy wyprowadzającej?
Usuń wszelkie przeszkody.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Otwarta przednia pokrywa urządzenia wykańczającego.

Przednia pokrywa modułu wykańczania jest otwarta.
Sprawdź, czy przednia pokrywa urządzenia wykańczającego zszywki lub urządzenia wykańczającego broszury jest zamknięta.

Nie można zapisać więcej form. (dla Seria C7100 i Seria C5100)

Osiągnięto maksymalną liczbę zarejestrowanych obrazów form dla trybu Nakładanie obrazu.
Usuń niepotrzebne obrazy form.

Nie można wysłać, ponieważ wybranych zostało wielu odbiorców.

Transmisja sekwencyjna jest ograniczona.

Ustaw [Ogra. rozsyłanie sekwen. gdy zawarto odbior. faksu] na [Wyłącz].
[Ogra. rozsyłanie sekwen. gdy zawarto odbior. faksu] (P. 1420)

Trwa realizacja wielu zad...

Wiele zadań takich jak zadania drukowania i wysyłania jest wykonywanych w tym samym czasie co operacja skanowania.
Należy poczekać chwilę aż do wznowienia operacji skanowania.

Nie można się zalogować ponieważ w wydziale zarządzania ID wystąpił błąd uwierzytelniania. Skonaktuj się z menadżerem systemu.

Podczas korzystania z uwierzytelniania użytkownika włączone jest zarządzanie NI wydziału, jednak identyfikatory wydziału nie zostały przypisane do użytkowników.

Przypisz identyfikatory wydziałów użytkownikom.
Przypisywanie NI wydziału użytkownikowi (P. 953)

Jeśli nie mogą zalogować się żadni administratorzy, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

PDL Invalid DLG Input

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL DLG Rendering Error

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL DLG Unknown Error

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL DLG Memory Full

Pamięć robocza był niewystarczająca do przetworzenia danych przez system (w szczególności na potrzeby przetwarzania grafiki i tekstu).

Naciśnij na [Pomiń Błąd], aby kontynuować drukowanie.
Jeśli pominiesz błąd, strona z danymi, które spowodowały błąd, może nie zostać wydrukowana poprawnie.

PDL DLG Mem. Alloc. Err

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL GL Orig. Pt Unknown

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL GL Coord.Result

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL Invalid GL Input

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL GL Range Check

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL GL Memory Full

Pamięć robocza był niewystarczająca do przetworzenia danych przez system (w szczególności na potrzeby przetwarzania grafiki i tekstu).

Naciśnij na [Pomiń Błąd], aby kontynuować drukowanie.
Jeśli pominiesz błąd, strona z danymi, które spowodowały błąd, może nie zostać wydrukowana poprawnie.

PDL GL Mem. Alloc. Err

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL IMG Refer. Data Err

Dane TIFF lub JPEG zawierają informacje, które nie mogą być przetwarzane przez urządzenie.

Należy anulować drukowanie, zainicjować drukarkę i ponownie spróbować drukować.
Inicjowanie urządzenia zwiększa dostępną pamięć. Spowoduje to jednak usunięcie wszystkich danych drukowania z pamięci urządzenia. **[Resetuj drukarkę] (P. 1583)**

PDL IMG Initial. Err

Nie ma wystarczającej ilości pamięci do drukowania danych w formacie TIFF lub JPEG.

Należy anulować drukowanie, zainicjować drukarkę i ponownie spróbować drukować.
Inicjowanie urządzenia zwiększa dostępną pamięć. Spowoduje to jednak usunięcie wszystkich danych drukowania z pamięci urządzenia. **[Resetuj drukarkę] (P. 1583)**

PDL IMG Process. Error

Wystąpił błąd podczas przetwarzania danych w formacie TIFF lub JPEG.

Należy anulować drukowanie, zainicjować drukarkę i ponownie spróbować drukować.
Wszystkie dane drukowania znajdujące się w pamięci urządzenia zostaną usunięte. **[Resetuj drukarkę] (P. 1583)**

PDL IMG Invalid Data

Dane TIFF lub JPEG zawierają informacje, które nie mogą być przetwarzane przez urządzenie. Ponadto dane, których urządzenie nie może przetworzyć, mogą zostać przesłane, ponieważ urządzenie ma ten sam adres IP, co inne urządzenie w tej samej sieci.

Zmień adres IP urządzenia, aby nie występował konflikt z adresem IP innego urządzenia.
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)

Naciśnij na [Pomiń Błąd], aby kontynuować drukowanie.
Jeśli pominiesz błąd, dane, które spowodowały błąd, nie zostaną wydrukowane.

PDL IMG Work Memory Full

Za mało pamięci do przetwarzania danych w formacie TIFF lub JPEG.

Należy anulować drukowanie, zainicjować drukarkę i ponownie spróbować drukować.
Inicjowanie urządzenia zwiększa dostępną pamięć. Spowoduje to jednak usunięcie wszystkich danych drukowania z pamięci urządzenia. **[Resetuj drukarkę] (P. 1583)**

Naciśnij na [Pomiń Błąd], aby kontynuować drukowanie.
Jeśli pominiesz błąd, dane, które spowodowały błąd, nie zostaną wydrukowane.

Błąd renderowania PDL nn (gdzie „nn” jest nazwą modułu)

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL PDF Error

Przesłano dane PDF, które nie mogą być przetwarzane przez urządzenie.

- Zoptymalizuj plik PDF za pomocą programu Adobe Acrobat i spróbuj wydrukować ponownie.
- Otwórz plik PDF w aplikacji i ponownie spróbuj wydrukować przy użyciu sterownika drukarki.
- Jeśli powyższe środki zaradcze nie rozwiążą problemu, należy zapisać komunikat i skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

PDL PDF Data Decode Err

Zaszyfrowanego pliku PDF nie można odszyfrować.

Czy hasło do drukowania jest nieprawidłowe?
Wprowadzić prawidłowe hasło, a następnie ponownie spróbować drukować.

Czy drukowanie nie jest dozwolone w ustawieniach zabezpieczeń pliku PDF?
Jeśli drukowanie nie jest dozwolone, zmień plik PDF, aby umożliwić drukowanie w aplikacji do edycji plików PDF.

PDL PDF Memory Full

Za mało pamięci do przetwarzania danych PDF.

- Zoptymalizuj plik PDF za pomocą programu Adobe Acrobat i spróbuj wydrukować ponownie.
- Podziel strony danych PDF za pomocą programu Adobe Acrobat na wiele plików i spróbuj wydrukować ponownie.
- Otwórz plik PDF w aplikacji i ponownie spróbuj wydrukować przy użyciu sterownika drukarki.

PDL RIP Process. Error

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL XPS Error

Wystąpił nieokreślony błąd.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL XPS Initialize Error

Podczas inicjalizacji wystąpił nieznany błąd, taki jak brak możliwości uzyskania dostępu do pamięci.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL XPS Rendering Error

W systemie renderowania wystąpił błąd.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL Image Comp. Error

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL Rendering Timeout

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL Data Transfer Error

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

PDL Reg. Access Error

Funkcja drukowania urządzenia nie działa prawidłowo z powodu błędu.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy go zapisać i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Nie można połączyć z serwerem proxy. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Serwer proxy nie jest ustawiony prawidłowo.

Sprawdź informacje o serwerze proxy i w razie potrzeby zmień ustawienia.
Korzystanie z serwera proxy (P. 1016)

Nie można zmienić hasła w trakcie okresu zakazu zmiany hasła. Aktualnego hasła należy używać przez następującą liczbę dni od momentu jego ustawienia: @1

Próbowano zmienić hasło w okresie zakazu zmiany hasła.

Zmień okres zakazu zmiany hasła lub wyczyść ustawienie.
[Ustawienia okresu zakazu zmiany hasła] (P. 1479)

Nie można przywołać ustawień przycisku ponieważ wykonywane są inne zadania.

Funkcji przycisku Osobisty lub Udostępniony nie można wywołać, gdy wykonywana jest inna funkcja. Zaczekaj, aż działanie innej funkcji zakończy się, zanim naciśniesz przycisk Osobisty lub Udostępniony.

Zapis do ekranu głównego zostanie anulowany i nastąpi powrót do funkcji ekranu ponieważ nie masz praw do zapisywania przycisków. Zaloguj się jako administrator, a następnie spróbuj ponownie.

Rejestracja przycisków osobistych/udostępnionych jest ograniczona przez uwierzytelnianie użytkownika.

Zaloguj się jako administrator i zarejestruj przycisk ponownie.
Udostępnione przyciski można zarejestrować po zalogowaniu się jako administrator.

Zezwalaj na rejestrację przycisków osobistych i udostępnionych.
Aby zezwolić na rejestrację przycisków dla użytkownika, zmień następujące ustawienia:

- [Zez. na dosto. ekranu głównego do powszech. użycia]
- [Zezwól na Rejestrowanie/Edytowanie osobistych przycisków]

Konfigurowanie operacji i wyświetlanych ekranów dozwolonych dla użytkowników (P. 1138)

Załaduj zszywki do zespołu zszywającego.

Brak zszywek w kasecie ze zszywkami modułu zszywacza urządzenia wykańczającego.

Załaduj zszywki (wymień pojemnik na zszywki).
Dodawanie zszywek (opcja) (P. 1682)

Hasło nie spełnia wymagań polityki haseł. Zmień hasło.

Wprowadzone hasło narusza zasady tworzenia haseł.

Wprowadź hasło, które jest zgodne z zasadami tworzenia haseł.
Jeśli nie znasz zasad tworzenia haseł, skontaktuj się z administratorem.

Ustawienia zegara tego urządzenia oraz serwera uwierzytelniającego mogą być nie zsynchronizowane. Skontaktuj się z menadżerem systemu.

Ustawienia daty i czasu na urządzeniu i serwerze uwierzytelniania są różne.
Zsynchronizuj ustawienia daty i czasu na urządzeniu i serwerze uwierzytelniania.

Sprawdź wybór punktu dost. pod kątem ustaw. sieci bezprz. LAN.

Bezprzewodowa sieć LAN miejsca docelowego połączenia nie jest bezpieczna, ponieważ punkt dostępu nie jest szyfrowany albo korzysta ze standardu zabezpieczeń WEP lub WPA.

Użyj punktu dostępowego obsługującego standard zabezpieczeń inny niż WEP i WPA.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (P. 143)

* Jeśli nie zamierzasz zmieniać bezprzewodowej sieci LAN miejsca docelowego połączenia i chcesz zapobiec pojawianiu się tego komunikatu, wyłącz powiadomienie o wykryciu luki w metodzie szyfrowania dla wybranej bezprzewodowej sieci LAN.
Konfigurowanie powiadomień o zabezpieczeniach (P. 1109)

Błąd poł. sieci bezprzewo. LAN. Wyłącz i włącz główne zasilanie.

Wystąpił nieznany błąd podczas konfigurowania połączenia bezprzewodowego sieci LAN.

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania (P. 194)

Błąd połącze. sieci bezprze. LAN. Spr. inf. o sieci bezprzewo. LAN.

Wystąpił nieznany błąd podczas konfigurowania połączenia bezprzewodowego sieci LAN.

Sprawdź ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.
Sprawdzanie adresu MAC i informacji o połączeniu sieci bezprzewodowej LAN (P. 185)

Wykryto lukę połączenia punktu dostępu sieci bezprzew. LAN.

Bezprzewodowa sieć LAN miejsca docelowego połączenia nie jest bezpieczna, ponieważ punkt dostępu nie jest szyfrowany albo korzysta ze standardu zabezpieczeń WEP lub WPA.

Użyj punktu dostępowego obsługującego standard zabezpieczeń inny niż WEP i WPA.
Podłączanie do sieci bezprzewodowej LAN (P. 143)

* Jeśli nie zamierzasz zmieniać bezprzewodowej sieci LAN miejsca docelowego połączenia i chcesz zapobiec pojawianiu się tego komunikatu, wyłącz powiadomienie o wykryciu luki w metodzie szyfrowania dla wybranej bezprzewodowej sieci LAN.

Konfigurowanie powiadomień o zabezpieczeniach (P. 1109)

Nie można wysłać ponieważ pamięć jest zapełniona. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Nie można wysłać faksu z powodu braku pamięci.

Obniż rozdzielczość dla skanowania oryginału.
Regulacja jakości obrazu (P. 617)

Usuń niepotrzebne pliki z pamięci, aby zwiększyć dostępną pamięć.
Sprawdzanie, drukowanie i przekazywanie faksów zapisanych z blokadą pamięci (P. 638)
Operowanie i edytowanie plików w skrzynce pocztowej (P. 803)

* Jeśli komunikat pojawia się często nawet po zastosowaniu powyższych rozwiązań, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Nie można kontynuować ponieważ pamięć została zapełniona.

Podczas korzystania z funkcji Skanowanie i zapisywanie skanowanie zostało anulowane, ponieważ pamięć została zapełniona podczas skanowania oryginału.
Usuń wszelkie niepotrzebne dane, aby zwiększyć dostępną pamięć, i spróbuj ponownie zeskanować oryginał.

Skanowanie zostanie anulowane z powodu zapełnienia pamięci. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Podczas korzystania z funkcji kopiowania kopiowanie zostało anulowane, ponieważ pamięć została zapełniona podczas skanowania oryginału.
Skopiuj pozostałe oryginały po zakończeniu drukowania danych w pamięci.

Skanowanie zostanie anulowane z powodu zapełnienia pamięci. Czy chcesz wysłać zeskanowane strony?

Podczas korzystania z funkcji Faks lub Skanowanie i wysyłanie skanowanie zostało anulowane, ponieważ pamięć została zapełniona podczas skanowania oryginału.
Naciśnij przycisk [Tak], aby przesłać zeskanowane strony. Po zakończeniu wysyłania należy zeskanować pozostałe oryginały.

Skanowanie zostanie anulowane z powodu zapełnienia pamięci. Czy chcesz wydrukować zeskanowane strony?

Podczas korzystania z funkcji kopiowania kopiowanie zostało anulowane, ponieważ pamięć została zapełniona podczas skanowania oryginału.
Naciśnij przycisk [Tak], aby wydrukować zeskanowane strony. Po zakończeniu drukowania należy skopiować pozostałe oryginały.

Skanowanie zostanie anulowane, gdyż pamięć została zapełniona. Zapisać zeskanowane strony?

Podczas korzystania z funkcji Skanowanie i zapisywanie skanowanie zostało anulowane, ponieważ pamięć została zapełniona podczas skanowania oryginału.
Naciśnij przycisk [Tak], aby przechować zeskanowane strony. Po zakończeniu zapisywania należy zeskanować pozostałe oryginały.

Liczba zapisanych danych dla zarejestrowanych użytkowników osiągnęła limit. Można wykonać operacje, ale tym razem nie można zapisać danych (logów ustawień zadań, zawartości osobistych ustawień, itp.). Aby przy następnym logowaniu móc zapisywać dane, należy usunąć niepotrzebne dane innych użytkowników. Skontaktuj się z menadżerem systemu lub sprawdź w instrukcji aby uzyskać więcej informacji.

Nie można zapisać informacji o nowych ustawieniach użytkownika, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę zarejestrowanych użytkowników.

Usuń zbędne informacje o ustawieniach użytkownika.

Usuwanie informacji o ustawieniach użytkownika (P. 1005)
* Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby automatycznie usuwały stare ustawienia użytkownika po osiągnięciu maksymalnej liczby zarejestrowanych użytkowników. **[Akcja przy przekro. maksymalnej ilości użytkowników] (P. 1493)**

Jeśli nie korzystasz z funkcji personalizacji, wyłącz ją.
Gdy funkcja personalizacji jest włączona, przechowywane są informacje o ustawieniach użytkownika. Jeśli nie korzystasz z tej funkcji, usuń zapisane informacje o ustawieniach użytkownika i wyłącz funkcję personalizacji.
Włączanie i wyłączanie funkcji personalizacji (P. 945)

Zapis do ekranu głównego zostanie anulowany ponieważ nie jesteś zalogowany. Powróć do funkcji ekranu, zaloguj się, a następnie spróbuj ponownie.

Rejestracja przycisków udostępnionych jest ograniczona przez uwierzytelnianie użytkownika.

Zaloguj się jako administrator i zarejestruj przycisk ponownie.
Udostępnione przyciski można zarejestrować po zalogowaniu się jako administrator.

Sprawdź hasło i nazwę użytkownika lub sprawdź ustawienia.

Do uwierzytelnienia serwera LDAP użyto nieprawidłowej nazwy użytkownika, hasła lub nazwy domeny.

Ustaw prawidłowe informacje uwierzytelniające serwera LDAP.
Ustaw poprawnie nazwę użytkownika, hasło i nazwę domeny zgodnie z informacjami zarejestrowanymi na serwerze LDAP. **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**

Włóż papier.

W źródle papieru zabrakło papieru lub ustawienia papieru różnią się od załadowanego papieru.

Załaduj papier do źródła papieru wyświetlonego na panelu sterowania.
Ładowanie papieru (P. 259)

Wyreguluj prowadnice źródła papieru do krawędzi papieru.
Wyreguluj prowadnice papieru źródła papieru do krawędzi papieru.
Jeśli prowadnice papieru nie są prawidłowo wyregulowane, rozmiar załadowanego papieru nie zostanie prawidłowo wykryty.

Naciśnij przycisk [Monitor stanu] i sprawdź ustawienia papieru w ustawieniu [Eksploatacyj./inne].
Jeśli ustawienia papieru różnią się od załadowanego papieru, zmień ustawienia rozmiaru i typu papieru.
W przypadku korzystania z tacy wielofunkcyjnej należy wyjąć i włożyć ponownie załadowany papier i zmienić to ustawienie.
Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru w szufladzie na papier (P. 298)
Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej (P. 302)

Sprawdź ustawienia papieru w sterowniku drukarki lub aplikacji.
Sprawdź ustawienia papieru na ekranie [Preferencje drukowania] sterownika drukarki lub ekranie drukowania aplikacji. Jeżeli ustawienia papieru różnią się od załadowanego papieru, dopasuj je do papieru lub załaduj właściwy papier.

Skanowanie anulowano, gdyż rozmiar danych skanowanego oryginału przekracza limit. Skanowanie można kontynuować, gdy zmniejszy się ostrość i jako Typ oryginału wybierze się Tekst.

Skanowanie anulowano, gdyż rozmiar danych skanowanego oryginału przekracza limit urządzenia.

Zmień ustawienia i spróbuj ponownie skanować.
Spróbuj skanować z następującymi ustawieniami: **Regulacja jakości obrazu (P. 539)**

- Zmień ustawienie [Ostrość] na niższy poziom.
- Ustaw [Typ oryginału] na [Tekst].

Some applications require license confirmation.

Plik licencji aplikacji MEAP wkrótce straci ważność.
Dodaj plik licencji.

Zalecane jest dwustop. uwierz. przy zdalnym interfejsie użytkow.

Możliwy jest nieautoryzowany dostęp z Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Zalecane jest korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego w przypadku Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶, kliknij [Settings/Registration] ▶ [User Management] ▶ [Authentication Management] ▶ [Basic Settings] ▶ [Edit] ▶ i wybierz [All Users] lub [Administrators Only] dla [Always Require Two-Factor Authentication] w [Remote UI Authentication]

* Jeśli nie zamierzasz korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego i chcesz zapobiec pojawianiu się tego komunikatu, wyłącz powiadomienie w przypadku wykrycia problemu z zabezpieczeniami internetowymi.
Konfigurowanie powiadomień o zabezpieczeniach (P. 1109)

Chłodzenie... Proszę czekać. (dla Seria C3100)

Wnętrze urządzenia jest chłodzone, ponieważ temperatura wewnętrzna wzrosła.
Poczekaj chwilę, aż ten proces się zakończy.

Inf. ust. przez obecnie zalogo. użytkownika nie zostaną zapisane.

Nie można zapisać informacji o nowych ustawieniach użytkownika, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę zarejestrowanych użytkowników.

Usuń zbędne informacje o ustawieniach użytkownika.
Usuwanie informacji o ustawieniach użytkownika (P. 1005)
* Możesz skonfigurować ustawienia tak, aby automatycznie usuwały stare ustawienia użytkownika po osiągnięciu maksymalnej liczby zarejestrowanych użytkowników. **[Akcja przy przekro. maksymalnej ilości użytkowników] (P. 1493)**

Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.

Dostęp anonimowy jest zabroniony w serwerze LDAP.

Ustaw informacje uwierzytelniające serwera LDAP.
Na ekranie wprowadzania informacji serwera LDAP wybierz opcję [Use authentication information], a następnie określ nazwę użytkownika i hasło zgodnie z danymi zarejestrowanymi na serwerze LDAP. **Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)**

Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.

Nazwa użytkownika lub hasło serwera LDAP nie są ustawione prawidłowo.

Ustaw prawidłowe informacje uwierzytelniające serwera LDAP.
Ustaw poprawnie nazwę użytkownika i hasło zgodnie z informacjami zarejestrowanymi na serwerze LDAP. **Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)**

Nie można się zalogować. Sprawdź login odbiorcy.

Informacje o miejscu docelowym logowania wprowadzone na urządzeniu mobilnym są nieprawidłowe
Sprawdź miejsce docelowe logowania i zaloguj się ponownie.

Nie można zapisać hasła, gdyż liczba haseł, zapisanych dla każdego logującego się użytkownika, osiągnęła limit.

Hasło logowania użytkownika nie może zostać zapisane, ponieważ maksymalna liczba haseł została przekroczona.
Usuń niepotrzebne informacje o hasłach.

Przy logowaniu pojawia się sześciocyfrowy numer

EXC0-14E

W przypadku wystąpienia błędu podczas logowania pod komunikatem może pojawić się sześciocyfrowy numer. Sprawdź, jak rozwiązać problem, korzystając z poniższej listy.

310001 do 310003 (P. 1909)
322XXX (P. 1909)
323XXX (P. 1910)
324XXX (P. 1911)
325XXX (P. 1911)
331000 do 332008 (P. 1911)

310001 do 310003

Sześciocyfrowy kod	Przyczyna i rozwiązanie
310001	Nawiązanie komunikacji z serwerem uwierzytelniającym nie powiodło się. • Sprawdź kabel sieciowy podłączony do urządzenia i kontroler domeny (usługa Active Directory). • Sprawdź, czy kontroler domeny działa. • Sprawdź, czy funkcja rozpoznawania nazwy działa poprawnie na serwerze DNS skonfigurowanym dla urządzenia z poziomu kontrolera domeny. • W ustawieniach serwera uwierzytelniania zwiększ limit czasu w [Authentication Timeout] do wartości większej niż bieżące ustawienie. **Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)**
310002	Informacje o lokalnej usłudze Active Directory nie są ustawione poprawnie, gdy na urządzeniu włączona jest opcja [Use access mode within sites]. Sprawdź, czy ustawienie lokalne dotyczące usługi Active Directory jest prawidłowe.
310003	Środowisko sieciowe jest niegotowe. • Odczekaj chwilę, a następnie ponów sprawdzanie. • Sprawdź, czy rozpoznawanie nazw w określonej nazwie domeny działa poprawnie (można ją przekonwertować na adres IP) serwerem DNS ustawionym dla urządzenia, i w razie potrzeby wprowadź zmiany. • Nie można odnaleźć serwera DNS skonfigurowanego dla urządzenia lub serwer ten nie może obecnie nawiązać komunikacji. Należy sprawdzić ustawienia i środowisko komunikacji.

322XXX

Wystąpił błąd podczas uwierzytelniania usługi Kerberos. „XXX” oznacza wyświetlany kod błędu usługi Kerberos.

Sześciocyfrowy kod	Przyczyna i rozwiązanie
322000	Wystąpił błąd serwera podczas uwierzytelniania w usłudze Kerberos. Usuń zaznaczenie pola wyboru opcji [Do not require Kerberos preauthentication] w usłudze Active Directory. Jest to opcja konta dotycząca konta użytkownika logowania. Można również sprawdzić, czy usługa Active Directory działa poprawnie.

Sześciocyfrowy kod	Przyczyna i rozwiązanie
322006	Użytkownik docelowy nie istnieje na serwerze uwierzytelniającym. Sprawdź, czy użytkownik, którego dotyczy uwierzytelnianie lub wyszukiwanie istnieje na kontrolerze domeny.
322012	Pole wyboru opcji [Smart card is required for interactive logon] w usłudze Active Directory jest zaznaczone. Jest to opcja konta dotycząca konta użytkownika logowania. Usuń zaznaczenie pola wyboru opcji [Smart card is required for interactive logon] w usłudze Active Directory. Jest to opcja konta dotycząca konta użytkownika logowania. * Podczas resetowania hasła możesz podać to samo hasło.
322014	Hasło lub metoda szyfrowania dla uwierzytelniania usługi Kerberos nie jest ustawione prawidłowo. ● W narzędziu do zarządzania usługą Active Directory zresetuj hasło użytkownika, którego dotyczy uwierzytelnianie lub użytkownika, którego dotyczy wyszukiwanie. ● Sprawdź, czy jako metodę szyfrowania dla uwierzytelniania usługi Kerberos skonfigurowano metodę (AES128-bitowe uwierzytelnienie i standard DES) obsługiwaną przez funkcję uwierzytelniania użytkownika.
322018	Konto wygasło. Sprawdź okres ważności konta. **Ekran [Add User] i [Edit User Information] (P. 911)**
322023	Hasło wygasło. ● Zmienić hasło. ● W usłudze Active Directory sprawdź ustawienia opcji konta dla konta użytkownika logowania.
322024	Podczas uwierzytelniania za pomocą klawiatury użyto nieprawidłowej nazwy użytkownika lub hasła. Sprawdzić nazwę użytkownika i hasło dla użytkownika uwierzytelniania lub wyszukiwania.
322029	Nie udało się nawiązać komunikacji z kontrolerem domeny do zapisu. ● Sprawdź kabel sieciowy kontrolera domeny do zapisu. ● Sprawdź, czy kontroler domeny do zapisu działa. ● Sprawdź, czy funkcja rozpoznawania nazwy działa poprawnie na serwerze DNS skonfigurowanym na kontrolerze domeny do zapisu. ● W ustawieniach serwera uwierzytelniania zwiększ limit czasu w [Period Until Timeout] do wartości większej niż bieżące ustawienie. **Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)**
322037	Ustawienia daty i czasu na urządzeniu i serwerze uwierzytelniania są różne. Zsynchronizuj ustawienia daty i czasu na urządzeniu i serwerze uwierzytelniania.

323XXX

Wystąpił błąd podczas uwierzytelniania serwera LDAP (LDAPBind). „XXX” oznacza kod błędu LDAPBind.

Sześciocyfrowy kod	Przyczyna i rozwiązanie
323000	Wystąpił błąd podczas uwierzytelniania serwera LDAP. Sprawdź, czy usługa Active Directory lub LDAP działa prawidłowo.
323008	Podczas uwierzytelniania serwera LDAP wystąpił błąd związany z komunikacją szyfrowaną TLS. ● Sprawdź ustawienia komunikacji serwera LDAP, aby sprawdzić, czy ustawiono komunikację szyfrowaną TLS. ● Sprawdź, czy ustawienia komunikacji w urządzeniu odpowiadają ustawieniom na serwerze LDAP. **Rejestrowanie serwerów LDAP (P. 172)**
323048	Do uwierzytelniania serwera LDAP używany jest anonimowy użytkownik. Sprawdź, czy na serwerze LDAP dozwolony jest dostęp anonimowy.
323049 323053	Informacje o użytkowniku na potrzeby uwierzytelniania LDAP nie są ustawione prawidłowo. ● Sprawdzić nazwę użytkownika i hasło dla użytkownika uwierzytelniania lub wyszukiwania.

Sześciocyfrowy kod	Przyczyna i rozwiązanie
	• Sprawdź, czy użytkownik uwierzytelniający lub użytkownik wyszukiwania jest nieprawidłowy, wygasł lub czy konto jest zablokowane.

324XXX

Wystąpił błąd podczas uwierzytelniania serwera LDAP (LDAPSearch). „XXX” oznacza kod błędu LDAPSearch.

Sześciocyfrowy kod	Przyczyna i rozwiązanie
324000	Wystąpił błąd podczas wyszukiwania serwera LDAP. Sprawdź, czy usługa Active Directory lub LDAP działa prawidłowo.

325XXX

Wystąpił błąd aktualizacji serwera LDAP. „XXX” oznacza kod błędu LDAPModify.

Sześciocyfrowy kod	Przyczyna i rozwiązanie
325000	Wystąpił błąd podczas uwierzytelniania serwera LDAP. Sprawdź, czy usługa Active Directory lub LDAP działa prawidłowo.
325010	Przeprowadzono rejestrację na kontrolerze domeny tylko do odczytu. Jeżeli kontroler domeny skonfigurowany w ustawieniach Active Directory jest tylko do odczytu, nie można korzystać z funkcji edycji informacji o użytkowniku (rejestrowania i usuwania kart oraz zmiany PIN-u). Aby skorzystać z funkcji rejestrowania informacji o użytkowniku, skonfiguruj kontroler domeny do zapisu.
325050	Użytkownik wyszukiwarki ustawiony na stronie ustawień administratora nie ma uprawnień do aktualizacji (dostępu do zapisu). Sprawdź, czy użytkownikowi wyszukiwania przyznano uprawnienia do zapisu dla atrybutu użytkownika, który ma zostać zmieniony.
325067	Próbowano zmienić atrybut względnej nazwy wyróżniającej (RDN), taki jak atrybut nazwy pospolitej (cn). Nie można zmienić atrybutu względnej nazwy wyróżniającej (RDN), takiego jak atrybut nazwy pospolitej (cn). Określ inny atrybut, który ma zostać zmieniony.

331000 do 332008

Sześciocyfrowy kod	Przyczyna i rozwiązanie
331000	Uwierzytelnianie użytkownika nie powiodło się. Sprawdź nazwę użytkownika i hasło. Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z menadżerem systemu.
331001	Nie wprowadzono nazwy użytkownika. Wprowadź nazwę użytkownika.
331002	Nie można znaleźć użytkownika. Sprawdź nazwę użytkownika i hasło. Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z menadżerem systemu. Użytkownik może nie istnieć na serwerze LDAP lub użytkownik wyszukiwania może nie mieć dostępu do odczytu informacji o atrybucie dla odpowiedniego konta.
331003	Używana karta nie została zarejestrowana na serwerze uwierzytelniania. Sprawdź, czy jest używana prawidłowa karta.

Sześciocyfrowy kod	Przyczyna i rozwiązanie
331004	Na serwerze uwierzytelniania zarejestrowano wiele wystąpień tych samych informacji o karcie. Skontaktować się z administratorem systemu.
331005	Konto zalogowanego użytkownika wygasło. Skontaktować się z administratorem systemu.
331006	Wartość ważności na karcie nie jest zgodna z wartością na serwerze. Sprawdź, czy jest używana prawidłowa karta. Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z menadżerem systemu.
331007	Na serwerze skonfigurowano ważność spoza zakresu. Sprawdź, czy do korzystania z serwera używany jest prawidłowy atrybut ważności. **Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)**
331008	Konto zalogowanego użytkownika jest zablokowane. Skontaktować się z administratorem systemu.
331009	Identyfikator użytkownika konta używanego do logowania się do urządzenia jest nieprawidłowy lub ustawienia serwera są nieprawidłowe. ● Sprawdź, czy wymagane atrybuty zostały poprawnie skonfigurowane. **Rejestrowanie informacji o serwerze uwierzytelniania (P. 924)** ● Usuń zaznaczenie pola wyboru opcji [Do not require Kerberos preauthentication] w usłudze Active Directory. Jest to opcja konta dotycząca konta użytkownika logowania.
331010	Użytkownik bez uprawnień do korzystania z funkcji próbował się zalogować, aby skorzystać z funkcji wymagającej uwierzytelnienia. Skontaktować się z administratorem systemu.
331011	Nie udało się zalogować, aby skorzystać z funkcji wymagającej uwierzytelnienia. Sprawdź, z jakich funkcji może korzystać zalogowany użytkownik.
331012	PIN zalogowanego użytkownika jest nieprawidłowy. Wprowadź ponownie PIN.
331013	Konto zalogowanego użytkownika jest nieprawidłowe. Skontaktować się z administratorem systemu.
332000	Aktualizacja informacji o użytkowniku zakończyła się niepowodzeniem. Aktualizacja informacji o użytkowniku zakończyła się niepowodzeniem. Sprawdź, czy użytkownik został potwierdzony jako właściwy użytkownik i czy aktualizacje są ustawione prawidłowo.
332001	Dane karty są już zarejestrowane. Karta zalogowanego użytkownika została już zarejestrowana. Sprawdź, czy używana jest właściwa karta lub skontaktuj się z administratorem systemu.
332002	Podczas aktualizowania informacji o użytkowniku określono nieprawidłowy atrybut. Podczas korzystania z funkcji edycji informacji o karcie nie można rejestrować informacji w atrybucie sAMAccountName lub userPrincipalName w usłudze Active Directory. Spróbuj użyć innego atrybutu.
332003	Podczas aktualizacji informacji o użytkowniku podano nieprawidłową nazwę logowania. Nie można zarejestrować nazwy użytkownika (nazwy logowania) zalogowanego użytkownika. Sprawdź nazwę użytkownika i skontaktuj się z administratorem systemu.
332004	Podczas aktualizacji informacji o użytkowniku podano nieprawidłową wyświetlaną nazwę. Nie można zarejestrować nazwy wyświetlanej zalogowanego użytkownika. Sprawdzić wartość atrybutu nazwy wyświetlania dla danego serwera i skontaktować się z administratorem systemu.
332005	Podczas aktualizacji informacji o użytkowniku podano nieprawidłową nazwę domeny. Nie można zarejestrować nazwy domeny. Sprawdź nazwę wybranej domeny i skontaktuj się z administratorem systemu.
332006	Podczas aktualizacji informacji o użytkowniku podano nieprawidłowy adres e-mail.

Sześciocyfrowy kod	Przyczyna i rozwiązanie
	Niedozwolona jest rejestracja adresu e-mail zalogowanego użytkownika. Sprawdź wartość atrybutu adresu e-mail na serwerze, do którego się odwołujesz i skontaktuj się z administratorem systemu.
332007	Podczas aktualizacji informacji o użytkowniku określono nieprawidłową rolę. Sprawdź wartość atrybutu służącą do definiowania uprawnień po stronie danego serwera i skontaktuj się z administratorem systemu.
332008	Podczas aktualizacji informacji o użytkowniku została osiągnięta maksymalna liczba użytkowników, których można zarejestrować. Skontaktować się z administratorem systemu.

Wyświetlany jest kod błędu (#xxx)

EXC0-14F

Jeśli nie możesz drukować, nie możesz wysłać lub odebrać zeskanowanych danych lub faksu, albo wystąpi inny błąd, w raporcie lub dzienniku zadań wyświetlany jest kod błędu (trzycyfrowa liczba zaczynająca się od „#”).

Raport

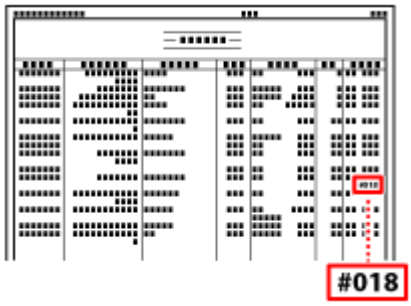

Rejestr zadań

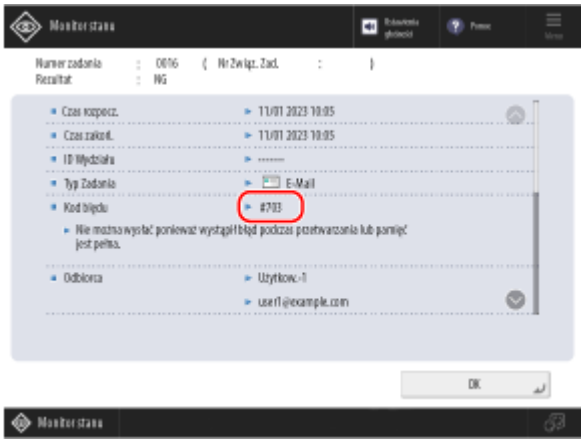

Wybierz kod błędu z poniższej listy i sprawdź, jak rozwiązać ten problem.

#001 do #099 (P. 1914)
#101 do #199 (P. 1919)
#701 do #799 (P. 1919)
#801 do #899 (P. 1926)
#901 do #999 (P. 1938)

UWAGA

- Jeśli problem nadal występuje nawet po wypróbowaniu metod rozwiązywania problemów, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nie ustąpi (P. 1992)**

#001 do #099

#001

Zeskanowano oryginały o różnych formatach bez skonfigurowania ustawień umożliwiających korzystanie z oryginałów o różnych formatach lub oryginał zaciął się w podajniku.

Sprawdź oryginał i ustawienia.

Skanowanie oryginałów o różnych rozmiarach (Oryginały o różnych rozmiarach) (P. 547)

Usuń zakleszczony oryginał.
Papier blokuje się w podajniku (P. 1943)

#003

Ilość danych jest zbyt duża, aby wysłać lub odebrać faks w określonym czasie (64 minuty).

Podziel oryginał lub zmniejsz rozdzielczość.

- Jeżeli nie można wysyłać faksów
  - Wysyłając oryginał składający się z wielu stron, podziel go i wyślij.
  - Zmniejsz rozdzielczość podczas skanowania oryginału. **Programowanie rozdzielczości (P. 617)**
- Gdy nie można odebrać faksu
  Poproś drugą stronę o podzielenie oryginału lub zmniejszenie rozdzielczości i ponowne wysłanie faksu.

#005

Urządzenie drugiej strony nie odpowiedziało w wyznaczonym czasie (35 sekund) lub druga strona nie korzysta z urządzenia G3.

Czy urządzenie drugiej strony jest gotowe do odebrania faksu?
Zasilanie urządzenia drugiej strony może nie być włączone lub tryb odbioru może nie być poprawnie skonfigurowany. Poproś drugą stronę, by to sprawdziła.

Czy druga strona korzysta z urządzenia G3?
Poproś drugą stronę, by to sprawdziła.

#009

Skończył się papier lub zasobnik na papier lub szuflada na papier nie jest wsunięta do końca.

Załaduj papier.
Ładowanie papieru (P. 259)

Wsuń do końca zasobnik na papier lub szufladę na papier.

#010

Skończył się papier lub zasobnik na papier lub szuflada na papier nie jest wsunięta do końca.

Załaduj papier.
Ładowanie papieru (P. 259)

Wsuń do końca zasobnik na papier lub szufladę na papier.

#012

W urządzeniu drugiej strony skończył się papier (papier do zapisu).
Niech druga strona dołoży więcej papieru.

#018

Nie było odpowiedzi z urządzenia drugiej strony, ponieważ było zajęte lub z innego powodu.

Czy urządzenie drugiej strony jest gotowe do odebrania faksu?

Zasilanie urządzenia drugiej strony może nie być włączone lub tryb odbioru może nie być poprawnie skonfigurowany. Poproś drugą stronę, by to sprawdziła.

Czy druga strona używa odpowiednich ustawień komunikacji?

Urządzenie może nie być w stanie wysyłać faksów, jeśli ustawienia urządzenia drugiej strony nie są zgodne z ustawieniami urządzenia. Poproś drugą stronę, by to sprawdziła.

#019

Faks nie może zostać wysłany z powodu niewystarczającej ilości dostępnej pamięci. Nie można znaleźć danych obrazu lub są one nieprawidłowe.

Czy inne dane są przetwarzane lub oczekują na przetworzenie?

- Jeśli wskaźnik Przetwarzanie/dane na panelu sterowania miga lub świeci, istnieją dane, które są przetwarzane lub oczekują na przetworzenie. Poczekaj, aż przetwarzanie innych danych zostanie zakończone, a wskaźnik Przetwarzanie/dane zgaśnie.
- Sprawdź stan wysyłania i wyślij ponownie lub usuń dane, w których wystąpił błąd wysyłania. **Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)**

Usuń niepotrzebne dane z pamięci.

- Sprawdź faksy odebrane w skrytce RX do pamięci lub skrzynce odbiorczej faksów poufnych, w razie potrzeby wydrukuj lub przekaż faksy, a następnie usuń niepotrzebne dane.
- Sprawdź pliki w skrzynce pocztowej, wydrukuj je lub wyślij w razie potrzeby i usuń niepotrzebne pliki.
- Sprawdź dokumenty wstrzymane, wydrukuj je w razie potrzeby i usuń niepotrzebne (tylko w modelach obsługujących funkcję wstrzymania).

Sprawdź stan urządzenia serwera, jeśli faks został wysłany z urządzenia klienckiego z funkcją zdalnego faksu

- Przed ponownym wysłaniem poczekaj na zakończenie innego wysyłania na serwerze.
- Usuń faksy z błędem przekazywania i wszelkie niepotrzebne dane na serwerze, aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci.

Wyślij faks ponownie.

- Jeśli nie możesz wysłać zwykłego faksu, spróbuj użyć funkcji wysyłania bezpośredniego. **Sprawdzanie połączenia z odbiorcą przed wysyłaniem (Wysyłanie bezpośrednie) (P. 600)**
- Jeśli nie można wysłać faksu przy użyciu funkcji wysyłania bezpośredniego, spróbuj ponownie użyć funkcji wysyłania bezpośredniego.

#022

Wysyłanie faksów z komputera jest ograniczone. Możliwe też, że miejsce docelowe określone jako miejsce docelowe wysyłania lub przekazywania zostało usunięte z Książki adresowej lub tylko skrzynka pocztowa została zarejestrowana w grupie miejsc docelowych określonej jako miejsce docelowe przekazywania.

* Jeśli określono grupę zawierającą skrzynkę pocztową, faksy nie są przekazywane do skrzynki pocztowej.

Aby anulować ograniczenie wysyłania faksów z komputera, włącz opcję Zezwól na TX sterownika faksu.

Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [Send] ▶ [Allow Fax Driver TX] ▶ wybierz pole wyboru [Allow Fax Driver TX] ▶ kliknij [OK]

Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja], a następnie [Ustawienia Funkcji], aby zmienić ustawienie. **[Zezwól na Sterownik Faksu dla TX] (P. 1420)**

Sprawdź miejsce docelowe wysyłania lub przekazywania.

Sprawdź, czy miejsce docelowe wysyłania lub przekazywania jest zarejestrowane w książce adresowej lub grupie, a następnie ponownie określ miejsce docelowe.

Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) (P. 330)

Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 346)

Rejestrowanie grup w książce adresowej (panel sterowania) (P. 338)

Rejestrowanie grup w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 352)

Sprawdź, czy faks, który nie mógł być przesłany dalej, został zapisany w pamięci.

Sprawdź stan wysyłania faksu, a jeśli faks, którego nie można było przesłać dalej znajduje się w pamięci, możesz przesłać go ponownie. **Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)**

#025

Podczas wysyłania faksu z urządzenia klienckiego z funkcją zdalnego faksu określono linię, która nie istnieje w urządzeniu serwerowym.
Skonfiguruj ustawienie [Liczba Linii TX] na urządzeniu klienckim zgodnie z liczbą linii na serwerze. **[Liczba Linii TX] (P. 1424)**

#033

Urządzenie drugiej strony nie obsługuje komunikacji poufnej ani podadresu.
Wyślij bez korzystania z poufnej komunikacji lub podadresów.

#034

Urządzenie drugiej strony nie ma lokalizacji poufnej skrzynki odbiorczej faksów lub nie ma wystarczającej ilości dostępnej pamięci.
Poproś drugą stronę, by to sprawdziła.

#035

Urządzenie drugiej strony nie obsługuje funkcji przekaźnika ani podadresu.

- Wyślij bezpośrednio do urządzenia drugiej strony.
- Wyślij bez użycia podadresu.

#037

Kopiowanie, wysyłanie lub odbieranie faksu nie powiodło się z powodu niewystarczającej ilości dostępnej pamięci lub przekroczenia maksymalnej liczby stron, które można przetworzyć jednocześnie. Ewentualnie nie można było wykonać drukowania ze względu na duży rozmiar pliku.

Czy inne dane są przetwarzane lub oczekują na przetworzenie?

- Jeśli wskaźnik Przetwarzanie/dane na panelu sterowania miga lub świeci, istnieją dane, które są przetwarzane lub oczekują na przetworzenie. Poczekaj, aż przetwarzanie innych danych zostanie zakończone, a wskaźnik Przetwarzanie/dane zgaśnie.
- Sprawdź stan wysyłania i wyślij ponownie lub usuń dane, w których wystąpił błąd wysyłania. **Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)**

Usuń niepotrzebne dane z pamięci.

- Sprawdź faksy odebrane w skrytce RX do pamięci lub skrzynce odbiorczej faksów poufnych, w razie potrzeby wydrukuj lub przekaż faksy, a następnie usuń niepotrzebne dane.
- Sprawdź pliki w skrzynce pocztowej, wydrukuj je lub wyślij w razie potrzeby i usuń niepotrzebne pliki.

- Sprawdź dokumenty wstrzymane, wydrukuj je w razie potrzeby i usuń niepotrzebne (tylko w modelach obsługujących funkcję wstrzymania).

Podczas kopiowania podziel oryginał i skopiuj go.
W przypadku kopiowania oryginału liczącego ponad 100 stron należy podzielić go na partie i skopiować.

Jeśli otrzymano 999 stron faksu, poproś drugą stronę o przesłanie kolejnych stron.
Jeśli faks wysłany od drugiej strony przekracza 1000 stron, urządzenie wydrukuje lub zapisze w pamięci strony od 1 do 999 i usunie stronę 1000 i resztę stron.
Poproś drugą stronę o ponowne wysłanie strony 1000 i kolejnych.

Przy wysyłaniu faksu podziel oryginał lub zmniejsz rozdzielczość.

- Wysyłając oryginał z wieloma stronami lub wysyłając go do wielu miejsc docelowych, podziel oryginał i wyślij go.
- Zmniejsz rozdzielczość podczas skanowania oryginału. **Programowanie rozdzielczości (P. 617)**

Jeśli korzystano z wysyłania z opóźnieniem lub ponownego wybierania numeru, spróbuj wysłać z użyciem funkcji wysyłania bezpośredniego.
Sprawdzanie połączenia z odbiorcą przed wysyłaniem (Wysyłanie bezpośrednie) (P. 600)

Podczas drukowania zmniejsz rozmiar pliku lub podziel plik.
Zoptymalizuj plik, aby go zmniejszyć, albo podziel go i wydrukuj.

#040

Faks nie może zostać wysłany z powodu niewystarczającej ilości dostępnej pamięci.

Czy inne dane są przetwarzane lub oczekują na przetworzenie?

- Jeśli wskaźnik Przetwarzanie/dane na panelu sterowania miga lub świeci, istnieją dane, które są przetwarzane lub oczekują na przetworzenie. Poczekaj, aż przetwarzanie innych danych zostanie zakończone, a wskaźnik Przetwarzanie/dane zgaśnie.
- Sprawdź stan wysyłania i wyślij ponownie lub usuń dane, w których wystąpił błąd wysyłania. **Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)**

Usuń niepotrzebne dane z pamięci.

- Sprawdź faksy odebrane w skrytce RX do pamięci lub skrzynce odbiorczej faksów poufnych, w razie potrzeby wydrukuj lub przekaż faksy, a następnie usuń niepotrzebne dane.
- Sprawdź pliki w skrzynce pocztowej, wydrukuj je lub wyślij w razie potrzeby i usuń niepotrzebne pliki.
- Sprawdź dokumenty wstrzymane, wydrukuj je w razie potrzeby i usuń niepotrzebne (tylko w modelach obsługujących funkcję wstrzymania).

Podziel oryginał lub zmniejsz rozdzielczość i wyślij faks ponownie.

- Wysyłając oryginał składający się z wielu stron, podziel go i wyślij.
- Zmniejsz rozdzielczość podczas skanowania oryginału. **Programowanie rozdzielczości (P. 617)**

Sprawdź serwer, jeśli faks został wysłany z urządzenia klienckiego z funkcją zdalnego faksu

- Poczekaj, aż inny proces wysyłania z serwera zostanie zakończony.
- Usuń faksy z błędem przekazywania i wszelkie niepotrzebne dane na serwerze, aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci.

#054

Proces wysyłania został anulowany, ponieważ nie zarejestrowano numeru faksu i nazwy jednostki.

Zarejestruj numer telefonu i nazwę jednostki, a następnie wyślij ponownie.
Przygotowanie do wysyłania faksów za pomocą urządzenia (P. 578)

#080

W urządzeniu drugiej strony nie jest ustawiony podadres.
Poproś drugą stronę o sprawdzenie podadresu i wyślij ponownie.

#081

W urządzeniu drugiej strony nie ustawiono hasła.
Poproś drugą stronę o sprawdzenie hasła, a następnie wyślij je ponownie.

#099

Zadanie zostało anulowane.
Nie wskazuje to na nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby wykonaj tę operację ponownie.

#101 do #199

#102

Podadres i hasło nie są zgodne lub w urządzeniu drugiej strony nie ma wystarczającej ilości dostępnej pamięci.

- Poproś drugą stronę o sprawdzenie podadresu i hasła, a następnie wyślij ponownie.
- Poproś drugą stronę o zwiększenie dostępnej pamięci.

#701 do #799

#701

Uwierzytelnienie nie mogło zostać przeprowadzone z powodu błędnego wprowadzenia identyfikatora wydziału lub kodu PIN. Alternatywnie użytkownik próbował wykonać operację zastrzeżoną dla zarządzania identyfikatorami wydziałów bez podania identyfikatora wydziału.

Czy identyfikator działu jest ustawiony prawidłowo?
Podczas korzystania z uwierzytelniania użytkownika należy sprawdzić ustawiony identyfikator działu i w razie potrzeby zresetować go.

Wprowadź prawidłowy identyfikator wydziału i kod PIN.

- W przypadku korzystania z funkcji zarządzania identyfikatorami działów na serwerze faksu zdalnego należy zalogować się na urządzeniu klienckim przy użyciu identyfikatora działu i kodu PIN zarejestrowanego na serwerze.
- Jeśli nie masz swojego identyfikatora wydziału lub kodu PIN, skontaktuj się z administratorem.

Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienie [Department ID Management].

> Zaloguj się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) jako administrator ▶ kliknij [Settings/Registration] ▶ [User Management] ▶ [Department ID Management] ▶ [Edit] ▶ wybierz pola wyboru [Allow Printer Jobs with Unknown IDs], [Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs], [Allow Black & White Copy/Print Jobs] i/lub [Allow Black & White Printer Jobs] ▶ kliknij [OK]

Na panelu sterowania wybierz [Ustawienia/Rejestracja], a następnie [Ustawienia Zarządzania], aby zmienić ustawienie. **[Zarządzanie NI Wydziału] (P. 1472)**

#702

Dane nie mogą zostać wysłane z powodu niewystarczającej ilości dostępnej pamięci.
Przed ponownym wysłaniem poczekaj, aż inne wysyłanie zostanie zakończone.

#703

Urządzenie nie ma wystarczającej ilości dostępnej pamięci.

Czy inne dane są przetwarzane lub oczekują na przetworzenie?

- Jeśli wskaźnik Przetwarzanie/dane na panelu sterowania miga lub świeci, istnieją dane, które są przetwarzane lub oczekują na przetworzenie. Poczekaj, aż przetwarzanie innych danych zostanie zakończone, a wskaźnik Przetwarzanie/dane zgaśnie.
- Sprawdź stan wysyłania i wyślij ponownie lub usuń dane, w których wystąpił błąd wysyłania. **Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów (P. 645)**

Usuń niepotrzebne dane z pamięci.

- Sprawdź faksy odebrane w skrytce RX do pamięci lub skrzynce odbiorczej faksów poufnych, w razie potrzeby wydrukuj lub przekaż faksy, a następnie usuń niepotrzebne dane.
- Sprawdź pliki w skrzynce pocztowej, wydrukuj je lub wyślij w razie potrzeby i usuń niepotrzebne pliki.
- Sprawdź dokumenty wstrzymane, wydrukuj je w razie potrzeby i usuń niepotrzebne (tylko w modelach obsługujących funkcję wstrzymania).

Podziel oryginał lub zmniejsz rozdzielczość i wyślij faks ponownie.

- Wysyłając oryginał składający się z wielu stron, podziel go i wyślij.
- Zmniejsz rozdzielczość podczas skanowania oryginału.
  - Podczas wysyłania zeskanowanych danych: **Programowanie rozdzielczości (P. 539)**
  - W przypadku wysyłania faksu: **Programowanie rozdzielczości (P. 617)**

Uruchom ponownie urządzenie, a następnie ponownie wyślij lub zapisz dane.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

#704

Podczas pobierania informacji o odbiorcy z książki adresowej wystąpił nieznany błąd.

Sprawdź ustawienia miejsca docelowego.
Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (panel sterowania) (P. 330)
Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej (Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)) (P. 346)

Uruchom ponownie urządzenie.
Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

#705

Proces wysyłania został anulowany, ponieważ rozmiar danych wysyłanego pliku przekroczył górny limit.

Zmień maksymalny rozmiar danych dla wysyłania.
[Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych] (P. 1407)

Należy zmniejszyć rozdzielczość, a następnie spróbować ponownie przeprowadzić wysyłkę.
Zmniejsz rozdzielczość podczas skanowania oryginału. **Programowanie rozdzielczości (P. 539)**

Wysyłając I-Faks, podziel oryginał lub dane i wyślij ponownie.

- Wysyłając oryginał składający się z wielu stron, podziel go i wyślij.
- W ustawieniach miejsca docelowego I-faksu skonfiguruj ustawienie podziału danych podczas ich wysyłania, w zależności od warunków miejsca docelowego.

#706

Trwa importowanie lub eksportowanie książki adresowej za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) albo wykonywany jest inny proces wysyłania.
Przed ponownym wysłaniem poczekaj, aż wysyłanie inny proces zostanie zakończony.

#711

Urządzenie nie ma wystarczającej ilości dostępnej pamięci.

Usuń niepotrzebne dane z pamięci.

- Sprawdź faksy odebrane w skrytce RX do pamięci lub skrzynce odbiorczej faksów poufnych, w razie potrzeby wydrukuj lub przekaż faksy, a następnie usuń niepotrzebne dane.
- Sprawdź pliki w skrzynce pocztowej, wydrukuj je lub wyślij w razie potrzeby i usuń niepotrzebne pliki.
- Sprawdź dokumenty wstrzymane, wydrukuj je w razie potrzeby i usuń niepotrzebne (tylko w modelach obsługujących funkcję wstrzymania).

#712

Urządzenie nie ma wystarczającej ilości dostępnej pamięci.

Usuń niepotrzebne dane z pamięci.

- Sprawdź faksy odebrane w skrytce RX do pamięci lub skrzynce odbiorczej faksów poufnych, w razie potrzeby wydrukuj lub przekaż faksy, a następnie usuń niepotrzebne dane.
- Sprawdź pliki w skrzynce pocztowej, wydrukuj je lub wyślij w razie potrzeby i usuń niepotrzebne pliki.
- Sprawdź dokumenty wstrzymane, wydrukuj je w razie potrzeby i usuń niepotrzebne (tylko w modelach obsługujących funkcję wstrzymania).

#713

Urządzenie nie ma wystarczającej ilości dostępnej pamięci.

Usuń niepotrzebne dane z pamięci.

- Sprawdź faksy odebrane w skrytce RX do pamięci lub skrzynce odbiorczej faksów poufnych, w razie potrzeby wydrukuj lub przekaż faksy, a następnie usuń niepotrzebne dane.
- Sprawdź pliki w skrzynce pocztowej, wydrukuj je lub wyślij w razie potrzeby i usuń niepotrzebne pliki.
- Sprawdź dokumenty wstrzymane, wydrukuj je w razie potrzeby i usuń niepotrzebne (tylko w modelach obsługujących funkcję wstrzymania).

#715

Podczas wysyłania wiadomości e-mail z załączonym podpisem cyfrowym nie znaleziono żadnego dostępnego certyfikatu.

W przypadku korzystania z podpisu urządzenia należy ustawić adres e-mail urządzenia, wygenerować i zarejestrować klucz i certyfikat dla podpisu urządzenia.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)
Generowanie i rejestrowanie klucza podpisu urządzenia i certyfikatu (P. 1085)

W przypadku korzystania z podpisu użytkownika zarejestruj ponownie certyfikat podpisu użytkownika.
Rejestrowanie klucza podpisu użytkownika i certyfikatu (P. 1086)

Czy certyfikat jest ważny?
Sprawdź, czy certyfikat nie wygasł lub czy nie jest używany certyfikat unieważniony. Sprawdź również, czy łańcuch certyfikatu jest ważny.

#716

Certyfikat klucza publicznego odbiorcy nie został odnaleziony.

Zarejestruj certyfikat klucza publicznego miejsca docelowego w urządzeniu.
Rejestrowanie certyfikatu S/MIME (P. 1047)

Czy certyfikat jest ważny?
Sprawdź, czy certyfikat nie wygasł lub czy nie jest używany certyfikat unieważniony. Sprawdź również, czy łańcuch certyfikatu jest ważny.

#751

Urządzenie nie może połączyć się z miejscem zapisu lub nie może połączyć się z siecią z powodu rozłączenia. Ewentualnie urządzenie nie może wysyłać danych do serwera SMB (w tym Zaawansowana przestrzeń na innym publicznie dostępnym urządzeniu w sieci z SMB).

Sprawdź miejsce zapisu.

- Sprawdź, czy miejsce zapisu pracuje prawidłowo.
- Sprawdź, czy folder lub plik określony jako miejsce docelowe nie został zmieniony lub usunięty.

Czy można zapisywać i nadpisywać pliki w miejscu zapisu?

- Sprawdź ustawienia skonfigurowane na serwerze i zmień je w razie potrzeby. Ewentualnie skontaktuj się z administratorem serwera.
- Jeśli nie możesz nadpisać pliku, ponieważ otwarty jest inny plik o tej samej nazwie, zmień nazwę pliku, która ma być używana podczas wysyłania.
  Jeśli nadpisywanie jest włączone, zamknij plik i wyślij ponownie.

Sprawdź stan połączenia sieciowego.

- W przeglądarce internetowej komputera podłączonego do sieci wpisz adres IPv4 lub IPv6 urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
- Można również wykonać test połączenia na panelu sterowania urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie może komunikować się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

Czy ustawienia zostały skonfigurowane do wysyłania lub przekazywania danych do serwera SMB?

- Jeśli wykonano opóźnione wysyłanie do serwera SMB, zamknij ekran [Przeglądaj] wyświetlany po określeniu serwera SMB i wyślij ponownie.
- Jeśli ustawienia są skonfigurowane do przekazywania danych do serwera SMB, zeskanuj wydrukowaną kopię odebranego pliku i wyślij go do miejsca docelowego przekazywania. **Wysyłanie zeskanowanych danych (P. 485)**

- Zwiększ czas [Czas oczekiwania] w ustawieniach klienta SMB. **Konfigurowanie klienta SMB (P. 170)**

#752

Serwer poczty e-mail nie jest ustawiony prawidłowo lub nie działa prawidłowo. Ewentualnie urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci.

Skonfiguruj ponownie informacje o serwerze poczty e-mail.

- Skonfiguruj ponownie nazwę serwera SMTP lub POP3 oraz adres e-mail i nazwę domeny urządzenia.
- Skonfiguruj ponownie numery portów używane do wysyłania SMTP i odbierania POP. **Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)**

Sprawdź status serwera poczty e-mail.

Sprawdź, czy serwery SMTP i POP3 działają prawidłowo. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu serwerów SMTP i POP3, skontaktuj się z usługodawcą.

Sprawdź stan połączenia sieciowego.

- W przeglądarce internetowej komputera podłączonego do sieci wpisz adres IPv4 lub IPv6 urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
- Można również wykonać test połączenia na panelu sterowania urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie może komunikować się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

#753

Plik nie mógł zostać wysłany, ponieważ rozmiar danych wysyłanego pliku przekroczył górny limit. Ewentualnie urządzenie nie mogło połączyć się z siecią z powodu odłączonego kabla Ethernet lub z innego powodu.

Zmień maksymalny rozmiar danych dla wysyłania.

[Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych] (P. 1407)

Sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony.

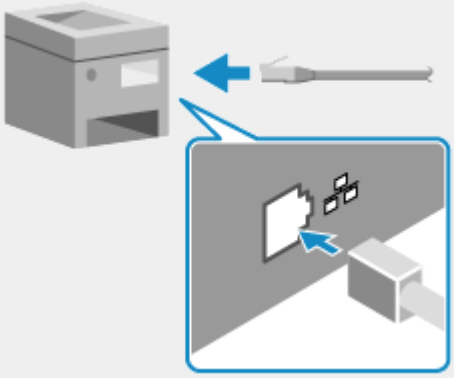

Uruchom ponownie urządzenie.

Ponownie uruchamianie urządzenia (P. 194)

#755

Urządzenie nie mogło połączyć się z siecią, ponieważ ustawienia protokołu TCP/IP nie są poprawnie skonfigurowane lub ustawiono czas oczekiwania przed połączeniem. Lub nie można wysłać faksu z urządzenia klienckiego z funkcją zdalnego faksu, ponieważ protokół TCP/IP nie działa prawidłowo.

Sprawdź stan połączenia sieciowego.

- W przeglądarce internetowej komputera podłączonego do sieci wpisz adres IPv4 lub IPv6 urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
- Można również wykonać test połączenia na panelu sterowania urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie może komunikować się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

* W przypadku korzystania z linii podrzędnej należy również sprawdzić ustawienia linii podrzędnej.
* Jeśli nie można wysłać faksu ze zdalnego urządzenia klienckiego faksu, sprawdź również ustawienia urządzenia klienckiego.

Czy jest ustawiony czas oczekiwania przed połączeniem?
Sprawdź, czy ustawiony jest czas oczekiwania. **[Czas oczekiwania na połą. przy uruchomieniu] (P. 1285)**

- Po podłączeniu do koncentratora przełączającego urządzenie może nie być w stanie prawidłowo połączyć się z siecią, nawet jeśli ustawienia urządzenia są prawidłowo skonfigurowane. W tym przypadku ustaw czas oczekiwania, aż urządzenie zacznie się komunikować i spróbuj połączyć się ponownie.
- Jeśli ustawiony jest czas oczekiwania, połączenie nie może zostać nawiązane natychmiast po włączeniu zasilania urządzenia. Wysyłanie rozpocznie się po upłynięciu czasu oczekiwania.

#759

Wystąpił błąd podczas wysyłania adresu URL skrzynki pocztowej, w której zapisany jest plik.

Skonfiguruj ustawienia tak, aby adres URL nie był wysyłany, gdy pliki są przekazywane lub zapisywane.
Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów (P. 587)

Wyczyść ustawienia wysyłania URL odpowiedniej skrzynki.

- W przypadku poufnych skrzynek faksów: **Ustawianie poufnej skrzynki odbiorczej faksu (P. 1074)**
- W przypadku skrzynek pocztowych: **Ustawienia skrzynki pocztowej (P. 780)**

#761

Nie można wysłać pliku PDF lub XPS z cyfrowym podpisem, ponieważ certyfikat lub para kluczy zarejestrowanych w urządzeniu jest uszkodzona lub nie ma do niej dostępu.

W przypadku korzystania z podpisu urządzenia należy ponownie wygenerować i zarejestrować klucz i certyfikat dla podpisu urządzenia.
Generowanie i rejestrowanie klucza podpisu urządzenia i certyfikatu (P. 1085)

W przypadku korzystania z podpisu użytkownika należy ponownie zarejestrować klucz i certyfikat dla podpisu użytkownika.
Rejestrowanie klucza podpisu użytkownika i certyfikatu (P. 1086)

#762

Nie można wysłać danych, ponieważ odbiorcy poczty e-mail i I-faksu są ograniczeni do określonych adresów domen.

Anuluj ograniczenie domeny docelowej transmisji TX lub zarejestruj domenę jako domenę dozwoloną i wyślij ponownie.
Ograniczenie odbiorców wysyłania do określonej domeny (P. 1055)

#766

Certyfikat użytkownika używany podczas wysyłania pliku PDF lub XPS z podpisem cyfrowym wygasł.

Sprawdź okres ważności certyfikatu użytkownika.

- Gdy użytkownik jest zalogowany jako administrator, wyświetlane są wszystkie klucze i certyfikaty podpisów użytkowników zarejestrowanych w urządzeniu. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako administrator, wyświetlane są tylko jego własne klucze i certyfikaty.
- Jeśli okres ważności upłynął, usuń zarejestrowany klucz i certyfikat, a następnie zarejestruj ważny klucz i certyfikat. **Rejestrowanie klucza podpisu użytkownika i certyfikatu (P. 1086)**

Czy bieżąca data i godzina w urządzeniu są poprawne?
Sprawdź ustawienia daty i czasu. Jeśli ustawienia są nieprawidłowe, ustaw strefę czasową, a następnie ustaw aktualną datę i godzinę. **Ustawienia daty i godziny (P. 1134)**

#769

Liczba dozwolonych prób dla funkcji wysyłania osiągnęła górny limit.
Aby kontynuować korzystanie z tej funkcji, zakup oficjalne wyposażenie opcjonalne.

#771

Urządzenie nie mogło połączyć się z serwerem zdalnego faksu.

Sprawdź ustawienia adresu serwera.
Określ poniższe ustawienia [Ust. zdalnego faksu dla TX] dla urządzenia klienckiego. **[Adres serwera zdalnego faksu] (P. 1424)**

Sprawdź status serwera.
Sprawdź, czy serwer pracuje prawidłowo.

Sprawdź stan połączenia sieciowego.

- W przeglądarce internetowej komputera podłączonego do sieci wpisz adres IPv4 lub IPv6 urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
- Można również wykonać test połączenia na panelu sterowania urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie może komunikować się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

Sprawdź ustawienia DNS.

- Sprawdź ustawienia DNS na urządzeniu. **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**
- Sprawdź, czy serwer DNS działa prawidłowo.

#773

Funkcje, których nie można ustawić jednocześnie, ustawia się podczas tworzenia pliku PDF.

Sprawdź opcję Ustaw funkcje PDF.

- Gdy opcja [Optymalizuj PDF do Sieci] jest ustawiona na [Włącz], możesz używać tylko jednej z następujących funkcji: **[Optymalizuj PDF do Sieci] (P. 1378)**
  - Tryb Podpis Urządzenia
  - Podpis użytkownika
- Gdy dla opcji [Format PDF do PDF/A] wybrano ustawienie [Włącz], nie można korzystać z następujących funkcji: **[Format PDF do PDF/A] (P. 1378)**
  - Szyfrowanie
  - Podpisy widoczne
  - OCR (z wyjątkiem formatu PDF/A-1b)

#801 do #899

#801

Sprawdź, jak rozwiązać problem w zależności od miejsca docelowego wysyłania lub miejsca zapisu.

Podczas wysyłania wiadomości e-mail lub I-Faksu
Urządzenie nie może połączyć się z serwerem SMTP lub informacje dla serwera SMTP nie są ustawione poprawnie. Ewentualnie wysyłanie nie mogło zostać wykonane, ponieważ rozmiar danych do wysłania lub liczba wysłanych wiadomości e-mail przekroczyła górny limit.

Sprawdź stan połączenia sieciowego.

- W przeglądarce internetowej komputera podłączonego do sieci wpisz adres IPv4 lub IPv6 urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
- Można również wykonać test połączenia na panelu sterowania urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie może komunikować się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

Sprawdź, czy w ustawieniu nazwy hosta DNS nie ma spacji.
[Ustawienia Nazwy hosta DNS/Nazwy domeny] (P. 1307)

Skonfiguruj ponownie informacje o serwerze SMTP.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

Ponownie określ adres e-mail miejsca docelowego wysyłania.
W ustawieniach miejsca docelowego należy podać prawidłowy adres e-mail.
* Jeżeli używasz miejsca docelowego z książki adresowej, sprawdź, czy adres e-mail zarejestrowany w książce adresowej jest prawidłowy.

Sprawdź ustawienia adresu e-mail nadawcy.

- Błąd mógł wystąpić, ponieważ adres e-mail nadawcy w nagłówku różni się od adresu w wiadomości e-mail.
  Skonfiguruj ustawienie tak, aby adres e-mail użytkownika logowania był używany w nagłówku.
  [Określ użyt. uwierz. jako nadawcę wiadomości e-mail] (P. 1408)
- Błąd mógł wystąpić, ponieważ użyto nieautoryzowanego adresu MAIL FROM.
  Sprawdź uprawnienia adresu e-mail określonego jako nadawca.

Sprawdź status serwera SMTP.

- W przypadku otrzymania komunikatu o błędzie z serwera SMTP podczas wysyłania faksu przy użyciu trybu pełnego należy sprawdzić szczegóły i podjąć odpowiednie działania.
- Sprawdź, czy serwer SMTP działa normalnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu serwera SMTP, skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Zmień maksymalny rozmiar danych dla wysyłania.
[Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych] (P. 1407)

Sprawdź ustawienia rozmiaru MTU (maksymalny rozmiar pakietów wysyłanych przez urządzenie).
W zależności od środowiska użytkowania może być konieczna zmiana ustawień rozmiaru MTU. Sprawdź, czy ustawienia rozmiaru MTU odpowiadają środowisku użytkowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy lub administratora sieci.
[TCP/IP Option Settings] (P. 1301)

Czy przekroczono dzienną maksymalną liczbę wiadomości e-mail, które można wysłać?
W zależności od serwera poczty e-mail może istnieć limit liczby wiadomości e-mail, które można wysłać dziennie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z usługodawcą.

Podczas zapisywania w folderze udostępnionym lub na serwerze plików
Urządzenie nie może połączyć się z miejscem zapisu lub nazwa użytkownika i hasło używane do uzyskania dostępu do miejsca zapisu nie są ustawione prawidłowo. Ewentualnie wersja SMB lub typ uwierzytelniania nie są ustawione prawidłowo.

Sprawdź stan połączenia sieciowego.

- W przeglądarce internetowej komputera podłączonego do sieci wpisz adres IPv4 lub IPv6 urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
- Można również wykonać test połączenia na panelu sterowania urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie może komunikować się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

Skonfiguruj ponownie nazwę użytkownika i hasło dostępu do miejsca zapisu.

- W ustawieniach miejsca docelowego należy ponownie skonfigurować nazwę użytkownika i hasło, które będą używane w celu uzyskania dostępu do miejsca zapisu.

  * Jeżeli używasz miejsca docelowego z książki adresowej, sprawdź, czy informacje zarejestrowane w książce adresowej są prawidłowe.
- Jeśli nie można zapisać danych nawet po prawidłowym skonfigurowaniu ustawień, konto może być zablokowane, co uniemożliwia zalogowanie się przez określony czas.
  Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie zapisać dane. Ewentualnie skontaktuj się z administratorem serwera.

Sprawdź stan miejsca zapisu.
Sprawdź, czy miejsce zapisu pracuje prawidłowo.

Podczas zapisywania na serwerze SMB należy sprawdzić ustawienia SMB.

- Sprawdź, czy wersja SMB jest ustawiona na taką samą wersję, jak wersja serwera SMB, który ma zostać podłączony.

  [Podaj wersję klienta SMB] (P. 1293)
- Sprawdź, czy typ uwierzytelniania jest ustawiony na ten sam typ, co typ serwera SMB, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

  [Ustawienia klienta SMB] (P. 1293)
  * Jeśli serwerem SMB jest urządzenie wielofunkcyjne firmy Canon, można użyć poniższej procedury w celu sprawdzenia wersji SMB i typu uwierzytelniania funkcji serwera:

[Podaj wersję serwera SMB] (P. 1293)
[Ustawienia Serwera SMB] (P. 1292)

#802

Nazwa serwera SMTP, POP3, FTP lub SFTP nie jest ustawiona prawidłowo lub urządzenie nie może połączyć się z serwerem DNS.

Prawidłowo ustaw nazwę serwera SMTP lub POP3.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

Sprawdź serwer DNS.

- Sprawdź ustawienie nazwy serwera DNS. **Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)**
- Sprawdź, czy serwer DNS działa prawidłowo.

#804

Odbiorca nie został ustawiony prawidłowo.

Skonfiguruj ponownie ścieżkę do miejsca zapisu.
W ustawieniach odbiorcy ponownie skonfiguruj ścieżkę do miejsca zapisu.
* Jeżeli używasz miejsca docelowego z książki adresowej, sprawdź, czy informacje zarejestrowane w książce adresowej są prawidłowe.

Sprawdź stan połączenia sieciowego.

- W przeglądarce internetowej komputera podłączonego do sieci wpisz adres IPv4 lub IPv6 urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
- Można również wykonać test połączenia na panelu sterowania urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie może komunikować się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

Sprawdź stan miejsca zapisu.
Sprawdź, czy miejsce zapisu pracuje prawidłowo.

#805

Nie można wysłać danych do serwera SMB z powodu niewystarczającej ilości dostępnej pamięci na serwerze.

Zwiększ ilość dostępnej pamięci na serwerze SMB.
Usuń dokumenty z błędem i wszelkie niepotrzebne dokumenty na serwerze, aby zwiększyć dostępną pamięć. Ewentualnie skontaktuj się z administratorem serwera.

#806

Miejsce docelowe wiadomości e-mail lub I-Faksu nie jest ustawione prawidłowo. Ewentualnie nazwa użytkownika i hasło dostępu do miejsca zapisu nie są ustawione prawidłowo.

Podczas wysyłania wiadomości e-mail lub I-Faksu

- W ustawieniach miejsca docelowego należy podać prawidłowy adres e-mail.

  * Jeżeli używasz miejsca docelowego z książki adresowej, sprawdź, czy adres e-mail zarejestrowany w książce adresowej jest prawidłowy.

- Jeśli nie można wysłać danych nawet po prawidłowym określeniu adresu e-mail, adres IP urządzenia może być zarejestrowany na czarnej liście (DNSBL).
  Sprawdź, czy adres IP urządzenia jest zarejestrowany na czarnej liście. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z organizacją zarządzającą czarną listą lub dostawcą usług używanym przez miejsce docelowe.

Podczas zapisywania w folderze udostępnionym lub na serwerze plików

- W ustawieniach miejsca docelowego należy ponownie skonfigurować nazwę użytkownika i hasło, które będą używane w celu uzyskania dostępu do miejsca zapisu.

  * Jeżeli używasz miejsca docelowego z książki adresowej, sprawdź, czy informacje zarejestrowane w książce adresowej są prawidłowe.
- Jeśli nie można zapisać danych nawet po prawidłowym skonfigurowaniu ustawień, konto może być zablokowane, co uniemożliwia zalogowanie się przez określony czas.
  Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie zapisać dane. Ewentualnie skontaktuj się z administratorem serwera.

#807

Nie masz uprawnień dostępu do określonego folderu.

- Ustaw uprawnienia dostępu do folderu serwera. Ewentualnie skontaktuj się z administratorem serwera.
- Wyślij do folderu z uprawnieniami dostępu.

#809

Plik nie mógł zostać zapisany, ponieważ na serwerze FTP, SFTP lub SMB istnieje już plik o tej samej nazwie.

Zapisz plik bez nadpisywania.

- Usuń plik o tej samej nazwie i przeskanuj ponownie.
- Zmień nazwę pliku.

Zastąp plik o tej samej nazwie.
Skonfiguruj ustawienia, aby umożliwić nadpisywanie pliku o tej samej nazwie. Możesz też skontaktować się z menedżerem serwera.

#810

Urządzenie nie może połączyć się z serwerem POP3, gdy odbierano I-faks lub informacje dla serwera POP3 nie są ustawione poprawnie.

Sprawdź stan połączenia sieciowego.

- W przeglądarce internetowej komputera podłączonego do sieci wpisz adres IPv4 lub IPv6 urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
- Można również wykonać test połączenia na panelu sterowania urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie może komunikować się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

Ustaw poprawnie informacje dla serwera POP3.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

Sprawdź status serwera POP3.

- Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie z serwera POP3 po odebraniu faksu przy użyciu trybu pełnego, sprawdź szczegóły i podejmij odpowiednie działania.
- Sprawdź, czy serwer POP3 działa w sieci poprawnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu serwera POP3, skontaktuj się ze swoim dostawcą.

#813

Nazwa użytkownika lub hasło, które mają być używane do uwierzytelniania serwera POP3 podczas odbierania I-faksu, nie są ustawione poprawnie.

Ustaw poprawnie nazwę i hasło użytkownika.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

#816

Osiągnięto maksymalną liczbę stron, które można wydrukować w danym wydziale.

Sprawdź wykorzystanie i wyzeruj licznik.
Potwierdzanie użycia według identyfikatora działu (P. 960)

#818

Odebrane dane są w formacie pliku, którego nie można drukować.
Poproś drugą stronę o zmianę formatu pliku i ponowne wysłanie pliku.

#819

Otrzymane dane nie mogą zostać przetworzone ze względu na nieprawidłowe informacje pliku MIME.
Poproś drugą stronę o sprawdzenie ustawień i ponowne wysłanie danych.

#820

Otrzymane dane nie mogą zostać przetworzone ze względu na nieprawidłowe dane pliku BASE64 lub uuencode.
Poproś drugą stronę o sprawdzenie ustawień i ponowne wysłanie danych.

#821

Odebrane dane nie mogą zostać przetworzone ze względu na błąd analizy pliku TIFF.
Poproś drugą stronę o sprawdzenie ustawień i ponowne wysłanie danych.

#822

Odebranego obrazu danych nie można przetworzyć, ponieważ nie można go rozkodować.
Poproś drugą stronę o sprawdzenie ustawień i ponowne wysłanie danych.

#827

Odebrane dane nie mogą zostać przetworzone, ponieważ zawierają nieobsługiwane informacje rozszerzenia MIME.
Poproś drugą stronę o sprawdzenie ustawień i ponowne wysłanie danych.

#828

Otrzymano dane HTML.
Poproś drugą stronę o ponowne wysłanie danych w formacie innym niż HTML.

#829

Odebrane dane przekraczają maksymalny rozmiar, jaki może odebrać urządzenie.

Zleć drugiej stronie sprawdzenie i ponowne wysłanie danych.

- Podczas odbierania faksu
  Jeśli faks wysłany od drugiej strony przekracza 1000 stron, urządzenie wydrukuje lub zapisze w pamięci strony od 1 do 999 i usunie stronę 1000 i więcej.
  Poproś drugą stronę o ponowne wysłanie strony 1000 i kolejnych.
- Podczas odbierania I-faksu
  Urządzenie nie może odebrać wiadomości e-mail o rozmiarze większym niż 2 GB. Poproś drugą stronę o zmniejszenie rozmiaru wiadomości e-mail do maksymalnie 2 GB i wysłanie jej ponownie.

#830

Odebrano powiadomienie o błędzie powiadomienia o stanie dostarczenia (DSN), ponieważ ustawienia adresu I-faksu lub warunków odbiorcy były nieprawidłowe albo rozmiar danych w wysłanym pliku przekroczył górny limit.

Sprawdź podany adres I-faksu i warunki odbiorcy.
Wysyłanie I-faksów (P. 648)

Zmień ustawienie górnego limitu rozmiaru danych do wysłania.
[Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych] (P. 1407)

Sprawdź stan połączenia sieciowego.

- W przeglądarce internetowej komputera podłączonego do sieci wpisz adres IPv4 lub IPv6 urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
- Można również wykonać test połączenia na panelu sterowania urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie może komunikować się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

Sprawdź status serwera poczty e-mail oraz DNS.
Sprawdź, czy serwer pocztowy i DNS działa prawidłowo. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu serwera pocztowego, skontaktuj się ze swoim dostawcą.

#832

Nie można wysłać wiadomości e-mail DSN, ponieważ nie skonfigurowano ustawień poczty e-mail lub ustawień sieciowych albo wystąpił problem z serwerem e-mail lub serwerem DNS.

Sprawdź ustawienia informacji o serwerze e-mail, ustawienia DNS sieci i ustawienia adresu IP.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)
Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)

Sprawdź status serwera poczty e-mail oraz DNS.
Sprawdź, czy serwer pocztowy i DNS w sieci działa prawidłowo. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu serwera pocztowego, skontaktuj się ze swoim dostawcą.

#833

Nie można wysłać wiadomości e-mail z powiadomieniem o dyspozycji wiadomości (MDN), ponieważ nie skonfigurowano ustawień protokołu TCP/IP lub wystąpił problem z serwerem poczty e-mail lub serwerem DNS.

Sprawdź ustawienia informacji o serwerze e-mail, ustawienia DNS sieci i ustawienia adresu IP.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)
Konfigurowanie protokołu DNS (P. 164)
Ustawianie adresu IPv4 (P. 155)
Ustawianie adresów IPv6 (P. 159)

Sprawdź status serwera poczty e-mail oraz DNS.
Sprawdź, czy serwer pocztowy i DNS w sieci działa prawidłowo. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu serwera pocztowego, skontaktuj się ze swoim dostawcą.

#834

Otrzymano powiadomienie o błędzie MDN, ponieważ ustawienia adresu I-Faksu lub warunków odbiorcy były nieprawidłowe albo wystąpił problem z serwerem poczty e-mail, siecią lub miejscem docelowym.

Sprawdź podany adres I-faksu i warunki odbiorcy.
Wysyłanie I-faksów (P. 648)

Sprawdź stan połączenia sieciowego.

- W przeglądarce internetowej komputera podłączonego do sieci wpisz adres IPv4 lub IPv6 urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
- Można również wykonać test połączenia na panelu sterowania urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie może komunikować się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

Sprawdź status serwera poczty e-mail.
Sprawdź, czy serwer poczty e-mail działa prawidłowo w sieci. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu serwera pocztowego, skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Sprawdź status miejsca docelowego.
Sprawdź, czy w miejscu docelowym nie wystąpił błąd, taki jak zapełnienie pamięci.

#835

Została przekroczona maksymalna liczba linii tekstu, które można odebrać za pomocą I-faksu.
Poproś drugą stronę o zmniejszenie liczby linii tekstu w treści wiadomości i ponowną wysyłkę.

#838

Licencja wymagana do korzystania z funkcji wysyłania wygasła.
Zakup licencję do funkcji wysyłania.

#839

Informacje, które mają być używane do uwierzytelniania SMTP (SMTP AUTH) lub uwierzytelniania OAuth 2.0, nie są ustawione poprawnie. Ewentualnie błąd mógł wystąpić z następujących powodów:

- Żadna metoda uwierzytelniania nie jest udostępniona serwerowi e-mail
- Uwierzytelnianie SMTP jest wyłączone na serwerze e-mail
- Serwer poczty e-mail obsługuje urządzenie jako nieautoryzowane

W przypadku korzystania z uwierzytelniania SMTP należy ponownie skonfigurować nazwę użytkownika i hasło.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

W przypadku korzystania z uwierzytelniania OAuth 2.0 należy ponownie skonfigurować ustawienia uwierzytelniania OAuth 2.0.
Korzystanie z serwera poczty w chmurze z protokołem OAuth 2.0 (P. 476)

Sprawdź metody uwierzytelniania obsługiwane przez serwer poczty e-mail.
Uwierzytelnianie może się nie powieść, jeśli istnieją zastrzeżone metody uwierzytelniania po stronie serwera poczty e-mail. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat metod uwierzytelniania obsługiwanych przez serwer poczty e-mail, skontaktuj się z dostawcą.

Wyłącz uwierzytelnianie SMTP.
Jeśli uwierzytelnianie SMTP jest wyłączone na serwerze e-mail, skonfiguruj ustawienia tak, aby nie używać uwierzytelniania SMTP. **[Ustawienia Połączeń] (P. 1404)**

Sprawdź, czy serwer poczty e-mail obsługuje urządzenie jako nieautoryzowane urządzenie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z usługodawcą.

#841

Komunikacja szyfrowana nie powiodła się, ponieważ serwerowi poczty e-mail nie udostępniono żadnej wersji ani algorytmu TLS, mimo że komunikacja z serwerem poczty e-mail była ustawiona jako szyfrowana.

Sprawdź wersje i algorytmy obsługiwane przez serwer poczty e-mail i te obsługiwane przez urządzenie.

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wersji i algorytmów obsługiwanych przez serwer poczty e-mail, skontaktuj się z dostawcą.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wersji i algorytmów obsługiwanych przez urządzenie, sprawdź ustawienia TLS. **[Ustawienia TLS] (P. 1298)**

Skonfiguruj ustawienia, aby nie szyfrować komunikacji z serwerem SMTP.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

#842

Zażądano uwierzytelnienia przy użyciu certyfikatu klienta z serwera SMTP lub wystąpił błąd podczas weryfikacji certyfikatu.

Skonfiguruj ustawienia tak, aby nie żądać certyfikatu klienta.
Zmień ustawienia na serwerze SMTP, aby nie żądać certyfikatu klienta.

Czy zarejestrowano odpowiedni certyfikat CA?
Sprawdź, czy certyfikat CA używany do uwierzytelniania serwera SMTP jest zarejestrowany na komputerze. **Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)**

Sprawdź certyfikat serwera SMTP.

- Sprawdź, czy certyfikat serwera jest poprawny i czy nie jest to certyfikat z podpisem własnym.
- Sprawdź, czy certyfikat serwera nie wygasł.

Sprawdź ustawienia daty i czasu.
Jeśli bieżące ustawienia daty i godziny na urządzeniu nie są prawidłowe, ustaw strefę czasową, a następnie ustaw bieżącą datę i godzinę. **Ustawienia daty i godziny (P. 1134)**

Skonfiguruj ustawienia, aby nie szyfrować komunikacji z serwerem SMTP.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

#843

Czas serwera Key Distribution Center (KDC) znacznie różni się od czasu ustawionego na urządzeniu.

Czy bieżąca data i godzina w urządzeniu są poprawne?
Sprawdź ustawienia daty i czasu. Jeśli ustawienia są nieprawidłowe, ustaw strefę czasową, a następnie ustaw aktualną datę i godzinę. **Ustawienia daty i godziny (P. 1134)**

Czy data i godzina na serwerze KDC są prawidłowe?
Sprawdź czas na serwerze KDC.

#844

Szyfrowana komunikacja z serwerem POP3 nie powiodła się, mimo że ustawienia zostały skonfigurowane tak, aby szyfrować komunikację z serwerem POP3 przy użyciu uwierzytelniania POP przed wysłaniem danych (POP przed SMTP) lub wystąpił błąd podczas weryfikacji certyfikatu.

Czy zarejestrowano odpowiedni certyfikat CA?
Sprawdź, czy certyfikat CA używany do uwierzytelniania serwera POP3 jest zarejestrowany w komputerze. **Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego (P. 1045)**

Sprawdź certyfikat serwera POP3.
Sprawdź, czy certyfikat serwera jest poprawny i czy nie jest to certyfikat z podpisem własnym.

Skonfiguruj ustawienia, aby nie szyfrować komunikacji z serwerem POP3.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, dla [Uwierzytel. POP przed wysłaniem] ustaw [Ustawienia Połączeń] na [Wyłącz], a następnie zmień ustawienie POP przed SMTP na inne. **[Ustawienia Połączeń] (P. 1404)**

#845

Uwierzytelnianie POP nie powiodło się, mimo że ustawienia zostały skonfigurowane do korzystania z uwierzytelniania POP (POP AUTH) po wymianie protokołu uwierzytelniania z serwerem przy użyciu uwierzytelniania POP przed wysłaniem danych (POP przed SMTP).

Sprawdź metody uwierzytelniania obsługiwane przez serwer POP3.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat metod uwierzytelniania obsługiwanych przez serwer POP3, skontaktuj się z dostawcą.

Sprawdź ustawienia serwera POP3 oraz nazwę użytkownika i hasło używane do uwierzytelnienia serwera POP3.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

Sprawdź ustawienia uwierzytelniania POP na serwerze POP3.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

Zmień metodę uwierzytelniania POP.
Zmień [POP Authentication Method] na [Standard] lub [APOP]. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skonfiguruj ustawienia tak, aby nie korzystać z uwierzytelniania POP przed wysłaniem. **Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)**

#846

Uwierzytelnianie APOP nie powiodło się, mimo że ustawienia zostały skonfigurowane tak, aby używać uwierzytelniania APOP do szyfrowania hasła podczas uwierzytelniania przy użyciu uwierzytelniania POP przed wysłaniem danych (POP przed SMTP).

Sprawdź metody uwierzytelniania obsługiwane przez serwer POP3.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat metod uwierzytelniania obsługiwanych przez serwer POP3, skontaktuj się z dostawcą.

Sprawdź ustawienia serwera POP3 oraz nazwę użytkownika i hasło używane do uwierzytelnienia serwera POP3.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

Sprawdź ustawienia uwierzytelniania POP na serwerze POP3.
Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)

Zmień metodę uwierzytelniania POP.
Zmień [POP Authentication Method] na [Standard] lub [POP AUTH]. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skonfiguruj ustawienia tak, aby nie korzystać z uwierzytelniania POP przed wysłaniem. **Konfigurowanie informacji o serwerze pocztowym (P. 473)**

#847

Odebrany plik nie mógł zostać zapisany w poufnej skrytce faksu z powodu niewystarczającej ilości dostępnej pamięci.

Usuń niepotrzebne dane z pamięci.

- Sprawdź faksy odebrane w skrytce RX do pamięci lub skrzynce odbiorczej faksów poufnych, w razie potrzeby wydrukuj lub przekaż faksy, a następnie usuń niepotrzebne dane.
- Sprawdź pliki w skrzynce pocztowej, wydrukuj je lub wyślij w razie potrzeby i usuń niepotrzebne pliki.
- Sprawdź dokumenty wstrzymane, wydrukuj je w razie potrzeby i usuń niepotrzebne (tylko w modelach obsługujących funkcję wstrzymania).

Sprawdzanie, drukowanie i przekazywanie faksów zapisanych z blokadą pamięci (P. 638)
Sprawdzanie i drukowanie odebranych poufnych faksów (P. 641)

#848

Wystąpił błąd podczas łączenia wiadomości e-mail, która została podzielona i wysłana. Być może podzielone dane zostały usunięte.

Poproś drugą stronę o ponowne przesłanie wiadomości e-mail.
Jeśli podzielone dane zostały usunięte, wiadomości e-mail nie można połączyć, nawet jeśli pozostałe podzielone dane zostaną odebrane później.

#851

Nie można zapisać zadania drukarki w skrzynce pocztowej, ponieważ pamięć jest pełna.
Sprawdź, czy dostępna jest wystarczająca ilość pamięci i spróbuj ponownie.

#852

Zasilanie urządzenia z jakiegoś powodu się wyłączyło.
Upewnij się, że wtyczka zasilania jest pewnie włożona do gniazdka.

#853

Pamięć jest zapełniona.
Zmniejsz liczbę stron do wydrukowania za jednym razem lub drukuj, gdy jest mniej danych do wydrukowania.

#856

Wykonana operacja została anulowana z powodu niewystarczającej ilości pamięci dostępnej w obszarze zapisu wymaganym dla funkcji archiwizacji zadań (imageWARE Secure Audit Manager). Przenieś dziennik funkcji archiwum zadań na serwer docelowy.

#857

Odbieranie zadania nie mogło zostać zakończone, ponieważ podczas odbierania zadania wystąpiła jedna z poniższych sytuacji:

- Wystąpiła instrukcja zatrzymania zadania z komputera.
- Wysyłanie z komputera zostało przerwane i wystąpił limit czasu.

Sprawdź stan komputera i sieci. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.

#858

Może brakować danych drukowania lub są one uszkodzone.
Sprawdź stan komputera i sieci. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.

#860

Urządzenia nie można było odzyskać po usunięciu zaciętego papieru lub po uwzględnieniu wyboru PDL, którego nie można użyć, lub ustawień, których nie można połączyć.
Sprawdź ustawienia papieru i danych drukowania.

#861

Podczas przetwarzania danych do druku lub danych obrazu pojawił się błąd.
Sprawdź rozmiar obrazu, rozmiar papieru, kolor i inne ustawienia.

#862

Uwzględniono ustawienia, które nie są obsługiwane lub których nie można łączyć.
Sprawdź ustawienia danych drukowania.

* Poniżej opisano przykłady ustawień, które nie są obsługiwane przez urządzenie lub których nie można łączyć.

- Dane długich oryginałów nie mogą być przechowywane w skrzynce pocztowej.
  Ponadto rozdzielczość długich oryginalnych danych nie może być ustawiona na [1200 dpi].
- Funkcja zabezpieczającego znaku wodnego nie może być skonfigurowana w połączeniu z funkcją znaku wodnego.
  Ponadto, gdy metoda przetwarzania wydruku broszury jest ustawiona na [Według ustawień urządzenia], drukowanie broszury nie może być skonfigurowane w połączeniu z funkcją Zabezpieczający znak wodny lub Znak wodny.
- Funkcji zabezpieczonego znaku wodnego nie można skonfigurować w przypadku wybrania niestandardowego typu papieru lub opcji Klisza.
- Podczas drukowania nakładek nie można używać obrazów formularzy o rozdzielczości innej niż rozdzielczość skonfigurowana podczas drukowania.
- W przypadku drukowania broszur określany jest papier, który nie może być używany do drukowania broszur.
- W przypadku korzystania z funkcji kopii kalkowej nie można przechowywać danych drukowania w skrzynce pocztowej ani korzystać z funkcji wstrzymania.
- Określono papier, który nie może być używany z bieżącą konfiguracją urządzenia.
- Liczba arkuszy do składania zeszytowego przekracza limit.
- Liczba arkuszy do włożenia z modułu wstawiania arkuszy przekracza limit. (Można włożyć maksymalnie jeden arkusz na zestaw kopii).

- Ilość przycinania, wysokość układania lub ilość zwijania przekracza limit dla funkcji Bindowanie dokładne.

#863

Nie można wykonać drukowania, ponieważ podczas drukowania przeprowadzono inicjalizację.
Ponów próbę drukowania.

#865

Funkcje wymagane do drukowania są ograniczone.
Poniższe ustawienia i ograniczenia mogły zostać skonfigurowane przez administratora. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z administratorem.

- Ustawienia wymuszonego wstrzymania są skonfigurowane.

  * Po skonfigurowaniu ustawień wymuszonego wstrzymania dokumenty nieznanych użytkowników są usuwane.
- Drukowanie z komputera jest zabronione.
- Drukowanie z komputera jest ograniczone tylko do dokumentów zaszyfrowanych.
- Funkcje przestrzeni do przechowywania są ograniczone.
- Funkcja wstrzymania jest ograniczona.
- Uwierzytelnianie Cleartext jest zabronione.

#866

Drukowanie zostało anulowane, ponieważ włączono ustawienia związane z bezpieczeństwem.

Wykonaj drukowanie jako użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami.

- W przypadku drukowania ze sterownika drukarki należy skonfigurować informacje uwierzytelniające użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.
- W przypadku drukowania z panelu sterowania należy zalogować się jako użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami.

UWAGA

Ustawienia związane z bezpieczeństwem

- Odpowiednie ustawienia związane z bezpieczeństwem są następujące:
  - **[Ogr. zadanie ze zdal. urz. bez uwierzytel. użytkow.] (P. 1476)**
  - **[Zabroń uwierzytel. przy użyciu ID wydziału oraz PIN] (P. 1509)**
- W przypadku korzystania z ACCESS MANAGEMENT SYSTEM obowiązują również następujące ustawienia:
  - [Drukuj ze sterowników bez Dodatku sterownika drukarki AMS] **[Funkcje do ograniczenia] (P. 1476)**
  - Ograniczenie funkcji drukowania przez ustawienia roli użytkownika

    * Szczegółowe informacje na temat ustawień roli użytkownika można znaleźć w podręczniku ACCESS MANAGEMENT SYSTEM na stronie podręcznika online.
    https://oip.manual.canon/

#889

Oryginału nie można zeskanować ani wydrukować, ponieważ zostały osadzone informacje o ograniczeniach zadania.
Sprawdź osadzone informacje o ograniczeniach zadania.

#899

Wysyłanie z urządzenia powiodło się, ale odbiorca mógł nie otrzymać wysłanych danych, ponieważ zostały one przesłane przez serwer.

Sprawdź, czy miejsce docelowe odebrało wysłane dane.

W razie potrzeby sprawdź, czy miejsce docelowe pomyślnie odebrało wysłane dane.

Czy dane zostały wysłane za pomocą faksu zdalnego?

- Sprawdź wynik TX serwera faksu zdalnego, aby sprawdzić, czy dane zostały pomyślnie wysłane do miejsca docelowego.
- Sprawdź stan serwera i połączenia sieciowego.

#901 do #999

#918

Nie można rozpoznać kodu QR w oryginale.
Sprawdź, czy pozycja kodu QR jest prawidłowa i spróbuj zeskanować ponownie.

#919

Wykryto błąd składni, błąd przekraczający możliwości urządzenia lub inny błąd PostScript.

Skonfiguruj ustawienia, aby wydrukować szczegóły błędu i usuń przyczynę.

Skonfiguruj ustawienia, aby wydrukować szczegóły błędu, a następnie spróbuj wydrukować ponownie.

[Drukuj błędy PS] (P. 1555)

Po wydrukowaniu szczegółów błędu sprawdź przyczynę i rozwiąż ją.

#922

Została osiągnięta maksymalna liczba arkuszy, które mogą być zszywane zeszytowo.
Zszywanie zeszytowe może być możliwe, jeśli liczba arkuszy zostanie zmniejszona. Sprawdź maksymalną liczbę arkuszy, które mogą być zszywane zeszytowo, a następnie wykonaj operację ponownie. **Obsługiwane opcje (P. 4)**

#923

Nie można wydrukować określonej strony okładki broszury lub stron z treścią.

Zmień rodzaj papieru na taki, który można drukować po obu stronach, i spróbuj ponownie.

Używany papier (P. 71)

#924

Ustawiono funkcję, której nie można używać jednocześnie z funkcją Eco (bez zszywek).
Zmiana miejsca zszywania lub rodzaju papieru może umożliwić użycie trybu Eco (bez zszywek).

#925

Wystąpił błąd podczas odbierania danych wysłanych ze sterownika faksu. Określono rozmiar obrazu, który nie może być wysłany przez sterownik faksu.
Określ rozmiar, który może zostać wysłany.

#927

Wystąpił błąd podczas odbierania danych wysłanych ze sterownika faksu. Wysłane dane zawierają czcionkę, której urządzenie nie może przetworzyć.
Sprawdź wysłane dane.

#928

Wystąpił błąd podczas odbierania danych wysłanych ze sterownika faksu. Pamięć jest pełna lub przekroczono maksymalny rozmiar danych, które mogą być przetwarzane jednocześnie.
Usuń niepotrzebne dane lub zmień rozmiar danych.

#929

Wystąpił błąd sieci podczas odbierania danych wysłanych ze sterownika faksu.

Sprawdź stan połączenia sieciowego.

- W przeglądarce internetowej komputera podłączonego do sieci wpisz adres IPv4 lub IPv6 urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
- Można również wykonać test połączenia na panelu sterowania urządzenia, aby sprawdzić, czy urządzenie może komunikować się z urządzeniami w sieci. **Sprawdzanie stanu i ustawień sieci (P. 183)**
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci, skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe. **Konfigurowanie sieci (P. 132)**

#931

Drukowanie zostało anulowane, ponieważ nie można wykonać składania zeszytowego.
Sprawdź typ używanego papieru, liczbę składanych arkuszy i zgodność określonych ustawień.

#932

Maksymalna liczba arkuszy, które można zszywać w trybie Eco (Bez zszywek) została osiągnięta.
Zszywanie w trybie Eco (bez zszywek) może być możliwe, jeśli liczba arkuszy zostanie zmniejszona. Sprawdź liczbę arkuszy, które można zszyć w trybie Eco (bez zszywek) i spróbuj ponownie. **Obsługiwane opcje (P. 4)**

#933

Została osiągnięta maksymalna liczba arkuszy, które można zszyć.
Zszywanie może być możliwe po zmniejszeniu liczby arkuszy. Sprawdź liczbę arkuszy, które można zszyć i spróbuj ponownie. **Obsługiwane opcje (P. 4)**

#934

Zadanie zostało usunięte przez funkcję automatycznego usuwania zawieszonych zadań.
Usuń przyczynę wstrzymania zadania i spróbuj ponownie drukować lub kopiować.

* Wyłącz funkcję automatycznego usuwania zawieszonych zadań lub zmień czas, po którym dane zostaną automatycznie usunięte. **[Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań] (P. 1367)**

#935

Drukowanie zostało anulowane po wydrukowaniu jednej kopii bez zszywania w trybie Eco (bez zszywek), ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę arkuszy, które można zszyć w trybie Eco (bez zszywania).
Sprawdź liczbę arkuszy, które można zszyć w trybie Eco (bez zszywek) i spróbuj ponownie. **Obsługiwane opcje (P. 4)**

* Można zmienić metodę przetwarzania po osiągnięciu maksymalnej liczby arkuszy, które mogą być zszyte w tym samym czasie. **[Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia] (P. 1361)**

#936

Drukowanie zostało anulowane po wydrukowaniu jednej kopii bez zszywania, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę arkuszy, które można zszyć.
Sprawdź liczbę arkuszy, które można zszyć i spróbuj ponownie. **Obsługiwane opcje (P. 4)**

* Można zmienić metodę przetwarzania po osiągnięciu maksymalnej liczby arkuszy, które mogą być zszyte w tym samym czasie. **[Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia] (P. 1361)**

#937

Zadanie zostało wydrukowane, ale nie zostało zszyte zeszytowo, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę arkuszy, które można zszyć zeszytowo.
Zszywanie zeszytowe może być możliwe, jeśli liczba arkuszy zostanie zmniejszona. Sprawdź maksymalną liczbę arkuszy, które mogą być zszywane zeszytowo, a następnie wykonaj operację ponownie.

* Można zmienić metodę przetwarzania po osiągnięciu maksymalnej liczby arkuszy, które mogą być zszyte w tym samym czasie. **[Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia] (P. 1361)**

#939

Drukowanie zostało anulowane z powodu błędu, który wystąpił podczas przetwarzania danych obrazu.
Wykonaj zadanie ponownie.

#942

Zadanie zostało anulowane, ponieważ nie można wykonać składania zeszytowego C.
Sprawdź rodzaj używanego papieru, liczbę składanych arkuszy i zgodność określonych ustawień.

#943

Drukowanie zostało anulowane, ponieważ podczas przetwarzania danych XPS wystąpił błąd.
Uruchom ponownie urządzenie i wykonaj zadanie ponownie.

#944

Zadanie zostało anulowane, ponieważ ustawiono funkcję, której nie można użyć w przypadku wykrytego rodzaju papieru.
Zmień ustawienia lub papier, który ma być używany, i wykonaj operację ponownie.

#945

Nie można połączyć się z serwerem SFTP.
Sprawdź konfigurację klucza publicznego używanego do uwierzytelniania hosta SFTP.

#946

Metoda uwierzytelniania użytkowników w urządzeniu nie jest zgodna z metodą stosowaną na serwerze SFTP.
Włącz metodę uwierzytelniania za pomocą hasła na serwerze SFTP.

#995

Wysyłanie lub odbieranie oczekującego zadania zostało anulowane.
W razie potrzeby spróbuj ponownie wysłać lub odebrać wiadomość.

Zacięcia papieru i zszywek

EXC0-14H

Jeżeli nastąpi zacięcie papieru lub zszywek, na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat z informacją o lokalizacji zacięcia i procedurze jego usunięcia. Naciśnij przycisk [▶] i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami dotyczącymi usuwania zacięcia.

* Ekran będzie wyświetlany wielokrotnie, aż do usunięcia zacięcia papieru lub zszywek. Po naciśnięciu przycisku [Zamknij] ekran może zostać tymczasowo zamknięty i możliwe będzie wykonanie innej operacji lub zmiany ustawienia.

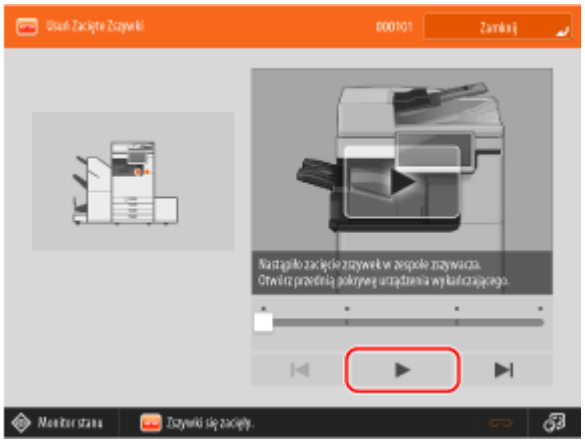

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat usuwania zacięć papieru i zszywek z różnych części urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sprawdzić lokalizację zacięcia papieru lub zszywek i usunąć zacięty papier lub zszywki. W niektórych przypadkach zacięcie papieru lub zszywek może nie wystąpić, ale pamiętaj o sprawdzeniu wszystkich miejsc.

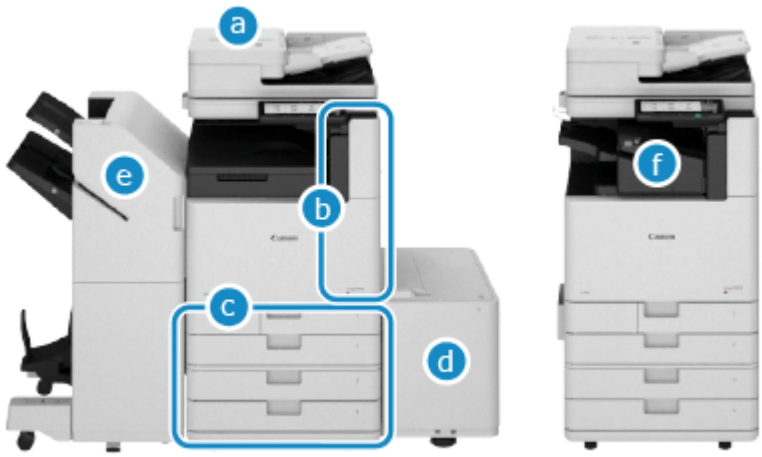

a Podajnik

- **Papier blokuje się w podajniku (P. 1943)**

b Wewnątrz modułu głównego

- **Zacięcie papieru wewnątrz modułu głównego (P. 1948)**
- **Zacięcia papieru wewnątrz modułu głównego (jeśli jest zamontowany moduł wewnętrznego wykańczania) (P. 1958)**

c Szuflada na papier

- **Zacięcie papieru w źródle papieru (P. 1963)**

d Moduł zasobnika na papier

- **Zacięcie papieru w źródle papieru (P. 1963)**

e Moduł wykańczania zszywania lub Moduł wykańczania broszury

- **Zacięcia papieru w urządzeniu wykańczania zszywania (P. 1971)**
- **Zacięcia papieru w module wykańczania broszur (P. 1974)**
- **Zablokowanie zszywek w module wykańczania zszywania (P. 1986)**
- **Zablokowanie zszywek w module wykańczania broszur (P. 1987)**

f Moduł wewnętrznego wykańczania

- **Zacięcia papieru wewnątrz modułu głównego (jeśli jest zamontowany moduł wewnętrznego wykańczania) (P. 1958)**
- **Zacięcia papieru w module wewnętrznego wykańczania (P. 1979)**
- **Zablokowanie zszywek w wewnętrznym module wykańczania (P. 1989)**

UWAGA

Nie usuwaj na siłę zaciętego papieru.

- Usuwanie zaciętego papieru na siłę może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie części. Jeśli nie możesz usunąć zaciętego papieru, korzystając z procedury jego usuwania, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. **Jeśli problem nie ustąpi (P. 1992)**

Po usunięciu zaciętego papieru

- Natychmiast usuń ręce z urządzenia i opcjonalnego wyposażenia. Odzież i ręce mogą zostać wplątane w rolki urządzenia.

WAŻNE

Środki ostrożności podczas usuwania zaciętego papieru i zszywek

- Nie wyłączaj urządzenia podczas usuwania zaciętego papieru i zszywek. Wyłączenie urządzenia może spowodować usunięcie drukowanych danych lub odbieranego faksu.
- Usunięcie papieru w miejscu innym niż miejsce zacięcia papieru wskazane na ekranie może spowodować zacięcie papieru lub brak zadrukowanego papieru.
- Jeżeli papier się podrze, pamiętaj o wyjęciu wszystkich części urządzenia i modułu opcjonalnego wyposażenia, tak aby nie pozostały żadne jego resztki.
- Moduł opcjonalnego wyposażenia może drukować podczas usuwania zacięcia papieru lub zszywek. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z zainstalowanym modułem wyposażenia opcjonalnego.

Papier blokuje się w podajniku

EXC0-14J

Usuń oryginał zacięty wewnątrz lub za podajnikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić lokalizację zacięcia papieru i usunąć zacięty papier.
Jeśli oryginał się rozerwie, pamiętaj o usunięciu wszystkich jego części, tak aby nie pozostały żadne resztki.
Jeśli nie możesz usunąć oryginału, nie próbuj go usuwać na siłę. Sprawdź panel sterowania i usuń zacięty oryginał w innym miejscu.

Single Pass DADF-E [Europa][Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (P. 1943)
Single Pass DADF-F [Europa][Azja/Oceania] (P. 1945)

Single Pass DADF-E Europa Azja/Oceania Ameryka Północna i Południowa

1 Wyjmij oryginał z tacy podawania oryginałów.

2 Pociągnij za dźwignię i otwórz pokrywę podajnika.

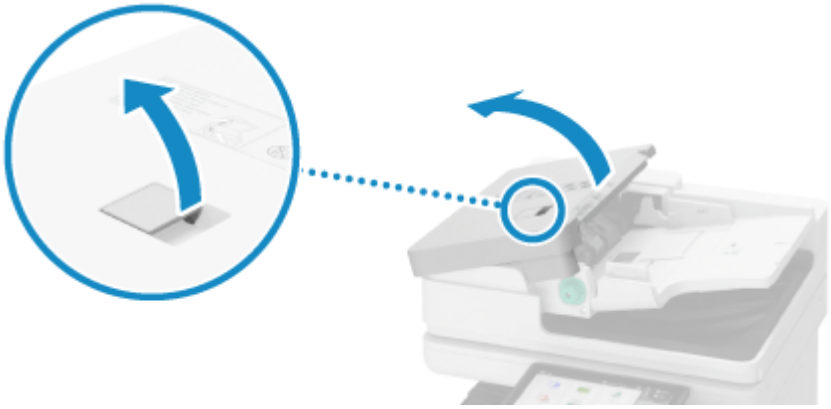

3 Jeżeli oryginał zaciął się wewnątrz pokrywy podajnika, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

4 Sprawdź, czy oryginał nie zakleszczył się w tacce wyprowadzającej oryginał.

1. Przekręć zielone pokrętło.

2. Jeśli oryginał został wysunięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

5 Zamknij pokrywę podajnika.

6 Sprawdź, czy oryginał nie zaciął się za podajnikiem.

1. Otwórz podajnik.

2. Jeśli oryginał jest zacięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

3. Zamknij podajnik.

➔ Po usunięciu zacięcia papieru ekran wskazujący zacięcie papieru zniknie i będzie można zeskanować oryginał.
Umieść oryginał ponownie w podajniku zgodnie z ustawieniami dotyczącymi wznawiania operacji po wystąpieniu zacięcia papieru. **[Metoda Odzyskiwania z Zabl. Podajnika] (P. 1372)**

Single Pass DADF-F Europa Azja/Oceania

1 Wyjmij oryginał z tacy podawania oryginałów.

2 Pociągnij za dźwignię i otwórz pokrywę podajnika.

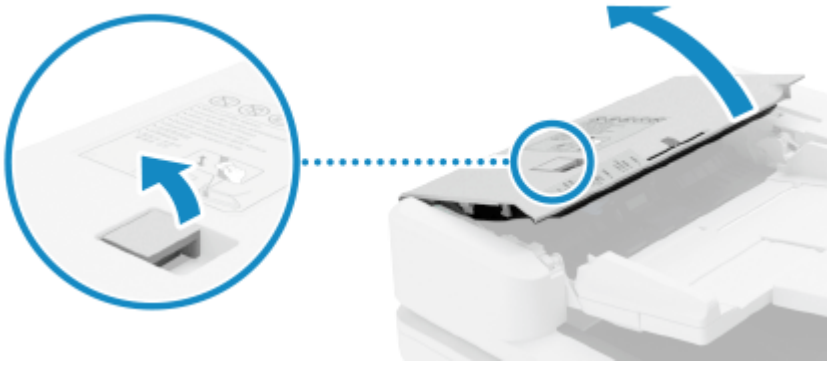

3 Jeżeli oryginał zaciął się wewnątrz pokrywy podajnika, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

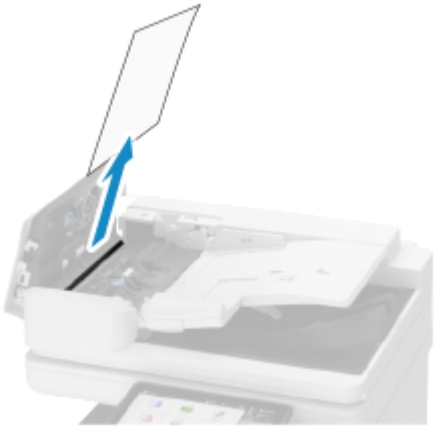

4 Sprawdź, czy oryginał nie zakleszczył się w tacce wyprowadzającej oryginał.

1. Przekręć zielone pokrętło.

2. Jeśli oryginał został wysunięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

5 Zamknij pokrywę podajnika.

6 Sprawdź, czy oryginał nie zaciął się za podajnikiem.

1. Otwórz podajnik.

2. Jeśli oryginał jest zacięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

3. Zamknij podajnik.

→ Po usunięciu zacięcia papieru ekran wskazujący zacięcie papieru zniknie i będzie można zeskanować oryginał.
Umieść oryginał ponownie w podajniku zgodnie z ustawieniami dotyczącymi wznawiania operacji po wystąpieniu zacięcia papieru. **[Metoda Odzyskiwania z Zabl. Podajnika] (P. 1372)**

UWAGA

Jeżeli regularnie zakleszcza się papier

- Sprawdź stan urządzenia i oryginału. **Powtarzające się zacięcia papieru (P. 1983)**

Zacięcie papieru wewnątrz modułu głównego

EXC0-14K

Usuń papier zacięty wewnątrz modułu głównego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić lokalizację zacięcia papieru i usunąć zacięty papier.
Jeśli papier się rozerwie, pamiętaj o usunięciu wszystkich części tak, by nie pozostały żadne kawałki.
Jeśli nie możesz usunąć papieru, nie próbuj go usuwać na siłę. Sprawdź panel sterowania i usuń zacięty papier w innym miejscu.

Procedura obsługi jest inna w przypadku korzystania z papieru w długich arkuszach.

Jeśli zaciął się papier inny niż długi arkusz papieru (P. 1948)
Gdy doszło do zacięcia długiego arkusza Arkusze papieru [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (P. 1952)

* Jeśli zamontowany jest opcjonalny moduł wewnętrznego wykańczania, zapoznaj się z poniższymi informacjami:
Zacięcia papieru wewnątrz modułu głównego (jeśli jest zamontowany moduł wewnętrznego wykańczania) (P. 1958)

WAŻNE

Otwieranie prawej pokrywy modułu głównego

- Dotykanie wnętrza modułu głównego z ładunkiem elektrostatycznym na rękach może prowadzić do uszkodzenia komponentów. Przed przeprowadzeniem prac, takich jak wymiana części lub usuwanie zaciętego papieru wewnątrz modułu głównego, należy mocno chwycić uchwyt i otworzyć prawą pokrywę modułu głównego. Metalowa płyta znajdująca się za uchwytem zapewni rozładowanie wszelkich ładunków elektrostatycznych.
- W przypadku przerwania prac, takich jak wymiana części lub usuwanie zaciętego papieru wewnątrz modułu głównego, należy zamknąć prawą pokrywę modułu głównego. Wznawiając pracę, należy mocno chwycić uchwyt i otworzyć prawą pokrywę modułu głównego. Zapewni to rozładowanie wszelkich ładunków elektrostatycznych z rąk użytkownika.

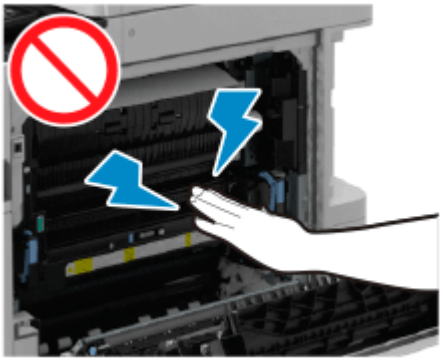

Jeśli zaciął się papier inny niż długi arkusz papieru

Wymagane czynności przygotowawcze

- Jeżeli zainstalowany jest opcjonalny zespół zasobnika papieru, naciśnij dźwignię zwalniającą i wyciągnij zespół zasobnika papieru od zespołu głównego.

- Zamknij pokrywę i szufladę na papier, jeśli są otwarte.

1 Pociągnij dźwignię i otwórz prawą pokrywę jednostki głównej.

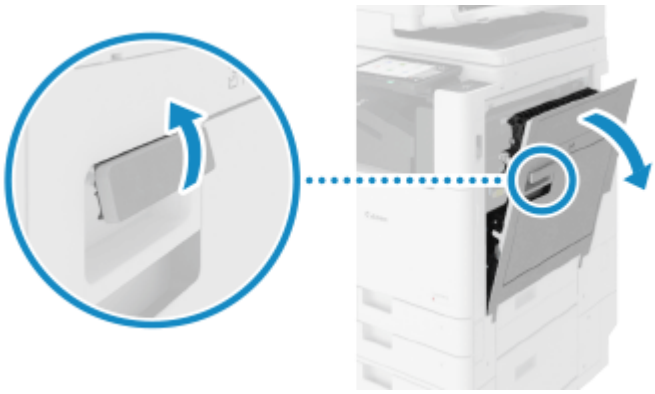

2 Jeśli papier zaciął się wewnątrz modułu odwracającego, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

3 Jeśli papier zaciął się w obszarze wyprowadzania, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

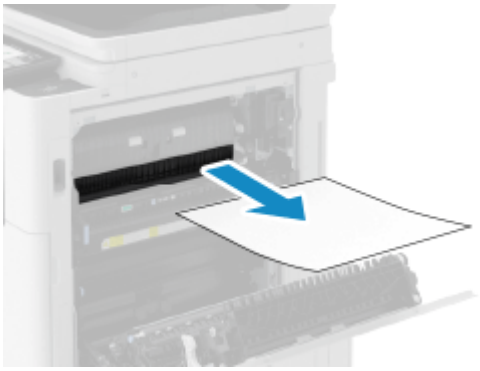

4 Sprawdź, czy papier nie zaciął się wewnątrz zespołu utrwalającego.

1. Otwórz górną pokrywę zespołu utrwalającego.

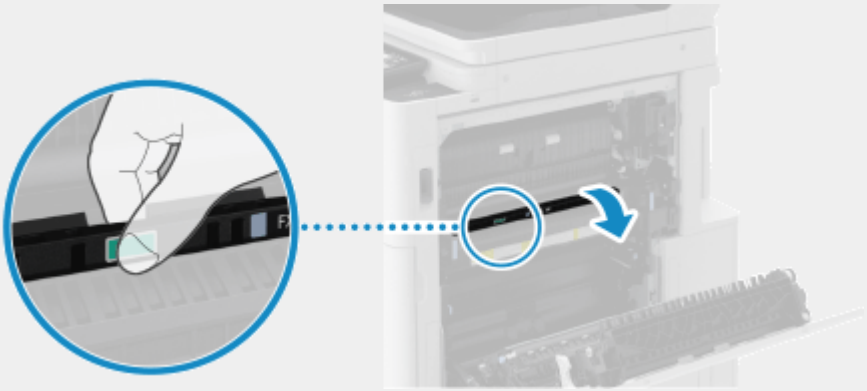

2. Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

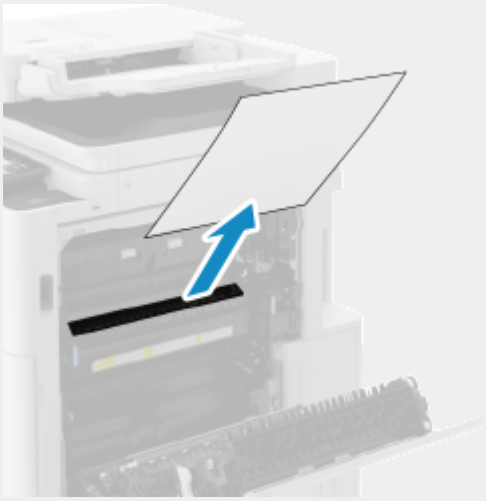

Jeśli nie można usunąć papieru

Delikatnie wyciągnij papier od dołu.

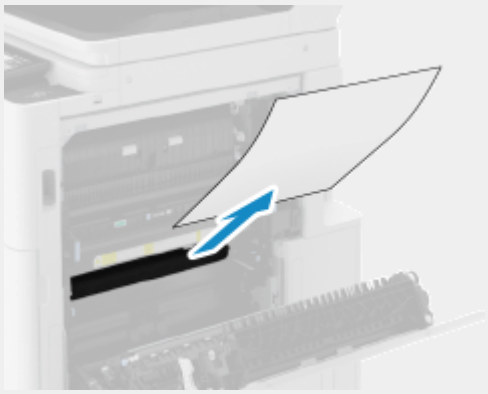

3. Zamknij górną pokrywę zespołu utrwalającego.

5 Jeżeli papier zaciął się pomiędzy obszarem wyprowadzania a prawą pokrywą modułu głównego, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

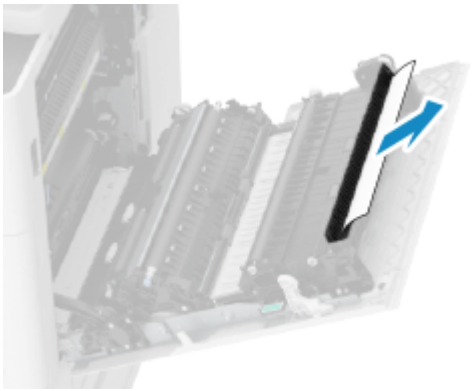

6 Sprawdź, czy papier nie zaciął się wewnątrz modułu dupleksu.

1. Podnieś zieloną dźwignię i otwórz moduł dupleksu.

2. Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

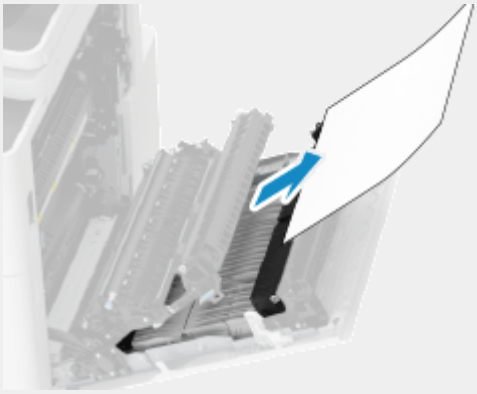

3. Zamknij moduł dupleksu.

4. Jeśli papier zaciął się w dolnej części modułu dupleksu, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

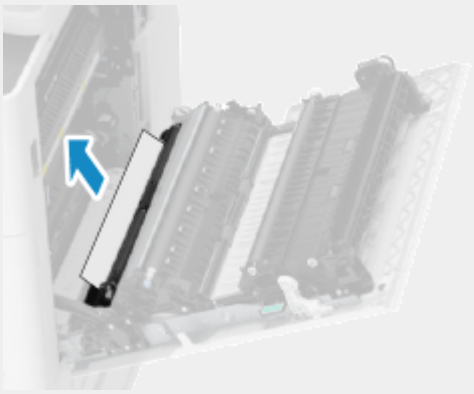

7 Jeśli papier zaciął się w okolicy szuflady na papier 1, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

8 Delikatnie zamknij prawą pokrywę modułu głównego — zamknięcie jest sygnalizowane kliknięciem.

➔ Po usunięciu zacięcia papieru ekran wskazujący zacięcie papieru zniknie, a drukowanie zostanie automatycznie wznowione.
Jeśli pojawi się ekran wskazujący zacięcie papieru w innym miejscu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć zacięty papier.

Gdy doszło do zacięcia długiego arkusza Arkusze papieru

Azja/Oceania | Ameryka Północna i Południowa

1 Usuń papier umieszczony na tacy wielofunkcyjnej.

2 Pociągnij dźwignię i otwórz prawą pokrywę jednostki głównej.

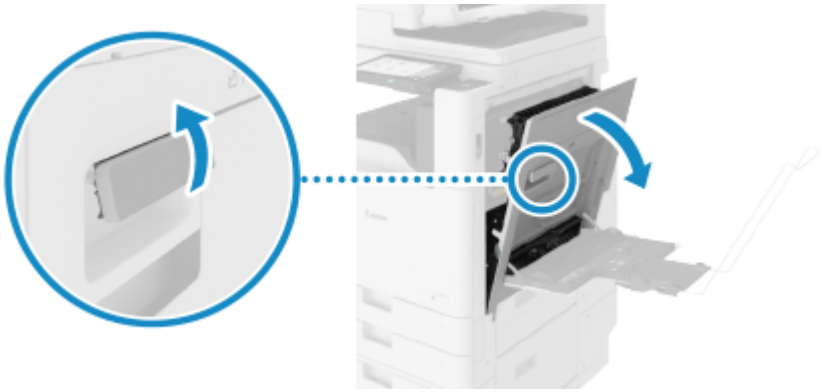

3 Jeśli papier zaciął się na tacy wielofunkcyjnej, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

4 Sprawdź, czy papier zakleszczył się w zespole utrwalającym.

Jeśli nie możesz chwycić górnej krawędzi papieru

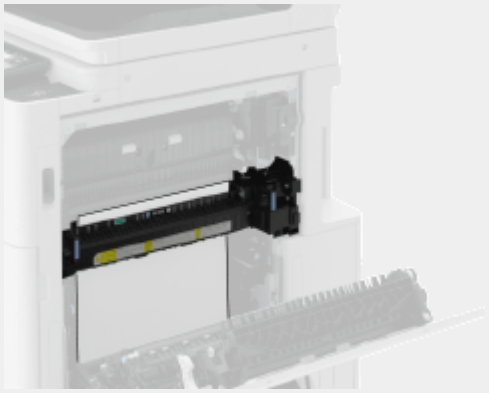

1. Przytrzymaj zieloną dźwignię i otwórz zespół utrwalający.

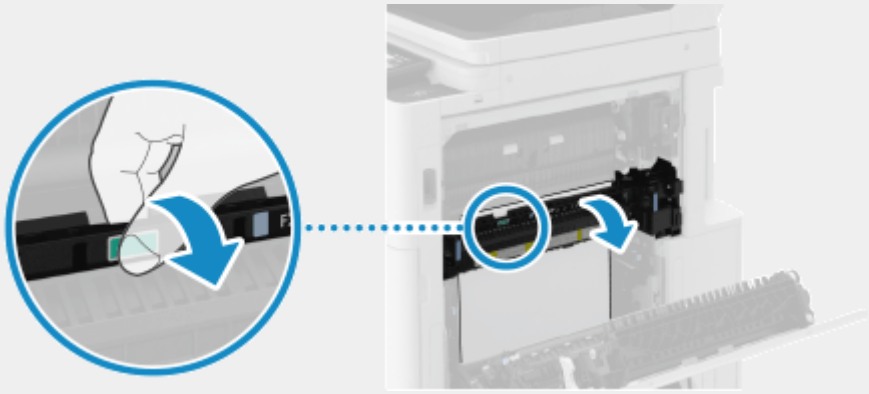

2. Delikatnie wyciągnij papier w kierunku strzałki, aż dolna krawędź papieru wysunie się.

3. Delikatnie wyciągnij pozostały papier w kierunku wskazanym przez strzałkę.

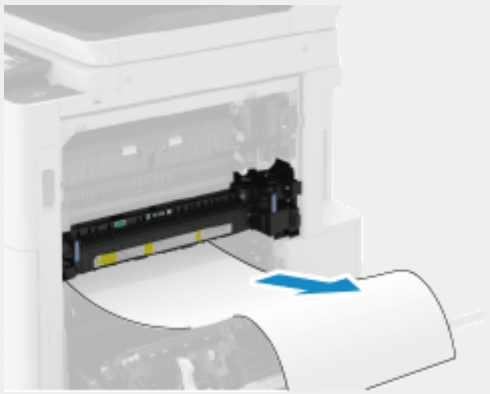

4. Zamknij zespół mocujący.

Jeśli możesz chwycić górną krawędź papieru

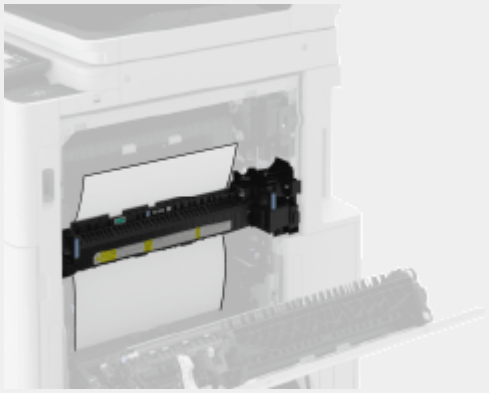

1. Przytrzymaj zieloną dźwignię i otwórz zespół utrwalający.

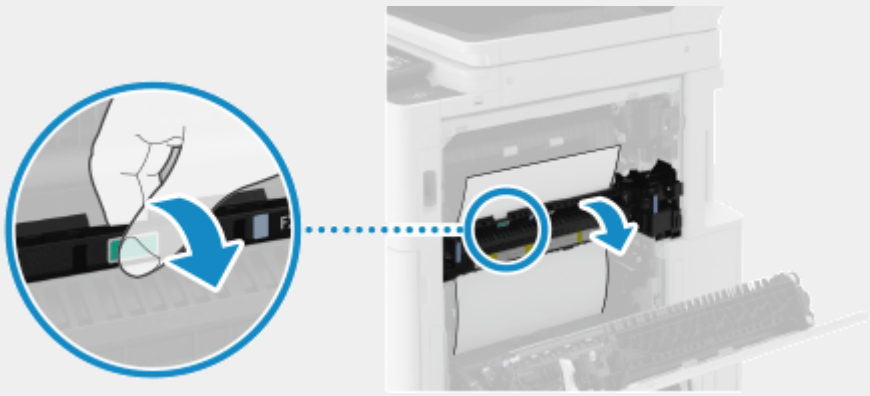

2. Delikatnie wyciągnij zacięty papier w kierunku wskazanym przez strzałkę.

3. Zamknij zespół mocujący.

5 Sprawdź, czy papier zakleszczył się w zespole wyprowadzającym.

Jeśli papier jest częściowo zacięty w module wyjściowym

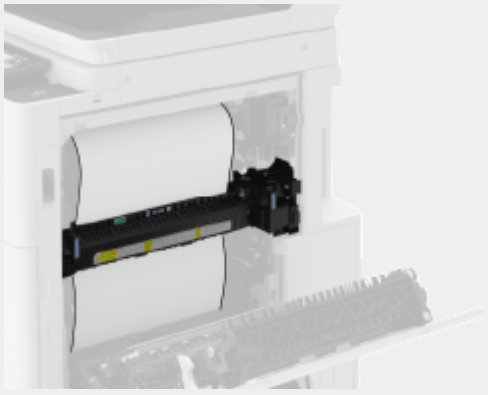

1. Przytrzymaj zieloną dźwignię i otwórz zespół utrwalający.

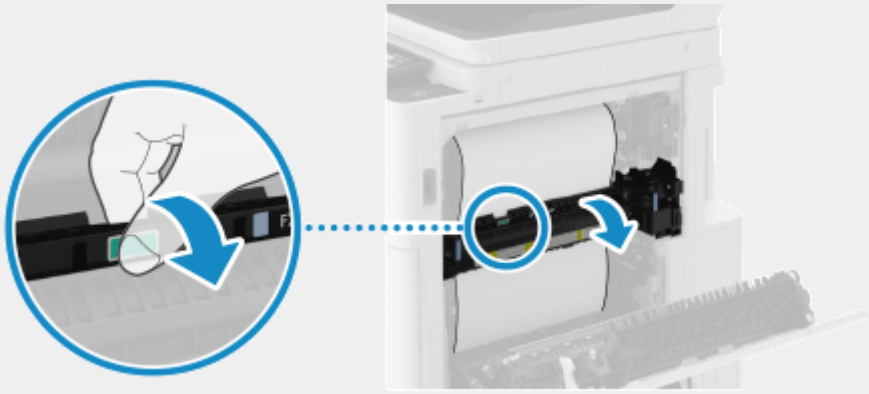

2. Jeżeli krawędź papieru weszła od góry, wyciągnij papier powoli w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż krawędź wysunie się.

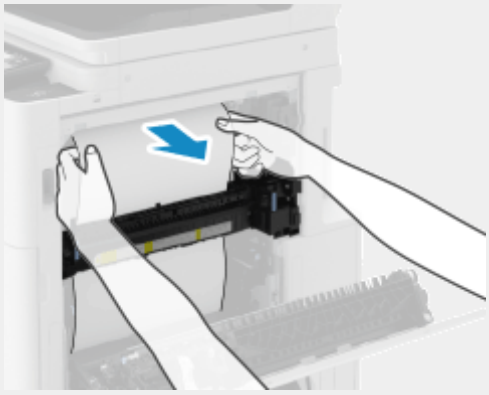

3. Delikatnie wyciągnij pozostały papier w kierunku wskazanym przez strzałkę.

4. Zamknij zespół mocujący.

Jeśli tylko krawędź papieru wystaje z modułu wyjściowego

1. Delikatnie wyciągnij papier z tacy wyprowadzającej w kierunku wskazanym przez strzałkę.

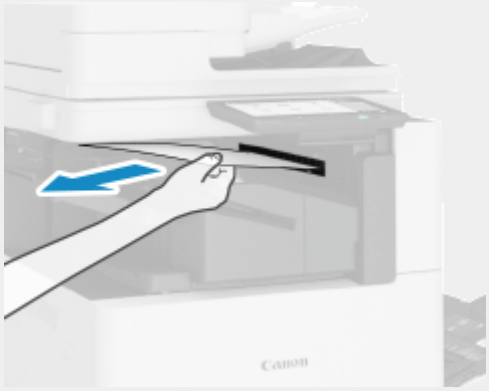

6 Delikatnie zamknij prawą pokrywę modułu głównego — zamknięcie jest sygnalizowane kliknięciem.

→ Po usunięciu zacięcia papieru ekran wskazujący zacięcie papieru zniknie, a drukowanie zostanie automatycznie wznowione. Jeśli pojawi się ekran wskazujący zacięcie papieru w innym miejscu, kontynuuj wykonywanie instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby usunąć zacięty papier.

UWAGA

Jeżeli regularnie zakleszcza się papier

- Sprawdź stan urządzenia i papieru. **Powtarzające się zacięcia papieru (P. 1983)**

Zacięcia papieru wewnątrz modułu głównego (jeśli jest zamontowany moduł wewnętrznego wykańczania)

EXC0-14L

Usuń papier zacięty wewnątrz modułu głównego lub moduł wewnętrznego wykańczania, jeśli jest zamontowany moduł wewnętrznego wykańczania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić lokalizację zacięcia papieru i usunąć zacięty papier.
Jeśli papier się rozerwie, pamiętaj o usunięciu wszystkich części tak, by nie pozostały żadne kawałki.
Jeśli nie możesz usunąć papieru, nie próbuj go usuwać na siłę. Sprawdź panel sterowania i usuń zacięty papier w innym miejscu.

Azja/Oceania | Ameryka Północna i Południowa

* W przypadku korzystania z papieru o długich arkuszach należy zapoznać się z poniższymi informacjami:
Gdy doszło do zacięcia długiego arkusza Arkusze papieru [Azja/Oceania][Ameryka Północna i Południowa] (P. 1952)

WAŻNE

Otwieranie prawej pokrywy modułu głównego

- Dotykanie wnętrza modułu głównego z ładunkiem elektrostatycznym na rękach może prowadzić do uszkodzenia komponentów. Przed przeprowadzeniem prac, takich jak wymiana części lub usuwanie zaciętego papieru wewnątrz modułu głównego, należy mocno chwycić uchwyt i otworzyć prawą pokrywę modułu głównego. Metalowa płyta znajdująca się za uchwytem zapewni rozładowanie wszelkich ładunków elektrostatycznych.
- W przypadku przerwania prac, takich jak wymiana części lub usuwanie zaciętego papieru wewnątrz modułu głównego, należy zamknąć prawą pokrywę modułu głównego. Wznawiając pracę, należy mocno chwycić uchwyt i otworzyć prawą pokrywę modułu głównego. Zapewni to rozładowanie wszelkich ładunków elektrostatycznych z rąk użytkownika.

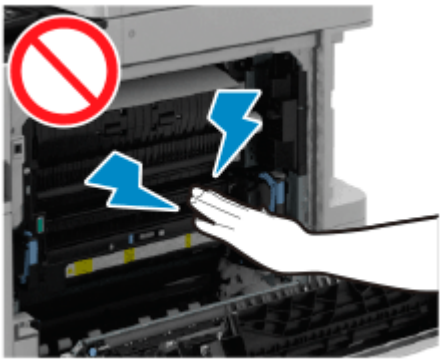

1 Pociągnij dźwignię i otwórz prawą pokrywę jednostki głównej.

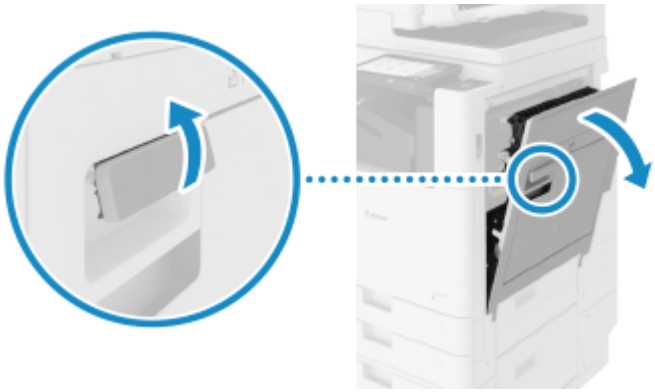

2 Jeśli papier zaciął się wewnątrz modułu odwracającego, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

3 Jeśli papier zaciął się w obszarze wyprowadzania, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

4 Otwórz lewą pokrywę wewnętrznego modułu wykańczającego.

5 Przytrzymaj zieloną dźwignię i przesuń wewnętrzny moduł wykańczający w lewo.

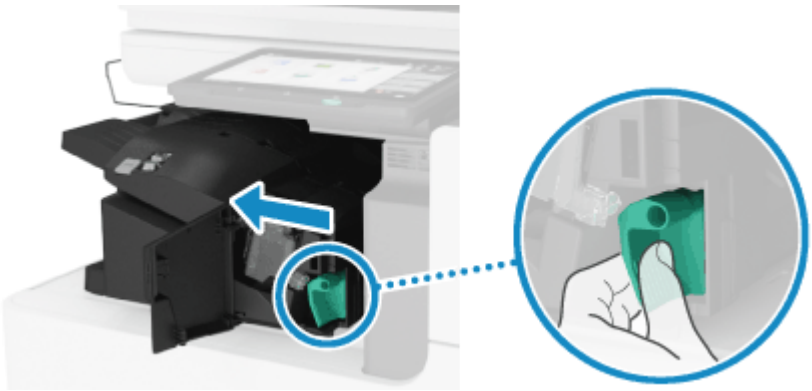

6 Sprawdź, czy papier zakleszczył się w wewnętrznym module wykańczającym.

1. Podnieś zieloną prowadnicę.

2. Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

3. Opuść zieloną prowadnicę.

Gdy zamontowany jest moduł dziurkujący

Sprawdź, czy papier nie zaciął się w module dziurkacza.

1. Otwarcie przedniej pokrywy modułu dziurkującego.

2. Przekręć zielone pokrętło.

3. Jeśli papier został wysunięty, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

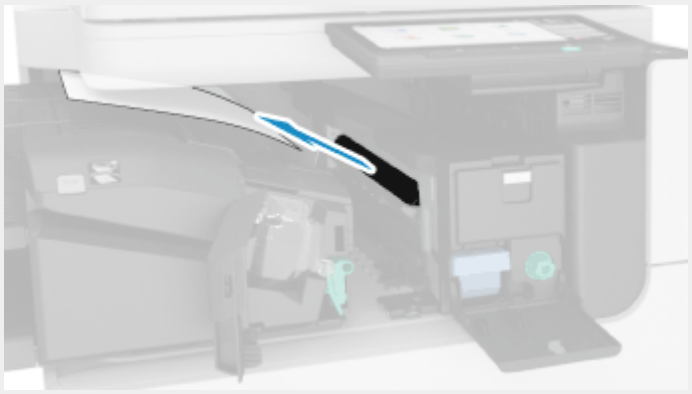

4. Zamknij przednią pokrywę modułu dziurkującego.

7 Przesuń wewnętrzny moduł wykańczający w prawo i wciśnij go.

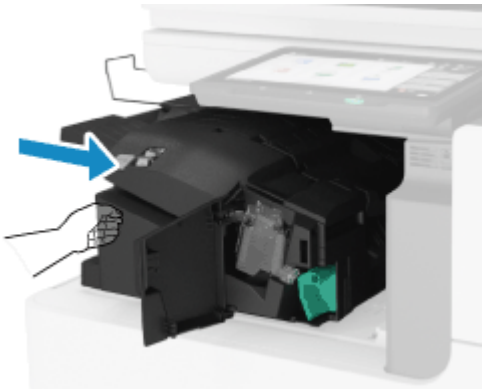

Podczas wsuwania wewnętrznego modułu wykańczającego uważaj, aby nie przytrzasnąć palców w szczelinach.

8 Zamknij lewą pokrywę wewnętrznego urządzenia wykańczającego.

9 Delikatnie zamknij prawą pokrywę modułu głównego — zamknięcie jest sygnalizowane kliknięciem.

➔ Po usunięciu zacięcia papieru ekran wskazujący zacięcie papieru zniknie, a drukowanie zostanie automatycznie wznowione.
Jeśli pojawi się ekran wskazujący zacięcie papieru w innym miejscu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć zacięty papier.

Zacięcie papieru w źródle papieru

EXC0-14R

Usuń papier zacięty wewnątrz źródła papieru. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić lokalizację zacięcia papieru i usunąć zacięty papier.
Jeśli papier się rozerwie, pamiętaj o usunięciu wszystkich części tak, by nie pozostały żadne kawałki.
Jeśli nie możesz usunąć papieru, nie próbuj go usuwać na siłę. Sprawdź panel sterowania i usuń zacięty papier w innym miejscu.

Zablokowany papier w szufladzie 1 (P. 1963)
Zablokowany papier w szufladzie 2 (P. 1964)
Zacięcie papieru w szufladach na papier 3 i 4 (opcja) (P. 1966)
Zacięcie papieru w module zasobnika papieru (opcja) (P. 1969)

Zablokowany papier w szufladzie 1

W tej sekcji opisano sposób usuwania zacięć papieru w szufladzie na papier 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić lokalizację zacięcia papieru i usunąć zacięty papier.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Jeżeli zainstalowany jest opcjonalny zespół zasobnika papieru, naciśnij dźwignię zwalniającą i wyciągnij zespół zasobnika papieru od zespołu głównego.
- Zamknij pokrywę i szufladę na papier, jeśli są otwarte.

1 Wyciągnij szufladę na papier 1 do siebie.

2 Jeśli papier zaciął się w szufladzie na papier 1, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

3 Delikatnie wsuwaj szufladę na papier 1 do urządzenia do momentu wystąpienia kliknięcia.

→ Po usunięciu zacięcia papieru ekran wskazujący zacięcie papieru zniknie, a drukowanie zostanie automatycznie wznowione.
Jeśli pojawi się ekran wskazujący zacięcie papieru w innym miejscu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć zacięty papier.

Podczas wsuwania szuflady na papier uważaj, aby nie przytrzasnąć palców w szczelinach.

UWAGA
Jeżeli regularnie zakleszcza się papier
- Sprawdź stan urządzenia i papieru. **Powtarzające się zacięcia papieru (P. 1983)**

Zablokowany papier w szufladzie 2

W tej sekcji opisano sposób usuwania zacięć papieru w szufladzie na papier 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić lokalizację zacięcia papieru i usunąć zacięty papier.

Wymagane czynności przygotowawcze
- Jeżeli zainstalowany jest opcjonalny zespół zasobnika papieru, naciśnij dźwignię zwalniającą i wyciągnij zespół zasobnika papieru od zespołu głównego.
- Zamknij pokrywę i szufladę na papier, jeśli są otwarte.

1 Sprawdź, czy papier nie zaciął się pod prawą pokrywą szuflady na papier.

1. Otwórz prawą pokrywę szuflady na papier.

2. Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

3. Delikatnie zamknij prawą pokrywę szuflady na papier, aż usłyszysz kliknięcie.

➔Jeżeli zniknie ekran informujący o zacięciu papieru, możesz pominąć pozostałe kroki. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie.
Jeśli ekran wskazujący zacięcie papieru jest nadal wyświetlany, wykonaj pozostałe kroki na ekranie, aby usunąć zacięty papier.

2 Sprawdź, czy papier nie zaciął się w szufladzie na papier 2.

1. Wyciągnij szufladę na papier 2 do siebie.

2. Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

3. Delikatnie wsuwaj szufladę na papier 2 do urządzenia do momentu wystąpienia kliknięcia.

➔Po usunięciu zacięcia papieru ekran wskazujący zacięcie papieru zniknie, a drukowanie zostanie automatycznie wznowione.

Jeśli pojawi się ekran wskazujący zacięcie papieru w innym miejscu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć zacięty papier.

Podczas wsuwania szuflady na papier uważaj, aby nie przytrzasnąć palców w szczelinach.

UWAGA

Jeżeli regularnie zakleszcza się papier

- Sprawdź stan urządzenia i papieru. **Powtarzające się zacięcia papieru (P. 1983)**

Zacięcie papieru w szufladach na papier 3 i 4 (opcja)

W tej części opisano sposób usuwania zacięcia papieru w szufladach na papier 3 i 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić lokalizację zacięcia papieru i usunąć zacięty papier.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Jeżeli zainstalowany jest opcjonalny zespół zasobnika papieru, naciśnij dźwignię zwalniającą i wyciągnij zespół zasobnika papieru od zespołu głównego.
- Zamknij pokrywę i szufladę na papier, jeśli są otwarte.

1 Sprawdź, czy papier nie zaciął się pod prawą pokrywą i dolną pokrywą po prawej stronie szuflady na papier.

1. Otwórz prawą pokrywę i dolną pokrywę po prawej stronie szuflady na papier.

   Jeżeli jest zainstalowany zespół kaset podających

   Jeżeli jest zainstalowany zespół kaset podających o wysokiej pojemności

2. Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

Jeżeli jest zainstalowany zespół kaset podających

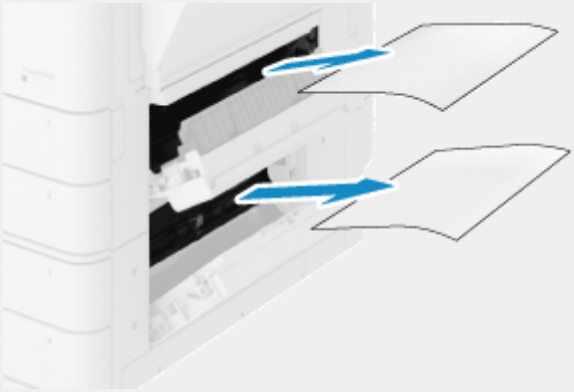

Jeżeli jest zainstalowany zespół kaset podających o wysokiej pojemności

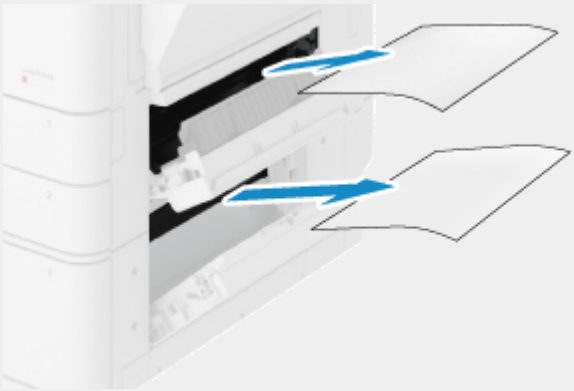

3. Delikatnie zamknij prawą pokrywę i dolną pokrywę po prawej stronie szuflady na papier, aż usłyszysz kliknięcie.

   → Jeżeli zniknie ekran informujący o zacięciu papieru, możesz pominąć pozostałe kroki. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie.
   Jeśli ekran wskazujący zacięcie papieru jest nadal wyświetlany, wykonaj pozostałe kroki na ekranie, aby usunąć zacięty papier.

2 Sprawdź, czy papier nie zaciął się w szufladzie na papier 3 lub 4.

1. Pociągnij szufladę na papier 3 lub 4 do siebie.

   Jeżeli jest zainstalowany zespół kaset podających

Jeżeli jest zainstalowany zespół kaset podających o wysokiej pojemności

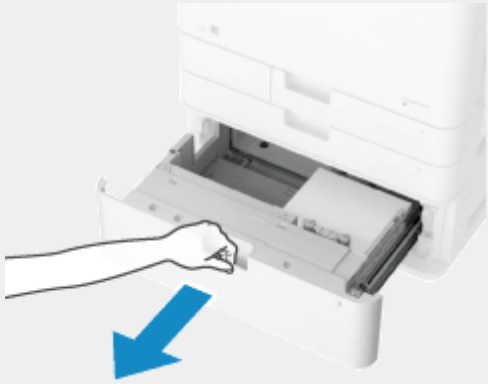

Jeśli zamontowany jest moduł kasety podajnika o dużej pojemności, otwórz szufladę na papier 3.

2. Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

Jeżeli jest zainstalowany zespół kaset podających

Jeżeli jest zainstalowany zespół kaset podających o wysokiej pojemności

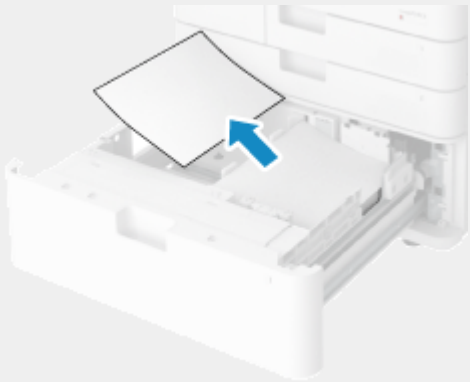

3. Delikatnie wsuń szufladę na papier 3 lub 4 do urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie.

➔ Po usunięciu zacięcia papieru ekran wskazujący zacięcie papieru zniknie, a drukowanie zostanie automatycznie wznowione.
Jeśli pojawi się ekran wskazujący zacięcie papieru w innym miejscu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć zacięty papier.

Podczas wsuwania szuflady na papier uważaj, aby nie przytrzasnąć palców w szczelinach.

UWAGA

Jeżeli regularnie zakleszcza się papier

- Sprawdź stan urządzenia i papieru. **Powtarzające się zacięcia papieru (P. 1983)**

Zacięcie papieru w module zasobnika papieru (opcja)

W tej części opisano sposób usuwania zacięcia papieru w module zasobnika na papier. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sprawdzić lokalizację zacięcia papieru i usunąć zacięty papier.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zamknij pokrywę i szufladę na papier, jeśli są otwarte.

1 Naciśnij dźwignię zwalniającą i wyciągnij moduł zasobnika na papier z modułu głównego.

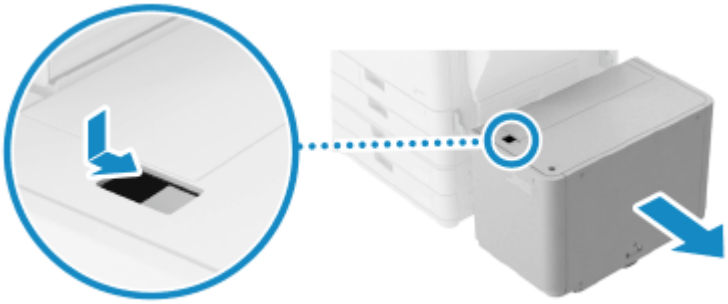

2 Jeżeli papier zaciął się z boku modułu zasobnika na papier, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

3 Jeśli papier zaciął się z boku modułu głównego, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

4 Przymocuj moduł zasobnika na papier do modułu głównego.

→Jeżeli zniknie ekran informujący o zacięciu papieru, możesz pominąć pozostałe kroki. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie.
Jeśli ekran wskazujący zacięcie papieru jest nadal wyświetlany, wykonaj pozostałe kroki na ekranie, aby usunąć zacięty papier.

Sprawdź, czy jest dobrze przymocowany do modułu głównego.

5 Pociągnij zasobniki papieru do siebie, aż się zatrzyma.

Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, wysunięcie zasobnika może nie być możliwe. Dotknij wyświetlacza, aby najpierw wyjść z trybu uśpienia, a następnie wyciągnij podajnik papieru.

6 Jeśli papier zaciął się wewnątrz modułu zasobnika na papier, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym strzałką.

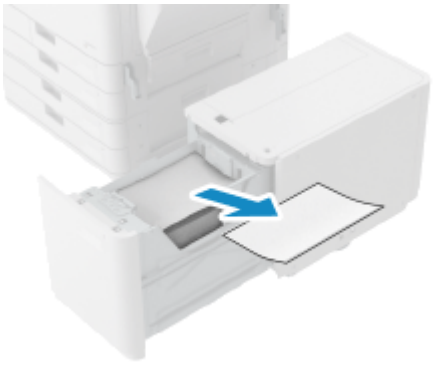

Papier mógł się zaciąć w trudno widocznym miejscu.

7 Delikatnie wsuń z powrotem zasobnik na papier do jego pierwotnego położenia.

→Po usunięciu zacięcia papieru ekran wskazujący zacięcie papieru zniknie, a drukowanie zostanie automatycznie wznowione.
Jeśli pojawi się ekran wskazujący zacięcie papieru w innym miejscu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć zacięty papier.

UWAGA

Jeżeli regularnie zakleszcza się papier

- Sprawdź stan urządzenia i papieru. **Powtarzające się zacięcia papieru (P. 1983)**

Zacięcie papieru w urządzeniu wykańczającym (opcja)

EXC0-14S

Usuń papier zacięty wewnątrz urządzenia wykańczającego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić lokalizację zacięcia papieru i usunąć zacięty papier.
Jeśli papier się rozerwie, pamiętaj o usunięciu wszystkich części tak, by nie pozostały żadne kawałki.
Jeśli nie możesz usunąć papieru, nie próbuj go usuwać na siłę. Sprawdź panel sterowania i usuń zacięty papier w innym miejscu.

Zacięcia papieru w urządzeniu wykańczania zszywania (P. 1971)
Zacięcia papieru w module wykańczania broszur (P. 1974)
Zacięcia papieru w module wewnętrznego wykańczania (P. 1979)

Zacięcia papieru w urządzeniu wykańczania zszywania

W tej sekcji opisano sposób usuwania zacięcia papieru w urządzeniu wykańczania zszywania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić lokalizację zacięcia papieru i usunąć zacięty papier.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Wyjmij cały papier załadowany na tacy.
- Zamknij pokrywę i szufladę na papier, jeśli są otwarte.

1 Otwórz pokrywę modułu bufora.

2 Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

3 Zamknij pokrywę modułu bufora.

4 Otwórz przednią pokrywę urządzenia wykańczania zszywania.

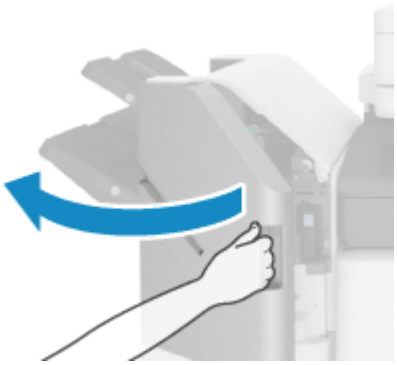

5 Sprawdź, czy papier nie zaciął się wewnątrz urządzenia wykańczania zszywania.

1. Podnieś prowadnicę tacy wyprowadzającej tacy głównej.

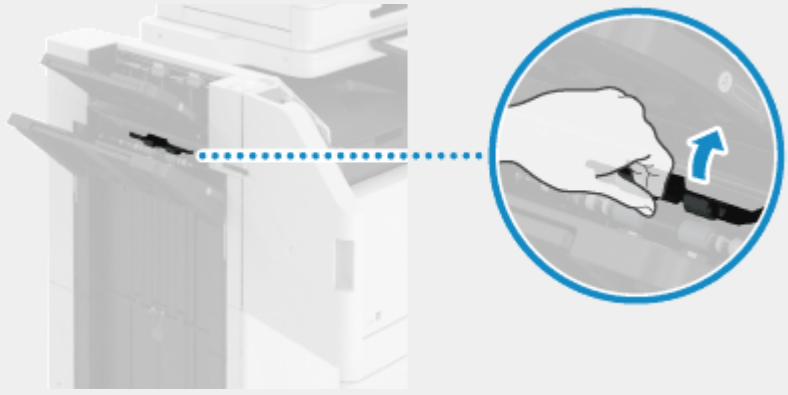

2. Przekręć zielone pokrętło.

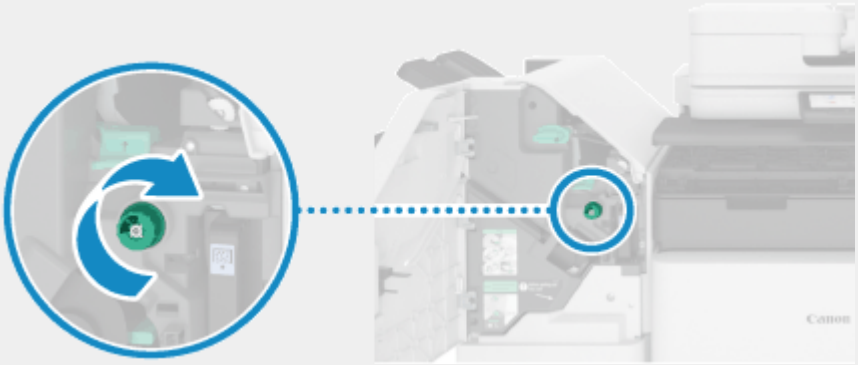

3. Jeśli papier został wysunięty, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

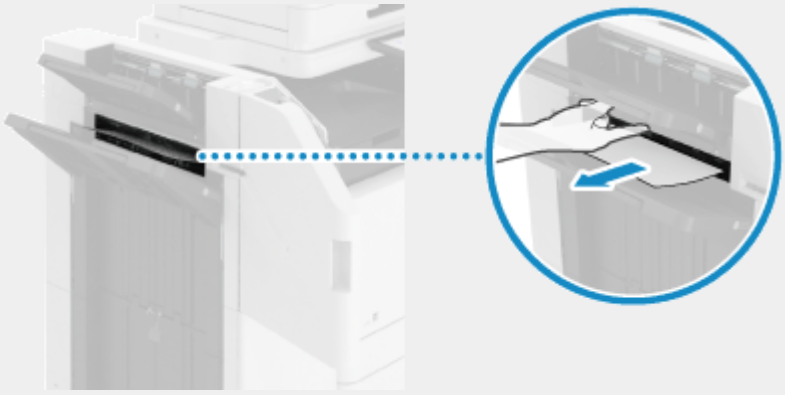

6 Sprawdź, czy papier zakleszczył się w obszarze dostarczania.

1. Otwórz wylotową prowadnicę dostarczającą.

2. Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

3. Podnieś klapę główną.

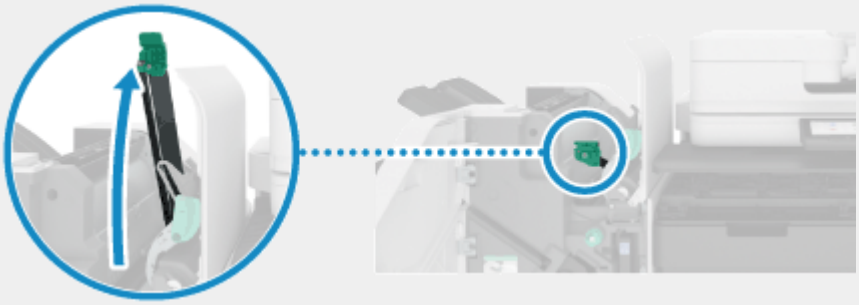

4. Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

5. Opuść klapę główną.
6. Zamknij wylotową prowadnicę dostarczającą.

7 Zamknij przednią pokrywę urządzenia wykańczania zszywania.

→ Po usunięciu zacięcia papieru ekran wskazujący zacięcie papieru zniknie, a drukowanie zostanie automatycznie wznowione.
Jeśli pojawi się ekran wskazujący zacięcie papieru w innym miejscu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć zacięty papier.

UWAGA

Jeżeli regularnie zakleszcza się papier

- Sprawdź stan urządzenia i papieru. **Powtarzające się zacięcia papieru (P. 1983)**

Zacięcia papieru w module wykańczania broszur

W tej sekcji opisano sposób usuwania zacięcia papieru w urządzeniu wykańczania broszury. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić lokalizację zacięcia papieru i usunąć zacięty papier.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Wyjmij cały papier załadowany na tacy.
- Wyjmij cały papier z tacy na broszury.
- Zamknij pokrywę i szufladę na papier, jeśli są otwarte.

1 Otwórz pokrywę modułu bufora.

2 Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

3 Zamknij pokrywę modułu bufora.

4 Otwórz przednią pokrywę urządzenia wykańczania broszury.

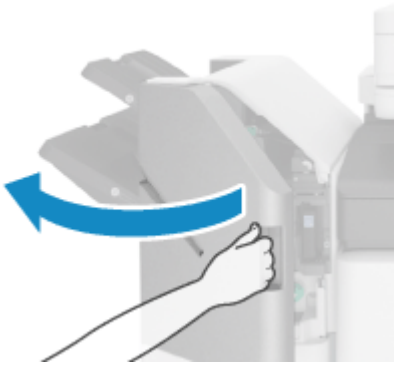

5 Sprawdź, czy papier zakleszczył się w wewnętrznym module wykańczania broszury.

1. Podnieś prowadnicę tacy wyprowadzającej tacy B.

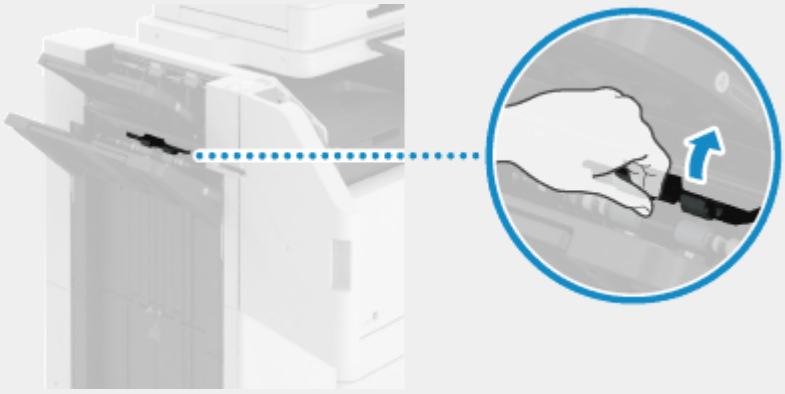

2. Przekręć zielone pokrętło.

3. Jeśli papier został wysunięty, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

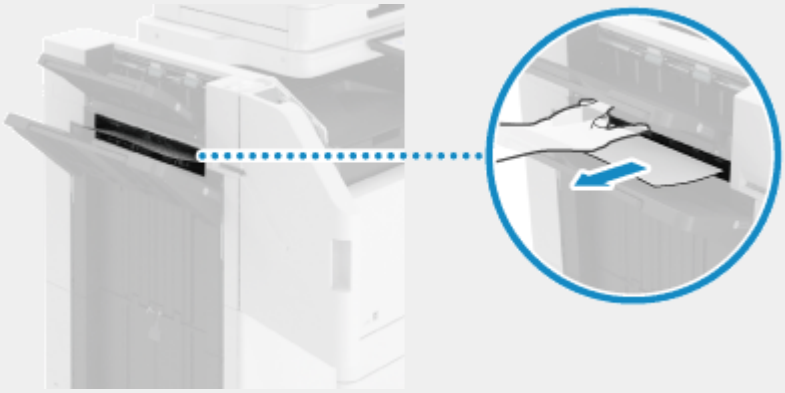

6 Sprawdź, czy papier zakleszczył się w obszarze dostarczania.

1. Otwórz wylotową prowadnicę dostarczającą.

2. Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

3. Podnieś klapę główną.

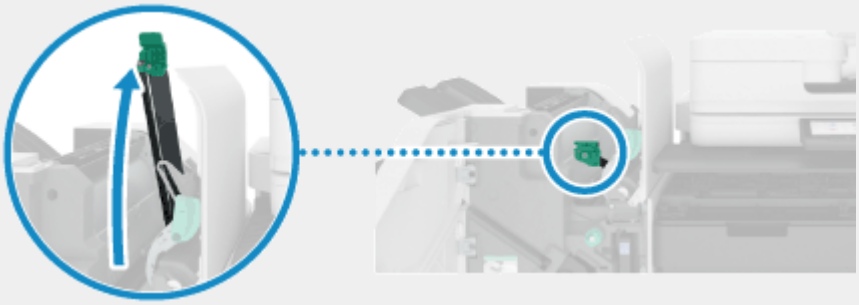

4. Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

5. Opuść klapę główną.
6. Zamknij wylotową prowadnicę dostarczającą.

7 Obróć zielone pokrętło co najmniej 10 razy.

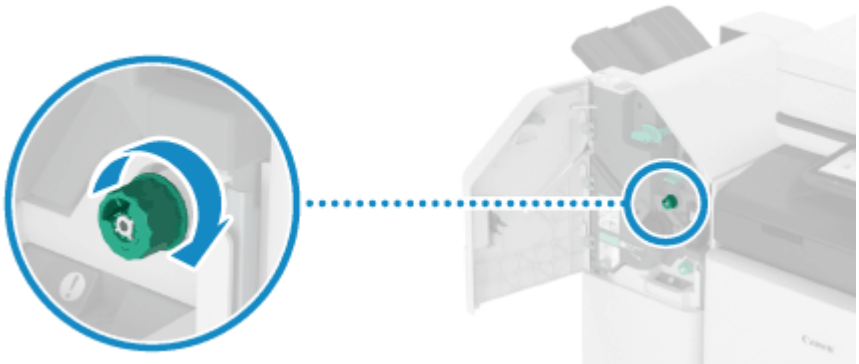

Jeśli nie przekręcisz pokrętła wystarczającą liczbę razy, zacięty papier może się rozerwać podczas wyciągania modułu zszywania zeszytowego.

8 Wysuń moduł zszywania zeszytowego.

9 Sprawdź, czy papier zakleszczył się w prowadnicy przezroczystej.

1. Otwórz przezroczystą prowadnicę.

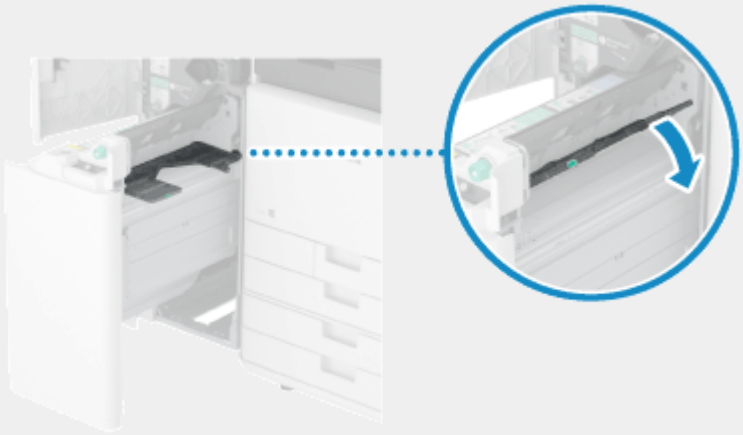

2. Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

3. Zamknij przezroczystą prowadnicę.

10 Delikatnie wsuń moduł zszywania zeszytowego do urządzenia.

11 Zamknij przednią pokrywę urządzenia wykańczania broszury.

➔ Po usunięciu zacięcia papieru ekran wskazujący zacięcie papieru zniknie, a drukowanie zostanie automatycznie wznowione.
Jeśli pojawi się ekran wskazujący zacięcie papieru w innym miejscu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć zacięty papier.

UWAGA

Jeżeli regularnie zakleszcza się papier

- Sprawdź stan urządzenia i papieru. **Powtarzające się zacięcia papieru (P. 1983)**

Zacięcia papieru w module wewnętrznego wykańczania

W tej sekcji opisano sposób usuwania zacięć papieru w module wewnętrznego wykańczania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić lokalizację zacięcia papieru i usunąć zacięty papier.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Wyjmij cały papier załadowany na tacy.
- Zamknij pokrywę i szufladę na papier, jeśli są otwarte.

1 Jeśli papier jest zakleszczony w tacy wyprowadzającej modułu wewnętrznego wykańczania, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

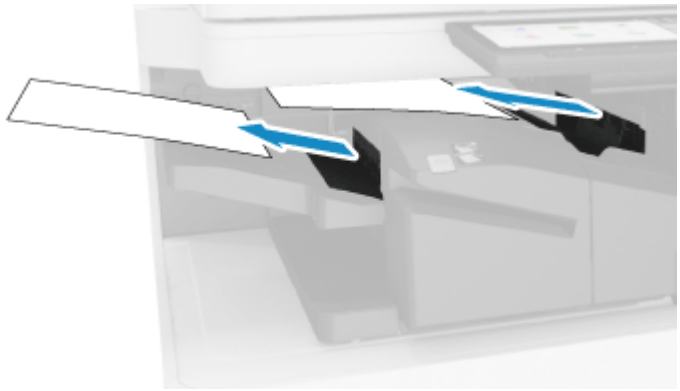

2 Otwórz lewą pokrywę wewnętrznego modułu wykańczającego.

3 Przytrzymaj zieloną dźwignię i przesuń wewnętrzny moduł wykańczający w lewo.

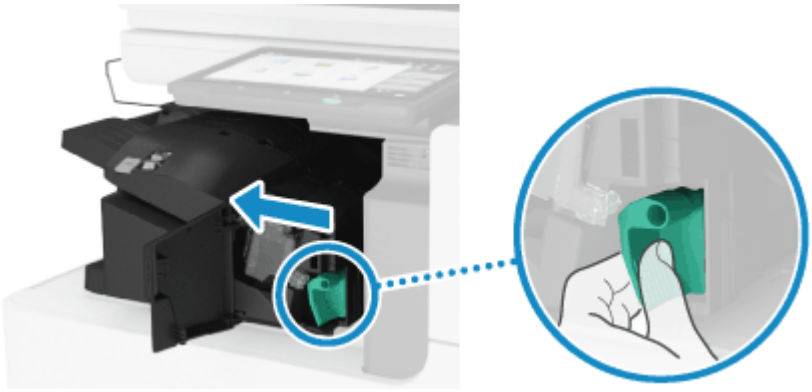

4 Sprawdź, czy papier zakleszczył się w wewnętrznym module wykańczającym.

1. Podnieś zieloną prowadnicę.

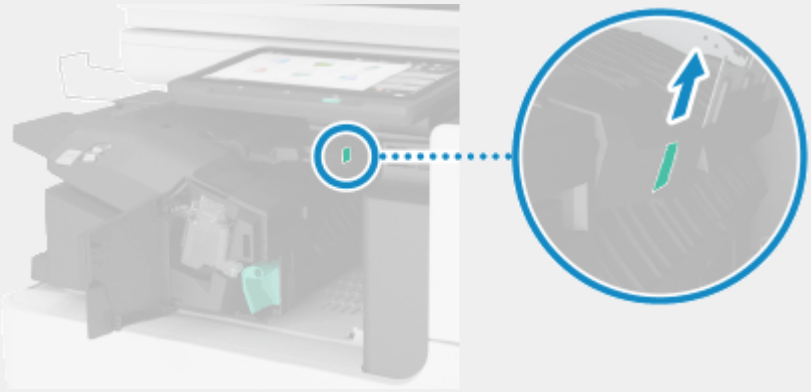

2. Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

3. Opuść zieloną prowadnicę.

Gdy zamontowany jest moduł dziurkujący
Sprawdź, czy papier nie zaciął się w module dziurkacza.

1. Otwarcie przedniej pokrywy modułu dziurkującego.

2. Przekręć zielone pokrętło.

3. Jeśli papier został wysunięty, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.

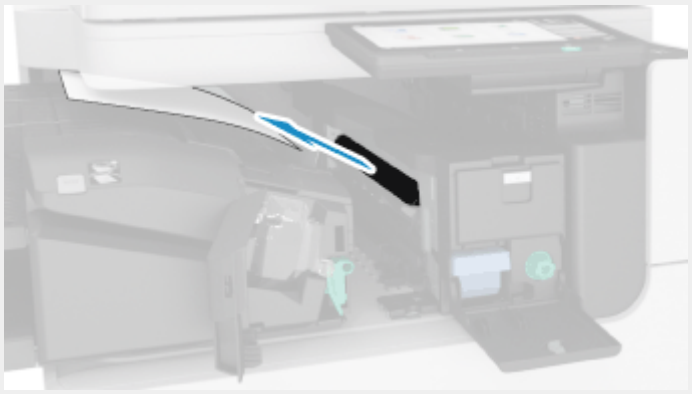

4. Zamknij przednią pokrywę modułu dziurkującego.

5 Przesuń wewnętrzny moduł wykańczający w prawo i wciśnij go.

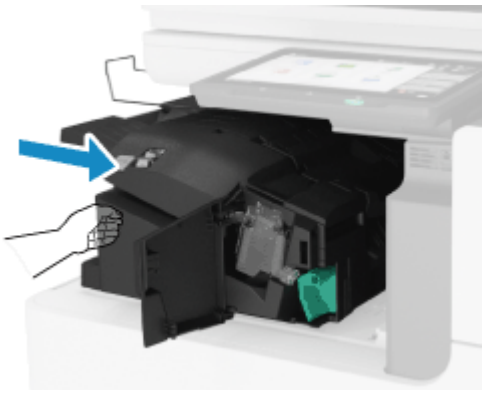

Podczas wsuwania wewnętrznego modułu wykańczającego uważaj, aby nie przytrzasnąć palców w szczelinach.

6 Zamknij lewą pokrywę wewnętrznego urządzenia wykańczającego.

→ Po usunięciu zacięcia papieru ekran wskazujący zacięcie papieru zniknie, a drukowanie zostanie automatycznie wznowione.
Jeśli pojawi się ekran wskazujący zacięcie papieru w innym miejscu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć zacięty papier.

UWAGA

Jeżeli regularnie zakleszcza się papier

- Sprawdź stan urządzenia i papieru. **Powtarzające się zacięcia papieru (P. 1983)**

Powtarzające się zacięcia papieru

EXC0-14U

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.

Czy wewnątrz urządzenia znajdują się resztki papieru lub obce przedmioty?

Usuń wszystkie skrawki papieru i ciała obce. Podczas wyjmowania papieru nie ciągnij go na siłę. **Zacięcia papieru i zszywek (P. 1941)**

Czy używasz odpowiedniego papieru?

- Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.

  Używany papier (P. 71)
  Ładowanie papieru (P. 259)

- Jeżeli załadowany papier nie odpowiada ustawieniu typu papieru, zmień to ustawienie. Na panelu sterowania naciśnij przycisk [Monitor stanu] ▶ [Eksploatacyj./inne] i sprawdź ustawienie typu papieru.

Czy papier jest załadowany prawidłowo?

- Przekartkuj dokładnie stos papieru w małych partiach, aby arkusze nie sklejały się ze sobą.
- Przed załadowaniem papieru wyrównaj krawędzie, stukając kilka razy papierem o płaską powierzchnię przed załadowaniem. **Ładowanie papieru (P. 259)**
- Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza linii limitu ładowania (a i b)*1.

  *1 W przypadku szuflad na papier opcja a dotyczy innych niż koperty, a opcja b dotyczy kopert.

Szuflada na papier 1

Szuflada na papier 2

Taca wielofunkcyjna

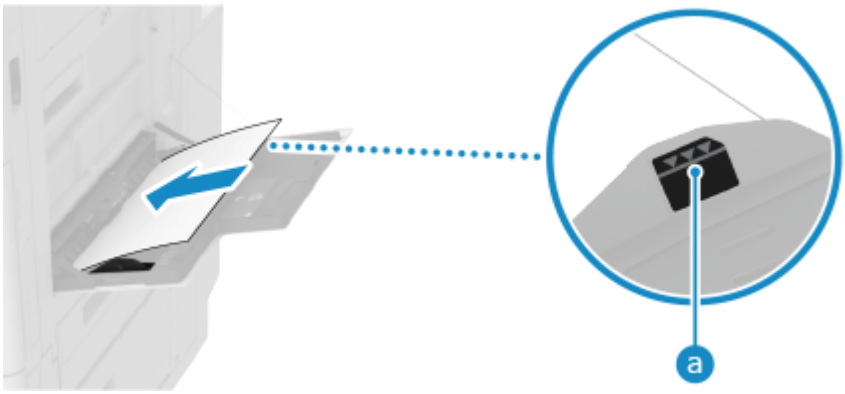

- Idealnie dopasuj prowadnice papieru do papieru ustawionego w źródle papieru.

Szuflada na papier 1

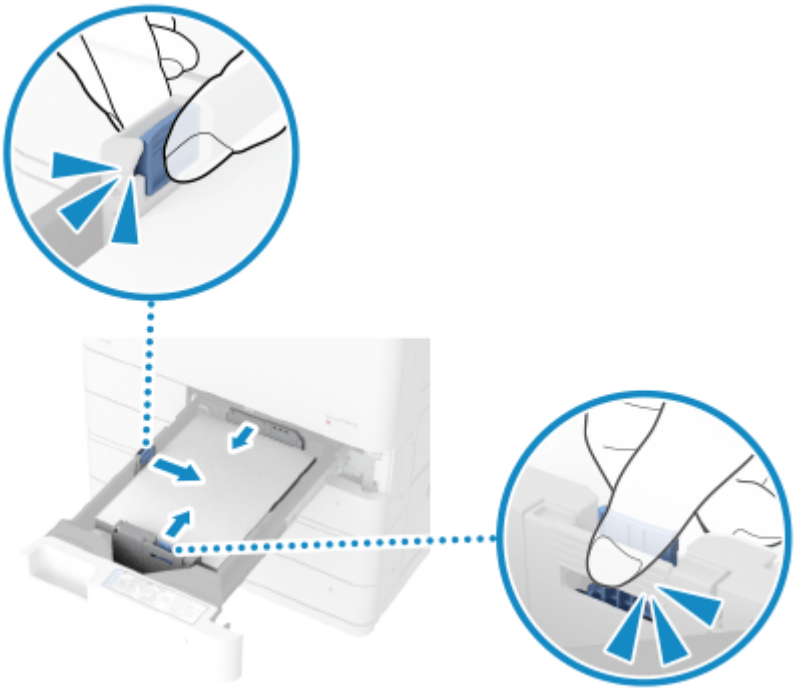

Szuflada na papier 2

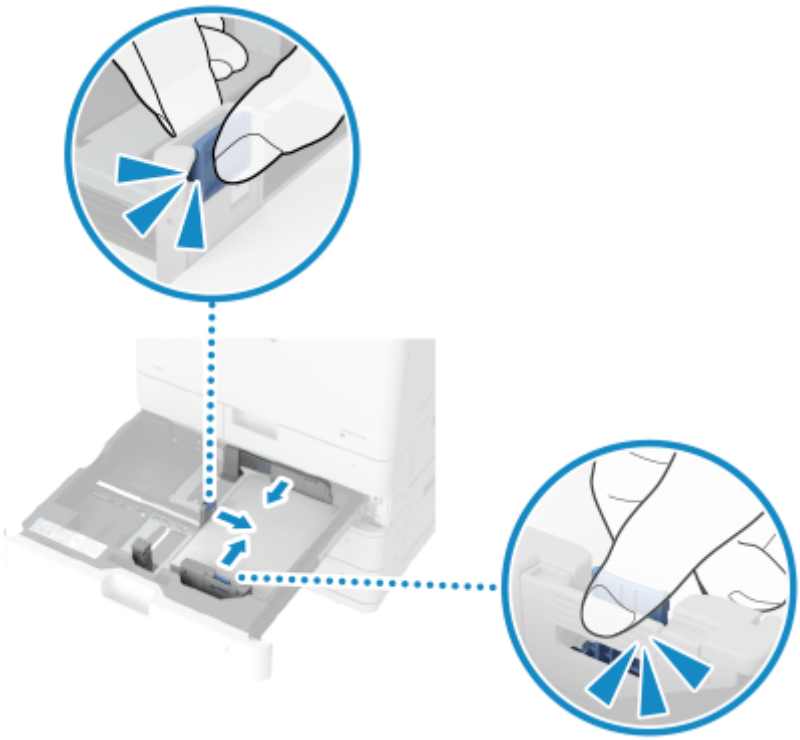

Taca wielofunkcyjna

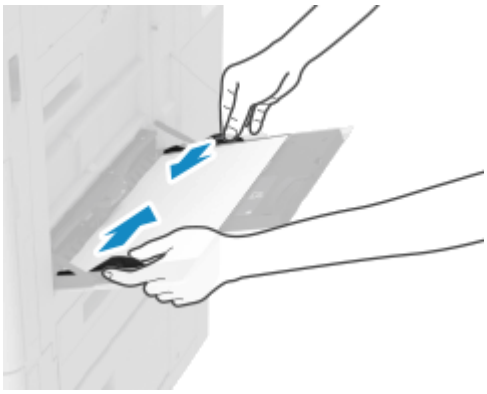

Czy jednocześnie podaje się wiele nakładających się arkuszy papieru?

W zależności od stanu odciętej powierzchni papieru, jednocześnie może zostać podanych wiele nakładających się arkuszy papieru, co spowoduje zacięcie papieru. Można zmniejszyć efekt odcięcia powierzchni, zmieniając kierunek papieru i ładując go ponownie. **Ładowanie papieru (P. 259)**

Zablokowanie zszywek (opcja)

EXC0-14W

Usuń zablokowaną zszywkę z miejsca, w którym się znajduje. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić położenie zszywki i usunąć zaciętą zszywkę.

Zablokowanie zszywek w module wykańczania zszywania (P. 1986)
Zablokowanie zszywek w module wykańczania broszur (P. 1987)
Zablokowanie zszywek w wewnętrznym module wykańczania (P. 1989)

Zablokowanie zszywek w module wykańczania zszywania

W tej części opisano sposób usuwania zablokowania zszywek w urządzeniu wykańczania zszywania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić położenie zszywki i usunąć zaciętą zszywkę.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zamknij pokrywę i szufladę na papier, jeśli są otwarte.

1 Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.

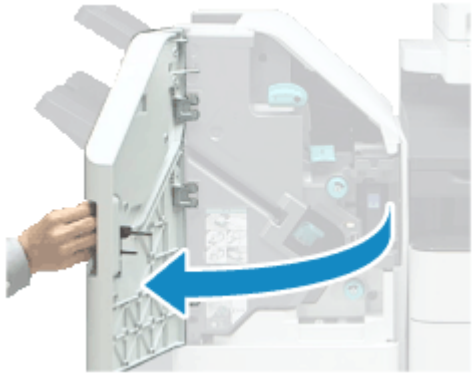

2 Wyciągnąć zasobnik ze zszywkami.

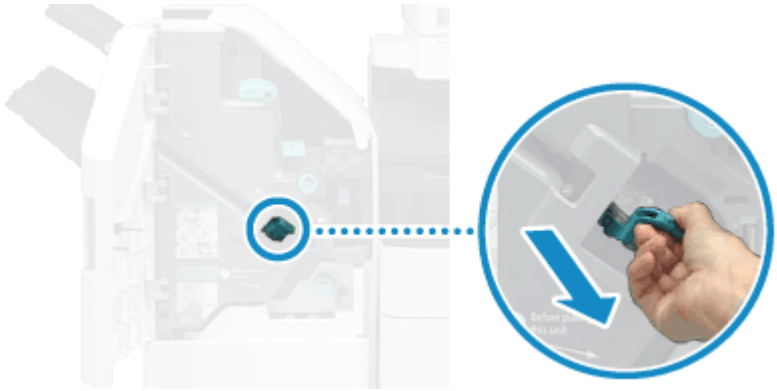

Przytrzymaj zielone pokrętło w zasobniku ze zszywkami i wyciągnij go prosto.

3 Wyjmij zakleszczone zszywki z pojemnika.

1. Podnieś uchwyt zasobnika na zszywki.

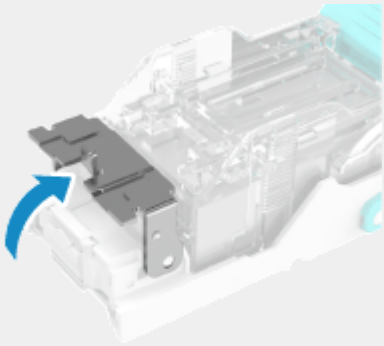

2. Usuń wszystkie zacięte zszywki i odsłonięte zszywki.

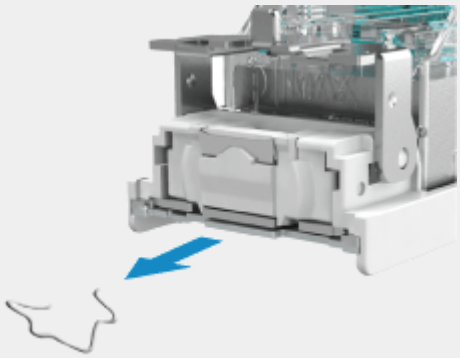

3. Opuść uchwyt zasobnika na zszywki.

4 Zainstaluj wkład zszywek w module wykańczającym.

Przytrzymaj zielone pokrętło na zasobniku ze zszywkami i mocno wciśnij je do końca.

5 Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.

➔ Może zostać automatycznie przeprowadzone zszywanie „na sucho” w celu zmiany położenia zszywek.

Zablokowanie zszywek w module wykańczania broszur

W tej części opisano sposób usuwania zablokowania zszywek w module zszywania zeszytowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić położenie zszywki i usunąć zaciętą zszywkę. Metoda usuwania zablokowanych zszywek w module zszywacza jest taka sama, jak w przypadku usuwania zablokowanych zszywek w module wykańczania zszywania. **Zablokowanie zszywek w module wykańczania zszywania (P. 1986)**

Wymagane czynności przygotowawcze

- Wyjmij cały papier z tacy na broszury.
- Zamknij pokrywę i szufladę na papier, jeśli są otwarte.

1 Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.

2 Wysuń moduł zszywania zeszytowego.

3 Wyjmij dwa zasobniki na zszywki, obniżając dźwignie do siebie.

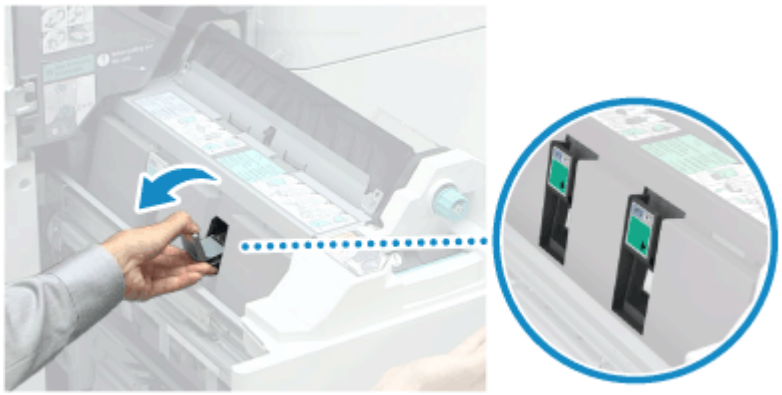

4 Wyjmij zakleszczone zszywki z pojemnika.

1. Opuść uchwyt zasobnika na zszywki.

2. Usuń wszystkie zacięte zszywki i odsłonięte zszywki.

3. Podnieś uchwyt zasobnika na zszywki.

5 Zainstaluj dwa zasobniki ze zszywkami w module zszywania zeszytowego.

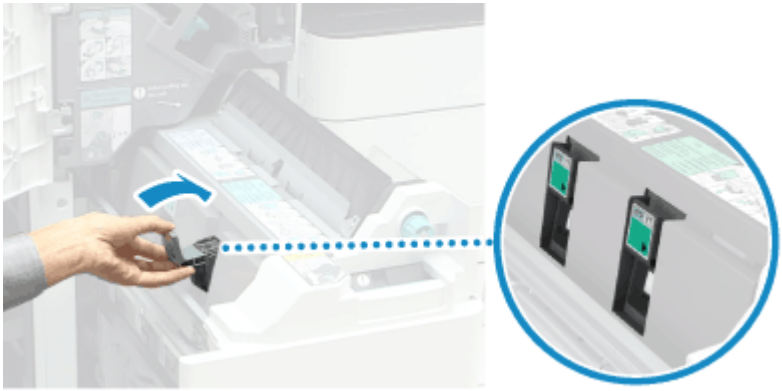

Wsuń je do samego końca.

6 Delikatnie wsuń moduł zszywania zeszytowego do urządzenia.

7 Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.

8 Zmień położenie zszywek. **[Repozycjonowanie zszywek głow. zszywają.] (P. 1343)**

Po usunięciu zablokowania zszywek pamiętaj o ponownym ułożeniu zszywek.

Zablokowanie zszywek w wewnętrznym module wykańczania

W tej części opisano sposób usuwania zablokowania zszywek w module wewnętrznego wykańczania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania, aby sprawdzić położenie zszywki i usunąć zaciętą zszywkę.

Wymagane czynności przygotowawcze

- Zamknij pokrywę i szufladę na papier, jeśli są otwarte.

1 Otwórz lewą pokrywę urządzenia wykańczającego.

2 Wyciągnąć zasobnik ze zszywkami.

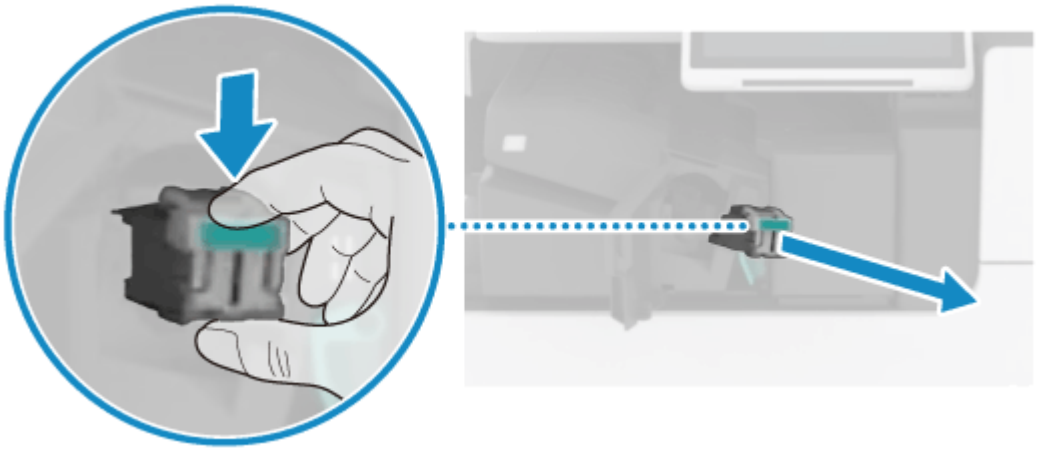

Opuść część wkładu zszywek oznaczoną zielonym znacznikiem, aby go odblokować, i wyciągnij go prosto.

3 Wyjmij zakleszczone zszywki z pojemnika.

1. Podnieś uchwyt zasobnika na zszywki.

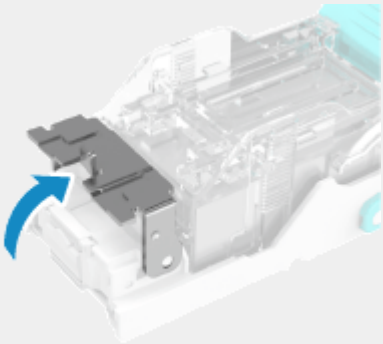

2. Usuń wszystkie zacięte zszywki i odsłonięte zszywki.

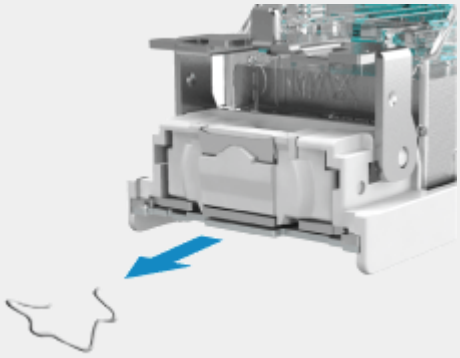

3. Opuść uchwyt zasobnika na zszywki.

4 Zainstaluj wkład zszywek w module wykańczającym.

Trzymaj wkład zszywek tak, aby część z zielonym oznaczeniem była skierowana w twoją stronę, mocno wciśnij wkład ze zszywkami tak daleko, jak to możliwe, i podnieś część z zielonym oznaczeniem, aby ją zablokować.

5 Zamknij lewą pokrywę urządzenia wykańczającego.

➔ Może zostać automatycznie przeprowadzone zszywanie „na sucho” w celu zmiany położenia zszywek.

Jeśli problem nie ustąpi

EXC0-14X

Jeśli problem nadal występuje nawet po wypróbowaniu metod rozwiązywania problemów, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

WAŻNE

- Samodzielny demontaż lub naprawa urządzenia może spowodować unieważnienie gwarancji.

Co należy skontrolować przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu

- Nazwa produktu (C3150 / C3135 / C3130 / C3126 / C3122)
- Sprzedawca, od którego kupiono
- Szczegóły dot. problemu (takie jak szczegóły operacji i ich wyniki)
- Numer seryjny

Sposób sprawdzenia numeru seryjnego

Numer seryjny jest wyświetlany w lewym dolnym rogu ekranu po naciśnięciu przycisku [ ] na ekranie [Strona główna] lub innym ekranie.

- Możesz także sprawdzić numer seryjny na stronie głównej Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). **Strona główna Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) (P. 1155)**
- Informacje te można także sprawdzić na etykiecie z tyłu urządzenia.

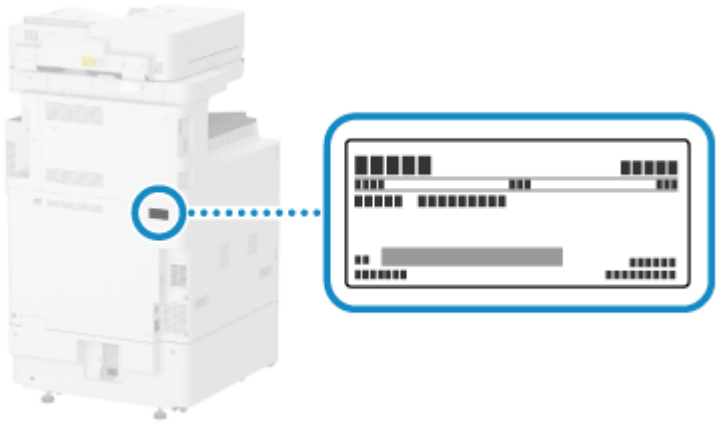

Dodatek

Dodatek 1994

Jak używać podręcznika Podręcznik użytkownika 1995

Przykłady operacji podczas korzystania z komputera 1998

Informacje, przepisy i normy środowiskowe 2010

Zastrzeżenia 2013

Dodatek

EXC0-14Y

W tym rozdziale możesz zapoznać się z dokumentem Podręcznik użytkownika (nieniejszy podręcznik) oraz podstawowymi operacjami wymaganymi podczas używania urządzenia z komputerem.

Podręcznik użytkownika

Podręcznik zawiera informacje o wszystkich funkcjach urządzenia i dane techniczne, a także wskazówki dotyczące konserwacji urządzenia. Możesz wyszukiwać określone informacje, których potrzebujesz, a także zmieniać rozmiar i układ tekstu.

Jak używać podręcznika Podręcznik użytkownika (P. 1995)

Podstawowe operacje podczas korzystania z komputera

Aby móc korzystać z urządzenia z poziomu komputera lub sprawdzić informacje, które mają zostać ustawione w urządzeniu, konieczne może być wykonanie pewnych operacji na komputerze. Przykłady operacji w systemie Windows i macOS wyjaśniono poniżej:

Przykłady operacji podczas korzystania z komputera (P. 1998)

Pozostałe informacje

Informacje, przepisy i normy środowiskowe (P. 2010)
Zastrzeżenia (P. 2013)

Jak używać podręcznika Podręcznik użytkownika

EXC0-150

Podręcznik Podręcznik użytkownika (niniejsza instrukcja) zawiera informacje o wszystkich funkcjach i specyfikacjach urządzenia, a także o sposobie jego konserwacji.
W podręczniku Podręcznik użytkownika możesz znaleźć konkretne informacje, których potrzebujesz, korzystając ze spisu treści i funkcji wyszukiwania.

* Kliknij przycisk [ ] lub [ ] na górze ekranu, aby przełączać się pomiędzy wyświetlaniem treści i słów kluczowych wyszukiwania.

Opis funkcji i opcji (P. 1995)
Ilustracje i ekrany (P. 1995)
Różnice w funkcjach i ekranach w zależności od regionu (P. 1996)
Symbole (P. 1996)
Wskaźniki przycisków (P. 1997)
Funkcja wyszukiwania (P. 1997)

Opis funkcji i opcji

Podręcznik Podręcznik użytkownika wyjaśnia funkcje wielu serii modeli. Może zawierać informacje o funkcjach nieobsługiwanych przez dany model i opcjach, z których korzystasz.

* Możesz zobaczyć funkcje obsługiwane przez urządzenie na liście. **Obsługiwane opcje (P. 4)**

Jeśli używasz modelu przeznaczonego wyłącznie do drukowania

W przypadku modelu wyposażonego wyłącznie w funkcję drukowania nie można używać funkcji innych niż drukowanie.
Podręcznik Podręcznik użytkownika zawiera także informacje, takie jak funkcje skanowania, faksowania i kopiowania oraz sposób ich obsługi. Przeczytaj tylko te informacje, które są potrzebne w przypadku modelu wyposażonego wyłącznie w funkcję drukowania.

Ilustracje i ekrany

W Podręcznik użytkownika, jeśli nie podano inaczej, na ekranach i w ilustracjach użyto następujących elementów.

Model urządzenia

W przypadku ilustracji użyto urządzenia C3150.
W przypadku ekranów zastosowano reprezentatywny model z wielu serii modeli.

System operacyjny komputera

Windows 11
macOS 13

- Wygląd ekranów może się różnić w zależności od modelu i opcji.
- Operacje i ekrany mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.
- Ekrany mogą ulec zmianie ze względu na aktualizacje wersji sterowników i oprogramowania.

Różnice w funkcjach i ekranach w zależności od regionu

Dostępne opcje, funkcje i ekrany mogą się różnić w zależności od regionu.

W podręczniku Podręcznik użytkownika (tym podręczniku) poniższe etykiety służą do wskazania informacji istotnych tylko dla określonych regionów. Zapoznaj się z informacjami na etykiecie dotyczącymi regionu, w którym używasz produktu.

Europa

Obejmuje Europę, Bliski Wschód, Afrykę i Rosję.

Azja/Oceania

Obejmuje Azję Południową, Azję Południowo-Wschodnią, Hongkong, Australię i Nową Zelandię.

Ameryka Północna i Południowa

Informacje dotyczące tylko niektórych modeli w Ameryce Północnej i Południowej mają następujące etykiety.

Ameryka Północna : Kanada i USA

Ameryka Łacińska : Ameryka Łacińska

UWAGA

- Wymiary i waga są podawane w dwóch różnych jednostkach. Zapoznaj się z jednostką odpowiednią dla regionu, w którym używasz produktu.
- Ekrany używane w podręczniku Podręcznik użytkownika mogą się różnić w zależności od modelu, opcji i wersji, a także regionu. **Ilustracje i ekrany (P. 1995)**

Symbole

Ostrzeżenia i uwagi są również podane w dokumencie „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” dołączonym do urządzenia. Zapoznaj się również z tymi informacjami.

Symbol	Znaczenie
OSTRZEŻENIE	Wskazuje ostrzeżenia dotyczące czynności, których niepoprawne wykonanie może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. Aby użytkować urządzenie w sposób bezpieczny, należy bezwzględnie przestrzegać tych ostrzeżeń.
UWAGA	Wskazuje środek ostrożności zapobiegający ryzyku odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, innego niż awaria produktu wynikająca z niewłaściwego użytkowania. Aby użytkować urządzenie w sposób bezpieczny, należy bezwzględnie przestrzegać tych uwag.
	Wskazuje operację, której nie wolno przeprowadzać. Należy uważnie zapoznać się z tymi pozycjami, aby na pewno nie wykonać opisanych w nich operacji.
WAŻNE	Wskazuje ważne wymagania i ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych, a także środki ostrożności, których należy przestrzegać. Zapoznaj się z tymi informacjami, aby uniknąć nieprawidłowego działania, usterek lub szkód materialnych spowodowanych niewłaściwą obsługą.
UWAGA	Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury.

Wskaźniki przycisków

Przyciski i inne informacje wyświetlane na panelu sterowania i ekranie komputera opisano w nawiasach kwadratowych [ ].

Przykłady:
[Ustawienia/Rejestracja]
[ ]
[Anuluj] ▶ [Tak]
[Można bezpiecznie wyjąć nośnik pamięci.]

Funkcja wyszukiwania

1 Kliknij przycisk [ ] znajdujący się w górnej części ekranu.

➔ Pole wprowadzania szukanego słowa kluczowego jest wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu.

2 Wprowadź słowo kluczowe, a następnie kliknij przycisk [ ] lub naciśnij klawisz [Enter] na komputerze.

- Aby wyszukać strony, które zawierają wszystkie słowa kluczowe, oddziel wiele słów kluczowych spacjami.
- Ujmij słowa kluczowe w podwójny cudzysłów ("), aby wyszukać strony, które zawierają tylko pełne dopasowania, łącznie ze spacjami.

3 Kliknij wynik wyszukiwania, aby wyświetlić stronę.

- Kliknij przycisk [ ], aby pokazać lub ukryć wyniki wyszukiwania.
- Kliknij przycisk [ ], aby pokazać lub ukryć zawartość informacji.

Przykłady operacji podczas korzystania z komputera

EXC0-152

W przypadku korzystania z urządzenia za pośrednictwem komputera może być konieczne skonfigurowanie komputera w zależności od jego funkcji. Dodatkowo, możesz potrzebować informacji o komputerze, aby sprawdzić informacje, które mają zostać ustawione na urządzeniu.
W takim przypadku należy skorzystać z podanych poniżej przykładów operacji, aby skonfigurować ustawienia i sprawdzić wymagane informacje na komputerze.

- **Tworzenie folderu udostępnionego (P. 1998)**
- **Włączanie opcji wykrywania sieci (P. 2001)**
- **Wyświetlanie udostępnionej drukarki w serwerze drukowania (P. 2001)**
- **Sprawdzanie nazwy użytkownika używanej do logowania się na komputerze (P. 2002)**
- **Sprawdzanie informacji systemowych komputera (P. 2003)**
- **Sprawdzanie informacji o połączeniu sieciowym komputera (P. 2004)**
- **Sprawdzanie portu drukarki (P. 2007)**
- **Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej (P. 2008)**
- **Drukowanie strony testowej (P. 2008)**

Tworzenie folderu udostępnionego

- **Gdy używasz Windows (P. 1998)**
- **Gdy używasz macOS (P. 1999)**

Gdy używasz Windows

1 Utwórz folder w dowolnym miejscu (np. na pulpicie).

2 Kliknij utworzony folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij [Właściwości].

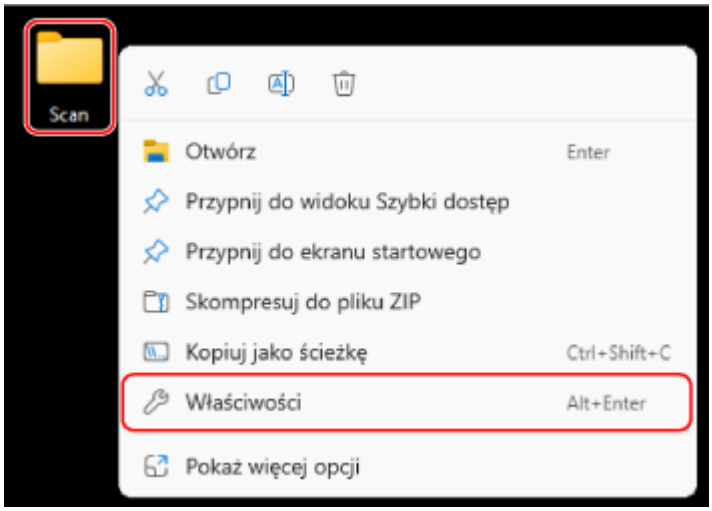

3 W karcie [Udostępnianie] kliknij na [Udostępnianie zaawansowane].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Udostępnianie zaawansowane].

4 Zaznacz pole wyboru [Udostępnij ten folder], a następnie kliknij na [Uprawnienia].

5 Skonfiguruj uprawnienia dostępu.

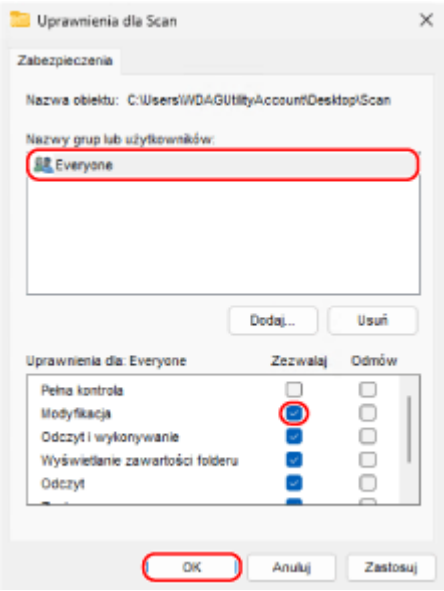

1. Dla [Nazwy grup lub użytkowników] wybierz [Wszyscy].
2. Dla opcji [Uprawnienia] zaznacz pole wyboru [Zezwól] dla opcji [Zmień].
3. Kliknij [OK].

6 Kliknij [OK] ▶ [Zakończ].

➔ Utworzony folder może być używany jako folder udostępniony.

UWAGA

- Rejestrując wcześniej informacje o utworzonym folderze udostępnionym w książce adresowej urządzenia, możesz uniknąć kłopotów z wprowadzaniem informacji przy każdym wysyłaniu danych. **Rejestrowanie informacji o folderze udostępnionym w książce adresowej (P. 1837)**

Gdy używasz macOS

1 Naciśnij [ ] ▶ [Ustawienia systemowe] ▶ [Ogólne] ▶ [Udostępnianie].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Udostępnianie].

2 Włącz opcję [Udostępnianie plików] i kliknij przycisk [ⓘ].

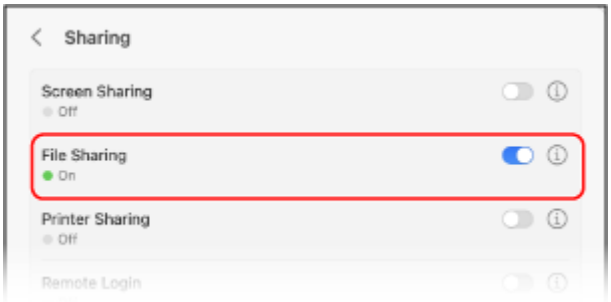

3 W obszarze [udostępniane foldery], kliknij przycisk [+].

4 Utwórz folder w dowolnym miejscu (np. na pulpicie), a następnie kliknij [Dodaj].

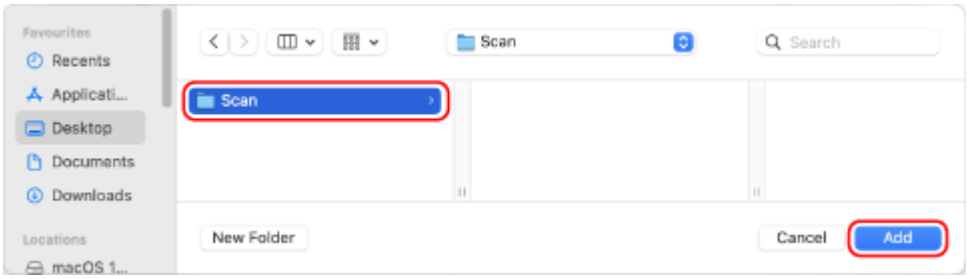

5 Skonfiguruj uprawnienia dostępu.

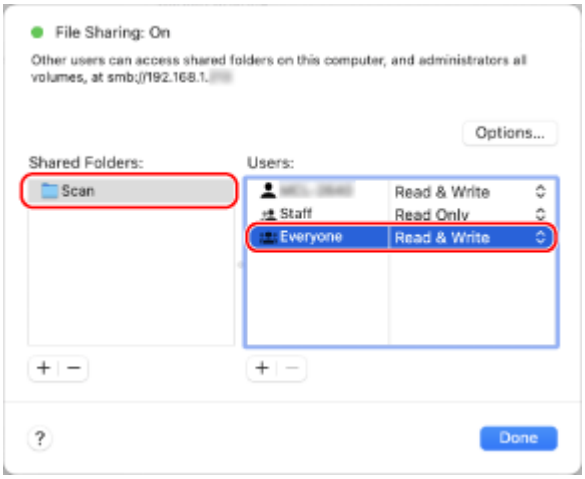

1. W obszarze [udostępniane foldery] wybierz utworzony folder.
2. Dla opcji [Użytkownicy], wybierz wartość [Każdy] ▶ [odczyt i zapis].

6 Kliknij [Gotowe].

➔ Utworzony folder może być używany jako folder udostępniony.

UWAGA

- Rejestrując wcześniej informacje o utworzonym folderze udostępnionym w książce adresowej urządzenia, możesz uniknąć kłopotów z wprowadzaniem informacji przy każdym wysyłaniu danych. **Rejestrowanie informacji o folderze udostępnionym w książce adresowej (P. 1837)**

Włączanie opcji wykrywania sieci

1 Prawym przyciskiem kliknij na [ ] (Start), a następnie kliknij na [Połączenia sieciowe].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Sieć i Internet].

2 Kliknij [Zaawansowane ustawienia sieci] ▶ [Zaawansowane ustawienia udostępniania].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Zaawansowane ustawienia udostępniania].

3 Ustaw [Odnajdowanie sieci] na [Wł.].

Wyświetlanie udostępnionej drukarki w serwerze drukowania

Gdy używasz Windows (P. 2001)
Gdy używasz macOS (P. 2002)

Gdy używasz Windows

1 Prawym przyciskiem kliknij na [ ] (Start), a następnie kliknij na [File Explorer].

2 Z menu [Sieć] wybierz serwer wydruku, aby wyświetlić udostępnioną drukarkę.

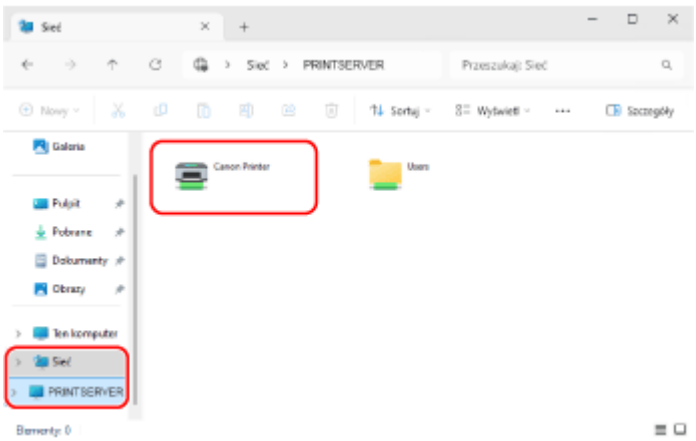

Jeśli w menu [Sieć] nic nie jest wyświetlane, włącz odkrywanie sieci. **Włączanie opcji wykrywania sieci (P. 2001)**

Gdy używasz macOS

1 Kliknij na [ ] ▶ [Ustawienia systemowe] ▶ [Printers & Scanners].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Printers & Scanners].

2 Kliknij [Dodaj drukarkę, skaner lub faks...].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Dodaj drukarkę].

3 Kliknij na przycisk [ ], aby wyświetlić udostępnioną drukarkę.

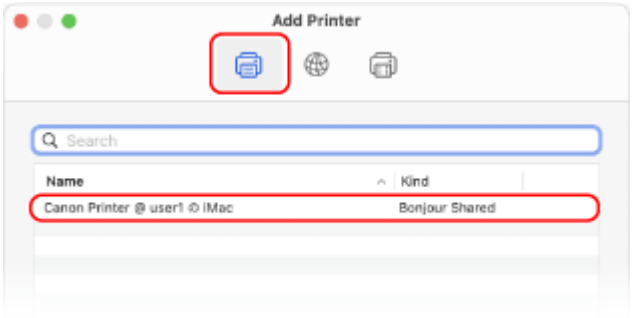

Sprawdzanie nazwy użytkownika używanej do logowania się na komputerze

Gdy używasz Windows (P. 2002)
Gdy używasz macOS (P. 2003)

Gdy używasz Windows

1 Kliknij [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Konta].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Konta].

2 Sprawdź nazwę użytkownika wyświetlaną po prawej stronie obrazu ikony.

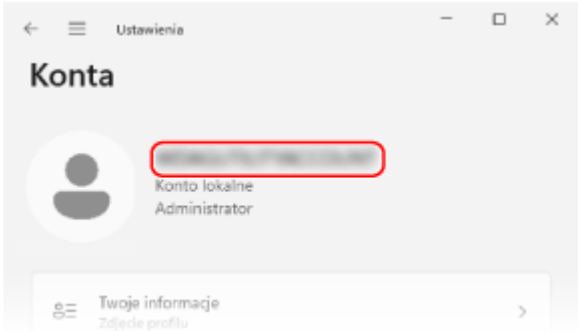

Gdy używasz macOS

1 Na pulpicie kliknij ikonę [Idź] ▶ [Dom].

➔ Zostanie wyświetlony ekran folderu głównego.

2 Sprawdź nazwę użytkownika wyświetloną u góry ekranu.

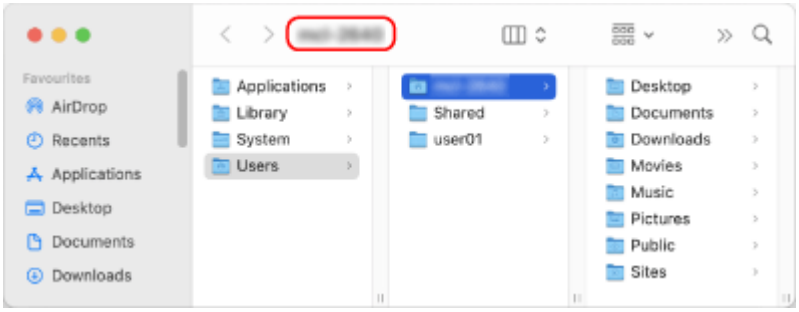

Sprawdzanie informacji systemowych komputera

Gdy używasz Windows (P. 2003)
Gdy używasz macOS (P. 2004)

Gdy używasz Windows

1 Prawym przyciskiem kliknij na [ ] (Start), a następnie kliknij na [System].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Informacje].

2 Na ekranie [Specyfikacja urządzenia] sprawdź nazwę komputera i wersję systemu operacyjnego.

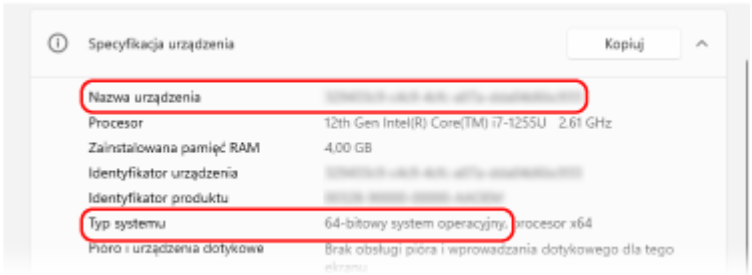

- Sprawdź nazwę komputera obok opcji [Nazwa urządzenia].
- Sprawdź wersję procesora obok obszaru [Typ systemu].
  - Jeśli komputer ma zainstalowany 32-bitowy system operacyjny, jest wyświetlany komunikat [32-bitowy system operacyjny].
  - Jeśli komputer ma zainstalowany 64-bitowy system operacyjny, jest wyświetlany komunikat [64-bitowy system operacyjny].

Gdy używasz macOS

1 Naciśnij [ ] ▶ [Ustawienia systemowe] ▶ [General] ▶ [Udostępnianie].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Udostępnianie].

2 Sprawdź nazwę komputera obok opcji [Lokalna nazwa hosta].

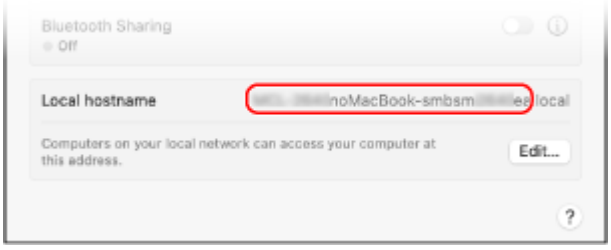

„.local” na końcu nazwy hosta lokalnego nie jest zawarte w nazwie komputera.

Sprawdzanie informacji o połączeniu sieciowym komputera

Gdy używasz Windows (P. 2004)
Gdy używasz macOS (P. 2005)

Gdy używasz Windows

1 Prawym przyciskiem kliknij na [ ] (Start), a następnie kliknij na [Połączenia sieciowe].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Sieć i Internet].

2 Sprawdź informacje o połączeniu sieciowym.

Sprawdzanie identyfikatora SSID (nazwy sieci) bezprzewodowej sieci LAN

Sprawdź identyfikator SSID na ekranie [Wi-Fi].

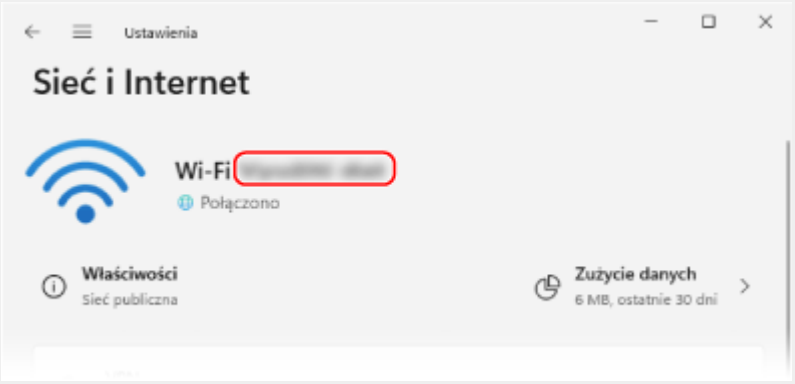

Sprawdzanie adresu IP i serwera DNS

1. Kliknij [Właściwości] dla podłączonej sieci.

2. Sprawdź adres IP i serwer DNS na ekranie [Właściwości].

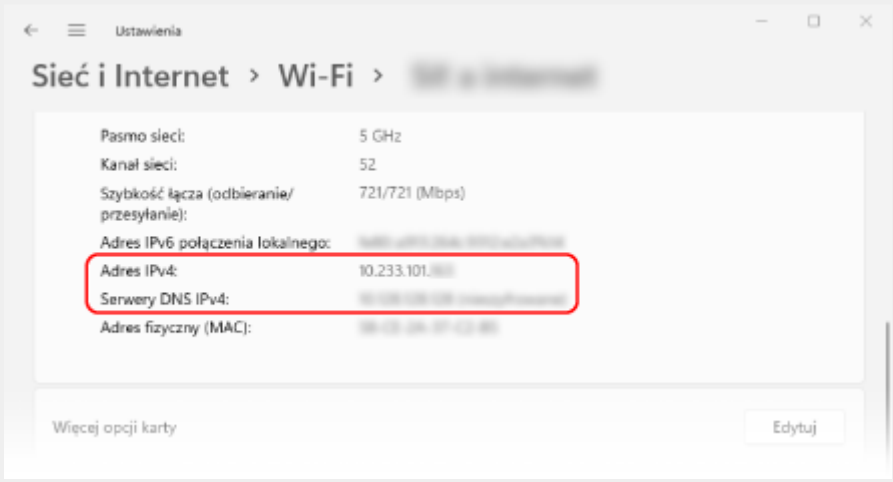

Gdy używasz macOS

1 Kliknij na [ ] ▶ [Ustawienia systemowe] ▶ [Network].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Network].

2 Sprawdź informacje o połączeniu sieciowym.

Do przewodowej sieci LAN

Kliknij sieć, aby wyświetlić szczegóły, a następnie sprawdź adres IP i serwer DNS.

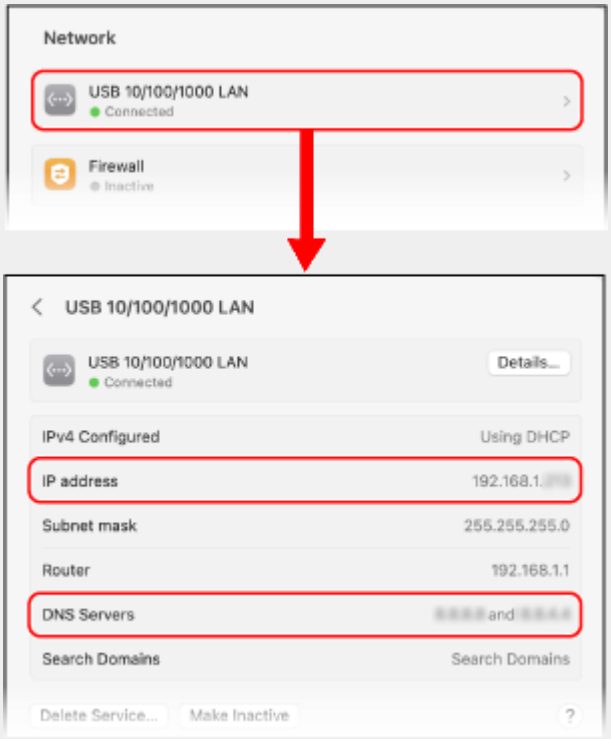

Do sieci LAN bezprzewodowej

1. Kliknij [Wi-Fi].

➔Zostanie wyświetlony ekran [Wi-Fi].

2. Sprawdź informacje o połączeniu sieciowym.

Sprawdzanie identyfikatora SSID (nazwy sieci)

Sprawdź identyfikator SSID na ekranie [Wi-Fi].

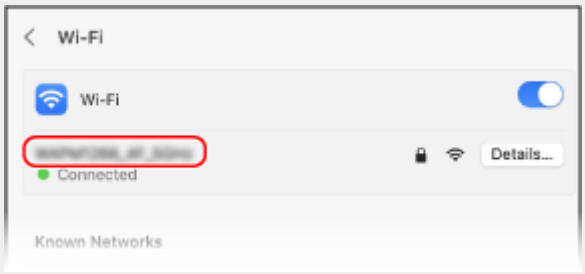

Sprawdzanie adresu IP i serwera DNS

- Kliknij przycisk [Details] i sprawdź adres IP na wyświetlonym ekranie.

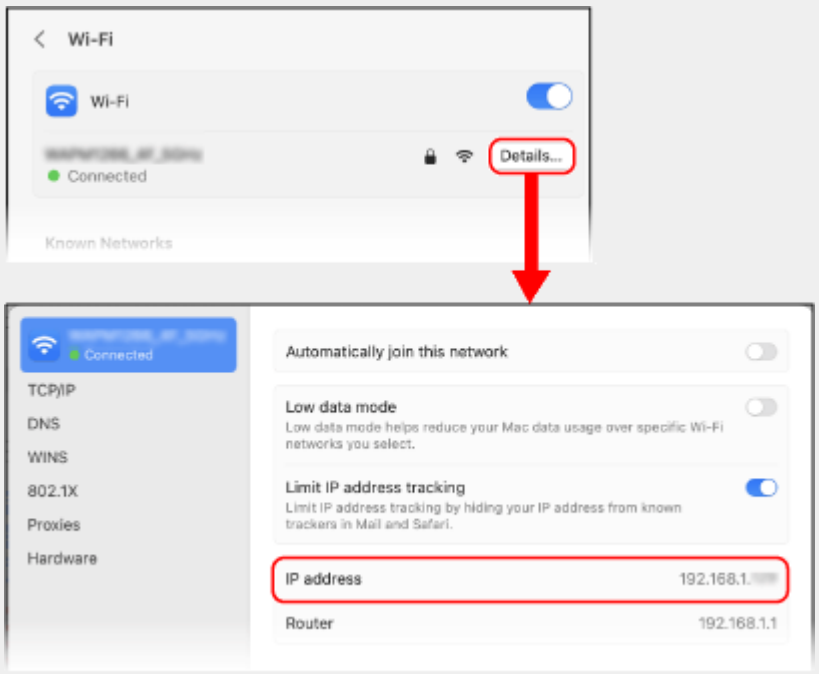

- Kliknij przycisk [Details] ▶ [DNS] i sprawdź serwer DNS na wyświetlonym ekranie.

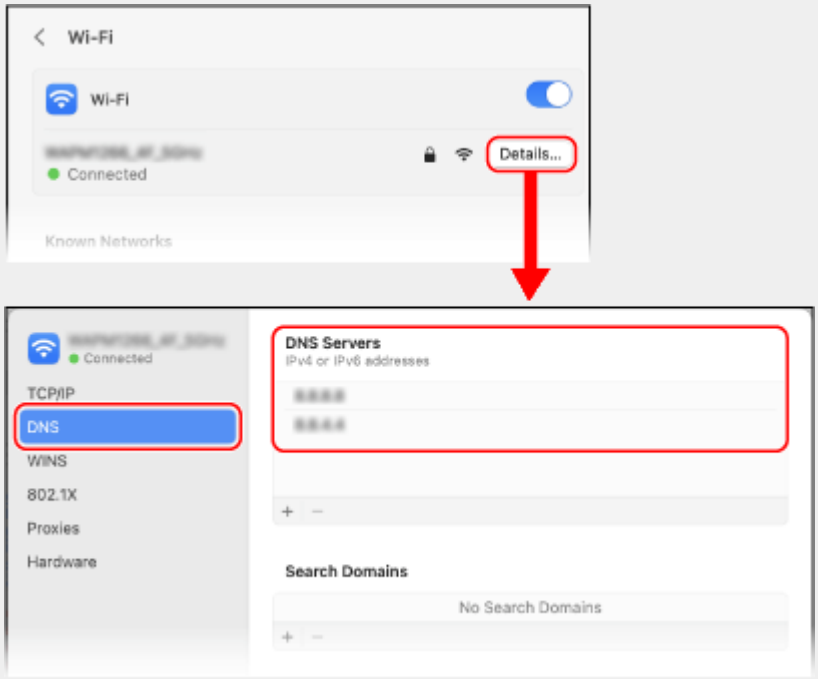

Sprawdzanie portu drukarki

1 Kliknij na [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 Kliknij sterownik drukarki urządzenia ▶ [Właściwości drukarki].

➔ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

3 Na karcie [Porty] sprawdź używany port.

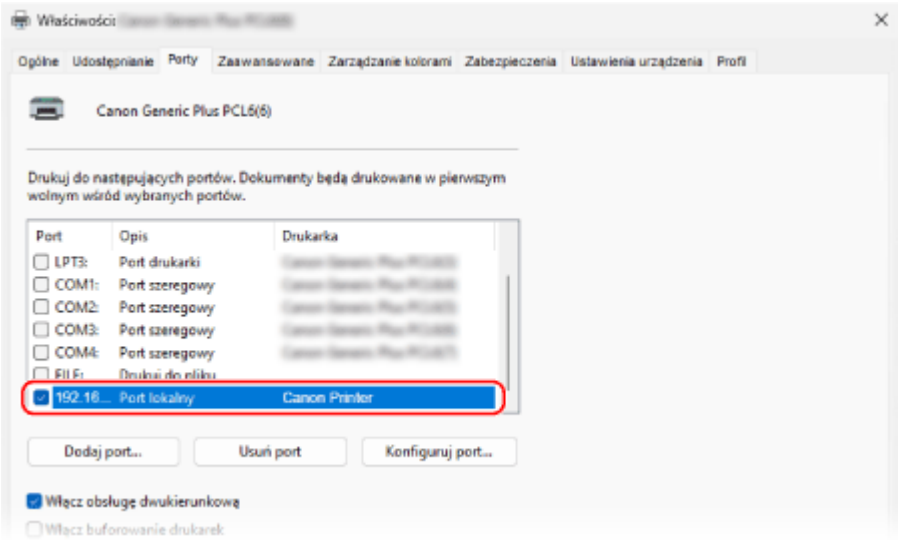

UWAGA

- Jeśli adres IP urządzenia zostanie zmieniony po zainstalowaniu sterownika drukarki, należy dodać nowy port. **Dodawanie portu (P. 399)**

Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej

1 Kliknij na [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 Kliknij sterownik drukarki urządzenia ▶ [Właściwości drukarki].

→ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

3 W karcie [Porty] sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru [Włącz obsługę dwukierunkową].

Drukowanie strony testowej

Wymagane czynności przygotowawcze

- Załaduj papier formatu A4 lub LTR do szuflady na papier. **Umieszczanie papieru w szufladzie na papier (P. 261)**

Gdy używasz Windows (P. 2008)
Gdy używasz macOS (P. 2008)

Gdy używasz Windows

1 Kliknij na [ ] (Start) ▶ [ ] (Ustawienia) ▶ [Bluetooth i urządzenia] ▶ [Drukarki i skanery].

→ Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].

2 Kliknij sterownik drukarki urządzenia ▶ [Właściwości drukarki].

→ Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.

3 W karcie [Ogólne] kliknij na [Drukuj stronę testową].

→ Po prawidłowym wysłaniu danych do drukowania z urządzenia zostanie wydrukowana strona testowa.

Gdy używasz macOS

1 Kliknij na [ ] ▶ [Ustawienia systemowe] ▶ [Printers & Scanners].

➔ Zostanie wyświetlony ekran [Printers & Scanners].

2 Wybierz urządzenie i kliknij [Kolejka drukarki].

3 W menu [Drukarka] kliknij [Drukuj stronę testową].

➔ Po prawidłowym wysłaniu danych do drukowania z urządzenia zostanie wydrukowana strona testowa.

Informacje, przepisy i normy środowiskowe

EXC0-153

Logo IPv6 Ready

Zestawowi protokołów zainstalowanych na produkcie przyznano logo IPv6 Ready Phase-2 ustanowione przez konsorcjum IPv6 Forum.

Informacje o produkcie wymagane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) nr 2023/826

Zużycie energii w trybie wyłączenia lub trybie gotowości sieciowej oraz czas przejścia do stanu wyłączenia lub gotowości sieciowej są następujące:

Nazwa modelu	Zużycie energii (W)			Okres czasu, po którym urządzenie automatycznie przełącza funkcje w następujące tryby (w minutach)	
	Pobór mocy w trybie wyłączenia wtyczki	Zużycie energii w trybie gotowości sieciowej	Zużycie energii w trybie gotowości sieciowej, gdy wszystkie porty sieciowe są podłączone i/lub aktywowane	Wyłącz	Tryb gotowości sieciowej
C3150 / C3135 / C3130 / C3126 / C3122	0,5 W lub mniej	2 W lub mniej	3,0 W lub mniej	240 minut	Jedna minuta

UWAGA

- Powyższe wartości są rzeczywistymi, wybranymi arbitralnie wartościami dla pojedynczego urządzenia i mogą różnic się od wartości dla używanego urządzenia. Podczas pomiaru nie podłączano lub nie aktywowano opcjonalnych interfejsów sieciowych.

Dyrektywa WEEE i dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów

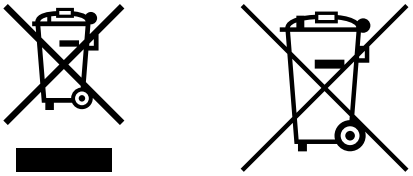

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z Dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1542 w sprawie baterii i/lub przepisami krajowymi wdrażającymi tę dyrektywę i rozporządzenie.

Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie baterii oznacza to, że bateria zawiera metal ciężki (Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w Rozporzadzeniu.

Użytkownicy baterii mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu, odzysku i bezpiecznego unieszkodliwienia baterii, np. na zasadzie oddania „jeden za jeden” przy zakupie nowego, podobnego produktu.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, które są zazwyczaj związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Państwa współpraca w zakresie właściwego zagospodarowania tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/sustainability/approach/ .

Informacje środowiskowe

Redukcja negatywnego wpływu na środowisku przy jednoczesnej oszczędności środków

Pobór mocy i czas aktywacji

Ilość energii zużywanej przez urządzenie zależy bezpośrednio od sposobu jego eksploatacji. Ten produkt został zaprojektowany i ustawiony w sposób umożliwiający redukcję zużywanej energii, a co za tym idzie, redukcję kosztów. Po wykonaniu ostatniego wydruku, produkt przełącza się w tryb Gotowości. Tryb ten umożliwia, w razie konieczności, natychmiastowe wznowienie drukowania. Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez pewien czas, uruchomiony zostanie tryb Oszczędzanie energii.
Urządzenie zużywa mniej prądu (w watach) w tym trybie.
Jeżeli użytkownik chce wydłużyć czas, po upływie którego następuje aktywacja trybu Oszczędzania energii, lub całkowicie go wyłączyć, należy pamiętać, że urządzenie może uruchomić ten tryb po upływie dłuższego czasu lub też nie uruchomić go wcale.
Firma Canon nie zaleca wydłużania czasu, po upływie którego następuje aktywacja, ponieważ ustawienia fabryczne tego trybu są ustawieniami optymalnymi.

Energy Star ®

Program Energy Star® to projekt promujący rozwój i zakup urządzeń energooszczędnych minimalizujących wpływ ich eksploatacji na środowisko. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne.
Urządzenie spełniające restrykcyjne normy programu Energy Star® w zakresie zarówno wpływu na środowisko, jak i energooszczędności zostają oznaczone logo Energy Star®.

Rodzaje papieru

Urządzenie może być używane do drukowania zarówno na papierze z makulatury, jak i na papierze zwykłym (z certyfikatem potwierdzającym zgodność z programem zrównoważonego rozwoju), spełniającym wymagania normy EN12281 lub podobnej normy jakości. Dodatkowo, urządzenie może drukować na nośnikach o gramaturze wynoszącej minimalnie 64g/m^2.

Lżejszy papier przekłada się na zużycie mniejszej ilości zasobów i mniejszy wpływ na środowisko przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich potrzeb użytkownika związanych z drukowaniem.

Drukowanie dwustronne (tylko standardowe produkty do druku dwustronnego)
Możliwość drukowania dupleksowego oznacza, że użytkownik może drukować na obu stronach automatycznie, co redukuje ilość zużywanych zasobów poprzez zmniejszenie zużycia papieru.
Funkcja drukowania dupleksowego jest automatycznie aktywowana podczas konfiguracji urządzenia i instalacji sterownika. Firma Canon stanowczo zaleca pozostawienie tej funkcji włączonej. Można kontynuować korzystanie z funkcji drukowania dupleksowego, aby cały czas korzystać z możliwości redukcji wpływu eksploatacji urządzenia na środowisko.

Utylizacja zużytych zasobników z tonerem

- Aby chronić środowisko i efektywniej wykorzystywać zasoby, firma Canon wspiera odzyskiwanie i recykling zużytych zasobników z tonerem. Prosimy o współpracę przy odzyskiwaniu zasobników z tonerem (ponowne wykorzystanie zasobów). Więcej informacji na temat ponownego wykorzystania zasobów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon:
  global.canon/ctc

  W przypadku utylizacji zasobników z tonerem należy zapakować je w oryginalne opakowanie, aby zapobiec rozsypaniu tonera, a następnie zutylizować zgodnie z instrukcjami lokalnych władz.

Zastrzeżenia

EXC0-154

Zrzeczenie się odpowiedzialności

- Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (Z WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM PRAWA. FIRMA CANON INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.
- Jeżeli nie można otworzyć przewodnika w formacie PDF, pobierz Adobe Acrobat Reader ze strony internetowej Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).

Znaki towarowe

Adobe, Acrobat i Reader są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w USA i/lub w innych krajach.

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w USA i innych krajach, używanym na podstawie licencji.

„MEAP” jest znakiem towarowym firmy CANON Inc., który odnosi się do „platformy aplikacji” przeznaczonych dla urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek marki Canon.

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android i Google Workspace są znakami towarowymi firmy Google LLC.

QR Code to znak towarowy firmy of DENSO WAVE INCORPORATED.

Trellix jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Musarubra US LLC lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne nazwy i marki mogą być przedmiotem praw innych osób.
Copyright © 2023 Musarubra US LLC

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org).
All rights reserved.

Technologia OCR firmy I.R.I.S., prawa autorskie 1987–2015, wszelkie prawa zastrzeżone.
Technologia kompresji iHQC™ firmy I.R.I.S., prawa autorskie 2007–2015, wszelkie prawa zastrzeżone.
PDF-iHQC™, technologia XPS-iHQC™ firmy I.R.I.S., prawa autorskie 2007–2015, wszelkie prawa zastrzeżone.

Java jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle lub jej podmiotów stowarzyszonych.

This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

Adobe, PostScript, oraz logo PostScript są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Logo PDF jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Wszystkie nazwy marek i produktów wymienione w niniejszym dokumencie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.
Microsoft, Calibri, Excel, PowerPoint, Microsoft 365, Microsoft Edge, Microsoft Entra, Windows, Windows Phone, Windows Server, Windows Vista są znakami towarowymi grupy firm Microsoft.

Oprogramowanie innych firm

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat oprogramowania innych firm uwzględnionego w instrukcji, kliknij poniższą ikonę:

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat oprogramowania innych firm w urządzeniu, patrz „Oprogramowanie innych firm” w internetowej witrynie podręcznika.
https://oip.manual.canon/

Prawa autorskie

Nieupoważnione powielanie zawartości niniejszego dokumentu w całości lub w części jest zabronione.

V_250617

Third-Party Software Included in This Manual

This manual includes certain software modules created by Canon and/or other developers under the license below. These software modules shall be subject to conditions of this license; provided, however, except for these software modules, any portion of this manual shall not be subject to conditions of this license.

برامج الجهات الخارجية المشمولة في هذا الدليل

يتضمن هذا الدليل وحدات برامج معينة تم إنشاؤها بواسطة Canon و/أو مطورين آخرين بموجب الترخيص الوارد أدناه. تخضع وحدات البرامج هذه لشروط هذا الترخيص؛ ولكن شريطة ألا يخضع أي جزء من هذا الدليل لشروط هذا الترخيص، باستثناء وحدات البرامج هذه.

Eskuliburu honen barne dagoen hirugarrenen softwarea

Eskuliburu honek Canon eta/edo beste garatzaile batzuek sortutako zenbait software modulu jasotzen ditu ondoren zehaztutako lizentziaren arabera. Software modulu hauek lizentzia honen baldintzen menpe izango dira; hala ere, software modulu hauek salbu, eskuliburu honetako ezein atal ez da lizentzia honen baldintzen menpe egongo.

Софтуер на трети страни, включен в това ръководство

Настоящото ръководство включва определени софтуерни модули, създадени от Canon и/или други програмисти в съответствие с лиценза по-долу. Софтуерните модули са предмет на условията на този лиценз само при положение че, с изключение на тези софтуерни модули, нито една част от това ръководство не е предмет на условията на лиценза.

Software de tercers inclòs en aquest manual

Aquest manual inclou determinats mòduls de software creats per Canon i/o altres desenvolupadors segons la llicència següent. Aquests mòduls de software estaran subjectes a les condicions d'aquesta llicència; cal tenir en compte, tanmateix, que llevat d'aquest mòduls de software, cap part d'aquest manual estarà subjecta a les condicions d'aquesta llicència.

Softver drugih proizvođača uključen u ovaj priručnik

Ovaj priručnik uključuje određene softverske module koje su kreirali Canon i/ili drugi razvojni programeri pod licencijom navedenom u nastavku. Ti softverski moduli podliježu uvjetima ove licencije, no pod uvjetom da, osim tih softverskih modula, nijedan dio ovog priručnika ne podliježe uvjetima ove licencije.

Software třetích stran obsažený v tomto manuálu

Tento manuál obsahuje některé softwarové moduly vytvořené společností Canon a/nebo jinými vývojáři na základě níže uvedené licence. Tyto softwarové moduly podléhají podmínkám této licence, avšak kromě těchto softwarových modulů nepodléhá žádná část tohoto manuálu podmínkám této licence.

Tredjepartssoftware inkluderet i denne manual

Denne manual inkluderer visse softwaremoduler leveret af Canon og/eller andre udviklere under nedenstående licens. Disse softwaremoduler er underlagt betingelserne i denne licens. Med undtagelse af disse softwaremoduler gælder det dog, enhver del af denne manual ikke er underlagt betingelserne i denne licens.

Software van derden in deze handleiding

Deze handleiding bevat bepaalde softwaremodules die door Canon en / of andere ontwikkelaars zijn gemaakt onder de hieronder genoemde licentie. Deze softwaremodules zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze licentie. De licentie is echter niet van toepassing op de overige inhoud in deze handleiding.

Selles juhendis sisalduv teiste tootjate tarkvara

See juhend sisaldab teatud Canoni ja/või teiste arendajate loodud tarkvaramooduleid, millele kehtib alltoodud litsents. Nendele tarkvaramoodulitele kehtivad selle litsentsi tingimused. Samas kui need tarkvaramoodulid välja jätta, ei kehti selle litsentsi tingimused ühelegi teisele käesoleva juhendi osale.

نرم‌افزارهای ثالث گنجانده شده در این کتابچه راهنما

این کتابچه راهنما حاوی برخی ماژول‌های نرم‌افزاری است که توسط Canon و/یا سایر سازندگان و بر اساس مجوز ذیل ساخته شده است. این ماژول‌های نرم‌افزاری مشمول شرایط این مجوز هستند؛ به هر حال، لازم به ذکر است که به جز این ماژول‌های نرم‌افزاری، سایر بخش‌های این کتابچه راهنما مشمول شرایط این مجوز نیست.

Tähän oppaaseen sisältyvät kolmansien osapuolien ohjelmistot

Tämä opas sisältää tiettyjä Canonin ja/tai muiden kehittäjien luomia ohjelmistomoduuleita alla olevan lisenssin mukaisesti. Nämä ohjelmistomoduulit ovat tämän lisenssin ehtojen alaisia, edellyttäen kuitenkin, että näitä ohjelmistomoduuleita lukuun ottamatta, mikään tämän oppaan osa ei ole tämän lisenssin ehtojen alainen.

Logiciels tiers inclus dans ce manuel

Ce manuel inclut des modules de logiciels créés par Canon et/ou d'autres concepteurs sous la licence ci-dessous. Ces modules de logiciels doivent être soumis aux conditions de cette licence, à l'exception de ces modules de logiciels, la partie de ce manuel ne doit pas être soumise aux conditions de cette licence.

Drittanbieter-Software in diesem Handbuch

Dieses Handbuch beinhaltet bestimmte Software-Module, die von Canon und/oder anderen Herstellern unter der nachfolgenden Lizenz erstellt wurden. Diese Software-Module unterliegen den Lizenzbedingungen; jedoch, mit Ausnahme dieser Software-Module, unterliegen jegliche Teile von dem Handbuch den Lizenzbestimmungen nicht.

Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει ορισμένες λειτουργικές μονάδες λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί από την Canon και/ή άλλους δημιουργούς υπό την άδεια χρήσης παρακάτω. Αυτές οι λειτουργικές μονάδες λογισμικού θα υπόκεινται στους όρους της παρούσας άδειας χρήσης. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι εκτός από τις εν λόγω λειτουργικές μονάδες λογισμικού, οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν θα υπόκειται στους όρους της παρούσας άδειας χρήσης.

תוכנת צד שלישי הכלולה במדריך זה

מדריך זה כולל מודולים מסוימים של תוכנה שנוצרו על ידי Canon ו/או על ידי מפתחים אחרים תחת הרישיון שלהלן. מודולים אלה של תוכנה יהיו כפופים לתנאי רישיון זה; אולם, בתנאי שמלבד מודולים אלה של תוכנה, כל חלק של מדריך זה לא יהיה כפוף לתנאי הרישיון הזה.

A kézikönyvben szereplő külső szoftverek

A kézikönyv tartalmaz bizonyos szoftvermodulokat, amelyeket a Canon és/vagy más fejlesztő cégek hoztak létre az alábbi licenc alapján. A szoftvermodulok használata a licencfeltételek betartásához kötött; ugyanakkor a kézikönyv egyéb részeire – a szoftvermodulok kivételével – nem vonatkoznak a licencfeltételek.

Software di terzi inclusi nel presente manuale

Il presente manuale include alcuni moduli software creati da Canon e/o da altre compagnie sotto la licenza riportata di seguito. Questi moduli software sono soggetti alle condizioni di questa licenza, a patto che, tuttavia, la sua validità sia limitata soltanto a tali software e non estesa al presente manuale in nessuna sua parte.

このマニュアルに含まれる第三者のソフトウェアについて

このマニュアルには、下記のライセンスに従ってキヤノンまたはその他の開発者により作成されたソフトウェアモジュールが含まれています。かかるソフトウェアモジュールについては、下記のライセンスの条件が適用されるものとします。ただし、かかるソフトウェアモジュールを除き、下記のライセンスの条件はこのマニュアルのいかなる部分に対しても適用されないものとします。

본 설명서에 포함된 제 3 자 소프트웨어

본 설명서에는 Canon 및/또는 기타 개발자가 아래 라이선스에 따라 설계한 특정 소프트웨어 모듈이 포함되어 있습니다. 이러한 소프트웨어 모듈에는 이 라이선스의 조건이 적용됩니다. 하지만 이러한 소프트웨어 모듈을 제외하고, 본 설명서의 어떠한 부분에도 이 라이선스 조건이 적용되지 않습니다.

Šajā rokasgrāmatā ietvertā trešo personu programmatūra

Šajā rokasgrāmatā ir ietverti noteikti programmatūras moduļi, ko saskaņā ar tālāk minēto licenci ir izstrādājis Canon un/vai citi programmatūras izstrādātāji. Uz šiem programmatūras moduļiem attiecas šīs licences nosacījumi, taču ar nosacījumu, ka, izņemot minētos programmatūras moduļus, licences nosacījumi neattiecas uz visām pārējām šīs rokasgrāmatas daļām.

Į šį vadovą įtraukta trečiųjų šalių programinė įranga

Šiame vadove pateikiami tam tikri programinės įrangos moduliai, kuriuos sukūrė „Canon“ ir (arba) kiti kūrėjai pagal toliau pateiktą licenciją. Šiems programinės įrangos moduliams bus taikomos šios licencijos sąlygos. Licencijos sąlygos bus taikomos tik šiems programinės įrangos moduliams ir jokiai kitai šio vadovo daliai.

Perisian Pihak Ketiga Disertakan dalam Manual Ini

Manual ini mengandungi modul perisian tertentu yang dicipta oleh Canon dan/atau pembangun lain di bawah lesen di bawah. Modul perisian ini tertakluk kepada syarat-syarat lesen ini; dengan syarat, bagaimanapun, kecuali untuk modul perisian ini, mana-mana bahagian manual ini tidak tertakluk kepada syarat-syarat lesen ini.

Tredjeparts programvare i denne håndboken

Denne håndboken inneholder bestemte programvaremoduler laget av Canon og/eller andre utviklere under lisensen nedenfor. Disse programvaremodulene er underlagt lisensen nedenfor. Denne lisensen gjelder imidlertid ikke det andre innholdet i denne håndboken.

Oprogramowanie dostarczone przez stronę trzecią zawarte w niniejszej instrukcji

W tej instrukcji zawarte są pewne moduły oprogramowania stworzone przez firmę Canon i/lub innych twórców oprogramowania na warunkach poniższej licencji. Te moduły oprogramowania podlegają warunkom niniejszej licencji, jednakże pod warunkiem, że z wyjątkiem tych modułów oprogramowania, żadna część tej instrukcji nie podlega warunkom niniejszej licencji.

Software de terceiros incluído neste manual

Este manual inclui certos módulos de software criados pela Canon e/ou outros desenvolvedores sob a licença abaixo. Esses módulos de software estão sujeitos às condições da licença; contudo, excetuando esses módulos de software, nenhuma parte neste manual estará sujeita às condições dessa licença.

Software terţ inclus în acest manual

Manualul de faţă include anumite module software create de către Canon şi/sau de către alţi dezvoltatori sub licenţa de mai jos. Aceste module software sunt supuse condiţiilor acestei licenţe, cu precizarea însă că, exceptând aceste module software, nicio parte a manualului de faţă nu este supusă condiţiilor acestei licenţe.

Программное обеспечение сторонних производителей, включенное в данное руководство

В это руководство входят некоторые модули программного обеспечения, созданные Canon и/или другими разработчиками по указанной ниже лицензии. Эти модули программного обеспечения подчиняются условиям этой лицензии; однако, за исключением этих модулей, любая часть этого руководства не подчиняется условиям этой лицензии.

本手册含第三方软件

本手册包含佳能和/或其他开发商根据下面的许可创建的一些软件模块。这些软件模块应受该许可条件的约束，然而除了这些软件模块，本手册的任何部分均不受该许可条件的约束。

Softvér tretích strán, ktorý je súčasťou tohto návodu

Tento návod obsahuje určité softvérové moduly vytvorené spoločnosťou Canon a/alebo inými vývojármi v súlade s ďalej uvedenou licenciou. Na tieto softvérové moduly sa vzťahujú podmienky tejto licencie, iba ak by sa na niektorú časť tohto návodu nevzťahovali podmienky tejto licencie s vylúčením týchto softvérových modulov.

Programska oprema tretjih oseb, vključena v ta navodila

Ta navodila vključujejo določene module programske opreme, ki so jih ustvarili Canon in/ali drugi razvijalci v okviru spodnje licence. Za te module programske opreme veljajo pogoji te licence; za druge dele teh navodil, razen za te module programske opreme, pogoji te licence ne veljajo.

Software de terceros incluido en este manual

Este manual incluye determinados módulos de software creados por Canon y/u otros desarrolladores con la licencia que figura a continuación. Estos módulos de software estarán sujetos a las condiciones de dicha licencia, teniendo en cuenta que, a excepción de estos módulos de software, ninguna parte de este manual estará sujeta a las condiciones de esta licencia.

Programvara från tredje part i den här handboken

Handboken innehåller vissa programmoduler som skapats av Canon och/eller andra utvecklare under nedanstående licens. Dessa programmoduler omfattas av villkoren för den angivna licensen. Undantaget dessa programmoduler omfattas inte denna handbok till någon del av villkoren för licensen.

ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่รวมอยู่ในคู่มือนี้

คู่มือนี้รวมถึงโมดูลซอฟต์แวร์บางรายการที่สร้างโดย Canon และ/หรือผู้พัฒนาอื่นๆ ภายใต้ใบอนุญาตต่อไปนี้ โมดูลซอฟต์แวร์เหล่านี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ยกเว้นโมดูลซอฟต์แวร์เหล่านี้แล้ว บางส่วนของคู่มือนี้จะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้

本手冊中包含的第三方軟體

本手冊包含 Canon 和/或其他開發商依據下列授權所製作的特定軟體模組。這些軟體模組應該接受本授權的條件所規範；不過，除了這些軟體模組之外，本手冊的任何部份不接受本授權的條件所規範。

Bu Kılavuzda Yer Alan Üçüncü Taraf Yazılımı

Bu kılavuz, Canon ve/veya başka geliştiriciler tarafından aşağıdaki lisans kapsamında oluşturulmuş belirli yazılım modülleri içermektedir. Bu yazılım modülleri bu lisans koşullarına tabidir ancak bu yazılım modülleri dışında, bu kılavuzun hiçbir bölümü bu lisansın koşullarına tabi olmayacaktır.

У цей посібник включено програмне забезпечення сторонніх виробників

У цей посібник включено певні модулі програмного забезпечення, створені компанією Canon та/або іншими розробниками за зазначеною нижче ліцензією. Використання цих модулів програмного забезпечення визначається умовами цієї ліцензії; водночас, однак, за винятком цих модулів програмного забезпечення, використання жодної частини цього посібника не визначається умовами цієї ліцензії.

Phần mềm Bên thứ ba được kèm theo trong Hướng dẫn sử dụng này

Hướng dẫn này bao gồm các mô-đun phần mềm nhất định do Canon và/hoặc các nhà phát triển khác tạo ra theo giấy phép bên dưới. Các mô-đun phần mềm này phải dựa theo điều kiện cấp phép này; được cung cấp, tuy nhiên ngoại trừ các mô-đun phần mềm này, thì bất kỳ phần nào trong hướng dẫn này cũng không cần tuân theo các điều kiện của giấy phép này.

jQuery
The MIT License (MIT)
Copyright 2012 jQuery Foundation and other contributors
http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

jQuery Mobile
The MIT License (MIT)
Copyright (C) 2010, 2014 jQuery Foundation, Inc. and other contributors
http://jquery.org/license

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT

HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

carouFredSel

Copyright (c) 2012 Fred Heusschen
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
https://openfontlicense.org

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components,

in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.